



IR 1A

**WiFi-Musikplayer
Internetradio-Adapter**



Bedienungsanleitung

Das Vorwort

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim

- bestimmungsgemäßen und
- sicheren

Gebrauch Ihres Musikplayers, im folgenden Anlage oder Gerät genannt.

Die Zielgruppe dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung richtet sich an jede Person, die das Gerät

- aufstellt,
- bedient,
- reinigt
- oder entsorgt.

Namen der erwähnten Firmen, Institutionen oder Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

Die Gestaltungsmerkmale dieser Bedienungsanleitung

Verschiedene Elemente der Bedienungsanleitung sind mit festgelegten Gestaltungsmerkmalen versehen. So können Sie leicht feststellen, ob es sich um

normalen Text,

- Aufzählungen oder

→ Handlungsschritte

handelt.

Reset-Hinweis:

In seltenen Fällen kann es passieren, dass die Software des Gerätes „einfriert“ und das Gerät nicht mehr auf eine Bedienung reagiert.

In diesem Falle gehen Sie bitte wie folgt vor:


- Gerät ausschalten
- Netzteil aus der Steckdose ziehen
- Kurze Zeit warten
- Netzteil in Steckdose stecken
- Gerät einschalten.

Der Systemspeicher wird zurückgesetzt und das Gerät ist wieder betriebsbereit.


Inhaltsverzeichnis

Geräteübersicht	4	Wie Sie das Media-Center bedienen	21
Fernbedienung	5	Media-Player als UPnP-Server verwenden	21
Hinweise zur Handhabung	6	Musik eines USB-Mediums spielen	22
Sicherheitshinweise.....	6	Wie Sie das Informations-Center bedienen	23
Umgang mit Batterien.....	7	Wie Sie die Systemeinstellungen wählen	24
Die Beschreibung des Geräts	10	Übersicht Menü Netzwerk	24
Der Lieferumfang.....	10	Manuelle Konfiguration	25
Die besonderen Eigenschaften	10	Wie Sie Datum, Uhrzeit eingeben und den Wecker bedienen	26
Systemvoraussetzungen	10	Wecker ausschalten	27
Wie Sie das Gerät zum Betrieb vorbereiten	11	Wie Sie die SLEEP-Funktion benutzen	27
Wie Sie das Netzgerät anschließen	11	Sprache einstellen	27
Wie Sie die Fernbedienungsbatterien einlegen.....	12	Displaybeleuchtung einstellen	28
Wie Sie einen Kopfhörer anschließen	13	Automatisch ausschalten.....	28
Wie Sie die USB-Funktion bedienen	13	Zwischenspeicher	28
Speichermedium einsetzen.....	13	Wetter	28
Wie Sie die Sprache einstellen.....	14	Software-Update.....	28
Wie Sie das WLAN einrichten.....	14	Werkseinstellungen	28
Wie Sie das Gerät bedienen	16	Wie Sie das Gerät reinigen	29
Wie Sie das Gerät ein- und ausschalten	16	Wie Sie Fehler beseitigen	30
Wie Sie die Lautstärke einstellen	16	Probleme mit dem W-LAN	30
Wie Sie die Stummschaltung einschalten	16	Probleme mit der Sender-Wiedergabe	30
Wie Sie im Menü navigieren	17	Technische Daten	31
Wie Sie das Portal mediaU bedienen	18	Entsorgungshinweise	32
Überblick mediaU	18		
Wie Sie mediaU am Gerät bedienen.....	18		
Wie Sie das Internet-Radio bedienen	19		
Überblick Menü Internet Radio.....	19		
Wie Sie einen Sender auswählen	19		

Geräteübersicht

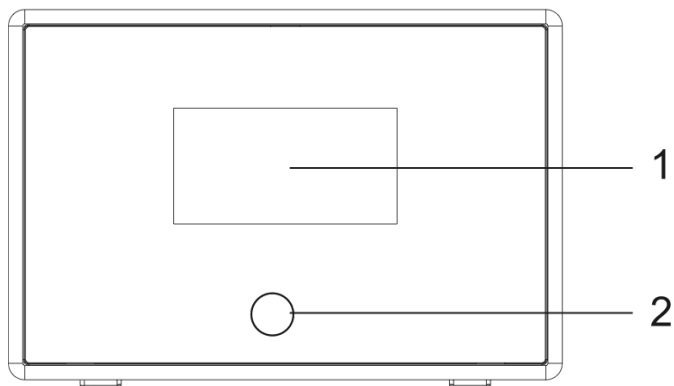


1		Display
2		Fernbedienungsempfänger
3	lineout	Audio-Ausgang stereo, 3,5 mm Klinenstecker
4		Kopfhöreranschluss 3,5 mm Klinenstecker

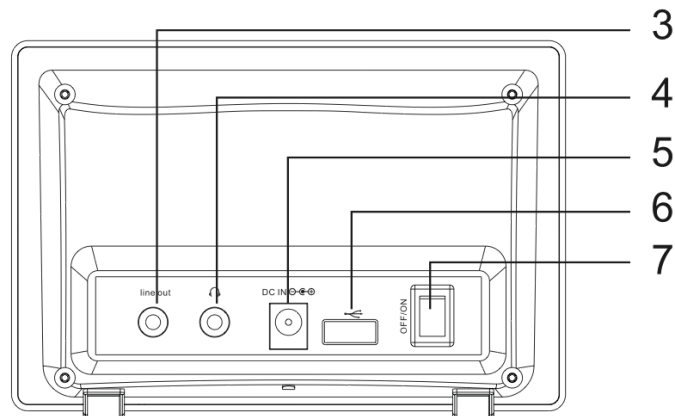

5	DC IN 	Anschluss Netzteil, 6 V / 800 mA
6		USB-Anschluss
7	OFF/ON	Einschalten, Ausschalten
-		Typenschild

Fernbedienung

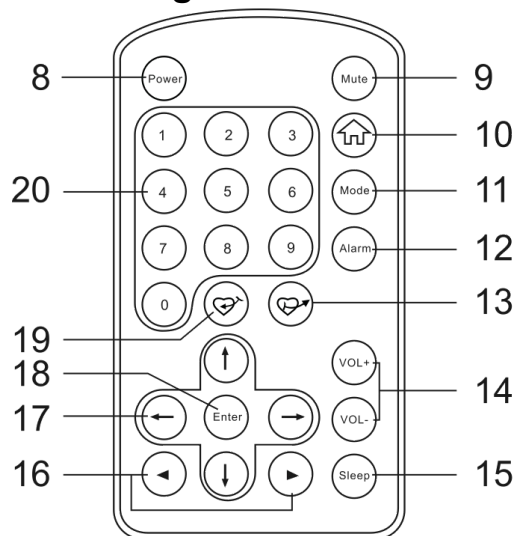

8	Power	Einschalten, Ausschalten (STANDBY)
9	Mute	Stummschaltung
10		Hauptmenü öffnen
11	Mode	Umschalten Internet-Radio, Media Center
12	Alarm	Einstellung Alarm 1, Alarm 2

13		Programmierte Sender (Favoriten) aufrufen
14	-VOL+	Lautstärke Kopfhörer einstellen
15	Sleep	SLEEP-Funktion aktivieren
16		Sender einstellen
17		Cursortasten
18	Enter	Menü öffnen, Auswahl bestätigen
19		Sender zu Favoriten hinzufügen
20		Zifferntasten; Favoriten aufrufen Belegung (Taste ggf. wiederholt drücken)
	0	0, DEL
	1	1 @ space ! " # \$ % & ' (... weitere Sonderzeichen
	2	2, A, B, C, a, b, c
	3	3, D, E, F, d, e, f
	4	4, G, H, I, g, h, i
	5	5, J, K, L, j, k, l
	6	6, M, N, O, m, n, o
	7	7, P, Q, R, S, p, q, r, s
	8	8, T, U, V, t, u, v
	9	9, W, X, Y, Z, w, x, y, z

Hinweise zur Handhabung

Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Befolgen Sie immer alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf der Rückseite des Gerätes.



Sicherheitshinweise

Vorsicht im Umgang mit dem Netzadapter!

- Das Gerät darf nur an eine Netzspannung von 230 V~, 50 Hz angeschlossen werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät mit einer anderen Spannung zu betreiben.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.
- Der Netzstecker darf erst angeschlossen werden, nachdem die Installation vorschriftsmäßig beendet ist.
- Wenn das Netzkabel defekt ist bzw. wenn das Gerät sonstige Schäden aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen werden.
- Beim Abziehen des Netzteils von der Steckdose am Stecker ziehen - nicht am Kabel.
- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Swimmingpools oder spritzendem Wasser in Betrieb.
- Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeit, z.B. Blumenvasen, auf das Gerät. Diese könnten umfallen, und die auslaufende Flüssigkeit kann zu erheblicher Beschädigung bzw. zum Risiko eines elektrischen Schlages führen.
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Versuchen Sie niemals ein defektes Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich immer an eine unserer Kundendienststellen.
- Öffnen Sie das Gerät auf keinen Fall – dies darf nur der Fachmann.
- Fremdkörper, z.B. Nadeln, Münzen, etc., dürfen nicht in das Innere des Gerätes fallen.
- Es dürfen keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen auf das Gerät gestellt werden.

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt dieses Gerät benutzen.
- Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal. Andernfalls gefährden Sie sich und andere.
- Die Anschlusskontakte auf der Geräterückseite nicht mit metallischen Gegenständen oder den Fingern berühren. Die Folge können Kurzschlüsse sein.
- Das Gerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand Standby mit dem Stromnetz verbunden. Ziehen Sie den Stecker des Netzteils aus der Steckdose, falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Ziehen Sie nur am Netzstecker.
- Hören Sie Musik nicht mit großer Lautstärke. Dies kann zu bleibenden Gehörschäden führen.

Umgang mit Batterien

- Achten Sie darauf, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Dies kann zu ernsthaften Gesundheitsschäden führen. In diesem Fall sofort einen Arzt aufsuchen!
- Normale Batterien dürfen nicht geladen, erhitzt oder ins offene Feuer geworfen werden (Explosionsgefahr!).
- Wechseln Sie schwächer werdende Batterien rechtzeitig aus.
- Wechseln Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus und verwenden Sie Batterien des gleichen Typs.

Vorsicht!

- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Benutzen Sie in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe. Reinigen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch.
- Normale Batterien dürfen nicht geladen, erhitzt oder ins offene Feuer geworfen werden (**Explosionsgefahr!**).

Wichtiger Hinweis zur Entsorgung:

Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Gesundheit und die Umwelt schädigen.

Das Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zu gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Aufstellen des Gerätes

- Stellen Sie das Gerät auf einen festen, sicheren und horizontalen Untergrund. Sorgen Sie für gute Belüftung.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Oberflächen wie Teppiche, Decken oder in der Nähe von Gardinen und Wandbehängen auf. Die notwendige Luftzirkulation kann dadurch unterbrochen werden. Dies könnte möglicherweise zu einem Gerätebrand führen.
- Das Gerät nicht durch Gardinen, Decken oder Zeitungen verdecken.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlungen und Orte mit außergewöhnlich viel Staub.
- Beachten Sie, dass die Gerätefüße u.U. farbige Abdrücke auf bestimmten Möbeloberflächen hinterlassen könnten. Verwenden Sie einen Schutz zwischen Ihren Möbeln und dem Gerät.
- Der Standort darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. Küche oder Sauna, gewählt werden, da Niederschläge von Kondenswasser zur Beschädigung des Gerätes führen können. Das Gerät ist für die Verwendung in trockener Umgebung und in gemäßigttem Klima vorgesehen und darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Sie dürfen das Gerät nur in waagerechter Position betreiben.
- Halten Sie das Gerät von Geräten fern, die starke Magnetfelder erzeugen.
- Bei Verwendung von Energiesparlampen in unmittelbarer Nähe kann ggf. die Funktion des Gerätes beeinträchtigt werden.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Inneren des Gerätes Feuchtigkeit niederschlagen. Warten Sie in diesem Fall etwa eine Stunde, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das Gerät schnell von der Stromversorgung trennen können! Verle-

gen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern kann.

- Die Steckdose sollte möglichst nah am Gerät sein.
- Zur Netzverbindung Netzstecker vollständig in die Steckdose stecken.
- Verwenden Sie einen geeigneten, leicht zugänglichen Netzanschluss und vermeiden Sie die Verwendung von Mehrfachsteckdosen!
- Netzteil bzw. Stecker nicht mit nassen Händen anfassen, Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Bei Störungen oder Rauch- und Geruchsbildung aus dem Gehäuse sofort Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
- Ziehen Sie vor Ausbruch eines Gewitters den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, z.B. vor Antritt einer längeren Reise, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Zu hohe Lautstärke, besonders bei Kopfhörern, kann zu Gehörschäden führen.

Die Beschreibung des Geräts

Der Lieferumfang

Bitte stellen Sie sicher, dass alle nachfolgend aufgeführten Zubehörteile vorhanden sind:

- WiFi-Musikplayer,
- Steckernetzteil,
- Fernbedienung (Batterie im Lieferumfang),
- diese Bedienungsanleitung.

Die besonderen Eigenschaften

- Automatische Netzwerksuche
- Wiedergabe Ihrer digitalen Musikbibliothek über das Heimnetzwerk oder über USB-Medium
- Internetradio mit eigenen Wiedergabelisten, Wetteranzeige, Aufzeichnung auf USB
- Für nahezu jede Stereoanlage sowie Aktivboxen

Ihr WiFi-Musikplayer verbindet Sie mit der eingebauten WiFi-Antenne per WLAN mit Ihrem Netzwerk. Sie können damit Ihre digitale Musik vom PC über UpnP (Mediaplayer) wiedergeben und Internetradio hören.

Das Gerät ist zusätzlich mit einer Weck-Funktion mit Zeit- und Datumsanzeige ausgestattet.

Systemvoraussetzungen

Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, benötigen Sie Zugang zu einem drahtlosen WLAN-Breitbandzugang mit DSL Anschluss, durch den zusätzliche Kosten entstehen.

Wenn das zur Verfügung stehende WLAN-Netz eine Verschlüsselung nutzt (WEP: Wired Equivalent Privacy oder WPA: WiFi Protected Access), müssen Sie die entsprechende Zugangskennung eingeben. Erst danach können Sie das Gerät mit dem Internet verbinden.

Sofern Ihr WLAN-Router (der sog. Access-Point oder Zugangspunkt) auf unverschlüsselten Zugang eingestellt ist, benötigen Sie keinen Zugangscod.

Das Gerät arbeitet normalerweise in einem Radius von ca. 30 Metern um den WLAN-Zugangspunkt. Die Reichweite ist sehr stark von den örtlichen Bedingungen abhängig. So können Mauern oder Betondecken sowie Türcargen aus Metall die Reichweite reduzieren.

In diesem Fall können Sie durch die Installation eines Reichweitenexpanders die Reichweite in Ihrem WLAN-Netzwerk erhöhen.

Bitte vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass Ihr WLAN-Router eingeschaltet ist und der DSL-Zugang aktiv ist. Beachten Sie die zugehörigen Hersteller-Anleitungen.


Wie Sie das Gerät zum Betrieb vorbereiten

Achtung

Bevor Sie das Gerät an eine Stereo-Anlage anschließen, müssen Sie zunächst alle Geräte ausschalten und die jeweiligen Netzstecker aus den Steckdosen ziehen. Andernfalls können Sie das Gerät beschädigen.

Audio-Anschluss an Stereo-Anlage, Aktivlautsprecher

- Schließen Sie das Gerät über **lineout 3** (3,5 mm Klinke) z.B. an den Eingang **AUDIO IN** der Anlage an.

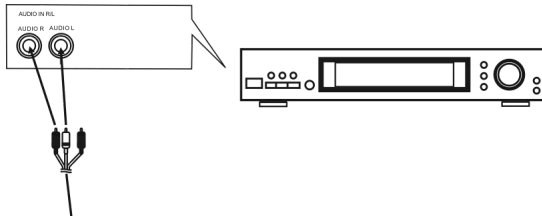

Wie Sie das Netzgerät anschließen

Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Steckernetzteil an das Stromnetz (230 V ~ / 50 Hz) an.

- Zur Stromversorgung des Geräts zuerst das Kabel des Steckernetzteils in die Buchse **DC IN 5** am Gerät stecken und dann das Steckernetzteil in die Steckdose 230 V ~, 50 Hz stecken.
- Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung des Steckernetzteils mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie es in die Wandsteckdose stecken.

Hinweis:

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil.


Hinweis:

Ziehen Sie bei Nichtverwendung den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie am Stecker und nicht am Kabel. Ziehen Sie vor Ausbruch eines Gewitters den Netzstecker. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, z.B. vor Antritt einer längeren Reise, ziehen Sie den Netzstecker.


Die beim Betrieb entstehende Wärme muss durch ausreichende Luftzirkulation abgeführt werden. Deshalb darf das Gerät nicht abgedeckt oder in einem geschlossenen Schrank untergebracht werden. Sorgen Sie für einen Freiraum von mindestens 10 cm um das Gerät.

Wie Sie die Fernbedienungsbatterien einlegen

- Zum Betrieb der Fernbedienung ist eine Batterie bereits eingelegt (CR2025). Zum Betrieb müssen Sie den Isolierstreifen im Batteriefach entfernen.
- Entfernen Sie den Plastikstreifen wie abgebildet:

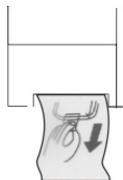

Sollte die Fernbedienung auf Eingaben nicht mehr reagieren, wechseln Sie die Knopfzelle aus. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

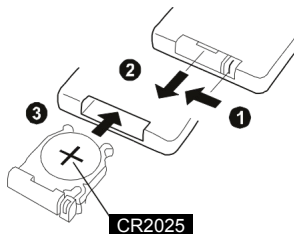

- Entfernen Sie den Batteriehalter auf der Unterseite der Fernbedienung, drehen Sie dazu die Fernbedienung um.
- Drücken Sie den Hebel **1** in Pfeilrichtung nach innen.
- Ziehen Sie dann den Batteriehalter in Richtung **2**. Nehmen Sie den Batteriehalter heraus.
- Legen Sie eine Batterie vom Typ CR2025, 3 V ein. Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polung. Pluspol beim Einlegen nach oben **3**.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder sorgfältig, so dass der Hebel des Batteriehalters einrastet.

Hinweis:

Wird die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt, sollten die Batterien herausgenommen werden. Andernfalls kann die Fernbedienung durch Auslaufen der Batterien beschädigt werden.

Die Batterien dürfen nicht aufgeladen, kurzgeschlossen, geöffnet, erwärmt oder in ein Feuer geworfen werden.

Nimmt die Reichweite der Fernbedienung ab, sollten die Batterien gegen neue ausgetauscht werden.

Es sollte darauf geachtet werden, nur Batterien oder Akkus gleichen Typs zu verwenden. Verwenden Sie niemals gleichzeitig alte und neue Batterien.

Verwenden Sie auslaufgeschützte Batterien!

Wichtiger Hinweis zur Entsorgung

Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Umwelt schädigen.

Entsorgen Sie die Batterien deshalb unbedingt entsprechend den für Sie geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Werfen Sie die Batterien niemals in den normalen Hausmüll.

Wie Sie einen Kopfhörer anschließen

Sie können den Ton über einen Kopfhörer wiedergeben.

- ➔ Schließen Sie einen Kopfhörer mit einem 3,5 mm Klinenstecker (Stereo) an den Ausgang 4 auf der Geräterückseite an.

Hinweis:

Zu hohe Lautstärke, besonders bei Kopfhörern, kann zu Gehörschäden führen. Stellen Sie die Lautstärke Ihres Kopfhörers auf niedrige Lautstärke ein.

Wie Sie die USB-Funktion bedienen

Hinweis:

Die Speichergröße des USB-Mediums ist nicht limitiert. Aufgrund der Vielzahl verschiedener Modelle an MP3 Flash Player, USB-Speichermedien kann nicht garantiert werden, dass jedes Modell unterstützt wird.

Es werden Geräte der USB Version 1.0 und 2.0 unterstützt.

Falls Sie einen MP3-Player mit eingebauter Batterie verwenden, so ist diese vorher zu entfernen! Anderenfalls kann diese zerstört werden!

Beim Anschließen von USB-Medien kann es vorkommen, dass das Gerät oder das Medium durch statische Aufladung „einfriert“. Führen Sie dann einen Reset durch, siehe S. 2.

Speichermedium einsetzen

- ➔ USB-Medium mit dem USB-Anschluss 6 verbinden. Die Daten des Speichermediums werden eingelesen. Das USB-Symbol oben rechts erscheint, siehe S. 15.
- ➔ Warten Sie mit der Bedienung, bis der Inhalt komplett eingelesen wurde, um sicherzustellen, dass alle benötigten Informationen vom Speichermedium gelesen wurden. Wenn kein Speichermedium angeschlossen ist oder nicht gelesen werden kann, erscheint die Anzeige „Leer“ im Display 1.

Hinweis zu USB-Betrieb:

Das Gerät unterstützt nicht den Anschluss von USB-Medien über USB-Verlängerungskabel.

Nicht zu direktem Anschluss an PCs geeignet!

Wie Sie die Sprache einstellen

Nach dem erstmaligen Einschalten erscheint **Welcome**, jetzt können Sie die Bediensprache wählen.

- ➔ Drücken Sie die Cursor-Tasten ← ↑ → ↓ 17 und bestätigen Sie mit **Enter** 18. Die Meldung „Netzwerk prüfen beim Einschalten aktivieren?“ erscheint. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird die Verfügbarkeit des Netzwerkes bei jedem Start überprüft.

Wie Sie das WLAN einrichten

Die Meldung „Möchten Sie das Netzwerk jetzt konfigurieren?“ erscheint.

- ➔ Wählen Sie „Ja“, wenn Ihr WLAN eingeschaltet ist und sich in Reichweite befindet.
- ➔ Bestätigen Sie mit **Enter** 18. Das Gerät sucht nun verfügbare drahtlose Netzwerke, „WLAN Netzwerk suchen“ erscheint im Display.

Wird kein drahtloses Netzwerk gefunden, zeigt das Gerät die Meldung „Keine WLAN-Netzwerke gefunden“ an. Überprüfen Sie bitte, ob Ihr Router und das WLAN eingeschaltet sind.

Hinweis Netzwerkname:

Als Netzwerk-Name bezeichnet man die Kennung eines Funknetzwerkes, das auf [IEEE 802.11](#) basiert. Jedes [Wireless LAN](#) besitzt eine konfigurierbare, so genannte SSID (Service Set Identifier), um das Funknetz eindeutig identifizieren zu können. Sie stellt also den Namen des [Netzes](#) dar. Die Aussendung der SSID kann im Router abgeschaltet werden. Dann kann das Internetradio Ihr Netzwerk unter Umständen nicht finden. Überprüfen Sie die Einstellung im Setup Ihres Routers.

Für ein abgesichertes Netzwerk bzw. der Einstellung der Verschlüsselung WEP („Wired Equivalent Privacy“) / WPA / WPA2 („Wi-Fi Protected Access“) sehen Sie bitte auch in der Bedienungsanleitung Ihres Routers nach. WPA2 ist die zum gegenwärtigen Zeitpunkt sicherste verfügbare Verschlüsselung. Bei älteren Geräten ist WPA ggf. nicht verfügbar; wählen Sie in einem solchen Fall WEP als Verschlüsselung aus.

- ➔ Stellen Sie sicher, dass der DHCP-Server Ihres Routers aktiviert ist. Anderenfalls müssen Sie das WLAN manuell konfigurieren, s. S. 25 (nur für Nutzer mit Netzwerk-Kenntnissen zu empfehlen).
- ➔ Wird die SSID nicht ausgesendet, müssen Sie das WLAN manuell konfigurieren, s. S. 25.
- Das WLAN sollte die SSID (siehe unten) aussenden.
- In manchen Fällen findet das Gerät mehrere WLANs.
- ➔ Schalten Sie mit den Cursor-Tasten ↑ ↓ 17 durch die WLANs und wählen Sie Ihr WLAN mit **Enter** 18.
- Falls es sich um ein offenes WLAN handelt, erfolgt der Verbindungsaufbau automatisch.


Hinweis:

Sie können im Untermenü **Einstellungen, Netzwerk** das Netzwerk über **Manuelle Konfiguration** manuell einrichten. Dies empfiehlt sich allerdings nur für Nutzer mit Netzwerk-Kenntnissen.

Geschützte Netzwerke: Eingabe Passwort

- Wird ein WEP/WPA-Code oder Passwort verlangt, geben Sie dieses folgendermaßen ein:
 - Mit den Cursor-Tasten ↑ ↓ 17 stellen Sie Buchstaben, Zahlen oder Zeichen ein. Beachten Sie die Groß- und Kleinschreibung.
 - Mit den Zifferntasten der Fernbedienung, siehe S. 5, können Sie das Passwort ebenfalls eingeben. Drücken Sie dazu die jeweilige Taste wiederholt.
 - Mit den Cursor-Tasten ← → 17 wählen Sie eine Eingabestelle zurück/weiter.
 - Um eine Falscheingabe zu korrigieren, markieren Sie die Eingabestelle mit ← → und verändern diese mit ↑ ↓ 17 oder den Zifferntasten der Fernbedienung.

- Schließen Sie die Passwordeingabe ab, indem Sie **Enter 18** drücken. Die Verbindungsaufnahme startet:

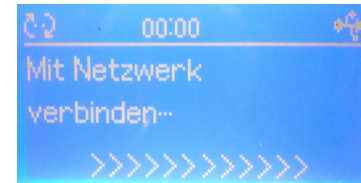

- Das Gerät sollte jetzt eine Verbindung mit dem WLAN herstellen. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Hauptmenü, siehe S. 17.

Hinweis:

Das eingegebene Passwort (WEP/WPA-Schlüssel) wird gespeichert und muss nicht mehr eingegeben werden.

Schalten Sie den SSID-Broadcast Ihres Routers wieder aus.

Das Symbol oben **rechts** zeigt an, dass das USB-Medium verbunden ist.

Wie Sie das Gerät bedienen

Wie Sie das Gerät ein- und ausschalten

- Schalten die Taste **OFF/ON 7** auf **ON** bzw. drücken Sie **POWER 8**.
- Das Display schaltet sich mit **Welcome** ein, die Netzwerkverbindung wird hergestellt und das Hauptmenü erscheint.
- Zur Navigation im Menü siehe S. 17.
- Zum Aufrufen von mediaU siehe S. 18.
- Zum Hören von Internet-Radio siehe S. 19.
- Zur Verwendung mit dem Media Player siehe S. 21.
- Zum Einstellen der Uhrzeit und Weckfunktion siehe S. 26.
- Um das Gerät auszuschalten, Taste **OFF/ON 7** auf **OFF** schalten, bzw. Taste **POWER 8** drücken, um das Gerät in Standby zu schalten. Die Uhrzeit und das Datum werden im Display dargestellt.


Wie Sie die Lautstärke einstellen

- Drücken Sie die Tasten **VOL +/- 14** um die gewünschte Lautstärke einzustellen.

Wie Sie die Stummschaltung einschalten


- Sie können die Lautstärke mit einem Tastendruck auf die Taste **MUTE 9** abschalten.
- Ein erneutes Drücken der Taste **MUTE 9** schaltet die Lautstärke wieder ein.

Wie Sie im Menü navigieren

→ Drücken Sie die Taste  10.

Das Hauptmenü wird geöffnet.



- Schalten Sie mit den Cursor-Tasten ↑ ↓ 17 durch das Hauptmenü. In der Fußzeile erscheinen Navigations-Hinweise.
- Wählen Sie einen Menüpunkt mit der Taste **Enter** 18 oder mit der Cursortaste →.
- Schalten Sie mit ↑ ↓ 17 durch das jeweilige Untermenü.
- Wählen Sie eine Einstellung mit der Taste **Enter** 18.
- Verändern Sie eine Einstellung oder wählen Sie einen Buchstaben, ein Symbol mit ↑ ↓ 17. Oder geben Sie die Daten mit den Zifferntasten der Fernbedienung ein.
- Verlassen Sie das Untermenü mit der Cursor-Taste ← 17.
- Mit der Taste  10 blenden Sie das Hauptmenü ein.

Menü-Übersicht Hauptmenü

Menü	Bedeutung	Siehe
Mein mediaU	Wiedergabe von Internet-Radio-Sendern des Portals mediaU	S. 18
Internet Radio	Wiedergabe von Internet-Radio-Sendern	S. 19
Media-Center	Wiedergabe von Musik über WLAN (UPnP) oder per USB-Medium	S. 21
Informations-Center	Wetteranzeige Finanzdaten System (SW-Version, RadioID, IP-Adresse)	S. 23
Einstellungen	System-Einstellungen: Netzwerk, Datum & Zeit, Wecker, Sprache, Displaybeleuchtung, Automatisch ausschalten, Zwischenspeicher, Wetter, Software-Update, Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	S. 24

Wie Sie das Portal mediaU bedienen

Überblick mediaU

Mit dem Internetradio-Portal „mediaU“ können Sie Ihre Liebblingssender bequem von Ihrem PC aus verwalten.

Hinweis:

Dazu ist eine einmalige Registrierung notwendig.

- ➔ Öffnen Sie die Seite <http://www.mediayou.net>.
- ➔ Klicken Sie auf **Registrieren** und folgen Sie den Anweisungen. Geben Sie Ihre gültigen E-Mailadresse und ein Kennwort an.
- ➔ Melden Sie sich nach erfolgreicher Registrierung mit Ihrer E-Mailadresse und dem Kennwort an.
- ➔ Danach wird die Startseite angezeigt.



Nun können Sie nach Radiosendern suchen und diese zu Ihrer persönlichen Liste hinzufügen.


Hinweis:

Um Ihre Listen mit dem Gerät zu synchronisieren müssen Sie die MAC-Adresse (siehe Informationscenter, System) und die Modellbezeichnung des Gerätes hinterlegen, siehe S. 23. Erst dann kann das Gerät auf die bei mediaU angelegten Daten zugreifen und diese mit dem Gerät synchronisieren. Sie können mit dem Gerät mehrere Listen verwalten, indem Sie bei den jeweiligen Accounts die MAC-Adresse eingeben.

ACHTUNG:

Unter <http://mediau.dual.de> steht eine Videoanleitung zur Verfügung. Dort werden die notwendigen Schritte erklärt.

Wie Sie mediaU am Gerät bedienen

- ➔ Drücken Sie die Taste  10.
- ➔ Wählen Sie **Mein mediaU**, um Ihre persönliche Liste aufzurufen. Die von Ihnen im mediaU-Portal angelegte Ordnerstruktur wird angezeigt.
- ➔ Navigieren Sie mit \uparrow \downarrow 17 zu dem gewünschten Ordner und bestätigen Sie mit der Taste **Enter** 18.
- ➔ Wählen Sie nun den gewünschten Sender und bestätigen Sie wieder mit **Enter** 18. Der gewünschte Sender wird abgespielt.
- ➔ Zurück mit der Cursor-Taste \leftarrow 17.

Wie Sie das Internet-Radio bedienen

Überblick Menü Internet Radio

→ Folgende Menüs erscheinen:




Menü	Bedeutung
Favoriten	Radiosender, die als Favoriten markiert wurden
Senderliste	Alle Internet-Radiosender gelistet nach: Weltweite TOP 20, Genre, Land/Region, Sprache
Verlauf	Liste der 10 zuletzt gespielten Sender
Sendersuche	Suchen aus Liste Hinzufügen zu Favoriten durch Adress-Eingabe


Wie Sie einen Sender auswählen

Favoriten


- Markieren Sie den gewünschten Sender und bestätigen Sie mit **Enter** 18, um diesen abzuspielen.
- Markieren Sie einen Favoriten und drücken Sie die Taste → um
 - die Position in der Liste zu verändern,
 - das Programm auf ein USB-Medium aufzunehmen,
 - den Sender aus den Favoriten zu entfernen,
 - den Sender umzubenennen oder
 - den Sender als Weckton zu markieren.

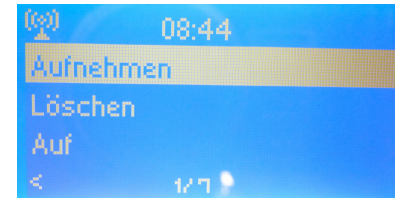

Hinweis:

Um einen Sender zu den Favoriten hinzuzufügen, drücken Sie die Taste  19, während der gewünschte Sender abgespielt wird. Bis zu 250 Sender können gespeichert werden.

Spielender Sender:

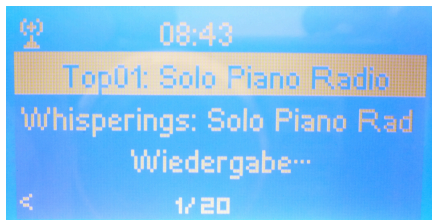

Senderliste

Die Senderliste bietet Ihnen die Möglichkeit durch Auswahl von verschiedenen Kriterien den gewünschten Sender zu finden. Die Senderliste wird regelmäßig aktualisiert.

- ➔ Navigieren Sie mit Hilfe der Cursortasten 17 und bestätigen Sie mit **Enter** 18, um den gewünschten Menüpunkt auszuwählen. Wählen Sie nun den gewünschten Sender.

Anmerkung:

Es gibt Internetsender, die einen anderen Übertragungsstandard benutzen. Diese können mit Ihrem Radio nicht empfangen werden. Manche Internetsender lassen sich auch bewusst nur mit PC's und Webbrowser empfangen, wenn die Werbung oder Videoclips akzeptiert werden. Diese Sender können mit Ihrem Internetradio nicht empfangen werden.

Verlauf

Die 10 zuletzt gehörten Sender werden dargestellt

- ➔ Wählen Sie mit den Cursortasten 17 den gewünschten Sender und bestätigen Sie mit **Enter** 18. Der Sender wird gespielt.

Sendersuche

Sie können einen Sender aus einer Liste suchen oder Sender durch Adresseingabe den Favoriten hinzufügen.

Diese Liste bietet einen alphabetischen Überblick über momentan verfügbare Sender. Es wird pro Buchstabe jeweils der erste und der letzte verfügbare Sender angezeigt.

- ➔ Wählen Sie den gewünschten Suchbereich mit den Cursortasten 17, die Sender mit dem gewählten Anfangsbuchstaben werden angezeigt.
- ➔ Schalten Sie mit ↑ ↓ durch die Liste.
- ➔ Wählen Sie den gewünschten Sender und bestätigen Sie mit **Enter** 18. Der Sender wird gespielt.

Adresseingabe (zu Favoriten hinzufügen)

- ➔ Geben Sie mit Hilfe der Pfeiltasten bzw. den Zifferntasten der Fernbedienung die Adresse des Radiosenders ein. Siehe S. 5 bzw. S. 17.
- ➔ Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Enter** 18. Die Favoritenliste erscheint. Wählen Sie die Reihenfolge aus und bestätigen Sie mit **Enter** 18. Der Radiosender wurde zu Ihren Favoriten hinzugefügt.

Wie Sie das Media-Center bedienen

Im **Media Center** können Sie Musik z.B. von einem angeschlossenen USB-Medium oder von einem im Netzwerk freigegebenen, sogenannten UPnP-Server wiedergeben.

Das Internetradio kann die Musikstücke Ihres PC/MAC spielen, die Sie z.B. mit dem Windows Media Player ab Version 11 verwalten.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass über den WMP 11 nur Dateien angesprochen werden können, die über keinen Kopierschutz verfügen.

Media-Player als UPnP-Server verwenden

Der Windows Media-Player 11 (WMP11) kann als UPnP-Medienserver eingesetzt werden (Universal Plug and Play). Nach der Installation erstellt der Media-Player 11 eine Bibliothek sämtlicher Mediendaten, die sich auf Ihrem PC/MAC befinden. Um die Bibliothek mit dem Internetradio verwenden zu können, müssen Sie den Zugriff einrichten. Sollten Sie mit UPnP-fähigen Geräten noch nicht so vertraut sein, so finden Sie im Internet unter www.upnp.org weitere Informationen.

- Wählen Sie im Hauptmenü **Media Center** und bestätigen Sie mit **Enter** 18.
- Wählen Sie **UPnP** und bestätigen Sie mit **Enter** 18.
- Das Gerät sucht nach verfügbaren UPnP-Servern.

Hinweis:

Der Suchvorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen.


- Nach Beendigung des Suchlaufs können Sie Ihren UPnP-Server/PC wählen und mit **Enter** 18 übernehmen.

Hinweis:


Auf Ihrem PC erfolgt der Hinweis, dass auf den UPnP-Server zugegriffen wird („Unbekanntes Gerät“).

Authorisieren Sie im Media-Player 11 den Zugriff.

Nachdem Sie den UPnP-Server im Media-Player konfiguriert haben, können Sie mit dem Internetradio auf die Medien zugreifen:

- ➔ Wählen Sie mit ↑ ↓ die Kategorie aus, z.B. „Music“, „Wiedergabeliste“ etc. und bestätigen Sie mit **Enter** 18.
- ➔ Wählen Sie ggf. mit ↑ ↓ eine Unterkategorie und bestätigen Sie mit **Enter** 18, z.B. „Ordner“, „Alle“, „Genre“, „Alben“.
- ➔ Wählen Sie mit ↑ ↓ den Titel und bestätigen Sie mit **Enter** 18.
- ➔ Die Wiedergabe startet.
- ➔ Mit der Cursor-Taste ← 17 gelangen Sie jeweils zurück.
- ➔ Mit der Taste  10 öffnen Sie das Hauptmenü.

Musik eines USB-Mediums spielen

- ➔ Wählen Sie im Hauptmenü **Media Center** und bestätigen Sie mit **Enter** 18.
- ➔ Wählen Sie **USB** und bestätigen Sie mit **Enter** 18.
- ➔ Stecken Sie das USB-Medium in den USB-Anschluss 6 auf der Rückseite. Im Display erscheint oben rechts das USB-Symbol , nachdem das Medium vollständig eingelesen wurde.

- ➔ Wählen Sie dann den gewünschten Ordner, Titel mit ↑ ↓ und bestätigen Sie mit **Enter** 18.

Musik auf ein USB-Medium aufnehmen

- ➔ Wählen Sie im Hauptmenü **Internetradio** und bestätigen Sie mit **Enter** 18.
- ➔ Wählen Sie den Sender aus, siehe S. 19. Dabei ist wichtig, den Sender nur zu markieren.
- ➔ Mit Taste → öffnet sich das Menü.
- ➔ Wählen Sie Aufnahmen und bestätigen Sie mit **Enter** 18.

Hinweis:

Sie können bei der Aufnahme wählen, ob Sie

- Unbegrenzte Dauer oder
 - 30, 60 90, 120 Minuten aufnehmen möchten.
- ➔ Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Enter** 18.

Die Aufzeichnung startet, im Display erscheint das Record-Symbol oben rechts sowie unten rechts die Dauer der Aufzeichnung.

Wie Sie das Informations-Center bedienen

Im Informations-Center werden Ihnen Informationen zu Wetter, Finanzen und dem System bereitgestellt.

Menü	Bedeutung
Wetter	Kontinent, Land, Stadt
Finanzen	12 verschieden Börsenwerte
System	Version, Wlan MAC, IP-Adresse

Wetter-Information

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt **Wetter-Information** und bestätigen Sie mit der Taste **Enter** 18.
- Nun können Sie nacheinander den gewünschten Kontinent, das Land und die Stadt auswählen.
- Wählen Sie durch Drücken der Taste **Enter** 18 die Stadt aus, die die geringste Entfernung zu dem gewünschten Ort hat. In der ersten Zeile wird nun der Name der Stadt angezeigt. Darunter finden Sie Informationen zur aktuellen Wetterlage.
- Mit der Cursortaste ↓ können Sie die Vorhersage für die nächsten Tage abrufen.

Hinweis:

Sie können das Wetter für Ihre Stadt auch in der Standby-Anzeige einblenden.

- Markieren Sie dazu mit den Pfeiltasten den Namen Ihrer Stadt und drücken Sie die Cursortaste →.
- Bestätigen Sie die Anfrage „Zur Standby Anzeige hinzufügen“ mit der Taste **Enter** 18.

Das Wetter wird nun abwechselnd mit der Uhr und Datumsanzeige in Standby dargestellt.

Finanz-Information

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt **Finanz-Information** und bestätigen Sie mit der Taste **Enter** 18.

Es werden 12 verschieden Börsenwerte angezeigt. Drücken Sie die Tasten ↑↓, um in der Liste zu navigieren.

System-Information

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt **System-Information** und bestätigen Sie mit der Taste **Enter** 18.

Sie erhalten die Übersicht über verschiedene System-Informationen:

Version, Wlan MAC, IP-Adresse

- Schalten Sie mit den Tasten ↑↓, durch die Liste.

Wie Sie die Systemeinstellungen wählen

- ➔ Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen** und drücken Sie **Enter** 18.
- ➔ Navigieren Sie mit Tasten \uparrow \downarrow durch die verschiedenen Untermenüs. Öffnen Sie ein Untermenü mit **Enter** 18.

Folgende Untermenüpunkte stehen zur Verfügung:

<Untermenü>	Bedeutung
Netzwerk	z.B. Scannen nach W-LANs
Datum, Zeit	s. S. 26
Wecker	s. S. 26
Sprache	s. S. 27
Displaybeleuchtung	s. S. 28
Automatisch ausschalten	s. S. 28
Zwischenspeicher	s. S. 28
Wetter	s. S. 28
Software update	s. S. 28
Werkseinstellungen	Hier können Sie prüfen, ob eine neue Firmware-Version im Internet verfügbar ist. Die Software kann über USB aktualisiert werden. Gerät wird auf Auslieferungszustand zurückgesetzt. Sämtliche Einstellungen werden gelöscht! Siehe S. 28.

Übersicht Menü Netzwerk

Folgende Untermenüpunkte stehen zur Verfügung:

Untermenü	Einstellung	Bemerkung
WLAN Einstellungen WPS/PBC	Automatisches Suchen und Einrichten von WLANs, s. S. 14.	Wählen Sie diesen Menüpunkt mit den Pfeiltasten und bestätigen mit der Taste Enter 18. Drücken Sie nun innerhalb von 120 Sekunden die WPS-Taste an Ihrem Router, um das Gerät mit Ihrem Netzwerk zu verbinden. Hinweis: der Router muss WPS-PBC fähig sein, um diese Funktion zu unterstützen.
Manuelle Konfiguration	DHCP SSID	Einstellungen manuell vornehmen, siehe nächste Seite. Nur für Netzwerk-Spezialisten geeignet!
Netzwerk prüfen beim Einschalten		Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird die Verfügbarkeit des Netzwerkes bei jedem Start überprüft. Verfügbare Netzwerke in der Umgebung werden dargestellt.

Manuelle Konfiguration

Benutzen Sie die diese Option, um die Netzwerkeinstellungen von Hand zu konfigurieren.

- Wählen Sie **Automatisch (DHCP)** falls Ihr Router die Netzwerk-Konfiguration bereitstellt bzw. **Manuelle IP-Vergabe**, falls diese Konfiguration manuell erfolgt.

Automatisch (DHCP)

- Wählen Sie **SSID** und geben Sie die **SSID** (Netzwerkname) mit ↑ ↓ 17 oder mit den Zifferntasten der Fernbedienung ein. Bestätigen Sie die Zeichen jeweils mit **Enter** 18. Beachten Sie die Hinweise auf S. 15. Nach der Bestätigung erscheint die Auswahl
 - >Keine
 - WEP
 - WPA-PSK
 - WPA2-PSK im Display.
- Wählen Sie jetzt den Sicherheitsstandard Ihres Netzwerks aus. Falls keine Verschlüsselung benutzt wird, wählen Sie bitte „Open“ (offen) und das Radio wird automatisch verbunden.

Nachdem Sie Ihre Wahl getroffen haben, bekommen Sie eine der möglichen Anzeigen.

WEP	WPA-PSK	WPA2-PSK
	>TKIP	>TKIP
	AES	AES

- Wählen Sie jetzt die von Ihnen eingestellte Verschlüsselungsmethode.
- Geben Sie nun den Sicherheitsschlüssel wie zuvor beschrieben ein.

Nach korrekter Eingabe erscheint im Display “Mit Netzwerk verbinden”.

Manuelle IP-Vergabe

- Geben Sie die IP Adresse, die Subnet Maske, Standard Gateway, Bevorzugter DNS-Server und Alternativer DNS-Server mit ↑ ↓ 17 oder mit den Zifferntasten der Fernbedienung ein und bestätigen Sie Zeichen jeweils mit **Enter** 18. Beachten Sie die Hinweise auf S. 15.
- Geben Sie die <SSID> (Netzwerkname) mit ↑ ↓ 17 oder mit den Zifferntasten der Fernbedienung ein und bestätigen Sie Zeichen jeweils mit **Enter** 18.
- Wählen Sie jetzt den Sicherheitsstandard Ihres Netzwerks aus. Siehe nebenstehende Beschreibung. Nach korrekter Eingabe erscheint im Display “Mit Netzwerk verbinden”.

Wie Sie Datum, Uhrzeit eingeben und den Wecker bedienen

Hinweis:

Untermenü	Einstellung
Datum&Zeit	Datums-, Zeiteinstellung
Zeitformat	12 h: Anzeige im 12-Stunden-Format 24 h: Anzeige im 24-Stunden-Format
Datumsformat	YY/MM/DD, DD/MM/YY oder MM/DD/YY (Y= Jahr M=Monat D= Tag)
MESZ (+1 Stunde)	Umschaltung Sommer-/Winterzeit Sommerzeit: GMT +2 Stunden Winterzeit: GMT +1 Stunde Für andere Zeitzonen erkundigen Sie sich z.B. bei www.greenwichmeantime.com
GMT	Zeigt GMT-Zeit an

Vor der Benutzung der Weckfunktion müssen Sie die Uhrzeit einstellen. Überprüfen Sie nach der Inbetriebnahme und der erstmaligen Nutzung des Internetradios die Uhrzeit und stellen Sie diese ggf. neu ein. Nach einem Netzausfall müssen Sie die Uhrzeit erneut einstellen.

Wie Sie die Weckzeit einstellen

Untermenü	Einstellung
Wecker 1	Weckzeit Alarm 1
Wecker 2	Weckzeit Alarm 2 Zum Aktivieren Einschalten wählen und mit Enter 18 bestätigen
	Option:
	Wiederholen: einmal, täglich, Wochentage...
	→ Option mit ↑ ↓ 17 markieren, Enter 18 drücken
	→ Verlassen: Taste ← drücken
	Zeit: Weckzeit einstellen:
	→ Zahl mit ↑ ↓ 17 einstellen, mit ← → vorige, nächste Stelle wählen, mit Enter 18 speichern
	Sound:
	→ mit ↑ ↓ 17 wählen zwischen Signalton , Melodie und Radio , mit Enter 18 speichern, Optionen mit ← verlassen.
Schlummerzeit	Diese Funktion schaltet das Wecksignal nach der eingestellten Zeit ein (Aus, 5, 10, 20, 30, 60, 90 oder 120 Minuten)
Wecker-Lautstärke	Lautstärke Wecker

Hinweis:

Eine aktive Weckzeit wird im Display durch das Wecksymbol angezeigt.

Bei Erreichen der eingestellten Weckzeit ertönt das Wecksignal bzw. die gewählte Quelle.

Hinweis:

Bei Stromausfall oder falls versehentlich der Netzstecker gezogen wurde, funktioniert der Wecker nicht.

→ Überprüfen Sie die Uhrzeit.

Wecker nach Alarm ganz ausschalten

→ Drücken Sie die Taste **POWER 8**, um den Wecker auszuschalten.

Wecker ausschalten

- Stellen Sie im Menü **Einstellungen, Wecker 1** bzw. **Wecker 2** die Option auf **Ausschalten**.
- Bestätigen Sie mit **Enter 18**.
- Das Wecksymbol verschwindet.

Wie Sie die SLEEP-Funktion benutzen

Sie können den Zeitraum in mehreren Schritten einstellen, nach dem sich das Gerät in jeder Betriebsart in Standby schaltet.

→ Drücken Sie die Taste **Sleep 15** wiederholt. Im Display wird die verbleibende Spielzeit dargestellt.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch in Standby.

Sprache einstellen

→ Wählen Sie die gewünschte Menüsprache mit den Tasten **↑ ↓ 17** und bestätigen Sie mit **Enter 18**.

Displaybeleuchtung einstellen

Sie können wählen ob das Display permanent beleuchtet ist oder nach ca. 15 Sekunden in den Energiesparmodus wechselt. Dies gilt auch für die Anzeige in Standby.

- ➔ Wählen Sie den Tasten ↑ ↓ 17 **Energiesparmodus** und bestätigen Sie mit **Enter** 18.
- ➔ Stellen Sie mit ← → 17 die gewünschte Helligkeit ein.
- ➔ Bestätigen Sie mit **Enter** 18 und verlassen Sie das Menü mit der Taste ←.

Automatisch ausschalten

Sie können die Zeit definieren, nach der sich das Gerät automatisch ausschaltet.

- 5, 10, 20, 30, 60, 90, 120 oder 150 Minuten
- ➔ Benutzen Sie die Tasten ↑ ↓ 17 und bestätigen Sie mit **Enter** 18.
- ➔ Um die Funktion zu deaktivieren wählen Sie **Aus**.

Zwischenspeicher

Um eventuell auftretende Verbindungsprobleme zu minimieren, können Sie die Zwischenspeicherzeit verlängern.

- 2, 4 oder 8 Sekunden
- ➔ Benutzen Sie die Tasten ↑ ↓ 17 und bestätigen Sie mit **Enter** 18.

Wetter

Aktivieren Sie die Darstellung der Wetterdaten Ihrer gewählten Stadt oder wechseln Sie die Temperatureinheit von °C auf °F. Die Wetterdaten werden in Standby angezeigt.

Software-Update

Ein Update kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Die Software kann über USB aktualisiert werden.

Schalten Sie das Gerät niemals während des Updates aus. Dies kann unter Umständen zu einer dauerhaften Funktionsstörung führen!

Werkseinstellungen

Führen Sie für eine komplette Löschung des Gerätespeichers einen RESET durch. Die Werkseinstellungen werden wieder hergestellt.

Der komplette Speicher wird gelöscht, einschließlich WEP / WPA und Nutzer-Einträge. WEP / WPA und Nutzereinträge müssen nach dem RESET neu eingegeben werden.

Achtung: Ihre Einstellungen werden gelöscht!

Wie Sie das Gerät reinigen



Stromschlag!

Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht mit einem nassen Tuch oder unter fließendem Wasser reinigen. Netzstecker vor Reinigung ziehen!

ACHTUNG!

Sie dürfen keine Scheuerschwämme, Scheuerpulver und Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin verwenden.

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch. Keine Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. verwenden; sie könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Display:

- Display nur mit einem weichen Baumwolltuch reinigen.
- Baumwolltuch gegebenenfalls mit geringen Mengen nicht-alkalischer, verdünnter Seifenlauge auf Wasser- oder Alkoholbasis verwenden.

Keine der folgenden Substanzen verwenden:

Salzwasser, Insektenvernichtungsmittel, chlor- oder säurehaltige Lösungsmittel (Salmiak), Scheuerpulver.

- ➔ Mit dem Baumwolltuch sanft über die Oberfläche reiben, bis diese vollständig trocken ist.

Wie Sie Fehler beseitigen

Wenn das Gerät nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie es anhand der folgenden Tipps.

Wenn Sie die Störung auch nach den beschriebenen Überprüfungen nicht beheben können, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller auf.

Probleme mit dem W-LAN

Mögliche Ursache/Abhilfe

Überprüfen Sie, ob ein PC auf das Internet zugreifen und aktuell Seiten darstellen kann.

Überprüfen Sie, ob ein DHCP-Server verfügbar ist (Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Access-Points, Router). In diesem Fall können Sie die Netzwerkeinstellung siehe S. 25 einstellen.

Vergeben Sie alternativ eine statische IP-Adresse. In diesem Fall stellen Sie Ihre Netzwerkeinstellung siehe S. 25 ein.

Überprüfen Sie ggf. die Firewall-Einstellungen Ihres Routers. Das Gerät benötigt Zugriff auf UDP sowie die TCP ports 80, 554, 1755, 5000 und 7070.

Geben Sie den Zugriff der MAC-Adresse des Radios in Ihrem Router frei. Die MAC-Adresse des Radios finden Sie auf S. 23.

Mögliche Ursache/Abhilfe

Bei W-LAN mit Verschlüsselung:

Prüfen Sie bitte, ob Sie den korrekten Zugangscode (WEP/WPA key) eingegeben haben. Wenn, nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben und nach der Netzwerksuche die Anzeige „Verbindung fehlgeschlagen“ erscheint, überprüfen Sie bitte, ob Sie den korrekten Code eingegeben haben. Sofern das Problem nicht behoben werden kann, überprüfen Sie bitte die Netzwerkkonfiguration.

Funktioniert die Netzwerkverbindung aber können bestimmte Sender nicht wiedergegeben werden:

Probleme mit der Sender-Wiedergabe

Mögliche Ursache/Abhilfe

1. Der Sender liegt eventuell in einer anderen Zeitzone und sendet nicht zu dieser Tageszeit!
2. Der Sender hat die maximale Zahl der gleichzeitigen Zuhörer erreicht.
3. Der Sender hat den Betrieb evtl. eingestellt.
4. Der Link dieser Station ist evtl. nicht mehr aktuell.
5. Die Internet Verbindung mit der ausgewählten Station ist möglicherweise zu langsam, da Sie evtl. in einem entfernten Land liegt. Versuchen Sie in diesem Falle, den Radiosender über einen PC aufzurufen. Sofern Sie die Station über Ihren PC einwandfrei hören können, nicht aber über das Gerät, besuchen Sie bitte die Internetseite www.mediayou.net und füllen Sie bitte das entsprechende Formular aus.

Technische Daten

Abmessungen Gerät (B x H x T):	ca. 135 mm x 95 mm x 40 mm
Gewicht ohne Netzteil:	ca. 0,2 kg
Stromversorgung:	Netzteil: Eingang 220-240 V~, 50 Hz Ausgang: DC 6 V, 800 mA
Standby- Leistungsaufnahme	< 2 mA
WLAN:	IEEE 802.11b und IEEE 802.11g
WLAN-Verschlüsselung:	WEP, WPA, WPA2
Display:	Dot-Matrix 60 x 29 mm, 128 x 64 Pixel
Batterie Fernbedienung:	CR2025
Senderspeicher:	250 PRESET-Stationen
Unterstützte Formate:	MP3 und WMA ohne DRM
Lineout-, Kopfhöreran- schluss:	3,5 mm Klinenstecker
Umgebungsbedingungen:	+5 °C bis +35 °C 5 % bis 90 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

Windows ist ein registriertes Warenzeichen der Microsoft Inc.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Die Abmessungen sind ungefähre Werte.

Richtlinien und Normen

Dieses Produkt entspricht

- der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC, 1275/2008/EC),
- der EMV-Richtlinie (89/336/EEC) und der
- CE-Kennzeichenrichtlinie.
- den Anforderungen der Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationssendeinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (RTTE).



Wie Sie den Hersteller erreichen

DGC GmbH
Graf-Zeppelin-Str. 7
D-86899 Landsberg

Entsorgungshinweise

Entsorgung der Verpackung

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Alle eingesetzten Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.



Erstickungsgefahr!

Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen.

Erstickungsgefahr durch Folien und andere Verpackungsmaterialien.

Entsorgung des Gerätes

Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wieder gewonnen werden. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes. Vor der Entsorgung des Gerätes sollten die Batterien entfernt werden.



Dieses Gerät ist entsprechend der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.



Lebensgefahr!

Bei ausgedienten Geräten Netzstecker ziehen. Netzkabel durchtrennen und mit dem Stecker entfernen.