




S D M 6 0


## TRAGBARES MP3/USB-RADIO BEDIENUNGSANLEITUNG

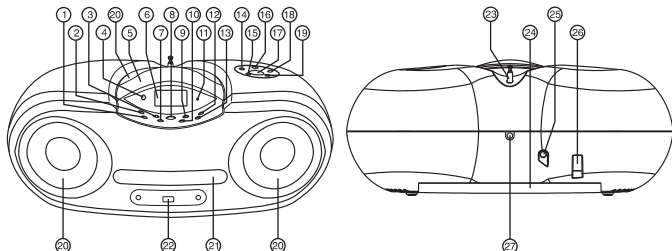

### BEDIENELEMENTE

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TASTE STOP ■ /BAND/CLEAR<br/>(STOPP/WELLENBEREICH/LÖSCHEN)</li> <li>2. TASTE ID3/DISPLAY</li> <li>3. B-SKIP / DOWN-Taste (B-Springen / Ab) ◀◀</li> <li>4. Anzeige des Fernbedienungssensors</li> <li>5. Tragegriff</li> <li>6. Flüssigkristallanzeige</li> <li>7. TASTE MONO/STEREO/PLAY MODE<br/>(MONO/STEREO/WIEDERGABEMODUS)</li> <li>8. Taste CD PLAY / PAUSE ▶▶<br/>(Wiedergabe-/Pausetaste)</li> <li>9. Taste F-SKIP / UP (F-Springen / Auf) ▶▶▶</li> <li>10. Taste „CLOCK ADJUST/MEMORY“</li> <li>11. Standby-Anzeige</li> <li>12. Taste „M-UP/F-UP“</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>13. Taste „TIMER/SLEEP“</li> <li>14. Standby-Taste</li> <li>15. Taste OPEN/CLOSE (Auf/Zu)</li> <li>16. FUNCTION-TASTE</li> <li>17. Equalizer-Voreinstelltaste</li> <li>18. VOLUME + (Lautstärke lauter)</li> <li>19. VOLUME – (Lautstärke leiser)</li> <li>20. Lautsprecher</li> <li>21. CD-Fach-Tür</li> <li>22. USB-PORT</li> <li>23. Teleskopantenne</li> <li>24. Batteriefach</li> <li>25. Ohrhörerbuchse</li> <li>26. Wechselstrom-Anschlussbuchse</li> <li>27. AUX-EINGANGSBUCHSE</li> </ol> |
|--|---|

### FERNBEDIENUNG

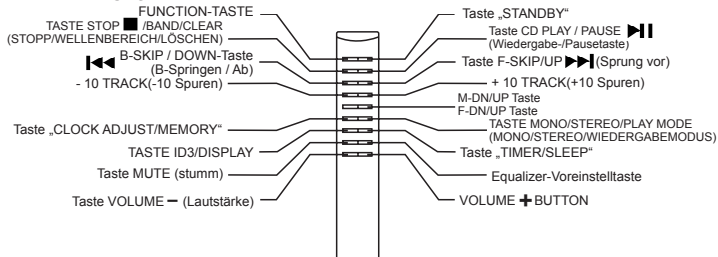

## WARNUNG

LASERPRODUKT DER KLASSE 1

CLASS 1 LASER PRODUCT  
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1  
PRODUCTO LASER DE CLASE 1

VORSICHT  
UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG  
BEIM ÖFFNEN UND UMGEHEN  
VON VERRIEGELUNG  
LASEREXPOSITION VERMEIDEN



Dieses Produkt enthält einen Lasergerät mit niedriger Leistung.

**WARNUNG: AUF KEINEN FALL DIE LINSE BERÜHREN.  
BATTERIEN NICHT INS FEUER WERFEN!**

## VORSICHTSMASSNAHMEN

Die folgenden Anweisungen einhalten, damit die Betriebsvorgänge sicher und ordnungsgemäß ablaufen.

### AUFSTELLUNGSORT

- Das Gerät nicht an extrem heißen, kalten, staubigen oder feuchten Stellen verwenden.
- Das Gerät auf eine flache, ebene Fläche stellen.
- Die Luftzirkulation des Geräts nicht behindern: nicht an schlecht belüfteten Orten aufstellen, nicht zudecken, nicht auf einen Teppich stellen.

### SICHERHEIT

- Beim An- und Abstecken des Netzkabels den Stecker anfassen und nicht am Kabel selbst ziehen. Das Ziehen am Kabel kann dieses beschädigen und zu Gefahren führen.
- Wird das Gerät längere Zeit nicht verwendet, das Stromkabel vom Wechstromnetz abstecken.

### WECHSELSPANNUNG

- Vor dem Gebrauch sicherstellen, dass die Nennspannung des Geräts der Spannung in Ihrem Haus entspricht.

### KONDENSWASSERBILDUNG

- Wird das Gerät in einen geheizten, warmen und feuchten Raum gebracht, können sich Wassertröpfchen oder Kondenswasser im Inneren des CD-Players bilden.
- Bei Kondenswasser funktioniert das Gerät eventuell nicht normal.
- Das Gerät vor dem Einschalten 1 bis 2 Stunden die Raumtemperatur annehmen und trocken lassen.
- Rund um das Gerät muss mindestens 5 cm freier Raum für die Belüftung frei sein.
- Sicherstellen, dass die Belüftung nicht behindert wird: keine Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen, usw., abdecken.
- Keine offenen Flammen, wie zum Beispiel brennende Kerzen auf das Gerät stellen.
- Die Umweltaspekte der Entsorgung von Batterien beachten.
- Das Gerät ist für den Gebrauch in gemäßigttem Klima bestimmt (nicht für die Tropen geeignet).
- Das Gerät darf Tropf- und Spritzwasser nicht ausgesetzt werden.
- Keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter auf das Gerät stellen (z. B. Vasen).

Beim Auftreten von Problemen das Netzkabel vom Netzstrom abstecken und das Gerät von einem qualifizierten Techniker reparieren lassen.



VORSICHT

ELEKTROSCHOCKGEFAHR  
NICHT ÖFFNEN



**VORSICHT:** ZWECKS VERMEIDUNG DER GEFAHR ELEKTRISCHER SCHLÄGE DAS GEHÄUSE NIEMALS ÖFFNEN. IM INNEREN BEFINDEN SICH KEINERLEI BEDIENTUNGSELEMENTE. WARTUNGSARBEITEN QUALIFIZIERTEN FACHLEUTEN ÜBERLASSEN.



Das Symbol des Blitzes mit einem Pfeil im Dreieck soll den Benutzer auf nicht isolierte "gefährliche Spannung" im Inneren des Gerätes hinweisen, welche stark genug sein könnte, um für den Menschen eine Gefahr zu bilden.



Das Ausrufezeichen in einem Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Bedienungsund Wartungsanweisungen in der das Gerät begleitenden Information hinweisen.

Im Falle von Fehlfunktionen aufgrund elektrostatischer Entladungen muss das Gerät in den Zustand ab Werk zurückversetzt werden (Reset), indem es vom Netzstrom getrennt wird.


## SPEISUNG

### HINSICHTLICH WECHSELSTROMSPANNUNG


Bevor Sie das Gerät benutzen, vergewissern Sie sich, daß die Netzspannung Ihres Gerätes mit Ihrer lokalen Netzspannung übereinstimmt.

### BATTERIEBETRIEB

Das Netzkabel vom Netzanschluß des Gerätes trennen. Bei angeschlossenem Netzkabel ist der Batteriebetrieb automatisch unterbrochen.



Bei nachlassender Lautstärke oder verzerrtem Ton die Batterien durch neue ersetzen.

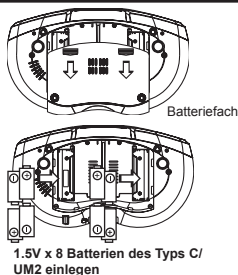

## EIN-/AUSSCHALTEN UND FUNKTIONSWAHL


1. Drücken Sie auf die Taste **STANDBY**, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
2. Die Funktion kann durch Drücken der Taste „Function“ gewählt werden. Die Funktion wechselt mit jedem Tastendruck zyklisch: CD → USB → TUNER → AUX .



## AUX-EINGANGSBUCHSE

Sie können ein externes Gerät über dessen LINE OUT-Ausgang an dieses Radio über den AUX IN-Eingang an der Rückseite dieses Radios anschließen.

Wählen Sie mit Hilfe der Taste **FUNCTION** den Modus **AUX** aus. (AUX-EINGANGSKABEL NICHT MITGELIEFERT).



(Schließen Sie das andere Ende an die externe Quelle an)

## LAUTSTÄRKEREGELUNG

### Regeln der Lautstärke



VOL. +  
VOL. -

Auf Volume +/- drücken, um die Lautstärke einzustellen. Das Niveau der Lautstärke wird auf dem Display angezeigt.

### EMPFANG ÜBER KOPFHÖRER

Kopfhörer (3.5 mm Stereo-Ohrhörer) an den Kopfhöreranschluß anschließen. Die Übertragung über die Lautsprecher wird in diesem Fall automatisch unterbrochen.


## EQ-Wahlstasten



PRESET EQ

3 voreingestellte Equalizer: **FLAT, JAZZ, ROCK, CLASSIC, POP**. Auf die Taste **Preset EQ** drücken um den bevorzugten Sound auszuwählen, der ausgewählte Soundtyp wird auf dem Display angezeigt.

## STUMMSCHALTUNG EIN/AUS

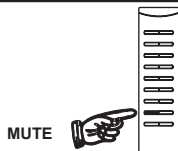





Die Stummschaltung wechselt beim Drücken der Taste „Mute“ zyklisch zwischen EIN und AUS. Bei eingeschalteter Stummschaltung erscheint der Schriftzug „Mute“.

Die Stummschaltung wird abgebrochen, wenn:

1. Das Gerät ein- bzw. ausgeschaltet wird
2. Die Lautstärke mit der Taste „VOL. +/-“ eingestellt wird.



## EINSTELLEN DER UHR

1. Die Uhrzeit erscheint bei ausgeschaltetem Gerät in der LCD-Anzeige.
2. Durch Drücken der Taste „Memory/Clock Adj.“ beginnen die Stunden zu blinken.
3. Zum Einstellen der Stunden die Taste „F-SKIP/UP“  oder „B-SKIP/DOWN“  drücken.
4. Die Taste „Memory/Clock Adj.“ erneut drücken, die Minuten beginnen zu blinken.
5. Zum Einstellen der Minuten die Taste „F-SKIP/UP“  oder „B-SKIP/DOWN“  drücken.
6. Die Taste „Memory/Clock Adj.“ erneut drücken, die korrekte Uhrzeit sollte angezeigt werden.





## RADIOEMPfang

1. Mit der Funktionstaste die Betriebsart „Radio“ wählen.
2. Durch Drücken der Taste „Stop/Band/Clear“ AM oder FM wählen.
3. Durch Drücken der Taste „Up“ oder „Down“ einen Sender wählen.
4. Sobald die angezeigte Frequenz sich zu verändern beginnt, die Taste loslassen. Der Tuner sucht im gewählten Bandbereich automatisch auf- oder abwärts und hält beim nächsten empfangbaren Sender an. Wenn die Sendersuche stoppt, wird die Frequenz des empfangenen Senders angezeigt.
5. Wenn im FM-Bandbereich ein Stereo-Sender empfangen wird, erscheint in der LCD-Anzeige der Schriftzug „Stereo“.




## SPEICHERN VON RADIOSENDERN

Sie können bis zu 40 Radiosender abspeichern (20 unter UKW und 20 unter MW).


1. Mit den Tasten „F-SKIP/UP“  oder „B-SKIP/DOWN“  die gewünschte Frequenz wählen.
2. Die Taste „Memory“ drücken.
3. Wählen Sie über die Tasten M-UP/FOLDER UP am Radio oder auf der Fernbedienung die Stationsnummer aus, unter der Sie den Sender abspeichern möchten.
4. Die Taste „Memory“ zur Bestätigung der Wahl erneut drücken.
5. Die Taste „M-UP/F-UP“ drücken, um die gewünschte Frequenz anzuzeigen.

### MEMORY / CLOCK-ADJ.



## EMPFANGSVERBESSERTUNG

FM



FM: Die Antenne ausziehen und ihre Position ändern.

AM




AM: Das Gerät drehen.

**Beenden des Empfangs:** Den Netzschalter drücken.

## CD-SPIELER

- Mit der Funktionstaste die Betriebsart „CD“ wählen.




- Zum Öffnen des CD-Fachs auf die Taste OPEN/CLOSE drücken.



CD display




- Drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste (▶||). Bei der Wiedergabe normaler CDs werden Titelnnummer „01“ und das Symbol „▶“ angezeigt. Bei der MP3-Wiedergabe werden Titelnnummer „001“, das Symbol „▶“ und „MP3“ angezeigt. Bei der WMA-Wiedergabe werden Titelnnummer „001“, das Symbol „▶“ und „WMA“ angezeigt. Bei der USB-Wiedergabe werden Titelnnummer „001“, das Symbol „▶“ und „USB“ angezeigt.




### UNTERBRECHUNG DER WIEDERGABE

Die Taste „Play/Pause“ drücken, das Symbol „▶||“ erscheint. Die Taste erneut drücken, um die Wiedergabe fortzusetzen.

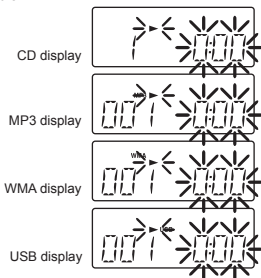

### BEENDEN DER WIEDERGABE

Bei Audio-CDs: Die Gesamtzahl der Tracks und die Gesamtspielzeit erscheinen in der LCD-Anzeige. Bei CDs, die MP3 oder WMA, USB Daten enthalten: Die Gesamtzahl der Verzeichnisse und der Dateien erscheinen in der LCD-Anzeige.



### SPRINGEN ZU TITELANFÄNGEN

- Je nach der gewünschten Richtung eine der Tasten ◀◀ B-SKIP/DOWN oder ▶▶ F-SKIP/UP drücken.
- Die Wiedergabe beginnt bei dem angewählten Titel.
- Wird während der Wiedergabe die Taste ◀◀ B-SKIP/DOWN einmal gedrückt, beginnt der zuletzt gespielte Titel erneut.
- Wird während der Wiedergabe die Taste ▶▶ F-SKIP/UP einmal gedrückt, startet die Wiedergabe des nächsten Titels.

### SEQUENZSUCHE INNERHALB EINES TITELS

- Während der Wiedergabe je nach gewünschter Richtung eine der Tasten ◀◀ B-SKIP/DOWN oder ▶▶ F-SKIP/UP drücken und erst loslassen, wenn die gewünschte Sequenz gefunden ist. Die normale Wiedergabe wird ab dieser Sequenz fortgesetzt.



## WIEDERHOLEN/FOLDER WIEDERHOLEN UND ZUFÄLLIGE WIEDERGABE

Drücken Sie bei gestopptem Gerät die WIEDERGABEMODUS-Taste. Bei CDs wird entweder ein oder alle Titel wiederholt abgespielt, oder die Wiedergabe erfolgt in zufälliger Reihenfolge.


### BEIM ABSPIELEN NORMALER CDS

Die Modi werden in dieser Reihenfolge durchgeschaltet:  
REPEAT >> REPEAT ALL >> RANDOM >>  
REPEAT OFF.

Im Wiederholen-Modus 1  
zeigt das Display.



Im Wiederholen-Modus 2  
zeigt das Display.



Im Zufall-Modus 1  
zeigt das Display.



CD display


### BEIM ABSPIELEN VON MP3s/WMA

Die Modi werden in dieser Reihenfolge durchgeschaltet:  
REPEAT >> REPEAT FOLDER >> REPEAT ALL >>  
RANDOM >> REPEAT OFF.

Im Wiederholen-Modus 1  
zeigt das Display.



Im Wiederholen-Modus 2  
zeigt das Display.



Im Wiederholen-Modus 3  
zeigt das Display.



Im Zufall-Modus 1  
zeigt das Display.




MP3/WMA/USB display

### Anmerkung zu CD-Rs/CD-RWs

- Da die Formate der CD-Rs/CD-RWs nicht standardisiert sind, kann nicht für die Wiedergabequalität und das Betriebsverhalten der CDs garantiert werden.
- Der Hersteller ist aufgrund der Unterschiede hinsichtlich Aufnahmebedingungen, Leistungsfähigkeit von PCs, Brennersoftware, Medien usw. nicht verantwortlich für die Abspielbarkeit von CD-Rs/CD-RWs.
- Bringen Sie auf keine Seite einer CD-R/RW irgendwelche Aufkleber oder Etiketten an. Dies könnte zu Fehlfunktionen führen.
- Um die Wiedergabe zu vereinfachen empfehlen wir daher, CD-R/RW-CDs zu verwenden, die keine Audio-Dateien enthalten.

## ORDNER AUFWÄRTS/ABWÄRTS

- Mit den Tasten „Folder Up/Down“ den gewünschten Ordner auswählen.
- Mit den Tasten „Up/Down“ das gewünschte Lied auswählen.
- Die Wiedergabe mit der Taste „Play“ starten. In der LCD-Anzeige erscheint der Schriftzug „MP3“.

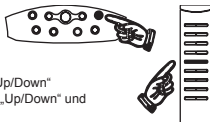

Die Tasten „Folder Up/Down“ zur Auswahl des gewünschten Ordners und die Tasten „Up/Down“ zur Auswahl des gewünschten Lieds wählen. Die Funktionen der Tasten „Play/Pause“, „Up/Down“ und „Stop“ sind identisch mit denen bei der Wiedergabe einer Audio-CD.

## TASTE +10/-10


Bei der Wiedergabe von CDs kann durch einmaliges Drücken der Taste „+10“ oder „-10“ die Track-Nummer sich um 10 erhöhen oder verringern.



## USB-BETRIEB

1. Schließen Sie ein USB-Speichermedium oder einen MP3-Player an den USB-Port an.
2. Wählen Sie mit Hilfe der Taste FUNCTION den USB-Modus aus.
3. Zum Starten der Wiedergabe auf die Taste PLAY / PAUSE drücken.

USB display



Anmerkung: Der USB-Anschluss unterstützt keine Verbindung mit einem USB-Verlängerungskabel und ist nicht für eine direkte Kommunikation mit dem Computer ausgelegt. Der Hersteller übernimmt auf Grund der Aufnahmebedingungen, Kapazität, Schnittstellenkompatibilität etc. keinerlei Haftung für die Wiedergabefähigkeit einer USB-Disk oder eines MP3-Players.

Auf Grund der unterschiedlichen Formate kann bei einigen USB-Disks oder MP3-Playern die Wiedergabezeit etwas länger dauern.



## ANZEIGE DER MP3-ID

- Durch Drücken der Taste „ID3“ werden bei der Wiedergabe von MP3-CDs abwechselnd der Titel, der Interpret und das Album angezeigt.
- Titel → Interpret → Album → Titel usw.
- Durch erneutes Drücken der Taste „ID3“ wird die Anzeige der MP3-ID abgebrochen.





## CD-WIEDERGABE MIT SPEICHER

### FÜR DIE WIEDERGABE NORMALER AUDIO-CDs

Mit der programmierbaren Wiedergabe können die Tracks einer CD in der gewünschten Reihenfolge abgespielt werden. Es können bis zu 60 Tracks programmiert werden.

1. Die Taste „MEMORY“ drücken.
2. Die Tasten „F-SKIP/UP“ **⏪** bzw. „B-SKIP/DOWN“ **⏩** drücken, bis die gewünschte Track-Nummer angezeigt wird.
3. Die Taste „MEMORY“ zum Speichern dieses Tracks erneut drücken.
4. Die Schritte 2. und 3. wiederholen, bis alle gewünschten Tracks gespeichert wurden.
5. Mit der Taste „PLAY/PAUSE“ die Wiedergabe starten. In der LCD-Anzeige erscheint der Schriftzug „MEMORY“.
6. Die Taste „STOP“ drücken, um die programmierte Wiedergabe zu stoppen.
7. Die Tasten „MEMORY“ und „PLAY/PAUSE“ drücken, um die programmierte Wiedergabe wieder aufzunehmen.
8. Zum Löschen des Programms auf die Taste STOP/BAND/CLEAR drücken.

CD display




### FÜR DIE WIEDERGABE VON MP3/WMA-CDs

Mit der programmierbaren Wiedergabe können die Ordner/Alben oder Tracks einer CD in der gewünschten Reihenfolge abgespielt werden. Es können bis zu 60 Ordner/Alben oder Tracks programmiert werden.

1. Die Taste „MEMORY“ drücken.
2. Die Taste „M-UP/F-UP“ drücken, bis der gewünschte Ordner angezeigt wird.
3. Die Taste „MEMORY“ zum Speichern dieses Ordners erneut drücken.
4. Die Tasten „F-SKIP/UP“ **⏪** bzw. „R-SKIP/DOWN“ **⏩** drücken, bis die gewünschte Track-Nummer angezeigt wird.
5. Die Taste „MEMORY“ zum Speichern dieses Tracks erneut drücken.
6. Die Schritte 2. bis 5. wiederholen, bis alle gewünschten Tracks gespeichert wurden.
7. Mit der Taste „PLAY/PAUSE“ die Wiedergabe starten. In der LCD-Anzeige erscheint der Schriftzug „MEMORY“.
8. Die Taste „STOP“ drücken, um die programmierte Wiedergabe zu stoppen.
9. Die Tasten „MEMORY“ und „PLAY/PAUSE“ drücken, um die programmierte Wiedergabe wieder aufzunehmen.
10. Zum Löschen des Programms auf die Taste STOP/BAND/CLEAR drücken.


MP3/WMA/USB display



## EINSTELLEN DER FUNKTION „ABSCHALTZEIT“

1. Wenn Sie den Einschlaf timer aktivieren möchten (zeitgesteuertes Ausschalten, "Einschlafen mit Musik"), halten Sie die Taste SLEEP gedrückt.
2. Sie können die Zeitdauer (90 bis 10 Minuten) bis zum automatischen Abschalten des Gerätes (Radio- oder CD- Betrieb) dadurch einstellen, indem Sie die Taste SLEEP entsprechend lang gedrückt halten.


CD display



90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10 → 90

## EINSTELLEN DES TIMERS

1. Drücken Sie auf die Taste STANDBY, um das Gerät in den Bereitschaftsmodus zu versetzen.
2. Halten Sie die Taste TIMER/SLEEP gedrückt: Im Display wird die Anzeige "ON TIME" (Zeit des Einschaltens) angezeigt und die Anzeige "TIMER" sowie die Ziffern für die Stundenzahl beginnen in der Anzeige zu blinken. Stellen Sie über die Tasten **⏪** die Stundenzahl ein. Zum Bestätigen auf die Taste TIMER/SLEEP drücken: Die Ziffern für die Minutenzahl beginnen zu blinken. Stellen Sie über die Tasten **⏩** die Minutenzahl ein. Zum Bestätigen auf die Taste TIMER/SLEEP drücken: Es wird die Anzeige "OFF TIME" (Zeit des Ausschaltens) angezeigt. Befolgen Sie zum Einstellen der Abschaltzeit die oben beschriebene, dazu analoge Vorgehensweise.
3. Nachdem Sie die Abschaltzeit eingestellt haben, können Sie über die Tasten **⏪** einen Gerätemodus (CD-, USB-, Radiomodus oder externes Gerät) auswählen. Zum Bestätigen auf die Taste TIMER/SLEEP drücken.
4. Stellen Sie nun noch über die Tasten 9/: das Lautstärkeniveau ein und drücken Sie zum Bestätigen auf die Taste **⏩** TIMER/SLEEP.



## Pflege

### CD-REINIGUNG

„Springt“ die Platte oder läßt sie sich nicht mehr abspielen, benötigt sie vielleicht eine Reinigung. Vor dem Abspielen mit einem Reinigungstuch in einer geraden Linie von innen nach außen abwischen. Die Platte nach Benutzung in ihrer Hülle aufbewahren.



### REINIGUNG DES GERÄTEGEHÄUSE

Keine flüchtigen Chemikalien zur Reinigung des Gerätes verwenden. Die Oberfläche mit einem weichen Tuch reinigen.

### WICHTIGER HINWEIS

Bei ungewöhnlichen Anzeigen und Betriebsstörungen das Netzkabel ziehen und die Batterien herausnehmen. Vor Wiederanschluß des Netzkabels oder Wiedereinlegen der Batterien mindestens fünf Sekunden warten.

### WARNUNG

Wird die CD-Tür geöffnet, bevor der Wiedergabevorgang abgeschlossen ist, können störende Geräusche auftreten. Abhilfe läßt sich durch Schließen des CD-Faches schaffen.

## TECHNISCHE DATEN

### CD

Kanäle:	2 Kanäle
Signal-Rauschabstand:	60 dB
Wow & Flutter:	nicht erkennbar
Samplingfrequenz:	44,1 kHz 8-Fach-Oversampling
Quantisierung:	16 bits D/A-Umwandler
Aufnahmelichtquelle:	Halbleiterlaser
Aufnahmewellenlänge:	790 nm

### RADIO

Frequenzbereiche:	FM 87.5-108 MHz AM 522-1620 kHz
Antennen:	eingebaute AM-Ferritstabantenne FM-Wurfantenne

### ALLGEMEINES

Ausgangsleistung:	2 Watt + 2 Watt
Stromverbrauch:	13 Watt
Lautsprecher:	4" 8 Ohm
Kopfhöreranschluß:	3,5 mm
Netzanschluß:	AC: 230V~50Hz DC: 12V 8 x 1.5V (UM 2 / C SIZE)

Abmessungen:	420(L) x 238(B) x 174(H)mm
Gewicht:	3.15 Kgs

Änderungen von Gerätemerkmalen und -aussehen infolge ständigen technischen Fortschritts vorbehalten.

### Aufstellen des Geräts:

Moderne Möbel sind mit einer Vielzahl verschiedener Lacke und synthetischer Beschichtungen behandelt, die mit vielen unterschiedlichen Reinigungsprodukten gereinigt werden. Bestimmte dieser Mittel können Bestandteile enthalten, die die Gummifüße des Geräts aufweichen. Die Gummifüße des Geräts können Verfärbungen an Möbelflächen verursachen. Bei Bedarf das Gerät auf eine rutschsichere Fläche stellen.



Sollten Sie dieses Gerät eines Tages entsorgen müssen, beachten Sie bitte, dass elektrische Geräte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden sollten. Führen Sie das Gerät wenn möglich dem Recycling zu. Ihre lokalen Behörden oder Ihr Händler können Sie dementsprechend informieren (Richtlinie über die Entsorgung elektrischer und elektronischer Ausstattungen)