



SGH-M110

Manuale dell'utente





Importanti precauzioni di sicurezza

- Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Informazioni sul copyright

- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B013184
- Java™ è un marchio commerciale o un marchio depositato di Sun Microsystems, Inc.

Sicurezza stradale

Non usate il telefono durante la guida di veicoli. Parcheggiate il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnete il telefono durante il rifornimento di carburante

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnete il telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettate le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.


Normative speciali

Rispettate le eventuali normative speciali in vigore in loco e spegnete sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Utilizzo corretto

Usate il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitate di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamata d'emergenza

Digitate il numero di emergenza della nazione in cui vi trovate, quindi premete .

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

Accessori e batterie

Utilizzate solo batterie e accessori certificati da Samsung, come auricolari e cavi dati per PC.

L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni all'utente o al telefono e risultare pericoloso.

- Esiste il rischio di provocare un'esplosione se sostituite la batteria con una di tipo non adatto.
- Smaltite le batterie usate in base a quanto specificato sulle istruzioni.



L'ascolto prolungato e ad alto volume tramite auricolare può danneggiare l'udito.

Assistenza qualificata


La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, leggete "Informazioni sulla salute e sulla sicurezza" a pagina 38.

Informazioni sul manuale

Questo manuale dell'utente fornisce informazioni sull'uso del telefono.

In questo manuale, vengono utilizzate le seguenti icone:

- Indica i punti in cui dovete prestare particolare attenzione alle informazioni riportate di seguito al simbolo riguardanti la sicurezza o le funzioni del telefono.
- Indica i momenti in cui dovete premere il tasto di navigazione per scorrere all'opzione specificata e selezionarla.
- [] Indica un tasto sul telefono. Ad esempio, []
- < > Indica un tasto di programmazione, la cui funzione è visualizzata sullo schermo del telefono. Ad esempio, <Menu>



- **Resistenza all'acqua e alla polvere**

Il vostro telefono è dotato di una custodia specificatamente concepita per proteggerlo da polvere o da spruzzi d'acqua o pioggia.

Funzioni speciali del telefono



- **Fotocamera**

Utilizzate il modulo fotocamera del telefono per scattare una foto.



- **Radio FM**

Ascoltate sempre e ovunque le vostre stazioni radio preferite.



- **Modalità offline**

Commutate il telefono alla modalità offline per utilizzare le funzioni che non necessitano della rete quando siete in aereo.



- **Bluetooth**

Trasferite file multimediali e dati personali, e collegatevi ad altri dispositivi mediante la tecnologia Bluetooth wireless (senza fili).



- **Browser Web**

Accedete al Wireless Web per ricevere le informazioni più aggiornate e un'ampia varietà di contenuti multimediali.



- **MMS (Multimedia Message Service)**

Inviare e ricevete messaggi MMS con una combinazione di testi, immagini e suoni.



- **Messaggio SOS**

Inviare messaggi SOS a familiari o amici per un aiuto in una condizione di emergenza.



- **Registratore**

Registrate promemoria o suoni.

Sommario

Contenuto della confezione **6**

Accertatevi che siano presenti tutti i componenti

Operazioni preliminari **6**

Prime operazioni con il telefono

Installazione e carica del telefono.....	6
Accensione e spegnimento	8
Componenti del telefono	9
Tasti e icone	10
Accesso alle funzioni dei menu.....	13
Immissione del testo	14
Personalizzazione del telefono	16

Funzioni speciali **17**

Operazioni preliminari con funzioni di chiamata, fotocamera, browser WAP e altre funzioni speciali

Esecuzione o ricezione di chiamate	17
Utilizzo della fotocamera	19
Ascolto della radio FM	19
Navigazione nel Web.....	20
Utilizzo della rubrica	21
Invio di messaggi	22
Visualizzazione dei messaggi.....	23
Utilizzo di Bluetooth	24

Funzioni dei menu **26**

Elenco delle funzioni dei menu

Informazioni sulla salute e sulla sicurezza **38**

Panoramica sulle funzioni dei menu

Per accedere al Menu, premete <Menu> nella schermata di stand-by.

1 Registro chiamate

- 1 Chiamate perse
- 2 Chiamate ricevute
- 3 Chiamate effettuate
- 4 Elimina tutto
- 5 Durata chiamate
- 6 Costo chiamate¹

2 Servizi di rete

- 1 Trasferimento chiamate
- 2 Blocco chiamate
- 3 Avviso di chiamata
- 4 Selezione rete
- 5 ID chiamante
- 6 Linea attiva¹

3 Applicazioni

- 1 Registratore
- 2 Radio FM
- 3 Bluetooth
- 4 SIM AT¹

4 Imposta audio

- 1 Chiamate in entrata
- 2 Messaggi

4 Imposta audio

- 3 Accensione/spengimento
- 4 Tono connessione
- 5 Toni tastiera
- 6 Tono minuti
- 7 Modalità silenziosa
- 8 Avvisi in chiamata

5 Messaggi

- 1 SMS
- 2 MMS
- 3 WAP Push
- 4 Modelli
- 5 Segreteria
- 6 Messaggi CB
- 7 Impostazioni
- 8 Messaggi SOS
- 9 Stato memoria

6 Svago

- 1 Browser WAP
- 2 Media box
- 3 Mondo JAVA

7 Organizer

- 1 Nuovo memo
- 2 Calendario
- 3 Cose da fare
- 4 Orologio
- 5 Sveglia
- 6 Calcolatrice
- 7 Convertitore
- 8 Timer
- 9 Cronometro

8 Fotocamera

- 1 Scatta foto
- 2 Foto
- 3 Elimina tutto
- 4 Impostazioni
- 5 Stato memoria

9 Imposta telefono

- 1 Display
- 2 Messaggio iniziale
- 3 Lingua
- 4 Modalità offline
- 5 Sicurezza

9 Imposta telefono

- 6 Riselezione automatica
- 7 Attenuatore disturbi
- 8 Risposta ogni tasto
- 9 Blocco tastiera automatico
- 10 Annulla impostazioni

Premete <Rubrica> nella schermata di stand-by.

Rubrica

- 1 Cerca nome
- 2 Elenco FDN
- 3 Aggiungi voce
- 4 Selezione rapida
- 5 Proprio numero
- 6 Gruppi
- 7 Gestione
- 8 Elenco servizi¹

1. Disponibile solo se è supportato dalla scheda SIM.

Contenuto della confezione

Accertatevi che siano presenti tutti i componenti

- Telefono
- Caricabatteria da viaggio
- Batteria
- Manuale dell'utente


Potete acquistare accessori diversi presso il rivenditore Samsung locale.


- Gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili presso il rivenditore Samsung locale possono variare a seconda della nazione in cui il prodotto viene distribuito e del gestore telefonico.

Operazioni preliminari

Prime operazioni con il telefono

Installazione e carica del telefono

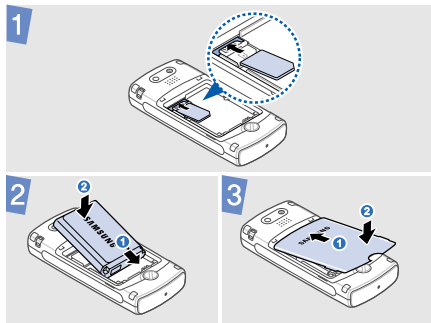

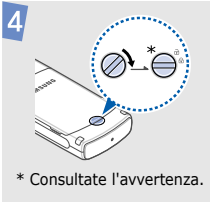


- Il telefono è resistente all'acqua e alla pioggia quando tutti gli scomparti sono ben chiusi e la vite è serrata sul coperchio della batteria.
- Per svitare, non utilizzate le unghie, ma piuttosto una moneta o un cacciavite.
- Il telefono non è a tenuta d'acqua, quindi attenetevi alle seguenti indicazioni per evitare di danneggiare il telefono:



- Non immergete il telefono nell'acqua.
- Non sottoponete il telefono a elevate contropressioni dell'acqua.
- Non esponete il telefono ad acqua salata o ionizzata.
- Se il telefono si bagna, asciugatelo accuratamente con un panno morbido pulito. Non mettete il telefono accanto ad altri oggetti che devono essere mantenuti asciutti.
- Dopo aver usato l'auricolare o aver caricato il telefono, assicuratevi che il coperchio con presa multi-funzione sia chiuso saldamente.
- Mantenete sempre puliti il coperchio della presa multi-funzione e la vite e fate attenzione a non danneggiarli.




Rimozione del coperchio della batteria

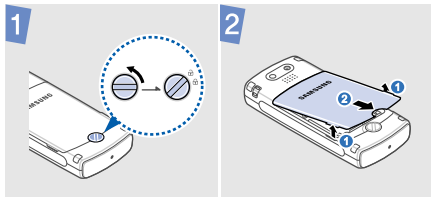


Accensione e spegnimento

Accensione

1. Tenete premuto [].
2. Se necessario, inserite il PIN e premete <OK>.
3. Se appare il messaggio richiedente l'immissione di ora e data, premete il tasto <Si>, e impostate ora e data attenendovi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Spegnimento

Tenete premuto [].

Componenti del telefono

Vista anteriore



Vista posteriore



- Potete bloccare i tasti esposti in modo da impedire eventuali operazioni telefoniche indesiderate, causata dalla pressione accidentale di uno dei tasti. Nella schermata di stand-by, tenete premuto [*****], quindi premete <**Si**>. Per sbloccare la tastiera, premete <**Sblocca**>, quindi [*****].

Tasti e icone

Tasti



Eseguono la funzione indicata sull'ultima riga del display.



Nella schermata di stand-by, consente di accedere ai menu indicati di seguito.

- Su: **Fotocamera; Scatta foto** quando viene tenuto premuto
- Giù: **Calendario**
- Sinistra: **Crea in SMS**
- Destra: **Bluetooth**

All'interno dei menu, consente di scorrere le opzioni.



Nella schermata di stand-by, avvia il browser WAP.

All'interno dei menu, seleziona l'opzione evidenziata o conferma i dati immessi.



Nel corso di una chiamata, consente di attivare o disattivare la funzione vivavoce.



Cancella i caratteri dal display.

All'interno dei menu, riporta al livello di menu precedente.

Nella schermata di stand-by, tenete premuto per accendere o spegnere la torcia.



Esegue o risponde a una chiamata.
Nella schermata di stand-by, consente di recuperare i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.



Tenete premuto questo tasto per accendere o spegnere il telefono.

Consente di terminare una chiamata.

All'interno dei menu, annulla i dati immessi e riporta alla schermata di stand-by.



Consentono di immettere numeri, lettere e alcuni caratteri speciali.

Nella schermata di stand-by, tenete premuto [**1**] per accedere alla segreteria. Tenete premuto [**0**] per immettere un prefisso internazionale.



Consentono di immettere caratteri speciali o eseguire funzioni speciali.






Nella schermata di stand-by, tenete premuto [**#**] per attivare o disattivare la modalità silenziosa. Tenete premuto [*****] per inserire una pausa tra i numeri.









Consentono di regolare il volume del telefono.

Icone

Le seguenti icone possono apparire sulla riga superiore dello schermo, per indicare lo stato del telefono. Le icone visualizzate sul display possono variare, a seconda della rete o del gestore telefonico.

	Potenza del segnale
	Chiamata in corso
	Nessun servizio o modalità offline
	Sveglia impostata
	Funzione messaggio SOS attiva


	Nuovo messaggio: <ul style="list-style-type: none"> : SMS o WAP Push : segreteria : MMS
	Funzione di trasferimento chiamate attiva ¹
	Bluetooth attivo
	Connesso agli auricolari o al kit vivavoce Bluetooth
	Rete GPRS
	Area locale

	Area ufficio
	Modalità silenziosa
	Tipo di avviso <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno: Suoneria •  : Vibrazione •  : Vibrazione + suoneria
	Livello di carica della batteria

1. Icona visualizzata solo se supportata dalla rete e dalla scheda SIM.

Accesso alle funzioni dei menu

Selezione di un'opzione

1. Premete il tasto di programmazione desiderato.
2. Premete i tasti di spostamento per passare all'opzione precedente o successiva.
3. Premete **<Selez.>**, **<OK>**, oppure **[OK]** per confermare la funzione visualizzata o l'opzione evidenziata.
4. Premete **<Prec.>** per salire di un livello.
Premete  per tornare alla schermata di stand-by.

Uso dei numeri di menu

Premete il tasto numerico corrispondente all'opzione desiderata.

Immissione del testo

Modifica del modo di inserimento testo

- Premete il tasto di programmazione destro per cambiare il modo di inserimento testo.
- Tenete premuto [*] per passare al modo simbolico.
- Tenete premuto [#] per passare al modo numerico.

Modo ABC

Per immettere le parole, eseguite quanto descritto di seguito.

Premete ripetutamente il tasto appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.

Modo T9

Per immettere le parole, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Premete i tasti numerici (da **2** a **9**) contenenti le lettere della parola che volete inserire.
2. Digitate l'intera parola prima di modificare o eliminare i caratteri.

	<p>3. Quando la parola è corretta, premete [#] per inserire uno spazio. Altrimenti, premete [0] per visualizzare delle scelte alternative.</p>
Modo numerico	Premete i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.
Modo simbolico	Premete i tasti corrispondenti ai simboli da inserire.
Altre operazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Premete [1] per immettere segni di punteggiatura o caratteri speciali. • Premete [*] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa nel modo T9 e nel modo ABC.

	<ul style="list-style-type: none"> • Premete [#] per inserire uno spazio. • Premete i tasti di spostamento per spostare il cursore. • Premete [C] per eliminare i caratteri uno ad uno. • Per cancellare tutto il contenuto del display, tenete premuto [C].
--	--

Personalizzazione del telefono

Lingua del display

1. Nella schermata di stand-by, premete <Menu> e selezionate **Imposta telefono** → **Lingua** → **Lingua testo**.
2. Selezionate una lingua.

Suoneria chiamata

1. Nella schermata di stand-by, premete <Menu> e selezionate **Imposta audio** → **Chiamate in entrata** → **Suonerie predefinite**.
2. Selezionate una suoneria.
3. Premete <Sì>.

Volume tono tasti

Nella schermata di stand-by, premete [Volume] per regolare il volume del tono dei tasti.

Sfondo modo stand-by

1. Nella schermata di stand-by, premete <Menu> e selezionate **Imposta telefono** → **Display** → **Sfondo**.
2. Selezionate una categoria di immagini.
3. Selezionate un'immagine.
4. Premete <Sì>.

Modalità silenziosa

Potete attivare la modalità silenziosa per non disturbare gli altri. Nella schermata di stand-by, tenete premuto [#].

Blocco telefono



1. Nella schermata di stand-by, premete <Menu> e selezionate **Imposta telefono** → **Sicurezza** → **Blocco telefono**.
2. Selezionate **Abilita**.
3. Immettete una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, quindi premete <OK>.
4. Immettete di nuovo la password e premete <OK>.

Funzioni speciali



Operazioni preliminari con funzioni di chiamata, fotocamera, browser WAP e altre funzioni speciali

Esecuzione o ricezione di chiamate


Esecuzione di una chiamata


1. Nella schermata di stand-by, immettete il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete [].
Premete [Volume] per regolare il volume.
3. Per terminare la chiamata, premete [].

Risposta a una chiamata

1. Quando il telefono suona, premete [].
2. Per terminare la chiamata, premete [].


Uso della funzione vivavoce

Durante una chiamata, premete [] per attivare l'altoparlante.

Per ritornare al modo normale, premete nuovamente [].

Esecuzione di una conferenza telefonica

1. Durante una chiamata, chiamate il secondo partecipante.
La prima chiamata viene posta in attesa.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Conferenza**.

3. Ripetete i passi 1 e 2 per aggiungere più partecipanti.
4. Durante una conferenza telefonica:
 - Premete <**Opzioni**> e selezionate **Dividi** per avere una conversazione privata con un partecipante.
 - Premete <**Opzioni**> e selezionate **Rimuovi** per interrompere la chiamata con un partecipante.
5. Premete [] per terminare la conferenza telefonica.

Utilizzo della fotocamera

Scatto di una foto

1. Nella schermata di stand-by, tenete premuto [Su].
2. Orientate l'obiettivo verso il soggetto e regolate l'immagine.
3. Premete [**OK**] per scattare la foto. La foto viene salvata automaticamente.
4. Premete [**C**] per scattare un'altra foto.

Visualizzazione di una foto

1. Nella schermata di stand-by, premete [Su] e selezionate **Foto**.
2. Selezionate la foto desiderata.

Ascolto della radio FM

Ascolto della radio

1. Collegate il connettore dell'auricolare fornito alla presa jack multi-funzione del telefono.
2. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Applicazioni** → **Radio FM**.
3. Premete [**OK**] per accendere la radio.
4. Premete [Sinistra] o [Destra] per cercare le stazioni disponibili.
5. Per spegnere la radio, premete il pulsante [**OK**].

Memorizzazione di stazioni radio

Sintonia automatica:

Nella schermata della radio, premete <**Opzioni**> e selezionate **Sintonizzazione automatica**. Le stazioni radio disponibili vengono salvate automaticamente.

Configurazione manuale:


1. Nella schermata della radio, premete [Sinistra] o [Destra] per selezionare la stazione desiderata.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi**
3. Immettete il nome della stazione e premete <**OK**>.
4. Premete <**OK**>.

Navigazione nel Web

Avvio del browser WAP

Nella schermata di stand-by, premete [**OK**]. Si apre la homepage del vostro operatore telefonico.

Navigazione nel Web

- Per scorrere tra gli elementi del browser, premete [Su] o [Giù].
- Per selezionare un elemento, premete <**Selezione**>, < > oppure [**OK**].
- Per tornare alla pagina precedente, premete <**Indietro**>, <**Prec.**> oppure [**C**].


-
- Per tornare alla Homepage, tenete premuto [C].
 - Per accedere alle opzioni del browser, premete [#].

Utilizzo della rubrica


Nuovo contatto

Nella memoria del telefono:


1. Nella schermata di stand-by, immettete il numero telefonico e premete <Salva>.
2. Selezionate **Telefono** → un tipo di numero.
3. Immettete un nome e premete <Salva>.

-
4. Specificate le ulteriori informazioni sul contatto.
 5. Al termine, premete [].

Nella scheda SIM:

1. Nella schermata di stand-by, immettete il numero telefonico e premete <Salva>.
2. Selezionate **SIM** oppure **SIM (FDN)**.
3. Immettete un nome e premete <Salva>.
4. Immettete una posizione di memoria e premete <Salva>.
5. Al termine, premete [].

Reperimento di un contatto

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Rubrica**> e selezionate **Cerca nome**.
2. Immettete le prime lettere del nome prescelto.
3. Selezionate un contatto.
4. Scorrete fino ad un numero e premete [> per comporlo.

Invio di messaggi

Invio di un SMS

1. Nella schermata di stand-by, premete [Sinistra].
2. Immettete il testo del messaggio e premete [**OK**].

3. Selezionate una posizione vuota.
4. Immettete il numero del destinatario e premete <**OK**>.
5. Premete <**Invia**> per inviare il messaggio.

Invio di un MMS

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **MMS** → **Crea**.
2. Selezionate **Oggetto**.
3. Immettete l'oggetto del messaggio e premete <**Salva**>.

-
4. Selezionate **Immagine** e aggiungete un'immagine.
 5. Selezionate **Suono** e aggiungete un clip audio.
 6. Selezionate **Messaggio**.
 7. Immettete il testo del messaggio e premete [**OK**].
 8. Premete <**Opz.**> e selezionate **Invia**.
 9. Selezionate una posizione vuota → un'opzione.
 10. Immettete il numero di destinazione o l'indirizzo email, quindi premete <**OK**>.
 11. Premete <**Invia**> per inviare il messaggio.

Visualizzazione dei messaggi

Visualizzazione di un SMS

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **SMS** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionate un messaggio di testo.

Visualizzazione di un MMS

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **MMS** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionate un MMS.

Utilizzo di Bluetooth

Il telefono è dotato di tecnologia Bluetooth che consente di collegare senza fili il telefono ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il telefono da remoto.

Attivazione di Bluetooth

1. Nella schermata di stand-by, premete <Menu> e selezionate **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Attiva/disattiva Bluetooth** → **Attiva**.
2. Selezionate **Visibilità telefono** → **Attiva** per consentire ad altri dispositivi di rilevare il vostro telefono.

Ricerca e abbinamento ad un dispositivo Bluetooth

1. Nella schermata di stand-by, premete <Menu> e selezionate **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Dispositivi abbinati** → **Cerca nuovo auricolare**.
2. Selezionate un dispositivo.
3. Immettete il codice PIN Bluetooth o il codice PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se esistente, quindi premete <OK>. Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

Invio di dati

1. Accedete ad un'applicazione, ad esempio **Rubrica** o **Media box**.
2. Selezionate l'elemento da inviare.
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia tramite Bluetooth**.
4. Cercate e selezionate un dispositivo.
5. Se necessario, inserite il PIN Bluetooth e premete <**OK**>.

Ricezione di dati

1. Se necessario, inserite il PIN Bluetooth e premete <**OK**>.
2. Premete <**Sì**> per confermare la ricezione.

Funzioni dei menu

Elenco delle funzioni dei menu

Questa sezione fornisce una breve spiegazione delle funzioni dei menu del telefono.

Rubrica

Menu	Descrizione
Cerca nome	Cercate le informazioni di contatto memorizzate nella rubrica.

Menu	Descrizione
Elenco FDN	Create un elenco di contatti da utilizzare nel modo FDN (Fixed Dialling Number, numeri selezione fissa), in cui il telefono consente le chiamate in uscita solo ai numeri specificati, se la scheda SIM supporta tale funzione.
Aggiungi voce	Aggiungete un nuovo contatto alla rubrica.
Selezione rapida	Assegnate un numero di selezione rapida ai numeri composti con maggiore frequenza.
Proprio numero	Controllate i vostri numeri di telefono o assegnate un nome a ciascun numero.

Menu	Descrizione
Gruppi	Definite un elenco del gruppo di chiamanti per organizzare i contatti.
Gestione	Copiate tutti i contatti della scheda SIM nella memoria del telefono oppure eliminate tutti i contatti della rubrica. Potete anche accedere alle informazioni della memoria per i contatti della rubrica.
Elenco servizi	Visualizzate l'elenco di numeri di servizio (SDN) assegnati dal vostro gestore telefonico, se supportato dalla scheda SIM.

Registro chiamate

Menu	Descrizione
Chiamate perse, Chiamate ricevute, Chiamate effettuate	Controllate le chiamate effettuate, ricevute o perse più recenti.
Elimina tutto	Eliminate tutti i registri chiamate per ogni tipo di accesso.
Durata chiamate	Visualizzate la durata delle chiamate effettuate e ricevute.
Costo chiamate	Controllate il costo delle chiamate, se supportato dalla scheda SIM.

Servizi di rete

Menu	Descrizione
Trasferimento chiamate	Impostate il telefono in modo da reindirizzare le chiamate in entrata al numero di telefono specificato.
Blocco chiamate	Impostate il telefono per limitare le chiamate.
Avviso di chiamata	Impostate il telefono in modo da informare quando qualcuno chiama mentre è in corso un'altra chiamata.
Selezione rete	Selezionate la rete da utilizzare durante il roaming (quando vi trovate al di fuori della vostra rete/territorio nazionale).

Menu	Descrizione
ID chiamante	Impostate il telefono per nascondere il vostro numero di telefono alla persona che state chiamando.
Linea attiva	Selezionate la linea usata, se tale funzione è supportata dalla vostra scheda SIM.

Applicazioni

Menu	Descrizione
Registratore	Registrate memo vocali e qualsiasi altro suono.

Menu	Descrizione
Radio FM	Ascoltate musica o notiziari tramite la radio FM del telefono.
Bluetooth	Connettete il telefono senza fili ad altri dispositivi Bluetooth.
SIM AT	Utilizzate una serie di servizi aggiuntivi offerti dal vostro gestore telefonico. A seconda della scheda SIM, è possibile che questo menu non sia disponibile o che sia indicato con un nome diverso.

Imposta audio

Menu	Descrizione
Chiamate in entrata	Cambiate le impostazioni relative all'audio per le chiamate in entrata.
Messaggi	Cambiate le impostazioni audio per i messaggi in entrata in base al tipo di messaggio.
Accensione/ spegnimento	Consente di impostare un segnale acustico che viene riprodotto quando si accende o si spegne il telefono.
Tono connessione	Il telefono emette un segnale acustico quando la chiamata viene connessa al sistema.

Menu	Descrizione
Toni tastiera	Selezionate il tono emesso dal telefono quando viene premuto un tasto.
Tono minuti	Impostate il telefono in modo che emetta un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata in uscita per informare della durata della telefonata.
Modalità silenziosa	Impostate il tipo di avviso per un evento specifico nella modalità silenziosa.

Menu	Descrizione
Avvisi in chiamata	Impostate il telefono in modo che emetta un suono quando viene ricevuto un nuovo messaggio o se scocca l'ora della sveglia durante una chiamata.

Messaggi

Menu	Descrizione
SMS, MMS → Crea	Create e inviate SMS o MMS.
SMS, MMS → Posta in arrivo, Posta in uscita, Bozze, Cartella	Accedete ai messaggi ricevuti, inviati, salvati o con problemi di invio.

Menu	Descrizione
SMS → Modelli emoticon	Predefinite i modelli utilizzati di frequente.
SMS, MMS → Elimina tutto	Eliminate i messaggi presenti in ciascuna cartella o tutti i messaggi contemporaneamente.
WAP Push	Modificate le impostazioni per il servizio e accedete ai messaggi WAP Push o li eliminate.
Modelli	Create e utilizzate i modelli di messaggi o passaggi utilizzati più di frequente.
Segreteria	Memorizzate il numero della segreteria e accedete alla segreteria telefonica.

Menu	Descrizione
Messaggi CB	Modificate le impostazioni per il servizio e accedete ai messaggi broadcast.
Impostazioni	Impostate varie opzioni per utilizzare i servizi di messaggistica.
Messaggi SOS	Specificate le opzioni per inviare e ricevere i messaggi SOS. Potete inviare un messaggio SOS premendo 4 volte [Volume] con la tastiera bloccata.
Stato memoria	Accedete alle informazioni sulla memoria attualmente in uso.

Svago

Menu	Descrizione
Browser WAP	Collegate il telefono alla rete e caricate la pagina iniziale del fornitore di servizi Wireless Web.
Media box → Foto, Immagini scaricate, Suoni	Accedete ai file multimediali presenti nella memoria del telefono.
Media box → Elimina tutto	Eliminate i file presenti in ogni cartella.
Media box → Stato memoria	Accedete alle informazioni sulla memoria attualmente in uso.
Mondo JAVA	Accedete ai giochi Java e alle applicazioni.

Organizer

Menu	Descrizione
Nuovo memo	Preparate promemoria per questioni importanti.
Calendario	Controllate i vostri programmi.
Cose da fare	Create un elenco di attività da svolgere.
Orologio	Cambiate l'ora e la data visualizzate sul telefono. Potete anche impostare il fuso orario locale per verificare l'ora attuale in qualsiasi parte del mondo.

Menu	Descrizione
Sveglia	Predisponete una sveglia per il mattino, o una sveglia di avviso per un dato evento, ad un'ora specifica.
Calcolatrice	Eseguite operazioni aritmetiche.
Convertitore	Eseguite conversioni, quali quelle relative a lunghezza e temperatura.
Timer	Impostate un intervallo di tempo per il conto alla rovescia.
Cronometro	Cronometrate il tempo trascorso.

Fotocamera

Menu	Descrizione
Scatta foto	Scattate foto in vari modi.
Foto	Accedete ad un elenco delle foto scattate.
Elimina tutto	Eliminate contemporaneamente tutte le foto.
Impostazioni	Impostate varie opzioni per utilizzare la fotocamera.
Stato memoria	Accedete alle informazioni sulla memoria attualmente in uso.

Imposta telefono

Menu	Descrizione
Display → Sfondo	Impostate la schermata di stand-by sul display principale.
Display → Durata retroilluminazione	Selezionate l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione o il display resta attivo quando il telefono non è usato.
Display → Luminosità	Regolate la luminosità del display in base alle diverse condizioni di illuminazione.
Display → Contrasto	Regolate il contrasto del display.

Menu	Descrizione
Display → Colore caratteri composizione	Selezionate un colore di carattere per i numeri digitati durante la composizione.
Messaggio iniziale	Specificate il messaggio iniziale visualizzato per breve tempo all'accensione del telefono.
Lingua	Selezionate la lingua da utilizzare nel modo di visualizzazione o immissione testo.

Menu	Descrizione
Modalità offline	Commutate il telefono nella modalità offline, cioè sconnetetelo dalla rete per continuare ad utilizzare tutte le funzioni che non richiedono una connessione ad essa.
Sicurezza → Verifica PIN	Attivate il PIN per proteggere la scheda SIM dall'uso non autorizzato.
Sicurezza → Cambia PIN	Cambiate il PIN.
Sicurezza → Blocco telefono	Attivate la password del telefono per proteggere il telefono dall'utilizzo non autorizzato.
Sicurezza → Cambia password	Cambiate la password del telefono.

Menu	Descrizione
Sicurezza → Privacy	Bloccate l'accesso a contatti, registri chiamate, messaggi o file.
Sicurezza → Blocco SIM	Impostate il telefono in modo che funzioni solo con la scheda SIM corrente tramite l'assegnazione di una password di blocco SIM.
Sicurezza → Modo FDN	Impostate il telefono per restringere le chiamate ad una serie limitata di numeri di telefono, se supportati dalla scheda SIM.
Sicurezza → Cambia PIN2	Cambiate il codice PIN2, se supportato dalla scheda SIM.

Menu	Descrizione
Sicurezza → Mobile Tracker (Per maggiori dettagli, guardate la nota a pag. 37.)	Impostate il telefono per inviare automaticamente il messaggio di localizzazione prestabilito a familiari o amici quando qualcuno cerca di utilizzare il vostro telefono con un'altra scheda SIM. Questa funzione potrebbe non essere disponibile se non supportata dal vostro gestore telefonico.
Riselezione automatica	Impostate il telefono per eseguire fino a dieci tentativi di riselezione del numero dopo una chiamata non riuscita.

Menu	Descrizione
Attenuatore disturbi	Eliminate i disturbi e migliorate la qualità della chiamata cosicché la persona possa ascoltarvi chiaramente.
Risposta ogni tasto	Rispondete a una chiamata premendo un tasto qualsiasi, eccetto [📞].
Blocco tastiera automatico	Impostate il telefono per il blocco automatico della tastiera quando si spegne il display.
Annulla impostazioni	Ripristinate le impostazioni modificate del telefono.



Mobile Tracker

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utente del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utente del telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM.

Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Informazioni sulla salute e sulla sicurezza

Informazioni sulla certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio.

Questo telefono cellulare è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di direttive globali e stabiliscono i livelli di energia RF consentiti per la popolazione generica. Le direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. I limiti includono un ampio margine di sicurezza, per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni cellulari si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento).

Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'UE è di 2,0 W/kg.¹

Il valore SAR più elevato di questo modello di telefono è 0,288 W/kg.

I test del SAR vengono svolti utilizzando le posizioni operative standard con il telefono che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate. Poiché il SAR è determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo. Ciò si verifica perché il telefono è progettato per operare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dal centro della cella.

1. Il limite SAR per i telefoni cellulari di largo consumo è di 2,0 watt/Kg (W/kg) calcolato su una media di 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite include un ampio margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva agli utenti e per tenere conto di qualsiasi variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

Prima che venga autorizzata la vendita di un telefono, è necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include tra i requisiti essenziali la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

Precauzioni nell'utilizzo delle batterie

- Non utilizzate mai caricabatterie o batterie danneggiati.
- Utilizzate la batteria solo per lo scopo a cui è destinata.
- Se utilizzate il telefono vicino al centro di una cella, viene impiegata meno potenza. Inoltre, i tempi di conversazione e di stand-by sono notevolmente influenzati dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dal gestore di rete.
- Il tempo di ricarica della batteria varia a seconda della carica residua e dal tipo di batteria e caricabatteria utilizzati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma subisce comunque un'usura nel tempo. Quando il tempo di autonomia (conversazione e stand-by) si riduce notevolmente, acquistate un'altra batteria.
- Una batteria carica al 100% che non viene utilizzata si scarica nel tempo.
- Utilizzate solo batterie approvate da Samsung e ricaricatele solo con caricabatterie approvati da Samsung. Quando non utilizzate il caricabatterie, scollegatelo dalla fonte di alimentazione. Non lasciate la batteria collegata al caricabatteria per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.
- Le temperature estreme incidono sulla capacità di ricarica della batteria, che potrebbe richiedere raffreddamento o riscaldamento prima dell'uso.
- Non lasciate la batteria in luoghi troppo caldi o freddi, come in auto sotto il sole d'estate o all'esterno in inverno; queste condizioni riducono la capacità e la durata della batteria. Tenete sempre la batteria a temperatura ambiente. Il telefono con una batteria troppo calda o fredda potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente sensibili alle temperature inferiori a 0° C (32° F).

- Non cortocircuitate la batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico (moneta, graffetta o penna) crea una connessione diretta tra i terminali + e - della batteria (bande metalliche sulla batteria), ad esempio nel trasporto di una batteria di scorta in tasca o nella borsa. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltite le batterie usate in osservanza delle norme vigenti. Riciclatele sempre. Non gettatele mai nel fuoco.

Sicurezza stradale

Il telefono cellulare offre il vantaggio di comunicare quasi ovunque e sempre. Tuttavia, insieme ai vantaggi, dovete assumervi anche un'importante responsabilità.

Mentre siete alla guida di un'auto, l'attenzione principale deve essere dedicata alla guida. Se utilizzate il telefono mentre guidate, attenetevi alle regole vigenti del codice stradale del Paese in cui vi trovate.

Ambiente operativo

Rispettate le eventuali normative speciali in vigore e spegnete sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Quando collegate il telefono o un accessorio a un altro dispositivo, leggete le istruzioni sulla sicurezza sul manuale dell'utente. Non collegate prodotti incompatibili.

Analogamente ad altri apparecchi radiotrasmettenti, per un funzionamento soddisfacente e per la vostra sicurezza, si consiglia di utilizzare il dispositivo solo nella posizione operativa normale (tenendo il telefono sull'orecchio con l'antenna direzionata sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte degli apparecchi elettronici è schermata contro le radio frequenze (RF). Tuttavia, alcuni apparecchi elettronici potrebbero non esserlo contro i segnali RF emessi dal telefono cellulare. Consultate il produttore per valutare possibili alternative.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un telefono cellulare e un pacemaker per evitare ogni possibile interferenza con quest'ultimo. Queste raccomandazioni sono in linea con quelle derivate dalle ricerche indipendenti condotte da Wireless Technology Research. Se per qualsiasi motivo sospettate la presenza di un'interferenza, spegnete subito il telefono.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni cellulari possono interferire con alcuni apparecchi acustici. In caso di simili interferenze, consultate il produttore dell'apparecchio acustico per valutare possibili alternative.

Altri dispositivi medici

Se utilizzate altri dispositivi medici, consultate il produttore per stabilire se il dispositivo è correttamente schermato contro le emissioni RF esterne.

Il medico potrebbe essere in grado di fornire tali informazioni.

Spegnete il telefono nelle strutture mediche laddove indicato da appositi avvisi.

Veicoli

I segnali RF possono interferire con i sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli. Verificate ciò presso il produttore o il concessionario del veicolo.

Consultate inoltre il produttore di qualsiasi altro dispositivo aggiunto al veicolo.

Infrastrutture con avvisi esposti

Spegnete il telefono nei luoghi in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnete il telefono in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettate la segnaletica e le istruzioni. In tali aree, le scintille possono provocare un'esplosione o un incendio con pericolo di lesioni o perfino di morte.

Si consiglia di spegnere il telefono nelle aree di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Si rammenta la necessità di osservare le restrizioni sull'uso degli apparecchi radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), impianti chimici o laddove sono in corso operazioni che coinvolgono esplosivi.

Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, segnalate. Queste aree includono: sottocoperta di navi, impianti di deposito e trasferimento di sostanze chimiche, veicoli a gas liquefatto come propano o butano, aree in cui l'atmosfera contiene sostanze chimiche o particelle (quali granaglie, polvere o polveri di metallo) e tutte le altre aree dove di norma viene richiesto lo spegnimento del motore.


Chiamate d'emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, impiega segnali radio, reti fisse e cellulari nonché funzioni programmabili, che non possono garantire una connessione in tutte le condizioni.

Per questo motivo, non potete fare affidamento solo sul telefono cellulare per le comunicazioni essenziali (ad esempio, le emergenze mediche).

Si rammenta che per effettuare o ricevere chiamate, il telefono deve essere acceso e trovarsi in un'area coperta da un segnale sufficientemente forte. Potrebbe non essere possibile eseguire le chiamate di emergenza su alcune reti cellulari o quando alcuni servizi di rete e/o funzioni sono attive. Verificate tutto questo con il vostro gestore telefonico.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedete come segue:

1. Se il telefono è spento, accendetelo.
2. Digitate il numero di emergenza del Paese in cui vi trovate. I numeri di emergenza variano a seconda della località.
3. Premete [].

Se sono attive alcune funzioni (ad esempio il blocco delle chiamate), potrebbe essere necessario disattivarle prima di effettuare una chiamata di emergenza. Consultate questo manuale e il vostro gestore telefonico.

Altre importanti informazioni sulla sicurezza

- La riparazione del telefono o la sua installazione in un veicolo deve essere eseguita solo da personale qualificato. L'installazione o la riparazione scorretta può risultare pericolosa e annullare la garanzia del dispositivo.
- Verificate regolarmente che il telefono cellulare e i suoi accessori presenti sul veicolo siano correttamente installati e funzionanti.
- Non lasciate o trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.
- Nei casi di veicoli equipaggiati con airbag, si ricorda che l'airbag si gonfia con grande forza. Non collocate oggetti, inclusi telefoni cellulari e accessori sia installati che liberi, sopra l'airbag o nella relativa area di espansione. L'apertura dell'airbag in un'area in cui un telefono cellulare non è correttamente installato può provocare gravi lesioni.

- Spegnete il telefono prima di imbarcarvi su un aereo. L'utilizzo dei telefoni cellulari in aereo è pericoloso per il funzionamento dell'aereo oltre che proibito.
- Il mancato rispetto di tali istruzioni può condurre alla sospensione o al diniego dei servizi telefonici nei confronti del trasgressore, alla sua denuncia o a entrambe le misure.

Cura e manutenzione

Questo telefono è un prodotto di alta qualità e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di usare al meglio il telefono per molti anni.

- Tenete il telefono e tutte le parti e accessori fuori dalla portata dei bambini e dei piccoli animali. Potrebbero danneggiarlo inavvertitamente o soffocare a causa di piccole parti ingoiate.
- Mantenete il telefono asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.

- Non utilizzate il telefono con le mani bagnate. Potreste ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non utilizzate né lasciate il telefono in aree polverose e sporche per non danneggiare le parti mobili.
- Non lasciate il telefono in aree calde. Le elevate temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non lasciate il telefono in aree fredde. Al ritorno alla temperatura normale, rischiate che si formi della condensa che possa danneggiare i circuiti interni.
- Non fate cadere o sottoponete a urti il telefono. Un trattamento violento può rompere i circuiti interni.
- Non utilizzate sostanze chimiche abrasive, solventi o forti detergenti per pulire il telefono. Pulitelo con un panno morbido.
- Non dipingete il telefono. La pittura rischia di bloccare le parti mobili ed impedirne il corretto funzionamento.
- Non depositate il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Il telefono surriscaldato rischia di esplodere.
- Se il telefono o la batteria entrano a contatto con l'acqua, l'etichetta che indica la possibilità di danneggiamento provocato dall'acqua cambia colore. In questo caso, le riparazioni del telefono non sono più coperte dalla garanzia del produttore, anche se quest'ultima non è ancora scaduta.
- Se il telefono dispone di un flash o luce, non utilizzatela vicino agli occhi di persone o animali. Ciò potrebbe provocare danni agli occhi.
- Utilizzate solo l'antenna fornita in dotazione o una omologata. Le antenne non autorizzate o gli accessori modificati possono danneggiare il telefono e violare le norme relative ai dispositivi radio.
- Se telefono, batteria, caricabatteria o altri accessori non funzionano correttamente, portateli al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà assistenza e, se necessario, provvederà alla riparazione.

- Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonché di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
 - Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
 - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
 - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
 - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonché alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
 - Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM : SGH-M110

a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK***
Contrassegno di identificazione: 0168




Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

**disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'EU)**

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.10.30



Yong-Sang Park / S. Manager

(luogo e data emissione)

(nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.

- * In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità illustrate in questo manuale potrebbero non essere disponibili o esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
- * Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale il prodotto viene distribuito.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-16695A
Italian. 11/2007. Rev. 1.0