

Sintomi di guasto

Se Landroid®L non funziona correttamente, attenersi alla guida alla risoluzione dei problemi di seguito. Se il problema persiste, contattare il rivenditore. Per informazioni sui componenti Landroid®L, fare riferimento al Manuale dell'utente.


Sintomo	Causa	Azione
Landroid®L si accende, ma il disco lama non si muove.	Landroid®L sta cercando la base di ricarica.	È normale. Landroid®L deve essere ricaricato e il disco lama non ruota mentre cerca la base di ricarica.
Landroid®L vibra.	È possibile che le lame siano danneggiate. Controllare le condizioni del disco lama.	Controllare le lame e le viti e sostituirle, se necessario.
L'erba è stata tagliata in modo non uniforme.	Landroid®L non funziona una quantità di ore sufficiente al giorno.	Utilizzarlo più a lungo.
	L'area di taglio è troppo grande.	Ridurre le dimensioni dell'area di taglio o utilizzarlo più a lungo.
	Le lame non sono affilate.	Sostituire le lame e le viti per bilanciare il disco lama.
	L'altezza di taglio impostata è bassa per la lunghezza dell'erba.	Sollevare l'altezza di taglio, quindi abbassarla gradualmente.
	Erba o altri oggetti sono avvolti intorno il disco lama.	Controllare il disco lama e rimuovere l'erba o altri oggetti.
Vi è un accumulo di erba nel disco lama o nel telaio scatolato motore.	Vi è un accumulo di erba nel disco lama o nel telaio scatolato motore.	Assicurarsi che il disco lama ruoti agevolmente. Se necessario, estrarre il disco lama e rimuovere i detriti. Consultare Pulizia.
Il LED della stazione di ricarica non si accende.	Non vi è alimentazione.	Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente e che la sorgente di alimentazione sia sufficiente.
La luce verde lampeggia sulla base di ricarica.	Il filo perimetrale non è collegato.	Controllare che il filo perimetrale sia stato collegato correttamente o che non sia stato interrotto.
Il tempo di ricarica è nettamente superiore a 2.5 ore.	Collegamento scadente causato dalla contaminazione delle strisce di ricarica.	Pulire le pin di contatto della base di ricarica e le strisce di ricarica della macchina con un panno.
Il tosaerba non si ricarica.	Non vi è alimentazione.	Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente e che la sorgente di alimentazione sia sufficiente.
	Il filo perimetrale non è collegato.	Controllare che il filo perimetrale sia stato collegato correttamente o che non sia stato interrotto.
	Non funziona correttamente durante la ricarica manuale.	Collegare la base di ricarica mentre l'apparecchio è spento. Premere il tasto ON/OFF prima che il LED della base di ricarica diventi verde da rosso e chiudere la Finestra della tastiera per avviare la ricarica.
Landroid®L inizia ad avere tempi di esercizio e tempi di ricarica più brevi.	Il disco lama è intasato da oggetti estranei.	Estrarre il disco lama e pulirlo.
	Landroid®L vibra fortemente.	Controllare il disco lama e la lama, rimuovere l'erba o altri oggetti.
	La batteria potrebbe essere scarica o vecchia.	Sostituire con una nuova batteria nuova.
Landroid®L non si aziona all'orario corretto.	L'orologio non è impostato all'orario corretto.	Impostare l'orologio. Consultare Programmazione nella Guida di installazione.
	Gli orari impostato per l'avvio e l'arresto di Landroid®L non sono corretti.	Modificare le impostazioni dell'orario di avvio e arresto tosatura.
Le ruote del Landroid®L scivolano o strappano l'erba.	Il coperchio del Landroid®L è bloccato da rami o simili, che hanno come conseguenza il suo saltare quando incontra un ostacolo.	Rimuovere i rami o simili da dentro il coperchio del Landroid®L e girare attorno a questi come fossero un'isola per evitare ulteriori danni.
	La pioggia o l'irrigazione bagna l'erba.	Tagliare l'erba quando è asciutta.
Il Landroid®L esce dal cavo di confine a causa dell'alta velocità se si trova in discesa.	Il cavo di confine si trova su un pendio superiore al 25% (15°).	Riposizionare il cavo di confine lontano da pendenze superiori al 25%(15°). Fare riferimento al manuale d'installazione per i particolari.

Guida alla programmazione e alla risoluzione dei problemi

Pannello di controllo e menù



Chiudere sempre la finestra tastiera dopo la programmazione. Landroid®L non si muove se è aperta.

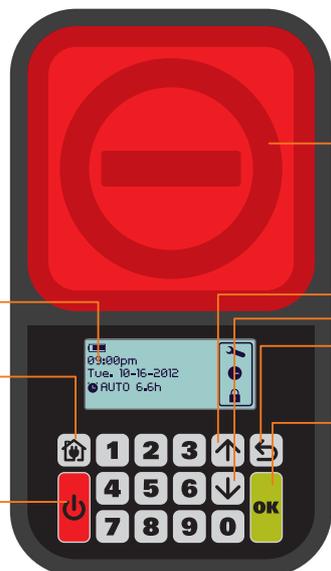

TASTO D'ACCESSO

Aprire lo schermo protettivo per accedere alla

Selezione verso l'alto
Selezione verso il basso

RITORNA

Torna al menu precedente

OK

Conferma qualsiasi impostazione.
Nota: Assicurarsi di confermare la selezione entro 30 secondi, diversamente il display tornerà alla precedente opzione del menu

PAGINA INIZIALE

Visualizza lo stato delle impostazioni

TASTO HOME


Questo tasto permette anche di far tornare Landroid®L alla base di caricamento durante il funzionamento

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Accende/spegne Landroid®L

Veduta menù

PAGINA INIZIALE

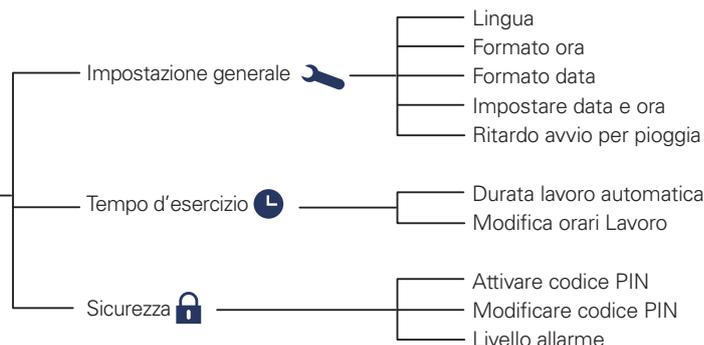

Programmazione

Dopo aver installato con successo il Landroid®L, è pronto per essere programmato secondo i vostri programmi. Per Programmare il Landroid®L, seguire passo passo la guida sotto.

Avvio

Per avviare velocemente il Landroid®L, prima aprire la finestra della tastiera premendo il grosso tasto rosso , poi premere il tasto ON/OFF  e chiudere la finestra della tastiera.

Le impostazioni di fabbrica corrispondono a 1500m² (fare riferimento a durata di taglio nella tabella "Durata di funzionamento" parte), se la durata non è prevista, premere 0 per avviare.



Se si vogliono cambiare la durata di funzionamento e le altre impostazioni, seguire i passaggi che seguono:

Impostazioni

Premere **OK** per accedere al sottomenù.

Usare i tasti   per selezionare Impostazione Generale, Orario di lavoro o sicurezza. Quindi premere **OK**.

1. Impostazione generale ()

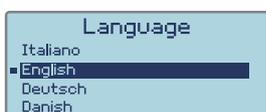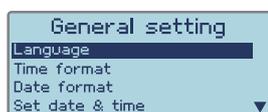


Lingua, Formato Data, Formato Ora, Imposta data e ora e Ritardo avvio pioggia possono essere impostati in questo menù, usando i tasti   per selezionarli quindi premere **OK**.

Premere  per tornare al menù precedente.

Nota: Imposta data e Imposta ora sono due voci d'impostazione obbligatorie. Se non si impostano queste due voci, influenzeranno l'Orario programmato nell'impostazione seguente.

1.1 Lingua

Selezionare la lingua appropriata usando i tasti  , quindi premere **OK**.

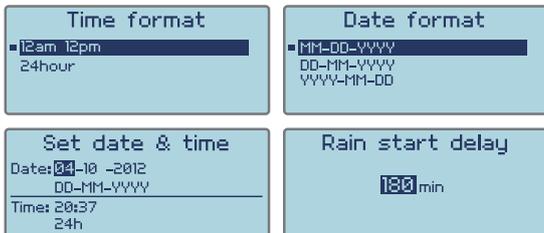

1.2 Formato ora

Selezionare 12 am o 12 pm premendo, then Quindi premere **OK**.

1.3 Formato data

Selezionare GG-MM-AAAA, MM-GG-AAAA o AAAA-MM-GG premendo Quindi premere **OK**.

1.4 Impostare data e ora

Dapprima premere **OK**, il numero lampeggia, premere direttamente il numero o usare i tasti per inserire la data e l'ora attuali, quindi premere **OK** per confermare.


Nota: Solo quando il numero lampeggia è possibile impostare la data.

1.5 Ritardo avvio per pioggia

Dapprima premere **OK**, il numero lampeggia, inserire il numero di minuti da 0-180min.

Quando i sensori pioggia sono bagnati, Landroid®L ritorna alla sua docking station. Solo quando i sensori pioggia si asciugano Landroid®L inizierà il conto alla rovescia impostato per la partenza ritardata, oppure tornerà a falciare immediatamente. Se la partenza differita è impostata su 0, Landroid continuerà a tagliare.

2. Tempo d'esercizio ()

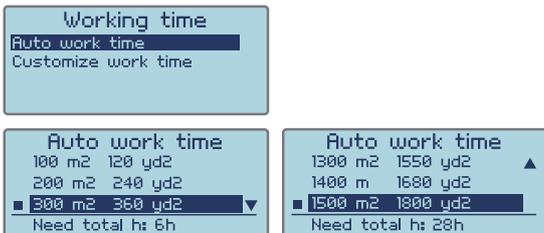

Orario di lavoro automatico, l'orario di lavoro personalizzato può essere impostato in questo menù, usando i tasti per selezionare, quindi premere **OK**.

Si può chiudere la finestra della tastiera per avviare il Landroid®L al completamento della programmazione personalizzata o della programmazione automatica. Se la durata non è prevista, premere) per avviare.

2.1 Durata lavoro automatica

Usare i tasti per selezionare l'area del prato. L'orario di lavoro si imposterà automaticamente secondo le dimensioni del giardino. Quindi premere **OK**.

Nota: Il Landroid®L può tosare un'area fino a 1500m².

L'orario di lavoro automatico apparirà sulla parte bassa del display.

" " apparirà accanto all'opzione selezionata.

È possibile trovare ulteriori particolari sui tempi di lavoro di default del Landroid®L nella tabella che segue:

Landroid®L WG795E - Durata rasatura automatica.

Area m²	Durata rasatura auto Ore	Lunedì Ore di rasatura	Martedì ore di rasatura	Mercoledì Ore di rasatura	Giovedì ore di rasatura	Venerdì ore di rasatura	Sabato ore di rasatura	Domenica ore di rasatura
100	1.5	7:00-8:30	/	/	7:00-8:30	/	/	/
200	5	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	/	/
300	6	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	/	/
400	7.5	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	/	/
500	10	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	/	/
600	11	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	/	/
700	13	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	/	/
800	15	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	/	/
900	16.5	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	/	/
1000	18	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	/	/
1100	20	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	/	/
1200	22.5	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	/	/
1300	25	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	/	/
1400	26.5	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	/	/
1500	28	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	/	/

2.2 Modifica orari Lavoro

È possibile impostare l'orario programmato da lunedì a domenica.

Dapprima premere **OK**, il numero lampeggia, inserire l'ora di avvio e le ore per cui si vuole che il Landroid®L tosi in un giorno particolare.

Se non si vuole che il Landroid®L tosi in un giorno particolare confermare semplicemente le ore 0.0h.

Regolazione orario di lavoro


Se non si è ancora soddisfatti dell'orario impostato, vi è una scorciatoia per regolare l'orario di lavoro.

Quando il Landroid®L è in modalità standby, usare i tasti per regolare l'orario di lavoro.

L'orario di lavoro complessivo sarà regolato aumentando del 10% l'orario di lavoro complessivo.



3. Sicurezza ()

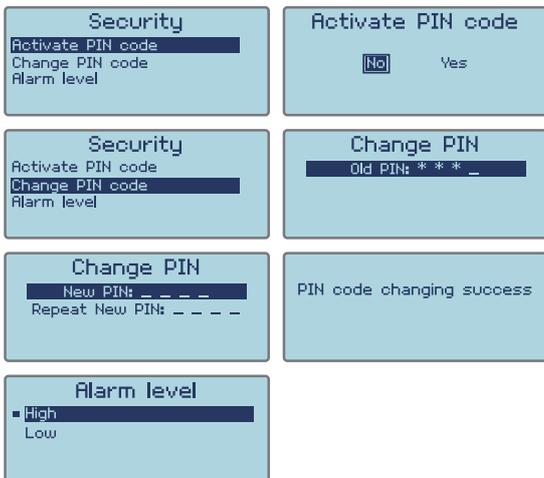

Usare i tasti per selezionare Attivazione codice PIN, Modifica codice PIN e livello allarme, Quindi premere **OK**.

3.1 Attivare codice PIN

Selezionare Sì per attivare il codice PIN.

Se non si vuole attivare il codice PIN, selezionare No.

3.2 Modificare codice PIN

Digitare il Vecchio PIN (PIN di default) 0000, quindi premere **OK**.

Quindi digitare il Nuovo PIN e ripeterlo.

3.3 Livello allarme

Usare i tasti Il volume dell'allarme può essere regolato:

Alto = impostazione alta (60~70dB)

Basso = impostazione bassa (40~50dB)

NOTA: Se si vuole spegnere Landroid®L durante l'impostazione. Prima è necessario premere il tasto e poi il tasto . Se si inserisce il codice PIN errato, il Landroid®L si spegnerà automaticamente. Premere il tasto su On, inserire il codice PIN corretto, il Landroid®L si accenderà nuovamente.

AVVISO: Se si decide di attivare il codice PIN, non esiste alcun modo di avviare Landroid®L se si dimentica il PIN. Si prega di annotare qui il codice PIN e di conservare questo foglio in un luogo sicuro per riferimento futuro. Meglio ancora: registrare Landroid®L online e registrare il codice PIN. Per recuperare il PIN online, andare sul sito www.worxlandroid.com

Se si inserisce un PIN errato , viene visualizzato ERRORE codice PIN. Spegner e riaccendere Landroid®L premendo.

È possibile utilizzare il grande pulsante rosso come arresto di emergenza. Per riavviare Landroid®L, chiudere la finestra tastiera.

Codice PIN

Messaggi di funzione

Falciatura	Tagliare l'erba in base alla programmazione impostata.
Pioggia	Quando rileva pioggia, Landroid torna alla base di ricarica e rimane lì per tutto il tempo programmato. Landroid®L CPU inizierà il conto alla rovescia per l'avvio ritardato automaticamente per poi ricominciare il taglio. Se si vuole che il Landroid tosi prima, spegnerlo semplicemente quindi riaccenderlo, ma solo quando il sensore della pioggia è asciutto oppure è possibile impostare il tempo di ritardi su 0 min.
Ricerca base di ricarica	Deve essere ricaricato. Durante il percorso verso la base, la lama di taglio viene arrestata per risparmiare energia.
Caricamento	Carica in corso. Vengono visualizzate tensione, corrente e percentuale di carica.
Attesa orario pianificato	Fase di standby. Si avvia in base alla programmazione impostata.

Messaggi di errore

Fuori area di lavoro	<ol style="list-style-type: none">Se Landroid®L si trova fuori dall'area di lavoro: aprire la finestra tastiera, spegnere Landroid®L e portarlo all'interno dell'area di lavoro. Accendere Landroid®L e chiudere la finestra tastiera.Se Landroid®L si trova all'interno dell'area di lavoro: controllare che il LED sulla base di ricarica sia acceso. In caso contrario, controllare il collegamento della spina alla presa di rete. Se il LED è ancora spento, controllare che il filo perimetrale sia ben collegato ai morsetti della base di ricarica.Se il problema persiste, controllare che il filo perimetrale non sia tagliato.
PIN sbagliato	Fare riferimento alla sezione "Programmazione" per reimpostare il PIN
Lama bloccata	<ol style="list-style-type: none">Aprire la finestra tastiera.Spegnere Landroid®L.Capovolgere Landroid®L e controllare se è presente qualche ostacolo che impedisce al disco lama di ruotare.Rimuovere qualsiasi ostacolo.Capovolgere Landroid®L e portarlo in un'area con erba corta.Accendere Landroid e chiudere la finestra tastiera.
Ruota motore bloccata	<ol style="list-style-type: none">Aprire la finestra tastiera scorrevole.Spegnere Landroid®L: portare Landroid®L in un'area priva di ostacoli.Accendere Landroid®L e chiudere la finestra tastiera.Se continua ad essere visualizzato il messaggio di errore, aprire di nuovo la finestra tastiera; spegnere Landroid®L; capovolgere Landroid®L e controllare se è presente qualche ostacolo che impedisce alle ruote di ruotare.Rimuovere qualsiasi ostacolo, capovolgere Landroid, accendere Landroid e chiudere la finestra tastiera.
Inceppato	<ol style="list-style-type: none">Aprire la finestra tastiera scorrevole.Spegnere Landroid®L.Portare Landroid®L in un'area priva di ostacoli.Accendere Landroid®L e chiudere la finestra tastiera.Se continua ad essere visualizzato il messaggio di errore, aprire di nuovo la finestra tastiera; spegnere Landroid®L; capovolgere Landroid®L e controllare se è presente qualche ostacolo che impedisce alle ruote di ruotare.Rimuovere qualsiasi ostacolo, capovolgere Landroid®L, accendere Landroid®L e chiudere la finestra tastiera.
Sollevenuto	<ol style="list-style-type: none">Aprire la finestra tastiera e spegnere Landroid®L.Portare Landroid®L in un'area priva di ostacoli, accendere Landroid®L e chiudere la finestra tastiera.Se continua ad essere visualizzato il messaggio: aprire la finestra tastiera, spegnere Landroid®L, capovolgere Landroid®L e controllare che non vi sia niente incastrato.Rimuovere qualsiasi oggetto, capovolgere Landroid®L, accendere Landroid®L e chiudere la finestra tastiera.
Capovolto	Capovolgere Landroid®L. Aprire la finestra tastiera, quindi chiuderla.
Base di ricarica bloccata	<ol style="list-style-type: none">Il contatto tra le strisce di ricarica e quelle di contatto potrebbe essere in qualche maniera ostruito.Pulire le strisce di ricarica e quelle di contatto, assicurandosi che non vi sia alcun ostacolo, quindi posizionare Landroid®L nella base di ricarica e controllare che il collegamento delle strisce sia adeguato.
Batteria scarica	<ol style="list-style-type: none">Questo significa che il voltaggio della batteria è basso.In questo caso occorre mettere il tagliaerba sulla base di ricarica con il landroid®L spento. Poi premere il tasto ON/OFF prima che la luce diventi verde e chiudere la finestra della tastiera per avviare la ricarica.

Nota

- Se sul display vengono visualizzati i precedenti messaggi di errore, correggere prima il problema, quindi premere "0" per ripristinare.**
- Prima di accendere Landroid®L, controllare sempre che si trovi all'interno dell'area di lavoro. In caso contrario, viene visualizzato il messaggio "Fuori dall'area di lavoro". Questo messaggio viene visualizzato anche quando Landroid®L si trova sul filo perimetrale quando è acceso.
- Se per qualsiasi motivo (ad esempio, una festa o bambini che giocano...) Per parcheggiare Landroid®L nella stazione di ricarica: aprire lo sportello, premere il tasto con il simbolo "casa" e richiudere lo sportello. Landroid®L tornerà alla stazione di ricarica e si fermerà là. Una volta effettuata la ricarica completa, Landroid®L si spegnerà.
- Se un errore si verifica ripetutamente nella stessa area del prato, potrebbe esservi un problema con il filo perimetrale. Fare riferimento alle precedenti istruzioni di installazione e controllare l'impostazione con il suo aiuto.
- Se il vostro prato è diviso in due zone separate collegate da un corridoio inferiore a 1m, uno dei quali non è dotato di base di ricarica: quando il Landroid®L è scarico, portarlo manualmente sulla base di ricarica, accendere, premere il tasto col simbolo home e il processo di ricarica si avvierà.
- Se occasionalmente il Landroid®L non funziona normalmente cercare di riavviarlo. Se non si riesce a risolvere il problema contattare l'agente di servizio WORX.
- Non lavare l'apparecchio con impianti ad alta pressione. Potrebbero causare danni alle batterie o all'apparecchio.