



 Weitere Hinweise, Tipps und Informationen über Sony Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter: [www.sony-europe.com/myproduct](http://www.sony-europe.com/myproduct).

AVCHD™

HDMI



<http://www.sony.net/>



Gedruckt auf Papier mit 70% oder mehr Recyclinganteil mit Druckfarbe auf Pflanzenölbasis ohne VOC (flüchtige organische Bestandteile).

4-120-891-31(1)



\*1-412089131/\*

Printed in Malaysia



© 2008 Sony Corporation

## Bedienungsanleitung

Blu-ray Disc / DVD Player

BDP-S350

# ACHTUNG

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Fachpersonal.

Schützen Sie Akkus und Batterien bzw. Geräte mit eingelegten Akkus und Batterien vor übermäßiger Hitze, wie z. B. direktem Sonnenlicht, Feuer o. Ä.

## VORSICHT

Die Verwendung optischer Instrumente zusammen mit diesem Produkt stellt ein Gesundheitsrisiko für die Augen dar. Da der in diesem Blu-ray Disc/DVD-Player verwendete Laserstrahl schädlich für die Augen ist, versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu zerlegen. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Fachpersonal.



Dieses Etikett befindet sich auf dem Laser-Schutzgehäuse innerhalb des Player-Gehäuses.



Dieses Gerät wurde als Laser-Gerät der Klasse 1 (LASER KLASSE 1) klassifiziert. Das entsprechende Etikett (LASER KLASSE 1) befindet sich auf dem Laserschutzgehäuse im Geräteinneren.



**Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)**

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Europe Only



Pb

**Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Produkte)**

Das Symbol auf der Batterie/dem Akku oder der Verpackung weist darauf hin, dass diese nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieser Batterien/Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder als Sicherung vor Datenverlust eine ständige Verbindung zur eingebauten Batterie benötigen, sollte die Batterie nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden.

Um sicherzustellen, dass die Batterie korrekt entsorgt wird, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab.

Für alle anderen Batterien entnehmen Sie die Batterie bitte entsprechend dem Kapitel über die sichere Entfernung der Batterie. Geben Sie die Batterie an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.


Der Hersteller dieses Produktes ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Bevollmächtigter für EMV und Produktsicherheit ist Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Für Kundendienst- oder Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die in Kundendienst- oder Garantiedokumenten genannten Adressen.

## Sicherheitsmaßnahmen

- Dieses Gerät arbeitet mit 220 V – 240 V Wechselstrom, 50 Hz/ 60 Hz. Stellen Sie sicher, dass die Betriebsspannung des Gerätes mit Ihrer örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten darin, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.
- Installieren Sie dieses Gerät so, dass das Netzkabel im Störfall sofort von der Netzsteckdose abgezogen werden kann.

## Hinweise zu den Discs

- Fassen Sie Discs nur am Rand an, damit sie nicht verschmutzen. Berühren Sie nicht die Oberfläche einer Disc. Staub, Fingerabdrücke oder Kratzer auf der Disc können zu einer Fehlfunktion führen.

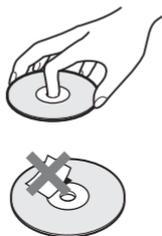

- Setzen Sie Discs weder direktem Sonnenlicht noch Wärmequellen, wie zum Beispiel Warmluftauslässen, aus. Lassen Sie sie nicht in einem in der Sonne geparkten Auto liegen, denn die Temperaturen im Wageninneren können sehr stark ansteigen.

- Bewahren Sie Discs nach der Wiedergabe immer in ihrer Hülle auf.
- Reinigen Sie Discs mit einem Reinigungstuch. Wischen Sie die Disc von innen nach außen ab.



- Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin oder Verdüner und keine handelsüblichen Disc-/ Linsenreiniger oder Antistatik-Sprays für Schallplatten.
- Wenn Sie das Etikett der Disc bedruckt haben, lassen Sie es erst trocknen, bevor Sie die Wiedergabe beginnen.
- Die folgenden Discs sollten nicht verwendet werden.
  - Discs mit nicht genormten Formen (z. B. Kartenform, Herzform).
  - Discs mit Etiketten oder Aufklebern.
  - Discs, an denen Klebstoff von Zellophanband oder Aufklebern haftet.
- Unterlassen Sie das Ausbessern der Abspelseite einer Disc, um Oberflächenkratzer zu entfernen.

# Sicherheitsmaßnahmen

## Sicherheit

- Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu verhüten, stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf den Player, und stellen Sie den Player auch nicht in der Nähe von Wasser auf, wie z. B. in der Nähe einer Badewanne oder in einem Duschrom. Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen, trennen Sie es von der Netzsteckdose. Lassen Sie den Player von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie ihn wieder benutzen.
- Fassen Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen an. Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag verursacht werden.

## Aufstellung

- Stellen Sie den Player an einem Ort mit ausreichender Luftzufuhr auf, so dass sich im Inneren des Geräts kein Wärmestau bildet.
- Stellen Sie den Player nicht auf eine weiche Oberfläche wie zum Beispiel einen Teppich. Dadurch könnten die Lüftungsöffnungen des Geräts blockiert werden.
- Installieren Sie diesen Player nicht in einem beengten Raum, wie z. B. einem Bücherregal oder dergleichen.
- Stellen Sie den Player nicht in der Nähe von Wärmequellen oder an Orten auf, an denen er direktem Sonnenlicht, außergewöhnlich viel Staub oder mechanischen Erschütterungen ausgesetzt ist.

- Wird der Player direkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht oder wird er in einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit aufgestellt, kann sich auf den Linsen im Player Feuchtigkeit niederschlagen. Der Player funktioniert dann möglicherweise nicht mehr richtig. Nehmen Sie in diesem Fall die Disc heraus und lassen Sie den Player dann etwa eine halbe Stunde lang eingeschaltet, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.
- Stellen Sie den Player nicht in geneigter Position auf. Es darf nur in waagrechter Position benutzt werden.
- Halten Sie den Player und die Discs von Geräten mit starken Magnetfeldern, wie z. B. Mikrowellenöfen oder große Lautsprecher, fern.
- Stellen Sie keine schweren oder instabilen Gegenstände auf den Player.
- Legen Sie außer Discs keine anderen Objekte auf die Discclade. Anderenfalls kann eine Beschädigung des Players oder des Objekts verursacht werden.
- Wenn Sie den Player transportieren wollen, nehmen Sie die Disc heraus. Anderenfalls könnte die Disc beschädigt werden.
- Wenn Sie den Player transportieren, trennen Sie das Netzkabel und alle übrigen Kabel vom Player ab.

## Stromversorgung

- Der Player bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand mit dem Stromnetz verbunden, solange das Netzkabel mit der Netzsteckdose verbunden ist.
- Wenn Sie den Player längere Zeit nicht benutzen wollen, trennen Sie ihn von der Netzsteckdose. Ziehen Sie dabei immer am Stecker des Netzkabels, niemals am Kabel selbst.

- Beachten Sie die folgenden Punkte, um eine Beschädigung des Netzkabels zu verhindern. Falls das Netzkabel beschädigt wird, kann es zu einem Brand oder elektrischen Schlag kommen.
  - Klemmen Sie das Netzkabel nicht zwischen dem Player und einer Wand, Regal usw. ein.
  - Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, und ziehen Sie nicht am Netzkabel selbst.

## Einstellen der Lautstärke

Erhöhen Sie die Lautstärke nicht, wenn gerade eine sehr leise Passage oder eine Stelle ohne Tonsignale wiedergegeben wird. Andernfalls könnten die Lautsprecher beschädigt werden, wenn unversehens die Wiedergabe einer sehr lauten Passage beginnt.

## Reinigung

Reinigen Sie Gehäuse, Bedienfeld und Bedienelemente mit einem weichen Tuch, das Sie leicht mit einer milden Reinigungslösung angefeuchtet haben. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin.

## Hinweis zu Reinigungs-Discs, Disc-/Linsenreinigern

Verwenden Sie keine Reinigungs-Discs oder Disc/Linsenreiniger (einschließlich Feucht- oder Sprayreiniger). Anderenfalls kann es zu Fehlfunktionen am Gerät kommen.

## Austausch von Teilen

Falls dieser Player einmal repariert werden muss, werden eventuell ausgetauschte Teile zur Wiederverwendung bzw. zum Recycling möglicherweise einbehalten.

## Urheberrechte und Markenzeichen

- Dieses Produkt enthält eine Urheberrechtsschutztechnologie, die durch US-Patente und andere Rechte auf geistiges Eigentum geschützt ist. Diese Urheberrechtsschutztechnologie darf nur mit Genehmigung von Macrovision verwendet werden und ist nur für den Heimgebrauch und nichtöffentlichen Gebrauch bestimmt, es sei denn, es liegt eine Genehmigung von Macrovision vor. Reverse Engineering oder Zerlegung ist untersagt.
- „AVCHD“ und das „AVCHD“-Logo sind Markenzeichen von Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. und Sony Corporation.
- Java und alle Java-basierten Markenzeichen und Logos sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von Sun Microsystems, Inc.
-  „XMB“ und „cross media bar“ sind Markenzeichen von Sony Corporation und Sony Computer Entertainment Inc.
- In diesen Blu-ray Disc/DVD-Player ist High-Definition Multimedia Interface (HDMI™)-Technologie eingebaut. HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von HDMI Licensing LLC.
- „Blu-ray Disc“ ist ein Markenzeichen.
- Die „Blu-ray Disc“-„DVD+RW“-„DVD-RW“-„DVD+R“-„DVD-R“-„DVD VIDEO“- und „CD“-Logos sind Markenzeichen.
- „BD-Live“ und „BonusView“ sind Markenzeichen der Blu-ray Disc Association.
- „x.v.Colour“ und das „x.v.Colour“-Logo sind Markenzeichen der Sony Corporation.

- „BRAVIA Sync“ ist ein Markenzeichen der Sony Corporation.
- „PhotoTV HD“ und das „PhotoTV HD“-Logo sind Markenzeichen der Sony Corporation.
- Sonstige System- und Produktnamen sind im Allgemeinen Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Hersteller. Die Zeichen <sup>TM</sup> und © werden in diesem Dokument nicht angegeben.

### WICHTIGER HINWEIS

Vorsicht: Dieser Player kann ein Videostandbild oder eine Bildschirmanzeige für unbegrenzte Zeit auf dem Fernsehschirm anzeigen. Wenn ein Videostandbild oder eine Bildschirmanzeige aber sehr lange Zeit unverändert auf dem Fernsehschirm angezeigt wird, besteht die Gefahr einer dauerhaften Schädigung der Mattscheibe. Fernsehgeräte mit Plasmabildschirm und Projektionsfernsehgeräte sind in dieser Hinsicht besonders empfindlich.

Sollten an Ihrem Player Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

## Zu dieser Bedienungsanleitung

- Der Ausdruck „Disc“ wird in dieser Anleitung als allgemeiner Begriff für BDs, DVDs oder CDs verwendet, sofern keine anderen Angaben im Text oder in den Abbildungen vorliegen.
- Die am Anfang jeder Erläuterung aufgeführten Symbole, wie z. B. **BD**, geben an, welche Medientypen mit der erläuterten Funktion verwendet werden können. Einzelheiten dazu unter „Abspielbare Discs“ (Seite 65).
- Die Anweisungen in dieser Anleitung beschreiben die Bedienungselemente an der Fernbedienung. Sie können auch die Bedienungselemente am Player verwenden, wenn sie ähnliche Symbole wie diejenigen an der Fernbedienung aufweisen.
- Die Abbildungen der Bildschirmanzeigen in diesem Handbuch stimmen möglicherweise nicht mit den Anzeigen am Fernsehschirm überein.
- Wichtige Informationen (zur Verhütung von Fehlbedienung) sind unter dem Symbol  aufgeführt. Wissenswerte Informationen (Tipps und andere nützliche Informationen) sind unter dem Symbol  aufgeführt.

# Inhaltsverzeichnis

ACHTUNG .....	2
Sicherheitsmaßnahmen .....	3
Lage der Teile und Bedienelemente .....	8

---

## Anschlüsse und Einstellungen

Anschließen des Players .....	14
Schritt 1: Anschließen an Ihr Fernsehgerät .....	15
Anschließen an eine HDMI-Buchse .....	16
Info zu den BRAVIA Sync-Funktionen (nur für HDMI-Verbindungen) .....	17
Anschluss an Komponenten-Videobuchsen (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) .....	18
Anschluss an Audio/Video-Buchsen oder eine S VIDEO-Buchse .....	19
Schritt 2: Anschluss an Ihren AV-Verstärker (Receiver) .....	20
Anschluss an eine HDMI-Buchse .....	21
Anschluss an Digitalbuchsen (OPTICAL/COAXIAL) .....	22
Anschluss an Audiobuchsen L/R .....	23
Schritt 3: Einschieben eines externen Speichermediums .....	24
Schritt 4: Anschluss an das Netzwerk .....	25
Bei Direktanschluss an einen Breitbandrouter .....	25
Bei Anschluss über einen WLAN-Router .....	26
Schritt 5: Anschließen des Netzkabels .....	26
Schritt 6: Vorbereiten der Fernbedienung .....	27
Steuern eines Fernsehgerätes mit der Fernbedienung .....	27
Schritt 7: Schnellkonfiguration .....	29

---

## Wiedergabe

Wiedergabe von BDs/DVDs .....	32
Verwendung des Discmenüs einer BD oder DVD .....	34
Verwendung von BonusView/BD-Live .....	35
Schnelles Aufsuchen einer Szene (Szenensuche) .....	35
Suchen eines Titels/Kapitels .....	36
Anzeigen der Spielzeit und der Wiedergabe-Informationen .....	37
Einstellen von Bild und Ton für Videos .....	37
Wiedergabe von CDs .....	39
Wiedergeben von Fotodateien .....	40

---

## Einstellungen und Justierungen

Verwendung der Einstellungsanzeigen .....	42
Netzwerk-Update .....	43
Video-Einstellungen .....	45
Audio-Einstellungen .....	49
BD/DVD-Wiedergabe-Einstellungen .....	52
Foto-Einstellungen .....	55
System-Einstellungen .....	55
Netzwerkeinstellungen .....	56
Schnellkonfiguration .....	58
Rückstellen .....	59

---


## Zusatzinformationen

Fehlersuche .....	60
Selbstdiagnosefunktion .....	64
Abspielbare Discs .....	65
Videoausgangsauflösung .....	68
Audio-Ausgangssignale .....	69
Technische Daten .....	70
Liste der Sprachencodes .....	71
Kindersicherung/Gebietscode .....	71
Glossar .....	72
Index .....	74

# Lage der Teile und Bedienelemente

Weitere Informationen finden Sie auf den in Klammern angegebenen Seiten.

## Fernbedienung

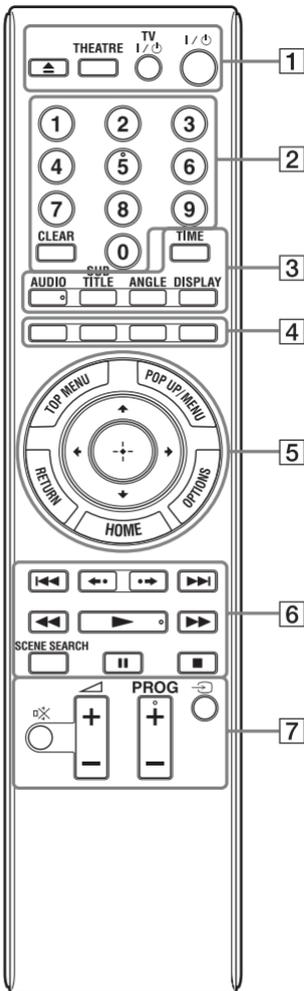

Die Zifferntaste 5 und die Tasten AUDIO, PROG + und ► sind mit einem Tastpunkt versehen. Benutzen Sie diesen Tastpunkt als Anhaltspunkt bei der Bedienung des Players.

### 1 ▲ (Öffnen/Schließen) (Seite 32)

Dient dem Öffnen oder Schließen der Discclade.

### THEATRE (Seite 17)

Dient der automatischen Umschaltung auf den optimalen Videomodus für Filmwiedergabe. Wenn der Player über ein HDMI-Kabel mit einem AV-Verstärker (Receiver) verbunden ist, wird der Lautsprecherausgang ebenfalls automatisch umgeschaltet. Drücken Sie die Taste erneut, um die ursprüngliche Einstellung wiederherzustellen.

Wenn der Player über ein HDMI-Kabel mit einem Theatre Mode-kompatiblen Fernsehgerät verbunden ist, wird der Videomodus des Fernsehgerätes auf Theatre Mode umgeschaltet.



Die Taste THEATRE ist nur bei Anschluss an ein Theatre Mode-kompatibles Fernsehgerät funktionsfähig.

### TV I/⏻ (Ein/Bereitschaft) (Seite 27)

Dient zum Einschalten oder Umschalten des Fernsehgerätes auf den Bereitschaftsmodus.

### I/⏻ (Ein/Bereitschaft) (Seite 29)

Dient zum Einschalten oder Umschalten des Players auf den Bereitschaftsmodus.

### 2 Zifferntasten (Seite 36, 57)

Dienen der Eingabe von Titel-/Kapitelnummern usw.

### CLEAR

Dient zum Löschen des Eingabefelds.

### 3 TIME (Seite 12)

Dient der Anzeige der verstrichenen/restlichen Wiedergabezeit auf dem Frontplattendisplay. Bei jedem Drücken der Taste schaltet das Display zwischen verstrichener und restlicher Wiedergabezeit um.

### AUDIO (Seite 52)

Dient der Wahl der Sprachtonspur, wenn mehrsprachige Tonspuren auf BD-ROMs/DVD-VIDEOS aufgezeichnet sind.

Dient der Wahl der Tonspur auf CDs.

## **SUBTITLE (Seite 52)**

Dient der Wahl der Untertitelsprache, wenn mehrsprachige Untertitel auf BD-ROMs/DVD-VIDEOS aufgezeichnet sind.

## **ANGLE**

Dient der Umschaltung zwischen den Blickwinkeln, wenn mehrere Blickwinkel auf BD-ROMs/DVD-VIDEOS aufgezeichnet sind.

## **DISPLAY (Seite 37)**

Dient der Anzeige der Wiedergabeinformationen auf dem Bildschirm.

## **4 Farbtasten (rot/grün/gelb/blau)**

Abkürzungstasten zur Wahl von Posten im Menü mancher BDs (können auch für interaktive Java-Operationen von BDs verwendet werden).

## **5 TOP MENU (Seite 34)**

Dient dem Öffnen oder Schließen des Hauptmenüs von BDs oder DVDs.

## **POP UP/MENU (Seite 34)**

Dient dem Öffnen oder Schließen des Pop-up-Menüs von BD-ROMs bzw. des Discmenüs von DVDs.

## **OPTIONS (Seite 34, 40)**

Das wählbare Optionenmenü erscheint auf dem Bildschirm.

## **HOME (Seite 42)**

Dient dem Aufrufen des Home-Menüs des Players.

Das Home-Menü wird beendet, wenn eine CD eingelegt wird.

## **RETURN**

Dient zum Zurückschalten auf die vorhergehende Anzeige.



Dient zum Verschieben der Hervorhebung zur Wahl eines angezeigten Postens.

## **Mitteltaste (ENTER)**

Dient der Eingabe des ausgewählten Postens.

## **6 ◀◀/▶▶ (zurück/weiter)**

Führt einen Sprung zum (zur) vorherigen/nächsten Kapitel, Track oder Datei aus.

Um an den Anfang des vorhergehenden Tracks zu springen, drücken Sie ◀◀ zweimal.

## **◀•/•▶ (Schnellwiederholung/Schnellvorlauf)**

Dient zum Wiederholen/kurzen Vorspulen der Szene.



## **(Rückspulen/Vorspulen)**

Diese Taste dient zum Rückspulen/Vorspulen der Disc, wenn sie während der Wiedergabe gedrückt wird. Mit jedem Drücken der Taste ändert sich die Suchgeschwindigkeit wie folgt\*: Wiedergaberichtung

▶▶1 (x10) → ▶▶2 (x30) → ▶▶3 (x120)

Rücklaufrichtung

◀◀1 (x1) → ◀◀2 (x30) → ◀◀3 (x120)

Wird die Taste gedrückt gehalten, werden Vorspulen/Rückspulen mit der gewählten Geschwindigkeit fortgesetzt, bis die Taste losgelassen wird.

\* Bei der Wiedergabe von CDs ändert sich die Suchgeschwindigkeit nicht.

Die Geschwindigkeits-Mehrfachwerte sind Näherungswerte.

– Um die Normalwiedergabe wiederherzustellen, drücken Sie ▶.

## **▶ (Wiedergabe) (Seite 32)**

Die Wiedergabe wird gestartet oder fortgesetzt.

Die Wiedergabe wird ab dem Punkt fortgesetzt, an dem ■ gedrückt wurde (Wiedergabefortsetzung).

Eine Diaschau wird wiedergegeben, wenn eine Disc eingelegt wird, die JPEG-Bilddateien enthält.

## **SCENE SEARCH (Seite 35)**

Dient der Aktivierung des Szenensuchmodus, der schnelles Umschalten zwischen den Szenen innerhalb des aktuell laufenden Titels gestattet.

## **II (Pause)**

Dient dem Unterbrechen oder Fortsetzen der Wiedergabe.

## **■ (Stopp)**

Die Wiedergabe wird gestoppt, und der Stopppunkt (Fortsetzungspunkt) wird gespeichert (Seite 33, 39).

Der Fortsetzungspunkt für einen Titel/Track ist der zuletzt wiedergegebene Punkt oder das letzte Foto für einen Foto-Ordner.

- 7** Angaben für Fernsehgeräte, die mit den folgenden Tasten bedient werden können, finden Sie auf Seite 28.

## **⊗ (Stummschaltung)**

Dient der Stummschaltung des TV-Tons.

## **⚡ (Lautstärke) +/-**

Dient der Einstellung der TV-Lautstärke.


## **PROG (Programm) +/-**

Dient der Wahl der TV-Kanäle in Auf- und Abwärtsrichtung.

## **↻ (Eingangswahl)**

Dient der Umschaltung zwischen dem Fernsehgerät und anderen Eingangssignalquellen.

## Frontplatte

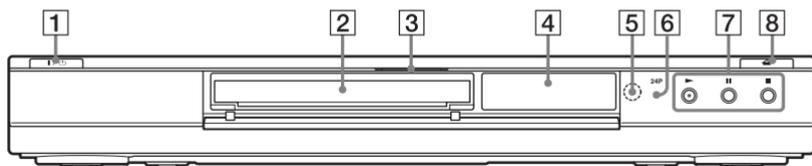

### 1 I/⏻ (Ein/Bereitschaft) (Seite 29)

Dient zum Einschalten oder Umschalten des Players auf den Bereitschaftsmodus.

### 2 Disclade (Seite 32)

### 3 Blu-ray Disc-Anzeige

Leuchtet auf, wenn eine BD erkannt wird.



Wenn der Player zum ersten Mal eingeschaltet wird, leuchtet die Blu-ray Disc-Anzeige auf und erlischt, sobald die Schnellkonfiguration beendet ist.

### 4 Frontplattendisplay (Seite 12)

### 5 Fernbedienungssensor (Seite 27)

### 6 24P Anzeige (Seite 47)

Leuchtet auf, wenn 1080p/24-Hz-Videosignale von BD-ROMs ausgegeben werden.

### 7 ► (Wiedergabe), ⏸ (Pause), ■ (Stopp) (Seite 32)

Dienen dem Starten, Unterbrechen oder Stoppen der Wiedergabe.

### 8 ≡ (Öffnen/Schließen) (Seite 32)


Dient dem Öffnen oder Schließen der Disclade.

### So verriegeln Sie die Disclade (Kindersperre)

Sie können die Disclade verriegeln, um versehentliches Öffnen zu verhüten. Wenn der Player eingeschaltet ist, halten Sie **II** am Player länger als 10 Sekunden gedrückt, bis „LOCKED“ auf dem Frontplattendisplay erscheint. Die Disclade wird verriegelt.

Um die Disclade zu entriegeln, halten Sie **II** am Player gedrückt, bis „UNLOCK“ auf dem Frontplattendisplay erscheint.

## Frontplattendisplay

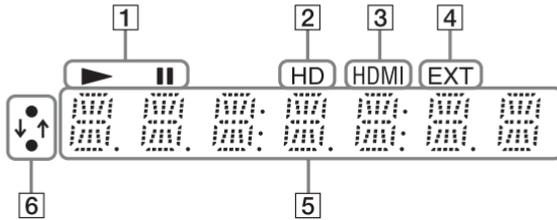

### 1 ▶, ||

Leuchtet während der Wiedergabe oder Pause auf.

### 2 HD (Seite 46)

Leuchtet auf, wenn 720p/1080i/1080p-Videosignale von der Buchse HDMI OUT bzw. 720p/1080i-Videosignale von den Buchsen COMPONENT VIDEO OUT ausgegeben werden.

### 3 HDMI (Seite 17)

Leuchtet auf, wenn ein HDMI-Gerät angeschlossen wird.

### 4 EXT (Seite 24)

Leuchtet auf, wenn ein externer Speicher erkannt wird.

### 5 Wiedergabeinformationen

Sie können die Zeitinformationen überprüfen.

Drücken Sie TIME wiederholt während der Wiedergabe.

Die Anzeige ändert sich wie folgt.

#### Bei Wiedergabe einer BD-ROM/DVD-VIDEO

Verstrichene Spielzeit des aktuellen Titels



Restzeit des aktuellen Titels

#### Bei Wiedergabe einer CD

Verstrichene Spielzeit des aktuellen Tracks



Restzeit des aktuellen Tracks



Verstrichene Spielzeit der aktuellen Disc



Restzeit der aktuellen Disc




Je nach der Disc wird eventuell „T“ (Titel oder Track), „C“ (Chapter=Kapitel) oder „D“ (Disc) angezeigt.

### 6 Netzwerkverbindungsanzeige

Leuchtet auf, wenn Software für den Player heruntergeladen wird.

Für Einzelheiten zum Herunterladen von Player-Software siehe Seite 43.

## Rückwand

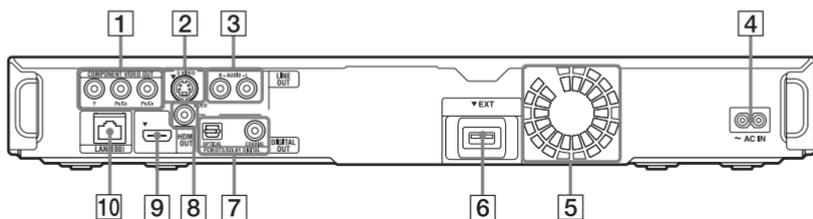

- 1** Buchsen **COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR)** (Seite 18)
- 2** Buchse **LINE OUT (S VIDEO)** (Seite 19)
- 3** Buchsen **LINE OUT (R-AUDIO-L)** (Seite 19, 23)
- 4** Netzeingang **AC IN** (Seite 26)
- 5** **Lüftungsöffnungen**  
Ein Lüfter ist in den Player eingebaut.
- 6** **EXT-Erweiterungssteckplatz** (Seite 24)
- 7** Buchsen **DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)** (Seite 22)
- 8** Buchse **LINE OUT (VIDEO)** (Seite 19)
- 9** Buchse **HDMI OUT** (Seite 16, 21)
- 10** Buchse **LAN (100)** (Seite 25)

## **Anschlüsse und Einstellungen**

---

### **Anschließen des Players**

Prüfen Sie, ob die folgenden Teile vorhanden sind.

- Audio/Video-Kabel (Cinchstecker ×3) (1)
- Netzkabel (1)
- Fernbedienung (1)
- R6-Batterien (Größe AA) (2)





Führen Sie die Schritte 1 bis 7 aus, um den Player anzuschließen und die Einstellungen vorzunehmen. Schließen Sie das Netzkabel nicht vor Erreichen von „Schritt 5: Anschließen des Netzkabels“ (Seite 26) an.

# Schritt 1: Anschließen an Ihr Fernsehgerät

## Info zu den Video-/HDMI OUT-Buchsen

Der Player besitzt die folgenden Videobuchsen. Schließen Sie den Player an die verfügbaren Eingangsbuchsen Ihres Fernsehgerätes an.

Wenn Sie den Player über das HDMI-Kabel an Ihr Fernsehgerät anschließen, können Sie digitale Bild- und Tonwiedergabe von hoher Qualität durch die Buchse HDMI OUT genießen.

Buchsentyp	Videoauflösung	Anschlussart
Hohe Qualität Digital 	Hohe Auflösung: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p Standardauflösung: 576p/480p, 576i/ 480i	Siehe „Anschließen an eine HDMI-Buchse“ (Seite 16).
Analog 	Hohe Auflösung: 1080i, 720p Standardauflösung: 576p/480p, 576i/ 480i	Siehe „Anschluss an Komponentenvideobuchsen (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)“ (Seite 18).
	Standardauflösung: 576i/480i	Siehe „Anschluss an Audio/Video-Buchsen oder eine S VIDEO-Buchse“ (Seite 19).
	Standardauflösung: 576i/480i	Siehe „Anschluss an Audio/Video-Buchsen oder eine S VIDEO-Buchse“ (Seite 19).

Standard-Qualität



- Schließen Sie die Kabel einwandfrei an, um unerwünschtes Rauschen zu vermeiden.
- Schlagen Sie in den Bedienungsanleitungen der anzuschließenden Komponenten nach.
- Dieser Player kann nicht an ein Fernsehgerät angeschlossen werden, das keine Videoeingangsbuchse besitzt.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Verbindungskabel aus. Das Kabel kann durch Drücken gegen die Schrankwand usw. beschädigt werden.

## So schließen Sie den Player an ein Fernsehgerät mit DVI-Eingang an


Verwenden Sie ein HDMI-DVI-Adapterkabel (nicht mitgeliefert). Da die DVI-Buchse keine Audiosignale akzeptiert, müssen Sie zusätzlich zu dieser Verbindung noch eine Audioverbindung herstellen (Seite 20).

Außerdem kann die Buchse HDMI OUT nicht mit DVI-Buchsen verbunden werden, die nicht HDCP-kompatibel sind (z. B. DVI-Buchsen an PC-Displays).

## Anschließen an eine HDMI-Buchse

Verbinden Sie den Player und Ihr Fernsehgerät mit einem HDMI-Kabel, um hochwertige Digitalbilder und Digitalton über die Buchse HDMI OUT zu genießen.


Wenn Sie ein Sony-Fernsehgerät anschließen, das mit der Funktion „Steuerung für HDMI“ kompatibel ist (Seite 17), schlagen Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgerätes nach. Wenn Sie den Player an ein Fernsehgerät anschließen, das mit 1080/24p- oder 1080p-Signalen kompatibel ist, verwenden Sie ein High Speed HDMI-Kabel.

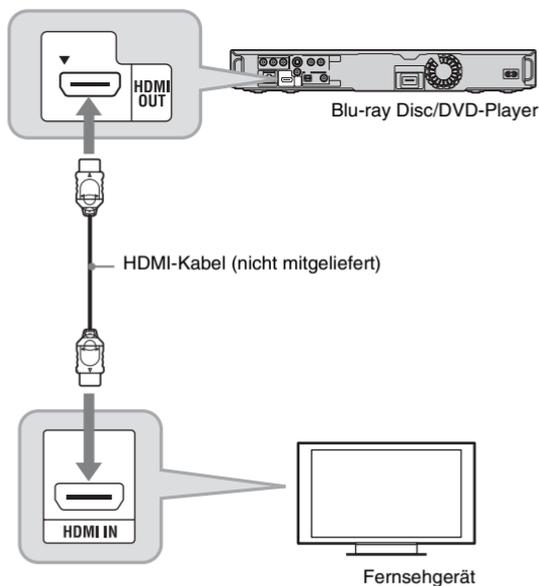

### Hinweise zum Anschluss an die Buchse HDMI OUT

Beachten Sie Folgendes, da die Buchse HDMI OUT und der Stecker durch unsachgemäße Behandlung beschädigt werden können.

- Richten Sie den HDMI-Stecker unter Berücksichtigung der Form genau auf die Buchse HDMI OUT an der Rückwand des Players aus. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker nicht umgedreht oder schief ist.

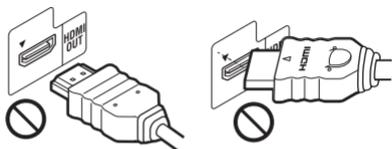

- Trennen Sie das HDMI-Kabel ab, wenn Sie den Player transportieren.



- Wenn Sie den Player mit angeschlossenem HDMI-Kabel in einen Schrank einbauen, üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Schrankwand aus. Anderenfalls kann die Buchse HDMI OUT oder das HDMI-Kabel beschädigt werden.
- Unterlassen Sie Einschrauben oder Drehen des HDMI-Steckers beim Anschließen oder Abtrennen.

## Info zu den Anzeigen für HDMI-Verbindung

Wenn eine HDMI-kompatible Komponente angeschlossen wird, leuchtet die HDMI-Anzeige im Frontplattendisplay auf.



- Wir weisen die Verbraucher darauf hin, dass nicht alle High-Definition-Fernsehgeräte voll mit diesem Produkt kompatibel sind und es u. U. vorkommen kann, dass Artefakte im Bild erscheinen. Sollten bei 480i/480p/576p/720p/1080i/1080p-Abtastung Bildstörungen auftreten, empfehlen wir dem Benutzer, den Anschluss an einen Ausgang mit „Standardauflösung“ vorzunehmen. Falls Sie Fragen bezüglich der Fernsehgerätekompatibilität dieses 480i/480p/576p/720p/1080i/1080p-Blu-ray Disc/DVD-Players haben, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienststelle.
- Falls das Bild unklar, unnatürlich oder nicht zufrieden stellend ist, ändern Sie die Videoausgangsaufföschung in Schritt 3 von „Videoausgangsformat“ im Setup-Menü „Video-Einstellungen“ (Seite 46).
- Verwenden Sie nur ein HDMI-Kabel mit dem HDMI-Logo.

## Info zu den BRAVIA Sync-Funktionen (nur für HDMI-Verbindungen)

Wenn Sie Sony-Komponenten, die mit der Funktion „Steuerung für HDMI“ kompatibel sind, mit einem HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) anschließen, vereinfacht sich die Bedienung wie folgt:

- **One-Touch-Wiedergabe**  
Mit einem Druck auf die folgenden Tasten können Sie das Fernsehgerät automatisch einschalten und den Eingang des Fernsehgerätes auf den Player umschalten.  
–  – HOME: Das Home-Menü erscheint automatisch (Seite 42).  
– : Die Wiedergabe beginnt automatisch (Seite 34).
- **Systemausschaltung**  
Wenn Sie das Fernsehgerät mit der Ein-Aus-Taste an der Fernbedienung des Fernsehgerätes ausschalten, schalten sich der Player und die HDMI-kompatiblen Komponenten automatisch aus.

- **Kino**  
Wenn Sie THEATRE drücken, wird der Player automatisch auf den optimalen Videomodus für Filmwiedergabe umgeschaltet. Wenn der Player über ein HDMI-Kabel mit einem AV-Verstärker (Receiver) verbunden ist, wird der Lautsprecherausgang ebenfalls automatisch umgeschaltet. Wenn der Player über ein HDMI-Kabel mit einem Theatre Mode-kompatiblen Fernsehgerät verbunden ist, wird der Videomodus des Fernsehgerätes auf Theatre Mode umgeschaltet. Drücken Sie die Taste erneut, um die ursprüngliche Einstellung wiederherzustellen.
- **Sprachanpassung**  
Wenn Sie die Sprache für die Bildschirmanzeige an Ihrem Fernsehgerät ändern, wird diese Änderung vom Player übernommen, nachdem Sie den Player aus- und wieder eingeschaltet haben.

## So treffen Sie Vorbereitungen für die BRAVIA Sync-Funktionen

Setzen Sie „Steuerung für HDMI“ im Setup-Menü „System-Einstellungen“ auf „Ein“ (Seite 55).

Einzelheiten zu den Einstellungen Ihres Fernsehgerätes oder anderer angeschlossener Komponenten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Fernsehgerätes oder der jeweiligen Komponente.




- Wenn Sie den Player über das HDMI-Kabel an ein Sony-Fernsehgerät anschließen, das mit der Komforteinstellfunktion von „Steuerung für HDMI“ kompatibel ist, wird die Einstellung von „Steuerung für HDMI“ des Players automatisch auf „Ein“ gesetzt, wenn die Einstellung von „Steuerung für HDMI“ am angeschlossenen Fernsehgerät auf „Ein“ gesetzt wird. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgerätes nach.
- Wenn Sie ein Sony-Fernsehgerät, das mit den BRAVIA Sync-Funktionen kompatibel ist, über ein HDMI-Kabel anschließen, können Sie die Grundfunktionen des Players mit der Fernbedienung des Fernsehgerätes steuern, vorausgesetzt, dass die Funktion „Steuerung für HDMI“ am angeschlossenen Fernsehgerät auf „Ein“ gesetzt wurde. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgerätes nach.



Je nach der angeschlossenen Komponente ist die Funktion „Steuerung für HDMI“ eventuell unwirksam. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung der Komponente nach.

## Anschluss an Komponenten-Videobuchsen (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)


Verbinden Sie die Buchsen COMPONENT VIDEO OUT des Players und Ihr Fernsehgerät über ein Komponenten-Videokabel oder drei Videokabel (nicht mitgeliefert) des gleichen Typs und der gleichen Länge. So kommen Sie in den Genuss hochwertiger Bilder. Schließen Sie ein Audio/Video-Kabel an die Buchsen LINE OUT (R-AUDIO-L) an.

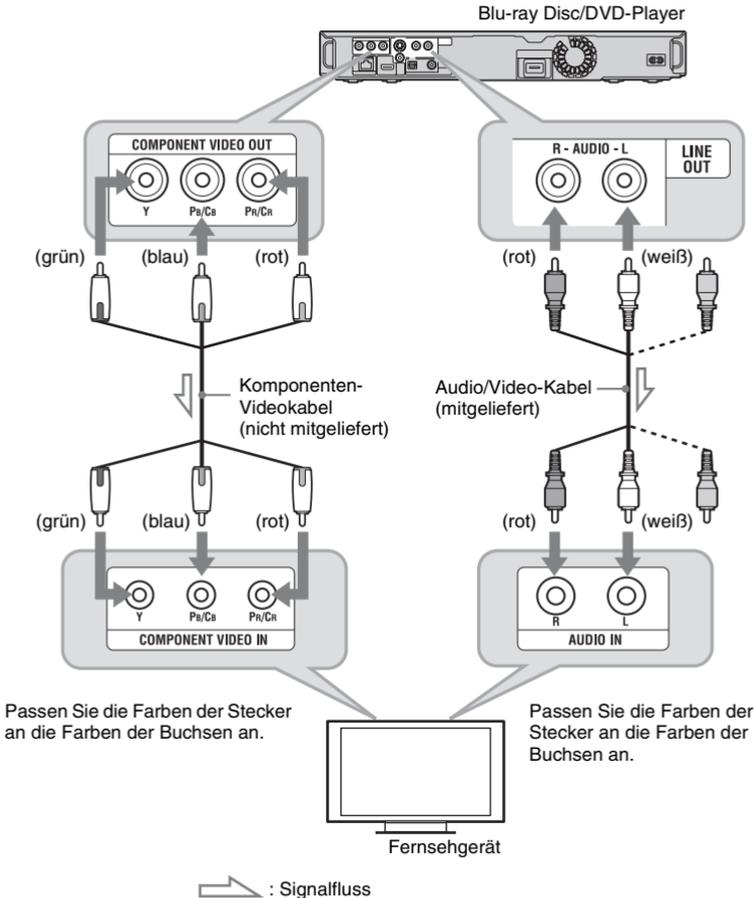

Wenn Sie den Player und das Fernsehgerät mit einem Komponenten-Videokabel verbinden, ziehen Sie den Videostecker (gelb) des Audio/Video-Kabels ab.

## Anschluss an Audio/Video-Buchsen oder eine S VIDEO-Buchse

Verbinden Sie die Buchsen LINE OUT (VIDEO, R-AUDIO-L) des Players und Ihr Fernsehgerät mit einem Audio/Video-Kabel. So können Sie Bilder und Ton in Standardqualität genießen.

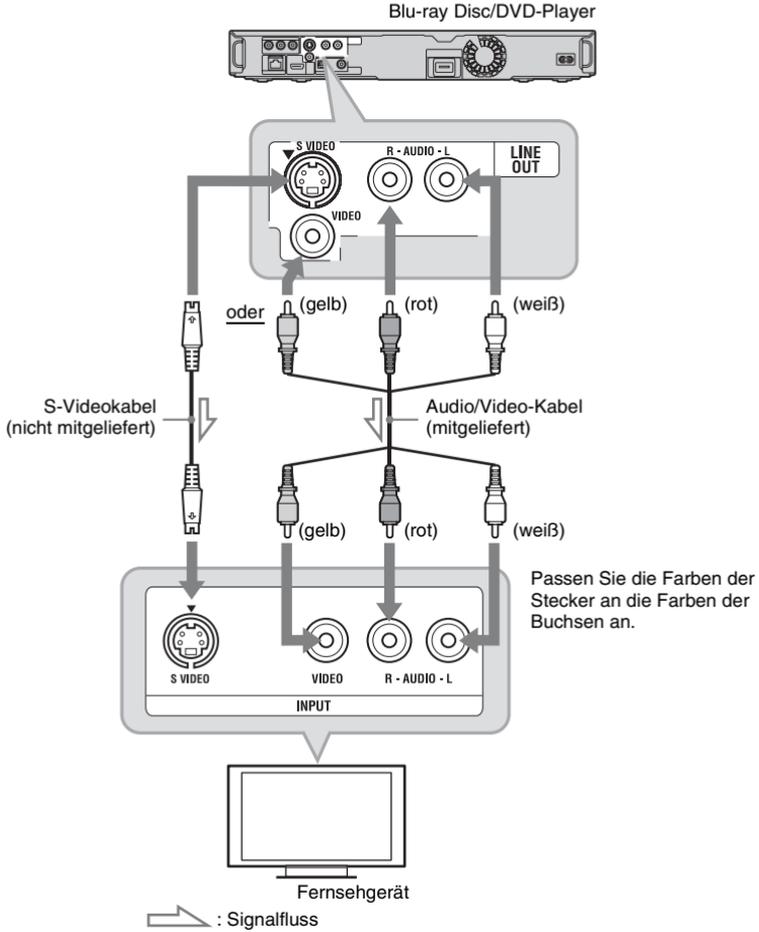


Wenn Sie den Player und das Fernsehgerät mit einem S-Videokabel verbinden, ziehen Sie den Videostecker (gelb) des Audio/Video-Kabels ab.

# Schritt 2: Anschluss an Ihren AV-Verstärker (Receiver)

## Info zu den Audio-/HDMI OUT-Buchsen

Der Player besitzt die folgenden Audiobuchsen. Schließen Sie den Player an die verfügbaren Eingangsbuchsen Ihres AV-Verstärkers (Receivers) an.

Buchsentyp	Anschlussart
Digital	Siehe „Anschluss an eine HDMI-Buchse“ (Seite 21).
	Siehe „Anschluss an Digitalbuchsen (OPTICAL/COAXIAL)“ (Seite 22).
Analog	Siehe „Anschluss an Audiobuchsen L/R“ (Seite 23).



Angaben zur korrekten Lautsprecheranordnung entnehmen Sie bitte den Bedienungsanleitungen der angeschlossenen Komponenten.




- Wenn Sie den Player über ein HDMI-Kabel an Ihren AV-Verstärker (Receiver) anschließen wollen, müssen Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
  - Schließen Sie Ihren AV-Verstärker (Receiver) mit einem HDMI-Kabel an Ihr Fernsehgerät an, oder
  - Schließen Sie den Player mit einem Videokabel außer einem HDMI-Kabel (Komponenten-Videokabel, S-Videokabel oder Audio/Video-Kabel) an Ihr Fernsehgerät an.

- Falls Sie eine Komponente anschließen, die nicht mit dem gewählten Audiosignal konform ist, geben die Lautsprecher ein lautes Rauschen (oder keinen Ton) ab. Dies kann Ihr Gehör beeinträchtigen oder die Lautsprecher beschädigen.

## Anschluss an eine HDMI-Buchse

Wenn Ihr AV-Verstärker (Receiver) einen HDMI-Eingang besitzt, können Sie Surroundklang genießen.

Wenn Sie einen Sony-AV-Verstärker (Receiver) anschließen, der mit der Funktion „Steuerung für HDMI“ kompatibel ist (Seite 17), schlagen Sie in der Bedienungsanleitung des AV-Verstärkers (Receivers) nach.

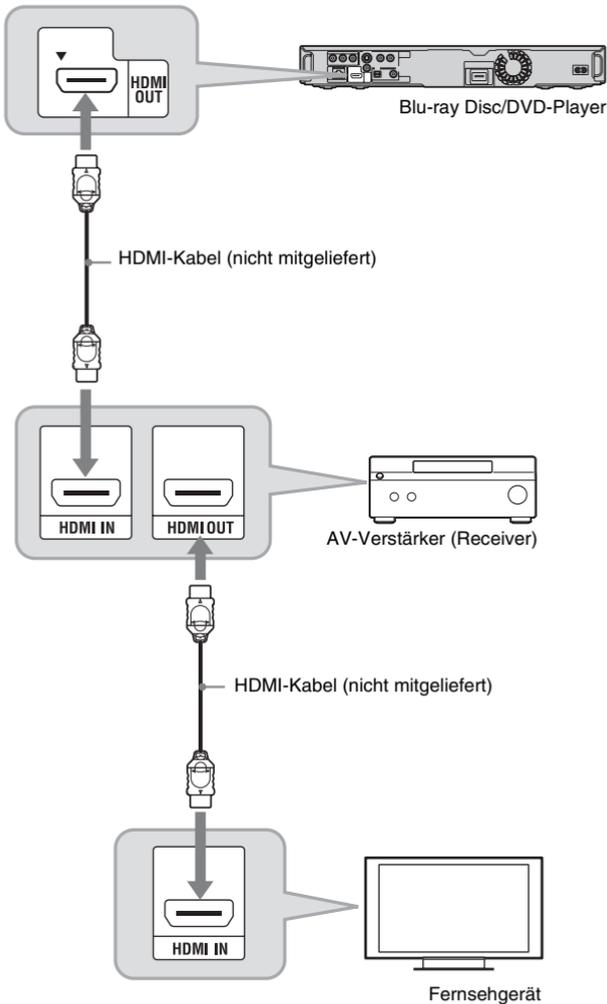

Wenn Sie die folgenden Einstellungen vornehmen, erhalten Sie eine höhere Tonqualität mit dem angeschlossenen AV-Verstärker (Receiver).

- Setzen Sie „Audio-Ausgabe-Priorität“ im Setup-Menü „Audio-Einstellungen“ auf „HDMI“ (Seite 49).


- Setzen Sie „Audio (HDMI)“ im Setup-Menü „Audio-Einstellungen“ auf „Auto“ (Seite 49).
- Setzen Sie „BD-Audio-Einstellungen“ im Setup-Menü „Audio-Einstellungen“ auf „Direkt“ (Seite 49).



Nicht alle HDMI-kompatiblen AV-Verstärker (Receiver) akzeptieren 8ch Linear PCM-Signale. Schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung des angeschlossenen AV-Verstärkers (Receivers) nach.

## Anschluss an Digitalbuchsen (OPTICAL/COAXIAL)

Wenn Ihr AV-Verstärker (Receiver) einen Dolby<sup>\*1</sup> Digital-, Dolby Pro Logic-, oder DTS<sup>\*2</sup>-Decoder und eine digitale Eingangsbuchse besitzt, können Sie Dolby Digital (5.1ch)-, Dolby Pro Logic (4.0ch)- oder DTS (5.1ch)-Surroundeffekte genießen.

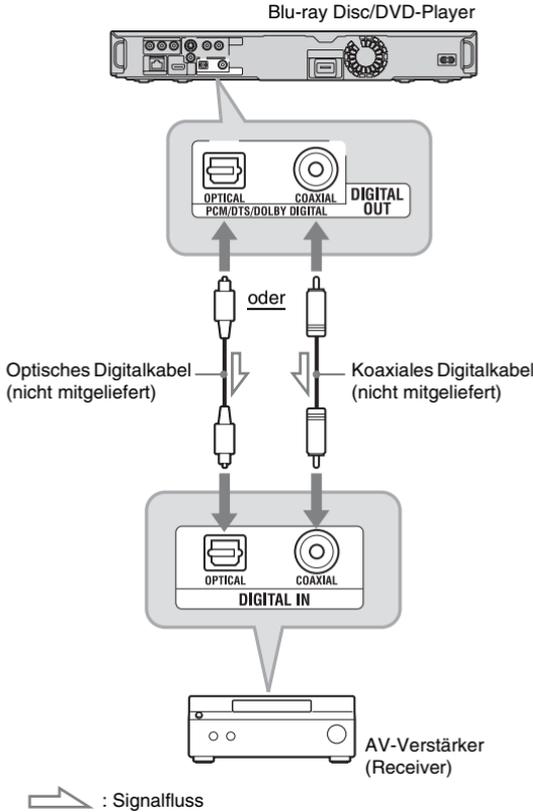

**1** Verbinden Sie die Digitalbuchsen des Players und Ihres AV-Verstärkers (Receivers).

**2** Setzen Sie „Audio-Ausgabe-Priorität“ im Setup-Menü „Audio-Einstellungen“ auf „Koaxial/Optisch“ (Seite 49).

**3** Nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen für „Dolby Digital“ und „DTS“ im Setup-Menü „Audio-Einstellungen“ vor (Seite 50).


Anderenfalls geben Ihre Lautsprecher keinen Ton oder lautes Rauschen ab.

\*1 Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.

\*2 Hergestellt unter Lizenz nach den US-Patentnummern: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 sowie anderen US- und weltweit ausgestellten und angemeldeten Patenten. DTS ist ein eingetragenes Markenzeichen, und die DTS-Logos, das Symbol, DTS-HD und DTS-HD Advanced Digital Out sind Markenzeichen von DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

## Anschluss an Audiobuchsen L/R

Wenn Ihr AV-Verstärker (Receiver) nur Audioeingangsbuchsen L und R besitzt, verwenden Sie diese Verbindung.

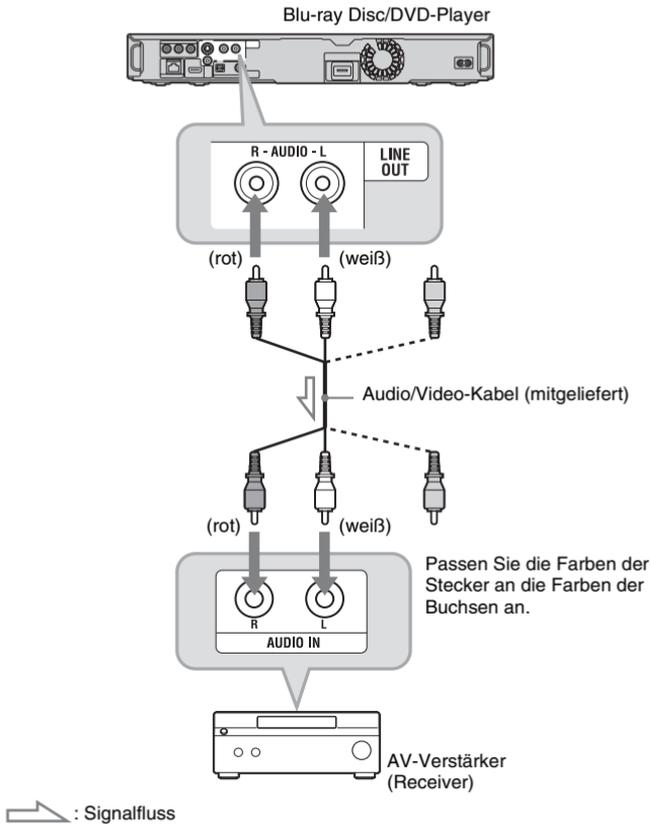

## Schritt 3: Einschieben eines externen Speichermediums

Um zusätzliche Inhalte (wie z. B. BonusView/BD-Live) auf bestimmten Blu-ray-Disc-Titeln zu genießen, benötigen Sie den mitgelieferten externen Speicher. Führen Sie das externe Speichergerät (USB-Flashspeicher von 1 GB oder größer, wie z. B. Sony USM1GH) als Ihren lokalen Speicher in den Steckplatz EXT ein.

### Führen Sie das externe Speichermedium in Pfeilrichtung ▼ bis zum Anschlag in den Steckplatz EXT ein.

Prüfen Sie, ob die Anzeige EXT beim Einschalten des Players im Frontplattendisplay aufleuchtet.

Rückseite des Players



### So entnehmen Sie das externe Speichermedium

- 1 Drücken Sie , um den Player auszuschalten.
- 2 Ziehen Sie das externe Speichermedium aus dem Steckplatz EXT heraus.



- Schließen Sie außer einem USB-Flashspeicher nichts anderes, wie z. B. eine Festplatte usw., an den Steckplatz EXT an.
- Führen Sie das externe Speichermedium gerade ein. Wird das externe Speichermedium gewaltsam in den Steckplatz eingeschoben, kommt es zu einer Beschädigung des externen Speichermediums und des Players.
- Halten Sie das externe Speichermedium von kleinen Kindern fern, um versehentliches Verschlucken des externen Speichermediums zu verhüten.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das externe Speichermedium im Steckplatz aus, weil sonst eine Funktionsstörung verursacht werden kann.
- Wir empfehlen die Verwendung des ab April 2008 erhältlichen USB-Flashspeichers Sony USM1GH.
- Diese Funktion wird eventuell auch von anderen USB-Flashgeräten unterstützt. Wir können jedoch keine Kompatibilität mit allen USB-Flashspeichern garantieren.
- Wenn Sie einen anderen USB-Flashspeicher als Sony USM1GH verwenden, überprüfen Sie die Einschubrichtung vor dem Einschieben.
- Manche USB-Flashspeicher können aus dem Steckplatz EXT herausragen. Unterlassen Sie gewaltsames Einschieben oder Druckausübung auf den überstehenden Teil des USB-Flashspeichers.
- Um Datenverfälschung oder Beschädigung des externen Speichermediums zu vermeiden, schalten Sie den Player aus, bevor Sie das externe Speichermedium einschieben oder entnehmen.
- Falls die Anzeige EXT nicht aufleuchtet, schalten Sie den Player aus, nehmen Sie das externe Speichermedium heraus, führen Sie es wieder ein, und schalten Sie dann den Player wieder ein.
- Setzen Sie kein externes Speichermedium ein, das Foto- oder Musikdateien enthält, um eine Verfälschung der Daten im externen Speichermedium zu vermeiden.

## Schritt 4: Anschluss an das Netzwerk

Verbinden Sie die Buchse LAN (100) des Players über ein Netzwerkkabel mit Ihrer Internet-Quelle, um die Software des Players zu aktualisieren. Sie können auch die BD-Live-Funktion genießen (Seite 35).

### 1 Verbinden Sie die Buchse LAN (100) des Players mit Ihrer Internet-Quelle.

Die folgenden Internet-Anschlussmethoden sind verfügbar:

- Direktanschluss an einen Breitbandrouter
  - Anschluss über einen WLAN-Router
- Schlagen Sie auch in der Gebrauchsanleitung des Breitbandrouters oder des WLAN-Routers nach.

### 2 Nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen für „Internet-Einstellungen“ im Setup-Menü „Netzwerkeinstellungen“ vor (Seite 56).

### So aktualisieren Sie die Player-Software über das Netzwerk

Siehe „Netzwerk-Update“ (Seite 43) und „Software-Update-Mitteilung“ (Seite 56).




Schließen Sie keine Telefonleitung an die Buchse LAN (100) an, weil diese eine Funktionsstörung verursachen kann.

### So genießen Sie die BD-Live-Funktion

Siehe „Verwendung von BonusView/BD-Live“ (Seite 35).


## Bei Direktanschluss an einen Breitbandrouter

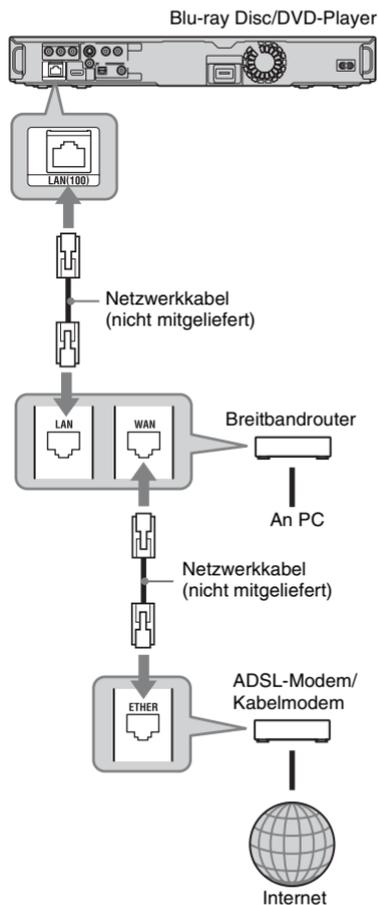

### Info zu Netzwerk-(LAN)-Kabeln


Der Typ des Netzwerk-(LAN)-Kabels, Patch- oder Crosskabel, hängt vom Modem oder Router ab. Einzelheiten zu den Netzwerk-(LAN)-Kabeln entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung des Modems oder Routers.

## Bei Anschluss über einen WLAN-Router

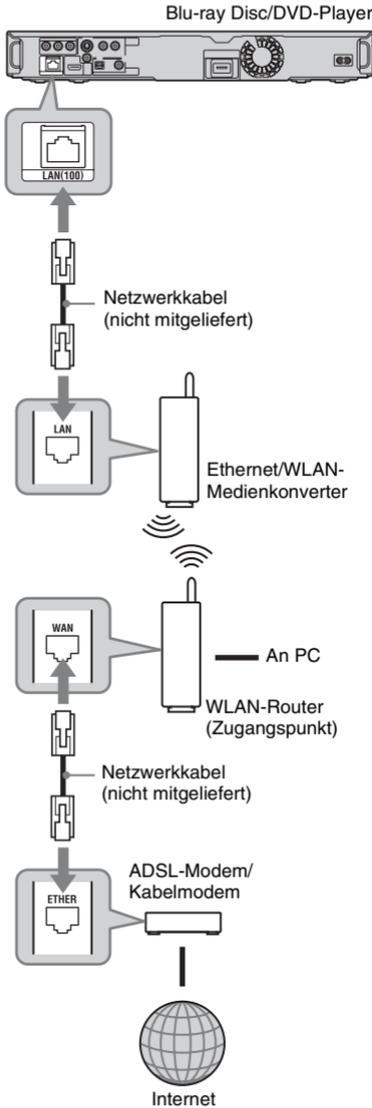

## Schritt 5: Anschließen des Netzkabels


Nachdem alle übrigen Verbindungen hergestellt worden sind, schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an den Netzeingang AC IN des Players an. Schließen Sie dann die Netzkabel von Player und Fernsehgerät an das Stromnetz an.

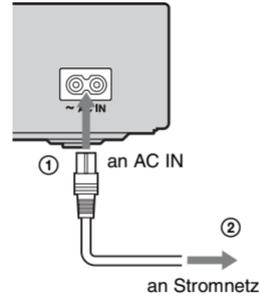

Verbinden Sie die LAN-Buchse des Players nicht mit der LAN-Buchse des PC.

## Schritt 6: Vorbereiten der Fernbedienung

Sie können den Player mit der mitgelieferten Fernbedienung steuern. Legen Sie zwei R6-Batterien (Größe AA) so in das Batteriefach ein, dass die Pole  $\oplus$  und  $\ominus$  auf die Markierungen ausgerichtet sind. Richten Sie die Fernbedienung zur Benutzung auf den Fernbedienungssensor  am Player (Seite 11).

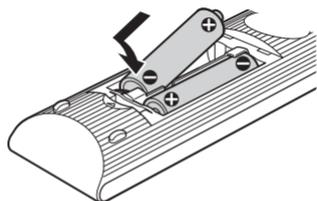


- Legen Sie die Batterien korrekt ein, um mögliches Auslaufen und Korrosion zu vermeiden. Berühren Sie eventuell ausgelaufene Batterieflüssigkeit nicht mit bloßen Händen. Beachten Sie Folgendes:
  - Verwenden Sie keine neue Batterie mit einer alten, oder Batterien unterschiedlicher Hersteller zusammen.
  - Versuchen Sie nicht, die Batterien aufzuladen.
  - Wenn Sie die Fernbedienung voraussichtlich längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus.
  - Falls die Batterien auslaufen, wischen Sie die Flüssigkeit im Batteriefach restlos aus, und legen Sie neue Batterien ein.
- Setzen Sie den Fernbedienungssensor (mit  an der Frontplatte markiert) keinem direkten Sonnenlicht oder dem Licht eines Leuchtkörpers aus. Anderenfalls reagiert der Player möglicherweise nicht auf die Fernbedienung.

## Steuern eines Fernsehgerätes mit der Fernbedienung

Sie können die Lautstärke, Eingangssignalquelle, Programmposition und den Netzschalter Ihres Sony-Fernsehgerätes mit der mitgelieferten Fernbedienung steuern.



Wenn Sie die Batterien der Fernbedienung auswechseln, wird die Codenummer möglicherweise auf die Vorgabe zurückgestellt. Stellen Sie in diesem Fall die korrekte Codenummer erneut ein.

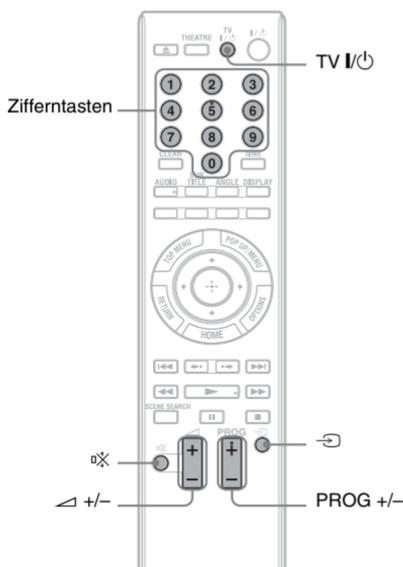

## Verfügbare Tasten

Je nach dem angeschlossenen Gerät spricht Ihr Fernsehgerät eventuell nicht auf einige oder alle Tasten an (TV I/⏻, PROG +/-, ◀ +/-, ⏏ oder Zifferntasten).

Tasten	Funktionen
TV I/⏻	Ein- und Ausschalten Ihres Fernsehgerätes.
◀ (Lautstärke) +/-	Einstellen der Lautstärke Ihres Fernsehgerätes.
PROG (Programm) +/-	Wahl der Programmposition an Ihrem Fernsehgerät.
↻ (Eingangswahl)	Umschalten des Fernsehgeräte-Eingangs zwischen Fernsehgerät und anderen Signalquellen.
⏏ (Stummschaltung)	Stummschalten des Tons.

## So steuern Sie andere Fernsehgeräte mit der Fernbedienung

Sie können auch die Lautstärke, Eingangssignalquelle, Programmposition und den Netzschalter von markenfremden Fernsehgeräten steuern. Wenn Ihr Fernsehgerät in der nachstehenden Tabelle aufgelistet ist, stellen Sie den entsprechenden Herstellercode ein.



Wenn Sie eine neue Codenummer eingeben, wird die vorher eingegebene Codenummer gelöscht.

- 1 Während Sie TV I/⏻ gedrückt halten, geben Sie den Herstellercode des Fernsehgerätes mit den Zifferntasten ein. Um beispielsweise „09“ einzugeben, drücken Sie erst „0“, dann „9“.

### Codenummern von steuerbaren Fernsehgeräten

Wenn mehr als eine Codenummer aufgelistet ist, geben Sie die Nummern nacheinander ein, bis Sie die Nummer gefunden haben, die mit Ihrem Fernsehgerät funktioniert.

Hersteller	Codenummer
Sony	01 (Vorgabe)
Hitachi	24
JVC	33
LG/Goldstar	76
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

- 2 Lassen Sie TV I/⏻ los.


## Schritt 7: Schnellkonfiguration

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die minimale Anzahl der Grundeinstellungen zur Benutzung des Players vorzunehmen. Wenn Sie die Schnellkonfiguration nicht durchführen, erscheint sie bei jedem Einschalten des Players.

Führen Sie die nachstehenden Einstellungen in der folgenden Reihenfolge aus.

### Wenn der Player zum ersten Mal eingeschaltet wird

Warten Sie eine kleine Weile, bevor der Player hochfährt und die Schnellkonfiguration startet.

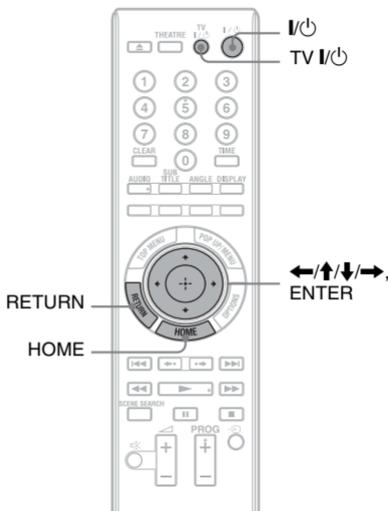

**1 Schalten Sie das Fernsehgerät ein.**

**2 Drücken Sie I/⏻, um den Player einzuschalten.**


Der Player schaltet sich nach einem Moment ein.

**3 Stellen Sie den Eingang Ihres Fernsehgerätes so ein, dass das Signal des Players auf dem Fernsehschirm erscheint.**

Die Anzeige für die Wahl der OSD-Sprache erscheint.


- Falls die Anzeige für die Wahl der OSD-Sprache nicht erscheint Drücken Sie HOME, und wählen Sie „Schnellkonfiguration“ im Setup-Menü „Einrichtung“ (Seite 58). Wählen Sie dann „Starten“, und drücken Sie ENTER.

**4 Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Bildschirmanzeigen mit ↑/↓ aus, und drücken Sie ENTER.**

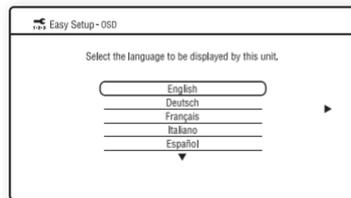


Die Meldung bezüglich der Anfangseinstellungen erscheint.

**5 Wählen Sie „Starten“, und drücken Sie ENTER.**

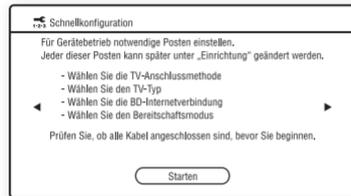

## 6 Wählen Sie den Typ des Verbindungskabels zwischen dem Player und Ihrem Fernsehgerät aus, und drücken Sie ENTER.

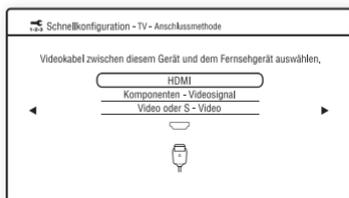

Wählen Sie „HDMI“, wenn Sie Ihr Fernsehgerät über ein HDMI-Kabel anschließen, und gehen Sie zu Schritt 7.




Wenn Sie die Buchse HDMI OUT und andere Videoausgangsbuchsen gleichzeitig anschließen, wählen Sie „Komponenten-Videosignal“.

Wählen Sie „Komponenten-Videosignal“, wenn Sie Ihr Fernsehgerät über ein Komponenten-Videokabel anschließen, und gehen Sie zu Schritt 7. Wählen Sie „Video oder S-Video“, wenn Sie Ihr Fernsehgerät über ein Videokabel oder S-Videokabel anschließen, und gehen Sie zu Schritt 8.

## 7 Wählen Sie die Videoausgangsauflösung für das angeschlossene Fernsehgerät aus, und drücken Sie ENTER.

Einzelheiten zur Videoausgangsauflösung finden Sie auf Seite 47.

Wenn Sie „HDMI“ in Schritt 6 wählen

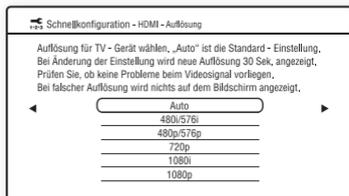


Wählen Sie eine der Optionen „Auto“, „480i/576i“, „480p/576p“, „720p“, „1080i“ oder „1080p“.

Wenn Sie die Buchse HDMI OUT und andere Videoausgangsbuchsen gleichzeitig anschließen, werden die Videosignale u. U. nicht von den Buchsen außer der Buchse HDMI OUT ausgegeben, wenn „Auto“ oder „1080p“ gewählt wird.

Wenn Sie gleichzeitig noch andere Geräte anschließen, drücken Sie RETURN, um zu Schritt 6 zurückzukehren und die Einstellung von „TV-Anschlussmethode“ zu ändern.

Wenn Sie „Komponenten-Videosignal“ in Schritt 6 wählen

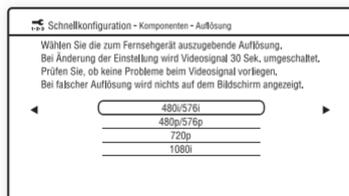

Wählen Sie eine der Optionen „480i/576i“, „480p/576p“, „720p“ oder „1080i“.


Wenn Sie die Videoausgangsauflösung ändern, wird ein Bild für etwa 30 Sekunden in der gewählten Auflösung angezeigt, worauf das Display zu einer Bestätigung auffordert. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, und gehen Sie zum nächsten Schritt über.



Falls das Bild verzerrt ist oder kein Bild erscheint, warten Sie etwa 30 Sekunden, ohne irgendeine Taste zu drücken. Der Auflösungseinstellbildschirm erscheint wieder auf dem Display.

Falls die gewählte Videoausgangsauflösung falsch ist, erscheint kein Bild auf dem Bildschirm, wenn Sie innerhalb dieser 30 Sekunden eine beliebige Taste drücken. Halten Sie in diesem Fall **■** am Player länger als 10 Sekunden gedrückt, um die Videoausgangsauflösung auf den niedrigsten Wert zurückzusetzen. Um die Videoausgangsauflösung zu ändern, stellen Sie „Videoausgangsformat“ im Setup-Menü „Video-Einstellungen“ ein (Seite 46).


## 8 Wählen Sie ein für Ihr Fernsehgerät geeignetes Seitenverhältnis aus, und drücken Sie ENTER.

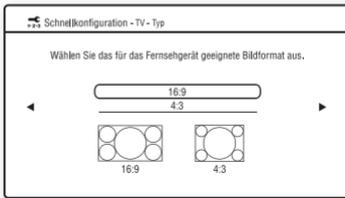

Wählen Sie „16:9“, wenn Sie ein Breitbild-Fernsehgerät oder ein Fernsehgerät mit Breitbild-Funktion anschließen.

Wählen Sie „4:3“, wenn Sie ein Fernsehgerät mit 4:3-Bildschirm ohne Breitbild-Funktion anschließen.


## 9 (Nur bei Anschluss Ihres Fernsehgerätes über ein HDMI-Kabel) Setzen Sie die Funktion „Steuerung für HDMI“ auf „Ein“ oder „Aus“, und drücken Sie ENTER.

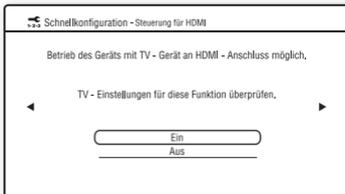

Wählen Sie „Ein“, um die Funktion „Steuerung für HDMI“ zu aktivieren, wenn Sie Sony-Komponenten anschließen, die mit der Funktion „Steuerung für HDMI“ kompatibel sind (Seite 17).


Wenn Sie die Funktion „Steuerung für HDMI“ nicht benutzen, wählen Sie „Aus“.

## 10 Wählen Sie „Zulassen“, um Internet-Verbindungen von BD-Inhalten zu erlauben, und drücken Sie ENTER.

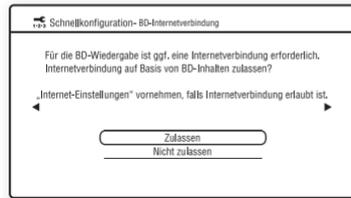

Wählen Sie „Nicht zulassen“, um Internet-Verbindungen von BD-Inhalten zu sperren.

## 11 Wählen Sie „Schnellstart“, um die Hochfahrzeit aus dem Bereitschaftsmodus heraus zu verkürzen, und drücken Sie ENTER.

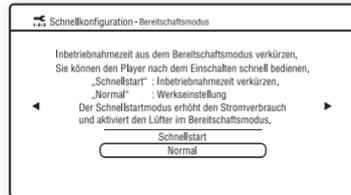

Einzelheiten zum „Bereitschaftsmodus“ finden Sie auf Seite 55.

## 12 Wählen Sie „Beenden“, und drücken Sie ENTER.




- Sie können die Einstellungen auf ihre Werksvorgaben zurücksetzen (Seite 59).
- Sie können „Schnellkonfiguration“ über „Schnellkonfiguration“ in „Einrichtung“ erneut ausführen (Seite 58).

## Wiedergabe

# Wiedergabe von BDs/ DVDs

BD DVD

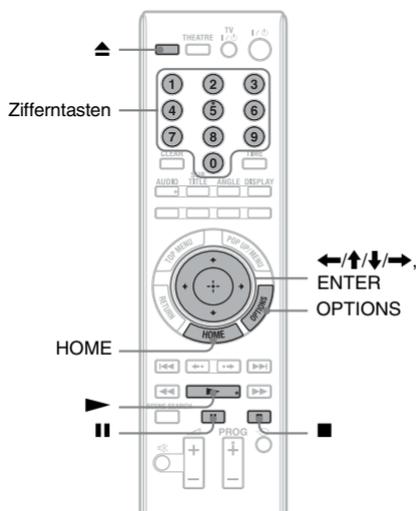

- 1** Stellen Sie den Eingang Ihres Fernsehgerätes so ein, dass das Signal des Players auf dem Fernsehschirm erscheint.
- 2** Drücken Sie **▲**, und legen Sie eine Disc auf die Disclade.




Abspielseite nach unten

- 3** Drücken Sie **▲**, um die Disclade zu schließen.
  - Wenn Sie eine im Handel erhältliche BD-ROM oder DVD-VIDEO einlegen, beginnt die Wiedergabe je nach der Disc automatisch.



Bei offener Disclade wird die Wiedergabe durch Drücken von **▶** nicht gestartet.

- 4 Drücken Sie HOME.
- 5 Wählen Sie „Video“ mit ◀/▶.
- 6 Wählen Sie ● mit ↑/↓, und drücken Sie ▶ oder ENTER.

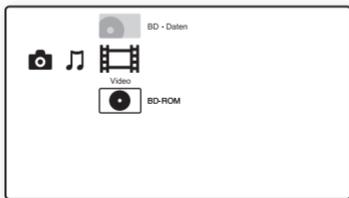

Für im Handel erhältliche BD-ROMs oder DVD-VIDEOS beginnt die Wiedergabe.

Für BDs oder DVDs, die auf anderen Geräten bespielt wurden, erscheint die Titelliste. Wählen Sie den gewünschten Titel mit ↑/↓ aus, und drücken Sie ▶ oder ENTER.

Die Wiedergabe beginnt.

### So stoppen Sie die Wiedergabe

Drücken Sie ■.

### So unterbrechen Sie die Wiedergabe

Drücken Sie ■■.



In der Titelliste wird „PL“ (Playliste) neben dem Namen der Titel angezeigt, die von ihren Originalen erzeugt und bearbeitet wurden.



- Je nach der Disc lassen sich manche Wiedergabevorgänge eventuell nicht durchführen. Schlagen Sie in der Gebrauchsanleitung der Disc nach.
- Bei manchen BDs oder DVDs, die auf anderen Geräten bespielt wurden, werden die Titellisten oder Titelnamen eventuell nicht angezeigt.

### So setzen Sie die Wiedergabe ab dem Stoppunkt fort (Wiedergabefortsetzung)

Nachdem Sie die Wiedergabe gestoppt haben, wählen Sie ● mit ↑/↓, und drücken Sie ▶ oder ENTER.

Der Player setzt die Wiedergabe ab dem Punkt, an dem Sie ■ gedrückt haben, fort.

Um die Wiedergabe ab dem Anfang zu starten, wählen Sie „Von vorn wiederg.“ durch Drücken von OPTIONS, und drücken Sie ENTER. Die Wiedergabe beginnt ab dem Anfang des Titels.



- Der Punkt, an dem die Wiedergabe unterbrochen wurde, wird aus dem Speicher gelöscht, wenn:
  - die Disc ausgefahren wird,
  - ein anderer Titel abgespielt wird,
  - die Einstellungen am Player geändert werden, oder
  - das externe Speichermedium (für BD-ROMs) entfernt wird.
- Je nach der Disc oder dem Stoppunkt setzt der Player die Wiedergabe eventuell nicht fort.

### So spielen Sie BDs oder DVDs mit Wiedergabeeinschränkung ab (Kindersicherung)

Wenn Sie eine BD mit Wiedergabeeinschränkung abspielen wollen, ändern Sie die Einstellung von „BD-Kindersicherung“ im Setup-Menü „BD/DVD-Wiedergabe-Einstellungen“ (Seite 52). Wenn Sie eine DVD mit Wiedergabeeinschränkung abspielen wollen, erscheint die Anzeige zur Eingabe Ihres Passworts auf dem Fernsehschirm. Geben Sie Ihr vierstelliges Passwort mithilfe der Zifferntasten ein, und drücken Sie ENTER. Die Wiedergabe beginnt.

Angaben zum Registrieren oder Ändern des Passworts finden Sie unter „Kennwort“ (Seite 54).

### So spielen Sie BD-REs oder BD-Rs mit Wiedergabeeinschränkung ab (Disc Lock)

Wenn Sie eine BD-RE oder BD-R abspielen wollen, deren Wiedergabe durch die Disc Lock-Funktion eingeschränkt ist, erscheint die Anzeige für die Eingabe Ihres Passworts auf dem Bildschirm.

- 1 Geben Sie das vierstellige Passwort, das bei der Erstellung der Disc registriert wurde, mithilfe der Zifferntasten ein, und drücken Sie ENTER.
- 2 Wählen Sie einen Titel aus, und drücken Sie ▶ oder ENTER. Die Wiedergabe beginnt.

## One-Touch-Wiedergabe (nur für HDMI-Verbindung)

Drücken Sie ►.

Der Player und das angeschlossene Fernsehgerät werden eingeschaltet, der Eingang des Fernsehgerätes wird auf den Player umgeschaltet, und dann beginnt die Wiedergabe automatisch.



- Bei Verwendung der HDMI-Verbindung kann eine Verzögerung auftreten, bevor das Wiedergabebild auf dem Bildschirm erscheint, und der Anfang des Wiedergabebilds wird möglicherweise nicht angezeigt.
- Um die One-Touch-Wiedergabefunktion zu benutzen, setzen Sie „Steuerung für HDMI“ im Setup-Menü „System-Einstellungen“ auf „Ein“ (Seite 55).

## Verfügbare Optionen

- 1 Drücken Sie **OPTIONS**.  
Das Optionenmenü erscheint.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Posten mit **↑/↓** aus, und drücken Sie **ENTER**.  
Die verfügbaren Posten sind je nach dem Discstyp oder der Playersituation unterschiedlich.

Posten	Details
A/V-Einstellung	Durchführung von Bild- und Toneinstellungen. <ul style="list-style-type: none"><li>• Video-Einstellung (Seite 37)</li><li>• Toneinstellungen (Seite 38)</li></ul>
Titelliste	Anzeigen der Titelliste.
Wiedergeben	Wiedergabe des Titels ab dem Punkt, an dem <b>■</b> gedrückt wurde.
Von vorn wiederg.	Wiedergabe des Titels ab dem Anfang.
Hauptmenü	Anzeige des Hauptmenüs der Disc (Seite 34).
Menü/Kontextmenü	Anzeige des Popup-Menüs einer BD-ROM oder des Discmenüs einer DVD (Seite 34).
Stopp	Stoppen der Wiedergabe.

Posten	Details
Titel suchen	Suchen eines Titels und Starten der Wiedergabe ab dem Anfang (Seite 36).
Kapitel suchen	Suchen eines Kapitels und Starten der Wiedergabe ab dem Anfang (Seite 36).

## Verwendung des Discmenüs einer BD oder DVD

**BD** **DVD**

### So zeigen Sie das Hauptmenü an

Wenn Sie eine BD oder DVD abspielen, können Sie das Hauptmenü anzeigen.

- 1 Drücken Sie **TOP MENU** während der Wiedergabe.  
Das Hauptmenü erscheint.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Posten mit **←/↑/↓/→** aus.

### So zeigen Sie Popup-Menüs an

Manche BD-ROMs enthalten Popup-Menüs, die erscheinen, ohne die Wiedergabe zu unterbrechen.

- 1 Drücken Sie **POP UP/MENU** während der Wiedergabe.  
Das Popup-Menü erscheint.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Posten mit **←/↑/↓/→**, den Farbtasten oder den Zifferntasten aus, und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

## Verwendung von BonusView/ BD-Live

### BD

Manche BD-ROMs weisen Bonus-Inhalte und andere Daten auf, die zur Wiedergabe auf ein externes Speichermedium (lokaler Speicher) heruntergeladen werden können.

- 1 Schalten Sie den Player aus.
- 2 Führen Sie das externe Speichermedium (nicht mitgeliefert) in den Steckplatz EXT auf der Rückseite des Players ein.

Das externe Speichermedium wird als lokaler Speicher verwendet. Vergewissern Sie sich, dass das externe Speichermedium korrekt in den Player eingesetzt ist (Seite 24).

- 3 Schließen Sie den Player an ein Netzwerk an (Seite 25).
- 4 Schalten Sie den Player ein.
- 5 Setzen Sie „BD-Internetverbindung“ im Setup-Menü „BD/DVD-Wiedergabe-Einstellungen“ auf „Zulassen“ (Seite 54).

- 6 Legen Sie eine BD-ROM mit BonusView/BD-Live ein.

Die Bedienungsweise kann je nach der Disc unterschiedlich sein. Schlagen Sie in der Gebrauchsanleitung der Disc nach.

### So löschen Sie Daten im externen Speichermedium

Sie können unnötige Daten löschen.

- 1 Drücken Sie HOME.
- 2 Wählen Sie „Video“ mit  $\leftarrow/\rightarrow$ .
- 3 Wählen Sie „BD-Daten“ mit  $\uparrow/\downarrow$ , und drücken Sie ENTER.
- 4 Wählen Sie den Discnamen, und drücken Sie OPTIONS.

- 5 Wählen Sie „Löschen“, und drücken Sie ENTER.

- 6 Wählen Sie „OK“, und drücken Sie ENTER.

Die Daten der ausgewählten Disc werden gelöscht.



- Um alle Daten im externen Speicher auf einmal zu löschen, wählen Sie „Alles löschen“ in Schritt 5.
- Drücken Sie ENTER anstelle von OPTIONS in Schritt 4, um Schritt 5 zu überspringen.



Je nach der BD-ROM wird der Discname eventuell nicht angezeigt.

## Schnelles Aufsuchen einer Szene (Szenensuche)


### BD DVD

Sie können schnell zwischen Szenen innerhalb des aktuell laufenden Titels umschalten.

- 1 Drücken Sie SCENE SEARCH während der Wiedergabe oder im Pausenmodus.

Die Wiedergabe wird unterbrochen, und ein Balken mit einem Szenenzeiger (Rechteckform – zeigt den aktuellen Punkt an) erscheint am unteren Bildschirmrand.

- 2 Verschieben Sie den Szenenzeiger mit  $\leftarrow/\rightarrow$  oder  $\ll/\gg$  zu der gesuchten Szene.

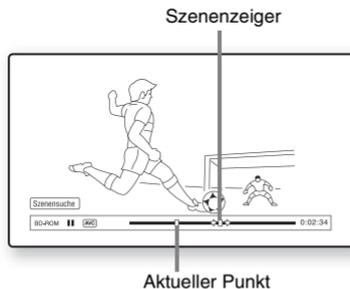

Der Szenenzeiger auf dem Balken wird um den Wiedergabepunkt angezeigt.

### 3 Lassen Sie die Taste an dem Punkt los, den Sie ansehen wollen.

Die Szene, an der die Taste losgelassen wurde, wird im Pausenmodus angezeigt. Um erneut eine Szene aufzusuchen, verschieben Sie den Szenenzeiger mit ◀/▶ oder ◀◀/▶▶.

### 4 Drücken Sie SCENE SEARCH, ENTER, ▶ oder II.

Die Wiedergabe beginnt.

#### So heben Sie den Szenensuchmodus auf

Drücken Sie SCENE SEARCH, ENTER, ▶ oder II.

Die Wiedergabe beginnt ab dem Punkt, an dem Sie die Taste gedrückt haben.



- Die Szenensuchfunktion ist für Titel verfügbar, die länger als 100 Sekunden und kürzer als 100 Stunden sind.
- Je nach der Disc ist die Szenensuchfunktion eventuell nicht verfügbar.

## Suchen eines Titels/Kapitels

BD DVD

Sie können ein Kapitel suchen, wenn der Titel Kapitelmarkierungen enthält.

### 1 Drücken Sie OPTIONS während der Wiedergabe oder im Pausenmodus.

Das Optionenmenü erscheint.


### 2 Wählen Sie die Suchmethode mit ↑/↓ aus, und drücken Sie ENTER.

„Titel suchen“ (für BD-ROMs/DVD-VIDEOS)

„Kapitel suchen“

Die Anzeige für die Eingabe der Nummer erscheint.

Beispiel: Kapitel suchen

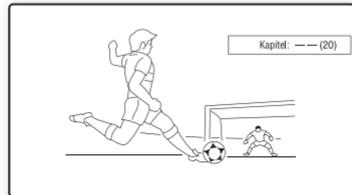

### 3 Geben Sie die Nummer des Titels oder Kapitels mit den Zifferntasten ein.

Falls Sie einen Fehler machen, drücken Sie CLEAR und geben die richtige Nummer ein.

### 4 Drücken Sie ENTER.

Nach einer Weile beginnt der Player die Wiedergabe ab der gewählten Nummer.

## Anzeigen der Spielzeit und der Wiedergabe-Informationen


**BD DVD**

Sie können die Titelinformationen, einschließlich der Videoübertragungsrate, usw. überprüfen.

### Drücken Sie DISPLAY.

Die angezeigten Informationen sind je nach dem Discstyp oder Playerstatus unterschiedlich.

Beispiel: Bei Wiedergabe einer BD-ROM

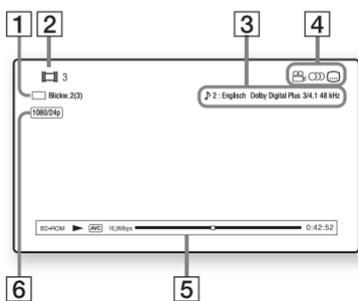

- 1 Gegenwärtig gewählter Blickwinkel
- 2 Titelnnummer oder -name
- 3 Gegenwärtig gewählte Audio- oder Untertitteleinstellung
- 4 Verfügbare Funktionen  
( Blickwinkel/ Audio/  
 Untertitel)
- 5 Wiedergabeinformationen  
Hier werden Discstyp/  
Wiedergabemodus/Video-Codec/  
Bitrate/Wiedergabestatusbalken/  
Spielzeit (Restzeit\*) angezeigt
- 6 Ausgangsauflösung/Videofrequenz

\* Wird bei wiederholtem Drücken von TIME angezeigt.




- Sie können die Wiedergabeinformationen auch auf dem Frontplattendisplay überprüfen (Seite 12).
- Drücken Sie SUBTITLE, AUDIO oder ANGLE, um den jeweiligen Informationstyp zu überprüfen.

## Einstellen von Bild und Ton für Videos

**BD DVD**

### So stellen Sie das Bild ein

- 1 Drücken Sie OPTIONS während der Wiedergabe.  
Das Optionenmenü erscheint.
- 2 Wählen Sie „A/V-Einstellung“ mit und drücken Sie ENTER.
- 3 Wählen Sie „Video-Einstellung“ mit , und drücken Sie ENTER.  
Der Bildschirm „Video-Einstellung“ erscheint.

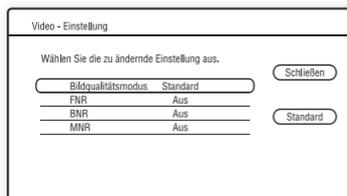

- 4 Wählen Sie den gewünschten Posten mit aus, und drücken Sie ENTER.  
Die Standardeinstellung ist unterstrichen.

Posten	Details
Bildqualitätsmodus (Standard/Heller Raum/Theater Raum)	Optimiert die Bildeinstellungen für unterschiedliche Beleuchtungsverhältnisse.
FNR (Aus/Auto)	Reduziert wahlloses Bildrauschen.
BNR (Aus/Auto)	Reduziert mosaikartiges Blockrauschen im Bild.
MNR (Aus/Auto)	Reduziert schwaches Rauschen um die Bildkonturen (Moskitorauschen).


- 5** Führen Sie die Auswahl oder Änderung der Einstellungen mit  $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$  durch, und drücken Sie ENTER. Um andere Posten einzustellen, wiederholen Sie die Schritte 4 und 5.



- Setzen Sie die Bildeinstellung Ihres Fernsehgerätes auf ‚Standard‘, bevor Sie die Einstellungen von „Bildqualitätsmodus“ ändern.
- „Video-Einstellung“ ist nicht verfügbar, wenn das angeschlossene Fernsehgerät auf Theatre Mode eingestellt wird (Seite 17).
- Je nach der Disc oder der wiedergegebenen Szene sind die Effekte von „FNR“, „BNR“ oder „MNR“ eventuell schwer zu unterscheiden.

### So stellen Sie die Toneigenschaften ein

- 1** Drücken Sie OPTIONS während der Wiedergabe. Das Optionenmenü erscheint.
- 2** Wählen Sie „A/V-Einstellung“ mit  $\uparrow/\downarrow$ , und drücken Sie ENTER.
- 3** Wählen Sie „Toneinstellungen“ mit  $\uparrow/\downarrow$ , und drücken Sie ENTER. Der Bildschirm „Toneinstellungen“ erscheint.

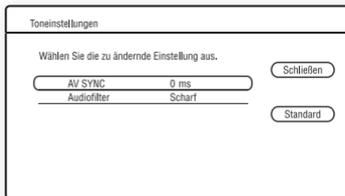

- 4** Wählen Sie den gewünschten Posten mit  $\uparrow/\downarrow$  aus, und drücken Sie ENTER. Die Standardeinstellung ist unterstrichen.

Posten	Details
AV SYNC (kurz) <u>0</u> ~ 120 ms (lang)	Dient der Einstellung der Lücke zwischen Bild und Ton durch Verzögern der Tonausgabe in Bezug auf die Bildausgabe (0 bis 120 Millisekunden).
Audiofilter (nur für analoge Audiosignale)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Scharf</u>: Liefert einen breiten Frequenzbereich und ein Raumgefühl. Wählen Sie normalerweise diese Option.</li> <li>• Slow: Liefert einen weichen und warmen Ton.</li> </ul>

- 5** Führen Sie die Auswahl oder Änderung der Einstellungen mit  $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$  durch, und drücken Sie ENTER. Um andere Posten einzustellen, wiederholen Sie die Schritte 4 und 5.




- Die Funktion „Audiofilter“ ist für digitale Audiosignale, die von den Buchsen HDMI OUT/ DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) ausgegeben werden, unwirksam.
- Je nach der Disc oder der Wiedergabeumgebung ergibt eine Änderung der Einstellung von „Audiofilter“ eventuell nur einen geringen Effekt.

# Wiedergabe von CDs

## CD

- 1 Legen Sie eine CD ein.**  
Der Music Player-Bildschirm erscheint.
- 2 Drücken Sie ►.**  
Die Wiedergabe beginnt.

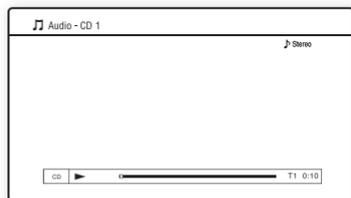

## So wählen Sie einen Track aus

- 1 Drücken Sie HOME.**
- 2 Wählen Sie 🎵 (Musik) mit ◀/▶.**
- 3 Wählen Sie 🎵, und drücken Sie ENTER.**  
Die Musikliste erscheint.
- 4 Wählen Sie einen Track mit ↑/↓ aus.**  
Um den ausgewählten Track abzuspielen, drücken Sie ► oder ENTER.

## Verfügbare Optionen

- 1 Drücken Sie OPTIONS.**  
Das Optionenmenü erscheint.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Posten mit ↑/↓ aus, und drücken Sie ENTER.**  
Die verfügbaren Posten sind je nach der Situation unterschiedlich.

Posten	Details
Wiedergeben	Der ausgewählte Track wird wiedergegeben.
Von vorn wiederg.	Der aktuelle Track wird ab dem Anfang wiedergegeben.
Stopp	Die Wiedergabe des Tracks wird gestoppt.

## Verschiedene Musikwiedergabefunktionen

Tasten	Funktionen
▶	Die Wiedergabe wird ab dem Punkt, an dem ■ gedrückt wurde, gestartet.
■	Stoppen der Wiedergabe.
	Unterbricht die Wiedergabe.
◀◀/▶▶	Führt einen Sprung zum Anfang des aktuellen oder nächsten Tracks aus. Um zum vorhergehenden Track zu springen, drücken Sie ◀◀ zweimal.
◀◀/▶▶	Durch Drücken während der Wiedergabe wird Rückspulen/Vorspulen ausgeführt.
TIME	Dient zum Umschalten der Zeitinformationen auf dem Bildschirm und dem Frontplattendisplay (Seite 12).



Der Punkt, an dem die Wiedergabe unterbrochen wurde (Fortsetzungspunkt), wird aus dem Speicher gelöscht, wenn:


- die Disclade ausgefahren wird, oder
- der Player ausgeschaltet wird.

# Wiedergeben von Fotodateien


**BD** \*1 **DATA DVD** \*2 **DATA CD** \*3

- \*1 BD-REs/BD-Rs, die JPEG-Bilddateien enthalten
- \*2 DVD+RWs/DVD+Rs/DVD-RWs/DVD-Rs, die JPEG-Bilddateien enthalten
- \*3 CD-RWs/CD-Rs, die JPEG-Bilddateien enthalten

- 1 Drücken Sie **HOME**.
- 2 Wählen Sie  (Foto) mit **←/→**.

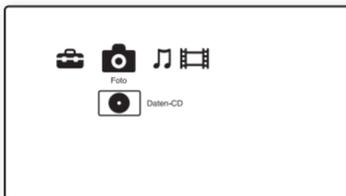

- 3 Wählen Sie , und drücken Sie **ENTER**.  
Die Dateiliste oder Ordnerliste erscheint.

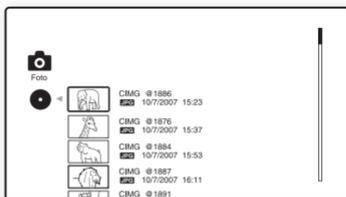

- 4 Wählen Sie eine Datei oder einen Ordner mit **↑/↓** aus, und drücken Sie **ENTER**.  
Wenn Sie einen Ordner auswählen, wählen Sie eine Datei im Ordner mit **↑/↓** aus, und drücken Sie **ENTER**. Die ausgewählte Fotodatei wird angezeigt.
  - Um eine Diaschau wiederzugeben, drücken Sie **▶**.

## Während der Wiedergabe verfügbare Optionen

- 1 Drücken Sie **OPTIONS** während der Wiedergabe.  
Das Optionenmenü erscheint.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Posten mit **↑/↓** aus, und drücken Sie **ENTER**. Die verfügbaren Posten sind je nach der Situation unterschiedlich.

Posten	Details
Diaschaugeschw.	Ändert die Diaschau-Geschwindigkeit. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schnell</li> <li>• Normal</li> <li>• Langsam</li> </ul>
Stopp	Stopt eine Diaschau.
Linksdrehung	Dreht das Foto um 90 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn.
Rechtsdrehung	Dreht das Foto um 90 Grad im Uhrzeigersinn.

## Verschiedene Fotowiedergabefunktionen

Tasten	Funktionen
 <b>RETURN</b>	Stopt eine Diaschau.
	Unterbricht eine Diaschau.
	Zeigt das vorherige oder nächste Foto an.
<b>DISPLAY</b>	Zeigt die Dateinformationen an.



- Bei einem Versuch, die folgenden Fotodateien wiederzugeben, erscheint das Symbol  auf dem Bildschirm, und die Wiedergabe ist nicht möglich.
  - Fotodateien, die größer als 8.192 Pixel (Breite oder Höhe) sind
  - Fotodateien, die kleiner als 15 Pixel (Breite oder Höhe) sind
  - Fotodateien, die 32 MB überschreiten
  - Fotodateien mit extremen Seitenverhältnissen (größer als 50:1 oder 1:50)
  - Fotodateien im Progressiv-JPEG-Format
  - Fotodateien, die zwar die Erweiterung „.jpeg“ oder „.jpg“ haben, aber nicht im JPEG-Format vorliegen
  - Fotodateien, die einen sehr langen Namen haben
- Die folgenden Fotodateien können nicht wiedergegeben werden.
  - Fotodateien, die in einem anderen Format als UDF (Universal Disk Format) 2.6 auf BD-Rs aufgezeichnet sind
  - Fotodateien, die in einem anderen Format als UDF (Universal Disk Format) 2.5 auf BD-REs aufgezeichnet sind
- Die folgenden Fotodateien oder Ordner können nicht in der Dateiliste oder Ordnerliste angezeigt werden.
  - Fotodateien, die eine andere Erweiterung als „.jpeg“ oder „.jpg“
  - Fotodateien, die einen sehr langen Namen haben
  - Fotodateien ab der 5. Bauebene
  - Ordner ab dem 501. Ordner, wenn die Gesamtzahl von Ordnern und Dateien in einem einzelnen Baum 500 überschreitet
- Fotodateien, die auf einem PC bearbeitet wurden, werden u. U. nicht wiedergegeben.
- Miniaturbilder von manchen Fotodateien werden u. U. nicht angezeigt.
- Bei großen Fotodateien kann es länger dauern, bis die Anzeige erscheint oder eine Diaschau beginnt.

## So geben Sie Bilder mit bester Qualität wieder

Wenn Sie ein Sony-Fernsehgerät besitzen, das mit „PhotoTV HD“ kompatibel ist, können Sie Bilder in bester Qualität genießen, indem Sie die folgenden Anschlüsse und Einstellungen vornehmen.

- 1 Schließen Sie den Player mit einem HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) an das Fernsehgerät an.
- 2 Setzen Sie die Videoeinstellung des Fernsehgerätes auf den Modus [VIDEO-A]. Einzelheiten zum Modus [VIDEO-A] entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes.

## Einstellungen und Justierungen

# Verwendung der Einstellungsanzeigen


Wählen Sie  (Einrichtung) im Home-Menü, wenn Sie die Einstellungen des Players ändern müssen.

- 1 Drücken Sie HOME.
- 2 Wählen Sie  (Einrichtung) mit **←/→**.



- 3 Wählen Sie das Symbol der zu ändernden Setup-Kategorie mit **↑/↓** aus, und drücken Sie ENTER.

Einzelheiten zu den Einstellungsoptionen und den Setup-Kategoriesymbolen finden Sie unter „Einstellungsliste“ (Seite 43).  
Beispiel: Video-Einstellungen

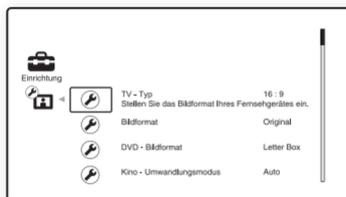

- 4 Stellen Sie die Optionen ein.

## Einstellungsliste

Die folgenden Optionen können eingerichtet werden.

Symbol	Erläuterung
	<b>Netzwerk-Update (Seite 43)</b> Dient der Aktualisierung der Player-Software.
	<b>Video-Einstellungen (Seite 45)</b> Dient der Durchführung der Videoeinstellungen je nach dem Typ der Anschlussbuchsen.
	<b>Audio-Einstellungen (Seite 49)</b> Dient der Durchführung der Audioeinstellungen je nach dem Typ der Anschlussbuchsen.
	<b>BD/DVD-Wiedergabe-Einstellungen (Seite 52)</b> Dient der Durchführung von detaillierten Einstellungen für BD/DVD-Wiedergabe.
	<b>Foto-Einstellungen (Seite 55)</b> Dient der Durchführung von fotobezogenen Einstellungen.
	<b>System-Einstellungen (Seite 55)</b> Dient der Durchführung von playerbezogenen Einstellungen.
	<b>Netzwerkeinstellungen (Seite 56)</b> Dient der Durchführung von detaillierten Internet- und Netzwerkeinstellungen.
 1-2-3	<b>Schnellkonfiguration (Seite 58)</b> Dient der Wiederholung der Schnellkonfiguration zur Durchführung von Grundeinstellungen.
	<b>Rückstellen (Seite 59)</b> Dient der Rückstellung des Players auf die Werksvorgaben.

## Netzwerk-Update

Sie können die Funktionen des Players aktualisieren und verbessern. Informationen zu den Update-Funktionen finden Sie auf der folgenden Website: <http://support.sony-europe.com/>

### 1 Wählen Sie „Netzwerk-Update“ mit $\uparrow/\downarrow$ , und drücken Sie ENTER.

Der Player wird mit dem Netzwerk verbunden, und das Display fordert zu einer Bestätigung auf.

### 2 Wählen Sie „OK“ mit $\leftarrow/\rightarrow$ , und drücken Sie ENTER.

Der Player beginnt automatisch mit dem Download und dem anschließenden Update der Software. Wenn die Aktualisierung beendet ist, erscheint „FINISH“ 5 Sekunden lang im Frontplattendisplay, worauf sich der Player automatisch ausschaltet.

### 3 Drücken Sie I/⏻, um den Player einzuschalten.

Der Player wird mit der aktualisierten Software hochgefahren.



- Der Zähler „VUP \*/9“ („\*“ gibt den Update-Schritt an) im Frontplattendisplay zeigt ebenfalls den Fortschritt des Updates an.
- Sie können die aktuelle Software-Version überprüfen, indem Sie „Systeminformationen“ im Setup-Menü „System-Einstellungen“ wählen (Seite 56).
- Die Einstellungen von „Einrichtung“ bleiben nach der Aktualisierung erhalten.
- Der Player informiert Sie über neue Software-Updates, wenn „Software-Update-Mitteilung“ auf „Ein“ (Vorgabe) gesetzt wird (Seite 56).



- Trennen Sie nicht das Netzkabel oder das Netzkabel ab, während die Software heruntergeladen oder aktualisiert wird.
- Bedienungsvorgänge, einschließlich Öffnen der Disc, sind während der Aktualisierung nicht verfügbar.
- Die Download-Zeiten können je nach dem Diensteanbieter oder dem Leitungszustand unterschiedlich sein.
- Wenn Fehlermeldungen zu Netzwerkverbindungen erscheinen, überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen (siehe „Internet-Einstellungen“ auf Seite 56).

## So aktualisieren Sie die Software mit einer Update-Disc

Sie können die Funktionen des Players aktualisieren und verbessern, indem Sie eine Update-Disc von Ihrem Sony-Händler oder einer lokalen autorisierten Sony-Kundendienststelle benutzen.

- 1** Legen Sie die Update-Disc ein.  
Das Display fordert Sie zur Bestätigung auf.
- 2** Wählen Sie „OK“, und drücken Sie ENTER.  
Die Software-Aktualisierung beginnt.  
Wenn die Aktualisierung beendet ist, erscheint „FINISH“ 5 Sekunden lang im Frontplattendisplay, worauf sich die Disc automatisch öffnet.
- 3** Nehmen Sie die Disc heraus.  
Der Player schaltet sich automatisch aus.
- 4** Drücken Sie **I/C**, um den Player einzuschalten.  
Der Player wird mit der aktualisierten Software hochgefahren.



- Der Zähler „VUP \*/9“ („\*“ gibt den Update-Schritt an) im Frontplattendisplay zeigt ebenfalls den Fortschritt des Updates an.
- Sie können die aktuelle Software-Version überprüfen, indem Sie „Systeminformationen“ im Setup-Menü „System-Einstellungen“ wählen (Seite 56).
- Die Einstellungen von „Einrichtung“ bleiben nach der Aktualisierung erhalten.
- Um Informationen über andere Software-Updatemethoden zu erhalten, besuchen Sie die folgende Website, oder konsultieren Sie Ihren Sony-Händler oder eine örtliche autorisierte Sony-Kundendienststelle:  
<http://support.sony-europe.com/>



- Ziehen Sie während der Aktualisierung nicht das Netzkabel ab.
- Bedienungsvorgänge, einschließlich Öffnen der Disc, sind während der Aktualisierung nicht verfügbar.



## Video-Einstellungen

Die Standardeinstellung ist unterstrichen.

### TV-Typ

Damit wählen Sie Ihren Fernsehgerätetyp aus.

<u>16:9</u>	Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Player an ein Breitbild-Fernsehgerät oder ein Fernsehgerät mit Breitbild-Funktion anschließen.
4:3	Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Player an ein 4:3-Format-Fernsehgerät ohne Breitbild-Funktion anschließen.

### Bildformat

Damit wählen Sie die Anzeigekonfiguration für ein 4:3-Format-Bild auf einem 16:9-Breitbild-Fernsehgerät.

<u>Original</u>	Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Player an ein Fernsehgerät mit Breitbild-Funktion anschließen. Ein 4:3-Format-Bild wird auch auf einem Breitbild-Fernsehgerät im Seitenverhältnis 16:9 angezeigt.
Festes Bildformat	Die Bildgröße wird unter Beibehaltung des Original-Seitenverhältnisses an das Bildschirmformat angepasst.

### DVD-Bildformat

Damit wählen Sie die Anzeigekonfiguration für Wiedergabe von 16:9-Format-Bildern auf einem 4:3-Format-Fernsehgerät (verfügbar, wenn „TV-Typ“ auf „4:3“, und „Bildformat“ auf „Festes Bildformat“ gesetzt wird).

<u>Letter Box</u>	Ein Breitbild wird mit schwarzen Streifen am oberen und unteren Rand angezeigt.
Pan & Scan	Ein Vollhöhenbild wird mit beschnittenen Seiten bildschirmfüllend angezeigt.

Letter Box



Pan & Scan



Je nach der DVD wird eventuell automatisch „Letter Box“ anstelle von „Pan & Scan“ gewählt oder umgekehrt.

### Kino-Umwandlungsmodus

Damit legen Sie die Video-Umwandlungsmethode für 480p/576p-, 720p-, 1080i- oder 1080p\*-Signale von der Buchse HDMI OUT oder den Buchsen COMPONENT VIDEO OUT fest.

\* nur HDMI

<u>Auto</u>	Wählen Sie normalerweise diese Option. Der Player erkennt automatisch, ob es sich um Material auf Video- oder Filmbasis handelt, und schaltet auf die entsprechende Umwandlungsmethode um.
Video	Die für Material auf Videobasis geeignete Umwandlungsmethode wird ohne Rücksicht auf das Material immer gewählt.

## Videoausgangsformat

Damit wählen Sie den Buchsentyp für die Ausgabe von Videosignalen („TV-Anschlussmethode“) und die Ausgangsauflösung („HDMI-Auflösung“/„Komponenten-Auflösung“).

- 1 Wählen Sie „Videoausgangsformat“ unter „Video-Einstellungen“, und drücken Sie ENTER.
- 2 Wählen Sie den Buchsentyp für die Ausgabe von Videosignalen mit  $\uparrow/\downarrow$  aus, und drücken Sie ENTER.



Wenn Sie die Buchse HDMI OUT und andere Videoausgangsbuchsen gleichzeitig anschließen, wählen Sie „Komponenten-Videosignal“.

### TV-Anschlussmethode

HDMI	Signale werden entsprechend der nachstehenden Einstellung für „HDMI-Auflösung“ von der Buchse HDMI OUT ausgegeben.
Komponenten-Videosignal	Signale werden entsprechend der nachstehenden Einstellung für „Komponenten-Auflösung“ von den Buchsen COMPONENT VIDEO OUT ausgegeben.
<u>Video oder S-Video</u>	Signale werden von der Buchse LINE OUT VIDEO oder S VIDEO ausgegeben.

- 3 (nur bei Wahl von „HDMI“ oder „Komponenten-Videosignal“) Wählen Sie den Signaltyp für die Buchse HDMI OUT oder die Buchsen COMPONENT VIDEO OUT mit  $\uparrow/\downarrow$  aus, und drücken Sie ENTER. Wenn Sie die Videoausgangsauflösung ändern, wird ein Bild für etwa 30 Sekunden in der gewählten Auflösung angezeigt, worauf das Display zu einer Bestätigung auffordert. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Die Anzeige HD Leuchtet auf, wenn 720p/1080i/1080p-Videosignale ausgegeben werden.



- Falls das Bild verzerrt ist oder kein Bild erscheint, warten Sie etwa 30 Sekunden, ohne irgendeine Taste zu drücken. Der Auflösungseinstellbildschirm erscheint wieder auf dem Display. Falls die gewählte Videoausgangsauflösung falsch ist, erscheint kein Bild auf dem Bildschirm, wenn Sie innerhalb dieser 30 Sekunden eine beliebige Taste drücken. Halten Sie in diesem Fall  $\blacksquare$  am Player länger als 10 Sekunden gedrückt, um die Videoausgangsauflösung auf den niedrigsten Wert zurückzusetzen.
- Wenn Sie die Buchse HDMI OUT und andere Videoausgangsbuchsen gleichzeitig anschließen, werden die Videosignale u. U. nicht von den Buchsen außer der Buchse HDMI OUT ausgegeben, wenn „Auto“ oder „1080p“ gewählt wird. Wenn Sie gleichzeitig noch andere Geräte anschließen, drücken Sie RETURN, um zu Schritt 2 zurückzukehren und die Einstellung von „TV-Anschlussmethode“ zu ändern.

## HDMI-Auflösung/Komponenten-Auflösung

Auto (nur HDMI)	Wählen Sie normalerweise diese Option. Der Player gibt Signale ab der höchstmöglichen Auflösung aus, die das Fernsehgerät akzeptiert: 1080p > 1080i > 720p > 480p > 480i Falls das resultierende Bildformat unerwünscht ist, probieren Sie eine andere Einstellung aus, die für Ihr Fernsehgerät geeignet ist.
480i/576i	480i/576i-Videosignale werden ausgegeben.
480p/576p	480p/576p-Videosignale werden ausgegeben.
720p	720p-Videosignale werden ausgegeben.
1080i	1080i-Videosignale werden ausgegeben.
1080p (nur HDMI)	1080p-Videosignale werden ausgegeben.

## BD-ROM 1080/24p Ausgabe

Damit werden 1920 × 1080p/24-Hz-Videosignale ausgegeben, wenn Filmbasis-Material auf BD-ROMs (720p/24 Hz oder 1080p/24 Hz) wiedergegeben wird. 1920 × 1080p/24-Hz-Videosignale können ausgegeben werden, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind.

- Ein 1080/24p-kompatibles Fernsehgerät wird an die Buchse HDMI OUT angeschlossen,
- „Videoausgangsformat“ wird auf „HDMI“ gesetzt, und
- „HDMI-Auflösung“ wird auf „Auto“ oder „1080p“ gesetzt.

Die Anzeige 24P leuchtet auf, wenn 1920 × 1080p/24-Hz-Videosignale ausgegeben werden.

Auto	1920 × 1080p/24-Hz-Videosignale werden nur ausgegeben, wenn ein 1080/24p-kompatibles Fernsehgerät an die Buchse HDMI OUT angeschlossen wird.
Ein	1920 × 1080p/24-Hz-Videosignale werden ohne Rücksicht auf das angeschlossene Fernsehgerät ausgegeben.
Aus	Wählen Sie diese Option, wenn Ihr Fernsehgerät nicht mit 1080/24p-Videosignalen kompatibel ist.



Es erscheint kein BD-ROM-Bild, wenn das angeschlossene Fernsehgerät nicht mit 1080/24p kompatibel ist und „BD-ROM 1080/24p Ausgabe“ auf „Ein“ gesetzt wird. Drücken Sie in diesem Fall HOME, um das Home-Menü anzuzeigen, und ändern Sie die Einstellung von „BD-ROM 1080/24p Ausgabe“.

## YCbCr/RGB (HDMI)

Damit legen Sie die Farbeinstellung für Videosignale fest, die von der Buchse HDMI OUT ausgegeben werden. Wählen Sie die Einstellung, die dem angeschlossenen Fernsehgerät entspricht.

<u>Auto</u>	Der Player erkennt automatisch den Typ des externen Gerätes und wählt die passende Farbeinstellung.
YCbCr (4:2:2)	YCbCr 4:2:2-Videosignale werden ausgegeben.
YCbCr (4:4:4)	YCbCr 4:4:4-Videosignale werden ausgegeben.
RGB (16-235)	Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Player an ein Gerät mit HDCP-konformer DVI-Buchse anschließen.
RGB (0-255)	Wählen Sie diese Option bei Anschluss an ein RGB-Gerät (0-255).



Wenn Sie „RGB (0-255)“ wählen, prüfen Sie, ob das RGB-Gerät (0-255) und der Player über das HDMI-Kabel verbunden sind.

## x.v. Farbausgabe

Damit legen Sie fest, ob xvYCC-Informationen zum angeschlossenen Fernsehgerät gesendet werden oder nicht. Die Kombination von xvYCC-kompatiblen Videosignalen mit einem Fernsehgerät, das x.v.Colour-Anzeige unterstützt, ermöglicht es, Objektfarben, die in der natürlichen Umwelt vorhanden sind, genauer zu reproduzieren.

<u>Auto</u>	Wählen Sie normalerweise diese Option.
Aus	Wählen Sie diese Option, wenn das Bild instabil ist oder die Farben unnatürlich erscheinen.

## Pausenmodus

Damit legen Sie den Bildmodus für den DVD-Wiedergabepausenstatus fest. Für BD-ROMs oder Discs, die AVCHD-Dateien enthalten, wird „Pausenmodus“ automatisch auf „Auto“ umgeschaltet.

<u>Auto</u>	Wählen Sie normalerweise diese Option. Dynamische Bewegtbilder erscheinen ohne Unschärfe.
Vollbild	Standbilder werden mit hoher Auflösung angezeigt.

## Audio-Einstellungen

Die Standardeinstellung ist unterstrichen.

### Audio-Ausgabe-Priorität

Damit wählen Sie den Buchsentyp für die Ausgabe von Audiosignalen. 2-Kanal-Linear-PCM-Signale werden mit maximal 48 kHz von den Ausgangsbuchsen außer den Prioritätsbuchsen ausgegeben.

<u>HDMI</u>	Audiosignale werden von der Buchse HDMI OUT ausgegeben.
Koaxial/ Optisch	Audiosignale werden von der Buchse DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) ausgegeben.
Stereo analog	Audiosignale werden von den Buchsen LINE OUT (R-AUDIO-L) ausgegeben.

### Audio (HDMI)

Damit wählen Sie den Signaltyp für die Buchse HDMI OUT.

<u>Auto</u>	Wählen Sie normalerweise diese Option. Audiosignale werden entsprechend dem Status des angeschlossenen HDMI-Gerätes ausgegeben.
2ch PCM	Die Signale werden vor der Ausgabe über die Buchse HDMI OUT auf 2-Kanal-Linear-PCM-Signale heruntergemischt.

 Wählen Sie „2ch PCM“, wenn Sie ein Fernsehgerät oder einen AV-Verstärker (Receiver) anschließen, der Dolby Digital oder DTS nicht unterstützt, weil anderenfalls Rauschen oder Tonausfall verursacht werden kann.

### BD-Audio-Einstellungen

Damit wählen Sie, ob interaktiver Ton und Sekundärton (Kommentar) gemischt oder nicht gemischt werden, wenn Sie eine BD abspielen, die solche Tonsignale enthält.

<u>Mischen</u>	Der durch Mischen des interaktiven Tons und des Sekundärtons mit dem Primärton erhaltene Ton wird ausgegeben.
Direkt	Nur der Primärton wird ausgegeben.

 PCM 96-kHz- und PCM 192-kHz-Audiosignale werden als PCM 48-kHz-Audiosignale ausgegeben, wenn „BD-Audio-Einstellungen“ auf „Mischen“ gesetzt wird.

### Audio-Abschwächer

Der Audioausgangspegel wird abgesenkt, um Tonverzerrungen zu vermeiden.

<u>Ein</u>	Audio-Abschwächung wird aktiviert.
<u>Aus</u>	Audio-Abschwächung wird deaktiviert.

 „Audio-Abschwächer“ hat keinen Einfluss auf die Ausgabe über die Buchse HDMI OUT und die Buchse DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL).

## Dolby Digital

Damit wählen Sie die Audiosignale, die bei Wiedergabe von Dolby Digital-Discs ausgegeben werden.

Diese Einstellung beeinflusst die Ausgabe über die Buchse DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL).

<u>Downmix PCM</u>	Die Ausgangssignale werden auf Linear-PCM-Signale umgewandelt. Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein Audiogerät ohne eingebauten Dolby Digital-Decoder anschließen.
Dolby Digital	Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein Audiogerät mit eingebautem Dolby Digital-Decoder anschließen.

## DTS

Damit wählen Sie die Audiosignale, die bei Wiedergabe von DTS-Discs ausgegeben werden. Diese Einstellung beeinflusst die Ausgabe über die Buchse DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL).

<u>Downmix PCM</u>	Die Ausgangssignale werden auf Linear-PCM-Signale umgewandelt. Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein Audiogerät ohne eingebauten DTS-Decoder anschließen.
DTS	Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein Audiogerät mit eingebautem DTS-Decoder anschließen.

## 48kHz/96kHz PCM

Damit wählen Sie die maximale Abtastfrequenz für die über die Buchse DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) ausgegebenen PCM-Signale.

<u>48kHz/16bit</u>	Audiosignale mit 96-kHz-Abtastung werden als 48-kHz/16-Bit-Signale ausgegeben.
96kHz/24bit	Audiosignale mit 96-kHz-Abtastung werden als 96-kHz/24-Bit-Signale ausgegeben. Die Signale werden jedoch als 48-kHz/16-Bit-Signale ausgegeben, wenn die Quelle kopiergeschützt ist.



- Falls Sie „96kHz/24bit“ wählen, wenn ein AV-Verstärker (Receiver) angeschlossen wird, der 96-kHz-Abtastung nicht unterstützt, kann ein Tonausfall oder lautes Rauschen verursacht werden.
- „48kHz/96kHz PCM“ ist unwirksam, wenn „Audio-Ausgabe-Priorität“ auf „HDMI“ oder „Stereo analog“ gesetzt wird.

## Dynamikbegrenzung

Damit wählen Sie die Dynamikbereich-Einstellung (Komprimierungsstufe des Tons), wenn Sie eine mit „Dynamikbegrenzung“ konforme BD oder DVD abspielen.

Auto	Die Wiedergabe erfolgt mit dem von der Disc vorgeschriebenen Dynamikbereich (nur BD-ROM). Andere Discs werden mit der Stufe „Standard“ abgespielt.
Standard	Die Wiedergabe erfolgt mit einer Komprimierungsstufe zwischen „TV“ und „Gesamter Bereich“.
TV	Der Ton wird stark komprimiert. Tiefe Töne sind leichter zu hören.
Gesamter Bereich	Die Komprimierung ist abgeschaltet. Ein dynamischerer Klang wird erzeugt.



- „Dynamikbegrenzung“ ist nur wirksam, wenn Dolby Digital-, Dolby Digital Plus- und Dolby TrueHD-Audiosignale wiedergegeben werden.
- Wenn „Dolby Digital“ im Setup-Menü „Audio-Einstellungen“ (Seite 50) auf „Dolby Digital“ gesetzt wird, hat „Dynamikbegrenzung“ keinen Einfluss auf die über die Buchse DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) ausgegebenen Audiosignale. Dies schließt jedoch die folgenden Fälle aus.
  - wenn „BD-Audio-Einstellungen“ für die Wiedergabe einer BD auf „Mischen“ gesetzt wird.
  - wenn „Audio-Ausgabe-Priorität“ auf „HDMI“ oder „Stereo analog“ gesetzt wird.

## Raumklang

Damit legen Sie die Downmix-Methode von Mehrkanalton auf Zweikanalton fest.

Dolby Surround	Dolby Surround (Pro Logic)-Signale werden auf 2 Kanälen ausgegeben. Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein Audiogerät anschließen, das Dolby Surround (Pro Logic) unterstützt.
Normal	Audiosignale werden ohne Dolby Surround (Pro Logic)-Effekt ausgegeben. Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein Audiogerät anschließen, das Dolby Surround (Pro Logic) nicht unterstützt.



„Raumklang“ hat keinen Einfluss auf die über die Buchse DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT ausgegebenen Bitstream-Audiosignale.

## **BD/DVD-Wiedergabe-Einstellungen**

Die Standardeinstellung ist unterstrichen.

### **BD/DVD-Menü**

Damit wählen Sie die Standard-Menüsprache für BD-ROMs oder DVD-VIDEOS.

Wenn Sie „Sprachcode wählen“ wählen, erscheint die Anzeige für die Eingabe des Sprachencodes. Geben Sie den Code für Ihre Sprache gemäß der „Liste der Sprachencodes“ ein (Seite 71).

### **Ton**

Damit wählen Sie die Standard-Tracksprache für BD-ROMs oder DVD-VIDEOS.

Wenn Sie „Original“ wählen, wird die Sprache gewählt, die auf der Disc den Vorrang hat.

Wenn Sie „Sprachcode wählen“ wählen, erscheint die Anzeige für die Eingabe des Sprachencodes. Geben Sie den Code für Ihre Sprache gemäß der „Liste der Sprachencodes“ ein (Seite 71).

### **Untertitel**

Damit wählen Sie die Standard-Untertitelsprache für BD-ROMs oder DVD-VIDEOS.

Wenn Sie „Sprachcode wählen“ wählen, erscheint die Anzeige für die Eingabe des Sprachencodes. Geben Sie den Code für Ihre Sprache gemäß der „Liste der Sprachencodes“ ein (Seite 71).

## **BD-Kindersicherung**

Die Wiedergabe von manchen BD-ROMs kann je nach dem Alter des Benutzers eingeschränkt sein. Bestimmte Szenen werden u. U. blockiert oder durch andere Szenen ersetzt.

- 1 Wählen Sie „BD-Kindersicherung“ unter „BD/DVD-Wiedergabe-Einstellungen“, und drücken Sie ENTER.**
- 2 Geben Sie Ihr vierstelliges Passwort mithilfe der Zifferntasten ein.**
- 3 Wählen Sie „OK“, und drücken Sie ENTER.**
- 4 Wählen Sie die Altersgrenze, und drücken Sie ENTER.**

Je niedriger der Wert, desto stärker die Einschränkung.

Wenn Sie „Altergrenze wählen“ wählen, können Sie ein Alter von „0“ bis „255“ mit /↑/↓/→ oder den Zifferntasten eingeben.

- Um die Kindersicherungseinstellung aufzuheben, wählen Sie „Keine Restriktion“.



Sie können das Passwort ändern (siehe „Kennwort“ auf Seite 54).



- Falls Sie das Passwort vergessen haben, können Sie eine Rückstellung des Players durchführen (Seite 59) und ein neues Passwort festlegen (siehe „Kennwort“ auf Seite 54).
- Wenn Sie Discs abspielen, die keine Kindersicherungsfunktion aufweisen, kann die Wiedergabe auf diesem Player nicht eingeschränkt werden.
- Bei bestimmten Discs werden Sie während der Wiedergabe der Disc möglicherweise aufgefordert, die Kindersicherungsstufe zu ändern. Geben Sie in diesem Fall erst Ihr Passwort ein, bevor Sie die Stufe ändern.
- Wenn „255“ unter „Altergrenze wählen“ gewählt wird, wird die Kindersicherungseinstellung aufgehoben.

## DVD-Kindersicherung

Die Wiedergabe von manchen DVD-VIDEOS kann je nach dem Alter des Benutzers eingeschränkt sein. Bestimmte Szenen werden u. U. blockiert oder durch andere Szenen ersetzt.

- 1 Wählen Sie „DVD-Kindersicherung“ unter „BD/DVD-Wiedergabe-Einstellungen“, und drücken Sie ENTER.**
- 2 Geben Sie Ihr vierstelliges Passwort mithilfe der Zifferntasten ein.**
- 3 Wählen Sie „OK“, und drücken Sie ENTER.**
- 4 Wählen Sie eine Stufe aus, und drücken Sie ENTER.**

Je niedriger der Wert, desto stärker die Einschränkung.

- Um die Kindersicherungseinstellung aufzuheben, wählen Sie „Keine Restriktion“.



Sie können das Passwort ändern (siehe „Kennwort“ auf Seite 54).



- Falls Sie das Passwort vergessen haben, können Sie eine Rückstellung des Players durchführen (Seite 59) und ein neues Passwort festlegen (siehe „Kennwort“ auf Seite 54).
- Wenn Sie Discs abspielen, die keine Kindersicherungsfunktion aufweisen, kann die Wiedergabe auf diesem Player nicht eingeschränkt werden.
- Bei bestimmten Discs werden Sie während der Wiedergabe der Disc möglicherweise aufgefordert, die Kindersicherungsstufe zu ändern. Geben Sie in diesem Fall erst Ihr Passwort ein, bevor Sie die Stufe ändern.

## Kindersicherungs-Regionalcode

Die Wiedergabe mancher BD-ROMs oder DVD-VIDEOS kann je nach dem geographischen Gebiet eingeschränkt sein. Bestimmte Szenen werden u. U. blockiert oder durch andere Szenen ersetzt.

- 1 Wählen Sie „Kindersicherungs-Regionalcode“ unter „BD/DVD-Wiedergabe-Einstellungen“, und drücken Sie ENTER.**
- 2 Geben Sie Ihr vierstelliges Passwort mithilfe der Zifferntasten ein.**
- 3 Wählen Sie „OK“, und drücken Sie ENTER.**
- 4 Wählen Sie die Gebietseinschränkung, und drücken Sie ENTER.**

Wenn Sie „Regionalcode wählen“ wählen, erscheint die Anzeige für die Eingabe des Regionalcodes. Geben Sie den Code für die Gebietseinschränkung gemäß „Kindersicherung/Gebietscode“ ein (Seite 71).



Sie können das Passwort ändern (siehe „Kennwort“ auf Seite 54).



- Falls Sie das Passwort vergessen haben, können Sie eine Rückstellung des Players durchführen (Seite 59) und ein neues Passwort festlegen (siehe „Kennwort“ auf Seite 54).
- Wenn Sie Discs abspielen, die keine Kindersicherungsfunktion aufweisen, kann die Wiedergabe auf diesem Player nicht eingeschränkt werden.
- Bei bestimmten Discs werden Sie während der Wiedergabe der Disc möglicherweise aufgefordert, die Kindersicherungsstufe zu ändern. Geben Sie in diesem Fall erst Ihr Passwort ein, bevor Sie die Stufe ändern.

## Kennwort

Damit können Sie das Passwort für die Kindersicherungsfunktion festlegen oder ändern. Ein Passwort gestattet Ihnen, die Wiedergabe von BD-ROMs oder DVD-VIDEOS einzuschränken. Bei Bedarf können Sie die Einschränkungsstufen für BD-ROMs und DVD-VIDEOS differenzieren.

- 1 Wählen Sie „Kennwort“ unter „BD/DVD-Wiedergabe-Einstellungen“, und drücken Sie ENTER.**
- 2 Geben Sie Ihr vierstelliges Passwort mithilfe der Zifferntasten ein.**
- 3 Wählen Sie „OK“, und drücken Sie ENTER.**

### So ändern Sie das Passwort

- 1** Geben Sie nach Schritt 3 ein neues Passwort mit den Zifferntasten ein.
- 2** Wählen Sie „OK“, und drücken Sie ENTER.

## Hybrid-Disc-Wiedergabeschicht

Damit wählen Sie die Schichtpriorität bei der Wiedergabe einer Hybrid-Disc. Um die Einstellung zu ändern, schalten Sie den Player aus und wieder ein.

<u>BD</u>	Die BD-Schicht wird wiedergegeben.
DVD/CD	Die DVD- oder CD-Schicht wird wiedergegeben.

## BD-Internetverbindung

Damit bestimmen Sie, ob Internet-Verbindungen vom Inhalt einer laufenden BD (im BDMV-Modus) zugelassen werden oder nicht. Zur Benutzung dieser Funktion sind Netzwerkanschlüsse und -einstellungen erforderlich (Seite 56).

Zulassen	Wählen Sie normalerweise diese Option.
<u>Nicht zulassen</u>	Sperrt die Internet-Verbindung.



## Foto-Einstellungen

Die Standardeinstellung ist unterstrichen.

### Diaschaugeschw.

Ändert die Diaschau-Geschwindigkeit.

Schnell	Fotos werden schnell gewechselt.
<u>Normal</u>	Fotos werden mit normaler Geschwindigkeit gewechselt.
Langsam	Fotos werden langsam gewechselt.



## System-Einstellungen

Die Standardeinstellung ist unterstrichen.

### OSD

Damit wählen Sie die Sprache für die Bildschirmanzeigen des Players.

### Anzeige

Damit stellen Sie die Helligkeit des Frontplattendisplays ein.

<u>Hell</u>	Starke Helligkeit.
Dunkel	Geringe Helligkeit.
Aus	Die Beleuchtung wird während der Wiedergabe ausgeschaltet. Schwache Beleuchtung außer während der Wiedergabe.

### Steuerung für HDMI

Ein	Gestattet die Benutzung der Funktion „Steuerung für HDMI“ (Seite 17).
<u>Aus</u>	Die Funktion wird abgeschaltet.

### Bereitschaftsmodus

Schnellstart	Verkürzt die Hochfahrzeit aus dem Bereitschaftsmodus heraus. Sie können den Player nach dem Einschalten schneller bedienen.
<u>Normal</u>	Die Standardeinstellung.



Wenn „Bereitschaftsmodus“ auf „Schnellstart“,  
 – der Stromverbrauch ist höher als bei Einstellung von „Bereitschaftsmodus“ auf „Normal“, und  
 – der Lüfter schaltet sich eventuell in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur ein.

## Anzeigeautomatik

Ein	Bei einer Änderung des Wiedergabetitels, des Bildmodus, der Audiosignale usw. werden Informationen automatisch auf dem Bildschirm angezeigt.
Aus	Informationen werden nur beim Drücken von DISPLAY angezeigt.

## Bildschirmschoner

Der Bildschirmschoner erscheint, wenn der Player länger als 15 Minuten nicht benutzt wird, während eine Bildschirmanzeige, wie z. B. das Home-Menü, auf Ihrem Fernsehschirm angezeigt wird. Der Bildschirmschoner verhindert eine Beschädigung Ihres Anzeigerätes durch Einbrennen (Geisterbild).

Ein	Die Bildschirmschonerfunktion wird eingeschaltet.
Aus	Die Funktion wird abgeschaltet.

## Software-Update-Mitteilung

Informiert Sie über neue Software-Updates. Zur Benutzung dieser Funktion sind Netzwerkanschlüsse und -einstellungen erforderlich (Seite 56).

Ein	Der Player wird auf Mitteilung von neuen Software-Updates eingestellt (Seite 43).
Aus	Die Funktion wird abgeschaltet.

## Systeminformationen

Damit können Sie die Software-Version und die MAC-Adresse des Players anzeigen.

## Netzwerkeinstellungen

### Internet-Einstellungen

Diese Informationen sind notwendig, wenn Sie den Player über ein Netzwerkkabel mit dem Internet verbinden. Geben Sie die entsprechenden (alphanumerischen) Werte für Ihren Broadband-Router oder WLAN-Router ein. Die einzustellenden Posten können je nach dem Internet-Diensteanbieter oder dem Router unterschiedlich sein. Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte den Gebrauchsanleitungen, die Sie von Ihrem Internet-Diensteanbieter bzw. mit Ihrem Router erhalten haben.

- 1 Wählen Sie „Internet-Einstellungen“ unter „Netzwerkeinstellungen“, und drücken Sie ENTER.
- 2 Wählen Sie „Erfassung der IP-Adresse“, und drücken Sie ENTER.
- 3 Wählen Sie einen Posten aus, und drücken Sie ENTER.

DHCP benutzen	Wählen Sie diese Option, wenn DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Server-Einstellungen von Ihrem Internet-Diensteanbieter verfügbar sind. Die für den Player notwendigen Netzwerkeinstellungen werden automatisch zugewiesen.
Stat. IP-Adresse ben.	Stellen Sie die IP-Adresse entsprechend Ihrer Netzwerkumgebung manuell ein.

- Wenn Sie „DHCP benutzen“ wählen. Falls Sie „Autom. DNS-Server-Erfassung“ auf „Aus“ setzen, stellen Sie den folgenden Posten ein:
  - DNS-Server (Primär)/DNS-Server (Sekundär)

- Wenn Sie „Stat. IP-Adresse ben.“ wählen  
Stellen Sie die folgenden Posten ein:
  - IP-Adresse
  - Subnetzmaske
  - Standard-Gateway
  - DNS-Server (Primär)/DNS-Server (Sekundär)



Wenn Sie die Adressen für „DNS-Server (Primär)“/„DNS-Server (Sekundär)“ manuell einstellen, geben Sie die Adresse für „DNS-Server (Primär)“ ein. Anderenfalls werden die „Internet-Einstellungen“ falsch festgelegt.

#### 4 Falls Ihr ISP eine bestimmte Proxyserver-Einstellung hat, wählen Sie „Proxy-Einstellungen“ mit ↑/↓, und drücken Sie ENTER.

Die Anzeige „Proxy-Einstellungen“ erscheint.

Falls der Proxyserver keine bestimmte Einstellung hat, gehen Sie zu Schritt 8.

#### 5 Setzen Sie „Proxyserver-Verwendung“ auf „Ein“.

#### 6 Wählen Sie „Proxyserver“ und „Anschluss“, und geben Sie die Einstellungen ein.

Informationen zur Eingabe des Proxyservers finden Sie unter „So geben Sie Zeichen ein“ (Seite 57).

#### 7 Drücken Sie RETURN.

#### 8 Wählen Sie „Netzwerkdiagnose“ mit ↑/↓, und drücken Sie ENTER.


#### 9 Wählen Sie „Starten“, und drücken Sie ENTER.

#### 10 Prüfen Sie, ob die Meldung „Die Netzwerkverbindungen sind korrekt.“ erscheint.

Damit ist die Einrichtung beendet. Falls die Meldung nicht erscheint, folgen Sie den Bildschirrmeldungen.

### So geben Sie Zeichen ein

Die Anzeige für die Eingabe von Zeichen erscheint, wenn Sie „Proxyserver“ unter „Proxy-Einstellungen“ wählen.

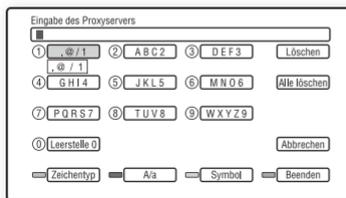

- 1 Drücken Sie die entsprechende Zifferntaste mehrmals, um das gewünschte Zeichen auszuwählen. Beispiel:  
Drücken Sie die Zifferntaste 3 einmal, um „D“ einzugeben.  
Drücken Sie die Zifferntaste 3 dreimal, um „F“ einzugeben.
- 2 Drücken Sie →, und geben Sie das nächste Zeichen ein.
- 3 Drücken Sie die blaue Taste („Beenden“) zum Beenden.

## ◆ Verfügbare Tasten

Tasten	Details
Rote Taste (Zeichentyp)	Schaltet die Tastatur zwischen Buchstaben und Ziffern um.
Grüne Taste (A/a)	Schaltet die Tastatur zwischen Groß- und Kleinbuchstaben um.
Gelbe Taste (Symbol)	Zeigt die Tastatur für Sonderzeichen an.
Blaue Taste (Beenden)	Die Eingabe wird festgelegt, und der Player schaltet auf die vorherige Anzeige zurück.
CLEAR (Löschen/Alle löschen)	Löscht das ausgewählte Zeichen. Um alle angezeigten Zeichen zu löschen, halten Sie CLEAR für 2 Sekunden oder länger gedrückt.
RETURN (Abbrechen)	Schaltet auf die vorherige Anzeige zurück und hebt die Eingabe auf.
←/↑/↓/→, ENTER	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wählen Sie eine Eingabefunktion mit ←/↑/↓/→ aus, und drücken Sie ENTER.</li><li>• Geben Sie Zeichen wie folgt ein: ① Wählen Sie eine Zeichenauswahltafel mit ←/↑/↓/→ aus, und drücken Sie ENTER. ② Wählen Sie ein Zeichen mit ←/→ aus, und drücken Sie ENTER.</li></ul>

## Schnellkonfiguration

Dient der Wiederholung der Schnellkonfiguration zur Durchführung von Grundeinstellungen.

- 1 Wählen Sie „Schnellkonfiguration“, und drücken Sie ENTER.**
- 2 Wählen Sie „Starten“ mit ←/→, und drücken Sie ENTER.**
- 3 Folgen Sie den Anweisungen für „Schritt 7: Schnellkonfiguration“ ein (Seite 29) ab Schritt 4.**

## Rückstellen

Sie können die Player-Einstellungen auf die Werksvorgaben zurückstellen, indem Sie die Gruppe von Einstellungen auswählen. Alle Einstellungen innerhalb der Gruppe werden zurückgestellt.

- 1 Wählen Sie „Rückstellen“, und drücken Sie ENTER.**
- 2 Wählen Sie „Auf Werksvorgaben zurücksetzen“, und drücken Sie ENTER.**
- 3 Wählen Sie die Einstellungen aus, die Sie auf die Vorgaben zurückstellen wollen, und drücken Sie ENTER.**  
Das Display fordert Sie zur Bestätigung auf.  
Die folgenden Einstellungen können rückgestellt werden:
  - Video-Einstellungen
  - Audio-Einstellungen
  - BD/DVD-Wiedergabe-Einstellungen
  - Foto-Einstellungen
  - System-Einstellungen
  - Netzwerkeinstellungen
  - Alle Einstellungen
- 4 Wählen Sie „Starten“ mit /, und drücken Sie ENTER.**



- Wenn „Alle Einstellungen“ in Schritt 3 gewählt wird,
- leuchtet die Blu-ray Disc-Anzeige auf und erlischt, sobald die Schnellkonfiguration beendet ist.
  - alle Einstellungen innerhalb von  (Einrichtung) werden zurückgesetzt.
  - „A/V-Einstellung“, die während der Wiedergabe durch Drücken von OPTIONS geändert werden können (Seite 37), werden nicht zurückgesetzt.

## Fehlersuche

Falls bei der Benutzung des Players eines der folgenden Probleme auftritt, versuchen Sie, das Problem mithilfe dieser Fehlersuchanleitung zu beheben, bevor Sie den Kundendienst anrufen. Sollte irgendein Problem bestehen bleiben, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.

### Stromversorgung

#### Der Player lässt sich nicht einschalten.

- ➔ Prüfen Sie, ob das Netzkabel einwandfrei angeschlossen ist.
- ➔ Es dauert einen Moment, bis sich der Player einschaltet.

#### Die Meldung „Eine neue Software-Version ist auf dem Netzwerk gefunden worden. Update unter „Netzwerk-Update“ durchführen.“ erscheint beim Einschalten des Players auf dem Bildschirm.

- ➔ Siehe „Netzwerk-Update“ (Seite 43), um die Software-Version des Players zu aktualisieren.

### Disc

#### Die Disc wird nicht abgespielt.

- ➔ Die Disc ist verschmutzt.
- ➔ Die Disc ist verkehrt herum. Legen Sie die Disc mit der Abspielseite nach unten ein.
- ➔ Die Disc ist verzogen.
- ➔ Sie versuchen, eine Disc abzuspielen, deren Format nicht von diesem Player wiedergegeben werden kann (Seite 66).
- ➔ Der Regionalcode der BD oder DVD stimmt nicht mit dem des Players überein.
- ➔ Der Player kann keine bespielte Disc abspielen, die nicht korrekt finalisiert worden ist (Seite 66).

## Bild

Siehe auch „Anschließen an eine HDMI-Buchse“ (Seite 16), wenn Sie Geräte mit einem HDMI-Kabel anschließen.

### Kein Bild erscheint/Bildrauschen tritt auf.

- ➔ Prüfen Sie, ob alle Verbindungskabel einwandfrei angeschlossen sind.
- ➔ Prüfen Sie, ob die Verbindungskabel beschädigt sind.
- ➔ Überprüfen Sie die Verbindung mit Ihrem Fernsehgerät (Seite 15), und schalten Sie den Eingangswähler an Ihrem Fernsehgerät um, so dass das Signal vom Player auf dem Fernsehschirm sichtbar ist.
- ➔ Beim Abspielen einer doppelschichtigen DVD kann es am Übergangspunkt zwischen den Schichten zu einer kurzen Bild- und Tonunterbrechung kommen.

### Kein Bild erscheint, wenn die in „Videoausgangsformat“ gewählte Videoausgangsauflösung falsch ist.

- ➔ Halten Sie **■** am Player länger als 10 Sekunden gedrückt, um die Videoausgangsauflösung auf den niedrigsten Wert zurückzusetzen.

### Das Bild füllt den Bildschirm nicht aus, obwohl das Seitenverhältnis in „DVD-Bildformat“ unter „Video-Einstellungen“ eingestellt worden ist.

- ➔ Das Seitenverhältnis der Disc ist auf Ihrer DVD fixiert (Seite 45).

### Es werden keine Videosignale von den Buchsen außer der Buchse HDMI OUT ausgegeben, wenn die Buchse HDMI OUT und andere Videoausgangsbuchsen gleichzeitig angeschlossen werden.

- ➔ Setzen Sie „Videoausgangsformat“ im Setup-Menü „Video-Einstellungen“ auf „Komponenten-Video-signal“ (Seite 46).

### Dunkle Bereiche des Bilds sind zu dunkel/helle Bereiche sind zu hell oder unnatürlich.

- ➔ Setzen Sie „Bildqualitätsmodus“ auf „Standard“ (Vorgabe) (siehe „Einstellen von Bild und Ton für Videos“ auf Seite 37).

### Das Bild wird nicht korrekt ausgegeben.

- ➔ Überprüfen Sie die Einstellungen von „Videoausgangsformat“ im Setup-Menü „Video-Einstellungen“ (Seite 46).

### Es erscheint kein BD-ROM-Bild.

- ➔ Überprüfen Sie die Einstellung von „BD-ROM 1080/24p Ausgabe“ im Setup-Menü „Video-Einstellungen“ (Seite 47).

## Ton

Siehe auch „Anschluss an eine HDMI-Buchse“ (Seite 21), wenn Sie Geräte mit einem HDMI-Kabel anschließen.

### Kein Ton.

- ➔ Prüfen Sie, ob alle Verbindungskabel einwandfrei angeschlossen sind.
- ➔ Prüfen Sie, ob die Verbindungskabel beschädigt sind.
- ➔ Überprüfen Sie die Verbindung mit Ihrem AV-Verstärker (Receiver) (Seite 20), und schalten Sie den Eingangswähler an Ihrem AV-Verstärker (Receiver) um, so dass die Audiosignale des Players von Ihrem AV-Verstärker (Receiver) ausgegeben werden.
- ➔ Der Player befindet sich im Scanmodus.
- ➔ Falls das Audiosignal nicht durch die Buchse DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT ausgegeben wird, überprüfen Sie die Audioeinstellungen (Seite 49).

### Der Ton wird nicht korrekt ausgegeben.

- ➔ Überprüfen Sie die Einstellung von „Audio-Ausgabe-Priorität“ im Setup-Menü „Audio-Einstellungen“ (Seite 49).

### Die Lautstärke ist schwach.

- ➔ Manche BDs oder DVDs weisen eine geringe Lautstärke auf.

- ➔ Versuchen Sie, „Dynamikbegrenzung“ im Setup-Menü „Audio-Einstellungen“ auf „TV“ zu setzen (Seite 51).
- ➔ Setzen Sie „Audio-Abschwächer“ im Setup-Menü „Audio-Einstellungen“ auf „Aus“ (Seite 49).

---

### **Das HD-Audiosignal (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio und DTS-HD Master Audio) wird nicht per Bitstream ausgegeben.**

- ➔ Setzen Sie „BD-Audio-Einstellungen“ im Setup-Menü „Audio-Einstellungen“ auf „Direkt“ (Seite 49).
- ➔ Prüfen Sie, ob der angeschlossene AV-Verstärker (Receiver) mit dem jeweiligen HD-Audioformat kompatibel ist.

---

### **Das interaktive Audiosignal wird nicht ausgegeben.**

- ➔ Setzen Sie „BD-Audio-Einstellungen“ im Setup-Menü „Audio-Einstellungen“ auf „Mischen“ (Seite 49).

## **HDMI**

---

### **Kein Bild oder Ton bei Anschluss an die Buchse HDMI OUT.**

- ➔ Versuchen Sie Folgendes: ①Schalten Sie den Player aus und wieder ein. ②Schalten Sie das angeschlossene Gerät aus und wieder ein. ③Trennen Sie das HDMI-Kabel ab, und schließen Sie es wieder an.

---

### **Bei Anschluss an die Buchse HDMI OUT erscheint kein Bild, oder Bildrauschen tritt auf.**

- ➔ Die Buchse HDMI OUT ist mit einem DVI-Gerät verbunden, das die Urheberrechtsschutztechnologie nicht unterstützt.
- ➔ Wenn die Buchse HDMI OUT für Videoausgabe verwendet wird, kann das Problem eventuell durch Ändern der Videoausgangsauflösung gelöst werden (Seite 46).

---

### **Es erfolgt keine Tonausgabe über die Buchse HDMI OUT.**

- ➔ Die Buchse HDMI OUT ist mit einem DVI-Gerät verbunden (DVI-Buchsen akzeptieren keine Audiosignale).

---

### **Bei Anschluss an die Buchse HDMI OUT erfolgt keine korrekte Tonausgabe.**

- ➔ Das an die Buchse HDMI OUT angeschlossene Gerät unterstützt das Audioformat des Players nicht. Überprüfen Sie die Audioeinstellungen (Seite 49).

---

### **Bei Anschluss an die Buchse HDMI OUT wird die Anzeigesprache auf dem Bildschirm automatisch umgeschaltet.**

- ➔ Wenn „Steuerung für HDMI“ auf „Ein“ gesetzt wird (Seite 55), erfolgt eine automatische Umschaltung der Anzeigesprache auf dem Bildschirm entsprechend der Spracheneinstellung des angeschlossenen Fernsehgerätes (falls Sie die Einstellung an Ihrem Fernsehgerät usw. ändern).

---

### **Die Funktion „Steuerung für HDMI“ ist unwirksam (BRAVIA Sync).**

- ➔ Prüfen Sie, ob das Netzkabel der angeschlossenen Komponente einwandfrei angeschlossen ist.
- ➔ Falls die Anzeige HDMI nicht auf dem Frontplattendisplay erscheint, überprüfen Sie die HDMI-Verbindung (Seite 16, 21).
- ➔ Setzen Sie „Steuerung für HDMI“ auf „Ein“ (Seite 55).
- ➔ Vergewissern Sie sich, dass die angeschlossene Komponente mit der Funktion „Steuerung für HDMI“ kompatibel ist. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Komponente.
- ➔ Überprüfen Sie die Einstellung der angeschlossenen Komponente für die Funktion „Steuerung für HDMI“. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Komponente.
- ➔ Falls Sie die HDMI-Verbindung ändern, schalten Sie den Player aus und wieder ein.
- ➔ Falls ein Stromausfall aufgetreten ist, setzen Sie „Steuerung für HDMI“ erst auf „Aus“ und dann auf „Ein“ (Seite 55).

- ➔ Einzelheiten zur Funktion „Steuerung für HDMI“ finden Sie unter „Info zu den BRAVIA Sync-Funktionen (nur für HDMI-Verbindungen)“ (Seite 17).
- ➔ Falls Sie den Player über einen AV-Verstärker (Receiver), der nicht mit der Funktion „Steuerung für HDMI“ kompatibel ist, an ein Fernsehgerät anschließen, kann das Fernsehgerät u. U. nicht über den Player gesteuert werden.

## Externes Speichermedium (lokaler Speicher)

### Das externe Speichermedium wird nicht erkannt.

- ➔ Versuchen Sie Folgendes: ①Schalten Sie den Player aus. ②Richten Sie die Markierung ▼ am externen Speichermedium auf die Markierung ▼ am Steckplatz aus, und führen Sie das externe Speichermedium ein (Seite 24).
- ③Schalten Sie den Player ein. ④Prüfen Sie, ob die Anzeige EXT im Frontplattendisplay aufleuchtet.

### Bonus-Inhalte oder andere Daten, die in einer BD-ROM enthalten sind, können nicht wiedergegeben werden.

- ➔ Versuchen Sie Folgendes: ①Nehmen Sie die Disc heraus. ②Schalten Sie den Player aus. ③Nehmen Sie das externe Speichermedium heraus, und setzen Sie es wieder ein (Seite 24). ④Schalten Sie den Player ein. ⑤Prüfen Sie, ob die Anzeige EXT im Frontplattendisplay aufleuchtet.
- ⑥Legen Sie die BD-ROM mit BonusView/BD-Live ein.

### Eine Meldung, die anzeigt, dass der lokale Speicher nicht genügend Speicherplatz aufweist, erscheint auf dem Bildschirm.

- ➔ Löschen Sie unnötige Daten im externen Speichermedium (Seite 35).

## Bedienung

### Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- ➔ Die Batterien in der Fernbedienung sind schwach (Seite 27).
- ➔ Der Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Player ist zu groß.
- ➔ Die Fernbedienung ist nicht auf den Fernbedienungssensor am Player gerichtet.

### Der Dateiname wird nicht korrekt angezeigt.

- ➔ Der Player kann nur mit ISO 8859-1 konforme Zeichenformate anzeigen. Andere Zeichenformate werden möglicherweise unterschiedlich angezeigt.
- ➔ Je nach der verwendeten Schreibsoftware werden die eingegebenen Zeichen eventuell unterschiedlich angezeigt.

### Die Disc wird nicht von Anfang an wiedergegeben.

- ➔ Die Wiedergabefortsetzung ist aktiviert (Seite 33).

### Manche Funktionen, wie Stopp oder Suche, können nicht durchgeführt werden.

- ➔ Je nach der Disc lassen sich manche der obigen Vorgänge eventuell nicht durchführen. Schlagen Sie in der Gebrauchsanleitung der Disc nach.

### Die Sprache für den Soundtrack/die Untertitel oder der Blickwinkel können nicht geändert werden.

- ➔ Versuchen Sie, anstelle der Direktwahltaste an der Fernbedienung das Menü der BD oder DVD zu benutzen (Seite 34).
- ➔ Es sind keine mehrsprachigen Tracks/Untertitel oder mehrfache Blickwinkel auf der laufenden BD oder DVD aufgezeichnet.
- ➔ Die BD oder DVD gestattet keine Änderung der Sprache für den Soundtrack/ die Untertitel oder des Blickwinkels.

---

### Die Disclade öffnet sich nicht, und „LOCKED“ oder „TLK ON“ erscheint auf dem Frontplattendisplay.

- ➔ Wenn „LOCKED“ erscheint, ist der Player verriegelt. Um die Kindersperre aufzuheben, halten Sie **II** am Player gedrückt, bis „UNLOCK“ im Frontplattendisplay erscheint (Seite 11).
- ➔ Wenn „TLK ON“ erscheint, kontaktieren Sie Ihren Sony-Händler oder eine örtliche autorisierte Sony-Kundendienststelle.

---

### Die Disclade öffnet sich trotz Drückens von **⊕** nicht, und die Disc kann nicht entnommen werden.

- ➔ Versuchen Sie Folgendes: ①Schalten Sie den Player aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab. ②Schließen Sie das Netzkabel wieder an, während Sie **⊕** am Player drücken. ③Halten Sie **⊕** am Player so lange gedrückt, bis sich die Disclade öffnet. ④Nehmen Sie die Disc heraus. ⑤Wenn „WAIT“ auf dem Frontplattendisplay erscheint, halten Sie **I/⊕** am Player länger als 10 Sekunden gedrückt, bis der Player wieder eingeschaltet wird.

---

### Der Player reagiert auf keine Tastenbetätigung.

- ➔ Feuchtigkeit hat sich im Inneren des Players niedergeschlagen (Seite 3).
- ➔ Halten Sie **I/⊕** am Player länger als 10 Sekunden gedrückt, bis die Anzeigen im Frontplattendisplay erlöschen. Falls der Player noch immer nicht auf irgendeine Tastenbetätigung reagiert, trennen Sie das Netzkabel ab, und schließen Sie es wieder an.

---

## Selbstdiagnosefunktion

Wenn die Selbstdiagnosefunktion aktiviert wird, um eine Funktionsstörung des Players zu verhüten, erscheint ein Fehlercode auf dem Frontplattendisplay, oder es erscheint nur **⚠** ohne irgendwelche Meldungen auf dem gesamten Bildschirm. Überprüfen Sie in diesen Fällen Folgendes.

---

### Wenn ein Fehlercode auf dem Frontplattendisplay erscheint

---

Fehlercode	Abhilfemaßnahme
Exxxx SYS ERR	Wenden Sie sich an den nächsten Sony-Händler oder eine örtliche autorisierte Sony-Kundendienststelle, und geben Sie den Fehlercode an.
FAN ERR	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen in der Rückwand des Players nicht blockiert sind.</li><li>• Stellen Sie den Player an einem Ort mit ausreichender Luftzufuhr auf, so dass sich im Inneren des Geräts kein Wärmestau bildet.</li></ul>

---

---

### Wenn nur **⚠** ohne eine Meldung auf dem ganzen Bildschirm erscheint

Wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler oder eine lokale autorisierte Sony-Kundendienststelle.

# Abspielbare Discs

Typ	Disc-Logo	In dieser Anleitung verwendetes Symbol	Eigenschaften
Blu-ray Disc			BD-ROMs und BD-REs/BD-Rs im Modus BDMV und BDAV, einschließlich 8-cm-Discs (einschichtig) und DL-Discs
DVD VIDEO			Käuflich erhältliche oder leihbare Discs mit Filmen
DVD	  		DVD+RWs/DVD+Rs im +VR-Modus oder DVD-RWs/DVD-Rs im Video- und VR-Modus, einschließlich 8-cm-Discs (einschichtig) und DVD+R DL/DVD-R DL-Discs
DATA DVD	 		DVD+RWs/DVD+Rs/DVD-RWs/DVD-Rs, die JPEG*-Bilddateien enthalten
CD			Audio-CDs oder CD-Rs/CD-RWs im Audio-CD-Format
DATA CD	—		CD-Rs/CD-RWs, die JPEG*-Bilddateien enthalten

\* Mit UDF (Universal Disk Format) konformes JPEG-Format.

## Hinweise zur BD-ROM-Kompatibilität

Da die Blu-ray Disc-Spezifikationen noch neu und in Entwicklung sind, lassen sich manche Discs je nach dem Discstyp und der Version eventuell nicht abspielen. Die Audioausgabe ist je nach der Signalquelle, der verwendeten Ausgangsbuchse und den gewählten Audioeinstellungen unterschiedlich. Einzelheiten dazu auf Seite 69.

## Nicht abspielbare Discs

- BDs mit Cartridge
- DVD-RAMs
- HD-DVDs
- DVD-Audio-Discs
- PHOTO-CDs
- Datenteil von CD-Extras
- VCDs/Super-VCDs
- HD-Schicht auf Super-Audio-CDs
- BD-ROMs/DVD-VIDEOS mit unterschiedlichem Regionalcode (Seite 66).

## Hinweis zu Wiedergabeoperationen von BDs/DVDs

Manche Wiedergabeoperationen von BDs/DVDs können absichtlich vom Software-Hersteller festgelegt sein. Da dieser Player BDs/DVDs gemäß dem vom Software-Hersteller vorgegebenen Disc-Inhalt abspielt, sind manche Wiedergabefunktionen möglicherweise nicht verfügbar. Schlagen Sie in der Gebrauchsanleitung der BDs/DVDs nach.

## Regionalcode (nur BD-ROM/DVD-VIDEO)

Ihr Player ist mit einem Regionalcode auf der Rückseite versehen und spielt nur BD-ROMs/DVD-VIDEOS (nur Wiedergabe) ab, die den gleichen Regionalcode tragen. Dieses System dient dem Urheberrechtsschutz.

DVD-VIDEOS mit dem Zeichen  können ebenfalls auf diesem Player abgespielt werden.

Manche BD-ROMs/DVD-VIDEOS weisen kein Regionalcode-Symbol auf, obwohl ihre Wiedergabe durch Gebietseinschränkung gesperrt ist.



## Hinweise zu BD-REs/BD-Rs, DVD+RWs/DVD+Rs, DVD-RWs/DVD-Rs oder CD-Rs/CD-RWs

Manche BD-REs/BD-Rs, DVD+RWs/DVD+Rs, DVD-RWs/DVD-Rs oder CD-Rs/CD-RWs können aufgrund der Aufnahmequalität oder des physischen Zustands der Disc bzw. der Eigenschaften des Aufnahmegerätes und der Authoring-Software nicht auf diesem Player abgespielt werden.

Eine CD- oder DVD-Disc lässt sich nicht abspielen, wenn sie nicht korrekt finalisiert worden ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Aufnahmegerätes. Beachten Sie, dass bestimmte Wiedergabefunktionen bei einigen DVD+RWs/DVD+Rs eventuell nicht verfügbar sind, selbst wenn sie korrekt finalisiert worden sind. Spielen Sie in diesem Fall die Disc mit Normalwiedergabe ab.

## Musik-CDs mit Urheberrechtsschutzcodierung

Dieses Produkt ist auf die Wiedergabe von CDs ausgelegt, die dem Compact Disc-Standard (CD) entsprechen. Verschiedene mit Urheberrechtsschutzverfahren codierte Audio-Discs werden von einigen Plattenfirmen vermarktet. Beachten Sie bitte, dass einige dieser CDs nicht dem CD-Standard entsprechen und mit diesem Produkt möglicherweise nicht wiedergegeben werden können.

## Hinweis zu DualDiscs

Eine DualDisc ist eine zweiseitig bespielte Disc, auf der DVD-Aufnahmen auf der einen und digitale Audiodaten auf der anderen Seite aufgezeichnet sind. Da jedoch die Audiomaterialseite nicht dem Compact Disc (CD)-Standard entspricht, kann einwandfreie Wiedergabe auf diesem Produkt nicht garantiert werden.

## Hinweis zu doppelschichtigen DVDs

Beim Schichtwechsel kann eine kurze Bild- und Tonunterbrechung auftreten.

## Hinweis zu 8-cm-BD-REs/8-cm-BD-Rs

Manche 8-cm-BD-REs/8-cm-BD-Rs können nicht auf diesem Player abgespielt werden.

## Hinweis zu BD-REs/BD-Rs

Dieser Player unterstützt Ver. 2.1 BD-RE sowie Ver. 1.1 und 1.2 BD-R, einschließlich BD-R (LTH-Typ) mit organischen Pigmenten.

## Hinweis zu DTS 5.1 MUSIC DISCs

Dieser Player kann DTS 5.1 MUSIC DISCs abspielen. Die Audiosignale werden in den Formaten ausgegeben, die unter der Tabelle „Audio-Ausgangssignale“ auf Seite 69 angegeben sind.

## Info zur Wiedergabe von im AVCHD-Format bespielten Discs

Dieser Player kann Discs des AVCHD-Formats abspielen.



### ◆ Was ist das AVCHD-Format?

Das AVCHD-Format ist ein High-Definition-Digitalvideokamera-Format, mit dem SD (Standard-Definition)- oder HD (High-Definition)-Signale der Spezifikation 1080i<sup>\*1</sup> oder 720p<sup>\*2</sup> unter Verwendung effizienter

Datenkomprimierungs-Codier-technologie auf DVDs aufgezeichnet werden können. Das Format MPEG-4 AVC/H.264 wird zur Komprimierung von Videodaten angewandt, während das Dolby Digital- oder Linear-PCM-System zur Komprimierung von Audiodaten verwendet wird. Das Format MPEG-4 AVC/H.264 ist in der Lage, Bilder mit höherer Effizienz zu komprimieren als das herkömmliche Bildkomprimierungsformat. Das Format MPEG-4 AVC/H.264 ermöglicht es, das mit einem digitalen Videokamerarecorder aufgenommene High-Definition-(HD)-Videosignal auf die gleiche Weise wie bei einem Standard-Definition-(SD)-Fernsehsignal auf DVD-Discs aufzuzeichnen.

<sup>\*1</sup> Eine High-Definition-Spezifikation, die 1080 effektive Abtastzeilen und das Interlace-System verwendet.

<sup>\*2</sup> Eine High-Definition-Spezifikation, die 720 effektive Abtastzeilen und das Progressiv-System verwendet.



- Manche Discs des AVCHD-Formats lassen sich je nach den Aufnahmebedingungen eventuell nicht abspielen.
- Eine Disc des AVCHD-Formats lässt sich nicht abspielen, wenn sie nicht korrekt finalisiert worden ist.

# Videoausgangsauflösung

Die Ausgangsauflösung hängt von der Einstellung für „Videoausgangsformat“ im Setup-Menü „Video-Einstellungen“ ab (Seite 45).

Auflösungs- einstellung	Wenn „Videoausgangsformat“ auf „HDMI“ gesetzt wird			Wenn „Videoausgangsformat“ auf „Komponenten-Videosignal“ gesetzt wird		
	Buchse LINE OUT VIDEO/ S VIDEO	Buchse COMPONENT VIDEO	Buchse HDMI OUT	Buchse LINE OUT VIDEO/ S VIDEO	Buchse COMPONENT VIDEO	Buchse HDMI OUT
<b>480i/576i</b>	480i/576i	480i/576i	480i/576i	480i/576i	480i/576i	480i/576i
<b>480p/576p</b>	480i/576i	480i/576i	480p/576p	480i/576i	480p/576p	480p/576p
<b>720p</b>	480i/576i	480i/576i	720p	480i/576i	720p*	720p*
<b>1080i</b>	480i/576i	480i/576i	1080i	480i/576i	1080i*	1080i*
<b>1080p</b>	kein Bild	kein Bild	1080p	nicht wählbar	nicht wählbar	nicht wählbar

\* Geschützte Inhalte auf DVDs werden mit einer Auflösung von 480p/576p ausgegeben.  
Geschützte Inhalte auf BDs werden mit einer Auflösung von 576p ausgegeben.

## ◆ Wenn „Videoausgangsformat“ auf „Video oder S-Video“ gesetzt wird

480i/576i-Videosignale werden über die Buchsen LINE OUT VIDEO/S VIDEO oder COMPONENT VIDEO, und 480p/576p-Videosignale über die Buchse HDMI OUT ausgegeben.

# Audio-Ausgangssignale

Die Audioausgabe unterscheidet sich je nach der Signalquelle, der verwendeten Ausgangsbuchse und den gewählten Einstellungen wie folgt.

Disc/Quelle		Buchsen/ Einstellungen <sup>*1</sup>		Digital		Analog
		Buchse HDMI OUT <sup>*2</sup>		Buchsen DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) <sup>*2</sup>		Buchsen LINE OUT (R-AUDIO-L)
		Auto <sup>*3</sup>	2ch PCM <sup>*3</sup>	Bitstream <sup>*4</sup>	PCM	
BD	LPCM 2ch	LPCM 2-Kanal	LPCM 2-Kanal	LPCM 2-Kanal	LPCM 2-Kanal	2-Kanal
	LPCM 5.1ch	LPCM 5.1-Kanal	LPCM 2-Kanal	LPCM 2-Kanal	LPCM 2-Kanal	2-Kanal
	LPCM 7.1ch	LPCM 7.1-Kanal	LPCM 2-Kanal	LPCM 2-Kanal	LPCM 2-Kanal	2-Kanal
	Dolby Digital	LPCM 5.1-Kanal <sup>*5</sup>	LPCM 2-Kanal	Dolby Digital/ LPCM 2-Kanal <sup>*6</sup>	LPCM 2-Kanal	2-Kanal
	Dolby Digital Plus	LPCM 7.1-Kanal <sup>*5</sup>	LPCM 2-Kanal	Dolby Digital/ LPCM 2-Kanal <sup>*6</sup>	LPCM 2-Kanal	2-Kanal
	Dolby TrueHD	LPCM 7.1-Kanal <sup>*5</sup>	LPCM 2-Kanal	Dolby Digital/ LPCM 2-Kanal <sup>*6</sup>	LPCM 2-Kanal	2-Kanal
	DTS	LPCM 5.1-Kanal <sup>*5</sup>	LPCM 2-Kanal	DTS/LPCM 2-Kanal <sup>*6</sup>	LPCM 2-Kanal	2-Kanal
	DTS-HD High Resolution Audio	LPCM 5.1-Kanal <sup>*5</sup> (DTS-Kern)	LPCM 2-Kanal	DTS/LPCM 2-Kanal <sup>*6</sup>	LPCM 2-Kanal	2-Kanal
	DTS-HD Master Audio	LPCM 5.1-Kanal <sup>*5</sup> (DTS-Kern)	LPCM 2-Kanal	DTS/LPCM 2-Kanal <sup>*6</sup>	LPCM 2-Kanal	2-Kanal
DVD	LPCM	LPCM 2-Kanal	LPCM 2-Kanal	LPCM 2-Kanal	LPCM 2-Kanal	2-Kanal
	Dolby Digital	Dolby Digital	LPCM 2-Kanal	Dolby Digital	LPCM 2-Kanal	2-Kanal
	DTS	DTS	LPCM 2-Kanal	DTS	LPCM 2-Kanal	2-Kanal
	MPEG	LPCM 2-Kanal	LPCM 2-Kanal	LPCM 2-Kanal	LPCM 2-Kanal	2-Kanal
CD	LPCM	LPCM	LPCM 2-Kanal	LPCM 2-Kanal	LPCM 2-Kanal	2-Kanal
DTS 5.1 MUSIC DISC		DTS	LPCM 2-Kanal	DTS	LPCM 2-Kanal	2-Kanal

<sup>\*1</sup> Wenn „Audio-Ausgabe-Priorität“ auf „Stereo analog“ gesetzt wird, werden LPCM 2ch-Signale von jeder Buchse ausgegeben.

<sup>\*2</sup> Wenn „Audio-Ausgabe-Priorität“ auf „HDMI“ oder „Koaxial/Optisch“ gesetzt wird, werden LPCM 2ch-Signale von den Buchsen außer der gewählten Buchse ausgegeben.

<sup>\*3</sup> Auto: wenn „Audio (HDMI)“ im Setup-Menü „Audio-Einstellungen“ auf „Auto“ gesetzt wird (Seite 49).

2ch PCM: wenn „Audio (HDMI)“ im Setup-Menü „Audio-Einstellungen“ auf „2ch PCM“ gesetzt wird (Seite 49).

<sup>\*4</sup> Bitstream: wenn „Dolby Digital“ im Setup-Menü „Audio-Einstellungen“ auf „Dolby Digital“ bzw. „DTS“ auf „DTS“ gesetzt wird (Seite 49).

\*5 Wenn „BD-Audio-Einstellungen“ auf „Direkt“ gesetzt wird, werden die auf der Quelle aufgezeichneten Audiosignale per Bitstream ausgegeben. Diese Audiosignale können jedoch je nach den vom AV-Verstärker (Receiver) unterstützten Audioformaten wie folgt ausgegeben werden.

– Wenn der AV-Verstärker (Receiver) HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio und DTS-HD Master Audio) nicht, aber Multi-ch LPCM unterstützt, werden Audiosignale bis zu LPCM 7.1ch ausgegeben.

– Wenn der AV-Verstärker (Receiver) weder HD Audio noch Multi-ch LPCM, aber Dolby Digital/DTS unterstützt, wird ein Dolby Digital- oder DTS-Bitstream ausgegeben.

– Wenn der AV-Verstärker (Receiver) HD Audio, Multi-ch LPCM und Dolby Digital/DTS nicht unterstützt, werden LPCM 2ch-Audiosignale ausgegeben.

\*6 Die 2-Kanal- oder Nebenkanaal-Primär/Sekundär-Audiosignale werden als LPCM 2ch-Signale ausgegeben.



Wenn 480i/576i- oder 480p/576p-Videosignal über die Buchse HDMI OUT ausgegeben werden, werden Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio als LPCM-, Dolby Digital- oder DTS-Bitstreamsignale ausgegeben, selbst wenn „BD-Audio-Einstellungen“ im Setup-Menü „Audio-Einstellungen“ auf „Direkt“ eingestellt wurde (Seite 49).

## Technische Daten

### System

**Laser:** Halbleiterlaser

### Ein- und Ausgänge

#### (Buchsenbezeichnung:

Buchsentyp/Ausgangsbuchse/Lastimpedanz)

#### LINE OUT R-AUDIO-L:

Cinchbuchse/2 Veff/10 kOhm

#### DIGITAL OUT (OPTICAL):

Optische Ausgangsbuchse/–18 dBm  
(Wellenlänge 660 nm)

#### DIGITAL OUT (COAXIAL):

Cinchbuchse/0,5 Vs-s/75 Ohm

#### HDMI OUT:

19-polige HDMI-Standardbuchse

#### COMPONENT VIDEO OUT

##### (Y, Pb/Cb, Pr/Cr):

Cinchbuchse/Y: 1,0 Vs-s/

Pb/Cb, Pr/Cr: 0,7 Vs-s/75 Ohm

#### LINE OUT VIDEO:

Cinchbuchse/1,0 Vs-s/75 Ohm

#### LINE OUT S VIDEO:

4-polig, Mini-DIN/

Y: 1,0 Vs-s, C: 0,3 Vs-s/75 Ohm

#### LAN (100):

100BASE-TX-Anschluss

#### EXT:

Steckplatz für externes Speichermedium  
(zum Anschließen eines externen  
Speichermediums)

Gleichstromausgang: 5 V 500 mA max.

### Allgemeines

#### Stromversorgung:

220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz

#### Leistungsaufnahme:

26 W

#### Abmessungen (ca.):

430 mm × 220 mm × 60 mm

(Breite/Tiefe/Höhe) inkl. vorspringende  
Teile

#### Gewicht (ca.):

2,9 kg

#### Betriebstemperatur:

5 °C bis 35 °C

#### Betriebsluftfeuchtigkeit:

25 % bis 80 %

### Mitgeliefertes Zubehör

Siehe Seite 14.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

# Liste der Sprachencodes

Einzelheiten dazu auf Seite 52.

Die Sprachenbezeichnungen entsprechen ISO 639: 1988 (E/F) Standard.

## Nummer, Sprache (BD-Sprachencode/DVD-Sprachencode)

1027, Afar (aar/aa)	1194, Galician (glg/gl)	1350, Malayalam (mal/ml)	1506, Slovenian (slv/sl)
1028, Abkhazian (abk/ab)	1196, Guarani (grn/gn)	1352, Mongolian (mon/mn)	1507, Samoan (smo/sm)
1032, Afrikaans (afr/af)	1203, Gujarati (gu/gu)	1353, Moldavian (mol/mo)	1508, Shona (sna/sn)
1039, Amharic (amh/am)	1209, Hausa (hau/ha)	1356, Marathi (mar/mr)	1509, Somali (som/so)
1044, Arabic (ara/ar)	1217, Hindi (hin/hi)	1357, Malay (msa/ms)	1511, Albanian (sqi/sq)
1045, Assamese (asm/as)	1226, Croatian (hrv/hr)	1358, Malese; Maltese (mlt/mt)	1512, Serbian (srp/sr)
1051, Aymara (aym/ay)	1229, Hungarian (hun/hu)	1363, Burmese (mya/my)	1513, Siswati; Swati (ssw/ss)
1052, Azerbaijani (aze/az)	1233, Armenian (hye/hy)	1365, Nauru (nau/na)	1514, Sesotho; Sotho southern (sot/st)
1053, Bashkir (bak/ba)	1235, Interlingua (ina/ia)	1369, Nepali (nep/ne)	1515, Sundanese (sun/su)
1057, Byelorussian (bel/be)	1245, Inupiak (ipk/ik)	1376, Dutch (nld/nl)	1516, Telugu (tel/te)
1059, Bulgarian (bul/bg)	1248, Indonesian (ind/id)	1379, Norwegian (nor/no)	1517, Swahili (swa/sw)
1060, Bihari (bih/bh)	1253, Icelandic (isl/is)	1393, Occitan (oci/oc)	1521, Tamil (tam/ta)
1061, Bislama (bis/bi)	1254, Italian (ita/it)	1403, Oromo (orm/om)	1525, Tagalog (tgl/tl)
1066, Bengali (ben/bn)	1257, Hebrew (heb/he)	1408, Oriya (ori/or)	1527, Tajik (tgk/tg)
1067, Tibetan (bod/bo)	1261, Japanese (jpn/ja)	1417, Punjabi; Panjabi (pan/pa)	1528, Thai (tha/th)
1070, Breton (bre/br)	1269, Yiddish (yid/yi)	1428, Polish (pol/pl)	1529, Tigrinya (tir/ti)
1079, Catalan (cat/ca)	1283, Javanese (jav/jv)	1435, Pashto; Pushto (pus/ps)	1531, Turkmen (tuk/tk)
1093, Corsican (cos/co)	1287, Georgian (kat/ka)	1436, Portuguese (por/pt)	1532, Tagalog (tgl/tl)
1097, Czech (ces/cs)	1297, Kazakh (kaz/kk)	1463, Quechua (que/qu)	1534, Setswana; Tswana (tsn/tn)
1103, Welsh (cym/cy)	1298, Greenlandic; Kalaallisut (kal/kl)	1481, Rhaeto-Romance (roh/rm)	1535, Tonga; Tonga islands (ton/to)
1105, Danish (dan/da)	1299, Cambodian; Khmer (khm/km)	1482, Kirundi; Rundi (run/rn)	1538, Turkish (tur/tr)
1109, German (deu/de)	1300, Kannada (kan/kn)	1483, Romanian (ron/ro)	1539, Tsonga (tso/ts)
1130, Bhutani; Dzongkha (dzo/dz)	1301, Korean (kor/ko)	1489, Russian (rus/ru)	1540, Tatar (tat/tt)
1142, Greek (ell/el)	1305, Kashmiri (kas/ks)	1491, Kinyarwanda (kin/rw)	1543, Twi (twi/tw)
1144, English (eng/en)	1307, Kurdish (kur/ku)	1495, Sanskrit (san/sa)	1557, Ukrainian (ukr/uk)
1145, Esperanto (epo/eo)	1311, Kirghiz (kir/ky)	1498, Sindhi (snd/sd)	1564, Urdu (urd/ur)
1149, Spanish (spa/es)	1313, Latin (lat/la)	1501, Sangho; Sango (sag/sg)	1572, Uzbek (uzb/uz)
1150, Estonian (est/et)	1326, Lingala (lin/ln)	1502, Serbo-Croatian (scr/hr)	1581, Vietnamese (vie/vi)
1151, Basque (eus/eu)	1327, Laothian; Lao (lao/lo)	1503, Singhalese; Sinhalese (sin/si)	1587, Volapük (vol/vo)
1157, Persian (fas/fa)	1332, Lithuanian (lit/lt)	1505, Slovak (slk/sk)	1613, Wolof (wol/wo)
1165, Finnish (fin/fi)	1334, Latvian (lav/lv)		1632, Xhosa (xho/xh)
1166, Fiji (fij/fj)	1345, Malagasy (mlg/mg)		1665, Yoruba (yor/yo)
1171, Faroese (fao/fo)	1347, Maori (mri/mi)		1684, Chinese (zho/zh)
1174, French (fra/fr)	1349, Macedonian (mkd/mk)		1697, Zulu (zul/zu)
1181, Frisian (fry/fy)			1703, nicht angegeben
1183, Irish (gle/ga)			
1186, Scots Gaelic (gla/gd)			

# Kindersicherung/Gebietscode

Einzelheiten dazu auf Seite 52.

## Nummer, Gebiet (Code)

2044, Argentinien (ar)	2200, Griechenland (gr)	2379, Norwegen (no)
2047, Australien (au)	2219, Hongkong (hk)	2427, Pakistan (pk)
2046, Österreich (at)	2248, Indien (in)	2424, Philippinen (ph)
2057, Belgien (be)	2238, Indonesien (id)	2428, Polen (pl)
2070, Brasilien (br)	2239, Irland (ie)	2436, Portugal (pt)
2079, Kanada (ca)	2254, Italien (it)	2489, Russland (ru)
2090, Chile (cl)	2276, Japan (jp)	2501, Singapur (sg)
2092, China (cn)	2304, Korea (kr)	2149, Spanien (es)
2093, Kolumbien (co)	2333, Luxemburg (lu)	2499, Schweden (se)
2115, Dänemark (dk)	2363, Malaysia (my)	2086, Schweiz (ch)
2165, Finnland (fi)	2362, Mexiko (mx)	2543, Taiwan (tw)
2174, Frankreich (fr)	2376, Niederlande (nl)	2528, Thailand (th)
2109, Deutschland (de)	2390, Neuseeland (nz)	2184, Großbritannien (gb)

---

# Glossar

## AACS

„Advanced Access Content System“ ist eine Spezifikation zur Verwaltung von digitalen Unterhaltungsinhalten, die auf vorbespielten und bespielten optischen Medien der nächsten Generation gespeichert sind. Die Spezifikation versetzt Verbraucher in die Lage, digitale Unterhaltungsinhalte, einschließlich High-Definition-Inhalte, zu genießen.

## AVCHD (Seite 67)

Das AVCHD-Format ist ein High-Definition-Digitalvideokamera-Format, mit dem SD (Standard-Definition)- oder HD (High-Definition)-Signale der Spezifikation 1080i\*<sup>1</sup> oder 720p\*<sup>2</sup> unter Verwendung effizienter Datenkomprimierungs-Codierertechnologie auf DVDs aufgezeichnet werden können. Das Format MPEG-4 AVC/H.264 wird zur Komprimierung von Videodaten angewandt, während Dolby Digital oder Linear PCM zur Komprimierung von Audiodaten verwendet wird. Das Format MPEG-4 AVC/H.264 ist in der Lage, Bilder mit höherer Effizienz zu komprimieren als das herkömmliche Bildkomprimierungsformat. Das Format MPEG-4 AVC/H.264 ermöglicht es, das mit einem digitalen Videokamerarecorder aufgenommene High-Definition-(HD)-Videosignal auf die gleiche Weise wie bei einem Standard-Definition-(SD)-Fernsehsignal auf DVDs aufzuzeichnen.

\*<sup>1</sup> Eine High-Definition-Spezifikation, die 1080 effektive Abtastzeilen und das Interlace-Format verwendet.

\*<sup>2</sup> Eine High-Definition-Spezifikation, die 720 effektive Abtastzeilen und das Progressiv-Format verwendet.

## BD-J-Anwendung

Das BD-ROM-Format unterstützt Java für interaktive Funktionen. „BD-J“ bietet Inhalteanbietern nahezu unbegrenzte Funktionalität bei der Erstellung von interaktiven BD-ROM-Titeln.

## BD-R (Seite 65)

BD-R (Blu-ray Disc Recordable) ist eine einmal bespielbare Blu-ray Disc, die in denselben Kapazitäten wie die nachstehende BD erhältlich ist. Da Inhalte nur einmal aufgezeichnet und nicht überschrieben werden können, eignet sich eine BD-R zur Archivierung wertvoller Daten oder zur Speicherung und Verteilung von Videomaterial.

## BD-RE (Seite 65)

BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) ist eine bespielbare und überschreibbare Blu-ray Disc, die in denselben Kapazitäten wie die nachstehende BD erhältlich ist. Die Wiederbeschreibungsfunktion macht ausgedehnte Bearbeitungs- und Zeitverschiebungsanwendungen möglich.

## BD-ROM (Seite 65)

BD-ROMs (Blu-ray Disc Read-Only Memory) sind kommerziell hergestellte Discs, die in denselben Kapazitäten wie die nachstehende BD erhältlich sind. Neben konventionellen Film- und Videoinhalten weisen diese Discs erweiterte Funktionen wie interaktive Inhalte, Menüoperationen mit Popup-Menüs, Wahl der Untertitelanzeige und Diaschau auf. Obwohl eine BD-ROM jede Art von Daten speichern kann, enthalten die meisten BD-ROM-Discs Filme im High-Definition-Format für die Wiedergabe auf Blu-ray Disc/DVD-Playern.

## Blu-ray Disc (BD) (Seite 65)

Ein Discformat, das für die Aufnahme/Wiedergabe von High-Definition-(HD)-Video (für HDTV usw.) und für die Speicherung großer Datenmengen entwickelt wurde. Eine einschichtige Blu-ray Disc fasst Daten bis zu 25 GB, und eine zweischichtige Blu-ray Disc bis zu 50 GB.

## Dolby Digital Plus (Seite 69)

Dieses als Erweiterung von Dolby Digital entwickelte Audiocodierverfahren unterstützt 7.1 Mehrkanal-Surroundklang.

**Dolby TrueHD (Seite 69)**

Dolby TrueHD ist ein verlustfreies Codierverfahren, das bis zu 8 Kanäle von Mehrkanal-Surroundklang für optische Discs der nächsten Generation unterstützt. Der reproduzierte Klang ist Bit für Bit der Originalquelle getreu.

**DTS-HD High Resolution Audio (Seite 69)**

Dieses Verfahren wurde als Erweiterung des DTS Digital-Surroundformats entwickelt. Es unterstützt eine maximale Abtastfrequenz von 96 kHz und 7.1 Mehrkanal-Surroundklang.

DTS-HD High Resolution Audio hat eine maximale Übertragungsrate von 6 Mbit/s bei verlustbehafteter Komprimierung (Lossy).

**DTS-HD Master Audio (Seite 69)**

DTS-HD Master Audio hat eine maximale Übertragungsrate von 24,5 Mbps und verwendet verlustfreie Komprimierung (Lossless). DTS-HD Master Audio entspricht einer maximalen Abtastfrequenz von 192 kHz und unterstützt maximal 7.1 Kanäle.

**HDMI (High-Definition Multimedia Interface) (Seite 16)**

HDMI ist eine Schnittstelle, die sowohl Video- als auch Audiosignale über einen einzigen digitalen Anschluss überträgt. Die HDMI-Verbindung überträgt Standard- bis High-Definition-Videosignale und Mehrkanal-Audiosignale an AV-Komponenten, wie z. B. mit HDMI ausgestattete Fernsehgeräte, in digitaler Form ohne Qualitätseinbuße.

Die HDMI-Spezifikation unterstützt HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection), eine Kopierschutztechnologie für digitale Unterhaltungsinhalte für HDMI.

**LTH (Low to High (Niedrig bis Hoch)) (Seite 66)**

LTH ist ein Aufnahmesystem, das BD-R mit organischen Pigmenten unterstützt.

**PhotoTV HD (Seite 41)**

„PhotoTV HD“ ermöglicht eine detailreiche, fotoähnliche Wiedergabe feiner Textur- und Farbnuancen. Wenn Sie mit „PhotoTV HD“ kompatible Sony-Geräte über ein HDMI-Kabel anschließen, können Sie eine neue Welt der Fotografie in atemberaubender Full-HD-Qualität genießen. So kann beispielsweise die zarte Textur von menschlicher Haut, Blumen, Sand und Wellen in bestechend schöner fotoähnlicher Qualität auf einem großen Bildschirm wiedergegeben werden.

**Popup-Menü (Seite 41)**

Eine auf BD-ROMs verfügbare erweiterte Menübedienung. Das Popup-Menü erscheint, wenn POP UP/MENU während der Wiedergabe gedrückt wird, und ermöglicht Bedienungsvorgänge bei laufender Wiedergabe.

**x.v.Colour (Seite 48)**

x.v.Colour ist ein geläufiger Ausdruck für den von Sony vorgeschlagenen xvYCC-Standard.

xvYCC ist ein internationaler Standard für Video-Farbraum.

Dieser Standard kann einen breiteren Farbbereich als der gegenwärtig verwendete Sendestandard reproduzieren.

**24p True Cinema (Seite 47)**

Mit einer Filmkamera aufgenommene Filme weisen 24 Bilder pro Sekunde auf.

Da herkömmliche Fernsehgeräte (sowohl CRT- als auch Flachbildschirmgeräte) Vollbilder in Intervallen von 1/60 oder 1/50 Sekunde anzeigen, erscheinen die 24 Bilder nicht in gleichmäßigem Tempo.

Wenn der Player an ein Fernsehgerät mit 24p-Tauglichkeit angeschlossen wird, werden die Vollbilder im 1/24-Sekunden-Intervall angezeigt — im gleichen Bildintervall wie dem ursprünglich mit der Filmkamera aufgenommenen, so dass das Original-Kinobild getreu reproduziert wird.

# Index

Wörter in  
Anführungszeichen  
erscheinen auf den  
Bildschirmanzeigen.

## Ziffern

24p True Cinema 73

## A

„A/V-Einstellung“ 37  
AACs 72  
Abspielbare Discs 65  
ANGLE 9  
„Anzeige“ 55  
AUDIO 8  
„Audio-Ausgabe-  
Priorität“ 49  
Audio-Ausgangssignale  
69  
„Audio-Einstellungen“ 49  
AVCHD 67, 72

## B

Batterien 27  
„BD/DVD-Wiedergabe-  
Einstellungen“ 52  
„BD-Daten“ 35, 63  
BD-Live 24, 35  
BD-R 65, 72  
BD-RE 65, 72  
„Bereitschaftsmodus“ 55  
Bitstream 69  
Blu-ray Disc 65, 72  
BonusView 24, 35  
BRAVIA Sync 17, 62

## C

CD 65

## D

Diaschau 40  
Disc Lock 33  
Disc-Information 37  
DISPLAY 9  
Dolby Digital 22, 50  
Dolby Digital Plus 69, 72  
Dolby TrueHD 69, 73  
DTS 22, 50  
DTS-HD 69, 73  
DVD 65

## E

Eingeben von Zeichen 57  
„Einrichtung“ 42  
Externes Speichermedium  
24, 35, 63

## F

Farbtasten 9  
Fehlersuche 60  
Fernbedienung 8, 27, 28  
Fortsetzen 9, 10, 33, 39  
„Foto“ 40  
„Foto-Einstellungen“ 55  
Frontplattendisplay 12

## H

HDMI 16, 21, 30, 46, 48,  
49, 62, 73  
HOME 9  
Home-Menü 39, 40, 42

## K

Kapitel 36  
Kindersicherung 11, 33,  
52, 64

## L

Lokaler Speicher 24, 35,  
63  
LTH 73

## M

„Musik“ 39

## N

„Netzwerkd Diagnose“ 57  
„Netzwerkeinstellungen“  
56  
„Netzwerk-Update“ 25,  
43

## O

One-Touch-Wiedergabe  
17, 34  
OPTIONS 9, 34, 39, 40  
„OSD“ 55

## P

PhotoTV HD 41, 73  
POP UP/MENU 9, 34

## R

Regionalcode 66  
„Rückstellen“ 59  
Rückstellen des Players 59

## S

SCENE SEARCH 9  
Schnellkonfiguration 29,  
58  
„Schnellstart“ 55  
Selbstdiagnosefunktion 64  
Software-Update 25, 43,  
56  
Sprachanpassung 17  
„Steuerung für HDMI“ 17,  
34, 55, 62  
SUBTITLE 9  
Suchen 35, 36  
Systemausschaltung 17  
„System-Einstellungen“  
55

## **T**

THEATRE 8, 17

Titel 36

„Toneinstellungen“ 38

TOP MENU 9

„TV-Typ“ 45

## **U**

Update 25, 43

## **V**

Verbinden

AV-Verstärker

(Receiver) 20

TV 15

„Video“ 32

Videoausgangsauflösung

68

„Video-Einstellung“ 37

„Video-Einstellungen“ 45

## **X**

x.v.Colour 48, 73