

INHALTSVERZEICHNIS




Ihr Telefon	1	<i>Geburtstags- oder Kalenderalarm abfragen</i>	28
Auspacken	1	<i>Geburtstags- oder Kalenderalarm ändern oder löschen</i>	28
<i>Die Basis</i>	1	Interner Anruf	29
<i>Das Mobilteil</i>	2	Kommunikation zwischen 2 Mobilteilen	29
<i>Anschluss</i>	4	Telefonbuch teilweise oder ganz an ein anderes Mobilteil übertragen	30
Erste Benutzung	6	Raumüberwachung	31
Einrichten	6	Sicherheit	33
Anrufen	6	Tastatur sperren / entsperren	33
Gespräch annehmen	6	Notrufnummer programmieren	33
Während eines Anrufes	6	Basiscode ändern	35
<i>Freisprechen</i>	7	Zeitguthaben definieren	35
<i>Weiterleitung</i>	7	Definition von gesperrten Vorwahlen - Rufeinschränkungen	36
<i>Während des Gesprächs</i>	8	<i>Anlegen, ändern oder löschen einer gesperrten Vorwahl</i>	37
<i>Secret Modus</i>	10	Gespräche mit mehreren Mobilteilen erlauben	38
<i>Zugriff zu Telefonbuch oder Rufliste</i>	11	Ruftöne	39
<i>Anruf beenden</i>	11	Ruhemodus aktivieren / deaktivieren	39
Rufnummer ins Telefonbuch eintragen	11	Ruftöne ändern	39
Rufton wählen	12	Pieptöne aktivieren oder deaktivieren	40
Menüübersicht	14	Einstellungen	41
Telefonbuch	16	Menü Einstellungen abrufen	41
Im Telefonbuch nachschlagen	16	Sprache ändern	42
Einen Eintrag hinzufügen	17	Taste programmieren	42
Anrufen mithilfe des Telefonbuches	18	Datum und Uhrzeit ändern	43
Eintrag suchen	18	Kontrast einstellen	44
<i>Schnellsuche durchführen</i>	18	Automatisch abheben und auflegen	45
<i>Verfeinerte Suche durchführen</i>	19	Einrichten	45
Eintrag ändern	19	Erweiterte Einstellungen / Mobilteilverwaltung	46
Eintrag löschen	20	Neues Mobilteil an der Basis anmelden	46
Anrufliste	21	Bevorzugte Basis ändern	47
Rufliste für eingegangene Anrufe konsultieren	21	Mobilteil zurücksetzen	48
Anrufen der zuletzt gewählten Nummer (Taste Wahlwied.)	21	Mobilteil an fremde Basis anmelden	49
Eine in der Rufliste für abgehende Anrufe erscheinende Nummer anrufen	22	Mobilteil umbenennen	50
Zubehör	23	Erweiterte Einstellungen / Basisverwaltung	50
Wecker	23	Basis vom Mobilteil in Registrierungsmodus bringen	50
<i>Einstellung des Weckers</i>	23	Basis zurücksetzen	51
<i>Wecker aktivieren oder deaktivieren</i>	24	Mobilteil von der Basis löschen	52
<i>Weckzeit ändern</i>	24	Basis umbenennen	53
<i>Weckmelodie ändern</i>	24	Erweiterte Einstellungen / Leitungsverwaltung	53
Timer	25	Netzwerktyp ändern	53
<i>Timerzeit ändern</i>	26		
<i>Timermelodie ändern</i>	26		
<i>Countdownanzeige einblenden oder ausblenden</i>	26		
Alarm für Geburtstage und Kalender	27		
<i>Neuen Geburtstag (oder Termin) hinzufügen</i>	27		



INHALTSVERZEICHNIS



Wahlmodus	54
Flashdauer (R-Taste) ändern	55
Amtskennziffer definieren	56
Anhang	57
Pflege	57
Fehler	57
Eigenschaften	58
Garantie / Reparatur / Wartung	59



IHR TELEFON

Auspacken

Stellen Sie die Schachtel vor sich, entfernen Sie die Verpackung und überprüfen Sie, ob sie das Folgende enthält:

- eine Basis,
- ein Mobilteil,
- eine Akkufachabdeckung,
- ein Netzgerät,
- ein Kabel zum Anschluss an das Telefonnetz,
- drei Akkus (AAA),
- diese Bedienungsanleitung.

Die Basis

In Form eines Prismas füt sie sich perfekt in Ihre Wohn- oder Arbeitsumgebung ein.



Platz für das Mobilteil

LEDAnzeige

Konstant grün: Stromversorgungsanzeige (in Betrieb)


Blinkend grün: Suche, Registrierung des Mobilteils oder Leitung belegt

Suche nach Mobilteilen (Paging)


IHR TELEFON

Das Mobilteil

Geformt nach ergonomischen Prinzipien, werden Sie während Ihrer Gespräche seine Form und Qualität zu schätzen wissen.

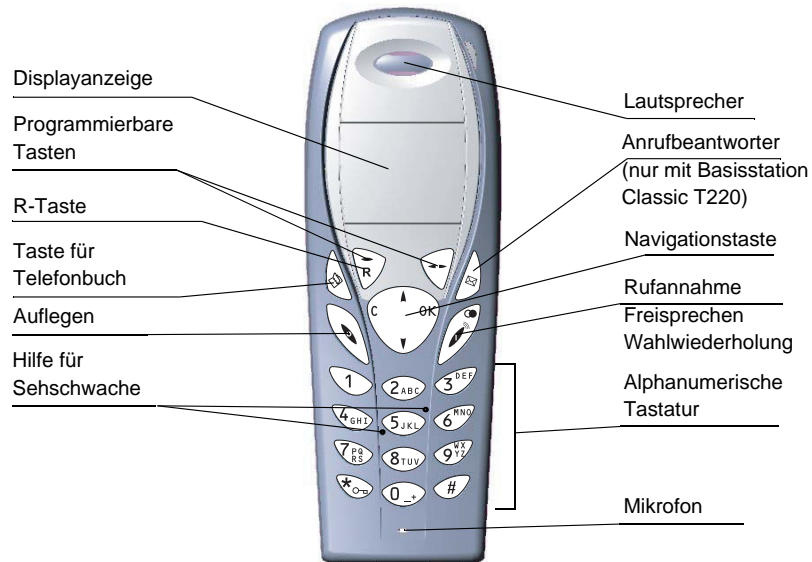



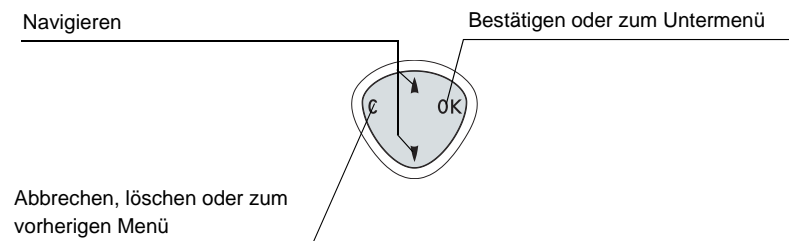



Navigationstaste zur schnellen Auswahl




IHR TELEFON

Die Displayanzeige ist das visuelle Interface Ihres Mobilteils





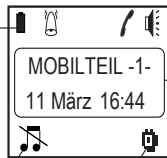


Symbole auf dem Display

- | | | |
|---|---|--|
|  Akku |  Vertraul. Modus |  Freisprechen |
|  Timer aktiv |  Weckalarm ein |  Gespräch aktiv |



Name der Basis oder des Mobilteils

Symbole, welche den Status des Mobilteils anzeigen

- | | | |
|--|--|--|
|  Ruhemodus |  Organisier |  Wecker |
|  Timer |  Nummer |  Wahlwiederh. |
|  Tastensperre | | |

Andere Symbole

- | | | |
|--|---|--|
|  Kalender |  Zubehör |  Geburtstag |
|  Fax |  Uhr |  Interner Anruf |
|  Anrufliste |  Aus |  GSM |
|  Ziffer 1 |  Ziffer 2 |  Ziffer 3 |
|  Büro |  Einstellungen |  Telefonbuch |
|  Sicherheit |  Ruftöne |  Timer |



Sobald Ihre Batterie-Ladeanzeige auf Minimalposition steht, wird die Beleuchtung Ihres Bildschirms abgestellt, das Audio-Niveau der Hands-free-Funktion ist bis zum nächsten Ladezyklus reduziert.

IHR TELEFON

Anschluss



Bevor Sie das Gerät anschließen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise am Beginn dieses Benutzerhandbuches genau durch.

Basis anschließen

Stellen Sie die Basis am gewünschten Standort auf. Stecken Sie das Telefonkabel in die Buchse an der Rückseite der Basis (wie auf der Illustration gezeigt) an und verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit der Telefonanschlusdose.

Stecken Sie das Kabel des Netzgerätes an der Rückseite der Basis an und das andere Ende in eine Stromsteckdose.

Die Anzeige für die Stromzufuhr an der Basis leuchtet grün. Stellen Sie die Basis am endgültigen Standort auf.

Buchse für
Telefonleitung

Buchse für das
Netzgerät




Inbetriebnahme des Mobilteils

Setzen Sie die Akkus unter Beachtung der Polarität nacheinander ein. Schließen Sie die Akkuabdeckung, indem Sie diese bis zum völligen Schließen nach oben schieben.

Entfernen Sie den Schutzfilm vom Display und stellen Sie das Mobilteil in die Basis, um die Akkus vollständig aufzuladen.

Das Ladesymbol am Display ist aktiv und zeigt Ihnen den Ladezustand an. Wenn das Akkusymbol voll ist, sind die Akkus aufgeladen.

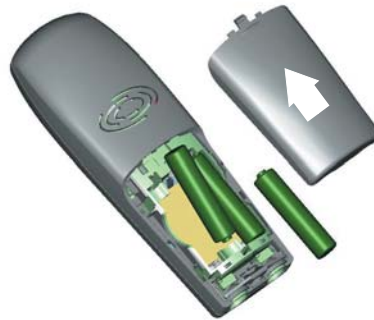

Verwenden Sie nur geprüfte, wiederaufladbare Akkus. Um beim erstmaligen Laden eine optimale Ladung zu gewährleisten, lassen Sie das Mobilteil mindestens 12 Stunden in der Basis. Während des Ladevorganges kann es zu einer Erwärmung der Akkus kommen, das ist normal und nicht gefährlich.


IHR TELEFON

Akkus wechseln

Sie müssen das Mobilteil mit wiederaufladbaren Akkus ausstatten. Gehen Sie wie folgt vor:

Drehen Sie das Mobilteil um, um Zugang zur Akkuabdeckung zu haben.

Setzen Sie ein spitzes Objekt (Kugelschreiber, Büroklammer, ...) im rechten Winkel zum Mobilteil in die mit 1 markierte Öffnung ein, und machen Sie eine nach oben gerichtete Bewegung, um die Akkuabdeckung zu entriegeln und schieben Sie dieselbe nach unten wie in der Illustration gezeigt und setzen Sie die Akkus unter Beachtung der Polarität nacheinander ein. Schließen Sie die Akkuabdeckung, indem Sie diese bis zum völligen Schließen nach oben schieben.

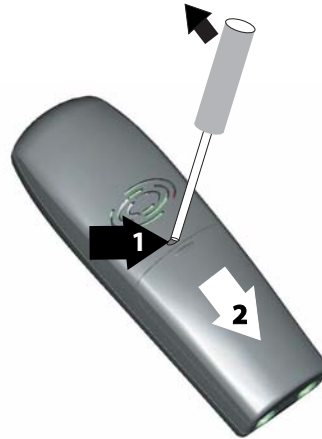

ERSTE BENUTZUNG

ERSTE BENUTZUNG



Einrichten

Nachdem Sie die Akkus installiert haben wird eine automatische Hilfe aktiviert. Diese unterstützt Sie bei der Einstellung gewisser Parameter Ihres Telefons.

Es handelt sich um die folgenden Einstellungen:

- Datum und Uhrzeit,
- Name des Mobilteils,
- Ruftöne für externe Anrufe,
- Sprache.

Anrufen

Wählen Sie die Nummer ihres Gesprächspartners mithilfe der Tastatur. Im Falle einer fehlerhaften Eingabe drücken Sie die Taste **C** der Navigationstasten , um die fehlerhafte Ziffer zu löschen. Drücken Sie die grüne Taste  des Mobilteils um anzurufen.





Sie können eine Verbindung auch folgendermaßen herstellen:




- Drücken Sie die grüne Taste,  um eine Amtsleitung zu erhalten.
- Geben Sie die Nummer des gewünschten Teilnehmers ein.


Gespräch annehmen



Wenn Sie ein Gespräch erhalten, läutet Ihr Telefon.

Heben Sie ab, indem Sie die grüne Taste  oder  drücken. Um den Rufton zu beenden, drücken Sie die rote Taste  oder .

Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die rote Taste .

Während eines Anrufes

Während eines Anrufes haben Sie verschiedene Optionen, wenn Sie **Optionen**  drücken.

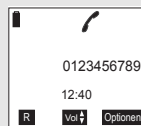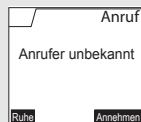



ERSTE BENUTZUNG


Wählen Sie aus der nachstehenden Liste die gewünschte Option.

- **CCBS:** Rückruf bei besetzt.
- **Call waiting:** Entgegennahme eines Zweitanrufes.
- **Freisprechen:** Aktivierung des Lautsprechers des Mobilteils.
- **Interner Ruf:** Weiterleitung eines Anrufs auf ein anderes Mobilteil.
- **2.Gespräch:** Herstellung eines zweiten Anrufes.
- **Vertraul.Modus (Mute):** Abschalten des Mikrofons des Mobilteils.
- **Telefonbuch:** Zugang zum Telefonbuch.
- **Anrufliste:** Zugang zur Anrufliste.

Freisprechen

Im Laufe eines Gespräches mit einem anderen Teilnehmer können Sie den Lautsprecher des Mobilteils oder der Basis zu aktivieren. Drücken Sie **Optionen** .


Wählen Sie **Freisprechen** oder **Lautsp. Basis** (Modell mit Anrufbeantworter) und drücken Sie **Aktivieren** .


Wenn Sie während eines Gespräches die grüne Taste  drücken, aktivieren Sie direkt die Freisprechfunktion des Mobilteils und durch wiederholtes Drücken derselben Taste deaktivieren Sie die Freisprechfunktion.


Die Nachricht **Freisprechen ein** erscheint am Display. Regulieren Sie die Lautstärke mit den Tasten **▲** oder **▼**.

Weiterleitung


Diese Funktion ist verfügbar, wenn Ihre Einrichtung über 2 oder mehr an derselben Basis angemeldete Mobilteile verfügt. Während eines Gespräches können Sie den Anruf an ein anderes Mobilteil weiterleiten.


Drücken Sie während des Gespräches **Optionen** .


Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** **Interner Ruf**. Drücken Sie **Bestätigen** .

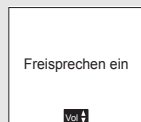

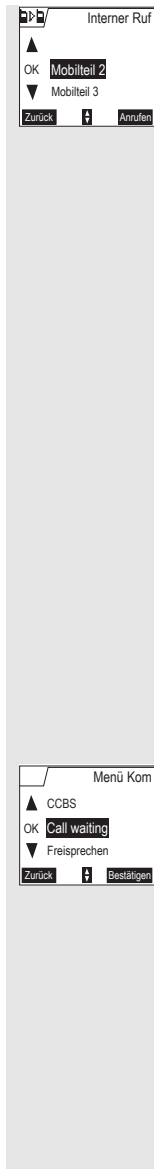

ERSTE BENUTZUNG



Eine Liste der, an der Basis angemeldeten Mobilteile erscheint. Wählen Sie das gewünschte Mobilteil mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Anrufen** .

Das gewählte Mobilteil läutet und wenn der Anruf angenommen wird, können Sie den weiterzuleitenden Anruf durch drücken der roten Taste  weiterleiten.

Um einen Anruf zurückzuholen, bevor das angerufene Mobilteil antwortet, drücken Sie die Taste **Optionen** .


Wählen Sie **Wird aufgelegt** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Aktivieren** .


Während des Gesprächs

Während eines Gesprächs können Sie einen zweiten Anruf erhalten oder tätigen. Sie können dann zwischen den beiden Gesprächen hin und herschalten oder eine Konferenzschaltung mit 3 Teilnehmern aktivieren .

Empfang eines Anrufs während eines anderen Gesprächs
(abhängig vom Betreiber und Ihren gewählten Diensten)


Während eines Gesprächs hören Sie einen Signalton vom Betreiber, der Sie über einen wartenden Anruf informiert.

Drücken Sie **Optionen** .


Wählen Sie **Call waiting** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätigen**  um den neuen Anruf anzunehmen.

Ihr erster Anrufer wird "gehalten" und Sie können mit dem zweiten Anrufer sprechen.

Tätigen eines Anrufs während eines anderen Gesprächs

Um während eines Gesprächs einen anderen Teilnehmer anzurufen, und den ersten Anruf zu "halten", drücken Sie **Optionen** .

ERSTE BENUTZUNG

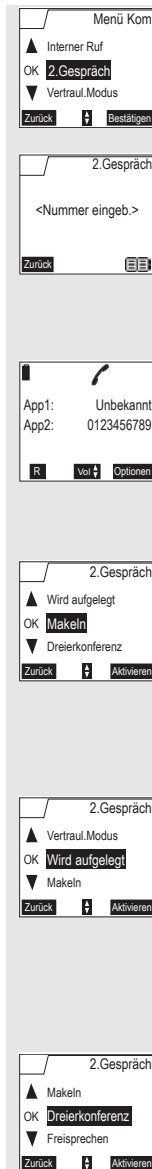

Wählen Sie **2.Gespräch** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen**

Wählen Sie die Nummer des gewünschten Teilnehmers aus dem Telefonbuch, indem Sie drücken, oder geben Sie die Nummer mithilfe der Tastatur ein.

Wenn Sie die Nummer eingegeben haben, drücken Sie **Bestätigen** oder **Anrufen**

Der zweite Anruf ist nun im Gange und der erste Anruf wird noch immer "gehalten".

Zwischen den Gesprächen wechseln

Drücken Sie **Optionen**

Wählen Sie **Makeln** mit den Tasten **▲** oder **▼**.

Drücken Sie **Aktivieren** . Der Anruf wird nun "gehalten" und Sie sprechen wieder mit dem anderen Anrufer.

Einen Anruf beenden und den andern fortsetzen

Drücken Sie **Optionen**

Wählen Sie **Wird aufgelegt** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Aktivieren**

Der Anruf wird damit beendet und Sie sprechen wieder mit dem zweiten Anrufer.

Dreierkonferenz (Sie und 2 Anrufer)


Drücken Sie **Optionen**


Wählen Sie **Dreierkonferenz** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Aktivieren**



ERSTE BENUTZUNG




Sie können nun mit beiden Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen.



Um die Konferenzschaltung zu beenden, drücken Sie die rote Taste .

Das Management von zwei gleichzeitigen Anrufen kann auch mit der Taste R  durchgeführt werden.

- Zweiten Anruf annehmen:  + .

- Zweiten Anruf während eines Gespräches durchführen:  + nummer ihres Gesprächspartners.

- Zwischen den Gesprächen makeln:  + .

- Ein Gespräch beenden und das andere fortsetzen:  + .




- Konferenzschaltung:  + .


Secret Modus

Während des Gesprächs können Sie in den Secret- Modus übergehen, das Mikrofon Ihres Handapparats wird abgestellt, Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht mehr.


Aktivierung des Secret- Modus:




Drücken Sie auf **Optionen**  während des Gesprächs.


Wählen Sie **Vertraul.Modus** mit den Tasten  oder . Drücken Sie auf **Aktivieren** .

Die Nachricht **Mikrofon aus** erscheint auf dem Bildschirm und die blinkende Ikone  ist auf dem Kommunikationsbildschirm sichtbar.

Desaktivierung des Secret-Modus:

Drücken Sie auf **Optionen** .

Wählen Sie **Vertraul.Modus** mit den Tasten  oder . Drücken Sie auf **Deaktiv.** .

Die Nachricht **Mikrofon ein** erscheint auf dem Bildschirm und die blinkende Ikone  wird nicht mehr angezeigt.

Ihr Gesprächspartner hört Sie wieder.

ERSTE BENUTZUNG



Sie können ebenso den Secret- Modus aktivieren und deaktivieren, indem Sie lange auf die Taste **C** des Navigators drücken



Zugriff zu Telefonbuch oder Rufliste

Während eines Gespräches können Sie Telefonnummern oder Namen im Telefonbuch oder Informationen über in der Rufliste gespeicherte Gespräche nachsehen.

Drücken Sie während des Gespräches **Optionen**

Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** **Telefonbuch** oder **Rufliste** und drücken Sie **Bestätigen**

Mit der Taste gelangen Sie zurück zum Kommunikationsmenü.

Anruf beenden

Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die rote Taste .

Rufnummer ins Telefonbuch eintragen

Geben Sie die Nummer des Teilnehmers, den Sie ins Telefonbuch aufnehmen möchten, ein.

Im Falle einer fehlerhaften Eingabe drücken Sie die Taste **C**, um die fehlerhafte Ziffer zu löschen.



Drücken Sie **Speichern** .

Sie werden aufgefordert den Namen einzugeben.


Geben Sie mithilfe der Tastatur den Namen des Teilnehmers ein, indem Sie nacheinander auf die entsprechenden Tasten drücken.

Beispiel „Durand“ : .

Der Name ist eingegeben. Drücken Sie **Bestätigen** .

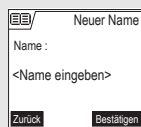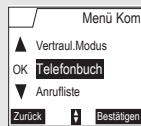

ERSTE BENUTZUNG

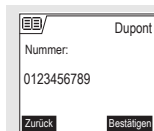

Die Nummer wird angezeigt. Drücken Sie **Bestätigen**.



Wählen Sie ein Symbol für die Art der eingegebenen Nummer mit den Tasten **▲** oder **▼** :

- Für eine private Telefonnummer
- Für eine geschäftliche Telefonnummer
- Für eine Mobiltelefonnummer
- Für eine Faxnummer

Sie können auch ein Ziffersymbol (1,2,3) zur Spezifizierung des Eintrages verwenden.

Wenn Sie das Symbol gewählt haben, drücken Sie **Bestätigen**.



Eine Auflistung der eingegebenen Daten wird in Form eines Eintrages am Display angezeigt.

- Um den Eintrag zu ändern, drücken Sie **Ändern**. Sie können nun den Namen, die Nummer oder das Symbol ändern.
- Wenn die Daten korrekt sind, drücken Sie **Bestätigen**.

Der Eintrag ist getätigt und erscheint nun in der Telefonbuchliste. Sie können den Anfang des Namens des Teilnehmers und das Symbol für die Nummer sehen.



Die verschiedenen Funktionen des Telefonbuches sind im Kapitel **Telefonbuch**, Seite 16 beschrieben.

Rufton wählen



Drücken Sie die Navigationstasten **◂**, **▲** oder **▼** bis **Rufton** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Drücken Sie **▲** oder **▼** bis **Externer Rufton** erscheint. Drücken Sie **Bestätigen**.









ERSTE BENUTZUNG




Die aktivierte Melodie wird gespielt, wählen Sie eine andere Melodie von der Liste.




Drücken Sie **Lautstärke**  und regeln Sie die Lautstärke des Ruftons mit den Tasten  oder  für lauter oder leiser. Drücken Sie **Bestätigen** .




MENÜÜBERSICHT

Sie können mit der Navigationstaste durch die Menüs steuern .

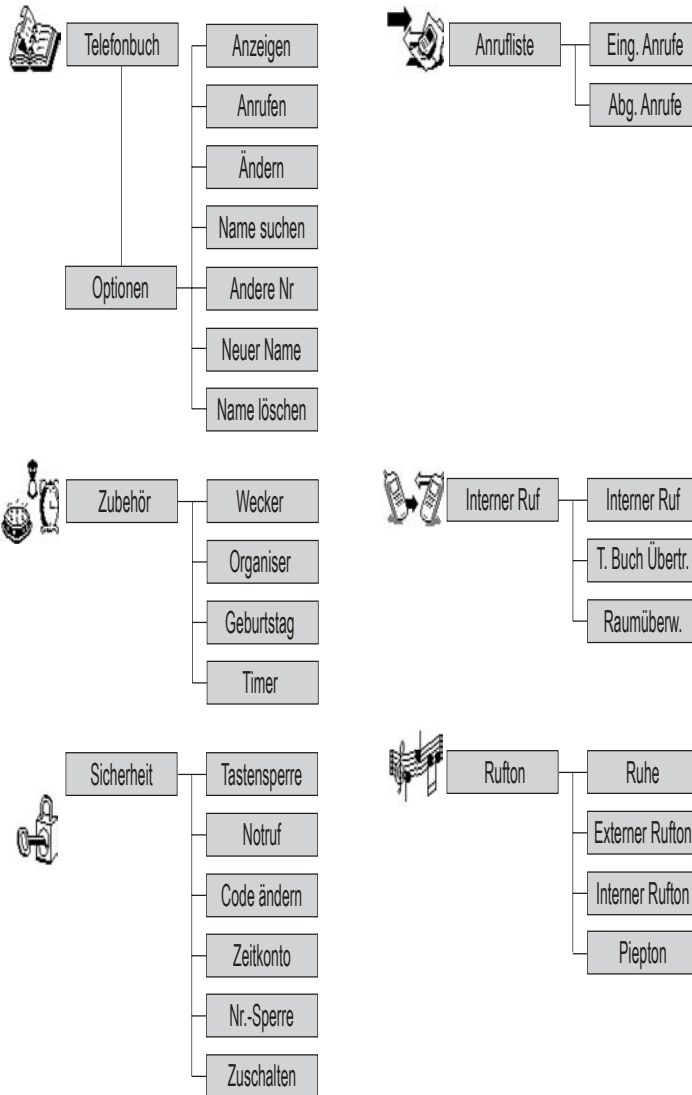

MENÜÜBERSICHT

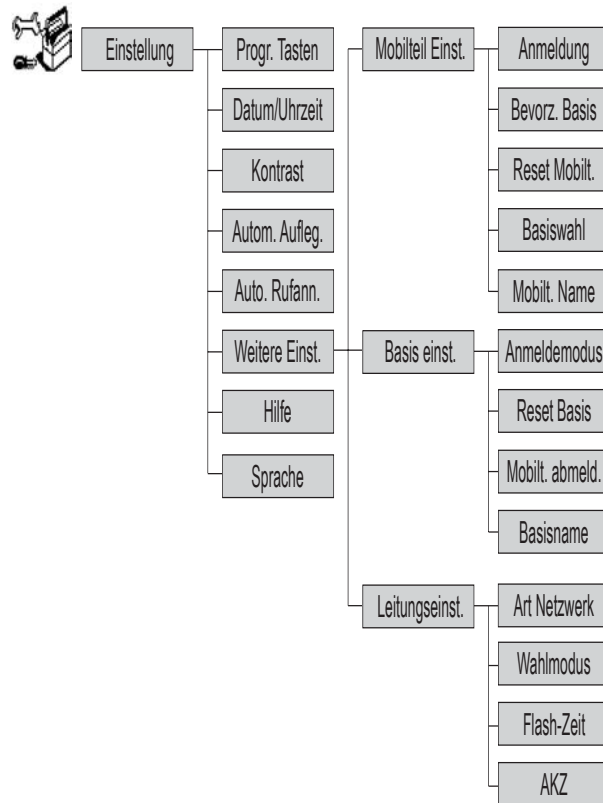

TELEFONBUCH







TELEFONBUCH



Sie können 150 Einträge im Telefonbuch speichern. Jeder Eintrag kann den Namen (16 Zeichen inkl. Leerzeichen), die Telefonnummer (24 Zeichen inkl. Leerzeichen) und ein Symbol für die Kategorie der Telefonnummer (Wohnung, GSM, Büro,...) enthalten.

Im Telefonbuch nachschlagen



Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Telefonbuch** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** (Sie können auch mithilfe der Taste  direkt auf das Telefonbuch zugreifen).

Ihr Telefonbuch erscheint alphabetisch geordnet.




Bei der ersten Verwendung Ihres Telefonbuches erscheint **Swisscom Fixnet** und **Neuer Eintrag** in der Liste.




Wählen Sie den Eintrag den Sie einsehen möchten mit den Tasten  oder . Bestätigen Sie die Wahl mit **OK**.







Sie können die dem Eintrag entsprechende Nummer direkt wählen, indem Sie die grüne Taste  drücken.



Wenn der Eintrag am Display erscheint, drücken Sie **Optionen** , um eine Liste der Aktionen, die Sie mit dem Eintrag durchführen können zu erhalten:

- **Anrufen:** Um die dem Eintrag entsprechende Nummer anzurufen.
- **Ändern:** Zum Ändern eines Eintrages (Name, Nummer, Symbol).
- **Name suchen:** Zum Suchen eines anderen Eintrages.
- **Andere Nr:** Zum Eingeben einer neuen Nummer für denselben Namen.
- **Neuer Name:** Um einen neuen Eintrag in das Telefonbuch hinzuzufügen.
- **Name löschen:** Zum Löschen des Eintrages aus dem Telefonbuch.
- **Anzeigen:** Daten des Eintrages anzeigen.

Wählen Sie die Aktion, die Sie ausführen möchten mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätigen** .

Um das Telefonbuch zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

TELEFONBUCH





Einen Eintrag hinzufügen

Tastenbelegung der alphanumerischen Tastatur

1	1	2 ^{ABC}	A, B, C, a, b, c, 2
3 ^{DEF}	D, E, F, d, e, f, 3	4 ^{GHI}	G, H, I, g, h, i, 4
5 ^{JKL}	J, K, L, j, k, l, 5	6 ^{MNO}	M, N, O, m, n, o, 6
7 ^{PQRS}	P, Q, R, S, p, q, r, s, 7	8 ^{TUV}	T, U, V, t, u, v, 8
9 ^{WXYZ}	W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9	* ^{Star}	*
0 ^{Leert.}	Leerz., 0, /, +, @, -, \$, &, %	# ^{Hash}	#, " . : ; ! ? ' () _


Zur Texteingabe drücken Sie die gewählte Taste sukzessiv bis der Buchstabe am Display erscheint.


Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Telefonbuch** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Neuer Eintrag**. Drücken Sie **Bestätigen** .





Sie werden aufgefordert den Namen einzugeben.
Geben Sie mithilfe der Tastatur den Namen des Teilnehmers ein, indem Sie nacheinander auf die entsprechenden Tasten drücken. Im Falle eines Fehlers drücken Sie **C**, um Buchstabe für Buchstabe zu löschen.

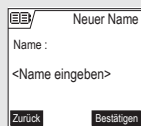

Nach Beendigung der Eingabe, drücken Sie **Bestätigen** .

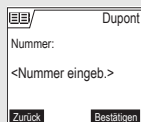

Sie werden aufgefordert die Nummer einzugeben.
Wählen Sie die Nummer ihres Gesprächspartners mithilfe der Tastatur. Im Falle eines Fehlers drücken Sie **C**, um Ziffer für Ziffer zu löschen.



Nach Beendigung der Eingabe, drücken Sie **Bestätigen** .


Wählen Sie eines der folgenden Symbole für diese Nummer mithilfe der Pfeile **▲** oder **▼**:





- Für eine private Telefonnummer 
- Für eine geschäftliche Telefonnummer 
- Für eine Mobiltelefonnummer 
- Für eine Faxnummer 
- Für andere Nummern ,  oder .

TELEFONBUCH




Wenn Sie das Symbol gewählt haben, drücken Sie **Bestätigen** .

Die eingegebenen Daten erscheinen am Display.

- Um den Eintrag zu ändern, drücken Sie **Ändern** .
- Die Daten sind korrekt. Drücken Sie **Bestätigen** .

Ein neuer Eintrag wurde angelegt. Dieser erscheint in der Telefonbuchliste. Der Name des Eintrages entspricht dem vorherigen Eintrag des Teilnehmers, mit dem vorgestellten Symbol für die Art der Nummer.

Anrufen mithilfe des Telefonbuches

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Telefonbuch** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Ihr Telefonbuch erscheint alphabetisch geordnet.

Wählen Sie den gewünschten Namen unter Verwendung der Tasten **▲** oder **▼**.

Drücken Sie die grüne Taste  um anzurufen.


Ihr Telefon zeigt die gewählte Rufnummer und stellt automatisch die Verbindung her.

Eintrag suchen

Wenn Sie die Telefonbuchliste konsultieren, können Sie einen Eintrag folgendermaßen suchen:

- durch Navigation der Liste mit den Tasten **▲**, **▼**,
- Verwendung der Schnellsuche,
- Verwendung der verfeinerten Suche.


Schnellsuche durchführen

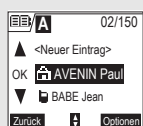

In der Telefonbuchliste drücken Sie die Taste die dem ersten Buchstaben des Namen des gesuchten Eintrages entspricht, wodurch dieser am oberen Rand des Displays erscheint.

Wenn der erste Buchstabe des Namens erscheint warten Sie eine Sekunde. Das Telefonbuch zeigt den ersten Namen, der mit diesem Buchstaben beginnt, an.

TELEFONBUCH

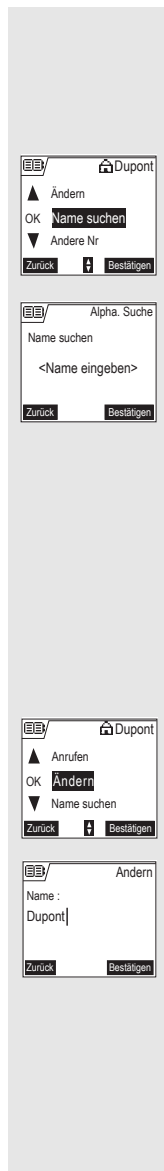

Drücken Sie **▲** oder **▼**, um den gewünschten Eintrag zu erreichen, und bestätigen Sie mit **OK**.

Verfeinerte Suche durchführen

Im Menü Telefonbuch drücken Sie **Optionen**

Wählen Sie **Name suchen**. Drücken Sie **Bestätigen** .

Mithilfe der Tastatur geben Sie die ersten zwei Buchstaben des Namens des gesuchten Eintrages ein.

Die Liste zeigt den, den beiden Buchstaben nächsten Eintrag an.

Drücken Sie **▲** oder **▼**, um den gewünschten Eintrag zu erreichen, und bestätigen Sie mit **OK**.

Eintrag ändern

Um einen Eintrag zu ändern (den Namen, die Nummer oder das die Nummer charakterisierende Symbol), gehen Sie in das Telefonbuch, wählen Sie den zu ändernden Eintrag und bestätigen Sie mit **OK**, um ihn am Display zu zeigen.

Wenn der Eintrag erscheint, drücken Sie **Optionen** .

Wählen Sie **Ändern** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen** .

Sie befinden sich in der Namenseingabe. Der Cursor befindet sich am Ende des Namens.

- Die Daten sind korrekt. Drücken Sie **Bestätigen** .
- Um den Namen zu korrigieren drücken Sie die Taste **C** des Navigators um die Buchstaben zu löschen. Geben Sie die Änderungen mithilfe der Tastatur ein, indem Sie wiederholt auf die entsprechenden Tasten drücken und nach Beendigung der Korrektur drücken Sie **Bestätigen** .

TELEFONBUCH



Dupont
Nummer:
0123456789|
Zurück Bestätigen

Dupont
▲ ARBEIT
OK WOHNUNG
▼ MOBIL
Zurück + Bestätigen

Dupont
Dupont
0123456789
Ändern Bestätigen

Dupont
▲ Neuer Name
OK Name löschen
▼ Anzeigen
Zurück + Bestätigen

Löschen?
Nein Ja

Sie befinden sich in der Nummereingabe. Der Cursor befindet sich am Ende der Nummer.

- Die Daten sind korrekt. Drücken Sie **Bestätigen**
- Um die Nummer zu korrigieren drücken Sie die Taste **C** des Navigators um die Ziffern zu löschen. Geben Sie die neue Nummer ein und drücken Sie **Bestätigen** .

Sie befinden sich nun in der Symbolselektion.

Wählen Sie ein Symbol für die Art der eingegebenen Nummer mit den Pfeilen oder . Drücken Sie **Bestätigen** .

Der geänderte Eintrag erscheint am Display.

- Um den Eintrag zu ändern, drücken Sie **Ändern** .
- Die Daten sind korrekt. Drücken Sie **Bestätigen** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Eintrag löschen

Um einen Eintrag zu löschen, gehen Sie in das Telefonbuch, wählen Sie den Eintrag und bestätigen Sie ihn mit **OK**, um ihn am Display zu zeigen. Drücken Sie **Optionen** .

Wählen Sie **Name löschen** mit den Tasten oder . Drücken Sie **Bestätigen** .

Sie werden aufgefordert das Löschen des Eintrages zu bestätigen.

- Um den Eintrag nicht zu löschen drücken Sie **Nein** .
- Um den Eintrag zu löschen, drücken Sie **Ja** . Der Eintrag ist aus dem Telefonbuch gelöscht.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

ANRUFLISTE



ANRUFLISTE




Dieses Menü gestattet Ihnen die Liste der Anrufe Ihres Telefons einzusehen.




Die Rufliste der abgegangenen Anrufe zeigt die Anrufe, die Sie getätigt haben.

Die Rufliste der eingegangenen Anrufe zeigt die Anrufe, die Sie empfangen haben (Nur Datum und Zeit).





Rufliste für eingegangene Anrufe konsultieren

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Anrufliste** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Eing. Anrufe** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätigen** .






Die Informationen zum letzten eingegangenen Anruf erscheinen (Nur Datum und Zeit).

Um vorhergegangene Anrufe zu sehen, drücken Sie die Tasten  oder . Die Anrufe sind in chronologischer Reihenfolge geordnet, von den Jüngsten zu den Ältesten.






Anrufen der zuletzt gewählten Nummer (Taste Wahlwied.)

Ihr Telefon verfügt über einen direkten Zugang zur automatischen Wiederwahl der letzten Nummer.

Vom Ausgangsdisplay drücken und halten Sie die grüne Taste  bis die Anzeige Rufliste erscheint. Lassen Sie die Taste  los und die zuletzt gewählte Nummer erscheint. Drücken Sie nochmals die grüne Taste . Die Nummer wird automatisch gewählt.




Sie können andere Anrufe einsehen, indem Sie auf der Navigationstaste   oder  drücken.

ANRUFLISTE



Eine in der Rufliste für abgehende Anrufe erscheinende Nummer anrufen


Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Anrufliste** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.


Wählen Sie **Abg. Anrufe** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen** .

Die Informationen zum letzten abgegangenen erscheinen.




Wählen Sie den Gesprächspartner den Sie anrufen möchten mit den Tasten **▲** oder **▼**. Die Anrufe sind in chronologische Reihenfolge geordnet, von den Jüngsten zu den Ältesten.

Wenn der Anruf auf dem Display erscheint, drücken Sie die grüne Taste . Die Nummer wird automatisch gewählt.

Durch Drücken von **Optionen**  erhalten Sie Zugang zu verschiedenen Aktionen, die Sie ausführen können (Nur für abgegangene Anrufe):

- **Anrufen:** Anrufen der Nummer.
- **Nr.>TBuch :** Name und Nummer ins Telefonbuch eintragen.
- **Alles löschen:** Alle Anrufe löschen.
- **Name löschen:** Den angezeigten Anruf löschen.
- **Anzeigen:** Den gewählten Anruf einsehen.

Um zur Anzeige des Anrufes zurückzukehren, drücken Sie **Zurück** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

ZUBEHÖR



ZUBEHÖR

Sie haben eine Anzahl an zusätzlichen Funktionen in diesem Menü verfügbar:

- **Wecker:** zur Verwendung ihres Mobilteils als Wecker.
- **Organiser:** das Mobilteil läutet zum vorprogrammierten Zeitpunkt, (Datum und Uhrzeit) um Sie an eine Verabredung zu erinnern, indem es die nicht zu versäumende Verabredung am Display anzeigt.
- **Geburtstag:** das Mobilteil läutet zum vorprogrammierten Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) und erinnert Sie an den Namen der Person, der Sie zum Geburtstag gratulieren möchten.
- **Timer:** um Sie an Ereignisse zu erinnern (in einigen Minuten oder Stunden).


Wecker

Die Funktion Wecker gestattet es, das Mobilteil jeden Tag zu einer vorprogrammierten Zeit läuten zu lassen.

Bei Ablauf des Weckers ertönt der gewählte Rufton für 60 sec. vom Lautsprecher des Mobilteils und eine Nachricht erscheint am Display. Stoppen Sie den Alarm durch Drücken einer Taste des Mobilteils.



Einstellung des Weckers

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Zubehör** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Wecker** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätigen** .

Der Zustand des Weckers wird angezeigt.

- die Zeit, wann das Mobilteil läutet,
- ob es aktiviert ist oder nicht.

- Um die Einstellungen zu speichern drücken Sie **Bestätigen** .
- Um die Zeit des Weckers oder den Zustand (aktiv oder inaktiv) zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Eine Liste zeigt Ihnen die verschiedenen Einstellungen.




ZUBEHÖR



Wecker aktivieren oder deaktivieren


Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Weckers, ohne die Zeit zu ändern.

Wählen Sie **Aktivieren** oder **Deaktivieren** in der Liste mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätigen** .


Die Einstellungen des Weckers werden mit den neuen Einstellungen angezeigt. Drücken Sie **Bestätigen** .



Weckzeit ändern

Wählen Sie **Uhrzeit einst.** in der Liste mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätigen** .


Geben Sie die gewünschte Weckzeit ein. Drücken Sie **Bestätigen** .

Die neuen Einstellungen werden angezeigt. Drücken Sie **Bestätigen** .




Nach Einstellen der Zeit ist der Wecker automatisch aktiviert.

Weckmelodie ändern

Um die Melodie des Weckers zu ändern, wählen Sie **Rufton** im Menü Wecker mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätigen** .

Die Liste der Ruföne erscheint.

Wählen Sie den gewünschten Rufon mit den Tasten ▲ oder ▼.

Drücken Sie **Lautstärke** , um zur Lautstärkenregelung zu gelangen.

ZUBEHÖR



Drücken Sie ▲ oder ▼ für lauter oder leiser.

Wenn Sie die Lautstärke gewählt haben, drücken Sie **Bestätigen**. Die neuen Einstellungen des Weckers werden angezeigt. Drücken Sie **Bestätigen**.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste.

Timer

Die Funktion Timer gestattet es einen Alarm nach Ablauf einer programmierten Zeit am Mobilteil einzustellen. Sie sehen einen Count-down der Zeit am Display.

Nach Ablauf des Count-downs läutet das Mobilteil 60 sec. lang und ein Alarm erscheint am Display. Stoppen Sie den Alarm, indem Sie **Anhalten** drücken. Das Mobilteil hört zu läuten auf.




Eingehende Anrufe werden ohne Unterbrechung des Timers angenommen. Falls der Timer während des Gespräches abläuft, läutet das Mobilteil nach Beendigung des Gesprächs.

Drücken Sie die Navigationstasten, ▲ oder ▼ bis **Zubehör** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.




Wählen Sie **Timer** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätigen**.

- Um den Timer zu starten ohne die Zeit zu ändern, drücken Sie **OK**.
- Um die Zeit zu ändern, drücken Sie **Optionen**.

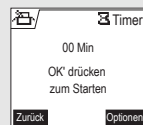

Eine Liste zeigt Ihnen die verschiedenen Einstellungen.

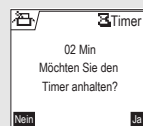

Nach Zugriff zur Timerfunktion, wenn Sie einen aktiven Timer haben, wird die verbleibende Zeit angezeigt.

Sie können den Timer durch Drücken der Taste **Ja** anhalten.


ZUBEHÖR



Timerzeit ändern



Wählen Sie **Zeit einst.** in der Liste. Drücken Sie **Bestätigen**.

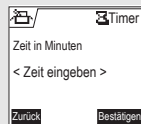

Geben Sie die gewünschte Zeit ein. Drücken Sie **Bestätigen**.
Die Timerstartanzeige erscheint mit den geänderten Einstellungen.
Drücken Sie die Taste **OK**, um den Timer zu starten.

Timermelodie ändern




Um die Melodie des Timers zu ändern, wählen Sie **Rufton** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen**.

Die Liste der Ruftöne erscheint und der Rufton ertönt.



Wählen Sie den Rufton mit den Tasten **▲** oder **▼**.

Drücken Sie **Lautstärke**, um zur Lautstärkenregelung zu gelangen.
Drücken Sie **▲** oder **▼** für lauter oder leiser.

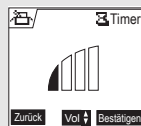

Wenn Sie die Lautstärke gewählt haben, drücken Sie **Bestätigen**.

Die Timerstartanzeige erscheint.
Starten Sie den Timer durch drücken der Taste **OK**.

Countdownanzeige einblenden oder ausblenden



Um die Countdownanzeige ein- oder auszublenden, wählen Sie während des Countdowns **Anzeige** im Menü Timer mit den Tasten **▲** oder **▼**.
Drücken Sie **Bestätigen**.




Eine Nachricht erscheint mit der Mitteilung, ob der Countdown sichtbar ist oder nicht.

Wählen Sie **Ändern**, um die Einstellung zu ändern. Drücken Sie **Bestätigen**.

Der Timer wird angezeigt. Drücken Sie die Taste **OK**, um den Timer zu starten.

ZUBEHÖR





Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Alarm für Geburtstage und Kalender


Sie können Ihr DECT Telefon mit Alarmen für Geburtstage und Termine programmieren (10 Alarme). Die Geburtstage und Termine werden zum gewählten Zeitpunkt (Zeit und Datum) mit einem Rufton von 60 sec. angezeigt. Die Anzeige am Display bleibt bis zum Drücken einer Taste.

Neuen Geburtstag (oder Termin) hinzufügen


Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Zubehör** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.


Wählen Sie **Geburtstag** (oder **Organiser**) mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen** .




In der Liste Geburtstage (oder Kalender) wählen Sie **<Neuer Eintrag>** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen** .




Geben Sie den Namen der Person (oder des Termins) mit der Tastatur ein. Um einen Buchstaben zu löschen, drücken Sie **C**. Drücken Sie **Bestätigen** .

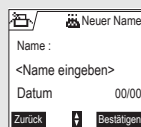


Geben Sie das Geburtsdatum (oder den Termin) mithilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätigen** .





Geben Sie die Uhrzeit für die Aktivierung des Alarms ein. Drücken Sie **Bestätigen** .



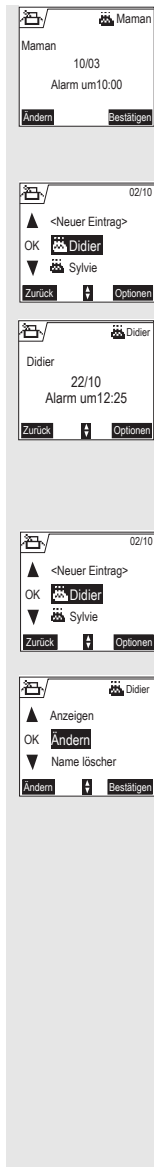

ZUBEHÖR



Sie werden aufgefordert, die Eingabe zu bestätigen.

- Um den Eintrag zu ändern, drücken Sie **Ändern** .
- Um die Informationen zu speichern, drücken Sie **Bestätigen** .




Geburtstags- oder Kalenderalarm abfragen

In der Liste der Geburtstage (oder der Termine) wählen Sie mit den Tasten  oder  denjenigen den Sie abfragen möchten und bestätigen Sie mit **OK**.

Der Geburtstageintrag (oder Termineintrag) erscheint am Display. Dieser Eintrag beinhaltet:


- den Namen der Person (oder des Termins),
- das Datum des Geburtstages (oder des Termins),
- die Uhrzeit, wann Sie durch einen Rufton erinnert werden möchten.

Geburtstags- oder Kalenderalarm ändern oder löschen

In der Liste der Geburtstage (oder des Kalenders) wählen Sie mit den Tasten  oder  denjenigen, den Sie ändern möchten. Drücken Sie **Optionen** .

Sie haben die Möglichkeit unter den folgenden Operationen zu wählen:

- **Anzeigen:** Um die Alarmeinträge abzufragen.
- **Ändern:** Um den Namen oder das Datum des Alarms zu ändern.
- **Name löschen:** Um einen Geburtstagsalarm oder Termin zu löschen.
- **Rufton:** Um den Rufton für die Alarmer zu definieren.
- **Neuer Name:** Um einen neuen Alarm zu definieren.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

INTERNER ANRUF



INTERNER ANRUF




Dieses Menü ist für die Benutzung mehrerer Mobilteile mit derselben Basis und ist nur sichtbar, wenn mindestens zwei Mobilteile an der Basis angemeldet sind. Sie können:




- gratis mit einem anderen Mobilteil kommunizieren,
- einen Teil oder das gesamte Telefonbuch von einem Mobilteil zum anderen übertragen,
- ein Mobilteil zur Raumüberwachung verwenden.




Kommunikation zwischen 2 Mobilteilen





Um eine Kommunikation zwischen den Mobilteilen zu ermöglichen, müssen beide an derselben Basis angemeldet sein und sich im Empfangsbereich der Basis befinden.

Um ein anderes Mobilteil anzurufen, drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Interner Ruf** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.


Wählen Sie **Interner Ruf** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätigen** .


Eine Liste der an der Basis angemeldeten Mobilteile erscheint. Wählen Sie das gewünschte Mobilteil mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Anrufen** .

Das gewählte Mobilteil läutet. Beantworten Sie den Anruf am zweiten Mobilteil mit der grünen Taste .

Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die rote Taste .



Sie können ein anderes Mobilteil auch direkt anrufen, wenn Sie seine Nummer wissen.
Vom Ausgangsdisplay wählen Sie die Nummer des Mobilteils.
Drücken Sie nun die grüne Taste .

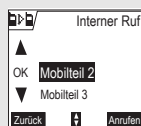


INTERNER ANRUF



Telefonbuch teilweise oder ganz an ein anderes Mobilteil übertragen

Jedes Ihrer Mobilteile hat sein eigenes Telefonbuch. Wenn Sie nicht mehrmals dieselbe Liste eingeben wollen, ermöglicht Ihnen die Funktion Übertrag, ein einfaches Übertragen des Telefonbuches von einem zum anderen Mobilteil.


Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Interner Ruf** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **T.Buch Übertr.** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen** .




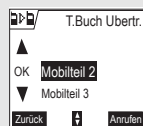
Wählen Sie:


- gesamtes Telefonbuch,
- eine Nummer des Telefonbuches,
- mehrere Nummern,


mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen** .




Drücken Sie **▲** oder **▼**, um das Mobilteil zu wählen, an das Sie die Nummern übertragen wollen. Drücken Sie **Anrufen** .




Das gewählte Mobilteil läutet. Heben Sie ab, indem Sie die grüne Taste  drücken.

Sie werden aufgefordert, die Übertragung zu akzeptieren. Drücken Sie **Ja** .

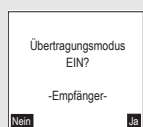

Abhängig von der gewählten Art der Übertragung, folgen Sie einer der nachstehenden Prozeduren:

- Um das gesamte Telefonbuch zu übertragen, warten Sie einige Sekunden. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, erscheint eine Bestätigung.
- Um eine einzelne Nummer zu übertragen, nehmen Sie das sendende Mobilteil und führen Sie folgende Schritte aus:
 - Wählen Sie die zu übertragende Nummer mit den Tasten **▲** oder **▼**.
 - Drücken Sie **Verbinden** , um diese an das gewählte Mobilteil zu senden.



INTERNER ANRUF



Warten Sie bis die Übertragung beendet ist. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, erscheint eine Bestätigung.

- Um mehrere Nummern zu übertragen, nehmen Sie das sendende Mobilteil und führen Sie folgende Schritte aus:
 - Wählen Sie im Telefonbuch eine der zu übertragenden Nummern mit den Tasten ▲ oder ▼.
 - Drücken Sie **Verbinden** , um diese an das gewählte Mobilteil zu senden.


Warten Sie bis die Übertragung beendet ist. Nach Beendigung kehren Sie zur Liste der Nummern im Telefonbuch zurück.
 - Wählen Sie eine neue Nummer mit den Tasten ▲ oder ▼ und drücken Sie auf **Verbinden** .
- Wiederholen Sie den Vorgang bis Sie alle gewünschten Nummern übertragen haben. Drücken Sie **Zurück** zum Beenden.

Raumüberwachung

Sie können Ihr Mobilteil zur Überwachung eines Raumes verwenden. Dies ermöglicht es Ihnen, zum Beispiel, ein Kinderzimmer zu überwachen. Dafür platzieren Sie eines der Mobilteile im zu überwachenden Zimmer. Dieses muss im Modus „Sender“ sein. Das andere Mobilteil bleibt bei Ihnen, es ist im Modus « Empfänger».

Am Empfängergerät:

drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Interner Ruf** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

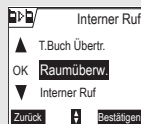

Wählen Sie **Raumüberw.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätigen** .




Wählen Sie das sendende Mobilteil mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Anrufen** .


Das sendende Mobilteil läutet, heben Sie durch Drücken der grünen Taste ab .

INTERNER ANRUF




Am sendenden Mobilteil:

Sie werden aufgefordert das Babyphone (Sendemodus) zu aktivieren.
Drücken Sie **Ja** .

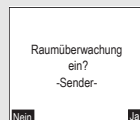


Die zwei Nebenstellen sind nun im Überwachungsmodus.

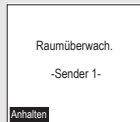

- Platzieren Sie das sendende Mobilteil in den zu überwachenden Raum.





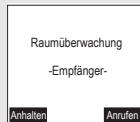

Das sendende Mobilteil läutet in Falle eines Anrufes nicht. Sie können es daher in einem Raum platzieren wo jemand schläft.

- Behalten Sie das empfangende Mobilteil bei sich.



*Während des Überwachungsmodus ist es möglich das empfangende Mobilteil zum Telefonieren zu verwenden.
Um einen Anruf zu machen: drücken Sie **Anrufen**  und wählen Sie die Nummer.
Um einen Anruf zu empfangen, drücken Sie die grüne Taste .
Nach Beendigung des Gesprächs kehrt das Mobilteil automatisch in den Empfangsmodus zurück.*

Um die Überwachung zu beenden:

- Auf dem Handapparat des Anrufenden, drücken Sie auf **Anhalten** , der Bildschirm des Empfänger-Handapparats geht automatisch in den Standby über.
- Auf dem Handapparat des Empfängers, drücken Sie auf **Anhalten**  und bestätigen Sie mit **Ja**  und drücken Sie gleichzeitig auf **Anhalten**  des Handapparats des Anrufenden.

SICHERHEIT




SICHERHEIT

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen die Sicherheitseinstellungen Ihres Telefons zu verändern. Sie können:




- die Tastatur sperren,
- eine Notrufnummer programmieren,
- den Code der Basis ändern,
- das Zeitguthaben definieren,
- die verbotenen Vorwahlen definieren,
- Gespräche mit mehreren Mobilteilen autorisieren oder verbieten.



Tastatur sperren / entsperren



Um die Tastatur zu verriegeln/entriegeln, drücken Sie lange die Taste  der Tastatur.

Sie können die Tastatursperre auch vom Menü **Sicherheit** aktivieren.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Sicherheit** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.


Wählen Sie **Tastensperre** mit den Tasten  oder .


Drücken Sie **Bestätigen** , um die Tastatur zu sperren.

Eine Bestätigung der Tastatursperre erscheint am Display.

Notrufnummer programmieren

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen eine Notrufnummer zu programmieren und diese zu aktivieren.

Wenn aktiviert, wird die Notrufnummer automatisch gewählt, sobald die grüne Taste  vom Ausgangsdisplay gedrückt wird.

- Wenn aktiviert, können Sie dennoch andere Nummern mit der Vornummerierung anrufen, durch Wählen der Nummer und Drücken der Taste .





Tastatur gesperrt
Entsperren:
* langue drücken

SICHERHEIT





Es wird empfohlen, die folgenden Nummern NICHT als Notrufnummer zu programmieren: Polizei, Feuerwehr, Rettung,...

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Sicherheit** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Notruf** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen** .




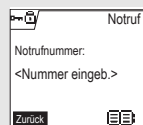
Die gespeicherte Notrufnummer und der Zustand (aktiv oder inaktiv) wird angezeigt.



- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Bestätigen** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .



Eine Liste gibt ihnen die Möglichkeit entweder den Zustand (aktiv/inaktiv) oder die Notrufnummer zu ändern.



Um die Notrufnummer zu ändern, wählen Sie **Eingabe Nr.** Drücken Sie **Bestätigen** .




Um die Nummer zu Korrigieren drücken Sie die Taste **C** des Navigators. Geben Sie die neue Nummer mithilfe der Tastatur ein. Sie können eine Nummer vom Telefonbuch wählen. Drücken Sie , wählen Sie die gewünschte Nummer und **Bestätigen** .

Drücken Sie **Bestätigen**  um den Modus zu ändern.

Die Notrufnummer wird neuerlich angezeigt.

- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .
- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Bestätigen** .


Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .


SICHERHEIT





Basiscode ändern


Der Basiscode (**0000** vorprogrammiert) ist notwendig, um Zugang zu gewissen Sicherheitsfunktionen zu erhalten. Er muss aus 4 Ziffern bestehen.


Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Sicherheit** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.


Wählen Sie **Code ändern** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen** .

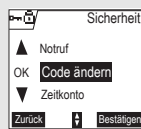

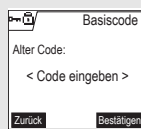

Geben Sie den alten Basiscode mithilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätigen** .

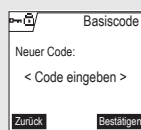

Geben Sie den neuen Basiscode mithilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätigen** .



Geben Sie erneut den neuen Code zur Bestätigung ein. Drücken Sie **Bestätigen** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .



Bewahren Sie den Basiscode gut auf. Sie benötigen ihn, um gewisse Änderungen der Einstellungen vorzunehmen.

Zeitguthaben definieren


Sie können die Dauer der Gesprächszeit Ihres Telefons begrenzen. Sobald diese Zeit abgelaufen ist, ist es unmöglich weitere Anrufe zu tätigen.




Um wieder Anrufe tätigen zu können, müssen Sie entweder die Funktion Zeitguthaben deaktivieren oder ein neues Guthaben definieren.



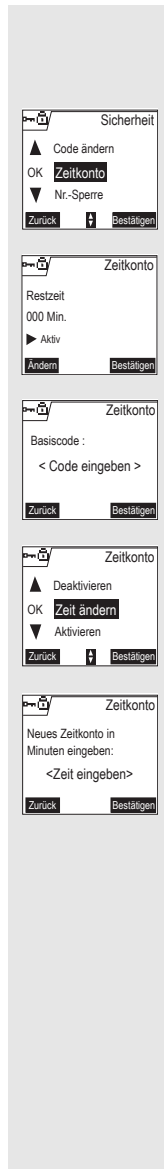


Wenn das Zeitguthaben im Laufe eines Gespräches aufgebraucht wird, wird dieses dadurch nicht unterbrochen. Nachdem Sie aufgelegt haben, kann kein neues Gespräch geführt werden. Die Kommunikation zwischen Mobilteilen ist vom Zeitguthaben nicht betroffen.



SICHERHEIT




Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Sicherheit** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.




Wählen Sie **Zeitkonto** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätigen** .


Das verbleibende Zeitguthaben und dessen Einstellung wird angezeigt.

- Um die Einstellungen zu speichern drücken Sie **Bestätigen** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .



Geben Sie den Basiscode (vorprogrammiert 0000) ein. Drücken Sie **Bestätigen** .


Sie können die Einstellung (aktiv/inaktiv) oder das Zeitguthaben ändern.

Wählen Sie **Zeit ändern** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätigen** .

Geben Sie die neue Zeit mithilfe der Tastatur ein (maximal 999 Minuten). Drücken Sie **Bestätigen** , der Modus wird automatisch aktiviert.

Wenn die Änderungen durchgeführt sind, wird das neue Zeitguthaben angezeigt.

- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .
- Um die Einstellungen zu speichern drücken Sie **Bestätigen** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .


Definition von gesperrten Vorwahlen - Rufeinschränkungen


Sie können bestimmte Vorwahlen an Ihrem Telefon sperren. Wenn eine Vorwahl gesperrt ist, ist es unmöglich Nummern, die mit dieser Vorwahl beginnen, zu wählen.

SICHERHEIT





Wenn die Vorwahlfunktion aktiviert ist, sind bestimmte Nummern nicht mehr zugänglich. Wenn Sie zum Beispiel 06 als verbotene Vorwahl eingeben, ist es unmöglich eine mit 06 beginnende Nummer anzurufen.

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Sicherheit** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Nr.-Sperr** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen** .




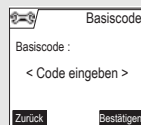
Die gesperrte Vorwahl und die Einstellung wird angezeigt.

- Um die Einstellungen zu speichern oder die Vorwahlen zu sehen, drücken Sie **Bestätigen** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .



Sie werden zur Eingabe des Basiscodes aufgefordert.


Geben Sie den Basiscode ein. Drücken Sie **Bestätigen** .



Eine Liste erscheint:


- **Ändern Vorwahl:** Zum Ändern oder Neueingeben einer Vorwahl (siehe unten)
- **Aktivieren:** Zum Aktivieren der verbotenen Vorwahlen.
- **Deaktivieren:** Zum Deaktivieren der verbotenen Vorwahlen.



Wählen Sie die gewünschte Option mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen** .


Anlegen, ändern oder löschen einer gesperrten Vorwahl

Gehen Sie zur Menüauswahl der Option **Ändern Vorwahl** (siehe unten).

Wählen Sie **Ändern Vorwahl** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen** .

Die gesperrten Vorwahlen werden angezeigt.

SICHERHEIT

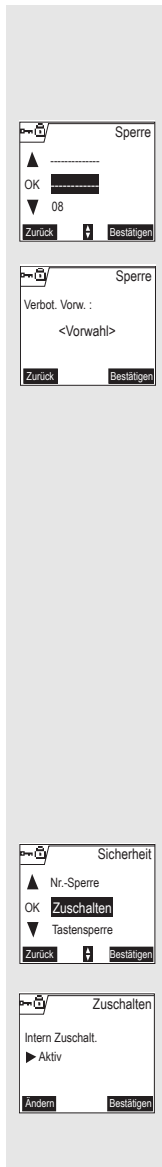

Sie können 5 verschiedene Vorwahlnummern definieren.

Wählen Sie einen freien Platz (Bindestrich) oder eine zu ändernde Vorwahl mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen** .

Sie werden aufgefordert die Vorwahl einzugeben. Geben Sie die neue Vorwahl mithilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätigen** .



Wenn es sich um eine Änderung handelt, erscheint die Vorwahl. Löschen Sie die Vorwahl mit der Taste **C** und geben Sie die Neue ein.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Gespräche mit mehreren Mobilteilen erlauben

Die *Zuschalte-Funktion* gewährt oder verbietet die Zuschaltung eines zweiten Handapparats, der auf derselben Basisstation gemeldet ist, sich im Laufe eines Gesprächs zuzuschalten. Wenn der Modus Fremdzugriff aktiviert ist, ist es möglich in ein Gespräch eines anderen Mobilteils einzutreten.

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Sicherheit** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Zuschalten** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen** .

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (aktiv oder inaktiv).

- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .
- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Bestätigen** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

RUFTÖNE



RUFTÖNE


Dieses Menü gestattet Ihnen die Ruftöne des Mobilteils zu verändern :

- Aktivieren oder deaktivieren des Ruhemodus,
- Zuordnung verschiedener Ruftöne für den Empfang von Anrufen oder Anrufe zwischen den Mobilteilen,
- Aktivierung oder Deaktivierung der Tastaturtöne oder der Töne zur Bestätigung der Einstellungen Ihres Mobilteils.

Ruhemodus aktivieren / deaktivieren

Im Ruhemodus sind die Ruftöne und die Tastaturtöne abgeschaltet.


Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Rufton** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.


Wählen Sie **Ruhe** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen** .




Wenn Sie Ruhemodus gewählt haben, sind alle Alarmtöne Ihres Mobilteils (Timer, Kalender,...) stummgeschaltet.

Der Zustand wird am Display angezeigt.

Drücken Sie **Ändern** , um den Ruhemodus zu aktivieren oder deaktivieren.


Der Modus ist sofort geändert, drücken sie **Bestätigen** .



Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Ruftöne ändern


Dieses Menü gestattet es Ihnen, Ruftöne für den Empfang von Anrufen oder für Anrufe von anderen Mobilteilen (Int. Anruf) zu definieren.

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Rufton** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Externer Rufton** oder **Interner Rufton** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen** .

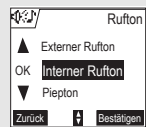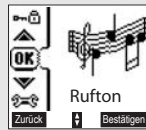

RUFTÖNE

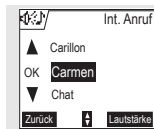

Wählen Sie den gewünschten Rufton mit den Tasten ▲ oder ▼ .

Drücken Sie **Lautstärke**




Wählen Sie die Lautstärke des Ruftones mit den Tasten ▲ oder ▼ und drücken Sie **Bestätigen**

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste

Pieptöne aktivieren oder deaktivieren

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Rufton** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

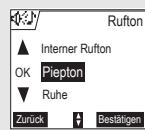

Wählen Sie **Piepton** mit den Tasten ▲ oder ▼ . Drücken Sie **Bestätigen**



Wählen Sie die Art des Pieptones mit den Tasten ▲ oder ▼ . Drücken Sie **Bestätigen**

Tastatur: Jedes Drücken einer Taste löst einen Piep aus.

Akkus: Abgabe von Pieptönen, wenn die Akkus zu schwach sind.

Ladegerät: Abgabe eines Pieptones, wenn das Mobilteil in die Basis gestellt wird.



Die Einstellungen für den gewählten Piepton werden angezeigt (aktiv oder inaktiv).

- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Bestätigen**
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern**

Die geänderten Einstellungen werden am Display angezeigt.

Drücken Sie **Bestätigen**

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste


EINSTELLUNGEN




EINSTELLUNGEN


Dieses Menü gestattet die Personalisierung der Einstellungen Ihres Mobilteils und Ihrer Basis.

Menü Einstellungen abrufen

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Mithilfe des nachstehenden Organigramms wählen Sie die Einstellung, die sie abfragen oder ändern möchten.

Verwenden Sie die Tasten **▲** oder **▼**, um die gewünschte Option zu wählen und die Taste **Bestätigen** , um zum nächsten Menü oder zur nächsten Funktion zu gelangen.

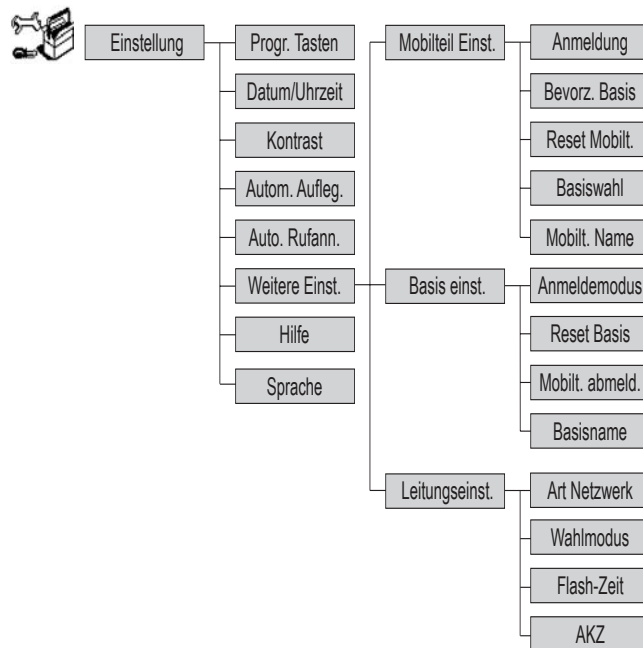




EINSTELLUNGEN





Sprache ändern




Diese Funktion gestattet Ihnen die Sprache des Displays zu wechseln.


Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.


Wählen Sie **Sprache** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätigen** .

Die derzeit verwendete Sprache erscheint am Display.



- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Bestätigen** .
- Um den Eintrag zu ändern, drücken Sie **Ändern** .




Wählen Sie die gewünschte Sprache in der Liste mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätigen** .




Die gewählte Sprache wird am Display angezeigt. Drücken Sie **Bestätigen** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .



Taste programmieren

Die Funktion gestattet es Ihnen die Tasten  und  Ihres Mobilteils zu programmieren, um gewisse Funktionen direkt vom Ausgangsdisplay zu erreichen.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Progr. Tasten** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätigen** .

Die derzeit der Taste zugeordnete Funktion wird angezeigt .

- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Bestätigen** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .



EINSTELLUNGEN



- Die grafische Darstellung ☺ entspricht der programmierbaren Taste ☹.
- Die grafische Darstellung ☹ entspricht der programmierbaren Taste ☹.

Wählen Sie die Funktion die Sie der Taste zuordnen möchten von der Liste. Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine der nachstehenden Funktionen zu wählen:

- Ruhe
- Timer
- Tastensperre
- Organisier
- Nummer
- Wecker
- Wahlwiederh.

Drücken Sie **Bestätigen** ☹.

- Mit der Funktion Nummer können Sie der programmierbaren Taste eine Telefonnummer zuordnen. Dadurch können Sie Ihren Gesprächspartner schnell anrufen.



Sobald die Taste ☹ programmiert ist, können Sie die Taste ☹ programmieren.

- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Bestätigen** ☹.
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** ☹.

Wenn die Taste ☹ programmiert ist, kehren Sie zum Menü **Einstellung** zurück.


Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste ☹.

- Sie können von der Programmierung der Taste ☹ zur Programmierung der Taste ☹ vorrücken, indem Sie auf ▲ oder ▼ drücken.

Datum und Uhrzeit ändern

Drücken Sie die Navigationstasten ☹, ▲ oder ▼ bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

EINSTELLUNGEN

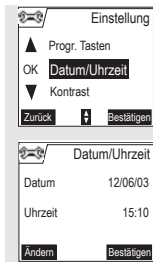

Wählen Sie **Datum/Uhrzeit** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätigen**.

Das eingestellte Datum und die Uhrzeit erscheint.

- Um das Datum und die Uhrzeit zu speichern, drücken Sie **Bestätigen**.
- Um das Datum und/oder die Uhrzeit zu ändern drücken Sie **Ändern**.


Sie können das Datum im Format TT/MM/JJ eingeben. Nach der Eingabe drücken Sie **Bestätigen**.

Geben Sie die Uhrzeit im Format SS:MM ein. Drücken Sie **Bestätigen**.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste.

Kontrast einstellen

Drücken Sie die Navigationstasten, ▲ oder ▼ bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

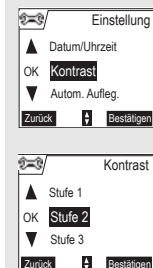

Wählen Sie **Kontrast** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätigen**.

Eine Liste mit fünf Kontrastniveaus erscheint.

Wählen Sie die gewünschte Niveau mit den Tasten ▲ oder ▼. Der Kontrast ist sofort am Display sichtbar.

Drücken Sie **Bestätigen**, wenn Sie die gewünschte Einstellung gefunden haben.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste.

EINSTELLUNGEN



Automatisch abheben und auflegen


Das automatische Auflegen gestattet automatisch aufzulegen, wenn Sie das Mobilteil in die Basis stellen.



Wenn automatisches Auflegen aktiv ist, können Sie keine Gespräche führen während sich das Mobilteil in der Basis befindet.



Das automatische Abheben ermöglicht, wenn es aktiviert ist, ein automatisches Abheben, wenn sie das Mobilteil aus der Basis nehmen.


Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Autom. Aufleg.** (oder **Auto. Rufann.**) mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen** .




Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (aktiv oder inaktiv).

- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Bestätigen** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Die Einstellungen werden am Display geändert, drücken Sie **Bestätigen** .




Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Einrichten


Sie können die Hilfe für die Installation wieder aufrufen, mit der Sie erneut die Einstellungen vornehmen können:


- Datum und Uhrzeit,
- Name des Mobilteils,
- Ruftöne für externe Anrufe,

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

EINSTELLUNGEN



Wählen Sie **Hilfe** mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Bestätigen** .

Beantworten Sie auf die gestellten Fragen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden und bestätigen Sie ihre Antworten mit der Taste . Am Ende der Einstellung kehren Sie auf die Empfangsseite zurück.

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN / MOBILTEILVERWALTUNG

Neues Mobilteil an der Basis anmelden


Um ein neues Mobilteil an der Basis anzumelden, muss man:

- das Mobilteil in Einschreibemodus bringen,
- die Basis auf Speichern einstellen.


Die Registrierung (gegenseitige Erkennung der Basis und des neuen Mobilteils) erfolgt nun automatisch (der Vorgang kann einige Sekunden dauern).

Nehmen Sie das zu registrierende Mobilteil:


Drücken Sie die Navigationstasten , \blacktriangle oder \blacktriangledown bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst.** mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Bestätigen** .



Wählen Sie **Mobilteil Einst.** mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Bestätigen** .




Wählen Sie **Anmeldung**. Drücken Sie **Bestätigen** .

Das Mobilteil geht in den Anmeldemodus über.

An der Basis:

Bringen Sie die Basis an der Sie das Mobilteil anmelden möchten in Registrierungsmodus.

- Drücken Sie mehrere Sekunden lang auf die Taste  der Basis.


EINSTELLUNGEN



Wenn die LED schnell grün blinkt ist die Basis in Speichermodus.

Das neue Mobilteil und die Basis suchen einander. Die Anmeldung kann mehrere Sekunden dauern.


Sobald die Anmeldung beendet ist, verlässt das Mobilteil den Anmeldemodus und signalisiert das Ende der Anmeldung.


 Sie können Ihre Basis ebenfalls von einem anderen bereits angemeldeten Mobilteil in Speichermodus bringen, indem Sie die Funktion **Registrierung des Menüs Einstellung / Weitere Einst. / Basis einst** wählen.


Bevorzugte Basis ändern

Diese Funktion gestattet es Ihnen die bevorzugte Basis zur Durchführung von Telefonaten zu wählen (wenn Ihr Mobilteil an mehreren Basen angemeldet ist).

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.



Wählen Sie **Weitere Einst.**. Drücken Sie **Bestätigen** .

Wählen Sie **Mobilteil Einst.**. Drücken Sie **Bestätigen** .

Wählen Sie **Bevorz. Basis** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen** .



Die derzeit bevorzugte Basis erscheint am Display.

- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Bestätigen** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .




Die angezeigte Liste ermöglicht Ihnen, die bevorzugte Basis unter allen Basen an denen das Mobilteil angemeldet ist, zu wählen. Der Modus „Automatisch“ gestattet es, keine Priorität zu spezifizieren.





EINSTELLUNGEN



Wenn Sie die bevorzugte Basis gewählt haben, drücken Sie **Bestätigen** .

Die neue Prioritätsliste erscheint am Display.

- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Bestätigen** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .


Mobilteil zurücksetzen


Wenn Sie das Mobilteil zurücksetzen, werden alle Einstellungen zu ihren ursprünglichen Werten zurückgestellt (Fabrikseinstellungen), mit Ausnahme des Telefonbuches und der Alarmer (Geburtstage und Termine).






Beim Zurücksetzen des Mobilteils werden die Sicherheitsfunktionen (gesperrte Vorwahl und Zeitguthaben) nicht auf ihre Ausgangswerte zurückgesetzt.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.



Wählen Sie **Weitere Einst.**. Drücken Sie **Bestätigen** .


Wählen Sie **Mobilteil Einst.**. Drücken Sie **Bestätigen** .

Wählen Sie **Reset Mobil.** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätigen** .



Sie werden aufgefordert die Rückstellung zu bestätigen.

- Um das Mobilteil rückzustellen, drücken Sie **Ja** .
- Um das Mobilteil nicht rückzustellen, drücken Sie **Nein** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .


EINSTELLUNGEN





Mobilteil an fremde Basis anmelden


Damit Sie Ihr Mobilteil an eine fremde Basisstation anmelden können, muss diese das GAP-Zulassungsprofil unterstützen.


Nehmen Sie das zu registrierende Mobilteil:


Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst.**. Drücken Sie **Bestätigen** .


Wählen Sie **Mobilteil Einst.**. Drücken Sie **Bestätigen** .

Wählen Sie **Basiswahl** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen** .

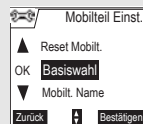


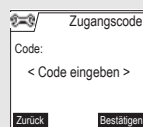
Wählen Sie eine freie Basis mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen** .



Bennen Sie die Basis. Drücken Sie **Bestätigen** .



Geben Sie den Basiscode. Drücken Sie **Bestätigen** .



Das Mobilteil geht in den Anmeldungsmodus über.

An der Fremdbasis:

Mit der entsprechenden Bedienungsanleitung bringen Sie die Basis, an der Sie das Mobilteil anmelden möchten, in den Registrierungsmodus.


Sobald die Anmeldung beendet ist, verlässt das Mobilteil den Anmeldemodus und signalisiert das Ende der Anmeldung.


EINSTELLUNGEN




Mobilteil umbenennen


Diese Option gestattet Ihnen, den Namen des Mobilteils zu ändern.

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.




Wählen Sie **Weitere Einst.** Drücken Sie **Bestätigen** .

Wählen Sie **Mobilteil Einst.** Drücken Sie **Bestätigen** .





Wählen Sie **Mobil. Name** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen** .

Der derzeitige Name des Mobilteils wird angezeigt.

- Um den Namen zu speichern, drücken Sie **Bestätigen** .
- Um den Namen zu ändern, drücken Sie **Ändern** .
Geben Sie den neuen Namen mithilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätigen** .

Der neue Name des Mobilteils erscheint am Display.

- Um den Namen zu speichern drücken Sie **Bestätigen** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .



ERWEITERTE EINSTELLUNGEN / BASISVERWALTUNG

Basis vom Mobilteil in Registrierungsmodus bringen


*Diese Funktion gestattet es Ihnen die Basis in Speichermodus zu bringen, um ein neues Mobilteil anzumelden. Dafür muss das anzumeldende Mobilteil im Anmeldemodus sein (siehe Abschnitt **Erweiterte Einstellungen / Basisverwaltung, Seite 50**).*

Auf einem an der betroffenen Basis bereits angemeldeten Mobilteil drücken Sie **▲** oder **▼** bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

EINSTELLUNGEN



Wählen Sie **Weitere Einst.** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen** .

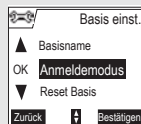

Wählen Sie **Basis einst.** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen** .

Wählen Sie **Anmeldemodus** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen** .

Sie werden zur Bestätigung des Registrierungsmodus aufgefordert. Drücken Sie **Ja** um den Registrierungsmodus zu starten. Die LED-Anzeige der Basis beginnt schnell grün zu blinken.

Die Basis verbleibt 1 Minute im Speichermodus.

Sie können die Basis auch mithilfe der Basistasten in Registrierungsmodus bringen:



- Drücken Sie mehrere Sekunden lang auf die Taste der Basis.

Basis zurücksetzen

Wenn Sie die Basis rückstellen, werden alle Einstellungen zu Ihrem Ausgangswert zurückgesetzt (Fabrikseinstellungen).

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.


Wählen Sie **Weitere Einst.**. Drücken Sie **Bestätigen** .

Wählen Sie **Basis einst.** Drücken Sie **Bestätigen** .




Wählen Sie **Reset Basis** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen** .

EINSTELLUNGEN

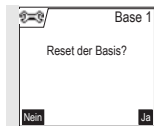

Sie werden aufgefordert die Rückstellung zu bestätigen.

- Um die Basis nicht rückzustellen, drücken Sie **Nein**.
- Um die Basis rückzustellen, drücken Sie **Ja**.

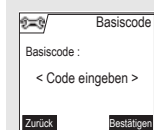

Geben Sie den Basiscode mit Hilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätigen**.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste.



Nach Zurücksetzen der Basis ist der Basiscode wieder 0000.


Mobilteil von der Basis löschen

Die Funktion gestattet es Ihnen ein Mobilteil von der Basis zu löschen. Dies kann notwendig sein, wenn Sie ein Mobilteil verloren haben oder wenn bereits 5 Mobilteile eingetragen sind.


Drücken Sie die Navigationstasten **OK**, **▲** oder **▼** bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst..** Drücken Sie **Bestätigen**.


Wählen Sie **Basis einst..** Drücken Sie **Bestätigen**.

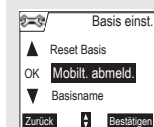

Wählen Sie **Mobil. abmeld.** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen**.

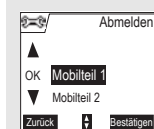

Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** das Mobilteil, das Sie löschen möchten aus der Liste. Drücken Sie **Bestätigen**.

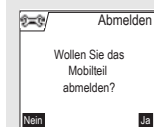


Sie werden zur Bestätigung des Löschvorganges aufgefordert. Drücken Sie auf **Ja**, um das Mobilteil zu löschen.


Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste.


EINSTELLUNGEN




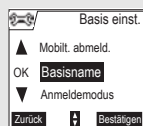
Basis umbenennen


Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.


Wählen Sie **Weitere Einst.**. Drücken Sie **Bestätigen** .


Wählen Sie **Basis einst.**. Drücken Sie **Bestätigen** .


Wählen Sie **Basisname** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen** .




Wählen Sie die Basis für die Sie den Namen ändern wollen. Drücken Sie **Bestätigen** .

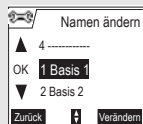

Löschen Sie mit der Taste **C** und geben Sie den neuen Namen mithilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätigen** .

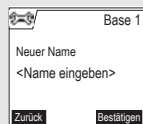



Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN / LEITUNGSVERWALTUNG


Netzwerktyp ändern

Sie können Ihr DECT-Telefon an das öffentliche Telefonnetz oder ein privates Netz (wenn Sie eine PABX-Zentrale verwenden) anschließen. Die Funktion gestattet Ihnen, die Einstellungen für den Netzwerktyp zu ändern.

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst.** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen** .

EINSTELLUNGEN

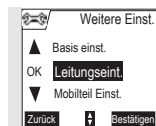

Wählen Sie **Leitungseinst.** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen**.



Wählen Sie **Art Netzwerk** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen**.



Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (öffentlich oder privat).

- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Bestätigen**.
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern**.

Die Einstellungen werden am Display geändert, drücken Sie **Bestätigen**.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste.

Wahlmodus

Diese Funktion gestattet Ihnen den Wahlmodus Frequenzwahl (MFW) oder Impulswahl (IWW) einzustellen.

Drücken Sie die Navigationstasten **◂**, **▲** oder **▼** bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst.**. Drücken Sie **Bestätigen**.

Wählen Sie **Leitungseinst.**. Drücken Sie **Bestätigen**.



Wählen Sie **Wahlmodus** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen**.




Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (MFW oder IWW).

- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Bestätigen**.
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern**.

Die Einstellungen werden am Display geändert, drücken Sie **Bestätigen**.

EINSTELLUNGEN




Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .


Flashdauer (R-Taste) ändern


Wenn Sie Ihr Telefon an eine Teilnehmervermittlungsanlage oder im Ausland anschließen, können Sie die Dauer des Flashings einstellen, um Ihr Telefon mit den folgenden Diensten funktionieren zu lassen: doppelter Anruf, zweiter Anruf, Konferenzschaltung.

Setzen Sie sich mit Ihrem Betreiber in Verbindung, um die notwendige Flashdauer zu erfahren und stellen Sie diese ein.

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.



Wählen Sie **Weitere Einst..** Drücken Sie **Bestätigen** .

Wählen Sie **Leitungseinst..** Drücken Sie **Bestätigen** .


Wählen Sie **Flash-zeit** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen** .



Die eingestellte Flash-Dauer erscheint am Display.



- Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie **Bestätigen** .
- Um die Zeit zu ändern, drücken Sie **Ändern** .




Eine Liste stellt Ihnen verschiedene Werte für die Flash-Dauer zur Auswahl, wählen Sie die neue Zeit mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen** .



Am Display erscheint die neue Flash-Dauer.

- Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie **Bestätigen** .
- Um die Zeit zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

EINSTELLUNGEN




Amtskennziffer definieren


Wenn Sie eine Teilnehmervermittlungsanlage, können Sie die Kennziffer für eine Amtsleitung programmieren.


Diese Funktion gestattet Ihnen folgende Einstellungen zu definieren:

- die Kennziffer,
- Die Länge der Nummer ,ab der die Kennziffer automatisch gewählt wird (diese wird „Länge Vorwahl“ genannt),
- die Einstellung der Kennziffer (aktiv oder inaktiv).

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.



Wählen Sie **Weitere Einst..** Drücken Sie **Bestätigen** .

Wählen Sie **Leitungseinst..** Drücken Sie **Bestätigen** .

Wählen Sie **AKZ** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätigen** .




Die AKZ-Einstellungen erscheint am Display.

- Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie **Bestätigen** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .





Wählen Sie die Option Ihrer Wahl:

- **Aktivieren** oder **Deaktivieren**: Zum Wählen eines Zustandes.
- **Vorwahl**: Geben Sie die Nummer ein, die Sie zum Erhalt einer Amtsleitung wählen.
- **Länge Vorwahl**: Zur Eingabe der „Länge vor der Kennziffer“.


Wählen Sie die Einstellungen und drücken Sie **Bestätigen** .



Das Display zeigt die neuen Einstellungen an.

- Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie **Bestätigen** .
- Um die Einstellungen zu ändern, drücken Sie **Ändern** .



Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

ANHANG

Pflege

Verwenden Sie ein feuchtes Tuch zum Reinigen der Basis und des Mobilteils, verwenden Sie keinesfalls ein trockenes Tuch, um elektrostatische Entladungen zu verhindern.

Fehler

In Falle von Störungen ziehen Sie nachstehende Tabelle zu Rate:

Fehler	Abhilfe
Die LED-Anzeige der Basis leuchtet nicht	Überprüfen Sie: <ul style="list-style-type: none"> dass das Netzgerät ordnungsgemäß an eine Steckdose angeschlossen ist. dass das Kabel des Netzgerätes ordnungsgemäß an der Basis angesteckt ist. dass die Sicherungen und Trennschalter in Funktion sind und die Steckdose unter Spannung steht.
Das Display Ihres Mobilteils hat keine Anzeige	Überprüfen Sie ob die Akkus ordnungsgemäß eingesetzt sind. Stellen Sie das Mobilteil in die Basis und lassen Sie die Akkus komplett aufladen. Um die Lebensdauer der Akkus zu verlängern sollten Sie dies alle zwei Monate tun. Wenn trotz aller Vorkehrungen das Problem anhält, können Sie neue Akkus von Ihrem Swisscom Shop. Im Laufe der Zeit kann die Ladekapazität der Akkus etwas nachlassen. Lassen Sie die Akkus Ihres Mobilteils vollständig entladen und laden Sie diese danach mindestens 12 Stunden.
Das Mobilteil läutet bei Empfang eines Anrufes nicht	Überprüfen Sie, ob Ihr Telefon korrekt angeschlossen ist und Sie einen Wählen haben. Überprüfen Sie, ob Sie nicht im Ruhemodus sind (siehe Kapitel Ruftöne).
Keine Verbindung zwischen dem Mobilteil und der Basis Das Netzwerk Symbol blinkt	Überprüfen Sie, ob das Mobilteil ordnungsgemäß an der Basis angemeldet ist indem Sie sich annähern, wenn die Anmeldung ok ist, sollte das Mobilteil seine Nummer am Display anzeigen. Wenn nicht, führen Sie die Anmeldung des Mobilteils an der Basis durch. Siehe "Erweiterte Einstellungen / Basisverwaltung", Seite 50.
Sie erhalten ein Besetztzeichen bei jedem Wählvorgang	Überprüfen Sie, ob niemand anderer mit einem anderen Mobilteil bereits im Gespräch ist (wenn der Modus Fremdzugriff aktiviert ist). Überprüfen Sie, ob Ihr Zeitguthaben nicht aufgebraucht ist (falls aktiv). Überprüfen Sie, ob Sie keine Anruf Sperre haben (falls aktiv).

EIGENSCHAFTEN

Funktionen	Vorgegebene Einstellungen	Funktionen	Vorgegebene Einstellungen
Zubehör		Einstellungen	
Wecker	Nicht aktiv	Programmtasten	Ruhe / Organizer
Timer	Nicht aktiv	Datum / Zeit	00:00 // 01/01/03
Raumüberwachung		Autom. Aufleg.	Nicht aktiv
Babyphone	Nicht aktiv	Auto. Rufann.	Nicht aktiv
Sicherheit		Sprache	Deutsch
Tastatursperre	Nicht aktiv	Erweiterte Einstellung	
Notruf	Nicht aktiv	•Leitungseinst	
Basiscode	0000	Netzwerk Typ	Öffentlich
Zeitguthaben	Nicht aktiv	Rufnum. Wahl	Tonwahl
Sperre	Nicht aktiv	Flashing	120 ms
Fremdzugriff	Nicht aktiv	Kennziffer	Nicht aktiv
Rufton		•Mobilteilverwaltung	
Ruftöne (Ext / Int)	Swisscom / Carmen	Name Mobilteil	Mobilteil -1-
Ruhe	Nicht aktiv	•Basis einst	
Piepton	Alle aktiv	Basisname	Basis 1

Eigenschaften des Telefons			
Anzahl der Kanäle	120	Autonomie	
Verwendete Radiofrequenzen	1,88 - 1,90 GHz	Betriebsbereit	240 Stunden
Duplex	TDMA	Gespräch	15 Stunden
Bandbreite zwischen Kanälen	1,728 MHz	Operationsradius des Mobilteil	
Bitfrequenz	1152 kbit/s	im Freien	bis 250 m
Modulation	GFSK	in Gebäuden	bis 40 m
Sprachkodierung	ADPCM	Abmessungen der Basis	167 x 113 x 65 mm
Emission	250 mW	Gewicht der Basis	193 g
Stromverbrauch der Basis	230 V, 50/60 Hz	Abmessungen des Mobilteils	140 x 51 x 30 mm
Ladezeit	6 Stunden	Gewicht des Mobilteils	152 g

Alle obenstehenden Angaben sind als Richtlinien gedacht. Swisscom Fixnet behält sich vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

GARANTIE / REPARATUR / WARTUNG

Mietgeräte

Falls Ihr Telefon nicht ordnungsgemäss funktioniert, benachrichtigen Sie den Störungsdienst (Telefonnummer 175).

Die Reparatur ¹⁾ und der Störungsgang sind gratis.

Gekaufte Apparate

Die Reparaturleistungen werden innerhalb der Garantiezeit gemäss den Bestimmungen des Garantiescheins gratis ausgeführt ¹⁾. Bei einer notwendigen Reparatur muss der Apparat zur Verkaufsstelle zurück gebracht werden.

Wird der Störungsdienst (auch während der Garantiezeit) aufgeboten, wird der Störungsgang verrechnet (Wegpauschale sowie die Zeitaufwendungen). Ausserhalb der Garantiezeit werden die Materialkosten zusätzlich belastet.

Akku

Akkupakete gehören zum Verbrauchsmaterial, welches nicht in den Garantieleistungen inbegriffen ist. Defekte Akkus werden nicht gratis ersetzt. Dies gilt für Miet- und Kaufapparate.

Hilfe

Haben Sie allgemeine Fragen über z.B. Produkte, Dienstleistungen usw. so wenden Sie sich bitte an die Auskunftsstelle Ihrer Swisscom (Telefonnummer 0800 800 800).

Allgemeine Hinweise

1) ausgenommen sind Schäden an Verschleissteilen (Kabel, Beschriftungsschilder, Akku usw.) und durch unsachgemässe Behandlung (Fallschäden, eingedrungene Flüssigkeiten usw.).

Dieses Gerät ist zum Betrieb am analogen Schweizer Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt. Bei Rückfragen wegen der Unterschiede in den öffentlichen Telefonnetzen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler bzw. Netzbetreiber.



Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Direktive (99/05/EG) ist durch das CE-Zeichen bestätigt.

Die Konformitätserklärung ist an folgender Webseite abrufbar: www.swisscom.com/eshop unter Rubrik Telefone, Konformitätserklärungen oder kann unter folgender Postadresse bestellt werden:

Swisscom Fixnet AG
Retail Business
Customer Premises Equipment (CPE)
3050 Bern