

DURABASE


Istruzioni brevi apparecchio per raclette/grill per 2 Duett

Piastra grill (scotta!)



Supporto piastra grill

Corpo riscaldante (scotta!)

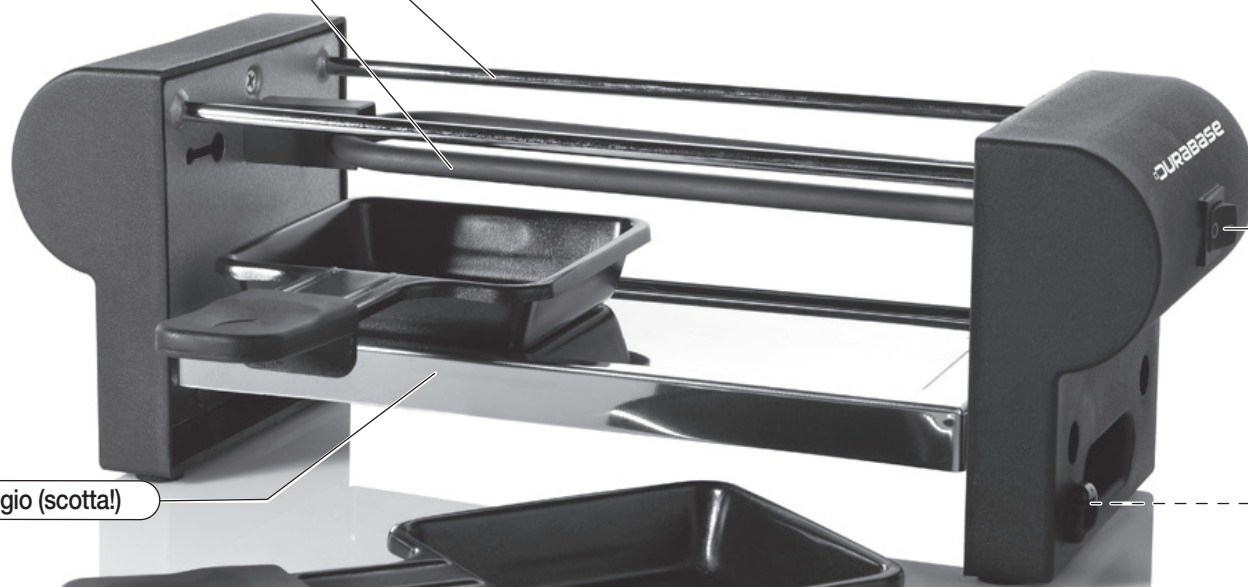

Piastra d'appoggio (scotta!)

Manico del padellino



Avvio rapido

- 1 Scegliere una superficie d'appoggio stabile e mantenere le distanze minime
- 2 Interruttore acceso/spento su pos. «0» (=spento)
- 3 Appoggiare la piastra
- 4 Inserire la spina (230 V)
- 5 Accendere l'apparecchio (mettendo l'interruttore acceso/spento su pos. «I») (=spento)
- 6 Riscaldare l'apparecchio per ca. 10 minuti (senza padellini)



Collocazione (pericolo di incendio):

- Non lasciare incustodito l'apparecchio mentre è in funzione
- Non coprire l'apparecchio
- Appoggiare l'apparecchio su una superficie resistente al calore. Non posarlo direttamente su mobili laccati
- Mantenere la distanza minima: 50 cm da prese di corrente, tendaggi, decorazioni da tavolo, candele, mobili, ecc.

Interruttore acceso/spento

Cavo di alimentazione/presa (230 V)

- Fissare il cavo di alimentazione per evitare che qualcuno possa far cadere l'apparecchio rovente

Dopo l'uso

- Mettere l'interruttore acceso/spento su pos. «0» (=spento)
- **Estrarre la spina**
- Lasciar raffreddare bene l'apparecchio
- Pulire l'apparecchio (v. «Pulizia»)

Istruzioni d'uso apparecchio per raclette/grill per 2 Duett

Gentile cliente,

legga attentamente le presenti istruzioni d'uso prima di allacciare il suo apparecchio alla corrente elettrica per evitare eventuali danni derivanti da un impiego non conforme.

Messa in funzione e impiego dell'apparecchio

Prima della messa in funzione iniziale

Prima della messa in funzione iniziale lavare a fondo gli accessori con acqua calda e un po' di detersivo. L'apparecchio può essere pulito soltanto con un panno umido (vedi anche «Pulizia»).

Collocazione

Prima di scegliere il luogo di collocazione dell'apparecchio, osservare i seguenti punti:

- Non collocare mai l'apparecchio direttamente sotto una presa di corrente
- Appoggiare l'apparecchio su una superficie resistente al calore. Non posare direttamente su mobili laccati
- Non mettere mai l'apparecchio vicino a materiali infiammabili (ad es. tende) o a oggetti non termostabili (ad es. candele, decorazioni). Mantenere la distanza minima di 50 cm
- Badare che l'apparecchio in funzione sia posizionato in modo stabile, che nessuno inciampi nel cavo facendo cadere l'apparecchio
- L'apparecchio può essere utilizzato soltanto in locali asciutti e non nelle immediate vicinanze di lavandini
- Non appoggiare mai panni, vestiti o cose simili sopra o vicino all'apparecchio: pericolo d'incendio!
- Non riscaldare/tostare il pane: pericolo d'incendio!

Funzione raclette

- Estrarre la spina

- Mettere l'interruttore acceso/spento su pos. «0» (=spento)
- Mettere la piastra grill sull'apparecchio (scanalatura in alto)
- Inserendo la spina nella presa di corrente l'apparecchio è pronto all'uso (230 V)

- Mettere l'interruttore acceso/spento su pos. «I» (=accesso) e preriscaldare l'apparecchio per ca. 10 minuti (senza padellini)

- Mettere nel padellino una fetta di formaggio dello spessore di ca. 5 mm e introdurlo sulla piastra d'appoggio dei padellini. Aspettare che il formaggio fonda

- Togliere quindi i padellino e, con l'aiuto di una spatola, riversare il formaggio fuso nel piatto.

Attenzione: i padellini sono roventi! Tenerli soltanto tramite l'apposito manico in plastica!

Funzione grill

- Estrarre la spina

- Mettere l'interruttore acceso/spento su pos. «0» (=spento)
- Mettere la piastra grill sull'apparecchio (scanalatura in alto)
- Inserendo la spina nella presa di corrente l'apparecchio è pronto all'uso (230 V)

- Mettere l'interruttore acceso/spento su pos. «I» (=accesso) e preriscaldare l'apparecchio per ca. 10 minuti (senza padellini)

- Mettere gli alimenti sulla piastra grill finché sono cotti a puntino. Togliere gli alimenti grigliati dalla piastra

Nota:

Per evitare danni al rivestimento antiaderente non utilizzare mai oggetti appuntiti (coltelli, forchette, ecc.) né tagliare gli alimenti sulla piastra.

Dopo aver cucinato

- Mettere l'interruttore acceso/spento su pos. «0» (=spento)
- **Estrarre la spina dalla presa di corrente** e lasciar raffreddare completamente l'apparecchio
- Procedere alla pulizia quando l'apparecchio si è raffreddato (v. «Pulizia»)

Suggerimenti

Raclette:

- Per non bruciare gli alimenti, badare che non entrino in contatto con il corpo riscaldante
- Aromatizzare il formaggio soltanto quando è sciolto, poiché le spezie bruciano, se esposte a calore elevato, e sviluppano un fumo sgradevole
- Contorni consigliati: patate bollite e insalata fresca

Grill:

- Prima di grigliare, oliare leggermente la carne magra, mentre la carne un po' più grassa può cuocere nel proprio succo
- I risultati migliori si ottengono con pezzetti di carne tenera
- Per chiudere i pori e mantenere il succo all'interno dell'alimento è necessario dapprima rosolare brevemente la carne
- La carne è ben cotta quando il succo che esce è incolore
- Grigliando la carne fredda si forma molta condensa e la carne rischia di non cuocere abbastanza internamente. Per questo è importante che la carne sia a temperatura ambiente prima di essere grigliata
- Girandola, non infilzare la carne, altrimenti perde il succo
- Spezie e marinare bruciano durante la cottura e sviluppano fumo. Per questo consigliamo di non condire né marinare la carne cruda e di aggiungere spezie e salse barbecue soltanto dopo la cottura
- E' inoltre possibile grigliare pezzi di frutta, verdura e pesce

Pulizia

- Dopo l'uso e prima di ogni pulizia mettere l'interruttore acceso/spento su pos. «0» ed estrarre la spina dalla presa di corrente
- Lasciar raffreddare completamente l'apparecchio
- Pulire l'apparecchio dopo ogni uso, per evitare incrostazioni di alimenti
- Eliminare i residui di grasso dopo ogni uso (evita il fumo e i cattivi odori)
- Non utilizzare oggetti taglienti, che graffiano o prodotti chimici corrosivi, altrimenti si rischia di graffiare la piastra. La piastra non può essere utilizzata se il rivestimento antiaderente è danneggiato; è necessario sostituirla
- Dopo l'uso pulire la piastra ancora calda con carta da cucina, per eliminare il grasso e l'olio residuo
- Lavare quindi a mano la piastra grill
- Pulire il corpo riscaldante soltanto con una spugnetta umida o con un panno morbido. Fare in modo che il corpo riscaldante non entri in contatto con l'acqua o altri liquidi
- Pulire gli accessori con un po' di detersivo (**non mettere in lavastoviglie**)
- Prima di lavare i padellini molto sporchi, lasciarli a bagno in acqua fredda per ca. 30 minuti

Custodia

- In caso di mancato uso, estrarre sempre la spina dalla presa di corrente
- Lasciar raffreddare completamente l'apparecchio
- Custodire l'apparecchio in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini

Avvertenze di sicurezza

- Prima della messa in funzione, leggere completamente e attentamente le presenti istruzioni d'uso
- **Le persone, compresi i bambini, che non sono in grado di utilizzare l'apparecchio a causa di inesperienza o di scemata capacità psichica, fisica o mentale, possono utilizzarlo soltanto sotto sorveglianza oppure seguendo le indicazioni di una persona responsabile**
- **Attenzione, durante il funzionamento le superfici dell'apparecchio scottano: non toccare!**
- **Non utilizzare l'apparecchio per asciugare i capi di biancheria o per scongelare gli alimenti**
- **Non lasciare incustodito l'apparecchio in funzione**
- **Collocare l'apparecchio su una superficie di appoggio asciutta, stabile, piana e resistente al calore. Non collocarlo su superfici calde o nelle vicinanze di fiamme libere. Mantenere una distanza minima di 50 cm**
- **Mantenere una distanza di sicurezza di 50 cm dagli oggetti infiammabili (ad es. tende)**
- **Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione: pericolo di scossa elettrica e di ustioni**
- **Fissare il cavo di alimentazione per evitare che qualcuno possa far cadere l'apparecchio le cui parti sono roventi**
- **Posizionare l'apparecchio in modo che i bambini non riescano a toccarlo**
- **Controllare regolarmente che il cavo e la spina non siano danneggiati o sottoposti al calore. Non utilizzare l'apparecchio con il cavo o la spina danneggiati. Far sostituire immediatamente cavi e spine difettosi presso MIGROS-Service**
- **Il cavo non deve poggiare sull'apparecchio quando è in funzione: pericolo di incendio e di corto circuito**
- **Non estrarre la spina con le mani bagnate, né tantomeno estrarla tirando il cavo**
- **L'apparecchio non è dotato di protezione antispruzzo**
- **L'apparecchio è destinato soltanto ad uso privato e va utilizzato in locali asciutti**
- **Non immergere mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione nell'acqua o in altri liquidi: pericolo di lesioni, di incendio o di scossa elettrica**
- **Utilizzare soltanto pezzi di ricambio originali**
- **Prima di pulire l'apparecchio, estrarre la spina dalla presa di corrente e lasciar raffreddare completamente**
- **Conservare con cura le presenti istruzioni d'uso e consegnarle ad ogni eventuale altro utente**
- **Si declina ogni responsabilità per i danni derivanti dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni d'uso**

Per la vostra sicurezza, leggere attentamente le istruzioni per l'uso!

Garanzia

2 anni di garanzia del prodotto

Per i due anni successivi alla data di acquisto, la MIGROS garantisce l'impeccabilità e la funzionalità del prodotto da lei acquistato.

La MIGROS può scegliere se eseguire la prestazione di garanzia attraverso la riparazione gratuita, la sostituzione del prodotto con uno di uguale valore o il rimborso del prezzo d'acquisto dello stesso. Ogni altra pretesa è esclusa.

Disposizioni generali:

Sono esclusi dalla garanzia:

- normale usura
- conseguenze derivanti da uso improprio
- danni provocati dall'acquirente oppure da terzi
- difetti dovuti a circostanze esterne

L'obbligo di garanzia si estingue in caso di riparazioni non professionali, effettuate da servizi non autorizzati dalla MIGROS. Conservare con cura il certificato di garanzia o la prova d'acquisto (scontrino di cassa, fattura), senza i quali cessa ogni diritto alla garanzia.

Gli apparecchi che necessitano di riparazione o di manutenzione vengono ripresi presso ogni punto vendita.

Smaltimento

- Consegnare gratuitamente gli apparecchi non più in uso presso un punto vendita per permettere uno smaltimento adeguato
- Smaltire immediatamente gli apparecchi con un guasto pericoloso e assicurarsi che non possano più essere utilizzati
- Non gettare gli apparecchi tra i rifiuti domestici (tutela dell'ambiente!)



230 V / 50 Hz / 350 W

03/2009 -I- Con riserva di modifiche

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS M-INFOLINE
0848 84 0848
7173.552 www.migros.ch