



Benvenuti

Benvenuti nel mondo di Vodafone live! Congratulazioni per aver scelto il telefono cellulare Motorola V550 GSM

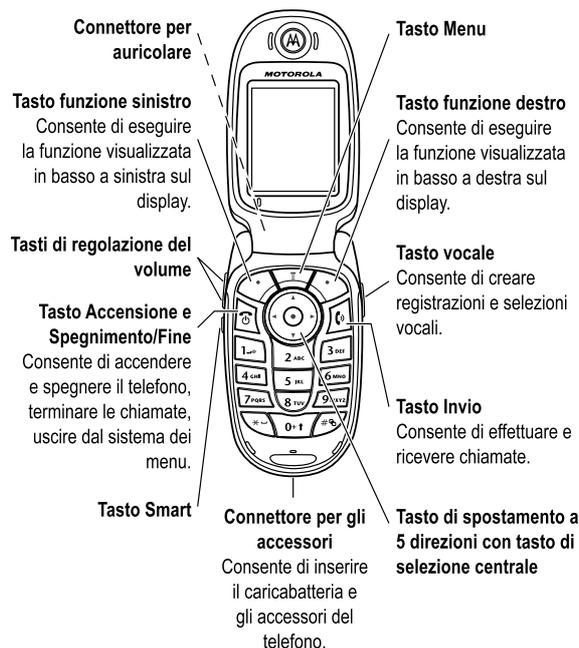

Benvenuti - 1

Presentazione del telefono

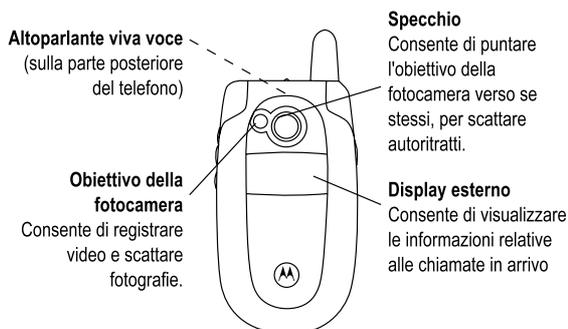

Funzione	Descrizione
Registrazione di video	Per registrare un video: Premere ☰ > Archivio > Video > [Nuovo Video] , puntare l'obiettivo verso l'oggetto e premere REGISTRA (▶) per iniziare la registrazione, quindi premere STOP (◀) per interrompere la registrazione.
Riproduzione di video	Per riprodurre un video: ☰ > Archivio > Video > video
Scatto di una fotografia	Premere ☰ > Archivio > Fotocamera , puntare l'obiettivo verso il soggetto, quindi premere SCATTA (▶) per scattare la fotografia.

Funzione	Descrizione
Invio di una fotografia	Per inviare una foto a un numero di telefono o a un indirizzo e-mail: scattare la foto, quindi premere SALVA (▶) > Invia in messaggio .
Impostazione della foto come immagine personalizzata	Per associare la foto ad un elemento della rubrica e abilitare l'immagine per l'ID chiamante: scattare la foto, quindi premere SALVA (▶) > Associa a nr rubrica .
Invio di un messaggio MMS	Per inviare un messaggio MMS con immagini, animazioni, file audio e video: ☰ > Messaggi > Nuovo messaggio > Nuovo MMS
Letture di un messaggio MMS	Per leggere un nuovo messaggio MMS o SMS ricevuto: premere LEGGI (▶).
Memorizzazione degli oggetti dei messaggi	Per memorizzare gli oggetti multimediali contenuti in un messaggio: ☰ > Memorizza
Connessione wireless	Per impostare una connessione wireless Bluetooth® con un auricolare, un kit viva voce per auto o un dispositivo esterno: ☰ > Impostazioni > Connessione > Bluetooth > Impostazione > Stato > On , premere INDIETRO (◀), quindi premere > Dispositivi > [Ricerca dispositivi]

www.motorola.com

MOTOROLA e il logo stilizzato M sono registrati presso l'ufficio brevetti e marchi negli Stati Uniti (US Patent & Trademark Office). I marchi Bluetooth appartengono ai rispettivi proprietari e sono usati da Motorola, Inc. con licenza. Java e tutti gli altri marchi basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e negli altri paesi. Tutti gli altri nomi di prodotti o servizi appartengono ai rispettivi proprietari.

© Motorola, Inc. 2003, 2004.

Le informazioni contenute nei manuali dell'utente di Motorola si ritengono corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia tali informazioni sono soggette a modifica senza preavviso. Il contenuto dei manuali dell'utente Motorola viene fornito "così com'è". Con l'esclusione di quanto richiesto da leggi applicabili, non è pertanto riconosciuta alcuna garanzia, espressa o implicita, comprese, ma non limitatamente, garanzie di commerciabilità e idoneità per un particolare scopo, in relazione all'accuratezza e all'affidabilità del contenuto di questo manuale.

Attenzione: Modifiche o cambiamenti apportati al telefono non espressamente approvati da Motorola renderanno nullo il diritto dell'utente a utilizzare il dispositivo.

Anche se le specifiche e le funzioni dei prodotti possono essere soggette a modifiche senza preavviso, ogni sforzo possibile viene fatto per garantire che i manuali dell'utente vengano regolarmente aggiornati per riflettere le revisioni funzionali dei prodotti. Tuttavia, nell'improbabile eventualità che la versione del manuale a disposizione non rifletta pienamente le funzionalità principali del prodotto in uso, si può contattare Motorola. Versioni aggiornate dei manuali sono inoltre disponibili per l'accesso nella sezione del sito Web Motorola dedicata ai prodotti di consumo all'indirizzo <http://www.motorola.com>.

Indice

Sicurezza ed informazioni generali	8
Guida introduttiva	17
Introduzione al manuale	17
Inserimento della scheda SIM	18
Utilizzo della batteria	19
Installazione della batteria	20
Ricarica della batteria	21
Accensione del telefono	22
Spegnimento del telefono	22
Regolazione del volume	23
Esecuzione di una chiamata	23
Risposta a una chiamata	24
Visualizzazione del proprio numero di telefono	24
Funzioni fondamentali	25
Vodafone live!	25
Browser	25
Registrazione, riproduzione e invio di video	30
Realizzazione e invio di fotografie	34
Utilizzo di fotografie e di immagini	36
Invio di un messaggio MMS	39
Invio di una cartolina MMS	42
Visualizzazione di una cartolina MMS inviata	45
Ricezione di un messaggio MMS	45
Utilizzo di una connessione wireless Bluetooth®	46
Utilizzo del telefono	49
Utilizzo del display	49
Utilizzo del tasto di spostamento a 5 direzioni	54
Utilizzo dei menu	55

Indice - 5

Inserimento di testo	57
Utilizzo del tasto Smart	69
Utilizzo del display esterno	69
Utilizzo dell'altoparlante viva voce	71
Modifica di un codice o di una password	71
Blocco e sblocco del telefono	72
Codice di sblocco, PIN o password dimenticati	73
Utilizzo della rubrica	74
Impostazione del telefono	76
Impostazione del tipo di avviso	76
Modifica del profilo di avviso	77
Impostazione di ora e data	77
Impostazione di un'immagine come sfondo	78
Impostazione di un'immagine come screen saver	79
Modifica della skin del telefono	80
Impostazione delle opzioni di risposta	80
Impostazione della luminosità del display	81
Impostazione della retroilluminazione	81
Impostazione del timeout del display	82
Memorizzazione del proprio nome e del proprio numero di telefono	82
Funzioni di chiamata	83
Disattivazione della suoneria/vibrazione	83
Visualizzazione del registro chiamate	83
Riselezione di un numero	85
Utilizzo della riselezione automatica	85
Selezione di una chiamata non risposta	86
Utilizzo degli Appunti	86
Chiamata in attesa o esclusione del microfono	87
Utilizzo della funzione di avviso di chiamata	87
Utilizzo dell'ID chiamante (Chiamate in arrivo)	88
Selezione di un numero di emergenza	88

Selezione di numeri internazionali	89
Selezione rapida con un tasto	89
Utilizzo della segreteria telefonica	89
Modifica della linea attiva	91
Funzioni del telefono	92
Menu Principale	92
Menu Impostazioni	93
Ulteriori funzioni	94
Funzioni di chiamata	94
Messaggi	95
Rubrica	96
Personalizzazione delle opzioni	98
Creazione e utilizzo delle funzioni rapide	100
Chat	103
E-mail	104
Opzioni di menu	106
Funzioni di selezione speciali	107
Controllo chiamate	108
Funzioni viva voce	109
Chiamate dati e fax	110
Sincronizzazione di rete	110
Connessioni wireless Bluetooth®	112
Funzioni di rete	113
Modifica delle impostazioni di rete	113
Funzioni di organizer personale	114
Sicurezza	116
Notizie e intrattenimento	117
Dati sul Tasso di Assorbimento Specifico	119
Indice analitico	121

Sicurezza ed informazioni generali

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER OPERARE IN MANIERA SICURA ED EFFICIENTE.
LA INVITIAMO A LEGGERE QUESTE INFORMAZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL SUO TELEFONO.

Le informazioni contenute in questo documento sostituiscono le informazioni generali sulla sicurezza contenute nei manuali pubblicati anteriormente al 1 Dicembre 2002.

Esposizione a energia in radiofrequenza (RF)

Il Suo telefono contiene un trasmettitore ed un ricevitore. Quando acceso, esso riceve e trasmette energia in radiofrequenza (RF). Quando Lei comunica con il Suo telefono, il sistema che gestisce la chiamata controlla il livello di potenza al quale il Suo terminale sta trasmettendo.

Il Suo telefono Motorola è stato progettato in conformità a quanto richiesto dalle norme vigenti nel suo Paese in riferimento alla disciplina dell'esposizione di esseri umani a energia in radiofrequenza (RF).

Precauzioni nell'uso

Per ottenere risultati ottimali nell'utilizzo del Suo telefono e per essere sicuro che l'esposizione dell'uomo all'energia in radiofrequenza (RF) sia conforme alle linee guida attualmente riconosciute. La invitiamo ad attenersi scrupolosamente alle procedure seguenti:

Utilizzo dell'Antenna Esterna

Utilizzare esclusivamente l'antenna originale o un'antenna di ricambio omologata da Motorola. Antenne non autorizzate, alterazioni o accessori potrebbero danneggiare lo stesso telefono.

NON toccare l'antenna esterna quando il terminale è "IN USO". Toccare l'antenna esterna altera la qualità della chiamata e potrebbe far sì che il Suo terminale operi ad un livello di energia superiore a quello necessario. Inoltre, l'utilizzo di antenne non autorizzate può essere non conforme a quanto richiesto dalle norme vigenti nel suo Paese

Utilizzo del telefono

Quando effettua o riceve una telefonata, utilizzi il Suo telefono come se fosse un telefono di linea fissa.

Utilizzo a contatto con il corpo

Se durante una comunicazione il Suo telefono si trova a contatto col corpo, al fine di osservare le direttive stabilite per l'esposizione a energia RF, inserisca sempre il Suo telefono in un gancio, in un supporto, in una custodia o in una cintura adatti al telefono, ove disponibili, e, forniti o approvati da Motorola. L'utilizzo di accessori non approvati da Motorola può violare le direttive stabilite per l'esposizione a energia RF. Nel caso in cui Lei non faccia uso di uno degli accessori, forniti o approvati da Motorola, previsti per stare a contatto con il corpo, e non utilizzi il telefono tenendolo in mano nella normale posizione d'uso, si assicuri che sia il telefono che l'antenna distino almeno 2,5 centimetri dal Suo corpo durante la trasmissione.

Gestione dei dati

Quando utilizza qualsiasi funzione del telefono, munito oppure no di un accessorio con filo, abbia cura di posizionare sia il telefono stesso che la sua antenna ad una distanza di almeno 2,5 centimetri dal Suo corpo.

Accessori approvati

L'utilizzo di accessori non approvati da Motorola, incluse batterie ed antenne ma non solo, possono provocare un superamento dei limiti normativi imposti per l'esposizione ad energia RF. Per un elenco di accessori approvati da Motorola La invitiamo a visitare il nostro sito web all'indirizzo www.motorola.com.

Interferenza/Compatibilità con l'energia RF

Nota: *Quasi tutti i dispositivi elettronici, se non adeguatamente schermati, progettati o comunque configurati per la compatibilità con energia RF, possono subire interferenze causate da energia RF provocata da fonti esterne. In alcune circostanze il suo telefono può essere causa di interferenze.*

Ambienti

Spegna il suo telefono in ogni infrastruttura nella quale sia affisso un cartello che La inviti a farlo. Infrastrutture di questo genere possono essere ospedali e cliniche che utilizzino attrezzature sensibili a energia RF proveniente dall'esterno.

Aerei

Se ci si trova a bordo di un aeroplano, spenga il proprio telefono quando richiesto. Ogni utilizzo del telefono deve essere conforme alle normative vigenti rese note dagli equipaggi della linea aerea.

Apparecchiature mediche

Pacemakers

Le aziende produttrici di pacemakers raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 centimetri tra un telefono cellulare senza fili ed un pacemaker.

Le persone con un pacemaker dovrebbero:

- Tenere SEMPRE il proprio telefono ad una distanza superiore a 15 centimetri dal loro pacemaker quando il telefono è ACCESSO.
- Evitare di tenere il proprio telefono nel taschino della camicia.
- Utilizzare l'orecchio opposto al pacemaker per minimizzare la possibilità di interferenza.
- SPEGNERE immediatamente il proprio telefono al primo sospetto di avvenuta interferenza.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni digitali senza filo possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Nel caso in cui si verificano interferenze di questo genere, La invitiamo a consultare il produttore dell'apparecchio acustico per discutere di possibili alternative.

Altri apparecchi medici

Se Lei utilizza qualsiasi altra apparecchiatura medica personale, La invitiamo a consultare l'azienda produttrice per verificare se l'apparecchiatura che Lei usa è schermata in maniera adeguata da possibili interferenze provocate da energia RF. Il Suo medico potrà esserLe d' aiuto per farLe ottenere questo tipo di informazioni.

Utilizzo del telefono durante la guida

La invitiamo ad informarsi sulle leggi e regolamenti che disciplinano l'utilizzo dei telefoni nell'area in cui Lei guida. Attenersi sempre ad essi. Quando utilizza il Suo telefono durante la guida la invitiamo a:

- Prestare costante attenzione alla guida e alla strada;
- Utilizzare la funzione vivavoce, se disponibile;
- Accostarsi e parcheggiare prima di effettuare o rispondere ad una chiamata, laddove le condizioni di guida lo richiedano.

Precauzioni durante l'uso

Veicoli con Airbag

Non appoggiare il proprio telefono nella zona occupata dall' airbag o nella sua zona di apertura. Gli airbag si gonfiano con grande forza. Nel caso in cui il telefono sia riposto nella zona di apertura di un airbag e questo si apra, il telefono può ricevere una spinta di così forte intensità da provocare lesioni gravi agli occupanti del veicolo.

Zone con atmosfera potenzialmente esplosiva

Spegna il Suo telefono prima di entrare in una zona con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, a meno che il Suo telefono non sia espressamente qualificato per l'utilizzo in tali aree e certificato come "Intrinsecamente Sicuro". Quando ci si trova in queste zone, non rimuova, installi o carichi le batterie. Le scintille, in un'atmosfera potenzialmente esplosiva, possono causare esplosioni o incendi, e quindi lesioni personali o addirittura la morte.

Nota: Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva, cui si è fatto riferimento qui sopra, includono aree di rifornimento carburante come quelle che si trovano sotto i ponti delle navi, zone in cui vengono immagazzinati o spostati materiali chimici o carburante, aree in cui l'aria contiene materiali chimici o particelle come granuli, polvere o residui metallici. Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva il più delle volte sono indicate, ma non sempre questo accade.

Detonatori e Aree di esplosione.

Per evitare possibili interferenze con operazioni di esplosione, spenga il proprio telefono quando si trova nelle vicinanze di detonatori elettrici, in una zona di esplosione o in un'area in cui siano presenti indicazioni quali "Spegnere apparecchiature elettroniche". Attenersi a tutte le segnalazioni ed istruzioni.

Malesseri psicofisici

Certe persone possono essere soggette ad attacchi epilettici o alla perdita dei sensi, se esposte a luci intermittenzi; questo accade ad esempio quando guardano la televisione o utilizzano videogiochi. Una persona può incorrere in attacchi epilettici o episodi di perdita dei sensi, dello stesso tipo di quelli sopra descritti, anche se non ne ha mai sofferto in precedenza.

Se Lei ha sofferto di attacchi epilettici o episodi di perdita dei sensi, o se nella Sua famiglia c'è una predisposizione a tali fenomeni, La invitiamo a consultarsi con il Suo medico prima di utilizzare i videogiochi presenti nel suo telefono o a disabilitare nel suo telefono la funzione "luci intermittenzi". (La funzione luci intermittenzi non è disponibile su tutti i prodotti).

I genitori dovrebbero sorvegliare l'uso da parte dei loro bambini di videogiochi o altre funzioni presenti nel telefono che provochino luci intermittenzi. Al verificarsi di uno qualunque dei seguenti sintomi, tutte le persone dovrebbero cessare l'uso e consultare un medico: convulsioni, contrazioni oculari o muscolari, perdita di coscienza, movimenti involontari o disorientamento.

Al fine di ridurre il rischio di tali sintomi, La invitiamo ad osservare le seguenti precauzioni:

- Non giocare od usare una funzione che provochi luce intermittente se è stanco o necessita di dormire.
- Faccia un'interruzione di almeno 15 minuti ogni ora.
- Giochi in una stanza in cui tutte le luci siano accese.
- Giochi alla distanza massima possibile dallo schermo

Batterie

Le batterie possono causare danni ad oggetti e/o provocare lesioni personali quali bruciateure se materiali conduttori come gioielli, chiavi o collanine a grani vengano a contatto con i terminali esposti. Il materiale conduttore può chiudere un circuito elettrico (corto circuito) e divenire molto caldo. Prendere l'abitudine di maneggiare con cura qualsiasi batteria caricata, in special modo quando questa viene riposta in una tasca, in una borsa o in un altro contenitore con oggetti metallici al suo interno. **Utilizzare solo batterie e caricatori originali Motorola.**

La Sua batteria o il Suo telefono possono contenere simboli, il cui significato è il seguente:

Simbolo	Significato
	Seguiranno importanti informazioni sulla sicurezza.
	Non dovrebbe smaltire la sua batteria gettandola sul fuoco.
	In conformità con quanto previsto dalle norme locali applicabili, la Sua Batteria e il Suo telefono potrebbero dover essere riciclati. Per ulteriori informazioni contatti le competenti autorità locali.
	La Sua Batteria ed il Suo telefono non dovrebbero essere gettati nel bidone della spazzatura.
	Il suo Telefono contiene una batteria interna agli ioni di litio.

Disturbi dovuti a movimento ripetitivo

Quando Lei utilizza un gioco presente nel Suo telefono, potrebbe avvertire un fastidio occasionale alle mani, alle braccia, alle spalle, al collo, o ad altre parti del corpo. Al fine di evitare disturbi quali tendiniti, sindrome da tunnel carpale, od altri disturbi all'apparato muscolare o scheletrico. La invitiamo a seguire i seguenti consigli:


- Osservi un riposo di almeno 15 minuti ogni ora di gioco.
- Se mentre gioca, sente che le Sue mani, i Suoi polsi o le Sue braccia sono stanchi o dolenti, smetta di giocare e riposi per diverse ore prima di ricominciare a giocare.
- Se durante il gioco o dopo aver smesso continua ad avvertire dolore a lle mani, ai polsi o alle braccia smetta immediatamente di giocare e contatti un dottore.

Dichiarazione di conformità alle direttive dell'Unione Europea



Motorola dichiara che questo prodotto è conforme

- ai requisiti della Direttiva 1999/5/EC del Consiglio dell'Unione Europea
- a tutte le altre relative Direttive Europee

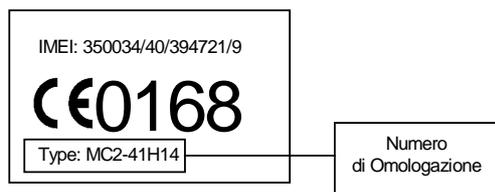

La figura mostra un tipico esempio del formato del numero di omologazione sull'etichetta di un telefono.

È possibile visionare la dichiarazione di conformità alla Direttiva 1995/5/EC (Direttiva R&TTE) del proprio telefono direttamente al sito www.motorola.com/rtte. Per visualizzare la documentazione appropriata, inserire il numero di omologazione del proprio telefono presente sull'etichetta nella casella "Search" del sito Web

Introduzione al manuale

Il presente manuale descrive le funzioni fondamentali del telefono cellulare Motorola.

Selezione di una funzione di menu

Utilizzare il sistema dei menu per accedere alle funzioni del telefono. Il presente manuale illustra le modalità di selezione di una funzione di menu a partire dalla schermata iniziale come descritto di seguito:

Trovare la funzione

 > Registro chiamate > Chiamate effettuate

In questo esempio viene indicato che, nella schermata iniziale, occorre premere il tasto di menu  per visualizzare il menu, spostarsi e selezionare  Registro chiamate, quindi spostarsi e selezionare Chiamate effettuate.

Premere il tasto di spostamento a 5 direzioni  per spostarsi su una funzione di menu e selezionarla. Premere SCEGLI  per selezionare la funzione di menu evidenziata.

Funzioni opzionali



Questo simbolo identifica una funzione opzionale dipendente dalla rete, dalla scheda SIM o dall'abbonamento che potrebbe non essere disponibile ovunque. Contattare Vodafone per ulteriori informazioni.


Accessori opzionali

 Questo simbolo identifica una funzione che richiede un accessorio opzionale Motorola aOriginal™.

Inserimento della scheda SIM

La scheda Vodafone SIM (*Subscriber Identity Module*) contiene il numero di telefono dell'utente, i dettagli di servizio e una memoria per la rubrica e i messaggi.

Attenzione: Non piegare o graffiare la scheda SIM. Evitare di esporla all'elettricità statica, all'acqua o alla polvere.

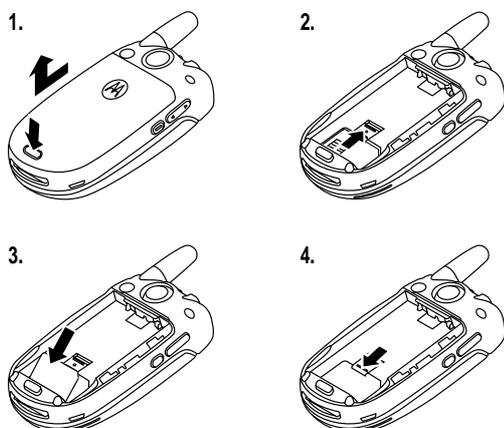

Utilizzo della batteria

Le prestazioni della batteria dipendono da diversi fattori, compreso la configurazione di rete, la potenza del segnale, la temperatura di utilizzo, le funzioni e/o le impostazioni selezionate e utilizzate, gli elementi collegati alla porta del telefono, le applicazioni vocali, dati e di altro tipo.

Attenzione: Per prevenire lesioni o ustioni, evitare di toccare i contatti della batteria con oggetti metallici o di provarci cortocircuiti.

Per ottimizzare le prestazioni della batteria:

- Utilizzare sempre batterie e caricabatterie Motorola Original™. La garanzia non copre danni causati dall'utilizzo di batterie e/o caricabatterie non originali Motorola.
- Una batteria nuova o una batteria che non viene utilizzata da molto tempo può richiedere un tempo di ricarica maggiore.
- Durante la ricarica tenere la batteria a temperatura ambiente.
- Non esporre le batterie a temperature inferiori a -10°C o superiori a 45°C. Non lasciare mai il telefono in auto.
- Quando non viene utilizzata per un certo periodo di tempo, conservare la batteria scarica in un luogo fresco, buio e asciutto, per esempio un frigorifero.
- Con il tempo le batterie si consumano e richiedono un tempo di ricarica maggiore. Se la batteria viene ricaricata regolarmente e si nota una riduzione del tempo di conversazione oppure un aumento del tempo di ricarica, può essere opportuno acquistare una nuova batteria.



Le batterie ricaricabili che alimentano il telefono devono essere smaltite in modo corretto e, quando possibile, riciclate. Per il tipo di batteria fare riferimento all'etichetta

posta sulla batteria. Per informazioni sui metodi di smaltimento corretti, rivolgersi al locale centro di riciclaggio rifiuti.


Avvertenza: Non gettare mai le batterie nel fuoco perché potrebbero esplodere.

Installazione della batteria



Il telefono è progettato per essere utilizzato esclusivamente con accessori e batterie originali Motorola.

Nota: Il telefono viene fornito con una protezione in plastica trasparente a copertura del tasto di sblocco del coperchio del vano batteria. Rimuovere la protezione per consentire il corretto inserimento e la chiusura del coperchio.

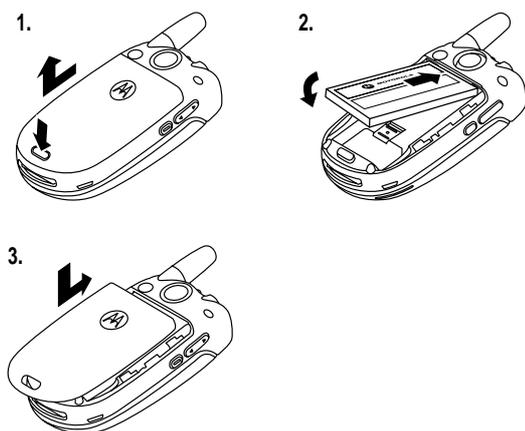

Nota: Verificare che il coperchio del vano batteria sia correttamente posizionato sulla parte superiore del telefono, quindi spingerlo verso la parte inferiore del telefono.

Ricarica della batteria

Le batterie nuove vengono fornite parzialmente caricate. Prima di utilizzare il telefono, è necessario inserire e caricare la batteria come descritto di seguito. Le prestazioni di alcune batterie migliorano dopo diversi cicli di ricarica.

Azione

- 1 Inserire il connettore del caricabatteria da viaggio al telefono con la linguetta di rilascio rivolta verso l'alto. Controllare che entrambe le terminazioni del connettore siano correttamente fissate, bloccando il connettore.



- 2 Inserire la spina del caricabatteria da viaggio nella presa di corrente.

Nota: Potrebbero trascorrere fino a 10 secondi prima che il telefono produca un segnale visivo o acustico a indicare che la batteria è in fase di caricamento.

- 3 Quando il telefono indica che la batteria è completamente carica (**Ricarica completa**), premere la linguetta di rilascio e rimuovere il caricabatterie da viaggio.

Suggerimento: È possibile lasciare il caricabatteria collegato al telefono anche dopo il completamento della fase di ricarica. La batteria **non** subirà alcun danno.

Accensione del telefono

Azione

- 1 Aprire il telefono
- 2 Premere e tenere premuto il Tasto Accensione e Spegnimento/Fine  per due secondi per accendere il telefono.

Nota: Dopo che il telefono è stato acceso potrebbero trascorrere fino a 4 secondi prima che il display si illumini.



- 3 Se necessario, inserire il codice PIN della scheda SIM e premere  () per sbloccare la scheda.

Attenzione: Se si inserisce un codice PIN errato per tre volte di seguito, la scheda SIM viene disattivata e viene visualizzato il messaggio **SIM disabilitata**.

- 4 Se necessario, inserire il codice di sblocco a quattro cifre e premere  () per sbloccare il telefono.


Spegnimento del telefono

Azione

Premere e tenere premuto  per 2 secondi per spegnere il telefono.

Regolazione del volume

Premendo i tasti di regolazione del volume è possibile:

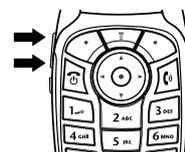

- Disattivare l'avviso di chiamata in arrivo, vale a dire interrompere la suoneria del telefono
- Aumentare o diminuire il volume dell'auricolare durante una chiamata.
- Aumentare o diminuire il volume della suoneria quando è visualizzata la schermata iniziale (il flip deve essere aperto).

Suggerimento: Quando il volume è impostato sul valore più basso, premere una sola volta il tasto verso il basso per passare alla vibrazione. Premerlo nuovamente per disattivare la suoneria. Premere il tasto del volume verso l'alto per tornare alla modalità vibrazione e quindi alla suoneria.

Esecuzione di una chiamata

Per selezionare un numero di telefono, è necessario posizionarsi nella schermata iniziale, (vedere pagina 49).

Premere	per
1 tasti alfanumerici	selezionare il numero telefonico
2 	effettuare la chiamata
3 	terminare la chiamata e "riagganciare" alla fine della conversazione

Suggerimento: Per terminare la chiamata è anche possibile chiudere il flip del telefono.

Risposta a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e/o vibra e visualizza un messaggio di chiamata in arrivo.

Se è stata attivata l'opzione di risposta all'apertura del flip, è sufficiente aprire il telefono per rispondere alla chiamata. (Per attivare l'opzione, premere  > Impostazioni > Gestione chiamate > Opzioni risposta > Apri e rispondi.)

Se l'opzione di risposta all'apertura del flip **non** è attivata:

	Premere	per
1	 o RISPOSTA ()	rispondere alla chiamata
2		alla fine della conversazione, terminare la chiamata e "riagganciare"

Visualizzazione del proprio numero di telefono

Per visualizzare il proprio numero di telefono nella schermata iniziale,  .

Durante una chiamata, premere  > Numeri personali.

Nota: Per poter utilizzare questa funzione, è necessario memorizzare il proprio numero di telefono sulla scheda SIM. Per memorizzare il proprio numero di telefono sulla scheda SIM, vedere pagina 82. Se non si conosce il proprio numero telefonico, contattare Vodafone.

Funzioni fondamentali

Le possibilità del telefono vanno oltre la semplice esecuzione e ricezione di chiamate.

Vodafone live!

Browser

Il telefono cellulare è stato personalizzato per consentire l'accesso al portale Internet di Vodafone live! . Per ulteriori informazioni sui servizi offerti da Vodafone live!, visitare il sito www.vodafone.com.

Per connettersi al servizio Vodafone live!, premere il tasto Vodafone live! sul tastierino del telefono. In caso di problemi di connessione al servizio Vodafone live!, contattare Vodafone.

Trovare la funzione  > Vodafone live!

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Vodafone live!	Consente di avviare il browser.
Bookmarks	Consente di visualizzare il menu delle funzioni rapide.
Pagine memorizzate	Consente di visualizzare l'elenco di pagine memorizzate.
Cronologia	Consente di visualizzare l'elenco di pagine visitate di recente.
Vai a URL	Consente di accedere a una pagina richiesta.

Funzioni fondamentali - 25

Opzione	Descrizione
Configura Browser	Consente di impostare i parametri di configurazione del browser.
Profili Web	Consente di selezionare o creare una sessione Web.

È anche possibile scaricare immagini, video, suonerie e giochi da Vodafone live! e installarli sul proprio telefono.



Il browser consente l'accesso alle pagine Web e alle applicazioni basate sul Web del telefono. Se necessario, contattare Vodafone per le impostazioni di accesso.

Il telefono può essere configurato per utilizzare una connessione di rete GPRS (*General Packet Radio Service*) ad alta velocità. Questo tipo di connessione è indicato con il simbolo B (GPRS) che appare sulla schermata iniziale e che rimane visualizzato fino all'avvio di una sessione del browser. Se durante una sessione del browser viene visualizzato il simbolo h (chiamata in corso), il telefono sta utilizzando una connessione vocale standard. Il tipo di connessione utilizzata dal telefono dipende dalla rete del gestore dei servizi di telefonia mobile. I costi di connessione alla rete possono variare a seconda del tipo di connessione utilizzata.

Nota: Alcune funzioni del telefono potrebbero avviare automaticamente una sessione del browser.

Avvio di una sessione del browser

Sono possibili più modalità di avvio di una sessione del browser:

Premere

1 

per

avviare il browser

Opzione	Descrizione
Home	Consente di visualizzare la home page di Vodafone live!
Ricarica pagina	Consente di aggiornare la pagina Web corrente.
Vai a URL	Consente di accedere a una pagina richiesta.
Bookmarks	Consente di visualizzare il menu delle funzioni rapide.
Memorizza	Consente di memorizzare una pagina o un'immagine.
Messaggi	Consente di accedere alla funzione messaggi.
Cronologia	Consente di visualizzare un elenco di pagine visitate di recente.
Visualizza URL	Consente di visualizzare un elenco di URL.
Sicurezza	Contiene il controllo del certificato di sicurezza e dei cookie.
Azzera cache	Consente di cancellare la memoria temporanea del browser.
Esci	Consente di terminare la sessione del browser e visualizza il menu in standby.

Premere

2  verso l'alto
o verso il basso

per

spostarsi su un sito favorito, un servizio o un'applicazione

3 Tasto SCEGLI

selezionare l'opzione

Funzione rapida: Se viene aperto un messaggio SMS contenente un indirizzo Web (URL), è possibile premere  > **Vai a** per avviare il browser e accedere direttamente all'URL.

Se non è possibile stabilire una connessione di rete con il browser, rivolgersi al proprio gestore dei servizi di telefonia mobile.

Interazione con le pagine Web

Premere	per
↻ verso l'alto o verso il basso	scorrere una pagina di testo oppure evidenziare un'opzione selezionabile
Tasto SCEGLI	selezionare l'opzione evidenziata
tasti alfanumerici, seguiti dal tasto OK	inserire informazioni Suggerimento: Premere [C] per cancellare una lettera alla volta in caso di errore di digitazione.
Tasto INDIETRO	tornare alla pagina precedente
☰	accedere al Menu Browser

Download di oggetti da una pagina Web

Selezionare il relativo collegamento per scaricare un'immagine, un file audio o video, giochi o altri oggetti da una pagina Web. È possibile memorizzare sul telefono questi oggetti multimediali e utilizzarli come sfondo, screen saver e avviso di evento.

- I file scaricati o ricevuti come allegati potrebbero includere una funzione di blocco che ne impedisce la registrazione sulla memoria esterna, l'inoltro o la modifica.
- Per terminare il download in corso, premere [X].

Selezione o creazione di una sessione Web

Utilizzare questa funzione per selezionare o creare una nuova sessione Web o un nuovo profilo di connessione di rete. È possibile utilizzare varie sessioni Web per connettersi a Internet in diversi modi.

Trovare la funzione ☰ > **Vodafone live!** > **Profili Web**

Se necessario, rivolgersi al proprio gestore dei servizi di telefonia mobile per ottenere le impostazioni delle sessioni Web.

Esecuzione del browser in background

Alcuni telefoni sono impostati per eseguire una sessione del browser in background quando il telefono effettua la registrazione in rete. In questo modo, il telefono visualizza i messaggi informativi inviati dal gestore, per esempio notizie di borsa, cronaca o sport. Di norma, simili servizi sono forniti su abbonamento dal gestore dei servizi di telefonia mobile.

Impostazione dei messaggi del browser

Trovare la funzione ☰ > **Messaggi** > **Msg Browser**

☰ > **Imp msg Browser** > **Servizio**

Opzione	Descrizione
Off	Consente di bloccare tutti i messaggi del browser.
Ricevi tutto	Consente di ricevere tutti i messaggi del browser.
Anonimo	Consente solo la ricezione dei messaggi del browser inviati dal centro servizi.

Registrazione, riproduzione e invio di video


Il telefono consente di registrare un video e di inviarlo ad altri utenti di telefonia mobile in un messaggio MMS.

Registrazione di un video

Per attivare la videocamera del telefono:

Trovare la funzione ☰ > **Archivio** > **Video** > **[Nuovo Video]**

Nel display viene visualizzata l'inquadratura attiva.

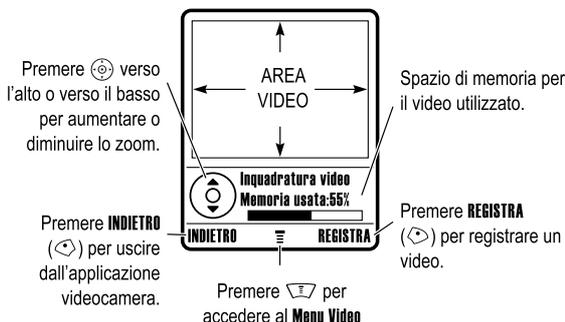

Inquadrare il soggetto del video e procedere come descritto di seguito:

Premere	per
1 REGISTRA (>)	iniziare la registrazione del video
2 STOP (<)	interrompere la registrazione del video

Premere	per
3 SALVA (>)	visualizzare le opzioni di memorizzazione Se si sceglie di memorizzare il video, passare alla fase 4.
oppure RIFIUTA (<)	cancellare il video e tornare alla modalità di inquadratura attiva.
4 ↻	spostarsi su Invia in messaggio o Memorizza
5 SCEGLI (>)	eseguire l'opzione di memorizzazione

Invio di un video in un messaggio


Premere	per
1 SCEGLI (>)	Invia in messaggio
2 Tasti alfanumerici	immettere una nota di testo
oppure OK (<) ↻	Selezionare indirizzi dall'elenco del telefono
oppure (<)	aggiungere un elemento "una sola volta"
3 FINE (>)	salvare il messaggio
4 INVIA (>)	inviare il messaggio

Riproduzione di un video

Per riprodurre un video memorizzato nel telefono:

Trovare la funzione  > Archivio > Video > video

Il video viene visualizzato nella schermata di riproduzione.

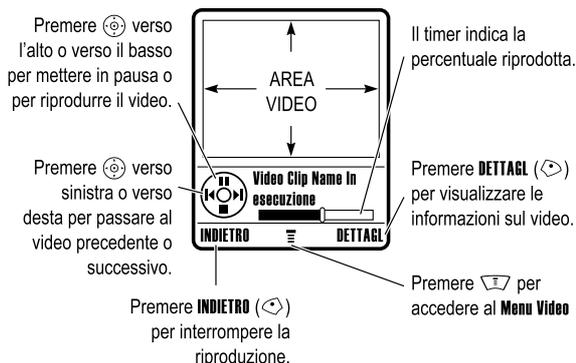

Menu Video

Premere  per accedere al **Menu Video** durante la registrazione o la riproduzione del video. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Nuovo	Consente di registrare un video.
Dettagli	Consente di visualizzare le informazioni sul video.
Rinomina	Consente di rinominare il video.


Opzione	Descrizione
Cancella	Consente di cancellare il video o i video selezionati.
Sposta	Consente di spostare il video o i video selezionati su un altro dispositivo e di cancellare gli originali dalla memoria del telefono.
Copia	Consente di copiare il video o i video selezionati su un altro dispositivo e di conservarne una copia nel telefono.
Seleziona/Deseleziona o Seleziona tutto/Deseleziona tutto	Consente di selezionare o deselegionare il video o i video che si desidera spostare, copiare, inviare o cancellare.
Categorie	Consente di associare il video a una determinata categoria.
Assegna a categoria	Consente di associare il video a una determinata categoria.
Impostazione Video	Consente di accedere al menu di impostazione per definire le impostazioni del video.
Visualizza spazio libero	Consente di visualizzare lo spazio di memoria disponibile per la memorizzazione dei video.
Vai a Video	Consente di visualizzare i video memorizzati nel telefono.

Realizzazione e invio di fotografie

Per attivare la fotocamera del telefono:

Trovare la funzione  > Fotocamera

L'immagine inquadrata viene visualizzata nel display.

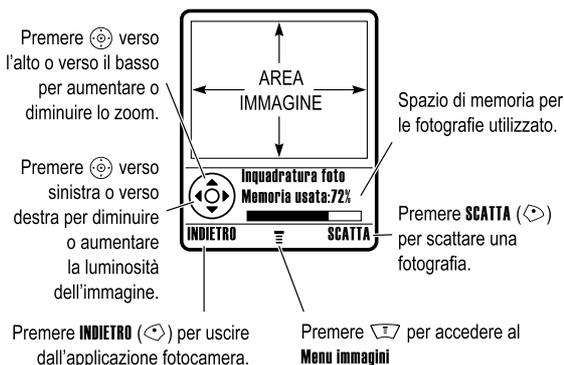

Inquadrare il soggetto della fotografia e procedere nel seguente modo:

1	SCATTA ()	per scattare una fotografia
2	SALVA ()	visualizzare le opzioni di memorizzazione e di invio
oppure		
	RIFIUTA ()	Se si sceglie di memorizzare la fotografia, continuare con il punto 3. eliminare la fotografia e tornare alla modalità di inquadratura attiva.
3		spostarsi su Invia in messaggio , Memorizza , Usa come sfondo , Usa come screensaver , oppure Associa a nr rubrica
4	SCEGLI ()	eseguire l'opzione di memorizzazione

Utilizzo del timer automatico

Attivare la fotocamera, quindi premere  > **Autoscatto**. Premere  verso sinistra o verso destra per ritardare l'esecuzione di 5 o 10 secondi, quindi premere **INIZIO** (). Chiudere il flip e utilizzare lo specchio per orientare l'obiettivo. Quando si sente lo scatto, aprire il flip per vedere la fotografia.

Modifica delle impostazioni della fotocamera

Premere  per accedere al **Menu immagini** quando è attivata la fotocamera. Il **Menu immagini** può includere le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Immagini	Consente di visualizzare le immagini e le fotografie memorizzate sul telefono.
Autoscatto	Consente di impostare un timer per la fotocamera.
Imposta immagini	Consente di accedere al menu di impostazione per modificare le impostazioni dell'immagine.
Visualizza spazio libero	Consente di visualizzare lo spazio di memoria ancora disponibile per la memorizzazione delle immagini.

Utilizzo di fotografie e di immagini

È possibile inviare fotografie ad altri utenti di telefonia mobile o ad altri indirizzi e-mail e abbinare le foto a specifici elementi della rubrica e utilizzarle quindi come sfondo o screen saver.

Download di immagini



Il telefono potrebbe contenere fotografie, immagini e animazioni predefinite. È possibile scaricare e memorizzare sul telefono ulteriori immagini.

Se non è possibile stabilire una connessione di rete con Vodafone live!, rivolgersi al proprio gestore dei servizi di telefonia mobile.

Nota: I file scaricati o ricevuti come allegati potrebbero includere una funzione di blocco che ne impedisce la registrazione sulla memoria esterna, l'inoltro o la modifica.

Per scaricare un'immagine da Vodafone live!, vedere pagi na25. Per memorizzare un'immagine da un messaggio, vedere pagina 96.

Visualizzazione e gestione delle immagini

Per visualizzare una fotografia, un'immagine o un'animazione memorizzata sul telefono:

Trovare la funzione  > **Archivio** > **Immagini**

Premere	per
1  verso l'alto o verso il basso	spostarsi sull'immagine
2 Tasto VEDI	visualizzare l'immagine
3 	visualizzare l'immagine successiva/precedente
oppure 	accedere al Menu immagini per eseguire altre azioni

Suggerimento: È possibile modificare la visualizzazione dell'elenco delle immagini selezionando l'opzione **Impostazione** del **Menu immagini**.

Premere  per accedere al **Menu immagini** dall'elenco delle immagini. Il menu può includere le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Invia in messaggio	Consente di inserire l'immagine selezionata in un nuovo messaggio. Nota: Questa funzione non è disponibile se l'immagine che si sta tentando di inserire è bloccata.
Cartolina MMS	Consente di inviare l'immagine alla posizione server più vicina per la stampa. Quando l'immagine è pronta, si riceverà un messaggio SMS.



Opzione	Descrizione
Usa come	Consente di impostare l'immagine come Sfondo o come Screen saver del telefono.
Zoom	Consente di ingrandire o ridurre l'immagine.
Nuovo	Consente di acquisire una nuova immagine o di creare un album delle immagini memorizzate.
Dettagli	Consente di visualizzare le informazioni sull'immagine.
Copia	Consente di copiare l'immagine o le immagini selezionate su un'altra unità di memorizzazione.
Seleziona	Consente di selezionare l'immagine da spostare, copiare, inviare o cancellare.
Seleziona tutto	Consente di selezionare tutte le immagini da spostare, copiare, inviare o cancellare.
Imposta immagini	Consente di accedere al menu di impostazione per modificare le impostazioni delle immagini.
Visualizza spazio libero	Consente di visualizzare lo spazio di memoria disponibile per la memorizzazione delle immagini.

Invio di un messaggio MMS



Un messaggio **MMS (Multimedia Messaging Service)** può contenere diversi elementi multimediali inclusi testo, fotografie, immagini, animazioni, file audio, registrazioni vocali e video. Il messaggio può essere inviato ad altri utenti di telefonia mobile e a indirizzi e-mail.

Suggerimento: Il layout di tutte le pagine di un messaggio MMS è determinato dal layout della prima pagina. Per visualizzare un oggetto multimediale nella parte superiore della pagina, inserirlo nella prima metà del testo del messaggio. Per visualizzare un oggetto multimediale nella parte inferiore della pagina, inserirlo nella seconda metà del testo del messaggio.

Trovare la funzione  > **Messaggi** > **Nuovo messaggio** > **Nuovo MMS**

Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire testo nella pagina
2 	accedere al Menu MMS
3 	spostarsi su Inserisci
4 SCEGLI (<>)	visualizzare un elenco di elementi che è possibile inserire
5 	spostarsi su Immagine , Memo vocale , Suono , Video , Ins nuova pagina , Msg predefinito o Nr della rubrica
6 SCEGLI (<>)	selezionare il tipo di file
7 	evidenziare il file desiderato
8 SCEGLI (<>)	inserire il file
	Per aggiungere un'altra pagina al messaggio, passare alla fas e9.

Premere	per
9	accedere al Menu MMS per inserire una nuova pagina
10	spostarsi su Inserisci
11 SCEGLI ()	visualizzare un elenco di elementi che è possibile inserire
12	spostarsi su Ins nuova pagina
13 SCEGLI ()	inserire una nuova pagina dopo quella corrente Ripetere le fasi da 1 a 8 per inserire il contenuto nella nuova pagina.

Alla conclusione della composizione del messaggio MMS:

Nota: Non è possibile inviare file protetti come parte di un messaggio MMS.

Premere	per
1 OK ()	memorizzare il messaggio
2	spostarsi su un'opzione di Invia a: Evidenziare un elemento della rubrica esistente. In alternativa, evidenziare (Nuova voce) per inserire uno o più numeri di telefono o indirizzi e-mail. Oppure, evidenziare (Nuova voce rubrica) per inserire un numero o un indirizzo e aggiungerlo alla rubrica.

Premere	per
3 AGGIUNGI ()	aggiungere un elemento della rubrica all'elenco dei destinatari Ripetere le fasi 2 e 3 per aggiungere altri elementi della rubrica all'elenco.
oppure	
SCEGLI ()	selezionare (Nuova voce) oppure (Nuova voce rubrica)
4 FINE ()	memorizzare i numeri e gli indirizzi
5	spostarsi su Oggetto
6 CAMBIA ()	selezionare Oggetto
7 tasti alfanumerici	inserire l'oggetto
8 OK ()	memorizzare l'oggetto
9 CAMBIA ()	selezionare Allegati se si desidera allegare un file al messaggio
10	spostarsi su Immagine, Suoni o Video
11 SCEGLI ()	selezionare il tipo di file
12	evidenziare il file desiderato
13 SCEGLI ()	allegare il file
14 INDIETRO ()	tornare all'editor dei messaggi
15	spostarsi su Ricevuta per richiedere una conferma di ricezione
16 CAMBIA ()	selezionare Ricevuta
17 AGGIUNGI () o RIMUOVI ()	attivare/disattivare il rapporto di trasmissione



Premere	per
18 FINE ()	tornare all'editor dei messaggi
19 INVIA ()	inviare il messaggio
oppure	
	visualizzare i dettagli del messaggio, memorizzarlo nella cartella delle bozze o cancellarlo

Invio di una cartolina MMS

Il servizio di cartoline di Vodafone live! consente di inviare un'immagine in forma di messaggio MMS, che verrà recapitato a un indirizzo postale proprio come un vera cartolina. È possibile inviare un'immagine appena acquisita o un'immagine memorizzata nel telefono. Alla cartolina è inoltre possibile aggiungere saluti personali.

Nota: Questo servizio potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi.

Trovare la funzione > **Messaggi** > **Nuovo messaggio**
> **Nuova cartolina MMS**
 > **Rubrica** **Invia cartolina MMS**
 > **Archivio** > **Immagini** **Invia cartolina MMS**

A questa opzione si può accedere anche dopo aver scattato una fotografia. Premere **SALVA** e selezionare **Invia cartolina MMS**.

Le modalità di invio di una cartolina possono variare leggermente a seconda se ci si trova nel menu **Archivio**, nel menu **Rubrica** o nel menu **Messaggi**. Di seguito viene descritta la procedura per modificare la cartolina dal menu **Messaggi**.

Trovare la funzione > **Messaggi** > **Nuovo messaggio**
> **Nuova cartolina MMS**

Premere	per
1 SCEGLI	selezionare l'opzione Nuova cartolina MMS e passare all'editor delle cartoline
2 tasti alfanumerici	immettere il testo dei saluti Nota: Questo testo può contenere fino a 200 caratteri.
3 per andare al menu MMS	Selezionare Inserisci > Immagine , quindi selezionare un'immagine memorizzata in precedenza o un'immagine appena scattata e premere SCEGLI
4 INDIRIZZO	selezionare l'indirizzo del destinatario dalla rubrica Nota: Nell'elenco sono visualizzati soltanto gli elementi che contengono informazioni complete sull'indirizzo. Vedere la sezione di seguito per informazioni sull'inserimento di un nuovo indirizzo.

Se nella rubrica sono presenti informazioni complete sull'indirizzo del destinatario desiderato, procedere come descritto di seguito.

5 verso l'alto o verso il basso	spostarsi sul nome della persona a cui si desidera inviare la cartolina
6 tasto centrale	selezionare il nome del destinatario Nota: È possibile selezionare più di un destinatario a cui inviare la cartolina.
7 INDIETRO	tornare all'editor delle cartoline

8		passare al Menu MMS
9		verso l'alto o verso il basso selezionare Inserisci per inserire un'immagine
10	Immagine/ Nuova immagine	selezionare un'immagine memorizzata in precedenza o un'immagine appena scattata e premere SCEGLI
11	INVIA	inviare la cartolina quando sono inseriti l'immagine e l'indirizzo o gli indirizzi dei destinatari

Inserimento di un nuovo indirizzo

Se nella rubrica non è presente l'indirizzo del destinatario desiderato, inserire un nuovo indirizzo selezionando **INDIRIZZO** e **Nuovo indirizzo**. Definire le seguenti informazioni:

Opzione	Descrizione
Nome:	il nome del destinatario (obbligatorio)
Via 1	il nome della strada (obbligatorio)
Via 2	continuare il nome della strada (facoltativo)
Città	il nome della città (obbligatorio)
Paese	il nome della regione (facoltativo)
CAP	il codice postale (facoltativo)
Paese:	il nome del paese (facoltativo)

Dopo aver immesso le informazioni in tutti i campi obbligatori, premere **FINE**. Viene richiesto se si desidera salvare l'indirizzo postale nella rubrica.

Selezionare **NO** per tornare al menu **Indirizza a** e inviare la cartolina senza salvare l'indirizzo del destinatario.

Selezionare **SI** per salvare l'indirizzo e scegliere se salvarlo in **Numero telefonico** o **Indirizzo email**.

Dopo aver immesso tutte le informazioni necessarie, premere **FINE** per tornare al menu **Indirizza a**.

Visualizzazione di una cartolina MMS inviata

È possibile visualizzare una cartolina inviata.

Premere **MESSAGGI** verso il basso, selezionare **In uscita**

Ricezione di un messaggio MMS



Quando si riceve un messaggio MMS, il telefono visualizza il simbolo di messaggio e la notifica **Nuovo messaggio**. Viene inoltre emessa una segnalazione acustica.

Premere **LEGGI** **per** visualizzare il messaggio

I messaggi MMS che si ricevono possono contenere diversi elementi multimediali.

- Le fotografie, le immagini e le animazioni vengono visualizzate durante la lettura del messaggio.
- La riproduzione di un video o di un file audio viene avviata alla visualizzazione della relativa pagina. Per regolare il volume durante la riproduzione del file audio o del video, utilizzare i tasti di regolazione del volume.

Nota: In un messaggio MMS, potrebbe essere necessario evidenziare un simbolo incorporato nel testo per riprodurre un file audio o un video.

- I file allegati vengono aggiunti alla fine del messaggio. Per accedere all'allegato, evidenziare il simbolo o il nome del file e premere **VEDI** (tipo di file di immagine), **RIPROD.** (file audio o video) oppure **APRI** (vObject, per esempio una vCard per la rubrica o un elemento vCalendar per l'agenda, oppure un tipo di file sconosciuto).

Utilizzo di una connessione wireless Bluetooth®

Il telefono supporta le connessioni wireless Bluetooth. È possibile impostare una connessione wireless con un auricolare o un kit viva voce per auto Bluetooth, oppure connettersi a un computer o a un dispositivo portatile per scambiare e sincronizzare dati.

Attivazione e disattivazione di Bluetooth

Il metodo di connessione migliore per collegare il telefono a un auricolare o a un kit viva voce Bluetooth prevede di attivare la funzionalità Bluetooth nel telefono e successivamente di connettere il telefono all'auricolare o al kit viva voce per auto.

Per attivare la funzionalità Bluetooth:

Trovare la funzione > **Impostazioni** > **Connessione** > **Bluetooth** > **Impostazione** > **Stato** > **On**

Questa procedura consente di attivare la funzionalità Bluetooth e di lasciarla in funzione finché non la si disattiva. Quando la funzionalità Bluetooth del telefono è attiva, l'accessorio viva voce è in grado di riconnettersi automaticamente quando viene attivato o entra nel raggio di azione del telefono.

Nota: Per prolungare la durata della batteria, quando non si utilizza la funzionalità Bluetooth impostare l'opzione su **Off** utilizzando la procedura sopra descritta.

Ricerca di altri dispositivi

Per connettere il telefono a un auricolare o a un dispositivo Bluetooth o viva voce:

Trovare la funzione > **Impostazioni** > **Connessione** > **Bluetooth** > **Dispositivi** > **(Ricerca dispositivi)**

Se la funzione Bluetooth non è attiva, sul telefono viene visualizzato il messaggio **Bluetooth spento. Accensione temporanea?**. Premere **SI** per procedere. In alternativa, impostare **Stato** su **On** nel menu **Impostazione** per attivare e mantenere attivo Bluetooth.

Il telefono esegue una ricerca e visualizza l'elenco dei dispositivi nel raggio di azione del telefono.

Nota: Se il telefono è già connesso a un dispositivo, per cercare altri dispositivi occorre disconnetterlo.

Per connettersi a un dispositivo, evidenziarne il nome e premere **SCEGLI** .

Il dispositivo potrebbe richiedere l'autorizzazione a connettersi al telefono. Selezionare **SI** e inserire il codice PIN corretto per stabilire una connessione sicura con il dispositivo. Quando la connessione è stabilita, il simbolo Bluetooth viene visualizzato sulla schermata iniziale.

Invio di oggetti a un altro dispositivo

La connessione wireless Bluetooth può essere utilizzata per inviare immagini, file audio, elementi della rubrica, eventi dell'agenda o siti preferiti dal telefono a un altro telefono, a un computer o a un altro dispositivo portatile.

Invio di immagini, file audio o video

Evidenziare sul telefono l'oggetto che si desidera inviare all'altro dispositivo, quindi premere  > **Copia**.

Selezionare il nome del dispositivo fra quelli visualizzati nel menu **Trasferimento oggetto** oppure **Ricerca dispositivi** per cercare il dispositivo a cui inviare l'oggetto.

Invio di un elemento della rubrica, di un evento dell'agenda o di un segnalibro

Evidenziare sul telefono l'oggetto che si desidera inviare all'altro dispositivo, quindi premere  > **Invia**.


Selezionare il nome del dispositivo riconosciuto fra quelli visualizzati nel menu **Trasferimento oggetto** oppure **Ricerca dispositivi** per individuare il dispositivo a cui inviare l'oggetto.

Utilizzo del telefono

Per la descrizione dei componenti di base del telefono, vedere pagina 1.

Utilizzo del display

La *schermata iniziale* (illustrata di seguito) viene visualizzata quando **non** è in corso alcuna chiamata e non si utilizza alcun menu. Per selezionare un numero di telefono, è necessario posizionarsi nella schermata iniziale.

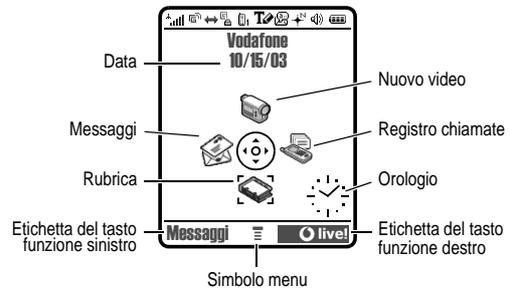

Premere il tasto di spostamento a 5 direzioni (⊕) verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra per selezionare una delle icone di menu visualizzate nella schermata iniziale. Se si seleziona per errore un'icona di menu non desiderata, premere per tornare alla schermata iniziale.

Il simbolo di menu al centro della parte inferiore del display indica che è possibile premere il tasto di menu () per entrare nel menu

Utilizzo del telefono - 49


principale e visualizzare ulteriori funzioni. (Questo è un menu sensibile al contesto simile a quello visualizzato con il tasto destro del mouse di un computer.)

Le etichette agli angoli inferiori del display mostrano le funzioni associate ai tasti funzione. Premere il tasto funzione sinistro o destro per eseguire la funzione indicata.

Note:

- La schermata iniziale visualizzata potrebbe essere diversa da quella della figura precedente. Ad esempio, le icone delle funzioni di menu sono in genere nascoste per consentire una migliore visualizzazione dell'immagine di sfondo. Le icone di menu possono essere selezionate anche nel caso che non siano visualizzate. Per visualizzare o nascondere le icone di menu, vedere pagina 99.
- Il telefono può visualizzare un orologio analogico o digitale sulla schermata iniziale (vedere pagina 99).
- In genere, il display del telefono è visibile solo quando la retroilluminazione è attivata oppure se lo si osserva alla luce diretta del sole. Per prolungare la durata della batteria, la retroilluminazione viene automaticamente disattivata quando il telefono non è utilizzato per un determinato periodo di tempo. Quando si apre il flip o si preme un tasto qualsiasi, la retroilluminazione si riattiva. Per impostare il periodo di tempo di attivazione della retroilluminazione, vedere pag 81.
- Per prolungare ulteriormente la durata della batteria, oltre alla retroilluminazione, è possibile impostare il display affinché si spenga dopo un periodo di inattività. Quando si apre il flip o si preme un tasto qualsiasi, il display si riattiva. Per impostare il periodo di tempo di attivazione del display, vedere pag 82.

Possono essere visualizzati i seguenti simboli di stato:

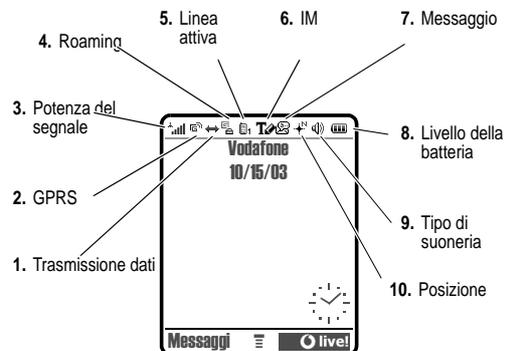

1. Simbolo di trasmissione dati - Indica lo stato della connessione e della trasmissione dei dati. Il simbolo di connessione wireless Bluetooth® indica quando è attiva una connessione Bluetooth. Altri simboli possono includere:

- | | |
|--|--|
| = trasferimento in modalità sicura di dati a pacchetto | = trasferimento in modalità non sicura di dati a pacchetto |
| = connessione applicazione sicura | = connessione applicazione non sicura |
| = chiamata CSD (Circuit Switch Data) sicura | = chiamata CSD non sicura |



2. Simbolo GPRS - Indica che il telefono sta utilizzando una connessione di rete *GPRS (General Packet Radio Service)* ad alta velocità. La connessione GPRS consente di trasferire i dati a elevata velocità. Altri simboli possono includere:

- = Contesto PDP GPRS attivo
- = Dati a pacchetto GPRS disponibili

3. Simbolo di potenza del segnale - Le barre verticali indicano l'intensità del segnale di rete. Non è possibile effettuare o ricevere chiamate quando viene visualizzato il simbolo (assenza di segnale) o (assenza di trasmissione).



4. Simbolo di roaming - Il simbolo di roaming indica che il telefono sta cercando o utilizzando una rete diversa dalla propria.



5. Simbolo dello stato della chiamata - Indica lo stato della chiamata del telefono. Per le schede SIM abilitate alla doppia linea indica la linea telefonica attiva. I simboli possono comprendere:

- = chiamata in corso
- = deviazione di chiamata attiva
- = linea 1 attiva
- = linea 2 attiva
- = linea 1 attiva, deviazione di chiamata attiva
- = linea 2 attiva, deviazione di chiamata attiva



6. Simbolo IM - Indica che IM (Instant Messaging) è attivo. I simboli possono comprendere:

- = Messenger attivo
- = disponibile per Messenger
- = occupato
- = invisibile a Messenger
- = disponibile per le chiamate telefoniche
- = disattivato

Quando è attiva un'applicazione Java™, insieme al simbolo può essere visualizzato il simbolo midlet Java .



7. Simbolo di messaggio - Viene visualizzato quando si riceve un nuovo messaggio. Altri simboli possono includere:

- = messaggio SMS
- = messaggio della segreteria telefonica (non disponibile in tutti i paesi)
- = messaggio in segreteria telefonica e messaggio SMS (non disponibile in tutti i paesi)
- = sessione di chat attiva
- = Messaggio di Messenger

8. Simbolo del livello della batteria - Le barre verticali indicano il livello di carica della batteria. Ricaricare la batteria quando viene visualizzato il messaggio **Batteria scarica** e il telefono emette il relativo segnale acustico.

9. Simbolo del tipo di avviso - Visualizza l'impostazione del tipo di avviso.

- = tono alto
- = tono basso
- = vibrazione
- = vibrazione e suoneria
- = suoneria disattivata



10. Simbolo di posizione - Durante una chiamata di emergenza il telefono può essere in grado di inviare informazioni alla rete sulla propria posizione (non disponibile in tutti i paesi). I simboli indicano lo stato di invio di informazioni sulla posizione:

- = funzione di definizione della posizione attivata
- = funzione di definizione della posizione disattivata

Utilizzo del tasto di spostamento a 5 direzioni

Premere il tasto di spostamento a 5 direzioni verso l'alto, il basso, verso sinistra o verso destra per spostarsi nel sistema dei menu, evidenziare le opzioni di menu, modificare le impostazioni delle funzioni e per giocare. Premere il tasto di **selezione centrale** del tasto di spostamento a 5 direzioni per scegliere un'opzione di menu evidenziata. In genere, il tasto di selezione centrale esegue la medesima operazione del tasto funzione destro .



Utilizzo dei menu

Dalla schermata iniziale premere il tasto di selezione centrale o per accedere al menu principale.

Icona di menu evidenziata.

Tasto Menu
Consente di accedere al sistema dei menu oppure a un sottomenu.

Tasto funzione destro
Consente di eseguire la funzione visualizzata a destra.

Tasto funzione sinistro
Consente di eseguire la funzione visualizzata a sinistra.

Tasto di spostamento a 5 direzioni con tasto di selezione centrale
Consente di spostarsi verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra. Premere per selezionare la funzione di menu.

Tasto di Accensione e Spegnimento/Fine
Consente di uscire dal menu senza apportare modifiche.


Premere per spostarsi fino a evidenziare l'icona di una funzione nel menu principale. Premere **SCEGLI** o per selezionare la funzione di menu evidenziata.

Le icone che seguono sono relative a funzioni che possono essere visualizzate nel menu principale a seconda dell'abbonamento e del gestore dei servizi di telefonia mobile.

Icona di menu	Funzione	Icona di menu	Funzione
	Rubrica		Registro chiamate
	Messaggi		Applicazioni
	Giochi		Vodafone live!
	Archivio		Fotocamera
	Impostazioni		

Selezione di un'opzione della funzione


Alcune funzioni richiedono di selezionare un'opzione da un elenco:

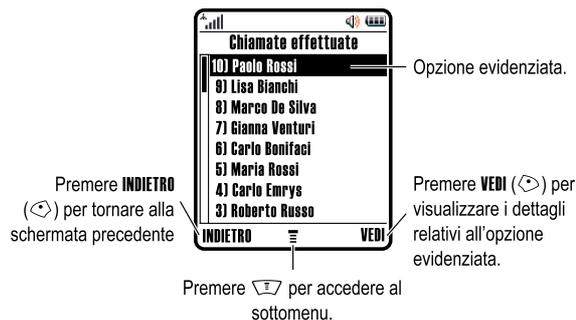

- Premere per spostarsi verso l'alto o verso il basso per evidenziare l'opzione desiderata.
- In un elenco numerato, premere un tasto numerico per evidenziare l'opzione.
- In un elenco alfabetico, premere ripetutamente un tasto alfanumerico per visualizzare le lettere associate al tasto e selezionarne una.
- Quando per un'opzione è disponibile un elenco di possibili valori, premere verso sinistra o verso destra per spostarsi nell'elenco e selezionare un valore.
- Quando per un'opzione è disponibile un elenco di possibili valori numerici, premere un tasto alfanumerico per impostare il valore desiderato.

Inserimento di testo

Per alcune funzioni è necessario inserire informazioni specifiche.

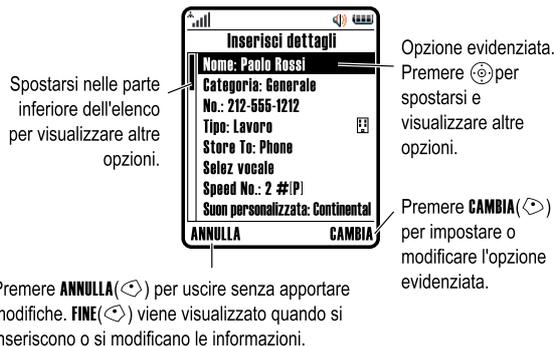

La funzione messaggi consente di creare messaggi SMS.



Selezione del modo di inserimento testo

I vari modi di inserimento testo semplificano l'immissione di nomi, numeri e messaggi. Il modo resta attivo fino alla selezione di un altro modo.

Premere in qualsiasi schermata di inserimento testo per selezionare uno dei seguenti modi di inserimento testo:

- Primario** Il modo primario di inserimento testo (per l'impostazione, vedere di seguito).
- Numerico** Inserimento di soli numeri (vedere pagina 67).
- Simboli** Inserimento di soli simboli (vedere pagina 67).
- Secondario** Il modo secondario di inserimento testo (per l'impostazione, vedere quanto riportato di seguito).

In alternativa, è possibile selezionare il modo in qualunque schermata di inserimento testo, premendo > **Modalità scrittura**.

Impostazione dei modi di inserimento del testo primario e secondario

È possibile impostare i modi di inserimento testo primario e secondario e passare con facilità dall'uno all'altro durante l'immissione di dati o la creazione di un messaggio.

Premere > **Imposta scrittura** in una schermata di inserimento testo. Selezionare **Modalità primaria** o **Modalità secondaria**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

- iTAP** Il software iTAP® anticipa ogni parola durante l'inserimento delle lettere che la compongono per semplificare e velocizzare l'inserimento di testo.
- Alfanumerico** Consente di inserire lettere e numeri premendo un tasto una o più volte.
- Alfanum esteso** Consente di inserire lettere, numeri e simboli singoli premendo un tasto una o più volte.
- Nessuno** Consente di nascondere l'impostazione **Secondario** se si preferisce non impostare alcun modo di inserimento testo secondario (disponibile solo per **Modalità secondaria**).

Impostazione dei caratteri maiuscoli o minuscoli

Premere in una schermata di inserimento testo per impostare i caratteri maiuscoli o minuscoli. I simboli nella parte superiore del display visualizzano l'impostazione relativa ai caratteri maiuscoli e minuscoli:

- abc** = lettere minuscole
- ABC** = lettere maiuscole
- Abc** = solo la lettera iniziale maiuscola

Simboli del modo di inserimento testo

Nel modo di inserimento testo **Primario** o **Secondario** i simboli nella parte superiore del display indicano l'impostazione per l'inserimento del testo:

Primario	Secondario	
1	2	Modo alfanumerico, solo lettere minuscole
1↑	2↑	Modo alfanumerico, solo la lettera iniziale maiuscola
1↑	2↑	Modo alfanumerico, lettere maiuscole
abc	abc	iTAP, lettere minuscole
abc	abc	Modo iTAP, solo la lettera iniziale maiuscola
abc	abc	iTAP, lettere maiuscole

I seguenti simboli indicano il modo di inserimento **Numerico** o **Simboli**:

123 = modo numeri & = modo simboli

Utilizzo del modo iTAP®

Il modo iTAP consente di inserire le parole utilizzando una sola pressione del tasto per ogni lettera. Il software iTAP interpreta i caratteri immessi, proponendo parole già formate di uso comune e anticipa ogni parola durante l'inserimento delle lettere che la compongono.

Ad esempio, per inserire "vie", si dovrebbe premere [8] [4] [5]. Il software iTAP riconosce che la parola più comune che si può formare utilizzando questa combinazione di tasti è "vie", quindi anticipa la parola "vie" presumendo che sia quella desiderata. Altre

parole o parti di parole comuni che possono essere composte con le stesse combinazioni di lettere vengono suggerite come alternative nella parte inferiore del display.

Se necessario, premere [↵] in una schermata di inserimento testo per passare al modo iTAP. Un simbolo indica il modo attivo (vedere pagina 60). Se il modo iTAP non è impostato come modo di inserimento testo **Primario** o **Secondario**, vedere pagina 59.

Inserimento di parole utilizzando il modo iTAP

Premere	per
1 Tasti alfanumerici (una pressione per ogni lettera)	visualizzare le possibili sequenze di caratteri nella parte inferiore del display
2 [←] verso sinistra o [→] destra	evidenziare la combinazione desiderata
3 [↵] verso l'alto	accettare la parola completa suggerita, seguita da uno spazio
oppure	
[↵]	inserire la combinazione evidenziata, seguita da uno spazio
oppure	
SCEGLI (<>)	selezionare la combinazione evidenziata, senza spazio
Per aggiungere altri caratteri alla fine di una combinazione, premere i tasti alfanumerici.	

Ad esempio, se si preme [7] [7] [6] [4], nel telefono verrà visualizzato:



Se si desidera inserire una parola differente (ad esempio **progresso**), continuare a premere i tasti per immettere i caratteri rimanenti.

Inserimento di parole nuove utilizzando il modo iTAP

È possibile inserire una parola che il software iTAP non riconosce. Se la parola non viene riportata come combinazione di lettere tra cui scegliere nella parte inferiore del display:

Azione

- 1 Premere **CANC** (<) una o più volte per cancellare lettere, finché non viene visualizzata una combinazione di lettere nella parte inferiore del display che corrisponda all'inizio della parola che si desidera inserire.
- 2 Premere [←] verso sinistra o [→] destra per evidenziare la combinazione di lettere.

Azione

- 3 Premere **SCEGLI** (<>) per selezionare la combinazione di lettere.
- 4 Continuare a inserire le lettere e a selezionare le combinazioni di lettere necessarie per comporre la parola.

La parola nuova viene memorizzata automaticamente nel telefono e viene visualizzata nell'elenco delle possibili opzioni al successivo inserimento della stessa combinazione di lettere. Quando non c'è più spazio per la memorizzazione di nuove parole, dalla memoria vengono cancellate le parole meno recenti e vengono inserite le nuove parole.

Inserimento di numeri e punteggiatura nel modo iTAP

Per inserire rapidamente numeri, premere e tenere premuto un tasto numerico per passare temporaneamente al modo numerico. Premere i tasti numerici per inserire i numeri desiderati. Inserire uno spazio per tornare al modo iTAP.

Premere [1-9] per inserire i segni di punteggiatura o gli altri caratteri riportati nella "Tabella caratteri" a pagina a66.

Utilizzo del modo alfanumerico

Questo è il modo base di inserimento testo nel telefono.

Il modo **Alfanumerico** consente di inserire le lettere e i numeri associati al tasto premuto. Il modo **Alfanum esteso** consente di inserire anche i simboli supplementari, illustrati nella "Tabella caratteri" a pagina 66.

Se necessario, premere [↵] in una schermata di inserimento testo per passare al modo **Alfanumerico**. Un simbolo indica il modo attivo (vedere pagina a60). Se **Alfanumerico** o **Alfanum esteso** non è impostato come il modo di inserimento testo **Primario** o **Secondario**, vedere pagina 59.

Regole per l'inserimento di testo in modo alfanumerico


- Premere ripetutamente un tasto alfanumerico per visualizzare i caratteri a esso associati. Ad esempio, premere **1** una volta per inserire "a", due volte per inserire "b", tre volte per inserire "c" oppure quattro volte per inserire "2".
- Dopo due secondi, il carattere viene accettato dal modo **Alfanumerico** e il cursore passa alla posizione successiva.
- Il primo carattere di ogni frase è maiuscolo. Se necessario, premere **0** verso il basso per impostare il carattere minuscolo prima che il cursore si sposti alla posizione successiva.
- Premere **0** per spostare il cursore lampeggiante nel punto in cui inserire o modificare il testo del messaggio.
- Se non si desidera memorizzare il testo o le modifiche apportate, premere **2** per uscire senza salvare.

Inserimento di parole utilizzando il modo alfanumerico

Premere	per
1 un tasto alfanumerico una o più volte	selezionare una lettera, un numero o un simbolo
2 tasti alfanumerici	inserire i caratteri rimanenti Suggerimento: Premere 0 verso destra per accettare la parola oppure 2 per inserire uno spazio.
3 OK (>)	memorizzare il testo

In una schermata di inserimento testo è possibile premere **0** per modificare il modo di inserimento. Un simbolo indica il modo attivo (vedere pagina 60). Se **Alfanumerico** o **Alfanum esteso** non è impostato come il modo di inserimento testo **Primario** o **Secondario**, vedere pagina 59.

Ad esempio, se si preme una volta **1**, nel telefono verrà visualizzato:

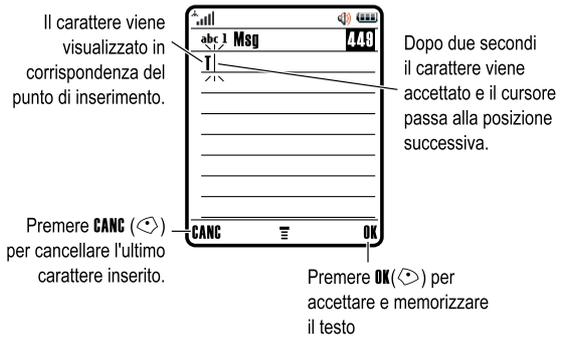

Quando si inseriscono tre o più caratteri in sequenza, il telefono potrebbe anticipare il resto della parola. Ad esempio, se si inseriscono i caratteri **prog**, nel telefono potrebbe essere visualizzato:



Tabella caratteri

Utilizzare questa tabella come guida per l'inserimento dei caratteri in modo **Alfanum esteso**.

1	. 1 ? !, @ _ & ~ : ; " - () ' ÷ i % £ \$ ¥ + x * / \ [] = > < # \$
2	a b c 2 ä å á à â ã α β ç
3	d e f 3 ð ë é è ê ø
4	g h i 4 ï í î γ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ õ ø ó ò ô õ ω
7	p q r s 7 π β σ
8	t u v 8 θ ü ú û û
9	w x y z 9 ξ ψ
0	impostare i caratteri maiuscoli/minuscoli
2	inserire uno spazio (tenere premuto per inserire un ritorno a capo)
0	cambiare il modo di inserimento testo (tenere premuto per impostare il modo predefinito)

Nota: È possibile che il set di caratteri disponibile nel telefono non sia esattamente uguale a quello riportato nella tabella. In un indirizzo e-mail o in un editor di URL, premendo **1** vengono visualizzati per primi i caratteri più utilizzati nel contesto specifico.

Utilizzo del modo numerico

In una schermata di inserimento testo premere **0** per spostarsi tra i modi di inserimento finché non viene visualizzato il simbolo **123**.

Premere i tasti alfanumerici per inserire i numeri desiderati. Dopo avere completato l'inserimento dei numeri, premere **0** per cambiare modo di inserimento.

Utilizzo del modo simboli

In una schermata di inserimento testo premere **0** per spostarsi tra i modi di inserimento finché non viene visualizzato il simbolo **@**.

Premere	per
1 tasti alfanumerici (una pressione per ogni simbolo)	visualizzare le possibili combinazioni di simboli nella parte inferiore del display
2 0 verso sinistra o destra	evidenziare la combinazione desiderata
3 SCEGLI (>)	selezionare il simbolo evidenziato

Per aggiungere altri simboli alla fine di una combinazione, è possibile premere i tasti alfanumerici.

oppure

0	inserire la combinazione evidenziata
----------	--------------------------------------

Tabella simboli

Utilizzare questa tabella come guida per l'inserimento dei caratteri in modo simboli.

1-	. ? ! , @ _ & ~ : ; " - () ' ` ı ı % £ \$ ¥
2-	@ _ \
3-	/ : ;
4-*	" & '
5-*	() [] { }
6-*	ı i ~
7-*	< > =
8-*	\$ £ ¥
9-*	# % *
0-*	+ - x * / = > < # §
↵	inserire uno spazio (tenere premuto per inserire un ritorno a capo)
↵	cambiare il modo di inserimento testo (tenere premuto per impostare il modo predefinito)

Nota: È possibile che il set di caratteri disponibile nel telefono non sia esattamente uguale a quello riportato nella tabella. In un indirizzo e-mail o in un editor di URL, premendo  vengono visualizzati per primi i caratteri più utilizzati nel contesto specifico.


Cancellazione di lettere e parole

Posizionare il cursore a destra del testo che si desidera cancellare, quindi:

Azione
Premere CANC () per cancellare un carattere alla volta.
Tenere premuto CANC () per cancellare l'intero messaggio.

Utilizzo del tasto Smart

Grazie al tasto *Smart* è possibile eseguire molte funzioni di base del telefono. Ad esempio, quando si evidenzia un'opzione di menu, è possibile selezionarla premendo il tasto Smart. È possibile utilizzare il tasto Smart per effettuare e terminare chiamate, attivare e disattivare le funzioni e aprire la rubrica. Generalmente il tasto Smart esegue le stesse azioni del tasto funzione destr. .

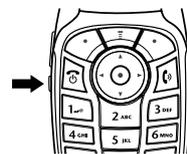

Utilizzo del display esterno

Quando il flip è chiuso, nel display esterno sono visualizzate l'ora e le informazioni sullo stato del telefono. Inoltre, vengono visualizzati i messaggi di notifica per le chiamate in arrivo e altri eventi. Sul display esterno è possibile impostare le seguenti funzioni.

Impostazione del tipo di suoneria

Premere	per
1 tasti di regolazione del volume	spostarsi su Profilo
2 tasto Smart	selezionare un tipo di avviso
3 tasti di regolazione del volume	tornare alla schermata iniziale

Selezione di una chiamata senza risposta

Il telefono memorizza le chiamate non risposte e le visualizza **Chiamate perse** sul display esterno.

Azione

- Premere il tasto Smart per visualizzare l'elenco delle chiamate ricevute.
oppure
Premere i tasti del volume per cancellare il messaggio **Chiamate perse**.
- Se necessario, premere i tasti del volume per spostarsi all'interno dell'elenco ed evidenziare una chiamata a cui non si è risposto.
- Se è collegato un auricolare, è possibile premere e tenere premuto il tasto Smart per chiamare il numero.
oppure
Premere il tasto Smart per uscire senza chiamare.

Nota: Poiché il microfono e l'altoparlante non sono disponibili quando il flip del telefono è chiuso, per questa funzione è utilizzare un auricolare o un altro dispositivo viva voce.

Utilizzo dell'altoparlante viva voce

Quando si attiva l'altoparlante viva voce integrato nel telefono, è possibile parlare senza tenere il telefono vicino all'orecchio.

Premere **VIVA VOCE** () per attivare o disattivare il viva voce durante una chiamata.

Quando si attiva il viva voce, nella schermata iniziale del telefono viene visualizzato **Viva Voce on**. Il viva voce rimane attivo finché non si preme di nuovo **VIVA VOCE** () o si conclude la chiamata.

Nota: L'altoparlante viva voce viene disattivato se si connette il telefono al kit viva voce per auto o a un auricolare.

Modifica di un codice o di una password

L'impostazione predefinita del codice di sblocco telefono a quattro cifre è 1234 e quella del codice di sicurezza a sei cifre è 000000. Tali codici potrebbero essere reimpostati da Vodafone prima di ricevere il telefono.

Se **non** sono stati già reimpostati da Vodafone, si consiglia di modificare questi codici per impedire ad altri utenti di accedere alle proprie informazioni personali. Il codice di sblocco è costituito da quattro cifre, mentre il codice di sicurezza è costituito da sei cifre.

Se necessario, è anche possibile reimpostare il codice PIN e il codice PIN2 della scheda SIM e/o la password di blocco delle chiamate.

Per modificare un codice o una password:

Trovare la funzione

 > Impostazioni > Sicurezza > Nuove password

Blocco e sblocco del telefono

È possibile bloccare il telefono manualmente o impostarne il blocco automatico ogni volta che viene spento.

Per utilizzare un telefono bloccato, è necessario inserire il codice di sblocco. Un telefono bloccato suona o vibra anche quando riceve chiamate o messaggi, **ma è necessario sbloccarlo per rispondere**.

È possibile effettuare chiamate di emergenza con il telefono anche quando è bloccato (vedere pag. 88).

Blocco manuale del telefono

Trovare la funzione		 > Impostazioni > Sicurezza > Blocco telefono > Blocca adesso
Premere	per	
1 tasti alfanumerici	inserire il codice di sblocco	
2 OK ()	bloccare il telefono	

Sblocco del telefono

Suggerimento: L'impostazione predefinita del codice di sblocco telefono è 1234. Il gestore dei servizi di telefonia mobile potrebbe avere reimpostato il codice di sblocco con le ultime quattro cifre del numero di telefono.

Alla richiesta **Inserisci cod sblocco:**

Premere	per	
1 tasti alfanumerici	inserire il codice di sblocco	
2 OK ()	sbloccare il telefono	

Impostazione automatica del blocco del telefono

È possibile impostare il telefono in modo che si blocchi a ogni spegnimento:

Trovare la funzione		 > Impostazioni > Sicurezza > Blocco telefono > Blocco automatico > On
Premere	per	
1 tasti alfanumerici	inserire il codice di sblocco	
2 OK ()	attivare il blocco automatico	

Codice di sblocco, PIN o password dimenticati

Nota: L'impostazione predefinita del codice di sblocco del telefono a quattro cifre è 1234 e quella del codice di sicurezza a sei cifre è 000000. Vodafone potrebbe avere reimpostato il codice di sblocco con le ultime quattro cifre del numero di telefono.

Se si dimentica il codice di sblocco, provare a inserire 1234 o le ultime quattro cifre del numero di telefono. Se questa azione non risolve il problema, al messaggio **Inserisci cod sblocco:**

Premere	per	
1 	visualizzare la schermata di esclusione del codice di sblocco	
2 tasti alfanumerici	inserire il codice di sicurezza	
3 OK ()	confermare il codice di sicurezza	

Se si dimentica il codice di sicurezza, il codice PIN della scheda SIM, il codice PIN2 o la password di blocco delle chiamate, contattare Vodafone.

Utilizzo della rubrica

Questa sezione descrive brevemente le funzioni di base della rubrica. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della rubrica, vedere pagina 96.

Memorizzazione di un numero di telefono

Inserire un numero di telefono nella schermata iniziale, quindi premere **SALVA** () per creare un elemento della rubrica associato a questo numero. Premere **FINE** () per memorizzare soltanto il numero oppure inserire le informazioni nei campi disponibili per completare l'elemento.

Se si assegna un **Nome** all'elemento della rubrica, è possibile selezionare **ALTRO** per memorizzare un altro numero (ad esempio, un numero di ufficio) da associare allo stesso **Nome**.

Registrazione di una selezione vocale

Quando si crea un elemento della rubrica, spostarsi su **Selez vocale** e premere **REGISTRA** (). Premere e rilasciare il tasto vocale e pronunciare il nome dell'elemento (entro 2 u secondi). Quando richiesto, premere e rilasciare il tasto vocale e ripetere il nome.

Nota: Questa opzione non è disponibile per gli elementi memorizzati sulla scheda SIM.

Selezione di un numero

Premere  > Rubrica, evidenziare l'elemento della rubrica e premere  per chiamare.

Funzione rapida: All'interno della rubrica, premere un tasto alfanumerico una o più volte per visualizzare gli elementi che iniziano con le lettere associate al tasto stesso.

Selezione vocale di un numero

Premere e rilasciare il tasto vocale e pronunciare il nome dell'elemento entro 2 secondi.

Ordinamento degli elementi della rubrica

Premere  > Rubrica, quindi premere  > Impostazione > Ordina per e selezionare se si desidera ordinare la rubrica per **Nome Cognome**, **Nr rapido**, **Selez vocale** o **Email**.

Se l'ordinamento è alfabetico, è possibile visualizzare **Tutti** i contatti o solo i numeri **Primari** per ciascun elemento. Per impostare il numero primario di un nome, vedere pagina 98.

Suggerimento: Visualizzando i soli numeri **Primari**, evidenziare un nome e premere  verso sinistra o verso destra per visualizzare altri numeri associati all'elemento.

Impostazione di un'immagine personalizzata per un elemento della rubrica

Premere  > Rubrica > elemento, quindi premere  > Modifica > Immagine > nome immagine.

Vedere anche pagine 3 e 34

Impostazione della visualizzazione dell'immagine personalizzata

Premere  > Rubrica, quindi premere  > Impostazione > Visualizza per > Immagine.

Visualizzazione degli elementi in base alla categoria

Premere  > Rubrica, quindi premere  > Categorie e selezionare se si desidera visualizzare gli elementi di **Tutte** le categorie, quelli di una categoria predefinita (**Business**, **Personal**, **General**, **VIPs**) oppure gli elementi di una categoria creata dall'utente. Per impostare la categoria per un elemento della rubrica, vedere pagina 97.

Impostazione del telefono

Impostazione del tipo di avviso

È possibile impostare i seguenti tipi di avviso nel telefono:

- Alto
- Basso
- Vibrazione
- Vibra e suona
- Silenzioso

Ciascun tipo di avviso è un profilo che utilizza una differente serie di suonerie o vibrazioni per notificare chiamate in arrivo, messaggi SMS e altri eventi. L'opzione **Silenzioso** consente di disattivare l'audio del telefono finché non viene impostato un altro tipo di avviso.

Per impostare un tipo di avviso:

Trovare la funzione  > Impostazioni > Suonerie > Profilo > nome tipo

Il simbolo del tipo di avviso indica l'impostazione corrente (vedere pagina 54).

Modifica del profilo di avviso

È possibile modificare l'avviso che un profilo di avviso utilizza per notificare le chiamate in arrivo o altri eventi. Qualsiasi modifica effettuata viene salvata nel profilo di avviso.

Trovare la funzione  > Impostazioni > Suonerie > Tipo Dettagli

Nota: Il tipo rappresenta il tipo di avviso corrente. Non è possibile impostare un avviso per il tipo di avviso **Silenzioso**.

Premere	per
1 	spostarsi su Chiamate (spostarsi su Linea 1 o Linea 2 per i telefoni a doppia linea)
2 CAMBIA ()	selezionare l'evento
3 	spostarsi sull'avviso desiderato
4 SCEGLI ()	selezionare l'opzione
5 INDIETRO ()	salvare l'impostazione dell'avviso

Il profilo di avviso contiene impostazioni aggiuntive per altri eventi, oltre alle impostazioni per la suoneria personalizzata, il volume della suoneria e della tastiera. È possibile modificare tali impostazioni per personalizzare il profilo di avviso.

Impostazione di ora e data

Per utilizzare l'agenda, è necessario impostare l'ora e la data.

Trovare la funzione  > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Data e ora

Impostazione di un'immagine come sfondo

È possibile impostare una fotografia, un'immagine o un'animazione come sfondo della schermata iniziale del telefono. L'immagine di sfondo viene visualizzata come una filigrana semitrasparente nelle schermate di testo e dei menu.

Trovare la funzione  > Impostazioni > Personalizza > Sfondo

Premere	per
1 	spostarsi su Immagine
2 CAMBIA ()	accedere al visualizzatore immagini
3  verso l'alto o verso il basso	spostarsi su un'immagine o su un'animazione Spostarsi su (Nessuno) per disattivare l'immagine di sfondo.
4 SCEGLI ()	selezionare l'immagine
5 	spostarsi su Disposizione
6 CAMBIA ()	modificare l'impostazione dell'immagine
7 	spostarsi su Contratto , Multiplo o Adatta Contratto consente di posizionare l'immagine al centro del display. Multiplo consente di riempire il display con copie affiancate dell'immagine. Adatta consente di adattare, se necessario, l'immagine alle dimensioni del display.

Premere	per
8 SCEGLI ()	confermare le impostazioni di visualizzazione
9 INDIETRO ()	memorizzare le impostazioni dello sfondo

Impostazione di un'immagine come screen saver

Consente di impostare una fotografia, un'immagine o un'animazione come screen saver. L'immagine dello screen saver viene visualizzata quando non viene rilevata alcuna attività per un determinato periodo di tempo dopo l'apertura del flip. Se necessario, l'immagine viene adattata alle dimensioni del display. L'animazione viene ripetuta per un minuto, quindi viene visualizzato il primo fotogramma dell'animazione.

Suggerimento: Disattivare lo screen saver per prolungare la durata della batteria.

Trovare la funzione  > Impostazioni > Personalizza > Screensaver

Premere	per
1 	spostarsi su Immagine
2 CAMBIA ()	accedere al visualizzatore immagini
3  verso l'alto o verso il basso	spostarsi su un'immagine o su un'animazione Spostarsi su (Nessuno) per disattivare lo screen saver.
4 SCEGLI ()	selezionare l'immagine
5 	spostarsi su Ritardo

Premere	per
6 CAMBIA (↔)	impostare il periodo di tempo trascorso il quale si attiva lo screen saver
7 	spostarsi sull'intervallo di tempo desiderato
8 SCEGLI (↔)	confermare l'impostazione
9 INDIETRO (↩)	memorizzare le impostazioni dello screen saver

Modifica della skin del telefono

Selezionando una skin diversa è possibile modificare l'aspetto dell'interfaccia utente del telefono.

Trovare la funzione  > Impostazioni > Personalizza > Skin > skin

Nel telefono viene visualizzata la nuova skin.

Impostazione delle opzioni di risposta

È possibile rispondere alle chiamate in arrivo utilizzando differenti modalità:

Ogni tasto	risposta alla pressione di un tasto qualsiasi
Apri e rispondi	risposta all'apertura del flip.

Per attivare o disattivare un'opzione di risposta:

Trovare la funzione  > Impostazioni > Gestione chiamate > Opzioni risposta

Premere	per
1 	spostarsi su Ogni tasto o Apri e rispondi
2 CAMBIA (↔)	selezionare l'opzione
3 	spostarsi su On o Off
4 SCEGLI (↔)	confermare l'impostazione

Impostazione della luminosità del display

Trovare la funzione  > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Luminosità

Impostazione della retroilluminazione

Consente di impostare la durata della retroilluminazione del display e della tastiera.

Trovare la funzione  > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Illuminazione

Nota: In genere, il display del telefono è visibile solo quando la retroilluminazione è accesa oppure se lo si osserva alla luce diretta del sole. Per prolungare la durata della batteria, la retroilluminazione viene automaticamente disattivata quando il telefono non è utilizzato per un determinato periodo di tempo. Quando si apre il flip o si preme un tasto qualsiasi, la retroilluminazione si riattiva.

Impostazione del timeout del display

Per prolungare ulteriormente la durata della batteria, è possibile disattivare il display, oltre alla retroilluminazione, quando non viene effettuata alcuna azione per un determinato periodo di tempo.

Trovare la funzione  > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Timeout display

È possibile configurare il display perché resti attivo per 1 o 2 minuti oppure impostare Off per disattivare il timeout del display.

Nota: Quando si apre il flip o si preme un tasto qualsiasi, il display si riattiva.

Memorizzazione del proprio nome e del proprio numero di telefono



Per memorizzare o modificare le informazioni relative al proprio nome e al numero di telefono personale sulla scheda SIM:

Trovare la funzione  > Impostazioni > Info telefono > Numeri personali

Funzione rapida: Per modificare il proprio nome e i numeri di telefono, premere   dalla schermata iniziale.

Se non si conosce il proprio numero di telefono, contattare il gestore dei servizi di telefonia mobile.

Funzioni di chiamata

Per le istruzioni di base inerenti le modalità di trasmissione e ricezione della chiamata, vedere pagina 23.

Disattivazione della suoneria/vibrazione

È possibile disattivare la suoneria/vibrazione del telefono prima di rispondere a una chiamata in arrivo.

Azione

- 1 Premere i tasti del volume per disattivare la suoneria/vibrazione.
- 2 Aprire il flip (oppure premere il pulsante sul viva voce) per rispondere alla chiamata.

Visualizzazione del registro chiamate

Il telefono memorizza gli elenchi delle chiamate ricevute ed effettuate, anche se la connessione non è avvenuta. Le chiamate più recenti sono le prime dell'elenco. Le chiamate meno recenti vengono sostituite nella memoria da quelle nuove.

Funzione rapida: Premere  nella schermata iniziale per visualizzare l'elenco delle chiamate effettuate.

Trovare la funzione

 > Registro chiamate

- | Premere | per |
|--|--|
| 1  | spostarsi su Chiamate ricevute o Chiamate effettuate |
| 2 SCEGLI () | selezionare l'elenco |

Funzioni di chiamata - 83

3		Premere per spostarsi su un elemento
<i>Nota:</i> ✓ indica l'avvenuta connessione della chiamata.		
4		chiamare il numero desiderato
oppure		
	VEDI ()	visualizzare i dettagli, quali data e ora della chiamata
oppure		
		accedere al Menu reg chiamate per eseguire altre operazioni

Il **Menu reg chiamate** può comprendere le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Memorizza	Consente di creare un elemento della rubrica con il numero nel campo Nr.
Cancella	Consente di cancellare l'elemento.
Cancella tutto	Consente di cancellare tutti gli elementi dalla rubrica.
Nascondi numero/Mostra numero	Consente di visualizzare o nascondere il proprio ID chiamante per la chiamata successiva
Invia messaggio	Consente di creare un nuovo messaggio SMS con il numero presente nel campo A.
Aggiungi cifre	Consente di aggiungere cifre in coda al numero.
Aggiungi numero	Consente di aggiungere un numero dalla rubrica o dal registro chiamate.

Opzione	Descrizione
Invio toni DTMF	Consente di inviare il numero come toni DTMF (Non disponibile su tutti i modelli). <i>Nota:</i> Questa opzione viene visualizzata solo durante una chiamata.
Voce e fax	Consente di parlare e di inviare un fax nel corso della stessa chiamata (vedere pagina 110). 

Riselezione di un numero

- | Premere | per |
|---|--|
| 1  | visualizzare l'elenco delle chiamate effettuate |
| 2  | spostarsi sull'elemento che si desidera chiamare |
| 3  | riselezionare il numero |

Utilizzo della riselezione automatica

 Quando si riceve un segnale di occupato, sul telefono viene visualizzato il messaggio **Chiam non riuscita. Numero occupato.**

- | Premere | per |
|---|-------------------------|
|  o RIPROVA () | riselezionare il numero |

Quando la linea è libera, il telefono suona o vibra una volta, viene visualizzato il messaggio **Riselezione effettuata**, quindi viene effettuata la chiamata.

Selezione di una chiamata non risposta

Il telefono memorizza le chiamate non risposte e visualizza:

- il simbolo di chiamata non risposta 
- **Chiamate perse**, dove x indica il numero di chiamate non risposte

	Premere	per
1	VEDI (<>)	visualizzare l'elenco delle chiamate ricevute
2		selezionare un numero da richiamare
3		effettuare la chiamata

Utilizzo degli Appunti

La più recente sequenza di cifre composta sulla tastiera viene memorizzata negli *Appunti* del telefono. Tali cifre possono riferirsi a un numero di telefono chiamato oppure a un numero annotato durante una chiamata, da utilizzare in seguito. Per rintracciare il numero memorizzato negli Appunti:

Trovare la funzione  > Registro chiamate > Appunti

	Premere	per
		chiamare il numero
	oppure	
	SALVA (<>)	creare un elemento della rubrica con il numero nel campo Nr
	oppure	
		accedere al Menu selezione per aggiungere un numero o inserire un carattere speciale

È necessario attivare l'avviso di chiamata, per poter utilizzare questa funzione. Per attivare o disattivare la funzione di chiamata in attesa:

Trovare la funzione  > Impostazioni > Gestione chiamate > Avviso di chiamata

Utilizzo dell'ID chiamante (Chiamate in arrivo)

 L'identificazione del chiamante (ID chiamante) visualizza il numero di telefono delle chiamate in arrivo sul display interno ed esterno del telefono.

Il telefono visualizza il nome del chiamante (e l'immagine personalizzata, se disponibile), se il nome è memorizzato nella rubrica oppure **Chiamata in arrivo** se non sono disponibili dati di identificazione.

È anche possibile impostare il telefono in modo che utilizzi una suoneria personalizzata per determinati elementi della rubrica. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 96.

Selezione di un numero di emergenza

Il gestore dei servizi di telefonia mobile fornisce uno o più numeri di emergenza predefiniti, ad esempio il 112, che è di norma possibile chiamare anche quando il telefono è bloccato o la scheda SIM non è inserita.

Nota: I numeri di emergenza variano a seconda del paese. I numeri di emergenza potrebbero non essere raggiungibili ovunque a causa di problemi di rete o ambientali, oppure per interferenze.

	Premere	per
1	tasti alfanumerici	selezionare il numero di emergenza
2		chiamare il numero di emergenza

Chiamata in attesa o esclusione del microfono

	Premere	per
	 > Attesa	mettere in attesa tutte le chiamate attive
	oppure	
	 > Mute	escludere il microfono per tutte le chiamate attive

Utilizzo della funzione di avviso di chiamata

 Durante una chiamata, viene emesso un tono di avviso per indicare la presenza di una seconda chiamata.

	Premere	per
1		rispondere alla nuova chiamata
2	SCAMBIA (<>)	passare da una chiamata all'altra
	oppure	
	COLLEGA (<>)	collegare le due chiamate
	oppure	
	 > Fine chiamata in attesa	terminare la chiamata in attesa

Selezione di numeri internazionali

 Se il servizio telefonico include la selezione internazionale, premere e tenere premuto  per inserire il prefisso internazionale (+) del paese da cui si effettua la chiamata. (L'inserimento di + consente di effettuare una chiamata internazionale.) Premere quindi normalmente i tasti alfanumerici per selezionare il prefisso nazionale e il numero telefonico.

Selezione rapida con un tasto

Per selezionare gli elementi della rubrica da 1 a 9, premere e tenere premuto per un secondo il numero di selezione rapida a una cifra.

È possibile impostare la selezione rapida con un tasto per chiamare gli elementi della rubrica del telefono o della scheda SIM:

Trovare la funzione  > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Selezione rapida

	Premere	per
1		spostarsi sull'elemento desiderato
2	SCEGLI (<>)	selezionare l'elemento

Utilizzo della segreteria telefonica

 I messaggi vocali ricevuti vengono memorizzati da Vodafone. Per ascoltare i messaggi, è necessario selezionare il numero della segreteria telefonica.

Nota: Contattare Vodafone per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa funzione.

Ascolto dei messaggi della segreteria telefonica

Trovare la funzione  > Messaggi > Segreteria tel
> Chiamata Segreteria Tel

Premere **per**
CHIAMA () ascoltare il messaggio

Il telefono seleziona il numero della segreteria telefonica. Se il numero non è memorizzato, viene richiesto di memorizzarne uno.

Memorizzazione del numero della segreteria telefonica

Se necessario, procedere come descritto di seguito per memorizzare il numero della segreteria telefonica sul telefono. Normalmente, questa azione è già stata eseguita da Vodafone.

Trovare la funzione  > Messaggi
 > Imposta segr tel

Premere **per**
1 tasti alfanumerici inserire il numero della segreteria telefonica
2 **OK** () memorizzare il numero

Nota: Non è possibile memorizzare i caratteri **p** (pausa), **w** (attesa) o **n** (numero) in questo numero. Se si desidera memorizzare un numero della segreteria telefonica con questi caratteri, creare un elemento della rubrica. Questo elemento può essere quindi utilizzato per chiamare la segreteria telefonica.

Modifica della linea attiva



Consente di cambiare la linea telefonica attiva per effettuare e ricevere chiamate tramite un altro numero di telefono.

Nota: Questa funzione è disponibile solo per le schede SIM abilitate alla doppia linea (non disponibile in tutti i paesi).

Trovare la funzione  > Impostazioni > Info telefono
> Linea attiva

Il simbolo di linea attiva visualizzato sul display segnala la linea telefonica attiva (vedere pagina52).

Funzioni del telefono

Menu Principale

Questa è l'impostazione predefinita del menu principale del telefono. L'organizzazione del menu e i nomi delle funzioni sul proprio telefono possono essere differenti. È possibile che sul telefono non siano disponibili tutte le funzioni.

- Rubrica**
 - Registro chiamate
 - Chiamate ricevute
 - Chiamate effettuate
 - Appunti
 - Durata chiamate voce
 - Durata chiamate dati
- Messaggi**
 - Nuovo messaggio
 - Nuovo SMS
 - Nuovo MMS
 - Nuova email
 - Nuova cartolina MMS
 - Modello MMS
 - Messaggi ricevuti
 - Email ricevute
 - Segreteria tel
 - Messaggi inviati
 - Bozze
 - My Gallery
 - Vodafone Mail
 - Msg Browser
 - Modelli MMS
 - Info servizi
 - Msg predefiniti
- Applicazioni**
 - Vodafone Servizi
 - Calcolatrice
 - Agenda
 - Funzioni rapide
 - Selezione vocale
 - Memo vocali
 - Sveglia
 - Selezione numeri
- Giochi**
 - Vodafone live!
 - Vodafone live!
 - Bookmarks
 - Pagine memorizzate
 - Cronologia
 - Vai a URL
 - Configura Browser
 - Sessioni Web
 - Archivio**
 - Video
 - Immagini
 - Suoni
 - MotoMixer
 - Fotocamera**
 - Impostazioni**
(vedere alla pagina successiva)

Menu Impostazioni

- Personalizza**
 - Display in standby
 - Menu principale
 - Skin
 - Sfondo
 - Screensaver
 - Chiamata rapida
- Info telefono**
 - Numeri personali
 - Stato batteria
 - Altre informazioni
- Auricolare**
 - Risp automatica
 - Selezione vocale
- Suonerie**
 - Profilo
 - ProfiloDettagli
- Connessione**
 - Bluetooth
 - Sincronizzazione
- Deviazione chiamate**
 - Chiamate voce
 - Chiamate fax
 - Chiamate dati
 - Annulla tutto
 - Stato deviazioni
- Gestione chiamate**
 - Timer chiamate
 - Proprio numero
 - Voce e fax
 - Opzioni risposta
 - Avviso di chiamata
- Impostazioni iniziali**
 - Data e ora
 - Selezione rapida
 - Timeout display
 - Illuminazione
 - Impostazione TTY
 - Scorrimento
 - Lingua
 - Luminosità
 - DTMF
 - Ripristino iniziale
 - Cancellazione totale
- Automobile**
 - Risp automatica
 - Viva Voce
 - Spegnimento ritardato
 - Tempo ricarica
- Rete**
 - Nuova rete
 - Imposta rete
 - Reti disponibili
 - Lista reti preferite
 - Tono di servizio
 - Tono caduta linea
- Sicurezza**
 - Blocco telefono
 - Blocco applicazione
 - Blocco chiamate
 - PIN della SIM
 - Nuove password
 - Gestione certificato
- Java**
 - Java Info
 - Canc tutte applicazioni?
 - Vibra con applicazione
 - Volume applicazione
 - Priorità applicazioni
 - Illuminazione applicazioni
 - Imposta appl standby
 - DNS IP

Ulteriori funzioni

Questa sezione consente di individuare sul telefono le funzioni che non sono state descritte in questo manuale.

Funzioni di chiamata

Opzione	Descrizione	
Conferenza telefonica	Durante una chiamata: Selezionare il numero successivo, premere  , quindi premere COLLEGA ()	
Trasferimento di una chiamata	Durante una chiamata:  > Trasferisci , selezionare il numero per il trasferimento e premere  .	
ID chiamante (in uscita)	Consente di visualizzare o nascondere il proprio ID chiamante per la successiva chiamata in uscita  > Impostazioni > Gestione chiamate > Proprio numero. > Prossima chiamata > Nascondi numero oppure Mostra numero	
Aggiunta di un numero	Selezionare il prefisso per un numero della rubrica, quindi premere:  > Aggiungi numero	
Selezione rapida	Per utilizzare la funzione di selezione rapida e chiamare un numero della rubrica: inserire il numero di selezione rapida, premere  , quindi  .	

Opzione	Descrizione	
Deviazione chiamate	Per attivare o disattivare la funzione di deviazione delle chiamate:  > Impostazioni > Deviazione chiamate	
Blocco chiamate	Per limitare le chiamate in uscita o in arrivo:  > Impostazioni > Sicurezza > Blocco chiamate	

Messaggi

Opzione	Descrizione	
Invio di un messaggio SMS	Per inviare un messaggio SMS:  > Messaggi > Nuovo messaggio > Nuovo SMS	
Invio di un messaggio MMS	Per inviare un messaggio MMS:  > Messaggi > Nuovo messaggio > Nuovo MMS	
Invio di una cartolina	Per inviare una cartolina:  > Messaggi > Nuovo messaggio > Nuova cartolina MMS	
Utilizzo di un modello MMS	Per accedere a un modello di messaggio MMS con oggetti multimediali già caricati:  > Messaggi > Modelli MMS	
Letture di un nuovo messaggio	Per leggere un nuovo messaggio SMS o MMS ricevuto: premere LEGGI () quando viene visualizzata la notifica Nuovo messaggio .	

Opzione	Descrizione
Messaggi ricevuti	Per leggere i messaggi ricevuti:  > Messaggi > Messaggi ricevuti Suggerimento: Premere  per effettuare varie azioni sul messaggio.
Memorizzazione degli oggetti dei messaggi	Per memorizzare gli oggetti multimediali contenuti in un messaggio:  > Memorizza

Rubrica

Opzione	Descrizione
Aggiunta di un nuovo elemento	Per aggiungere un nuovo elemento alla rubrica:  > Rubrica  > Nuova voce > Numero telefonico , Indirizzo email o Lista distribuzione
Selezione di un numero	Per chiamare un numero memorizzato nella rubrica:  > Rubrica , evidenziare l'elemento nella rubrica, premere  per effettuare la chiamata.
Selezione vocale	Per chiamare un numero memorizzato nella rubrica tramite selezione vocale: premere e rilasciare il tasto vocale e pronunciare il nome dell'elemento (entro due secondi).

Opzione	Descrizione
Impostazione di una suoneria personalizzata per l'elemento	Per associare una suoneria specifica a un determinato elemento della rubrica:  > Rubrica > <i>elemento</i>  > Modifica > Suon personalizzata > <i>nome suoneria</i> Nota: L'opzione Suon personalizzata non è disponibile per gli elementi memorizzati sulla scheda SIM.
Impostazione di un'immagine personalizzata per l'elemento	Per associare una foto o un'immagine a un elemento della rubrica:  > Rubrica > <i>elemento</i>  > Modifica > Immagine > <i>nome immagine</i> Nota: L'opzione Immagine non è disponibile per gli elementi memorizzati sulla scheda SIM.
Impostazione della visualizzazione dell'immagine personalizzata	Per visualizzare gli elementi della rubrica in forma di elenco di testo o con le fotografie dell'ID chiamante:  > Rubrica  > Impostazione > Visualizza per > <i>nome visualizzazione</i>
Impostazione di una categoria per l'elemento	Per assegnare una categoria a un elemento della rubrica:  > Rubrica > <i>elemento</i>  > Modifica > Categoria > <i>nome categoria</i> Nota: L'opzione Categoria non è disponibile per gli elementi memorizzati sulla scheda SIM.
Impostazione della visualizzazione della categoria	Per impostare la visualizzazione della categoria per un elemento della rubrica:  > Rubrica  > Categorie > <i>nome categoria</i>

Opzione	Descrizione
Ordinamento degli elementi della rubrica	Per definire l'ordine in cui sono elencati gli elementi della rubrica:  > Rubrica  > Impostazione > Ordina per > <i>tipo di ordinamento</i>
Impostazione del numero primario	Per impostare il numero primario di un elemento della rubrica con più numeri:  > Rubrica , evidenziare l'elemento, premere  > Imposta nr primario > <i>numero di telefono</i> .
Copia degli elementi della rubrica	Per copiare un elemento della rubrica tra il telefono e la scheda SIM:  > Rubrica , evidenziare l'elemento e premere  > Copia > Voci > A
Invio di un elemento della rubrica a un altro dispositivo	Per inviare un elemento della rubrica a un altro telefono, computer o dispositivo:  > Rubrica , evidenziare l'elemento, quindi premere  > Invia
Creazione di una lista di distribuzione per gruppi	Per creare una lista di distribuzione per gruppi come elemento della rubrica:  > Rubrica  > Nuova voce > Lista distribuzione

Personalizzazione delle opzioni

Opzione	Descrizione
Suoneria personalizzata	Per associare una suoneria specifica agli elementi della rubrica:  > Impostazioni > Suonerie > Tipo Dettagli > Personalizza suoneria

Opzione	Descrizione
Volume suoneria	Per impostare il volume della suoneria:  > Impostazioni > Suonerie > Tipo Dettagli > Volume suoneria
Volume tastiera	Per impostare il volume del tono emesso quando si preme un tasto:  > Impostazioni > Suonerie > Tipo Dettagli > Volume tasti
Notifiche	Per impostare allarmi di notifica per i messaggi ricevuti:  > Impostazioni > Suonerie > Tipo Dettagli > Notifiche
Visualizzazione orologio	Per visualizzare un orologio analogico o digitale nella schermata iniziale:  > Impostazioni > Personalizza > Display in standby > Orologio
Visualizzazione menu	Per visualizzare gli elementi del menu principale sotto forma di icone o di elenco:  > Impostazioni > Personalizza > Menu principale > Visualizza
Menu principale	Per riordinare il menu principale del telefono:  > Impostazioni > Personalizza > Menu principale > Riordina
Attivazione o disattivazione della visualizzazione delle icone di menu	Per attivare o disattivare la visualizzazione delle icone di menu nella schermata iniziale:  > Impostazioni > Personalizza > Display in standby > Tasti funzione > Icône

Opzione	Descrizione
Modifica dei tasti funzione e delle icone di menu	Per modificare le etichette dei tasti funzione e le icone di menu nella schermata iniziale:  > Impostazioni > Personalizza > Display in standby > Tasti funzione

Creazione e utilizzo delle funzioni rapide

Il telefono è dotato di diverse funzioni rapide predefinite. È possibile creare ulteriori funzioni rapide personalizzate per le opzioni di menu utilizzate più di frequente.

Funzioni rapide predefinite

Le seguenti funzioni rapide sono predefinite nel telefono. Queste funzioni rapide non possono essere modificate né cancellate.

Attività	Funzione rapida
Modificare l'impostazione della suoneria del telefono	Premere il tasto del volume verso il basso (impostazione di volume minimo) per passare alla modalità vibrazione. Premere ancora per passare alla modalità silenziosa. Premere verso l'alto il tasto del volume per ripristinare la suoneria e successivamente per aumentare il volume.
Visualizzare il proprio numero di telefono	Nella schermata iniziale premere   .

Attività	Funzione rapida
Spostarsi sull'elenco delle chiamate effettuate	Nella schermata iniziale premere  .
Uscire dal sistema di menu	Premere  .

Funzioni rapide di Vodafone preconfigurate

Nel telefono sono state preconfigurate alcune funzioni rapide di Vodafone che consentono di accedere rapidamente ai servizi di Vodafone live!, quali: Vodafone Mail, Vodafone Messenger e My Vodafone.

Creazione di una funzione rapida

Azione

- 1 Premere  per accedere al sistema di menu.
- 2 Premere  verso l'alto o il basso per spostarsi sull'opzione di menu.
- 3 Premere e tenere premuto  per accedere all'editor delle funzioni rapide.
- 4 Premere il tasto **SI** per visualizzare le opzioni delle funzioni rapide.

Per cambiare il numero di funzione rapida tramite tastiera:

- a Premere  verso l'alto o il basso per spostarsi su **Tasto**
- b Premere la tastiera tasti alfanumerici per inserire il nuovo tasto
- c Premere **OK** per memorizzare il nuovo tasto

Azione

- 5 Premere il tasto **FINE** per memorizzare la funzione rapida.

Utilizzo di una funzione rapida tramite tastiera

Premere	per
1 	accedere al menu principale
2 un tasto numerico	spostarsi sull'opzione di menu corrispondente al numero della funzione rapida

Selezione di una funzione rapida dall'elenco

Trovare la funzione  > Applicazioni > Funzioni rapide > nome della funzione rapida

Modifica o cancellazione di una funzione rapida

L'elenco delle funzioni rapide è ordinato in base ai tasti assegnati. Se a una funzione rapida si assegna un tasto differente, ne verrà modificata anche la posizione nell'elenco.

Trovare la funzione  > Applicazioni > Funzioni rapide

Premere	per
1  verso l'alto o il basso	spostarsi sulla funzione rapida
2 	aprire il Menu funzioni rapide e accedere ad altre opzioni della funzione rapida

Il **Menu funzioni rapide** può includere le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Nuovo	Consente di leggere le istruzioni inerenti la creazione di una nuova funzione rapida.
Modifica	Consente di modificare la funzione rapida Suggerimento: Utilizzare quest'opzione per cancellare la funzione rapida vocale associata.
Riordina lista	Consente di modificare l'ordine dell'elenco funzioni rapide.
Cancella	Consente di cancellare la funzione rapida.
Cancella tutto	Consente di cancellare tutte le funzioni rapide.

Chat

Funzione	Descrizione
Avvio di una chat	Per avviare una nuova sessione di chat:  > Chat  > Nuova chat 
Ricezione di richieste di chat	Quando si riceve una richiesta di chat: premere ACCETTA () o IGNORA (). 
Fine di una chat	Durante una sessione di chat:  > Fine chat 

E-mail

Prima di poter leggere o inviare e-mail è necessario configurare la casella dei messaggi in arrivo. Se questa è già stata configurata, passare direttamente a "Invio di un messaggio e-mail" pagina 106.

Trovare la funzione  > **Messaggi** > **Email ricevute** > **IMPOSTA**

1 Per definire le impostazioni dell'account di e-mail, occorre innanzitutto definire le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Nome	Immettere il proprio nome.
User ID	Specificare il proprio ID utente per la casella messaggi ricevuti.
Password	Specificare la password.
Indirizzo email	Specificare l'indirizzo dove si desidera ricevere i messaggi di risposta.

2 Selezionare **Impostazione ISP** (Internet Service Provider) dall'elenco e definire quanto segue:

Opzione	Descrizione
Tipo di connessione	Selezionare GPRS o CSD come tipo di connessione.
Nr chiamata	Specificare il numero da selezionare.
User ID	Specificare il nome utente per le impostazioni ISP.
Password	Specificare la password per le impostazioni ISP.
DNS IP	Specificare l'indirizzo DNS IP.

In caso di dubbi sulle impostazioni ISP, contattare il provider per ulteriori informazioni.

3 Per creare un nuovo account di e-mail, selezionare **Imposta msg email** > **Imposta abbonamento** > **Nuova email** e definire le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Email provider	Selezionare da un elenco il proprio provider di e-mail.
Protocollo	Selezionare POP3 oppure IMAP4 .
Server trasmissione	Specificare l'indirizzo IP o il nome account da cui inviare le e-mail.
Porta in trasmissione	Specificare la porta da cui inviare le e-mail.
Server in ricezione	Specificare l'indirizzo IP o il nome account dove ricevere le e-mail.
Porta in ricezione	Specificare la porta dove ricevere le e-mail.
Cancella	Specificare i criteri di cancellazione dei messaggi dalla casella dei messaggi ricevuti (ad esempio, per cancellare tutti i messaggi ricevuti sette giorni prima, selezionare Vecchi di 7 gg).
Salva sul Server	Selezionare Si/No per conservare o cancellare una copia dei messaggi.
Notifica email	Selezionare Si se si desidera ricevere una notifica all'arrivo di un nuovo messaggio.
Verifica nuovi msg	Selezionare l'intervallo di tempo con cui si desidera controllare l'arrivo di nuovi messaggi.

Opzione	Descrizione
Nascondi campi	Selezionare cc e/o bcc per nascondere i campi.
Firma automatica	Immettere il testo della firma automatica.
Solo non letti	Selezionare Si/No .
Periodo data di ricezione	Selezionare l'intervallo di date.
Allegati	Selezionare i tipi di allegati: Tutte , Solo immagini , Solo musica , Nessuno .
Dimensioni email	Specificare i limiti di dimensione per i messaggi di e-mail.

Funzione	Descrizione
Invio di un messaggio e-mail	Per inviare un messaggio e-mail:  > Messaggi > Nuovo messaggio > Nuova email 
Lettura di un messaggio e-mail	Per leggere un nuovo messaggio e-mail ricevuto: premere LEGGI ().

Opzioni di menu

Funzione	Descrizione
Lingua	Per impostare la lingua del menu:  > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Lingua
Ripristino impostazioni iniziali	Per ripristinare tutte le opzioni <i>tranne</i> il codice di sblocco, il codice di sicurezza e il timer vita:  > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Ripristino iniziale

Funzione	Descrizione
Cancellazione totale	Per cancellare tutti gli elementi e le impostazioni dell'utente <i>tranne</i> le informazioni memorizzate nella scheda SIM, per cancellare tutte le immagini e i file audio scaricati, per ripristinare tutte le opzioni <i>tranne</i> il codice di sblocco, il codice di sicurezza e il timer vita:  > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Cancellazione totale Attenzione: La cancellazione totale rimuove tutte le informazioni inserite dall'utente (inclusi gli elementi della rubrica e dell'agenda) e tutti i dati scaricati dall'utente (inclusi fotografie e file audio) memorizzati nel telefono. Le informazioni cancellate non possono essere più recuperate.

Funzioni di selezione speciali

Funzione	Descrizione
Selezione fissa	Per attivare o disattivare la selezione fissa:  > Impostazioni > Sicurezza > Selezione fissa  Per utilizzare l'elenco di selezione fissa:  > Applicazioni > Selezione numeri > Selezione fissa
Selezione servizi	Per selezionare i numeri telefonici dei servizi:  > Applicazioni > Selezione numeri > Numeri utili 

Funzione	Descrizione
Selezione rapida	Per selezionare i numeri telefonici preprogrammati: ☰ > Applicazioni > Selezione numeri > Numeri Brevi
Toni DTMF	Per attivare i toni DTMF: ☰ > Impostazioni > Impostazioni iniziali > DTMF Per inviare i toni DTMF nel corso di una chiamata: Premere i tasti alfanumerici. Per inviare i numeri memorizzati come toni DTMF nel corso di una chiamata: evidenziare un numero nella rubrica o nel registro chiamate, quindi premere ☰ > Invio toni DTMF.

Controllo chiamate

Il tempo di connessione alla rete è il tempo trascorso dal momento della connessione alla rete GSM fino a quando si conclude la chiamata premendo ☰. Questo periodo di tempo comprende i segnali di occupato e di libero.

Il periodo di tempo di connessione alla rete registrato sul timer azzerrabile potrebbe non corrispondere al periodo di tempo fatturato da Vodafone. Per informazioni sulla fatturazione, contattare Vodafone.

Funzione	Descrizione
Durata chiamate	Per visualizzare i timer delle chiamate: ☰ > Registro chiamate > Durata chiamate voce

Funzione	Descrizione
Timer chiamate	Per visualizzare la durata o il costo di una chiamata in corso: ☰ > Impostazioni > Gestione chiamate > Timer chiamate

Funzioni viva voce

Nota: L'utilizzo di dispositivi cellulari e dei relativi accessori può essere vietato o limitato in alcune aree. Rispettare sempre le leggi e le norme sull'utilizzo di questi prodotti.

Funzione	Descrizione
Dispositivo viva voce	Per attivare un altoparlante viva voce esterno nel corso di una chiamata: Premere VIVA VOCE (☞) (se disponibile) oppure ☰ > Viva Voce on. Optional
Risposta automatica (kit per auto o auricolare)	Per attivare la risposta automatica quando il telefono è collegato a un kit viva voce per auto o a un auricolare: ☰ > Impostazioni > Automobile oppure Cuffia > Risp automatica Optional
Selezione vocale (auricolare)	Per attivare la selezione vocale con il tasto di Invio/Fine dell'auricolare: ☰ > Impostazioni > Cuffia > Selezione vocale Optional
Funzione di viva voce automatica (kit viva voce per auto)	Per deviare automaticamente le chiamate a un kit viva voce per auto quando collegato: ☰ > Impostazioni > Automobile > Viva Voce Optional

Funzione	Descrizione
Spegnimento ritardato (kit viva voce per auto)	Per impostare il telefono in modo che resti acceso per un periodo di tempo specificato dopo lo spegnimento del motore: ☰ > Impostazioni > Automobile > Spegnimento ritardato Optional
Tempo di ricarica (kit viva voce per auto)	Per continuare la ricarica del telefono per un periodo di tempo specificato dopo lo spegnimento del motore: ☰ > Impostazioni > Automobile > Tempo ricarica Optional

Chiamate dati e fax

Funzione	Descrizione
Invio di dati o fax	Collegare il telefono a un dispositivo esterno, quindi effettuare le chiamate dall'applicazione del dispositivo. Optional
Ricezione di dati o fax	Collegare il telefono al dispositivo esterno, quindi rispondere alle chiamate dall'applicazione del dispositivo. Optional
Voce e fax	Collegare il telefono al dispositivo esterno, inserire il numero, premere ☰ > Menu selezione > Voce e fax , quindi premere ☑ per effettuare la chiamata. Optional

Sincronizzazione di rete

È possibile sincronizzare rapidamente gli elementi della rubrica e dell'agenda con un server Internet tramite una connessione wireless, ad esempio una rete Vodafone live! . Per informazioni, visitare il sito www.vodafone.com. Questo servizio non è disponibile in tutti i paesi.

Creazione di una connessione di sincronizzazione Internet

Per impostare un computer come partner di sincronizzazione del telefono:

Trovare la funzione ☰ > Impostazioni > Connessione > **Sincronizzazione** > **[Nuova voce]**

Il telefono apre un elenco **Dettagli Server**:

Opzione	Descrizione
Nome	Consente di associare un nome comune al computer (ad esempio server di lavoro)
URL	L'URL del server (è possibile omettere http://)
User ID	Nome utente di accesso al server
Password	Password di accesso al server
Percorsi dati	Nome della cartella, nel percorso URL, in cui sono memorizzati i dati

Utilizzo di una connessione di sincronizzazione Internet

Per sincronizzare gli elementi del telefono con un partner di sincronizzazione:

Trovare la funzione ☰ > Impostazioni > Connessione > **Sincronizzazione** > **nome partner**

Il telefono cerca di stabilire una connessione di sincronizzazione utilizzando il partner di sincronizzazione. Questa azione potrebbe richiedere diversi minuti se sono presenti molti elementi da sincronizzare.

Connessioni wireless Bluetooth®

Opzione	Descrizione
Rendere il telefono visibile agli altri dispositivi	Per consentire a un dispositivo Bluetooth di riconoscere il telefono: Optional [Menu] > Impostazioni > Connessione > Bluetooth > Impostazione > Trovami
Connessione a dispositivi riconosciuti	Per connettersi a un dispositivo viva voce riconosciuto: Optional [Menu] > Impostazioni > Connessione > Bluetooth > Dispositivi > nome dispositivo
Disconnessione da un dispositivo	Per disconnettersi da un dispositivo: Optional Evidenziare il nome del dispositivo e premere TERMINA (☞).
Collegamento a un dispositivo durante una chiamata	Per passare alla modalità auricolare o per collegarsi al kit viva voce per auto durante una chiamata: Optional [Menu] > Usa Bluetooth
Invio di oggetti multimediali a un dispositivo	Per inviare un oggetto multimediale a un altro dispositivo: Optional Evidenziare l'oggetto, premere [Menu] > Copia, quindi selezionare il nome del dispositivo.
Spostamento di oggetti multimediali in un dispositivo	Per spostare un oggetto multimediale in un altro dispositivo: Optional Evidenziare l'oggetto, premere [Menu] > Sposta, quindi selezionare il nome del dispositivo. Attenzione: Lo spostamento di un oggetto cancella l'oggetto originale dal telefono.
Invio di dati a un altro dispositivo	Per copiare un elemento della rubrica, un evento dell'agenda o un sito favorito in un altro dispositivo: Optional Evidenziare l'elemento, premere [Menu] > Invia.

Opzione	Descrizione
Modifica delle proprietà del dispositivo	Per modificare le proprietà di un dispositivo riconosciuto: Optional Evidenziare il nome del dispositivo e premere [Menu] > Modifica.
Impostazione delle opzioni Bluetooth	Per impostare le opzioni Bluetooth del telefono: Optional [Menu] > Impostazioni > Connessione > Bluetooth > Impostazione

Funzioni di rete

Modifica delle impostazioni di rete



Il gestore dei servizi di telefonia mobile effettua la registrazione del telefono in rete. In alcune situazioni, ad esempio quando si utilizza il telefono come modem, può essere necessario cambiare la registrazione di rete.

Nota: Alcune impostazioni e/o opzioni descritte nella presente sezione potrebbero non essere disponibili per tutti i modelli di telefono.

Funzione	Descrizione
Ricerca di una nuova rete	Potrebbe essere necessario passare a un'altra rete per migliorare la connessione a causa di problemi di copertura della rete o per le condizioni del servizio di roaming. Per selezionare una nuova rete: [Menu] > Impostazioni > Rete > Nuovo Rete

Funzione	Descrizione
Elenco di tutte le reti	Visualizza un elenco di reti disponibili e consente la registrazione del telefono su una di esse. [Menu] > Impostazioni > Rete > Reti disponibili
Modifica dei valori di impostazione della rete	Imposta le modalità di ricerca di una connessione di rete. [Menu] > Impostazioni > Rete > Imposta rete
Modifica dei toni di servizio	Per visualizzare informazioni sulla rete e modificarne le impostazioni: [Menu] > Impostazioni > Rete > Tono di servizio > On oppure Off
Impostazione del segnale acustico di caduta della linea	È possibile impostare il telefono in modo che emetta un segnale acustico ogni volta che la chiamata si interrompe. Poiché le reti digitali sono molto silenziose, il segnale acustico di caduta della linea potrebbe essere la sola notifica dell'interruzione della chiamata. [Menu] > Impostazioni > Rete > Tono caduta linea > On oppure Off

Funzioni di organizer personale

Funzione	Descrizione
Impostazione della sveglia	Per impostare la sveglia: [Menu] > Applicazioni > Sveglia

Funzione	Descrizione
Disattivazione della sveglia	Per disattivare la sveglia: Premere DISABILITA (☞) o [Menu] Per posticipare la sveglia di 8 minuti: Premere SNOOZE (☞).
Aggiunta di un nuovo evento al calendario	Per aggiungere un nuovo evento al calendario: [Menu] > Applicazioni > Calendario, evidenziare il giorno, premere ☉, quindi premere [Menu] > Nuovo
Visualizzazione di un evento del calendario	Per visualizzare o modificare i dettagli di un evento: [Menu] > Applicazioni > Calendario, evidenziare il giorno, premere ☉, quindi premere VEDI (☞)
Notifica di eventi	Per visualizzare la notifica di un evento: VEDI (☞) Per rifiutare la notifica di un evento: ESCI (☞)
Copia di un evento del calendario su un altro dispositivo	Per inviare un evento del calendario a un altro telefono, computer o dispositivo: [Menu] > Applicazioni > Calendario, evidenziare il giorno, premere ☉, evidenziare l'evento, premere [Menu] > Invia
Creazione di una registrazione vocale	Per creare una registrazione vocale: Premere e tenere premuto il tasto vocale, eseguire la registrazione, quindi rilasciare il tasto vocale. <i>Nota:</i> La registrazione delle chiamate telefoniche è soggetta alle leggi dei vari stati relative alla privacy e alla registrazione delle conversazioni.

Funzione	Descrizione
Riproduzione di una registrazione vocale	Per riprodurre una registrazione vocale: ☰/ > Applicazioni > Selezione vocale > registrazione vocale
Calcolatrice	Per eseguire calcoli numerici: ☰/ > Applicazioni > Calcolatrice
Convertitore di valuta	Per effettuare conversioni di valuta: ☰/ > Applicazioni > Calcolatrice ☰/ > Cambio Inserire il tasso di cambio, premere OK (↵), inserire l'importo, quindi premere ☰/ > Conversione valuta.

Sicurezza

Funzione	Descrizione
PIN della scheda SIM	Per bloccare o sbloccare la scheda SIM: ☰/ > Impostazioni > Sicurezza > PIN della SIM Attenzione: Se si inserisce un codice PIN errato per tre volte consecutive, la scheda SIM viene disattivata e sul display viene visualizzato il messaggio SIM disabilitata .
Blocco di un'applicazione	Per bloccare applicazioni del telefono: Contattare Vodafone per assistenza. ☰/ > Impostazioni > Sicurezza > Blocco applicazione
Gestione dei certificati	Per attivare o disattivare i certificati di protezione memorizzati nel telefono: ☰/ > Impostazioni > Sicurezza > Gestione certificato

Notizie e intrattenimento

Funzione	Descrizione
Gestione dei video	Per gestire i video: ☰/ > Archivio > Video
Gestione delle immagini	Per gestire immagini e animazioni: ☰/ > Archivio > Immagini 
Gestione dei file audio	Per gestire le suonerie e i brani musicali scaricati o creati: ☰/ > Archivio > Suoni
Modifica dei file audio con MotoMixer	Per modificare i file MIDI utilizzabili con il telefono: ☰/ > Archivio > MotoMixer > (Nuovo mix) oppure nome file mix
Avvio del browser	Per avviare una sessione del browser ☰/ > Vodafone live! > Vodafone live! 
Download di oggetti da una pagina Web	Per scaricare un'immagine o un file audio da una pagina Web: Evidenziare il file, premere SCEGLI (↵), quindi premere SALVA (↵). 
Sessioni Web	Per selezionare o creare una sessione Web: ☰/ > Vodafone live! > Vodafone live! >Sessioni Web 

Funzione	Descrizione
Download di un gioco o di un'applicazione (browser)	Per scaricare un gioco o un'applicazione Java™ tramite il browser: ☰/ > Vodafone live! > Vodafone live!, evidenziare l'applicazione, premere SCEGLI (↵), quindi premere SCARICA (↵). 
Download di giochi e applicazioni (computer)	Per scaricare un gioco o un'applicazione Java™ da un computer: premere ☰/ > Impostazioni > Java > Scarica appl Java, connettere il telefono al computer quando richiesto. 
Avvio di un gioco o di un'applicazione	Per avviare un gioco o un'applicazione Java™: ☰/ > Giochi, evidenziare l'applicazione, quindi premere SCEGLI (↵). 
Creazione di suonerie	Per creare suonerie utilizzabili con il telefono: ☰/ > Archivio > Suoni > (Nuova suoneria)

Dati sul Tasso di Assorbimento Specifico

Questo modello di telefono rispetta le norme internazionali per l'esposizione alle onde radio.

Il Suo telefono cellulare ha le funzioni di radio ricetrasmittente. È stato progettato e realizzato per non superare i limiti di esposizione all'energia di radiofrequenza (RF). Tali limiti sono ricompresi nell'ambito di un più ampio insieme di disposizioni e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione. Tali disposizioni si basano sulle norme standard sviluppate da parte di organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso una valutazione ripetuta nel tempo e accurata degli studi scientifici. Le disposizioni comprendono un effettivo margine di sicurezza concepito al fine di assicurare la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dalla loro età e stato di salute.

La norma standard relativa ai telefoni cellulari si basa su di un'unità di misura conosciuta come il Tasso di Assorbimento Specifico, ovvero TAS. Secondo le disposizioni applicabili al Suo modello di telefono, il limite TAS è di 2,0 W/kg.* I collaudi relativi al TAS vengono effettuati secondo le procedure di collaudo CENELEC** adoperando posizioni d'utilizzo normali con il telefono e trasmettendo al più alto livello di potenza documentato, in tutte le bande di frequenza controllate. Sebbene il TAS sia determinato al più alto livello di potenza documentato, l'effettivo TAS del telefono durante il suo utilizzo potrebbe essere ben inferiore al valore massimo. È ciò perché il telefono è stato progettato per funzionare a vari livelli di potenza in modo da utilizzare solamente la potenza necessaria per raggiungere la rete. In generale, tanto più Lei è a una stazione fissa, tanto più sarà bassa l'uscita di potenza del telefono.

Dati sul Tasso di Assorbimento Specifico - 119

Prima che un modello di telefono sia disponibile per la vendita al pubblico, esso è collaudato per confermare la conformità alle disposizioni. I collaudi sono svolti in posizioni e punti (ad esempio, all'orecchio e portato sul corpo) conformi a una metodologia uniforme di collaudo determinata da un ente esperto sulle normative. Il valore TAS più alto per questo modello di telefono, collaudato per uso all'orecchio è di: 0,81 W/kg.***

Mentre ci potrebbero essere delle differenze tra i livelli TAS di diversi telefoni e in varie posizioni, essi rispettano tutti le norme legislative sulla sicurezza all'esposizione. La preghiamo di notare che modifiche a questo modello di prodotto potrebbero causare variazioni nel valore TAS per ulteriori prodotti; in ogni caso, i prodotti sono stati progettati nel rispetto delle disposizioni.

* Il limite TAS consigliato dalle disposizioni internazionali (ICNIRP) per i telefoni cellulari utilizzati dal pubblico è di 2,0 watt/chilogrammi (W/kg) calcolato su una media su dieci grammi di tessuto. Il limite comprende un margine sostanziale di sicurezza al fine di dare la maggiore protezione al pubblico e per tenere conto di qualsiasi variazione all'atto delle misurazioni.

** CENELEC è un ente di normazione standard della Unione Europea.

*** Ulteriori informazioni connesse comprendono il protocollo di collaudo Motorola, la procedura di valutazione e la fascia di incertezza nella misurazione per questo prodotto.

browser
animazione 28
applicazioni Java 118
applicazioni Javatm 118
configurazione del browser
29, 117
icona di menu 49
immagine 28
sessioni in background 29
sessioni Web 29, 117
suoneria 28
utilizzo 25, 117

C
calendario 115
cancellazione totale 107
canzone
download 96, 117
gestione 117
caricabatterie da viaggio 21
cartella delle bozze 42
chat 103
Chiam non riuscita, Numero
occupato, messaggio
85
chiamata
aggiunta di cifre in coda al
numero telefonico 84
altoparlante viva voce 71
attesa 87

avviso, disattivazione 23, 83
avviso, impostazioni di 77
blocco 95
chiamata non risposta 70,
86
chiamate in attesa 87
deviazione 95
dispositivo viva voce 109
elenco delle chiamate
effettuate 83
elenco delle chiamate
ricevute 83
eliminazione 83
esecuzione 23
memorizzazione 83
numero di emergenza 88
opzioni di risposta 80
password per il blocco,
modifica 71
prefisso internazionale 89
registro chiamate 83
ricezione 24
risposta 24
selezione 23
termine 23, 24
timer 108, 109
tipo di avviso 70
tipo di suoneria 23, 76
trasferimento 94
voce e fax 85

A
accessori 18, 70
accessorio opzionale,
definizione 18
altoparlante viva voce 71
animazione
download 3, 28, 96, 117
gestione 36
screen saver 79
screensaver 38
sfondo 38, 78
visualizzazione 117
applicazione, blocco e sblocco
116
applicazioni Java 118
applicazioni Javatm 118
appunti 86
aprire per rispondere 80
assenza di suoneria, simbolo
54
audio
creazione 118
download 3, 28, 96, 117
auricolare
accessori, utilizzo 109
utilizzo con display esterno
70

avviso
creazione 118
definizione 76
disattivazione 83
download 3
impostazione 23, 70, 76, 77
spegnimento 23
avviso di evento 77

B
batteria
installazione 20
prolungamento della durata
19, 79, 81
prolungamento della durata
della batteria 46, 50
ricarica 21
simbolo del livello di carica
51
simbolo di livello 53
blocco
applicazione 116
scheda SIM 116
telefono 72
blocco chiamate 95
Bluetooth 3, 46, 98, 112, 113,
115

Indice analitico - 121

chiamata dati 110
chiamata fax 85, 110
chiamata in arrivo
deviazione 95
risposta 24
chiamata in attesa 87
chiamata voce e fax 85
chiamate in attesa 87
Chiamate non risposte,
messaggio 86
codice di sblocco
dimenticanza 73
esclusione 73
inserimento 22, 72, 73
nuova 71
predefiniti 71, 73
predefinito 72
codice di sicurezza
dimenticato 73
nuova 71
predefiniti 71
codice PIN
inserimento 116
modifica 71
codice PIN della SIM
inserimento 116
modifica 71
codice PIN2 della SIM,
modifica 71
codice PIN2, modifica 71

codici
dimenticato 73
nuova 71
predefiniti 71, 73
predefinito 72
conferenza telefonica 94
cursore 58
cursore lampeggiante 58

D
data, impostazione 77
deviazione di chiamate 95
display
descrizione 49
lingua 106
luminosità 81
personalizzazione 99, 100
retroilluminazione 81
schermata iniziale 49
skin 80
timeout 82
display esterno 69
dispositivo viva voce
attivazione 109

E
elemento della rubrica
immagine personalizzata 75
elenco delle chiamate
effettuate 83

elenco delle chiamate ricevute 83
eliminazione di una chiamata 83
e-mail 99, 106
esecuzione di una chiamata 23

F

flip
apertura per risposta 24
aprire per rispondere 80
display esterno 69
screen saver 79
fotocamera
realizzazione di fotografie 34
timer automatico 35
fotografia
download 3, 28, 96, 117
gestione 36
immagine personalizzata 3, 35, 38, 75, 88, 97
invio 3, 34
realizzazione 2, 34
screensaver 38
sfondo 38
timer automatico 35
funzione calcolatrice 116
Funzione di visualizzazione dell'ID 84

funzione opzionale, definizione 17
Funzione per nascondere l'ID 84
funzioni rapide 100

G

gestione dei certificati 116
giochi 118
GPRS, simbolo 26, 51, 52
Groove Tunes 117

I

icona del menu Messaggi 49
ID chiamante 3, 35, 38, 75, 84, 88, 94, 97
ID suoneria
accensione/spengimento 98
impostazione 97
identificazione del chiamante. *Vedere* ID chiamante
immagine
download 3, 28, 96, 117
gestione 36
screen saver 79
screensaver 38
sfondo 38, 78
visualizzazione 117
immagine personalizzata 3, 35, 38, 75, 88, 97

impostazioni di rete 113
indicatore di menu 49
indicatori
chiamata non risposta 86
GPRS 26
inserimento intuitivo del testo 60
inserimento testo con il modo alfanumerico 63
Invio, tasto 23, 83

K

kit viva voce per auto 109

L

linea attiva, modifica 91
linea attiva, simbolo 51
linea, modifica 91
lingua, impostazione 106
livello del segnale, simbolo 51
luminosità, impostazione 81

M

memorizzazione di una chiamata 83
menu
elenchi 56
funzioni 56
icone, conversione in testo 99

icone, descrizione 49
icone, modifica nella schermata iniziale 100
icone, visualizzare o nascondere 99
inserimento di testo 57
lingua, impostazione 106
personalizzazione 99
riordinamento delle funzioni 99
spostamento 55
visualizzazione, modifica 99
menu, tasto 17
messaggio
bozza 42
cartolina 95
chat 103
icona di menu 49
lettura 95, 96
messaggio MMS 95
MMS, definizione 39
modello MMS 95
notifiche,
attivazione/disattivazione 99
SMS 95
testo 95
Messaggio Batteria scarica 53

Messaggio Chiamata in arrivo 88
messaggio della segreteria, simbolo 53
messaggio di altoparlante acceso 71
messaggio di chiamate senza risposta 70
messaggio di SIM bloccata 22, 116
messaggio in attesa, simbolo 45, 51
messaggio Inserisci cod sblocco 72, 73
messaggio MMS
invio 3, 39, 95
lettura 95
ricezione 3, 45
midlet Java, simbolo 53
MMS. *Vedere* messaggio
modello MMS 95
modo di inserimento testo
impostazione 59
selezione 58
modo di inserimento testo, simbolo 51
modo primario di inserimento testo 58
modo secondario di inserimento testo 58

MotoMixer 117
musica
download 96, 117
gestione 117

N

notifiche
attivazione/disattivazione 99
numeri, inserimento 67
numero
memorizzazione del proprio numero 82
visualizzazione 24
numero di emergenza 88
numero di telefono
linea attiva, modifica 91
memorizzazione del proprio numero 82
memorizzazione nella rubrica 96
visualizzazione del numero personale 24
numero di telefono personale 24, 82
numero telefonico
aggiunta di cifre in coda 84
prefisso internazionale 89
riselezione 85
simbolo Stato chiamata 52
visualizzazione 24

O

ora, impostazione 77
orologio
illustrazione 49
impostazione 77
selezione di un orologio analogico o digitale 99
orologio-)-
illustrazione 49

P

pagine Web 25, 117
password. *Vedere* codici
periodo di standby, aumento 79, 81
personalizzazione del menu 99
posizione, simbolo 51
potenza del segnale, simbolo 52
prefisso internazionale 89

R

registrazione vocale 115
registro chiamate 83
icona di menu 49
retroilluminazione 81
ricezione di una chiamata 80

ripristino impostazioni iniziali 106
riselezione
numero occupato 85
riselezione automatica 85
riselezione automatica 85
risposta a una chiamata 24
roaming, simbolo 51, 52
rubrica
aggiunta al prefisso 94
aggiunta di due numeri 84
aggiunta di un elemento 96
aggiunta di un numero 94
copia di un elemento 98
elemento della categoria 97
ID suoneria 97, 98
immagine personalizzata 3, 35, 38, 75, 88, 97
invio di elementi 98
lista di distribuzione per gruppi 98
numero di selezione rapida 94
numero principale, impostazione 98
ordinamento degli elementi 75, 98
selezione di un numero 96
selezione rapida con un tasto 89

selezione vocale 96
visualizzazione delle
categorie 75, 97

S

sblocco
 applicazione 116
 telefono 72
scambio di oggetti 48
scheda SIM
 blocco 116
 codice PIN, modifica 71
 codice PIN2, modifica 71
 inserimento 18
 messaggio di SIM bloccata 116
schermata iniziale
 definizione 49
 selezione della
 visualizzazione
 dell'orologio 99
screen saver 79
screensaver 38
segreteria telefonica 89
selezione di un numero 23,
 107, 108
selezione fissa 107
selezione rapida 94, 108
selezione rapida con un tasto
 89

selezione servizi 107
selezione vocale 96, 109
servizio di messaggistica
 multimediale. *Vedere*
 messaggio
sessioni Web 29, 117
sfondo 38, 78
SIM, scheda
 definizione 18
 inserimento codice PIN 22
 messaggio di SIM bloccata
 22
 precauzioni 18
simboli 60
 assenza di suoneria 54
 GPRS 51, 52
 IM 53
 in uso 51
 linea attiva 51
 livello del segnale 51, 52
 livello della batteria 51, 53
 maiuscolo/minuscolo 60
 menu 49
 messaggio 53
 messaggio della segreteria
 telefonica 53
 messaggio in attesa 45, 51
 midlet Java 53
 modalità di inserimento testo
 51, 53, 60

posizione 51, 54
roaming 51, 52
Stato chiamata 52
tipo di avviso 54
tipo di suoneria 51
tipo vibrazione e suoneria
 54
 tono alto 54
 tono basso 54
 trasmissione 51
 vibrazione, avviso 54
simboli del tipo di avviso 54
simboli, inserimento 67
simbolo "In uso" 51
simbolo del modo di
 inserimento testo 53,
 60
simbolo della modalità di
 inserimento testo 60
simbolo di chiamata non
 risposta 86
simbolo di lettere
 maiuscole/minuscole
 60
simbolo di
 maiuscolo/minuscolo
 60
simbolo di messaggio 53
simbolo di posizione 54
simbolo di trasmissione 51

simbolo IM 53
simbolo Stato chiamata 52
skin 80
SMS
 cursore lampeggiante 58
 modalità di inserimento,
 impostazione 59
 modo di inserimento,
 selezione 58
software iTAP 60
tasto di spostamento a 5
 direzioni 54
suoneria
 creazione 118
 download 3, 28, 96, 117
 gestione 117
 modifica con MotoMixer 117
suoneria disattivata,
 impostazione 23, 70,
 76, 77
suoneria specifica 98
suono
 gestione 117
sveglia 114

T

tabella caratteri 66
tabella simboli 68
tasti di regolazione del volume
 23

tasti funzione
 etichette 49
 funzioni 50
 personalizzazione 100
tasti funzione,
 personalizzazione 100
tastiera
 risposta alle chiamate 80
 volume, impostazioni 99
tasto
 Accensione e
 Spegnimento/Fine
 22
 controllo del volume 23
 Fine 23
 fine 24
 Invio 83
 invio 23, 24
 menu 17
 selezione centro 54
 Smart 69, 70
 spostamento a 5 direzioni
 54
 tasto funzione destro 50,
 100
 tasto funzione sinistro 50,
 100
tasto Accensione e
 Spegnimento/Fine 22
tasto di selezione centrale 54

tasto Fine 23
tasto fine 24
tasto funzione destro
 funzioni 50
 personalizzazione 100
tasto funzione sinistro
 funzioni 50
 personalizzazione 100
tasto Invio 24
tasto Smart 69, 70
tasto vocale
 selezione di un numero 96
telefono
 accensione/spegnimento 22
 avviso, disattivazione 23, 83
 avviso, impostazioni di 77
 blocco 72
 cancellazione delle
 informazioni
 memorizzate 107
 codice di sblocco 71
 codice di sicurezza 71
 codici 71
 data, impostazione 77
 flip 24
 impostazioni di rete 113
 linea attiva, modifica 91
 lingua, impostazione 106
 opzioni di risposta 80
 ora, impostazione 77

ripristina tutte le opzioni 106
sblocco 22, 72, 73
simbolo Stato chiamata 52
skin 80
tastiera, risposta alle
 chiamate 80
tipo di avviso 70
tipo di suoneria 23, 76
termine di una chiamata 23, 24
testo
 inserimento 57
 modo alfanumerico 63
 modo ITAP (inserimento
 intuitivo del testo) 60
 modo numerico 67
 modo simboli 67
 tabella caratteri 66
 tabella simboli 68
 uso delle maiuscole,
 modifica 59
timer 108, 109
tipo di avviso, impostazione
 70, 76
tipo di avviso, simboli 51
tipo di suoneria, impostazione
 23
toni DTMF
 attivazione 108
 invio 85, 108
trasferimento di chiamata 94

U

uso del viva voce 109

V

vibrazione
 disattivazione 83
 spegnimento 23
vibrazione, avviso
 impostazione 23, 70, 76
video
 ascolto 32
 download 3, 28, 96, 117
 gestione 117
 registrazione 2, 30
 riproduzione 2
videocamera
 realizzazione di fotografie 2
viva voce
 risposta automatica 109
vObject, definizione 46
volume
 auricolare 23
 suoneria 23, 99
 tastiera 99
 volume dell'auricolare 23
 volume suoneria, impostazione
 23, 99

W

WAP. *Vedere* browser

6803539C17