


## Bref mode d'emploi rasoir Shave 109

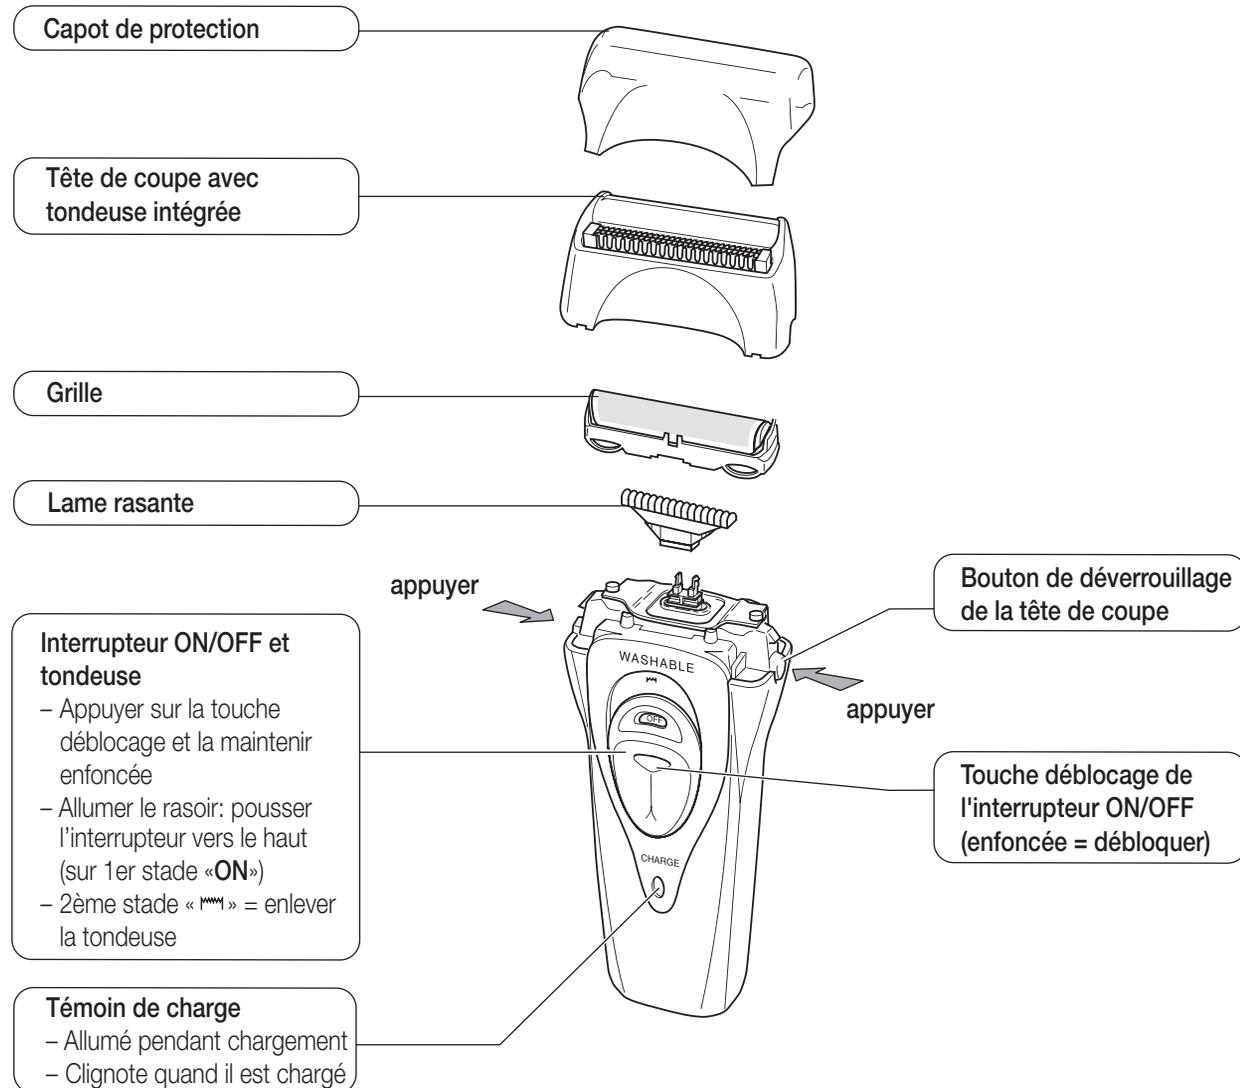

### Démarrage rapide


- 1 Avant le 1er emploi, charger pendant 8 hrs.
- 2 Enlever le capot de protection
- 3 Mettre en marche l'appareil
- 4 Après le rasage, nettoyer les lames rasantes
- 5 Ne recharger que lorsque l'accumulateur est complètement déchargé



### Charger

- Arrêter le rasoir
- Connecter le chargeur
- Temps de charge env. 1 heure (1ère charge: au moins 8 heures)
- **NOTE:** ne recharger que lorsque l'accumulateur est complètement déchargé !

230 V  
50 Hz

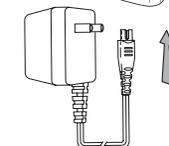


### Nettoyage

- Arrêter le rasoir
- **NE PAS** connecter le chargeur
- Presser les boutons de déverrouillage, puis enlever la tête de coupe et la grille
- Rincer à l'eau et nettoyer à l'aide de la brosse



### NOTE:

- Maintenir fiche et cordon toujours secs!

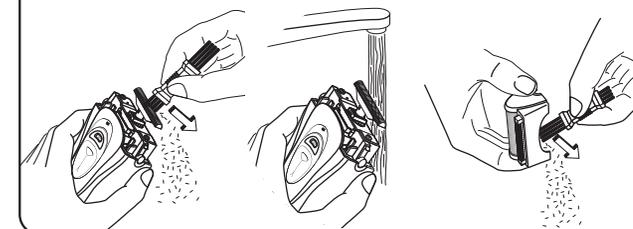

# Mode d'emploi rasoir Shave 109

Chère cliente, cher client

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de brancher l'appareil, afin d'éviter tout dommage éventuel dû à une utilisation non conforme.

Pour votre sécurité, à lire avant la mise en service!

## Charge et entretien de l'accu Le rasage


### Avant la mise en marche, charger l'accumulateur

- Arrêter l'appareil (presser l'interrupteur vers le bas sur «OFF»)
- Relier le chargeur au rasoir et à la prise de courant. Tension: 230 V (50 Hz). Le témoin vert s'allume
- Lors de la première mise en marche (ou après une période prolongée de non-usage, ainsi que tous les deux mois), charger d'abord l'accu pendant 8 heures, afin d'obtenir une prestation optimale
- Après la première utilisation une heure suffit pour recharger l'accumulateur. Celui-ci ne doit être rechargé que lorsqu'il est complètement déchargé
- Quand l'accumulateur est complètement chargé le témoin vert s'éteint. Le rasoir dispose d'un temps d'exploitation de 25 minutes


**⚠ Attention! Ne pas recharger l'accumulateur avant que celui-ci ne soit complètement déchargé. Sinon on risque de l'endommager et de limiter son temps de fonctionnement.**

### Attention: si l'accu est déchargé, le rasoir électrique peut aussi fonctionner avec le chargeur contenu dans l'emballage.

- Mettez en marche le rasoir
- Appuyez la tête de coupe à angle droit et procédez au rasage à contre-poil

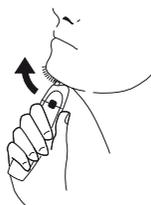

- Tendez la peau avec vos doigts pour faire redresser les poils de la barbe et appuyer la tête de coupe sur le visage toujours avec délicatesse

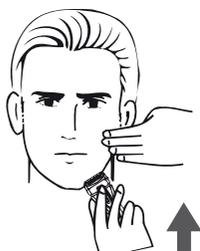

### Conseils:

- À n'utiliser que sur le visage. Ne pas utiliser pour couper les cheveux!
- Si vous utilisez pour la première fois un rasoir à grille, tenez compte du fait que la peau a besoin de quelques jours pour s'adapter au nouveau mode de rasage
- Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser une lotion après-rasage, mais cela n'est pas indispensable
- La lotion après-rasage rafraîchit et soigne la peau après le rasage

## Tondeuse

La tondeuse rétractable est faite pour tailler la barbe et couper les poils longs. La tondeuse peut avoir deux positions:

- Allumer le rasoir (position «ON»). La tondeuse est en position haute et peut couper les poils plus longs ou par exemple une barbe de trois jours
- La position «» sert à tailler les favoris, etc.
- Pousser vers le haut la tondeuse située à l'arrière du rasoir. Tenir la tondeuse à angle droit



## Nettoyage

Après chaque rasage, veuillez nettoyer le rasoir:

- **NE PAS brancher le chargeur**
- En appuyant sur les deux touches, la tête de coupe se soulève
- Rincer la tête de coupe avec grille et lame rasante sous le robinet, de préférence à l'eau chaude (**température de l'eau max. 70 °C**)

**⚠ Attention! Maintenir fiche et cordon toujours secs!**

- Le rasoir peut aussi être nettoyé à sec:
- Libérer et retirer la tête de coupe. Taper avec précaution la tête de coupe sur une surface plate et/ou souffler dessus pour éliminer les résidus
- Nettoyer la lame rasante avec la brosse

**⚠ Attention! Ne pas nettoyer la grille à l'aide de la brosse, cela pourrait l'endommager. Ne jamais immerger complètement le rasoir dans l'eau!**

## Entretien

### Grille

La grille est essentielle pour la qualité et la douceur du rasage. Pour un rasage optimal, elle doit être remplacée env. tous les 12 mois.


- En tirant la languette, la grille peut être ôtée de la tête de coupe
- Placer une nouvelle grille et presser jusqu'à ce qu'elle s'enclenche



### Lame rasante

Vu que la lame rasante s'use, elle doit être remplacée chaque année. Dans le cas contraire, la qualité du rasage diminuera et les poils pourraient être arrachés.

- Bien tenir la lame rasante des deux côtés et tirer vers le haut

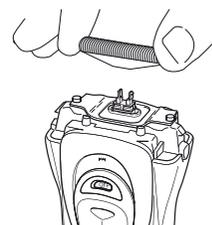

- Placer une nouvelle lame rasante dans le logement et presser jusqu'à ce qu'elle s'enclenche

### Tondeuse

La tondeuse rétractable doit être lubrifiée tous les 3 mois avec 1-3 gouttes d'huile pour machine à coudre.

## Consignes de sécurité ⚠

- Lire entièrement le mode d'emploi
- Ne jamais plonger le chargeur dans l'eau ou d'autres liquides (risque de décharge électrique)
- Débrancher impérativement l'appareil:
  - avant chaque nettoyage ou entretien
  - après utilisation

## Elimination

- Ne faites pas passer le cordon sur des angles ou des arêtes vives, ne le coinciez pas (risque de secousses électriques)
- Pour éviter tout danger faites remplacer tout cordon endommagé par MIGROS-Service
- Nous recommandons de brancher l'appareil à une prise avec disjoncteur différentiel (FI); en cas de doute, demander l'avis d'un spécialiste
- N'utilisez pas l'appareil:
  - en cas de problème
  - si le cordon est endommagé
  - s'il est tombé ou s'il est endommagé

Dans ce cas faites contrôler et réparer l'appareil par MIGROS-Service

- Avant toute utilisation, assurez-vous toujours que la tête de coupe et grille sont mises correctement
- Ne jamais poser l'appareil en fonctionnement
- Lorsque vous choisissez l'endroit où placer l'appareil, faites attention aux points suivants:

- Ne jamais utiliser l'appareil dans la douche ou le bain (risque de secousses électriques)
- Si l'appareil tombe dans l'eau, ne pas essayer de le récupérer: il est impératif de le débrancher au préalable
- Placer l'appareil sur une surface sèche, stable et plane, en veillant à ce qu'il ne puisse pas glisser/tomber dans le lavabo, la baignoire, etc., ni entrer en contact avec l'eau
- L'appareil et le chargeur ne doivent pas se trouver sur une surface chaude ou à proximité d'une flamme; maintenir une distance minimum de 50 cm
- Veiller à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil
- Ne pas laisser pendre le cordon d'alimentation: risque de trébucher!
- Veiller à ce que la fiche ou le cordon d'alimentation ne soient pas humides ou mouillés
- N'utiliser l'appareil que dans un endroit sec
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil (le cordon risque de s'endommager)
- L'appareil n'est destiné qu'à un usage domestique
- N'utiliser l'appareil que dans des locaux secs et pas en extérieur
- N'utiliser que des pièces d'origine
- Les personnes, enfants compris, qui en raison de leurs capacités psychiques, sensorielles ou mentales, ou en raison de leur inexpérience ou manque de connaissances ne sont pas aptes à utiliser cet appareil en toute sécurité, ne sont pas autorisées à le faire ou uniquement sous surveillance

- Déposer gratuitement tout appareil hors d'usage auprès d'un point de vente pour permettre son élimination adéquate
- Eliminer immédiatement tout appareil présentant un défaut dangereux et s'assurer qu'il ne puisse plus être utilisé
- Ne pas le jeter dans les ordures ménagères (protection de l'environnement!)

## Garantie

### 2 ans de garantie de produit

MIGROS garantit, pour la durée de deux ans à partir de la date d'achat, le fonctionnement correct de l'objet acquis et son absence de défauts.

MIGROS peut choisir la modalité d'exécution de la prestation de garantie entre la réparation gratuite, le remplacement par un produit équivalent ou le remboursement du prix payé. Toutes les autres prétentions sont exclues.

### Dispositions générales

Sont exclus de la garantie:

- l'usure normale
  - les conséquences dues à un usage impropre
  - les dommages provoqués par l'utilisateur ou par un tiers
  - les défauts dus à des causes externes
- La garantie s'arrête en cas de réparations effectuées par des non professionnels ou par des services non autorisés par MIGROS. Conserver soigneusement le certificat de garantie ou la preuve d'achat (quittance, facture) sans ceux-ci vous perdez tout droit à la garantie. Les appareils nécessitant une réparation ou un entretien sont repris dans n'importe quel point de vente.



230 V / 50 Hz / 4 W

11/2007 Sous réserve de modifications

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:  
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich  
**MIGROS** M-HNFOLINE  
0848 84 0848  
7178.434 -F- [www.migros.ch](http://www.migros.ch)