

GT-B5722

Benutzerhandbuch



Verwendung dieses Handbuchs

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie mit den Funktionen Ihres Mobiltelefons vertraut machen.

Schnellstarthinweise finden Sie unter „Vorstellung des Mobiltelefons“, „Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten“ und „Grundfunktionen“.

Hinweissymbole

Machen Sie sich zunächst mit den in diesem Handbuch verwendeten Symbolen vertraut:



WARNING

Warnung: Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



CAUTION

Achtung: Situationen, in denen Ihr Telefon oder andere Geräte beschädigt werden könnten




Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



Seitenverweis: Seiten mit verwandten Informationen; Beispiel: ► S. 12 (steht für „siehe Seite 12“)

→ **Gefolgt von:** Die Reihenfolge von Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen; Beispiel: Wählen Sie im Menümodus

Nachrichten → **Neue Nachricht erstellen** (steht für **Nachrichten**, gefolgt von **Neue Nachricht erstellen**)

[] **Eckige Klammern:** Telefontasten (Beispiel: [] (steht für die Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste))

Urheberrechtsinformationen

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber:

- Bluetooth® ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.
Bluetooth QD ID: B015992
- Java™ ist ein Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc.

CE0168

Inhalt

| | |
|---|----|
| Hinweise zur Sicherheit und Verwendung | 1 |
| Sicherheitswarnungen | 1 |
| Sicherheitshinweise | 4 |
| Wichtige Nutzungshinweise | 7 |
| Vorstellung des Mobiltelefons | 12 |
| Verpackungsinhalt | 12 |
| Layout des Telefons | 13 |
| Tastatur | 14 |
| Symbole | 15 |
| Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten | 16 |
| SIM-Karte und Akku einsetzen | 16 |
| Akku laden | 18 |
| Speicherkarte einsetzen (optional) | 19 |
| Trageriemen befestigen (optional) | 20 |

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Grundfunktionen | 21 | Erweiterte Nachrichtenfunktionen | 44 |
| Telefon ein- und ausschalten | 21 | Erweiterte Kamerafunktionen | 46 |
| Touchscreen verwenden | 22 | Erweiterte Musikfunktionen | 49 |
| Auf Menüs zugreifen | 24 | Tools und Anwendungen verwenden | 52 |
| Widgets verwenden | 24 | Bluetooth-Funktion verwenden | 52 |
| Telefon individuell anpassen | 25 | SOS-Nachricht aktivieren und senden | 53 |
| SIM-Karten verwalten | 27 | Täuschungsanrufe tätigen | 54 |
| Grundlegende Anruffunktionen | 28 | Sprachmemos aufnehmen | |
| Nachrichten senden und anzeigen | 29 | und wiedergeben | 55 |
| Kontakte hinzufügen und suchen | 32 | Bilder bearbeiten | 56 |
| Grundlegende Kamerafunktionen | 33 | Bilder drucken | 58 |
| Musik anhören | 35 | Java-gestützte Spiele | |
| Im Internet surfen | 36 | und Anwendungen verwenden | 59 |
| Google-Dienste verwenden | 37 | Daten synchronisieren | 60 |
| Erweiterte Funktionen verwenden | 39 | Zeitzonen erstellen und anzeigen | 60 |
| Erweiterte Anruffunktionen | 39 | Alarmer einstellen und verwenden | 61 |
| Erweiterte Telefonbuchfunktionen | | Rechner verwenden | 62 |
| verwenden | 42 | Währungen oder Maße umrechnen | 62 |

| | |
|-------------------------------|----|
| Timer einstellen | 62 |
| Stoppuhr verwenden | 63 |
| Neue Aufgaben erstellen | 63 |
| Neue Memos erstellen | 63 |
| Kalender verwalten | 64 |
| Problembehandlung | a |
| Index | d |

Hinweise zur Sicherheit und Verwendung

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Mobiltelefons sicherzustellen.



Sicherheitswarnungen

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder und von Tieren gelangt. Kleine Teile können bei Verschlucken zu Erstickung oder schweren Verletzungen führen.

Schützen Sie Ihr Gehör



Bei hoher Lautstärke kann längeres Hören Ihr Hörvermögen schädigen. Bevor Sie die Ohrhörer an ein Wiedergabegerät anschließen, stellen Sie die Lautstärke nicht lauter ein, als nötig ist, um Ihr Gespräch oder Ihre Musik noch zu hören.

Installieren Sie Mobiltelefone und Zubehör vorsichtig

In Ihrem Fahrzeug installierte Mobiltelefone und entsprechendes Zubehör müssen sicher befestigt sein. Platzieren Sie Ihr Telefon oder Zubehör nicht im Entfaltungsbereich des Airbags oder in dessen Nähe. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Handhaben und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die ausdrücklich für Ihr Telefon vorgesehen sind. Ungeeignete Akkus und Ladegeräte können zu schweren Verletzungen führen oder das Telefon beschädigen.
- Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus und das Telefon entsprechend den geltenden lokalen Bestimmungen.

- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Heizgerät wie z. B. einer Mikrowelle, einem Ofen, Herd oder einem Heizkörper ab. Akkus können dadurch überhitzen und explodieren.
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Setzen Sie den Akku keinem hohen Druck von außen aus. Dies kann zu einem inneren Kurzschluss oder zu Überhitzung führen.

Vermeiden Sie Interferenzen mit Herzschrittmachern

Halten Sie gemäß Empfehlung von Herstellern und der unabhängigen Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR) einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher ein, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie vermuten, dass Ihr Telefon bei einem Herzschrittmacher oder einem anderen medizinischen Gerät eine Störung verursachen könnte, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich zwecks weiterer Vorgehensweise an den Hersteller des Herzschrittmachers oder des medizinischen Geräts.

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Zapfsäulen (Tankstellen) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie Ihr Telefon bei entsprechenden Warnzeichen oder Hinweisen aus. Ihr Telefon kann in und im Bereich von Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien und Treibstoffe oder in Sprenggebieten Explosionen oder Brände auslösen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können. Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken und Lagern oder in der

Nähe von Sprengstoffen und -zündern ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Beachten Sie in Bereichen mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären alle Hinweise zum Ausschalten Ihres mobilen Endgeräts oder anderen Hochfrequenzgeräten.

Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät im Sprenggelände oder in Gebieten aus, die mit „Funksprechgeräte ausschalten“ oder „Elektronische Geräte ausschalten“ gekennzeichnet sind, um eventuelle Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport, Verteil- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Minimieren Sie das Risiko ergonomischer Schäden

Halten Sie das Telefon während dessen Benutzung entspannt in der Hand, betätigen Sie die Tasten mit leichtem Druck, nutzen Sie die verfügbaren Sonderfunktionen zum Verringern der Anzahl der zu drückenden Tasten (Vorlagen oder Texterkennung) und machen Sie regelmäßig eine Pause.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder beschädigt ist

Mit Glas- oder Acrylscherben können Sie sich Ihr Gesicht oder Ihre Hände verletzen. Bringen Sie das Gerät zu einem Samsung-Kundendienst, um das Display austauschen zu lassen. Bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, erlischt Ihre Herstellergarantie.



Sicherheitshinweise

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen für die Verwendung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie zum Erhöhen der eigenen Sicherheit möglichst eine Freisprecheinrichtung.

Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften

Beachten Sie alle Vorschriften, durch die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen eingeschränkt wird.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von ungeeignetem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder zu Verletzungen führen.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann Interferenzen mit medizinischen Geräten in Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen verursachen. Beachten Sie sämtliche Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen des medizinischen Personals.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen (Herzschrittmacher, Hörhilfen, Implantate mit elektronischer Steuerung, Medizingeräte etc.),

wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts und Ihren Arzt, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist und störungsfrei funktioniert.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Schalten Sie das Telefon in einem Flugzeug aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Schäden

- Schützen Sie Akkus vor extrem kalten oder heißen Temperaturen (unter 0 °C/32 °F bzw. über 45 °C/113 °F). Extreme Temperaturen können die Ladekapazität und Haltbarkeit Ihrer Akkus beeinträchtigen.
- Akkus dürfen nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen, da auf diese Weise der Plus- und Minuspol kurzgeschlossen werden kann und der Akku ggf. vorübergehend oder dauerhaft beschädigt wird.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Ladegeräte oder Akkus.

Bedienen Sie Ihr Telefon mit Sorgfalt

- Nehmen Sie ihr Gerät nicht auseinander um sich nicht der Gefahr eines Stromschlags auszusetzen.
- Achten Sie stets darauf, dass Ihr Gerät nicht nass wird. Flüssigkeiten können Ihr Gerät schwer beschädigen und ändern die Farbe des Etiketts,

das eingedrungene Flüssigkeiten anzeigt. Bedienen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen. Durch Wasserschäden kann die Herstellergarantie auf das Telefon erlöschen.

- Lagern Sie das Telefon nicht an staubigen oder schmutzigen Orten, sodass bewegliche Teile vor Schäden geschützt werden.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät. Vermeiden Sie Schäden, indem Sie es vor Stößen und grober Behandlung schützen.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Verwenden Sie das Fotolicht der integrierten Kamera nicht in der Nähe der Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch nahe Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie keine Tragetaschen und ähnliches Zubehör mit Magnetverschlüssen und schützen Sie Ihr Telefon vor längerem Kontakt mit Magnetfeldern.

Vermeiden Sie Interferenzen mit anderen Elektronikgeräten

Ihr Telefon gibt Hochfrequenzsignale (RF) ab, die zu Störungen bei nicht oder ungenügend abgeschirmten Elektronikgeräten führen können (z. B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere Elektronikgeräte in Häusern oder Fahrzeugen). Wenden Sie sich zum Beheben von auftretenden Störungen an den Hersteller des entsprechenden Elektronikgeräts.

Wichtige Nutzungshinweise

Verwenden Sie Ihr Telefon in normaler Betriebsposition

Berühren Sie nicht die interne Antenne des Telefons.

Das Telefon darf nur von Fachpersonal gewartet werden

Bei unsachgemäßer Wartung kann das Telefon beschädigt werden und Ihre Garantie erlöschen.

Sorgen Sie für maximale Lebensdauer von Akku und Ladegerät

- Laden Sie Akkus nicht länger als eine Woche, da die Akkuhaltbarkeit durch ein Überladen ggf. verkürzt wird.
- Ungenutzte Akkus entladen sich mit der Zeit und müssen vor Verwendung neu aufgeladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte bei Nichtverwendung vom Netz.
- Verwenden Sie Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie SIM- und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie Karten nicht, wenn das Telefon Daten empfängt oder sendet, da dies zu Datenverlust und/oder zur Beschädigung der Karte bzw. des Telefons führen könnte.
- Schützen Sie Karten vor schweren Stößen, elektrostatischer Aufladung und elektrischen Feldern anderer Geräte.
- Durch häufiges Beschreiben und Löschen wird die Lebensdauer von Speicherkarten verkürzt.

- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie diese mit einem weichen Tuch.

Hinweise zur Nutzung von Onlinediensten

Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung von Onlinediensten wie z. B. Internet und beim Herunterladen von Medieninhalten zusätzliche Gebühren anfallen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber/Vertragspartner mit.

Sichern Sie die Verfügbarkeit von Notdiensten

Notrufe von Ihrem Telefon sind in bestimmten Gegenden oder Situationen ggf. nicht verfügbar. Bevor Sie in ferne oder abgelegene Gegenden reisen, sollten Sie Alternativoptionen zum Kontaktieren von Notdiensten einplanen.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Normen zur Belastung von Personen durch Hochfrequenzwellen (RF), die von Funk und Telekommunikationsgeräten abgegeben werden. Diese Normen untersagen den Verkauf von Mobiltelefonen, die einen maximalen Belastungsgrenzwert (Spezifische Absorptionsrate oder SAR genannt) von 2,0 W pro kg Körpergewebe überschreiten.

In Tests wurde als maximaler SAR-Wert für dieses Modell 0,685 W/kg erfasst. Bei normalem Gebrauch ist der faktische SAR eher deutlich niedriger, da das Telefon gemäß seiner Konstruktion nur die Hochfrequenzwellen abgibt, die zum Übermitteln eines Signals zur nächsten Basisstation erforderlich sind. Indem automatisch möglichst schwächere Wellen gesendet werden, reduziert das Telefon Ihre Gesamtbelastung durch Hochfrequenzwellen.

Die Konformitätserklärung am Ende dieses Handbuchs belegt die Übereinstimmung Ihres Telefons mit der europäischen R&TTE-Richtlinie (Radio & Terminal

Telecommunications Equipment). Nähere Informationen zu SAR und verwandten EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Webseite von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen

Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Haftungsausschluss

Einige über dieses Gerät zugängliche Inhalte und Dienste sind Eigentum Dritter und durch Urheberrechte, Patentrechte, Markenrechte und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Diese Inhalte und Dienste werden Ihnen ausschließlich zur nicht gewerblichen Nutzung zur Verfügung gestellt. Es ist Ihnen nicht gestattet, diese Inhalte und Dienste anders als vom Inhaltseigner oder Dienstanbieter vorgesehen zu nutzen. Ohne Einschränkung der

vorgenannten Bedingungen und sofern nicht ausdrücklich vom Inhaltseigner oder Dienstanbieter genehmigt, ist es Ihnen nicht gestattet, die auf diesem Gerät angezeigten Inhalte oder Dienste mithilfe entsprechender Vorgehensweisen oder Medien zu bearbeiten, zu kopieren, wiederzuveröffentlichen, hochzuladen, ins Internet zu stellen, zu übertragen, zu übersetzen, zu verkaufen, abzuwandeln, zum Vermarkten oder zu verbreiten.

INHALTE UND DIENSTE VON DRITTANBIETERN WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG GEWÄHRT WEDER STILLSCHWEIGEND NOCH AUSDRÜCKLICH GARANTIE FÜR SOLCHE ZU JEDWEDEM ZWECK BEREITGESTELLTEN INHALTE ODER DIENSTE. SAMSUNG GEWÄHRT KEINERLEI STILLSCHWEIGENDE GARANTIE, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF JEDWEDE GEWÄHRLEISTUNG DER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT,

AKTUALITÄT, LEGALITÄT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER ÜBER DAS GERÄT ZUGÄNGLICHEN INHALTE ODER DIENSTE UND HAFTET UNTER KEINEN UMSTÄNDEN (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT) FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, SPEZIELLE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSKOSTEN ODER AUFWENDUNGEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE AUF VERTRAGS- ODER DELIKTHAFTUNG ZURÜCKGEHEN. FERNER HAFTET SAMSUNG NICHT FÜR SONSTIGE SCHÄDEN INFOLGE VON ODER IM ZUSAMMENHANG MIT JEDWEDEN IN DEN INHALTEN ODER DIENSTEN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER FÜR SCHÄDEN INFOLGE DER NUTZUNG JEDWEDER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE TROTZ ERFOLGTER AUFKLÄRUNG ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN.

Da die Dienste von Drittanbietern jederzeit beendet oder unterbrochen werden können, übernimmt Samsung keinerlei Garantie über die Verfügbarkeitszeiträume jedweder Dienste und Inhalte. Die Inhalte und Dienste werden von den Drittanbietern mittels Netzwerk- und Übertragungseinrichtungen angeboten, über die Samsung keinerlei Kontrolle hat. Ohne diesen Haftungsausschluss in irgendeiner Weise einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich die Verantwortung oder Haftbarkeit für jedwede Qualitäts- oder Verfügbarkeitsmängel der über dieses Gerät verfügbaren Inhalte und Dienste von sich.


Ebenso ist Samsung nicht für inhalts- oder dienstbezogene Kundendienstleistungen verantwortlich oder haftbar zu machen. Jedwede Fragen oder Serviceansprüche hinsichtlich der Inhalte oder Dienste sind direkt an die entsprechenden Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

Vorstellung des Mobiltelefons

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über den Aufbau, die Tasten und die Symbole Ihres Mobiltelefons.


Verpackungsinhalt

Vergewissern Sie sich, dass folgende Teile im Lieferumfang enthalten sind:


- Mobiltelefon
 - Akku
 - Ladegerät
 - Benutzerhandbuch
-  • Die zum Lieferumfang Ihres Telefons gehörenden Teile können variieren. Dies ist abhängig von der Software und dem Zubehör, die im jeweiligen Land verfügbar sind, bzw. von Ihrem Netzbetreiber. Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Am besten geeignet für Ihr Telefon ist Samsung-Originalzubehör.

Layout des Telefons

Die Telefonvorderseite verfügt über folgende Tasten und Funktionen:

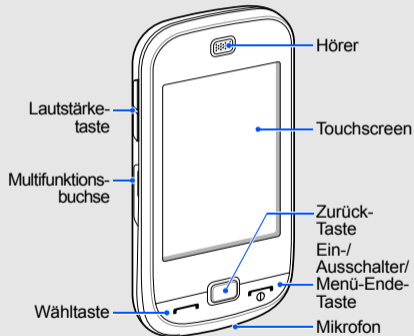



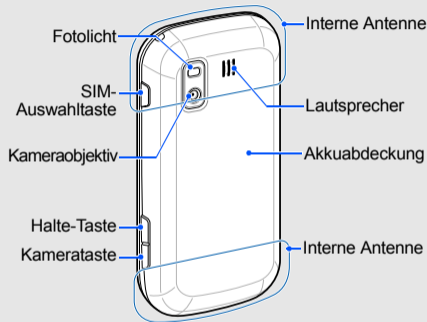

Die Telefonrückseite verfügt über folgende Tasten und Funktionen:



Sie können die Tasten und den Touchscreen sperren, um ein versehentliches Bedienen des Telefons zu vermeiden. Drücken Sie zum Sperren [🔒]. Halten Sie zum Sperren die Taste [🔒] gedrückt.











Tastatur


| Taste | Funktion |
|---|---|
|  Wählen | Zum Tätigen oder Annehmen eines Anrufs; im Standby-Betrieb: zum Aufrufen der zuletzt gewählten Rufnummern, der unbeantworteten und eingegangenen Anrufe |
|  Zurück | Zur vorherigen Ebene zurückkehren |
|  Ein-/Aus- schalter/ Menü- Ende- Taste | Zum Ein- und Ausschalten des Telefons (Taste gedrückt halten); zum Beenden eines Gesprächs; im Menümodus: zum Abbrechen der Eingabe und zum Wechseln in den Standby-Betrieb |
|  Lautstärke | Zum Einstellen der Telefonlautstärke |

| Taste | Funktion |
|---|--|
|  SIM- Wechsel | Zum Wechseln zwischen verschiedenen SIM-Karten beim Tätigen von Anrufen oder Versenden von Nachrichten; im Standby-Betrieb: zum Zugreifen auf den SIM-Karten-Wechselbildschirm; zum Zugreifen auf das Verwaltungsmenü für SIM-Karten (gedrückt halten) |
|  Halten | Zum Sperren des Touchscreens und der Tasten; zum Entsperren des Touchscreens und der Tasten (gedrückt halten) |
|  Kamera | Im Standby-Betrieb: zum Einschalten der Kamera (Taste gedrückt halten); im Kameramodus: zum Aufnehmen eines Fotos oder Videos |

Symbole

Erläuterung der Displaysymbole:

| Symbol | Definition |
|---|---|
|  | Signalstärke |
|  | Mit dem GPRS-Netz verbunden |
|  | Mit dem EDGE-Netz verbunden |
|  | Aktives Gespräch |
|  | SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert |
|  | Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite wird hergestellt |
|  | Anrufumleitung aktiviert |
|  | Synchronisierung mit einem PC |
|  | Roaming (außerhalb des normalen Versorgungsbereichs) |
|  | Bluetooth aktiviert |

| Symbol | Definition |
|---|--------------------------|
|  | Musik wird wiedergegeben |
|  | Musik wird angehalten |
|  | UKW-Radio eingeschaltet |
|  | Speicherkarte eingesetzt |
|  | Neue SMS |
|  | Neue MMS |
|  | Neue E-Mail-Nachricht |
|  | Neue Mailbox-Nachricht |
|  | Alarm aktiviert |
|  | Normalprofil aktiviert |
|  | Stummprofil aktiviert |
|  | Akkuladezustand |
|  | Aktuelle Zeit |

Mobiltelefon zusammen- bauen und vorbereiten


Bauen Sie Ihr Mobiltelefon vor der erstmaligen Verwendung zusammen und richten Sie es ein.


SIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie Kunde eines Mobilfunkbetreibers sind, erhalten Sie von diesem eine SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der die Nutzungsdaten, wie beispielsweise Ihre PIN (persönliche Identifizierungsnummer), und optionale Dienste gespeichert sind.


So setzen Sie SIM-Karte und Akku ein:

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

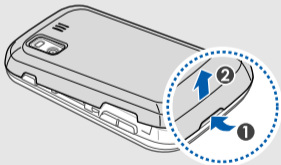


Falls das Telefon eingeschaltet ist, schalten Sie es aus, indem Sie [] gedrückt halten.

2. Setzen Sie die SIM-Karte ein.
Ihr Telefon verfügt über zwei SIM-Kartensteckplätze. Somit können Sie zwei SIM-Karten verwenden und beliebig zwischen den Karten hin und her wechseln. ► S. 27

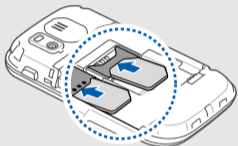


- Setzen Sie diese mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Telefon ein.
- Wenn Sie 2 SIM-Karten einsetzen, werden Sie beim Zugreifen auf Netzwerkdienste aufgefordert, eine der Karten auszuwählen.
- Ohne eingesetzte SIM-Karte können Sie auf verschiedene netzunabhängige Dienste und Menüs zugreifen.

3. Setzen Sie den Akku ein.

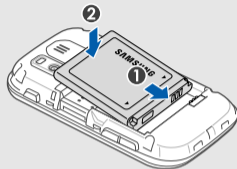

4. Setzen Sie die Akkuabdeckung wieder ein.

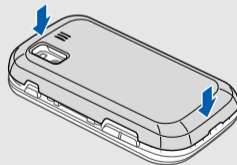

Akku laden

Vor der erstmaligen Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku laden.


1. Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse an der Seite des Telefons.
2. Stecken Sie das kurze Ende des Ladegeräts in die Multifunktionsbuchse.



Das Dreieck auf dem Stecker muss nach oben zeigen



Ein unsachgemäßes Anschließen des Ladegeräts kann schwere Schäden am Telefon verursachen. Alle durch unsachgemäße Handhabung verursachten Schäden werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

3. Stecken Sie das lange Ende des Ladegeräts in eine Netzsteckdose.
4. Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Symbol  bewegt sich nicht mehr), ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose.
5. Ziehen Sie den anderen Stecker des Ladegeräts aus dem Telefon.
6. Schließen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.



Über die Anzeige für unzureichenden Ladezustand

Wenn der Ladezustand des Akkus gering ist, gibt das Telefon einen Warnton und die Meldung aus, dass der Akku schwach ist. Das Akkusymbol ist außerdem leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku, um das Telefon weiterhin nutzen zu können.


Speicherkarte einsetzen (optional)

Zum Speichern zusätzlicher Multimediadateien müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Ihr Telefon ist mit microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis zu 8 GB (je nach Hersteller und Typ der Speicherkarte) kompatibel.



Das Formatieren der Speicherkarte auf einem PC kann dazu führen, dass die Karte nicht länger mit dem Telefon kompatibel ist. Formatieren Sie die Speicherkarte daher ausschließlich auf dem Telefon.

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.
2. Setzen Sie die Speicherkarte mit der Etikettenseite nach unten ein.

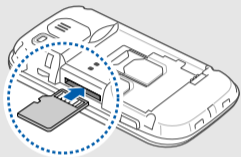


3. Drücken Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
4. Setzen Sie die Akkuabdeckung wieder ein.


Zum Entfernen der Speicherkarte drücken Sie vorsichtig auf diese, bis sie sich aus dem Telefon löst, und ziehen Sie die Speicherkarte aus dem Speicherkarteneinschub.

Trageriemen befestigen (optional)

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.
2. Schieben Sie das kurze Ende des Trageriemens durch die Öffnung und schieben Sie das lange Ende durch die Schlaufe.

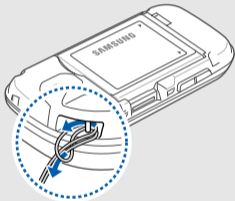

3. Setzen Sie die Akkuabdeckung wieder ein.

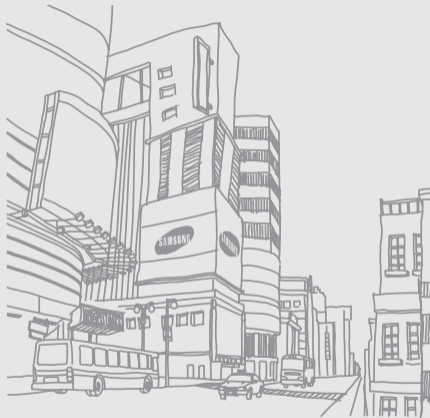


Grund- funktionen

Machen Sie sich mit den Hauptfunktionen Ihres Mobiltelefons vertraut.

Telefon ein- und ausschalten

So schalten Sie Ihr Telefon ein:

1. Halten Sie [] gedrückt.
2. Geben Sie Ihre PIN ein und drücken Sie **OK** (falls erforderlich).
3. Drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie einen Steckplatz aus und weisen Sie der SIM-Karte einen Namen und ein Signalsymbol zu.
Gehen Sie für die andere SIM-Karte ebenso vor.
5. Wählen Sie **Weiter** → **OK**.

Zum Ausschalten des Telefons wiederholen Sie Schritt 1.



Wenn 2 SIM-Karten in das Gerät eingesteckt sind, werden Sie zum Nutzen von Netzwerkdiensten wie Telefonie, Messaging und Webdiensten aufgefordert, eine der Karten auszuwählen.

Zum Offlineprofil wechseln

Durch Wechseln zum Offlineprofil können Sie die nicht netzabhängigen Dienste Ihres Telefons auch in Bereichen verwenden, in denen drahtlose Geräte verboten sind (z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern).

Um zum Offlineprofil zu wechseln, wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefonprofile** → **Offline** → **Speichern**.



Beachten Sie in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, sämtliche Vorschriften, ausgehängten Warnhinweise und Anweisungen des Personals.

Touchscreen verwenden


Über den Touchscreen Ihres Telefons können Sie schnell und einfach Optionen auswählen und Funktionen ausführen. Machen Sie sich mit den Grundfunktionen des Touchscreens vertraut.




- Um Kratzer auf dem Touchscreen zu vermeiden, verwenden Sie keine spitzen oder scharfkantigen Gegenstände.
- Bringen Sie den Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Geräten in Berührung. Elektrostatische Entladungen können am Touchscreen Fehlfunktionen hervorrufen.
- Setzen Sie den Touchscreen nicht Wasser aus. Feuchte Umgebungen und Wasser können den Touchscreen beschädigen.




- Entfernen Sie vor dem Verwenden des Telefons die Schutzfolie vom Touchscreen.
- Der Touchscreen verfügt über eine Oberflächenschicht zur Erkennung der vom menschlichen Körper erzeugten elektrischen Ladungen. Die besten Ergebnisse erzielen Sie durch Antippen des Touchscreens mit der Fingerspitze. Auf Berührungen mit spitzen Gegenständen, z. B. einem Stylus oder Stift, reagiert der Touchscreen nicht.
- Tippen Sie auf ein Symbol, um das dazugehörige Menü zu öffnen oder ein Programm zu starten.

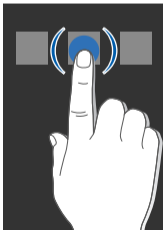

- Ziehen Sie Ihren Finger nach oben oder unten, um innerhalb vertikaler Listen zu blättern.

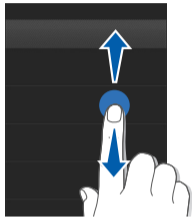


- Ziehen Sie Ihren Finger nach links oder rechts, um innerhalb horizontaler Listen zu blättern.

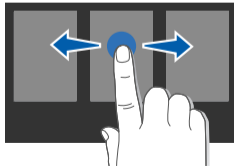

Auf Menüs zugreifen

So greifen Sie auf Menüs zu:

1. Im Standby-Betrieb: Wählen Sie **Menü**, um auf den Menümodus zuzugreifen.
2. Wählen Sie ein Menü oder eine Option aus.
3. Drücken Sie auf die Taste „Zurück“, um eine Menüebene nach oben zu gelangen. Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

Widgets verwenden

Verwenden von Widgets in der Widget-Symbolleiste.



- Einige Widgets funktionieren in Verbindung mit bestimmten Webdiensten. Durch Auswählen webbasierter Widgets können zusätzliche Kosten entstehen.
- Die Verfügbarkeit der verschiedenen Widgets ist von Ihrer Region und Ihrem Dienstanbieter abhängig.

Widget-Symbolleiste öffnen

Wählen Sie im Standby-Betrieb den Pfeil unten links auf dem Display, um die Widget-Symbolleiste zu öffnen. Sie können die Widgets in der Widget-Symbolleiste neu anordnen oder in das Standby-Display verschieben.

Widgets dem Standby-Display hinzufügen

1. Öffnen Sie die Widget-Symbolleiste.
2. Ziehen Sie ein Widget aus der Widget-Symbolleiste in das Standby-Display. Sie können das Widget an einer beliebigen Stelle auf dem Display positionieren.

Widgets ändern

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Widget**.
2. Wählen Sie die der Widget-Symbolleiste hinzuzufügenden Widgets aus und wählen Sie anschließend **Speichern**.

Telefon individuell anpassen

Nutzen Sie Ihr Telefon durch individuelle Anpassung entsprechend Ihren bevorzugten Einstellungen optimal.

Lautstärke der Tastentöne anpassen

Drücken Sie zum Einstellen der Tastentonlautstärke die Lautstärketaste im Standby-Betrieb nach oben oder unten.

Summerintensität auf dem Touchscreen anpassen

Sie können die Intensität des Summers durch Tippen auf das Telefondisplay anpassen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Lautstärketaste.
2. Wählen Sie **Vibration** und passen Sie die Summerintensität an.

In das Stummprofil bzw. aus dem Stummprofil wechseln

Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastatur** und halten Sie # gedrückt, um die Stummschaltung an Ihrem Telefon zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Telefonprofil einrichten

So ändern Sie den Klingelton des aktuellen Profils:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.



Im Stumm- oder Offlineprofil kann der Klingelton nicht geändert werden.

3. Wählen Sie **Bearbeiten** → **Rufzeichen für Sprachanruf**.
4. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton.

5. Wählen Sie zweimal **Speichern**.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Profilliste aus.

So erstellen Sie ein Telefonprofil:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Wählen Sie **Erstellen**.
3. Geben Sie einen Namen für das Profil ein und wählen Sie **OK**.
4. Passen Sie bei Bedarf die Toneinstellungen an.
5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.

Hintergrundbild auswählen (Standby-Betrieb)

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Hintergrundbild**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Bild.
3. Wählen Sie **Einstellen**.

Farbschema wählen (Menüsteuerung)

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Eigenes Theme**.
2. Wählen Sie ein Farbschema → **Speichern**.

Telefon sperren

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Telefon** → **Telefonsperre**.
2. Wählen Sie **Ein** → **Speichern**.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und wählen Sie **OK**.

4. Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und wählen Sie **OK**.



- Beim erstmaligen Zugreifen auf ein passwortgeschütztes Menü werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.
- Samsung ist weder für den Verlust von Passwörtern oder persönlichen Daten noch für sonstige Schäden verantwortlich, die durch illegal verwendete Software verursacht werden.

SIM-Karten verwalten

Ihr Telefon unterstützt den Dual-SIM-Modus, mit dem Sie gleichzeitig zwei SIM-Karten verwenden können, ohne die Karten auswechseln zu müssen. Auswählen einer Standard-SIM-Karte und eines Mobilfunknetzes und Vornehmen der Einstellungen für die SIM-Karten.


SIM-Karte und Mobilfunknetz auswählen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [☰] gedrückt.
2. Wählen Sie **Netz** → eine gewünschte SIM-Karte.
3. Wählen Sie **Aktivieren** unter der SIM-Karte.
4. Wählen Sie das Feld „Standardnetz“, bis die gewünschte SIM-Karte angezeigt wird.
5. Wählen Sie **Speichern** → **Ja**.
Das Telefon wird automatisch neu gestartet.

SIM-Karten automatisch wechseln

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [☰] gedrückt.
2. Wählen Sie **Automatischer SIM-Wechsel** → **Ändern**.
3. Wählen Sie einen SIM-Kartensteckplatz.
4. Legen Sie fest, wann die SIM-Karte aktiv sein wird, und wählen Sie **Speichern**.



Namen und Symbole der SIM-Karten ändern

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [] gedrückt.
2. Wählen Sie **Karte registrieren**.
3. Wählen Sie eine SIM-Karte aus.
4. Wählen Sie **Kartenname** und ändern Sie den Namen der SIM-Karte. Wählen Sie anschließend **OK**.
5. Wählen Sie **Symbol** und ändern Sie das Symbol der SIM-Karte. Wählen Sie anschließend **Speichern**.



Grundlegende Anruffunktionen

Tätigen und Annehmen von Anrufen und grundlegende Anruffunktionen.

Anruf tätigen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastatur** und geben Sie eine Vorwahl und eine Rufnummer ein.
2. Drücken Sie zum Wählen der Nummer [].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].



Anruf beantworten

1. Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie [].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Lautstärke einstellen

Um die Gesprächslautstärke anzupassen, drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.

Lautsprecher- und Freisprechfunktion verwenden

1. Wählen Sie zum Aktivieren der Lautsprecher während eines Anrufs  → **Ja**.
2. Wählen Sie erneut , um wieder auf den Hörer umzuschalten.



In lauten Umgebungen kann es schwierig sein, den Gesprächspartner über den Lautsprecher richtig zu verstehen. Verwenden Sie daher für einen besseren Ton den normalen Telefonmodus.

Headset verwenden

Durch Anschließen des mitgelieferten Headsets am Telefon können Sie Anrufe tätigen und annehmen.

- Um die zuletzt gewählte Rufnummer erneut zu wählen, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.
- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Headset-Taste.

Nachrichten senden und anzeigen

Senden und Anzeigen von SMS-, MMS- und E-Mail-Nachrichten

SMS- oder MMS-Nachricht senden

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **Nachricht**.


2. Wählen Sie das Empfänger-Eingabefeld → **Manuelle Eingabe**.
3. Geben Sie eine Empfängernummer ein und wählen Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Zum Hinzufügen von Text tippen**.
5. Geben Sie den Nachrichtentext ein und wählen Sie **OK**. ► S. 31
Zum Senden des Textes als SMS-Nachricht fahren Sie mit Schritt 7 fort.
Zum Anhängen einer Multimediadatei fahren Sie mit Schritt 6 fort.
6. Wählen Sie **Multimedia hinzufügen** und fügen Sie ein Element hinzu.
7. Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht abzusenden.

E-Mail senden

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Wählen Sie das Empfänger-Eingabefeld → **Manuelle Eingabe**.
3. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Tip. Betr. hinz.**, geben Sie einen Betreff ein und wählen Sie **OK**.
5. Wählen Sie **Zum Hinzufügen von Text tippen**, geben Sie Ihren E-Mail-Text ein und wählen Sie **OK**.
6. Wählen Sie **Multimedia anhängen** und hängen Sie ggf. eine Datei an.
7. Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht abzusenden.


Text eingeben

Beim Eingeben von Text können Sie den Texteingabemodus ändern:

- Um zwischen Groß- und Kleinschreibung oder Zahlen und Symbolen hin und her zu wechseln, wählen Sie **T9Ab** im unteren Bildschirmbereich. Je nach Land können Sie einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.
- Um Text im T9-Modus einzugeben, wählen Sie **T9** (**T9** wird blau).
- Um in den Symbolmodus zu wechseln, wählen Sie .

Sie können Text in den folgenden Modi eingeben:

| Modus | Funktion |
|-----------|---|
| ABC-Modus | Wählen Sie die entsprechende virtuelle Taste, bis das gewünschte Zeichen auf dem Display erscheint. |

| Modus | Funktion |
|----------|---|
| T9-Modus | <ol style="list-style-type: none">1. Wählen Sie die entsprechenden virtuellen Tasten, um ganze Wörter einzugeben.2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, wählen Sie , um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn das richtige Wort nicht angezeigt wird, wählen Sie 0. Daraufhin wird in der Liste ein anderes Wort angezeigt. |
| Zahl | Wählen Sie die entsprechende virtuelle Taste, um eine Zahl einzugeben. |
| Symbol | Wählen Sie die entsprechende virtuelle Taste, um ein Symbol einzugeben. |

SMS- und MMS-Nachrichten anzeigen

1. Wählen sie im Menümodus **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS- oder MMS-Nachricht aus.

E-Mail anzeigen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Wählen Sie ein Konto aus.
3. Wählen Sie **Download**.
4. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
5. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, wählen Sie **Abrufen**, um den Textbereich der E-Mail anzuzeigen.

Kontakte hinzufügen und suchen

Grundlagen der Telefonbuchfunktion



Je nach Dienstanbieter kann der Speicherort zum Speichern neuer Kontakte bereits voreingestellt sein. Wählen Sie zum Ändern des Speicherorts im Menümodus **Kontakte** → **Optionen** → **Einstellungen** → **Neue Kontakte speichern in** → einen Speicherort → **Speichern**.

Neuen Kontakt hinzufügen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastatur** und geben Sie eine Rufnummer ein.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Zum Telefonbuch hinzufügen** → einen Speicherort (falls erforderlich) → **Neu**.
3. Wählen Sie bei Bedarf einen Nummerntyp aus.
4. Geben Sie Kontaktinformationen ein.
5. Wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Kontakte suchen

1. Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
2. Wählen Sie **Suche**.
3. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein und wählen Sie **OK**.
4. Wählen Sie in der Suchliste den Namen eines Kontakts aus.



Wenn Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben, können Sie Folgendes tun:

- Kontakt aufrufen durch Drücken von [↶]
- Kontaktinformationen bearbeiten durch Auswählen von **Bearbeiten**

Grundlegende Kamerafunktionen

Grundlagen für Foto- und Videoaufnahmen sowie deren Anzeige.

Fotos aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.

- Um die Belichtung einzustellen, wählen Sie
- Drücken Sie zum Vergrößern oder Verkleinern die Lautstärketaste.





4. Durch Drücken der Kamerataste wird das Foto aufgenommen.
Das Foto wird automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie auf die Zurück- oder die Kamerataste, um ein weiteres Foto aufzunehmen (Schritt 3).

Wählen Sie nach dem Aufnehmen der Fotos , um sich die Fotos anzusehen.


Fotos anzeigen

Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → einen Speicherort → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.

Videos aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.
3. Wählen Sie  → , um in den Aufnahmemodus zu wechseln.
4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
 - Um die Belichtung einzustellen, wählen Sie .
 - Drücken Sie zum Vergrößern oder Verkleinern die Lautstärketaste.
5. Drücken Sie die Kamerataste, um mit der Aufnahme zu beginnen.
6. Drücken Sie die Kamerataste oder wählen Sie , um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

7. Drücken Sie auf die Zurück- oder die Kamerataste, um ein weiteres Video aufzunehmen (Schritt 4).

Wählen Sie nach dem Aufnehmen der Videos , um sich die Videos anzuschauen.

Videos anzeigen

Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → einen Speicherort → **Videos** → **Eigene Videos** → eine Videodatei.




Ihr Telefon kann Videodateien mit einer Auflösung von 320 x 240 bei einer Bildfrequenz von 12 Bildern pro Sekunde anzeigen.




Musik anhören


Anhören von Musik mit dem MP3-Player oder UKW-Radio.

UKW-Radio hören

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headsets in die Multifunktionsbuchse am Telefon.
2. Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio**.
3. Drücken Sie , um das UKW-Radio einzuschalten.
4. Wählen Sie **Ja**, um die automatische Sendersuche zu starten.
Das Radio durchsucht und speichert automatisch verfügbare Sender.

5. Das UKW-Radio lässt sich über die folgenden Symbole und Tasten steuern:

| Symbol | Funktion |
|---|---|
|  | Radiosender manuell einstellen; Radiosender automatisch einstellen (angetippt halten) ► S. 51 |
|  | UKW-Radio einschalten |
|  | UKW-Radio ausschalten |
|  | Audioausgabe ändern |

6. Um das UKW-Radio auszuschalten, wählen Sie .

Musikdateien anhören




Übertragen Sie zunächst Dateien wie folgt auf Ihr Telefon bzw. Ihre Speicherkarte:




- Durch Herunterladen aus dem Mobilweb.
► S. 37

- Durch Herunterladen von einem PC mithilfe der optionalen Software Samsung Kies. ► S. 49
- Durch Empfang über Bluetooth. ► S. 53
- Durch Kopieren auf Ihre Speicherkarte. ► S. 49

Nach dem Übertragen von Musikdateien auf Ihr Telefon bzw. Ihre Speicherkarte gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik**.
2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.
3. Die Wiedergabe lässt sich über die folgenden Symbole und Tasten steuern:

| Symbol | Funktion |
|---|---|
|  | Wiedergabe vorübergehend anhalten |
|  | Wiedergabe fortsetzen |
|  | Wiedergabe erneut starten, zurückspringen (innerhalb von 3 Sekunden drücken), zurückspulen in einer Datei (Taste gedrückt halten) |

| Symbol | Funktion |
|---|---|
|  | Zur nächsten Datei springen; zum Vorspulen in einer Datei (länger antippen) |
| NORM | Soundeffekt ändern |
|  | Wiederholungsmodus ändern |
|  | Zufallsmodus aktivieren |

Im Internet surfen



Aufrufen bevorzugter Webseiten und Hinzufügen von Lesezeichen:



- Für Webverbindungen und heruntergeladene Dateien können zusätzliche Kosten entstehen.
- Das Browsermenü kann je nach Dienstanbieter unterschiedlich benannt sein.
- Die Verfügbarkeit der verschiedenen Widgets ist von Ihrer Region und Ihrem Dienstanbieter abhängig.

Auf Webseiten navigieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **Startseite**, um die Homepage Ihres Dienstanbieters zu öffnen.
2. Navigieren Sie mit folgenden Symbolen auf den Webseiten:

| Symbol | Funktion |
|---|-------------------------------------|
|  | Eine Seite vor- bzw. zurückblättern |
|  | Laden der Website unterbrechen |
|  | Aktuelle Seite aktualisieren |
|  | Webseite vergrößern |
|  | Ansichtsmodus ändern |
|  | Liste mit Browseroptionen aufrufen |

Favoriten für Ihre bevorzugten Webseiten hinzufügen

1. Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **Favoriten** → eine SIM-Karte (falls erforderlich).
2. Wählen Sie **Erstellen** oder **Optionen** → **Favorit hinzufügen**.
3. Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.
4. Wählen Sie **Speichern**.

Google-Dienste verwenden

Verwenden verschiedener Google-Dienste.




- Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt von Ihrer Region und von Ihrem Dienstanbieter ab.
- Die zur Verwendung dieser Funktion notwendigen Schritte können sich je nach Region oder Dienstanbieter unterscheiden.

Mit der Google-Suche verbinden

1. Wählen Sie im Menümodus **Google** → **Suche**.
2. Geben Sie in das Suchfeld einen Suchbegriff ein.

Mit Google Mail verbinden

1. Wählen Sie im Menümodus **Google** → **Mail**.
2. Richten Sie Ihr Google-Konto ein und melden Sie sich an.
3. Versenden oder lesen Sie Ihre E-Mails.

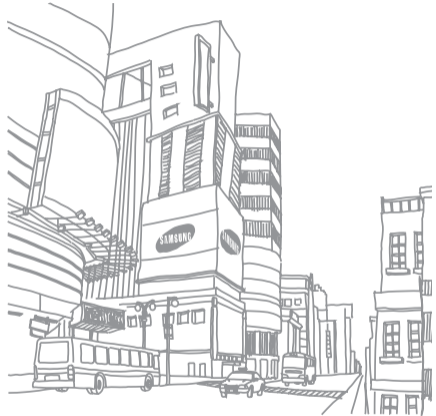

Erweiterte Funktionen verwenden

Machen Sie sich mit den erweiterten Funktionen und Möglichkeiten Ihres Mobiltelefons vertraut.

Erweiterte Anruffunktionen

Die zusätzlichen Anruffunktionen Ihres Telefons.



Unbeantwortete Anrufe anzeigen und anwählen

Auf dem Telefondisplay werden Ihre unbeantworteten Anrufe angezeigt.



Wenn Sie einen Anruf nicht beantwortet haben, wählen Sie den Anruf im Ereignisbenachrichtigungswidget aus und dann **Anrufen**, um die entsprechende Nummer zu wählen.

Wenn Sie zwei oder mehrere Anrufe nicht beantwortet haben, wählen Sie den gewünschten Anruf im Ereignisbenachrichtigungswidget aus und tippen auf **Protokolle** → einen unbeantworteten Anruf.

Nummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [, um eine Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer und drücken Sie [, um die Nummer zu wählen.




Anruf halten oder gehaltenen Anruf übernehmen

Wählen Sie , um einen Anruf zu halten, oder wählen Sie , um einen gehaltenen Anruf entgegenzunehmen.

Einen zweiten Anruf tätigen



Wenn diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird, können Sie während eines Gesprächs wie folgt eine zweite Nummer wählen:

1. Wählen Sie , um den ersten Anruf zu halten.

2. Geben Sie die zweite zu wählende Nummer ein und wählen Sie **Neuer Anruf** oder drücken Sie [].
3. Wählen Sie , um zwischen den beiden Gesprächen zu wechseln.
4. Wählen Sie zum Beenden des gehaltenen Anrufs **Optionen** → **Beenden** → **Gehaltener Anruf**.
5. Um den aktuellen Anruf zu beenden, drücken Sie [].

Einen zweiten Anruf entgegennehmen

Wenn diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird, können Sie während eines Gesprächs einen zweiten Anruf entgegennehmen:

1. Drücken Sie [, um den zweiten Anruf anzunehmen.
Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Wählen Sie , um zwischen den Gesprächen zu wechseln.

Konferenzschaltung (Telefonkonferenz)

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Konferenzschaltung an.
2. Wenn Sie mit dem ersten Teilnehmer verbunden sind, rufen Sie den zweiten Teilnehmer an. Der erste Teilnehmer wird automatisch gehalten.
3. Wenn Sie mit dem zweiten Teilnehmer verbunden sind, wählen Sie **Konferenz**.
4. Um bei Bedarf weitere Teilnehmer hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.
5. Um die Konferenzschaltung zu beenden, drücken Sie [**☎**].

Internationale Rufnummern wählen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastatur** und halten Sie **0** angetippt, um das Zeichen **+** einzufügen.
2. Geben Sie die vollständige Rufnummer ein (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Telefonnummer) und drücken Sie [**↵**], um die Nummer zu wählen.

Kontakte aus dem Telefonbuch anrufen

Sie können anhand gespeicherter Kontakte Nummern direkt aus dem Telefonbuch wählen.

► S. 32

1. Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
2. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer und drücken Sie [**↵**], um die Nummer zu wählen.

Einen Anruf abweisen

Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie [**☎**]. Der Anrufer hört daraufhin ein Besetztzeichen.

Um die Anrufe bestimmter Telefonnummern automatisch abzuweisen, verwenden Sie die Funktion zum automatischen Abweisen. So aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Abweisen und richten die Ablehnungsliste ein:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Alle Anrufe** → **Automatisch abweisen**.
2. Wählen Sie **Ein** unter **Aktivierung**.
3. Wählen Sie **Sperrliste**.
4. Wählen Sie **Erstellen**.
5. Wählen Sie das Nummerneingabefeld.
6. Geben Sie eine abzuweisende Nummer ein und wählen Sie **OK**.

42

7. Wählen Sie **Passende Kriterien** → eine Option → **Auswählen**.
8. Wählen Sie **Speichern**.
9. Um weitere Nummern hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 8.
10. Wählen Sie zweimal **Speichern**.

Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden

Erstellen von Visitenkarten, Festlegen von Kurzwahlnummern und Erstellen von Kontaktgruppen.

Eigene Visitenkarten erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Eigene Visitenkarte**.
3. Geben Sie Ihre persönlichen Details ein.

4. Wählen Sie **Speichern**.




Sie können eine Visitenkarte versenden, indem Sie diese an eine SMS oder E-Mail anhängen oder sie mithilfe der Bluetooth-Funktion übermitteln.

Kurzwahlnummern einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Einstellungen** → **Kurzwahl**.
3. Wählen Sie eine festzulegende Kurzwahlnummer.
4. Wählen Sie einen Kontakt → eine Nummer (falls erforderlich), den/die Sie der Nummer zuweisen möchten.
Der Kontakt wird mit der Kurzwahlnummer gespeichert.



- Halten Sie zum Anrufen des Kontakts die zugewiesene Kurzwahlnummer in der Wählanzeige gedrückt.
- Die ersten 3 bevorzugten Nummern werden Ihren Lieblingskontakten () in der Widget-Symbolleiste zugeordnet.

Kontaktgruppen erstellen

Durch Erstellen von Kontaktgruppen können Sie jeder Gruppe Klingeltöne und Anruferfotos zuweisen oder Nachrichten an eine ganze Gruppe senden. Erstellen Sie zunächst eine Gruppe:

1. Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Gruppen**.
3. Wählen Sie **Erstellen**.
4. Geben Sie einen Gruppennamen ein und wählen Sie **OK**.

5. Um ein Anruferbild festzulegen, wählen Sie die neue Gruppe → **Gruppeneinstellungen** → das Feld mit dem Bild.
6. Wählen Sie einen Speicherort aus (falls erforderlich).
7. Wählen Sie eine Bildkategorie → ein Bild.
8. Um einen Gruppenklingelton festzulegen, wählen Sie das Klingeltonfeld → eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton → **Auswählen** (falls erforderlich).
9. Wählen Sie **Speichern**.

Erweiterte Nachrichtenfunktionen

Erstellen und Verwenden von Vorlagen zum Erstellen neuer Nachrichten und Verwenden des Messengers.

Textvorlage erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Vorlagen** → **SMS-Vorlagen**.
2. Wählen Sie **Erstellen**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
3. Geben Sie Ihren Text ein und wählen Sie **OK**, um die Vorlage zu speichern.

Multimedia-Vorlage erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Vorlagen** → **MMS-Vorlagen**.
2. Wählen Sie **Erstellen**.
3. Erstellen Sie eine MMS-Nachricht mit einem Betreff und den gewünschten Anhängen zur Verwendung als Vorlage. ► S. 29
4. Wählen Sie **Optionen** → **Speichern in** → **Vorlagen**, um die Vorlage zu speichern.

Textvorlagen in neue Nachrichten einfügen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → einen Nachrichtentyp.
2. Wählen Sie im Textfeld **Optionen** → **Einfügen** → **Vorlage** → eine Vorlage.

Aus einer Multimedia-Vorlage eine Nachricht erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Vorlagen** → **MMS-Vorlagen**.
2. Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus.
3. Wählen Sie **Optionen** → **Bearbeiten**. Ihre Vorlage wird als neue MMS geöffnet.

Bluetooth-Messenger verwenden

Verwenden der drahtlosen Bluetooth-Technologie zum unkomplizierten Chatten mit Freunden und Familienmitgliedern.

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Bluetooth-Messenger**.
2. Wählen Sie **Ja**, um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren (falls erforderlich).
3. Wählen Sie **Suche**.
4. Wählen Sie ein Gerät aus.
5. Wählen Sie das Nachrichteneingabefeld aus.
6. Geben Sie Ihre Nachricht ein und wählen Sie **OK** → **Senden**.
7. Geben Sie eine PIN für die Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts ein (sofern vorhanden) und wählen Sie **OK**. Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt oder die Verbindung akzeptiert, ist die Kopplung abgeschlossen.




Je nach Gerät müssen Sie möglicherweise keine PIN eingeben.


Erweiterte Kamerafunktionen

Aufnehmen von Fotos in verschiedenen Modi und Anpassen der Kameraeinstellungen.


Fotos mithilfe verschiedener Szenenvoreinstellungen aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.
3. Wählen Sie  → **SCN** → eine Szene → **OK**.
4. Nehmen Sie die nötigen Einstellungen vor.
5. Durch Drücken der Kamerataste wird das Foto aufgenommen.

Serienaufnahme


1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.
3. Wählen Sie  → **Aufnahmemodus** → **Serienbild**.
4. Nehmen Sie die nötigen Einstellungen vor.
5. Halten Sie die Kamerataste gedrückt, um eine Serienaufnahme anzufertigen.

Geteilte Fotos aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Wählen Sie  → **Aufnahmemodus** → **Mosaik-Aufn..**
3. Wählen Sie ein Bildlayout.

4. Nehmen Sie die nötigen Einstellungen vor.
5. Drücken Sie die Kamerataste, um jedes einzelne Segment im Foto festzuhalten.

Fotos mit dekorativen Rahmen aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.
3. Wählen Sie  → **Aufnahmemodus** → **Rahmenaufnahme**.
4. Wählen Sie einen Rahmen aus.
5. Nehmen Sie die nötigen Einstellungen vor.
6. Drücken Sie die Kamerataste, um ein Foto mit dem Rahmen aufzunehmen.

Kameraoptionen


Wählen Sie vor dem Aufnehmen eines Fotos , um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

| Option | Funktion |
|-----------------------|---------------------------------|
| Aufnahmemodus | Aufnahmemodus ändern |
| Auflösung | Auflösungseinstellung ändern |
| Fotolicht | Fotolicht ein- oder ausschalten |
| Selbstauslöser | Zeitspanne wählen |
| Weißabgleich | Farbbalance anordnen |
| Effekte | Spezialeffekt anwenden |
| Suchermodus | Vorschauansicht ändern |
| Weitere Einstellungen | Kameraeinstellungen ändern |

Wählen Sie vor dem Aufnehmen eines Videos , um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

| Option | Funktion |
|----------------------|---|
| Aufz. Modus | Aufnahmemodus ändern |
| Auflösung | Auflösungseinstellung ändern |
| Fotolicht | Fotolicht ein- oder ausschalten |
| Selbstausröser | Zeitspanne wählen |
| Weißabgleich | Farbbalance anordnen |
| Effekte | Spezialeffekt anwenden |
| Audioaufnahme | Ton ein- und ausschalten |
| Suchermodus | Vorschauansicht ändern |
| Qualität | Qualität der Videoclips auswählen |
| Standard-speicherung | Speicherort für neue Videoclips auswählen |
| Standard-bezeichnung | Standardnamen für neue Videos ändern |

Kameraeinstellungen anpassen

Wählen Sie vor dem Aufnehmen eines Fotos  → **Weitere Einstellungen**, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

| Einstellung | Funktion |
|----------------------|--|
| Qualität | Qualität Ihrer Fotos einstellen |
| Belichtungs-messung | Art des Belichtungsmessers wählen |
| Einzelauf-nahmemodus | Speichermethode für aufgenommene Fotos auswählen |
| Auslöser-ton | Auslösergeräusch wählen |
| Standard-speicherung | Speicherort für neue Fotos auswählen |
| Standard-bezeichnung | Standardnamen für neue Fotos ändern |

Erweiterte Musikfunktionen

Vorbereiten von Musikdateien, Erstellen von Wiedergabelisten und Speichern von Radiosendern.

Musikdateien mit Samsung Kies kopieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Samsung Kies** oder **Massenspeicher** → **Speichern**.
2. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.
3. Führen Sie Samsung Kies aus und kopieren Sie die Dateien vom PC auf das Telefon. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Samsung Kies.

Musikdateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Massenspeicher** → **Speichern**.
3. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird auf dem PC ein Popup-Fenster eingeblendet.
4. Öffnen Sie einen Ordner, um die darin gespeicherten Dateien anzuzeigen.
5. Kopieren Sie die Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

Eine Wiedergabeliste erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **Wiedergabelisten**.
2. Wählen Sie **Erstellen**.
3. Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und wählen Sie **OK**.
4. Wählen Sie die neue Wiedergabeliste aus.
5. Wählen Sie **Hinzufügen** → **Titel**.
6. Wählen Sie die einzubeziehenden Dateien aus und wählen Sie **Hinzufügen**.

MP3-Player-Einstellungen anpassen

Anpassen der Wiedergabe- und Toneinstellungen Ihres MP3-Players.

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **Einstellungen**.

2. Nehmen Sie die Einstellungen für Ihren MP3-Player vor:

| Option | Funktion |
|------------------|---|
| Hintergrundmusik | Hintergrundmusik festlegen, die bei Beenden des MP3-Players abgespielt wird |
| Musik-Auto aus | Timer für das automatische Ausschalten des MP3-Players einstellen |

3. Wählen Sie **Speichern**.

Songs aus dem UKW-Radio aufnehmen


1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headsets in die Multifunktionsbuchse am Telefon.
2. Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio**.

3. Wählen Sie **Optionen** → **Aufzeichnen**, um die Aufnahme zu starten.
4. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, wählen Sie **Stopp**. Die Musik wird in **UKW-Radio-Clips** gespeichert (wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Musik**).




Die Aufnahmefunktion ist nur für Sprachaufnahmen vorgesehen. Die Qualität der Aufnahmen ist schlechter als die von digitalen Medien.

Radiosender automatisch speichern

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headsets in die Multifunktionsbuchse am Telefon.
2. Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio**.
3. Wählen Sie , um das UKW-Radio zu starten.

4. Wählen Sie **Optionen** → **Suchlauf**.
5. Wählen Sie zum Bestätigen **Ja** (falls erforderlich).
Das Radio durchsucht und speichert automatisch verfügbare Sender.

Liste mit Lieblingsradiosendern einrichten

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headsets in die Multifunktionsbuchse am Telefon.
2. Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio**.
3. Wählen Sie , um das UKW-Radio zu starten.
4. Wählen Sie einen Radiosender aus, den Sie der Liste mit Ihren Lieblingssendern hinzufügen möchten.
5. Wählen Sie **Zu Favoriten hinzufügen**.

Tools und Anwendungen verwenden

Arbeiten mit den Tools und zusätzlichen Anwendungen des Mobiltelefons.

Bluetooth-Funktion verwenden

Telefonfunktionen für Verbindungen zu anderen drahtlosen Geräten zum Datenaustausch und Verwenden von Freisprechfunktionen.

Bluetooth-Funktion einschalten

1. Wählen Sie im Menümodus **Bluetooth**.
2. Wählen Sie **Aktivierung** → **Ein** → **Speichern**.
3. Damit Ihr Telefon von anderen Geräten erkannt werden kann, wählen Sie **Sichtbarkeit des Telefons** → **Ein** → **Speichern**.

Andere Bluetooth-Geräte suchen und Verbindung herstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Bluetooth** → **Andere Geräte** → **Neues Gerät suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.

3. Geben Sie eine PIN für die Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts ein (sofern vorhanden) und wählen Sie **OK**.
Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt oder die Verbindung akzeptiert, ist die Kopplung abgeschlossen.



Je nach Gerät müssen Sie möglicherweise keine PIN eingeben.

Daten mit der Bluetooth-Funktion senden

1. Wählen Sie die zu sendende Datei bzw. das Element aus einer der Telefonanwendungen aus.
2. Wählen Sie **Senden per** → **Bluetooth** oder **Optionen** → **Visitenkarte senden per** → **Bluetooth** (legen Sie beim Senden von Kontaktdaten fest, welche Daten Sie senden möchten).

Daten mit der Bluetooth-Funktion empfangen

1. Geben Sie bei Bedarf die PIN für die Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).
2. Bestätigen Sie mit **Ja**, dass Sie zum Empfangen von Daten von dem Gerät bereit sind (falls erforderlich).

SOS-Nachricht aktivieren und senden

In Notfällen können Sie eine SOS-Nachricht mit der Bitte um Hilfe senden.



Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt von Ihrer Region und von Ihrem Dienstanbieter ab.

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
2. Wählen Sie **Ein** unter **SOS senden**.

3. Wählen Sie **Leer** unter **Empfänger**, um die Empfängerliste zu öffnen.
4. Wählen Sie **Empfänger hinzufügen** → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
5. Wählen Sie die gewünschten Kontakte aus.
6. Wählen Sie eine Rufnummer aus (falls erforderlich).
7. Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie **Hinzufügen**, um zur Empfängerliste zurückzuwechseln.
8. Wählen Sie **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
9. Wählen Sie **Einmal** unter **Wiederholen**, stellen Sie die Anzahl der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein und wählen Sie **Speichern**.
10. Wählen Sie **Speichern** → **Ja**.
Damit eine SOS-Nachricht gesendet werden kann, müssen der Touchscreen und die Tasten gesperrt sein. Drücken Sie viermal die Lautstärketaste.



Nach dem Senden einer SOS-Nachricht werden alle Telefonfunktionen gesperrt, bis Sie [🔒] gedrückt halten oder [📞] drücken.

Täuschungsanrufe tätigen

Sie haben die Möglichkeit, eingehende Anrufe zu simulieren, um sich damit aus Meetings oder unangenehmen Konversationen zu stellen. Es ist außerdem möglich, durch Abspielen einer aufgezeichneten Stimme ein Telefongespräch zu simulieren.



Täuschungsanruf Funktion aktivieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf**.
2. Wählen Sie **Aktivierung** → **Ein**.

Täuschungsanrufe einleiten

Halten Sie im Standby-Betrieb die Lautstärketaste nach unten gedrückt.

Anruferstimme aufnehmen

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Täuschungsanruf-Stimme**.
2. Wählen Sie **Ein** unter **Täuschungsanruf-Stimme**.
3. Wählen Sie **Sprachmemo**.
4. Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.
5. Sprechen Sie ins Mikrofon.
6. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, wählen Sie .
7. Wählen Sie **Zurück** → **Speichern**, um die Aufnahme als Antwort für den Täuschungsanruf festzulegen.


Wartezeit vor Täuschungsanrufen ändern


1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Timer für Täuschungsanruf**.
2. Wählen Sie eine Option → **Speichern**.

Sprachmemos aufnehmen und wiedergeben

Verwenden von Sprachmemos.

Sprachmemo aufnehmen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Sprachmemo**, um eine Sprachmemo aufzunehmen.
2. Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.

3. Sprechen Sie in das Mikrofon.
4. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, wählen Sie .

Sprachmemo wiedergeben

1. Wählen Sie im Sprachmemo-Aufnahmebildschirm die Taste „Zurück“.
2. Wählen Sie **Eigene Sprache...** → eine Datei.




Drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder nach unten, um die Wiedergabelautstärke anzupassen.

Bilder bearbeiten


Bearbeiten von Bildern und Anwenden von Fun-Effekten.

Auf Bilder Effekte anwenden


1. Wählen Sie im Menümodus **Bildbearbeitung**.

2. Wählen Sie **Dateien** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.
3. Wählen Sie ein Bild aus oder nehmen Sie ein Foto auf (→ **Laden**).
4. Wählen Sie  → eine Effektoption (Filter, Stil, Warp, Teilunschärfe).
5. Wählen Sie eine Abwandlung des anzuwendenden Effekts aus und wählen Sie **OK**. Einige Effekte können angepasst werden. Um einen Unschärfefeffer auf einen bestimmten Bildbereich anzuwenden, verschieben Sie das Rechteck oder verändern dessen Größe und wählen **OK**.
6. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Dateien** → **Speichern unter**.
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und wählen Sie **Speichern**.

Ein Bild modifizieren


1. Öffnen Sie ein zu bearbeitendes Bild. Siehe Schritte 1-3 unter „Auf Bilder Effekte anwenden“.
2. Wählen Sie  → **Größe ändern, Drehen** oder **Kippen**.
3. Drehen oder kippen Sie das Bild wie gewünscht und wählen Sie **OK**.
Wählen Sie zum Ändern der Bildgröße eine Größe aus und wählen Sie **Auswählen**.
4. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe Schritte 6-7 unter „Auf Bilder Effekte anwenden“.

Ein Bild zuschneiden

1. Öffnen Sie ein zu bearbeitendes Bild. Siehe Schritte 1-3 unter „Auf Bilder Effekte anwenden“.
2. Wählen Sie .

3. Verschieben Sie das Rechteck auf den zuzuschneidenden Bereich, ändern Sie ggf. seine Größe und wählen Sie **OK**.
Um die Form des Rechtecks zu ändern, wählen Sie **Form**.
4. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe Schritte 6-7 unter „Auf Bilder Effekte anwenden“.

Ein Bild einstellen

1. Öffnen Sie ein zu bearbeitendes Bild (siehe Schritte 1-3 unter „Auf Bilder Effekte anwenden“).
2. Wählen Sie  → eine Einstelloption (Helligkeit, Kontrast oder Farbe).
Um das Bild automatisch anzupassen, wählen Sie **Autom. anpassen**.

3. Passen Sie das Bild wie gewünscht an und wählen Sie **OK**.
4. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe Schritte 6-7 unter „Auf Bilder Effekte anwenden“.

Einen visuellen Effekt einfügen

1. Öffnen Sie ein zu bearbeitendes Bild. Siehe Schritte 1-3 unter „Auf Bilder Effekte anwenden“.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Einfügen** → einen visuellen Effekt (Rahmen, Bild, Clipart, Emoticon oder Text).
3. Wählen Sie einen visuellen Effekt aus oder geben Sie einen Text ein und wählen Sie **Speichern**.

4. Verschieben, vergrößern bzw. verkleinern oder drehen Sie den visuellen Effekt oder den Text und wählen Sie **OK**.
5. Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen. Siehe Schritte 6-7 unter „Auf Bilder Effekte anwenden“.

Bilder drucken

Ausdrucken von Bildern über eine USB-Verbindung oder mithilfe der drahtlosen Bluetooth-Funktion.

So drucken Sie Bilder über eine USB-Verbindung aus:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Drucker** → **Speichern**.
2. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse Ihres Telefons mit einem kompatiblen Drucker.
3. Öffnen Sie ein Bild. ► S. 33

4. Wählen Sie **Optionen** → **Drucken über** → **USB**.
 5. Legen Sie die Druckeroptionen fest und drucken Sie das Bild.
- So drucken Sie ein Bild über die Bluetooth-Funktion:
1. Öffnen Sie ein Bild. ► S. 33
 2. Wählen Sie **Optionen** → **Drucken über** → **Bluetooth**.
 3. Wählen Sie die auszudruckenden Bilder aus und wählen Sie **Drucken**.
 4. Wählen Sie einen Bluetooth-Drucker und führen Sie eine Kopplung durch. ► S. 52
 5. Legen Sie die Druckeroptionen fest und drucken Sie das Bild.

Java-gestützte Spiele und Anwendungen verwenden

Verwenden von Spielen und Anwendungen auf der Grundlage preisgekrönter Java-Technologie.

Spiele

1. Wählen Sie im Menümodus **Spiele und mehr**.
2. Wählen Sie aus der Liste ein Spiel aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.



Die Auswahl der verfügbaren Spiele ist von Ihrer Region und Ihrem Dienstanbieter abhängig. Gamecontroller und -optionen können unterschiedlich ausfallen.

Anwendungen starten

1. Wählen Sie im Menümodus **Spiele und mehr** → eine Anwendung.
2. Rufen Sie mit **Optionen** eine Liste verschiedener Optionen und Einstellungen für Ihre Anwendung auf.

Daten synchronisieren

Synchronisieren von Kontakten, Kalendereinträgen, Aufgaben und Notizen mit einem angegebenen Webserver.

Synchronisierungsprofil anlegen

1. Wählen Sie im Menümodus **Synchronisieren**.
2. Wählen Sie **Hinzufügen** und geben Sie die Profilparameter an.
3. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.


Synchronisierung starten

1. Wählen Sie im Menümodus **Synchronisieren**.
2. Wählen Sie ein Synchronisierungsprofil aus.
3. Wählen Sie **OK**, um die Synchronisierung mit dem angegebenen Webserver zu starten.

Zeitzone erstellen und anzeigen

Anzeigen von Uhrzeiten anderer Städte und Einstellen von Zeitzonen auf dem Display.

Weltuhr einrichten

1. Wählen Sie im Menümodus **Weltuhr**.
2. Wählen Sie **Hinzufügen**.
3. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Zeitzone.
4. Wählen Sie zum Einstellen der Sommerzeit .

5. Wählen Sie **Hinzufügen**, um Ihre Weltuhr einzurichten.
6. Wenn Sie weitere Weltuhren hinzufügen möchten, wiederholen Sie die Schritte 2-5.

Eine Weltuhr zum Display hinzufügen

Mit dem Doppeluhr-Widget können Sie Uhren für zwei verschiedene Zeitzonen auf Ihrem Display anzeigen.

Gehen Sie nach dem Einrichten der Weltuhren wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Menümodus **Weltuhr**.
2. Wählen Sie die Weltuhr aus, die Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie **Optionen** → **Als zwei. Uhr festl.**

Alarmer einstellen und verwenden

Einstellen und Steuern von Alarmen für wichtige Ereignisse.

Einen neuen Alarm einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Alarm**.
2. Wählen Sie einen noch nicht aktivierten Alarm oder **Erstellen**.
3. Stellen Sie die Alarmdetails ein.
4. Wählen Sie **Speichern**.



Mit der Funktion zum automatischen Einschalten wird das ausgeschaltete Telefon automatisch zum eingestellten Zeitpunkt eingeschaltet und der Alarm ertönt.

Alarm beenden

Gehen Sie beim Ertönen des Alarms wie folgt vor:

- Wählen Sie **OK**, um den Alarm ohne Schlummerfunktion zu beenden.
- Wählen Sie **OK**, um den Alarm mit Schlummerfunktion zu beenden, oder wählen Sie **Erinnern**, um den Alarm für die Dauer des Erinnerungsintervalls zu unterdrücken.

Alarm deaktivieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Alarm**.
2. Wählen Sie den zu deaktivierenden Alarm aus und wählen Sie **Aus** unter **Alarm**.
3. Wählen Sie **Speichern**.

Rechner verwenden

1. Wählen Sie im Menümodus **Rechner**.
2. Verwenden Sie die dem Rechnerdisplay entsprechenden Tasten, um einfache mathematische Aufgaben auszuführen.

Währungen oder Maße umrechnen

1. Wählen Sie im Menümodus **Umrechnung** → einen Umrechnungstyp.
2. Geben Sie in den entsprechenden Feldern die Währungen oder Maße ein.

Timer einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Timer**.
2. Wählen Sie **Einstellen**.

3. Geben Sie die Countdown-Zeit ein und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Starten**, um den Countdown zu starten.
5. Wenn der Countdown-Timer abgelaufen ist, wählen Sie **OK**, um den Alarm zu stoppen.

Stoppuhr verwenden

1. Wählen Sie im Menümodus **Stoppuhr**.
2. Wählen Sie **Start**, um zu starten und die Rundenzeiten aufzuzeichnen.
3. Wählen Sie **Runde**, um die Rundenzeiten aufzuzeichnen.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Stopp**.
5. Wählen Sie **Zurücksetzen**, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.

Neue Aufgaben erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Aufgabe**.
2. Wählen Sie **Erstellen**.
3. Geben Sie die Aufgabedetails ein und wählen Sie **Speichern**.

Neue Memos erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Memo**.
2. Wählen Sie **Erstellen**.
3. Geben Sie den Memotext ein und wählen Sie **OK**.

Kalender verwalten

Ändern der Kalenderanzeige und Erstellen von Ereignissen.

Kalenderanzeige ändern

1. Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
2. Wählen Sie **Ansicht nach** → **Tag** oder **Woche**.

Ereignis erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
2. Wählen Sie **Erstellen** → einen Ereignistyp.
3. Geben Sie die gewünschten Ereignisdetails ein und wählen Sie **Speichern**.

Ereignisse anzeigen

So zeigen Sie Ereignisse nach Datum an:

1. Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
2. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

So zeigen Sie Ereignisse nach Ereignistyp an:

1. Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Ereignisse** → einen Ereignistyp.
3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

Problembehandlung

Wenn Probleme mit Ihrem Mobiltelefon auftreten, wenden Sie sich erst an den Kundendienst, nachdem Sie folgende Fehlerbehebungsschritte durchgeführt haben.

Beim Einschalten oder zum Verwenden bestimmter Funktionen fordert Sie das Telefon zur Eingabe der folgenden Codes auf:

| Code | Versuchen Sie das Problem wie folgt zu beheben: |
|----------|---|
| Passwort | Wenn die Telefonsperre aktiviert ist, müssen Sie Ihr für das Telefon festgelegtes Passwort eingeben. |
| PIN | Beim erstmaligen Verwenden des Telefons oder bei aktivierter PIN-Funktion müssen Sie die mit der SIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion über das Menü PIN-Sperre deaktivieren. |

| Code | Versuchen Sie das Problem wie folgt zu beheben: |
|------|--|
| PUK | Ihre SIM-Karten sind – normalerweise aufgrund mehrmaliger falscher PIN-Eingabe – gesperrt. Sie müssen den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben. |
| PIN2 | Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das die PIN2 erforderlich ist, müssen Sie die zusammen mit den SIM-Karten bereitgestellte PIN2 eingeben. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter. |

Das Telefon fordert Sie auf, Ihre SIM-Karte einzustecken.

Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt ist.

Auf dem Telefondisplay wird „Keine Netze gefunden“ oder „Netzfehler“ angezeigt.

- Wenn Sie sich an Orten mit einem schwachen Signal oder schlechten Empfang befinden, haben Sie ggf. keinen Empfang. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Bestimmte Optionen sind nur mit Abonnement verfügbar. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie geben eine Rufnummer ein, aber der Anruf wird nicht getätigt.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben: [↵].

b

- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die Anrufsperrung für diese Nummer aktiviert haben.

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die Anrufsperrung für diese Nummer aktiviert haben.

Ein Anrufer kann Sie nicht hören.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht das integrierte Mikrofon verdecken.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Mikrofon nah genug an Ihrem Mund befindet.
- Vergewissern Sie sich bei Verwendung eines Headsets, dass dieses richtig angeschlossen ist.

Das Telefon gibt einen Signalton ab und das Akkusymbol blinkt.

Die Akkukapazität ist gering. Laden Sie den Akku zum weiteren Verwenden des Telefons auf oder ersetzen Sie ihn.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die interne Telefonantenne blockieren.
- Wenn Sie sich an Orten mit einem schwachen Signal oder schlechten Empfang befinden, haben Sie ggf. keinen Empfang. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Sie wählen einen anzurufenden Kontakt aus, aber der Anruf wird nicht getätigt.

- Vergewissern Sie sich, dass in der Kontaktliste die richtige Nummer gespeichert ist.
- Geben Sie die Rufnummer ggf. noch einmal ein und speichern Sie sie.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Möglicherweise sind die Akkukontakte verschmutzt. Wischen Sie die beiden goldfarbenen Kontakte mit einem weichen Tuch ab und versuchen Sie, den Akku noch einmal aufzuladen.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig aufladen lässt, ersetzen Sie ihn durch einen neuen und entsorgen Sie ihn vorschriftsgemäß.

Ihr Telefon ist heiß.

Beim Zugreifen auf leistungsintensivere Anwendungen kann das Telefon warm werden.

Das ist normal und hat keine Auswirkungen auf die Lebensdauer und die Leistung Ihres Telefons.

Index

Akku

Anzeige für unzureichenden
Ladezustand, 18
einlegen, 16
laden, 18

Alarmer

beenden, 62
deaktivieren, 62
erstellen, 61

Anrufe

abweisen, 42
annehmen, 28
aus Telefonbuch, 41
erweiterte Funktionen, 39

gehaltene Anrufe
übernehmen, 40
Grundfunktionen, 28
halten, 40
internationale
Rufnummern, 41
Konferenzschaltung, 41
tätigen, 28
Täuschungsanrufe
tätigen, 54
unbeantwortete Anrufe
anzeigen, 39
unbeantwortete Anrufe
wählen, 39
zuletzt getätigt, 40

zusätzliche Anrufe
entgegennehmen, 40
zusätzliche Anrufe
tätigen, 40

Aufgabe

siehe Tools, Aufgabe

Bilder

anpassen, 57
drucken, 58
Effekte anwenden, 56
modifizieren, 57
visuelle Effekte einfügen, 58
zuschneiden, 57

Bluetooth

- aktivieren, 52
- Daten empfangen, 53
- Daten senden, 53

Bluetooth-Messenger 45

Browser

- siehe Webbrowser

Farbschema 26

Fotos

- anzeigen, 33
- aufnehmen, 33
- erweitertes Aufnehmen, 46

Google-Dienste 37

Headset 29

Hintergrundbild 26

Internet

- siehe Webbrowser

Java

- Anwendungen aufrufen, 60
- Spiele starten, 59

Kalender

- siehe Tools, Kalender

Klingelton 25

Kontakte

- Gruppen erstellen, 43
- hinzufügen, 32
- suchen, 32

Lautstärke

- Gesprächslautstärke, 29
- Tastentonlautstärke, 25

Memo

- siehe Text- oder Sprachmemos

MMS

- siehe Nachrichten

MP3-Player

- anpassen, 50
- Musik hören, 35
- Wiedergabelisten erstellen, 50

Nachrichten

- E-Mail anzeigen, 32
- E-Mail senden, 30
- Instant-Messages versenden (Bluetooth-Messenger), 45
- MMS anzeigen, 31

- MMS senden, 29
- SMS anzeigen, 31
- Offline-Profil 22
- Radio
 - siehe UKW-Radio
- Rechner
 - siehe Tools, Rechner
- Samsung Kies 49
- SIM-Karte 16
- SIM-Kartenverwaltung 27
- SMS
 - Nachrichten, 29
- SOS-Nachricht 53
- Speicherkarte 19
- Sperre
 - siehe Telefonsperre
- Sprachmemos
 - aufnehmen, 55
 - wiedergeben, 56
- Stoppuhr
 - siehe Tools, Stoppuhr
- Stummprofil 25
- Synchronisierung
 - Profil erstellen, 60
 - starten, 60
- Tastentöne 25
- Täuschungsanrufe
 - siehe Anrufe,
 - Täuschungsanrufe tätigen
- Telefonkonferenz
 - siehe Anrufe,
 - Konferenzschaltung
- Telefonsperre 26
- Text
 - eingeben, 31
 - Memos erstellen, 63
- Timer
 - siehe Tools, Timer
- Tools
 - Alarm, 61
 - Aufgabe, 63
 - Bildbearbeitung, 56
 - Kalender, 64
 - Rechner, 62
 - Stoppuhr, 63
 - Timer, 62
 - Umrechner, 62

UKW-Radio

hören, 35

Sender speichern, 51

Titel aufnehmen, 50

Umrechner

siehe Tools, Umrechner

Videos

anzeigen, 34

aufnehmen, 34

Visitenkarten 42

Vorlagen

einfügen, 45

MMS, 44

SMS, 44

Webbrowser

Lesezeichen hinzufügen, 37

Startseite aufrufen, 37

Weltuhr

Doppelanzeige

einstellen, 61

erstellen, 60

Widgets 24

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-Mobiltelefon: GT-B5722

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

| | |
|------------|---------------------------------|
| SICHERHEIT | EN 60950- 1 2001 +A11:2004 |
| EMV | EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) |
| | EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) |
| | EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) |
| SAR | EN 50360 : 2001 |
| | EN 62209-1 : 2006 |
| FUNK | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) |
| | EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) |

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.

(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.11.13

(Ort und Datum)


Yong-Sang Park / S. Manager

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

Je nach Software Ihres Telefons oder Ihres Netzbetreibers kann der Inhalt dieses Handbuchs teilweise vom Funktionsumfang Ihres Telefons abweichen.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-27244A
German. 01/2010. Rev. 1.1