

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

FR Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1	Guide de démarrage	3	5	Connexion du téléviseur	43
	Important	3		Premières connexions	43
	Télévision haute définition	6		À propos des câbles	43
	Montage mural du téléviseur	7		Présentation des connecteurs du téléviseur	45
	Points forts du produit	8		Connexion des périphériques	47
	Accéder à des informations complémentaires	9		Connexion d'autres appareils	52
2	Utilisation du téléviseur	10		Utilisation de la fonction Philips	
	Présentation	10		EasyLink	56
	Commandes latérales et indicateurs	10		Utilisation d'un CAM	59
	Télécommande	10	6	Dépannage	61
	Menus principaux du téléviseur	12		Nous contacter	61
	Regarder la télévision	14		Problèmes courants relatifs au téléviseur	61
	Visionnage d'un appareil connecté	16		Problèmes relatifs aux chaînes de télévision.	61
	Utilisation de la fonction Ambilight	16		Problèmes d'image	62
	Accès à Net TV	18		Problèmes de son	62
3	Utilisation avancée du téléviseur	21		Problèmes liés à la connexion HDMI	63
	Chaînes favorites	21		Problèmes liés à la connexion USB	63
	Utilisation de l'EPG	21		Problèmes liés à la connexion PC	63
	Utilisation du télétexte	22	7	Données techniques	64
	Utilisation de la programmation, du verrouillage et des sous-titres	23		Présentation	64
	Accès au service de location de vidéos	24		Puissance et réception	64
	Accès au multimédia	25		Affichage et son	64
	Utilisation des gadgets	27		Résolutions d'affichage	64
	Accès universel	27		Multimédia	65
4	Configuration du téléviseur	29		Connectivité	65
	Modification du réglage de l'image et du son	29		Dimensions	66
	Modification des paramètres des chaînes	31	8	Index	69
	Réinstallation de chaînes	32			
	Modification des paramètres de langue	34			
	Configuration d'un réseau	34			
	Modification des autres paramètres	40			
	Mise à jour du logiciel du téléviseur	41			
	Réinstallation du téléviseur	41			

1 Guide de démarrage

Important

Félicitations

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre téléviseur à l'adresse suivante : (<http://www.philips.com/welcome>).

Sécurité

Veillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser votre téléviseur. Si des dommages sont causés par le non-respect des instructions, la garantie ne sera pas applicable.

Risque d'électrocution ou d'incendie !

N'exposez jamais le téléviseur à la pluie ou à l'eau. Ne placez jamais de récipient contenant du liquide, tel qu'un vase, près du téléviseur. Si du liquide est renversé sur ou dans le téléviseur, débranchez le téléviseur immédiatement. Contactez le service client de Philips pour vérifier le téléviseur avant de l'utiliser.

- N'insérez jamais d'objet dans les orifices de ventilation ou dans un autre orifice du téléviseur.
- Lorsque le téléviseur pivote, assurez-vous qu'aucune tension n'est exercée sur le cordon d'alimentation. Une tension du cordon d'alimentation risque de desserrer les connexions et provoquer la formation d'un arc.

- Ne placez jamais le téléviseur, la commande à distance ou les piles près de flammes nues ou d'une autre source de chaleur, y compris les rayons directs du soleil. Pour éviter la propagation du feu, gardez toujours les bougies ou autres flammes à distance du téléviseur, de la télécommande et des piles.



Risque de court-circuit ou d'incendie !

- N'exposez jamais la télécommande ou les piles à la pluie, à l'eau ou à une chaleur excessive.
- Évitez d'exercer une pression sur les fiches d'alimentation. Des fiches d'alimentation mal fixées peuvent provoquer la formation d'un arc ou d'un incendie.

Risque de blessures ou de dommages !

- Deux personnes seront nécessaires pour porter le téléviseur qui pèse plus de 25 kilos.
- Si vous montez le téléviseur sur pied, utilisez uniquement le pied fourni. Fixez fermement le support au téléviseur. Placez le téléviseur sur une surface plane et solide capable de supporter le poids du téléviseur et du support.
- Si vous fixez le téléviseur au mur, utilisez uniquement un support mural capable de supporter le poids du téléviseur. Fixez le support mural à un mur capable de supporter à la fois le poids du téléviseur et celui du support mural. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne peut en aucun cas être tenu responsable d'un montage mural incorrect ayant occasionné un accident, des blessures ou des dommages.

- Avant de connecter le téléviseur à la prise secteur, assurez-vous que le voltage correspond à la valeur imprimée à l'arrière du téléviseur. Ne jamais connecter le téléviseur à la prise secteur si le voltage est différent.

Risque de blessures pour les enfants !

Suivez ces instructions afin d'éviter au téléviseur de se renverser et de blesser les enfants :

- Ne placez jamais le téléviseur sur une surface recouverte par un tissu ou un autre matériel pouvant être tiré.
- Assurez-vous qu'aucune partie du téléviseur ne dépasse de la surface sur laquelle il est posé.
- Ne placez jamais le téléviseur sur un grand meuble (comme une bibliothèque) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur au mur ou à un support adéquat.
- Apprenez à vos enfants le danger de grimper sur un meuble pour atteindre le produit.

Risque de surchauffe !

- N'installez jamais le téléviseur dans un espace confiné. Laissez un espace d'au moins 10 cm autour du téléviseur pour assurer une bonne ventilation. Assurez-vous que des rideaux ou d'autres objets n'obstruent pas les orifices de ventilation du téléviseur.

Risque de blessures, d'incendie ou d'endommagement du cordon d'alimentation !

- Ne placez jamais le téléviseur ou d'autres objets sur le cordon d'alimentation.
- Afin de déconnecter facilement le cordon d'alimentation du téléviseur, assurez-vous d'avoir un accès total au cordon d'alimentation.
- Lorsque vous déconnectez le cordon d'alimentation, tirez toujours fiche pas le câble.

- Débranchez le téléviseur de la prise secteur et de l'antenne avant un orage. Par temps d'orage, évitez de toucher le téléviseur, le cordon d'alimentation ou le câble d'antenne.

Risque de dommages auditifs !

Évitez d'utiliser des écouteurs ou des casques à volume élevé ou pour une période prolongée.

Basses températures

Si le téléviseur est exposé lors de son transport à des températures inférieures à 5 °C, déballez-le et attendez qu'il atteigne la température ambiante de la pièce avant de le brancher.

Entretien de l'écran


- Risque de dommage pour l'écran ! Évitez de toucher, pousser et frotter l'écran avec un objet quelconque.
- Débranchez le téléviseur avant de procéder au nettoyage.
- Nettoyez le téléviseur à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de substances telles que de l'alcool, des produits chimiques ou d'entretien ménager sur le téléviseur.
- Pour éviter toute déformation et décoloration, essuyez les gouttes d'eau le plus vite possible.
- Évitez autant que possible d'utiliser des images statiques. Les images statiques sont des images affichées à l'écran pendant une période prolongée. Les menus à l'écran, les bandes noires, l'affichage de l'heure, etc. créent des images statiques. Si ces dernières sont inévitables, réduisez le contraste et la luminosité de l'écran pour éviter de l'endommager.

Fin de vie

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.




La présence du symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC. Veuillez vous renseigner sur votre système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

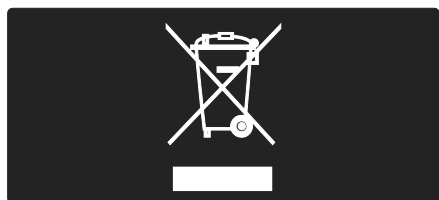

Veillez respecter la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères courantes. La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé.

Votre produit contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/EC, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles car la mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

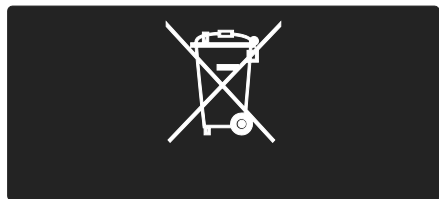

Respect de l'environnement

Ce téléviseur a obtenu le label écologique européen pour ses qualités environnementales.

Un téléviseur s'étant vu décerner le label écologique comporte les fonctionnalités écologiques suivantes contribuant à une utilisation basse consommation.

Paramètres écologiques réglables

Accédez aux paramètres écologiques pendant que vous regardez la télévision en appuyant sur le bouton vert de la télécommande.


Ces paramètres écologiques sont les suivants :

- **Paramètres d'image économes en énergie** : le réglage smart [Éco. d'énergie] applique une série de paramètres d'image visant à réduire la consommation d'énergie.
- **Capteur de luminosité ambiante** : afin d'économiser l'énergie, le capteur de luminosité ambiante intégré réduit la luminosité de l'écran du téléviseur lorsque la luminosité ambiante diminue.
- **Désactivation de l'écran** : éteint l'écran du téléviseur. Les autres fonctions, notamment le son, continuent à fonctionner normalement. La « désactivation » de l'écran permet d'économiser de l'énergie quand vous souhaitez seulement écouter du contenu audio sur le téléviseur.

Voir **Configurer le téléviseur > Modifier d'autres paramètres > Paramètres écologiques** (Page 40) pour en savoir plus sur ces paramètres écologiques.

Paramètres écologiques intégrés

- **Faible consommation électrique en mode veille** : le circuit d'alimentation avancé, à la pointe de la technologie, réduit au minimum la consommation électrique du téléviseur sans supprimer la fonction de mise en veille permanente.
- **Bouton d'alimentation** : éteignez le téléviseur en appuyant sur le bouton d'alimentation situé sur la partie inférieure de l'appareil.

- **Gestion avancée de la consommation électrique** : la gestion avancée de la consommation électrique de ce téléviseur garantit une utilisation optimale de l'énergie. Pour voir comment les paramètres personnalisés de votre téléviseur affectent sa consommation d'énergie relative, appuyez sur , puis sélectionnez **[Configuration] > [Démonstration] > [Active Control]**.

Nous cherchons en permanence à réduire l'impact environnemental de nos produits grand public innovants. Nos efforts portent sur des procédés de fabrication plus respectueux de l'environnement, la réduction des substances dangereuses, l'optimisation du rendement énergétique pendant l'utilisation, les instructions de fin de vie et le recyclage des produits.



Grâce à nos efforts en faveur de l'environnement, ce téléviseur s'est vu décerner le label écologique européen.

Vous trouverez des informations détaillées sur la consommation d'énergie en mode veille, la politique de garantie, les pièces de rechange et le recyclage de ce téléviseur sur le site Web de Philips de votre pays (via <http://www.philips.com/>).


Informations sur la fin de vie

Pour en savoir plus sur la mise au rebut citoyenne du téléviseur et des piles, lisez la rubrique **Mise en route > Important > Fin de vie**. (Page 5)

Utilisation du verrou Kensington

Votre téléviseur est équipé d'une encoche antivol Kensington située sur la partie inférieure de l'appareil.

Procurez-vous un verrou antivol (non fourni) pour sécuriser le téléviseur.

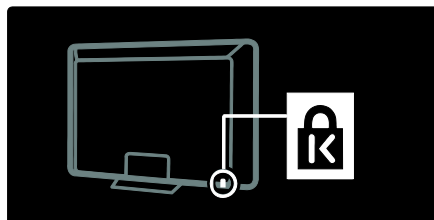

Télévision haute définition

Contenu Full HD

Ce téléviseur peut afficher du contenu vidéo Full HD (haute définition). Pour bénéficier du contenu HD, vous devez tout d'abord vous connecter à une source HD, faute de quoi la qualité des images sera celle d'un téléviseur normal.

Contactez votre revendeur pour en savoir plus sur l'obtention de contenu vidéo HD dans votre pays. Vous pouvez également visiter le site

(<http://www.philips.com/support>) pour obtenir une liste de chaînes ou de fournisseurs HD dans votre pays.

Votre téléviseur peut afficher du contenu vidéo HD depuis les appareils suivants :

- Lecteur de disque Blu-ray, raccordé à l'aide d'un câble HDMI, lisant un disque Blu-ray
- Lecteur de DVD avec fonction de suréchantillonnage, raccordé à l'aide d'un câble HDMI, lisant un DVD
- Diffuseur HD hertzien (TNT-HD MPEG4)

- Récepteur HD numérique, raccordé à un câble HDMI, lisant du contenu HD d'un opérateur de câble ou de satellite
- Chaîne HD sur votre réseau câblé
- Console de jeu HD (par exemple, X-Box 360 ou PlayStation 3), raccordée à un câble HDMI, lisant un jeu HD

Positionnement du téléviseur

- Avant de positionner le téléviseur, lisez toutes les précautions de sécurité (voir **Mise en route > Important > Sécurité**).
- Positionnez le téléviseur de sorte qu'il ne soit pas exposé aux rayons directs du soleil.
- Pour obtenir la distance de visionnage idéale, multipliez la diagonale de l'écran par trois. Par exemple, si la diagonale de l'écran est de 116 cm, la distance de visionnage idéale est située à environ 3,5 m du téléviseur.
- Une fois que vous êtes assis, vos yeux doivent être à hauteur du centre de l'écran.
- Pour un effet Ambilight optimal, positionnez le téléviseur à une distance de 10 à 20 cm du mur.



Montage mural du téléviseur

Pour fixer le téléviseur, achetez un support de téléviseur Philips ou tout autre support de téléviseur compatible. Vérifiez la taille de l'écran de votre téléviseur et consultez la liste ci-dessous pour connaître le type de support mural à acheter :

81 cm / 32 po : 200 mm x 300 mm,

M6

94 cm / 37 po : 200 mm x 200 mm, M6

102 cm / 40 po : 200 mm x 200 mm, M6

107 cm / 42 po : 200 mm x 200 mm, M6


117 cm / 46 po : 300 mm x 300 mm, M8

Suivez toutes les instructions fournies avec le support du téléviseur. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas de fixation inadéquate du téléviseur ayant occasionné un accident, des blessures ou des dommages.

Pour éviter d'endommager les câbles et les connecteurs, laissez un espace minimum de 5,5 cm à l'arrière du téléviseur.


Pour les téléviseurs dont l'écran mesure entre 81 et 107 cm :

Avant de fixer le téléviseur au mur, déterminez la longueur de vis à utiliser. Pour déterminer la longueur de vis à utiliser, mesurez la profondeur du support de fixation murale et ajoutez cette mesure à la longueur de vis indiquée sur le schéma.

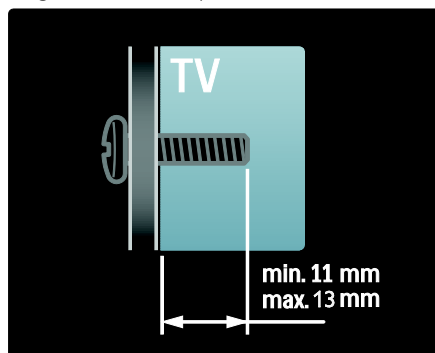

Pour les téléviseurs dont l'écran mesure 117 cm :

Avant de fixer le téléviseur au mur, déterminez la longueur de vis à utiliser. Pour déterminer la longueur de vis à utiliser, mesurez la profondeur du support de fixation murale et ajoutez cette mesure à la longueur de vis indiquée sur le schéma.

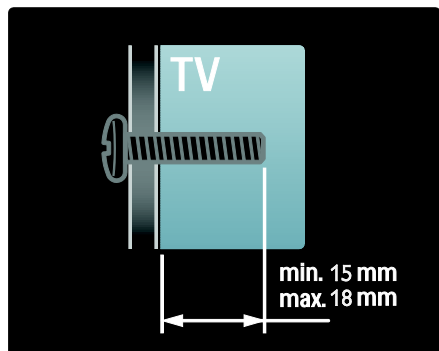

Points forts du produit

Écran LCD Full HD

Ce téléviseur est équipé d'un écran LCD haute définition (HD) d'une résolution de 1920 x 1080p, soit la plus haute résolution pour les sources HD.

L'écran offre une image éclatante à balayage progressif exempte de tout scintillement, avec une luminosité optimale et de superbes couleurs.

Le rétroéclairage par LED de l'écran offre un contraste exceptionnel pour une consommation d'énergie réduite.

Ambilight

La technologie Ambilight projette sur le mur une lumière ambiante émanant de l'arrière de la télévision. Cette technologie innovante adapte automatiquement la couleur et l'intensité de la lumière projetée en fonction de l'image qui apparaît à l'écran.

Le résultat : une expérience visuelle d'une qualité sans précédent. Cette lumière permet également de réduire la fatigue oculaire, vous procurant une sensation beaucoup plus relaxante.

Consultez la rubrique Utilisation du téléviseur > **Utilisation de la fonction Ambilight.**

TV numérique

En plus des émissions de télévision analogiques classiques, votre téléviseur peut recevoir les émissions de la télévision numérique terrestre (TNT). Dans certains pays, il peut également recevoir les émissions numériques par câble (DVB-C) et satellite (DVB-S : **non pris en charge par tous les modèles**), ainsi que les émissions de radio numériques.

La norme DVB (Digital Video Broadcasting, diffusion vidéo numérique) offre une meilleure qualité d'image et de son. En plus de leurs programmes, certaines chaînes numériques proposent également plusieurs langues audio (dialogues) et/ou de télétexte.

Guide des programmes (EPG)

Le guide électronique des programmes (EPG) est un guide disponible pour les chaînes numériques. Le guide des programmes permet :

- D'afficher une liste des programmes numériques diffusés ;
- D'afficher les programmes à venir ;
- de regrouper les programmes par genre ;
- De recevoir un rappel en début de programme ;
- De configurer vos chaînes EPG favorites.

Remarques :

- Le guide des programmes (EPG) n'est pas disponible dans tous les pays.
- Pour plus d'informations sur l'EPG, consultez la rubrique **Utilisation avancée du téléviseur > Utiliser l'EPG** (Page 21).

Net TV

Net TV vous permet d'accéder à des films, musiques et infoliosirs en ligne depuis votre canapé. Consulter la rubrique **Utilisation du téléviseur > Accès à Net** .

Pour accéder à Net TV, vous devez connecter votre téléviseur à un réseau. Consultez la rubrique **Configuration du téléviseur > Configuration d'un réseau**.

Service de location de vidéos

Le service de location de vidéos Philips vous permet d'accéder à un large choix de films de haute qualité que vous pourrez visionner directement sur votre téléviseur.

Reportez-vous à la rubrique **Utilisation avancée du téléviseur > Accéder au service de location de vidéos**.

Multimédia

Vos fichiers multimédias (par exemple : photos, musique, vidéos...) sont affichés ou lus via le port USB situé sur le côté du téléviseur.

Voir la rubrique **Utilisation avancée du téléviseur > Accéder au multimédia** (Page 25).

Accéder à des informations complémentaires

À l'écran

Vous consultez le manuel d'utilisation à l'écran. Ce manuel contient toutes les informations nécessaires pour installer et utiliser votre téléviseur.

Pour accéder au manuel d'utilisation, sélectionnez **[Aide]** dans le menu d'accueil.

Avant de mettre en application les instructions, fermez le manuel en appuyant sur la touche jaune de la télécommande. Appuyez à nouveau sur le bouton jaune pour ouvrir le manuel d'utilisation à la même page.

Sur Internet

Une version PDF imprimable du manuel d'utilisation est disponible sur Internet. Elle contient les toutes dernières informations et des explications détaillées des fonctionnalités non couvertes dans ce manuel d'utilisation à l'écran.


Accédez au PDF, ainsi qu'à d'autres informations sur le produit, y compris les questions fréquentes et des mises à niveau micrologicielles, sur le site (<http://www.philips.com/support>).

2 Utilisation du téléviseur

Présentation

Cette section vous donne un aperçu des commandes et fonctions fréquemment utilisées du téléviseur.

Commandes latérales et indicateurs

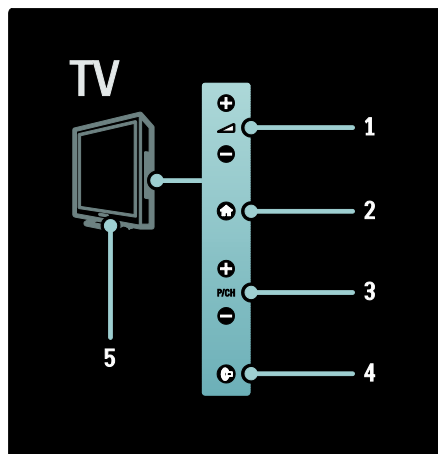


1. **+/-** : permet d'augmenter ou de diminuer le volume. Dans le menu d'accueil, ces boutons vous permettent de vous déplacer latéralement.

2. **🏠** : permet d'accéder au menu d'accueil. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour lancer une activité dans le menu d'accueil.

3. **P/CH +/-** : permettent de passer à la chaîne suivante ou précédente. Dans le menu d'accueil, ces boutons vous permettent de vous déplacer verticalement.

4. **☀️ (Ambilight)** : permet d'activer ou de désactiver la fonction Ambilight. Lorsque le téléviseur est en veille, cette commande active ou désactive la fonction Loungelight.

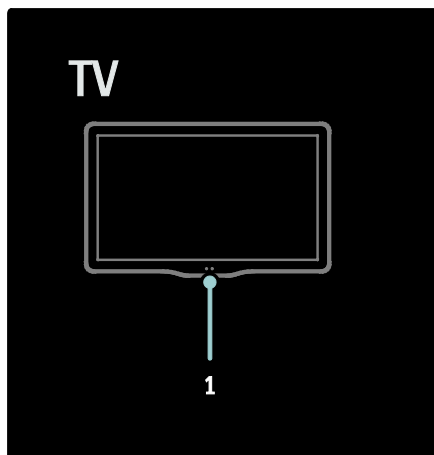


1. Capteur de luminosité / capteur de télécommande / LightGuide*.

- La fonction LightGuide est disponible sur certains modèles uniquement. Sélectionnez **[Configuration] > [Préférences] > [LightGuide brightness]** pour ajuster la luminosité pour la fonction LightGuide.

Télécommande

Présentation

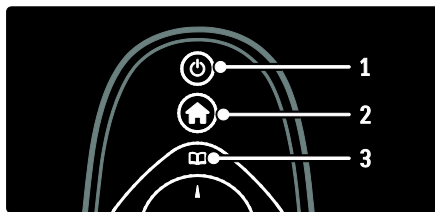

1. **⏻ (Marche/Arrêt)** : met le téléviseur en veille s'il est allumé. Allume le téléviseur s'il est en veille.

2. **🏠 (Domicile)** : pour accéder au menu d'accueil.


3. **📺 (Parcourir)** : pour accéder au menu de navigation permettant de sélectionner la liste des chaînes TV, le guide électronique des programmes et le télétexte.



4.▲▼◀▶ (Boutons de navigation) : permettent de naviguer entre les menus et de sélectionner les options.

5.◀▶ (Précédent/Suivant) : permettent de passer à la chaîne suivante ou précédente. Ces commandes permettent en outre de passer à la page suivante ou de retourner à la page précédente dans le menu, ou encore de passer à la piste, à l'album ou au dossier précédent ou suivant.


6.OK : permet de confirmer une saisie ou une sélection.

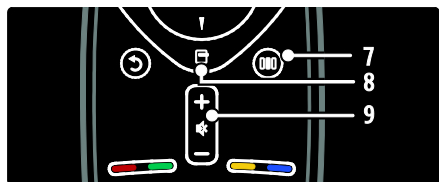

7.☰ (Expérience) : pour accéder au menu de la barre d'expérience.

8.☰ (Options) : pour accéder à des options pour l'activité ou la sélection en cours.


9.+/- (Volume) et *** (Silence)** : pour augmenter ou réduire le volume, ou encore désactiver ou réactiver le son.

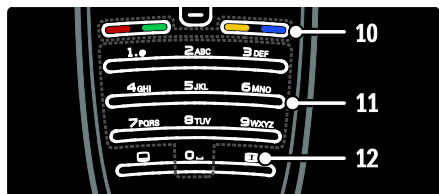

10. Boutons de couleur : pour sélectionner des tâches ou des options.

11.0-9 (Boutons numériques) : pour sélectionner une chaîne ou un paramètre.

12.🖼️ (Format d'image) : pour sélectionner un format d'image.

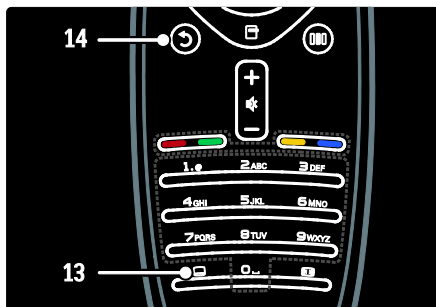


13.☑️ (Subtitle (Sous-titre)) : pour activer ou désactiver les sous-titres.

14.↶ (Retour) : pour retourner à l'écran de menu précédent. Maintenez cette touche enfoncée pour retourner à l'affichage de la télévision.

Piles

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande et insérez-y les piles (AAA-LR03-1,5 V). Veillez à faire correspondre les polarités + et - des piles avec les indications figurant à l'intérieur du compartiment.


Retirez les piles en cas d'inutilisation prolongée de la télécommande. Mettez les piles au rebut en respectant les consignes de fin de vie. Consultez la rubrique **Mise en route > Important > Fin de vie**.

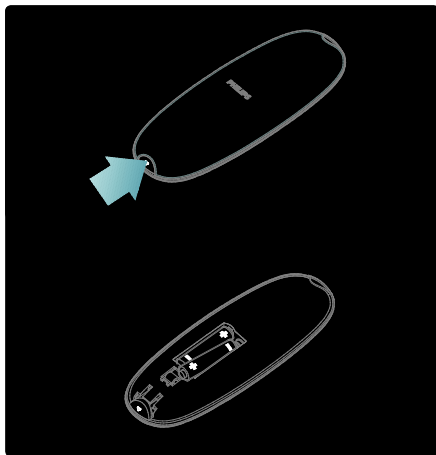

Télécommande à l'écran

Une télécommande à l'écran est disponible pour vous permettre d'accéder facilement aux fonctions courantes. Les touches apparaissant à l'écran dépendent de la configuration de votre téléviseur.




Pour accéder à la télécommande à l'écran

1. Pendant que vous regardez la télévision ou le contenu d'un appareil connecté, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Afficher les touches de l'appareil]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur les **Boutons de navigation** et sur **OK** pour sélectionner une touche à l'écran.

Menus principaux du téléviseur

Domicile

Le menu d'accueil indique les activités proposées par votre téléviseur.

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez une icône dans le menu d'accueil, puis appuyez sur **OK** pour lancer l'activité.
3. Pour quitter le menu d'accueil, appuyez de nouveau sur  ou sur .



Pour démarrer une activité, mettez l'option en surbrillance avec les **Boutons de navigation** et appuyez sur **OK** :


- **[Regarder TV]** permet de revenir à la source d'antenne si une autre source est sélectionnée.
- **[Watch satellite]** permet de passer aux chaînes satellite reçues via la source satellite (DVB-S).
- **[Vidéos louées]** permet d'accéder au portail Internet pour rechercher et louer des vidéos.

- **[Parcourir USB]** permet d'accéder à l'explorateur de contenu si un périphérique de stockage USB est connecté.
- **[Parcourir PC]** permet de revenir à la source d'antenne si une autre source est sélectionnée.
- **[Parcourir Net TV]** permet d'accéder à la page d'accueil de Net TV.
- **[Scenea]** permet de passer au fond d'écran Scenea.
- **[Afficher les gadgets]** permet d'accéder aux gadgets disponibles en ligne (uniquement si le téléviseur est connecté à Internet).
- **[Ajouter vos appareils]** permet d'ajouter de nouveaux périphériques au menu d'accueil.
- **[Configuration]** permet d'accéder aux menus pour modifier les paramètres d'image et de son, ainsi les paramètres du téléviseur.

Parcourir

Le menu de navigation vous permet d'accéder facilement aux éléments suivants :

- Liste des chaînes TV
- Guide électronique des programmes
- Télétexte


Pour accéder au menu de navigation pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur .



1. Appuyez sur **Boutons de navigation** pour sélectionner une option :
 - **[Liste chaînes]** : pour accéder à la liste des chaînes TV.
 - **[Guide programmes]** : pour accéder au guide électronique des programmes.
 - **[Télétexte]** : pour accéder au télétexte.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

Expérience

Appuyez sur **[OK]** pour accéder au menu de la barre d'expérience, qui propose différents paramètres courants.

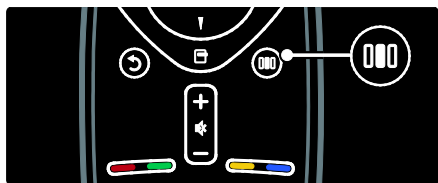

Le menu de la barre d'expérience vous permet d'accéder facilement aux éléments suivants :

- **[Ambilight]** : permet d'activer ou de désactiver la fonction Ambilight.
- **[Mode actif Ambilight]** : permet de régler la vitesse de réaction d'Ambilight.
- **[Format d'image]** : pour changer le format d'image.
- **[Smart image]** : paramètres d'image courants.
- **[Smart son]** : paramètres de son courants.
- **[Haut-parleurs]** : configuration des enceintes du téléviseur pour Philips EasyLink.
- **[Déplacement de l'image]** : pour régler la position de l'image.

Liste des chaînes

La liste des chaînes indique les chaînes TV et les éventuelles stations de radio installées.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **[OK]**.
2. Sélectionnez **[Liste chaînes]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez une chaîne, puis appuyez sur **OK** pour accéder à cette dernière.
4. Appuyez sur **[Retour]** pour quitter la liste des chaînes sans changer de chaîne.

Ajout d'appareils

Lorsque vous connectez un appareil au téléviseur, ajoutez-le en tant qu'option dans le menu d'accueil. L'option dans le menu d'accueil vous permet de faire basculer facilement le téléviseur sur l'appareil.

Dans le menu d'accueil, sélectionnez **[Ajouter vos appareils]**, puis appuyez sur **OK**. Suivez les instructions à l'écran pour ajouter l'appareil dans le menu d'accueil.

Pour supprimer un appareil du menu d'accueil, sélectionnez l'option concernée, appuyez sur **[OK]** et sélectionnez **[Supprimer appareil]**. Appuyez sur **OK**.

Installation

[Configuration] dans le menu d'accueil vous permet de modifier la plupart des paramètres TV, dont les suivants :

- Paramètres d'image ou de son
- Installation ou mise à jour des chaînes TV
- Mise à jour du logiciel du téléviseur
- Autres fonctions spéciales

Options


Les menus d'options présentent des paramètres pratiques liés au contenu de l'écran.

1. Appuyez sur **[OK]** pour afficher les options disponibles.
2. Pour quitter, appuyez à nouveau sur **[OK]**.



Regarder la télévision

Mise en marche, arrêt et veille

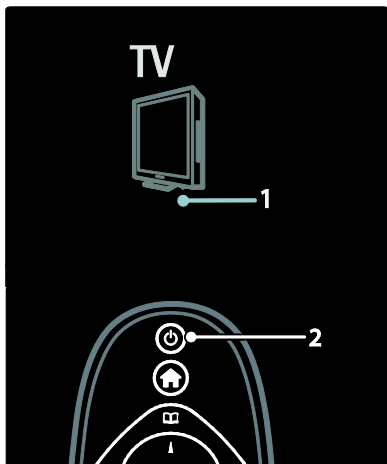

Pour allumer

Appuyez sur le bouton d'alimentation (1) situé au bas du téléviseur.

Mise en marche du téléviseur à partir du mode veille

Appuyez sur la touche ϕ (2) de la télécommande.

Pour basculer en mode veille

Appuyez sur la touche ϕ de la télécommande.

Pour éteindre


Appuyez sur le bouton d'alimentation situé au bas du téléviseur.

Même si le téléviseur consomme très peu d'électricité en mode veille, il continue à consommer de l'énergie. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le téléviseur pendant un certain temps, éteignez-le à l'aide du bouton d'alimentation situé au bas du téléviseur.

Conseil : si vous avez égaré votre télécommande et que vous souhaitez rallumer le téléviseur à partir du mode veille, appuyez sur **P/CH +/-** sur le côté du téléviseur.

Changement de chaîne

- Appuyez sur la touche \leftarrow de la télécommande ou sur le bouton **P/CH +/-** sur le côté du téléviseur.

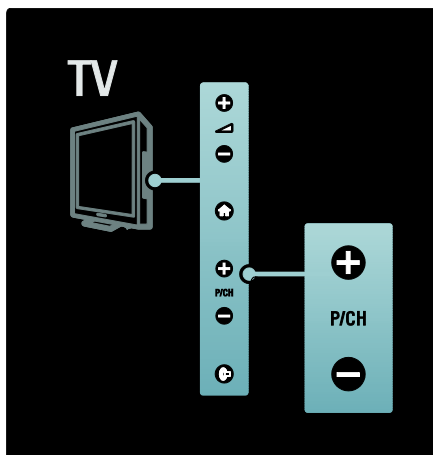

- Appuyez sur \square , puis sélectionnez [**Liste chaînes**] pour utiliser la liste des chaînes.
- Appuyez sur \curvearrowright pour revenir à la chaîne précédente.
- Saisissez un numéro de chaîne à l'aide des **Boutons numériques**.

Pour afficher exclusivement les chaînes analogiques ou les chaînes numériques

Filtrez la liste des chaînes de manière à n'accéder qu'aux chaînes analogiques ou numériques.

1. Dans la liste des chaînes, appuyez sur \square .

2. Sélectionnez [**Sélectionner liste**] > [**Chaînes analogiques**] ou [**Chaînes numériques**], puis appuyez sur **OK**.

En fonction de votre sélection, seules les chaînes analogiques ou seules les chaînes numériques sont disponibles.


Réglage du volume


Pour augmenter ou diminuer le volume

- Appuyez sur la touche **+/-** de la télécommande.

Modification du format d'image

Modifiez le format d'image pour l'adapter au contenu.

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez un format d'image, puis appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

Remarque : vous pouvez également accéder aux formats d'image via le menu de la barre d'expérience () et le menu **[Configuration]**.

Les formats d'image suivants peuvent être sélectionnés :

- **[Remplissage automatique]** : ajuste la taille de l'image afin qu'elle remplisse tout l'écran (les sous-titres restent visibles). Recommandé pour réduire la déformation de l'image (mais pas pour les contenus HD ou PC).
- **[Zoom automatique]** : agrandit l'image afin qu'elle remplisse tout l'écran. Recommandé pour réduire la déformation de l'image (mais pas pour les contenus HD ou PC).
- **[Super zoom]** : supprime les bandes noires qui apparaissent sur les côtés de l'image au format 4/3. Non recommandé pour HD ou PC.
- **[Ext. image 16:9]** : redimensionne le format 4/3 classique pour obtenir un format 16/9. Non recommandé pour HD ou PC.
- **[Plein écran 16:9]** : étire le format 4/3 classique pour obtenir un format 16/9.
- **[Non mis à l'échelle]** : offre le maximum de détails pour les contenus PC. Disponible uniquement lorsque **[Mode PC]** est activé dans le menu **[Image]**.

Remarques :


- Selon la source de l'image, certains formats d'image ne sont pas disponibles et n'apparaîtront pas à l'écran.

Visionnage d'un appareil connecté


Ajout d'un appareil

Remarques :

- Avant de pouvoir regarder le contenu d'un appareil connecté, vous devez l'ajouter au menu d'accueil.
- Les appareils compatibles HDMI ARC branchés sur la prise **HDMI ARC** du téléviseur sont automatiquement ajoutés au menu d'accueil.

1. Connectez l'appareil et allumez-le.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez **[Ajouter vos appareils]**, puis appuyez sur **OK**. Suivez les instructions à l'écran.

Affichage du contenu d'un appareil connecté

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez l'appareil à partir du menu d'accueil.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.


Utilisation de la fonction Ambilight


Activation de la fonction Ambilight


Profitez d'un meilleur confort de visionnage et d'une meilleure qualité d'image. Diminuez la luminosité de la pièce pour optimiser l'effet Ambilight.

Attention

Pour assurer une bonne réception des signaux de la télécommande infrarouge, éloignez les équipements périphériques de l'Ambilight.

1. Appuyez sur  (**Expérience**).
2. Sélectionnez **[Ambilight]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Pour activer ou désactiver la fonction Ambilight, sélectionnez **[Marche]** ou **[Arrêt]**.

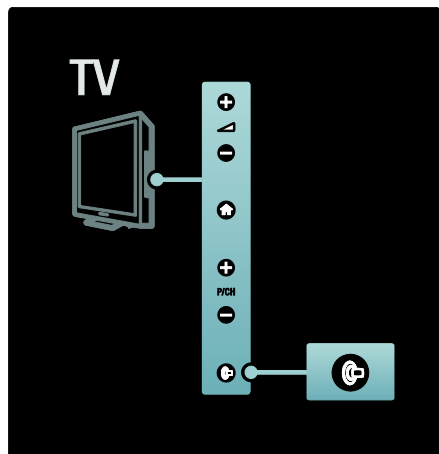

Vous pouvez également activer ou désactiver la fonction Ambilight en appuyant sur le bouton  de votre téléviseur.




Réglage du mode actif

Remarque : avant de modifier le mode actif Ambilight, réglez le paramètre **[Couleur]** d'Ambilight sur **[Mode actif]**.

Le mode actif Ambilight règle la vitesse à laquelle la fonction Ambilight réagit aux images qui apparaissent à l'écran.

1. Appuyez sur  (**Expérience**).
2. Sélectionnez **[Mode actif]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Déplacez le curseur pour régler la réactivité de l'Ambilight.
4. Appuyez sur  pour quitter la page.
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

Utilisation de la fonction LoungeLight


Lorsque le téléviseur est en mode veille, vous pouvez activer le mode Ambilight pour obtenir un effet LoungeLight dans votre pièce. Lorsque votre téléviseur est en veille, appuyez sur le bouton  situé sur le côté de l'appareil.

Remarque : l'activation de la fonction LoungeLight peut prendre plus de 5 secondes.

Pour sélectionner une autre couleur LoungeLight, consultez la rubrique **Utilisation de votre téléviseur > Utilisation d'Ambilight > Autres réglages Ambilight**.

Autres réglages Ambilight

En passant par le menu Ambilight, vous pouvez modifier d'autres réglages de la fonction Ambilight.

Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur  > **[Configuration]** > **[Paramètres du téléviseur avancés]** > **[Ambilight]**.

Sélectionnez un paramètre à modifier :

- **[Dynamique]** : permet de régler le mode Ambilight sur Décontracté ou Dynamique. Cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque Ambilight **[Couleur]** est paramétré sur **[Dynamique]**.
- **[Lumière]** : permet de régler la luminosité d'Ambilight.
- **[Couleur]** : permet de sélectionner une couleur prédéfinie.
- **[Couleur sur mesure]** : permet d'affiner les couleurs prédéfinies.
- **[Séparation]** : permet de régler les différences des niveaux de couleur de chaque côté du téléviseur. Désactivez cette fonctionnalité pour une couleur Ambilight dynamique et homogène.
- **[Mise hors tension du téléviseur]** : permet de sélectionner le mode de mise hors tension du téléviseur.
- **[Lounge light]** : permet de sélectionner le mode lumière lounge. Ce réglage est appliqué lorsque la lumière lounge est activée en mode veille.
- **[Scenea lounge light]** : permet d'activer ou de désactiver la lumière lounge Scenea.
- **[Couleur du mur]** : permet de sélectionner une couleur proche de celle du mur afin que les couleurs Ambilight soient réglées correctement à l'écran.

Accès à Net TV

Avantages

Koninklijke Philips Electronics N.V. décline toute responsabilité concernant le contenu fourni par les fournisseurs de services Net TV.

Net TV propose des services Internet et des sites Web adaptés à votre téléviseur. Utilisez la télécommande pour parcourir les pages Internet Net TV. Vous pouvez visionner des films, faire défiler des photos, écouter de la musique, consulter des infoloisirs, jouer, et bien plus encore depuis votre canapé.


- Net TV est un système en ligne qui peut être modifié au fil du temps pour vous apporter encore plus d'avantages.
- Certains services Net TV peuvent être ajoutés, modifiés ou arrêtés après une période définie.
- Net TV affiche les pages en plein écran, les unes après les autres.
- Vous ne pouvez pas télécharger et enregistrer des fichiers ni installer des modules externes.

Ce dont vous avez besoin

Pour accéder à Net TV, connectez le téléviseur à un routeur bénéficiant d'une connexion Internet haut débit. Pour obtenir plus de renseignements sur la configuration du réseau, consultez la rubrique

Configuration du téléviseur >

Configuration d'un réseau.

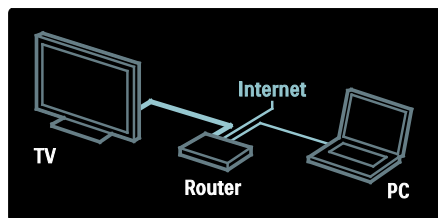

Première utilisation

Lors de la première connexion à Net TV, vous êtes invité à accepter les conditions d'utilisation. Une fois les conditions acceptées, vous avez la possibilité de vous enregistrer auprès de Net TV. Vous pouvez ensuite activer le contrôle parental.

Avantages de l'enregistrement

Lorsque vous êtes enregistré auprès de Net TV, les pages que vous sélectionnez en tant que pages favorites ou bloquées sont gardées en mémoire. Les 16 dernières adresses Web (URL) visitées sont également sauvegardées.

Vous pouvez partager ces sélections avec un autre téléviseur Net TV si vous l'enregistrez avec la même adresse électronique.

L'enregistrement vous permet de restaurer ces sélections après une réinitialisation accidentelle de Net TV par l'option **[Effacer l'historique]**.

Procédure d'enregistrement

La procédure d'enregistrement nécessite une adresse électronique et un PC connecté à Internet. Si vous avez ignoré l'étape d'enregistrement lors de la première utilisation, vous pourrez vous enregistrer ultérieurement à partir de la page d'accueil de Net TV.

Pour démarrer l'enregistrement auprès de Net TV, saisissez votre adresse électronique à l'écran. Pour cela, utilisez les touches numériques de la télécommande, tout comme lorsque vous tapez un SMS. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Un message vous indique qu'un e-mail d'enregistrement a été envoyé à votre adresse électronique. Ouvrez l'e-mail sur votre PC et cliquez sur le lien pour accéder au formulaire d'enregistrement. Remplissez le formulaire et cliquez sur le bouton pour l'envoyer.

Sur l'écran de votre téléviseur, sélectionnez **[OK]**, puis appuyez sur **OK** pour ouvrir la page d'accueil de Net TV.

Avantages du contrôle parental

Lorsque le contrôle parental est activé :

- Vous pouvez bloquer et débloquer des services et/ou des catégories de services.

- Certains services ne convenant pas aux enfants sont bloqués d'office mais peuvent être débloqués.
- Seuls les services des pages Net TV peuvent être bloqués. Les publicités et les sites Web standard ne peuvent pas l'être.
- Les services sont bloqués ou non en fonction des pays. Les catégories sont bloquées pour tous les pays.


Activation du contrôle parental

Lors de la première ouverture de la page d'accueil de Net TV, vous êtes invité à activer le contrôle parental. Si vous activez le contrôle parental, vous devez entrer un code personnel de blocage/déblocage.

Entrez le code à 4 chiffres qui sera utilisé en tant que code de blocage/déblocage de Net TV. Utilisez les touches numériques de la télécommande. Entrez de nouveau le code pour le confirmer.


Navigation sur Net TV

Accès à la page d'accueil de Net TV

1. Appuyez sur  (Parcourir).
2. Sélectionnez **[Net TV]**, puis appuyez sur **OK**. Le téléviseur accède à Net TV et ouvre la page d'accueil.




Navigation sur la page d'accueil de Net TV

Appuyez sur :

-  pour afficher la liste des signets ou accéder à une page Internet standard.
- **Boutons de navigation** pour naviguer sur Net TV ou sur des pages Web.

Navigation sur la page d'accueil de Net TV

Appuyez sur :

-  pour accéder au menu d'options.
- **OK** pour afficher ou sélectionner un élément.
-  pour retourner à la page précédente.
-  (**Domicile**) pour quitter Net TV et retourner au menu d'accueil.

La page **[Browse all]** regroupe l'ensemble des services.

Vous pouvez y consulter les services Net TV classés par catégorie. Sélectionnez une catégorie et appuyez sur **OK**.

Changement de pays

La page **[Browse all]** vous offre la possibilité de changer le pays utilisé pour la fonction Net TV. En effet, changer de pays peut vous permettre d'accéder à des services différents.



Sélectionnez **[Browse: ...]**, puis le pays souhaité. Appuyez enfin sur **OK**.

Marquage des pages Net TV favorites

Vous pouvez marquer jusqu'à 12 pages ou services Net TV comme favoris pour y accéder facilement. Les pages favorites sont identifiées par une étoile.

Remarque : seuls les services Net TV peuvent être marqués en tant que favoris. Les publicités et les sites Web standard ne peuvent pas l'être.

Marquage des pages Net TV favorites


1. Dans Net TV, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Mettre cette page en signet]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur  pour quitter.

Remarque : seuls les services Net TV peuvent être marqués en tant que favoris. Les publicités et les sites Web standard ne peuvent pas l'être.

Tous vos services favoris s'affichent sur la page d'accueil de Net TV. Sur la page **[Signets]**, les services favoris sont identifiés par une étoile.


Accès à une page Web

Remarque : certains sites Web standard ne sont pas conçus pour s'afficher sur un écran de télévision ; il se peut donc qu'ils ne s'affichent pas correctement.


1. Appuyez sur  (**Parcourir**).
2. Sélectionnez **[Adresse]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez le champ où sera saisie l'URL, puis appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez un caractère alphanumérique, puis appuyez sur **OK** pour le confirmer. Recommencez l'opération pour chaque caractère de l'URL.
5. Sélectionnez **[Adresse]**, puis appuyez sur **OK** pour afficher la page Web.

Utilisation de la télécommande à l'écran


Utilisez la télécommande qui s'affiche à l'écran pour lancer ou stopper la lecture d'un film en ligne ou pour faire défiler vers le haut ou le bas une page Internet.

1. Dans Net TV, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Afficher la télécommande]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Utilisez les **Boutons de navigation** pour déplacer le curseur vers le haut ou le bas de la page, puis appuyez sur **OK**.

Agrandissement d'une page

1. Dans Net TV, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Zoomer sur page]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Réalisez un zoom avant ou arrière, puis appuyez sur **OK**.

Effacer l'historique



1. Dans Net TV, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Effacer mémoire Net TV]**, puis appuyez sur **OK**.

Les mots de passe, cookies et autres données de l'historique de navigation sont supprimés du téléviseur.

3 Utilisation avancée du téléviseur

Chaînes favorites


Ajouter ou supprimer des chaînes

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Liste des chaînes]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur .
4. Sélectionnez **[Marquer comme favori]** ou **[Annuler marquer comme favori]**, puis appuyez sur **OK**.

Une étoile apparaît dans la grille des chaînes, indiquant que la chaîne est ajoutée à la liste de favoris. L'étoile disparaît si vous retirez la chaîne de la liste de favoris.

Sélection d'une liste de favoris

Affichez uniquement les chaînes figurant dans une liste de favoris ou toutes les chaînes si une liste de favoris est actuellement sélectionnée.

1. Dans la liste des chaînes, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Sélectionner liste] > [Programmes préférentiels]** pour afficher les chaînes de la liste de favoris, ou sélectionnez **[Tou(te)s]** pour afficher toutes les chaînes.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

Utilisation de l'EPG

Présentation


Le guide électronique des programmes (EPG) est un guide disponible pour les chaînes numériques. Le guide des programmes permet :

- D'afficher une liste des programmes numériques diffusés ;
- D'afficher les programmes à venir ;
- de regrouper les programmes par genre ;

- De recevoir un rappel en début de programme ;
- De configurer vos chaînes EPG favorites ;


Remarque : le guide électronique des programmes (EPG) n'est pas disponible dans tous les pays.

Activation de l'EPG

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Guide programmes]**, puis appuyez sur **OK**.

Options du guide électronique des programmes





Le menu des options EPG permet de définir ou de supprimer des rappels, de changer de jour et d'accéder à d'autres options utiles. Ces options ne sont accessibles que pendant 8 jours d'informations sur les chaînes TV.

1. En regardant la EPG, appuyez sur .
2. Appuyez sur les **Boutons de navigation** et sur **OK** pour procéder aux sélections et réglages :


- **[Définir rappel]** : permet de définir des rappels d'émission.
- **[Effacer rappel]** : permet d'annuler des rappels d'émission.
- **[Modifier jour]** : permet de définir le jour de l'EPG. Sélectionnez **[Aujourd'hui]**, **[Jour suivant]** ou **[Jour précédent]**.
- **[Plus d'infos]** : permet d'afficher des informations concernant des émissions.
- **[Recherche par genre]** : permet de rechercher des émissions TV en fonction du genre.
- **[Rappels programmés]** : permet d'afficher la liste des rappels d'émission.
- **[Chaînes préférentielles]** : permet de définir vos chaînes EPG favorites.

Utilisation du télétexte

Sélection d'une page

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Télétexte]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Pour sélectionner une page, procédez comme suit :
 - Entrez un numéro de page à l'aide des **Boutons numériques**.
 - Appuyez sur  ou  pour afficher la page suivante ou précédente.
 - Appuyez sur les **Boutons de couleur** pour sélectionner un élément à code couleur.
4. Appuyez sur  pour quitter le télétexte.


Accès aux options de télétexte

1. À partir du télétexte, appuyez sur .
2. Sélectionnez une option :
 - **[Figurer la page] / [Libérer la page]** : pour figer et réactiver la page actuelle.
 - **[Deux écrans] / [Plein écran]** : pour activer et désactiver le télétexte sur double écran, qui scinde l'écran en deux parties : la chaîne ou la source sélectionnée à gauche, le télétexte à droite.
 - **[Info cachée]** : pour afficher ou masquer les informations masquées d'une page, telles que les solutions à des énigmes ou des questions.
 - **[Aperçu T.O.P.]** : le télétexte T.O.P. (Table Of Pages, liste des pages) vous permet de basculer d'un sujet à l'autre sans utiliser les numéros de page.
 - **[Agrandir] / [Affichage normal]** : pour améliorer le confort de lecture, vous pouvez agrandir la page télétexte. Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour naviguer dans l'écran agrandi.
 - **[Parcourir sous-pages]** : pour parcourir automatiquement les sous-pages si celles-ci sont disponibles.
 - **[Langues]** : pour basculer vers un groupe de langues différent afin d'afficher une langue correctement lorsque cette langue utilise un jeu de caractères différent.

3. Appuyez sur la touche  pour quitter le menu d'options.



Sélection d'une langue de télétexte

Certaines chaînes numériques proposent plusieurs langues de télétexte. Vous pouvez définir une langue principale et secondaire.


1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres de chaîne avancés]** ou **[Paramètres de chaîne satellite avancés]** > **[Langues]** > **[Primary teletext]** ou encore **[Langue télétexte alternative]**.
3. Sélectionnez les langues télétexte de votre choix, puis appuyez sur **OK**.

Sélection de sous-pages

Un numéro de page télétexte peut contenir plusieurs sous-pages. Ces sous-pages sont affichées dans une barre située en regard du numéro de page principal.

Lorsqu'elles sont disponibles à partir d'une page télétexte, appuyez sur  ou  pour sélectionner les sous-pages.

Recherche dans le télétexte

1. Dans le télétexte, appuyez sur **OK** pour mettre en surbrillance le premier mot ou numéro.
2. Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour passer au mot ou numéro à rechercher.
3. Appuyez sur **OK** pour démarrer la recherche.
4. Appuyez sur  jusqu'à ce qu'aucun mot ou numéro ne soit en surbrillance pour quitter la recherche.

Utilisation du télétexte numérique

Certaines chaînes TV numériques proposent des services de télétexte numérique ou des services interactifs spécialisés (BBC1, par exemple).

Dans le télétexte numérique :


- Appuyez sur **Boutons de navigation** pour sélectionner ou mettre en surbrillance des éléments.
- Sélectionnez une option à l'aide des **Boutons de couleur**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer ou l'activer.

Remarque : les services de télétexte numérique sont bloqués lorsque la chaîne propose des sous-titres et que l'option **[Sous-titres]** est activée. Consultez la rubrique **Utilisation avancée du téléviseur > Utilisation des sous-titres** (Page 24).

Utilisation du télétexte 2.5

Le télétexte 2.5 améliore la qualité des couleurs et des graphiques d'une chaîne par rapport au télétexte normal. Si le télétexte 2.5 est diffusé par la chaîne TV, il est activé par défaut.


Pour activer et désactiver le télétexte 2.5

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres du téléviseur avancés]** > **[Préférences]** > **[Télétexte 2.5]** > **[Marche]** ou **[Arrêt]**, puis appuyez sur **OK**.

Utilisation de la programmation, du verrouillage et des sous-titres

Mise en veille


L'arrêt programmé permet de mettre le téléviseur en veille après un laps de temps déterminé. Vous pouvez toujours éteindre votre téléviseur avant l'arrêt programmé ou redéfinir ce dernier pendant le compte à rebours.

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres du téléviseur avancés]** > **[Préférences]** > **[Arrêt programmé]**.
3. Appuyez sur **Boutons de navigation** pour définir la mise en veille. Celui-ci est de 180 minutes maximum, par tranches de 5 minutes. Si elle est définie sur zéro minute, la fonction de mise en veille est désactivée.
4. Appuyez sur **OK** pour activer l'arrêt programmé. Le téléviseur bascule en mode veille après un laps de temps déterminé.

Verrouillage parental

Pour empêcher les enfants de regarder la télévision, vous pouvez verrouiller le téléviseur ou bloquer l'affichage des contenus en fonction de l'âge.

Définir ou changer le code de verrouillage parental

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres de chaîne avancés]** > **[Verrouillage]**.
3. Sélectionnez **[Introduisez code]** ou **[Changez code]**.
4. Entrez le code à l'aide des **Boutons numériques**.


Conseil : si vous avez oublié votre code, saisissez « 8888 » pour outrepasser le code existant.

Verrouillage et déverrouillage de chaînes

1. Dans le menu de verrouillage parental, sélectionnez **[Verrouillage de chaîne]**.
2. Entrez le code de verrouillage parental à l'aide des **Boutons numériques**. Le menu **[Verrouillage de chaîne]** s'affiche.
3. Sélectionnez les chaînes à verrouiller ou déverrouiller.



Niveaux de contrôle d'âge


Certains diffuseurs proposent des classements par tranches d'âge. Vous pouvez régler votre téléviseur de sorte que seules les émissions destinées à un public du même âge ou d'âge inférieur à celui de votre enfant s'affichent.


1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres de chaîne avancés]** ou **[Paramètres de chaîne satellite avancés]** > **[Verrouillage]** > **[Code parental]**. Un message vous invite à saisir le code de verrouillage parental s'affiche.
3. Entrez le code de verrouillage parental à l'aide des **Boutons numériques**.
4. Sélectionnez une tranche d'âge, puis appuyez sur **OK**. Tous les programmes au-delà de la tranche d'âge sélectionnée sont bloqués.


Pour des informations sur les codes de verrouillage parental, reportez-vous à la rubrique **Utilisation avancée du téléviseur > Utilisation des programmations et verrouillages > Verrouillage parental.**

Sous-titres


1. Sélectionnez une chaîne TV analogique.
2. Appuyez sur , puis sélectionnez **[Télétexte]** et appuyez sur **OK**.
3. Entrez le numéro de page à trois chiffres de la page de sous-titres (généralement 888).
4. Appuyez sur  pour quitter le télétexte. Les sous-titres s'affichent s'ils sont disponibles.

1. Appuyez sur .
2. Dans le menu affiché, sélectionnez **[Arrêt]**, **[Marche]** ou **[Actif sans son]**, puis appuyez sur **OK**.

Remarque : lorsque **[Actif sans son]** est sélectionné, le téléviseur affiche les sous-titres uniquement lorsque le son est désactivé avec .

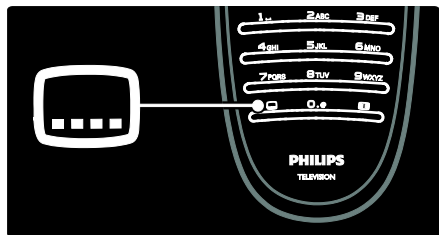

Cette fonction est uniquement prise en charge par les chaînes numériques.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Langue sous-titres]**.
3. Sélectionnez une langue de sous-titres dans la liste, puis appuyez sur **OK**.

Remarque : vous trouverez de plus amples informations sur les paramètres de langue dans la rubrique **Configuration du téléviseur > Modification des paramètres de langue > Langues audio, des sous-titres et du télétexte** (Page 34).

Accès au service de location de vidéos

Avantages


Regardez et stockez les vidéos que vous louez grâce à Net TV. Pour accéder à Net TV, connectez le téléviseur à un routeur bénéficiant d'une connexion Internet haut débit. Consultez la rubrique **Configuration du téléviseur > Configuration d'un réseau.**

Insertion d'une carte SD

Attention : respectez scrupuleusement les instructions ci-dessous. Une insertion incorrecte de la carte SD risque de l'endommager. Toutes les données stockées sur la carte SD seront effacées avant le téléchargement des vidéos louées.

Remarques :

- Ce téléviseur est équipé d'un logement pour carte SD standard. L'utilisation d'une carte SD n'est nécessaire que pour le stockage des vidéos louées.
- Utilisez une carte mémoire SD vierge d'une capacité de stockage minimum de 4 Go. Pour profiter d'une vidéo en haute définition, utilisez une carte mémoire SD d'une capacité de stockage minimum de 8 Go.

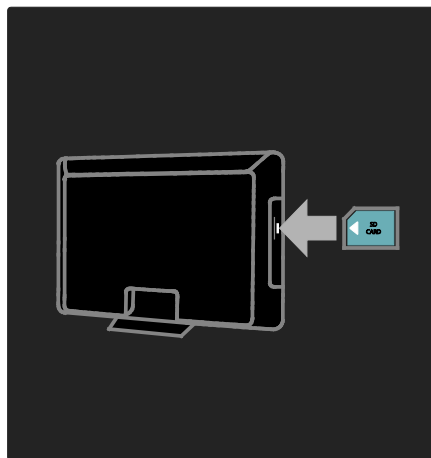

1. Ôtez le module d'accès conditionnel du téléviseur avant d'insérer la carte mémoire SD.
2. Insérez une carte mémoire SD vierge dans le logement SD CARD, étiquette orientée vers l'extérieur.

Louez et regardez des vidéos

Dans le menu d'accueil, sélectionnez **[Vidéos louées]** > **[Louer vidéos]**, puis appuyez sur **OK**.

Suivez les instructions à l'écran.

Accès au multimédia

Parcourir USB

Le téléviseur affiche des photos ou diffuse de la musique et des vidéos à partir d'un périphérique de stockage USB.

Attention : Philips ne peut être tenu responsable en cas d'incompatibilité du périphérique de stockage USB ni en cas de dommages ou de perte de données du périphérique.

Connexion d'un périphérique de stockage USB

Téléviseur allumé, connectez votre périphérique USB au port USB situé sur le côté du téléviseur.

Le navigateur de contenu USB apparaît.

- Pour effectuer une avance ou un retour rapide dans un fichier, appuyez sur ◀ ou ▶.
- Appuyez sur ↻ pour quitter le navigateur de contenu.
- Pendant la lecture d'un fichier, appuyez sur ⏸ pour accéder aux paramètres correspondant au type de fichier.

Paramètres vidéo

- **[Petit écran]** : pour lire une vidéo dans un petit écran.
- **[Plein écran]** : pour lire une vidéo en plein écran.
- **[Répéter]** : pour répéter la lecture d'une vidéo.
- **[Aléatoire activé] / [Aléatoire désactivé]** : pour activer ou désactiver la lecture de vidéos aléatoire.

Remarques :

- Le navigateur de contenu USB est également accessible en sélectionnant **[Parcourir USB]** dans le menu Maison.
- Si vous connectez plusieurs périphériques de stockage USB via un hub USB, un message vous invitant à sélectionner un périphérique s'affiche. Sélectionnez l'appareil, puis appuyez sur **OK**.

Lecture d'un fichier

Sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire dans le navigateur de contenu, puis appuyez sur **OK**.

- Pour arrêter la lecture ou la mettre en pause, appuyez de nouveau sur **OK**.
- Pour passer au fichier suivant ou précédent, appuyez sur ▶ ou ◀.

Réglages de la musique

- **[Répéter]** : pour répéter la lecture d'une chanson ou d'un album.
- **[Aléatoire activé] / [Aléatoire désactivé]** : pour activer et désactiver la lecture aléatoire de chansons.

Paramètres des diaporamas

- **[Tourner]** : pour faire pivoter une image.
- **[Répéter]** : pour répéter le diaporama.
- **[Aléatoire activé]** : pour afficher les photos sous forme de diaporama dans un ordre aléatoire.
- **[Aléatoire désactivé]** : pour désactiver l'affichage aléatoire des photos dans le diaporama.
- **[Vitesse diaporama]** : pour définir le temps d'affichage d'une image.
- **[Transition diaporama]** : pour définir la transition entre une image et l'image suivante.

Navigation sur le réseau PC

Le téléviseur affiche des photos ou diffuse de la musique et des vidéos à partir d'un PC ou d'un autre appareil de stockage de votre réseau domestique.

Pour parcourir votre réseau PC, établissez tout d'abord la connexion réseau. Consultez **Configuration du téléviseur** **Configuration du réseau**.

Si le réseau n'est pas installé la première fois que vous accédez à l'option **[Parcourir PC]**, l'installation réseau démarre. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Parcourir le réseau PC

Dans le menu d'accueil, sélectionnez **[Parcourir PC]**, puis appuyez sur **OK**.

Une fois le PC et le routeur sous tension, le téléviseur affiche le contenu du serveur multimédia de votre PC. Une fois la liste du contenu du PC affichée à l'écran, sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire, puis appuyez sur **OK**.

La lecture d'une chanson, d'un diaporama ou d'une vidéo démarre.

- Pour interrompre la lecture, appuyez de nouveau sur **OK**.
- Pour passer au fichier suivant, appuyez sur **▶**.
- Pour passer au fichier précédent, appuyez sur **◀**.
- Pour effectuer une avance rapide dans un fichier musical, appuyez sur **▶**.

Appuyez sur **[Options]** pour accéder à davantage d'options telles que **[Lire une fois]**, **[Répéter]**, **[Aléatoire activé]**/**[Aléatoire désactivé]** et **[Tourner]**.

Regarder des vidéos

Sélectionnez une vidéo dans le menu Guide, puis appuyez sur **Lecture** **OK**.

- Pour interrompre la lecture de la vidéo, appuyez sur **Pause** **OK**.
- Pour effectuer une avance rapide, appuyez une fois sur **▶** pour une vitesse réduite, deux fois sur **▶** pour une vitesse élevée.
- Appuyez de nouveau sur **▶** pour revenir à une vitesse normale.

Appuyez sur **[Options]** pour passer en mode **[Plein écran]**, **[Petit écran]**, **[Lire une fois]**. D'autres options sont également disponibles.

Pour quitter le réseau PC, appuyez sur **🏠**, puis sélectionnez une autre activité.

Utilisation de Scenea

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Scenea pour afficher une image comme papier peint de votre téléviseur. Vérifiez que l'emplacement du téléviseur est réglé sur **[Maison]**.

Papier peint à image unique

1. Appuyez sur **🏠**.
2. Sélectionnez **[Scenea]**, puis appuyez sur **OK**.

L'image par défaut ou préchargée est affichée.

Diaporama papier peint

Vérifiez que le papier peint ne soit pas encore activé.

1. Branchez un périphérique de stockage USB sur le téléviseur.
2. Appuyez sur **🏠**.
3. Sélectionnez **[Scenea]**, puis appuyez sur **OK**.

Toutes les images contenues dans le périphérique de stockage USB sont affichées.

Remarque : si la mise en veille est désactivée, le papier peint s'affiche pendant 120 minutes. Dans le cas contraire, il s'affiche pendant la durée de la mise en veille. Pour de plus amples informations sur la mise en veille, reportez-vous à la rubrique **Utilisation avancée du téléviseur > Utilisation des programmations et verrouillages > Mise en veille** (Page 23).

Remarque : la taille du fichier de l'image ne peut pas dépasser 1 Mo.

1. Branchez le périphérique de stockage USB sur le téléviseur.
2. Appuyez sur **🏠**.
3. Sélectionnez **[Parcourir USB]**, puis appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez une image, puis appuyez sur **[Options]**.
5. Sélectionnez **[Définir sur Scenea]**, puis appuyez sur **OK**.

Écoute de stations de radio numériques


Si la diffusion numérique est disponible, des chaînes radio numériques sont automatiquement installées pendant l'installation.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **[Liste des chaînes]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Dans la liste des chaînes, appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **[Sélectionner liste]** > **[Radio]**, puis appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez une chaîne de radio, puis appuyez sur **OK**.

Utilisation des gadgets

Ce dont vous avez besoin

Les gadgets sont des icônes et des messages d'information concernant la météo, l'heure, etc. La liste des gadgets disponibles diffère d'un pays à l'autre. Pour accéder aux gadgets, connectez le téléviseur à un routeur bénéficiant d'une connexion Internet haut débit. Consultez la rubrique **Configuration du téléviseur > Configuration d'un réseau**.

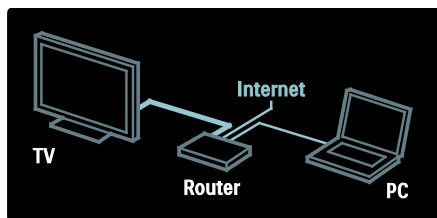

Affichage des gadgets

Ajout ou suppression de gadgets

1. Dans le menu d'accueil, sélectionnez **[Afficher les gadgets]**, puis appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez le gadget à ajouter ou à supprimer, puis appuyez sur **OK**.
3. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le gadget et appuyez sur **OK** pour confirmer vos réglages.

Affichage des gadgets

Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur la **touche bleue** pour afficher les gadgets.

Accès universel

Activation de l'accès universel

Lorsque vos chaînes TV numériques proposent ces fonctions, ce téléviseur offre une bande-son et des sous-titres pour malentendants, ainsi qu'une bande-son pour malvoyants.

Pour bénéficier de ces fonctions, vous devez activer l'accès universel dans le menu **[Préférences]**.

1. Appuyez sur **⬆**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres du téléviseur avancés]** > **[Préférences]** > **[Accès universel]** > **[Marche]**, puis appuyez sur **OK**.

Malentendants

Certaines chaînes TV numériques diffusent des bandes-son et des sous-titres adaptés aux malentendants.

Pour activer la bande-son et les sous-titres pour malentendants (s'ils sont disponibles)



1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur la touche rouge pour sélectionner **[Malentendants]**.
3. Appuyez sur la touche verte pour activer la bande-son et les sous-titres pour malentendants, appuyez sur la touche rouge pour les désactiver.
4. Appuyez sur **↺** pour quitter.


Conseil : pour vérifier si une langue audio pour malentendants est disponible, appuyez sur **OK**, puis sélectionnez **[Langue audio]**. Les langues accompagnées d'un symbole en forme d'oreille sont adaptées aux malentendants.

Malvoyants


Certaines chaînes TV numériques diffusent des bandes-son adaptées aux malvoyants. Des commentaires supplémentaires sont ajoutés à la bande-son normale.

Pour activer la bande-son pour malvoyants (si elle est disponible)

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur .
2. Appuyez sur la touche verte pour sélectionner **[Malvoyants]**.
3. Les touches suivantes permettent de procéder à différentes sélections :
 - **Verte - [Haut-parleurs]** : bande-son pour malvoyants diffusée par les enceintes uniquement.
 - **Jaune - [Casque]** : bande-son pour malvoyants diffusée par le casque uniquement.
 - **Bleu - [Haut-parleurs + casque]** : bande-son pour malvoyants diffusée par les enceintes et le casque.
 - **Rouge - [Arrêt]** : bande-son pour malvoyants désactivée.
4. Appuyez sur  pour quitter le menu.


Conseil : pour vérifier si une bande-son pour malvoyants est disponible, appuyez sur , puis sélectionnez **[Langue audio]**. Les langues accompagnées d'un symbole en forme d'œil sont adaptées aux malvoyants.

Réglage du volume pour les malvoyants

1. Dans le menu **[Accès universel]**, appuyez sur la touche jaune pour sélectionner **[Volume mixte]**.
2. Appuyez sur les **Boutons de navigation** pour déplacer le curseur vers le haut ou le bas, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur  pour quitter.

Signaux sonores pour les malvoyants

Cette fonction active les signaux sonores lorsque vous appuyez sur des touches de la télécommande ou des boutons du téléviseur.


1. Dans le menu **[Accès universel]**, appuyez sur la touche bleue pour sélectionner **[Touche signal sonore]**.
2. Appuyez sur la touche verte pour activer les signaux sonores ou sur la touche rouge pour les désactiver.
3. Appuyez sur  pour quitter.

4 Configuration du téléviseur

Modification du réglage de l'image et du son

Assistant configuration


Utilisez l'assistant de configuration pour vous aider à sélectionner les meilleurs réglages d'image et de son.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Personnaliser l'image et le son]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **[Lancer]**, puis appuyez sur **OK**.

Suivez les instructions affichées à l'écran pour sélectionner vos paramètres préférés.


Réglages Smart picture

Utilisez la barre d'expérience **[Smart image]** pour accéder aux paramètres d'image fréquemment utilisés.


1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Smart image]**, puis sélectionnez l'un des paramètres suivants :
 - **[Préférentiel]** : pour sélectionner les préférences personnelles que vous avez définies dans les menus **[Image]** et sous **[Configuration]**.
 - **[Vif]** : paramètres intenses et dynamiques convenant idéalement à une utilisation en journée.
 - **[Naturel]** : paramètre d'image naturelle.
 - **[Cinéma]** : paramètres optimaux pour les films.
 - **[Jeu]** : paramètres optimaux pour les jeux.
 - **[Économie d'énergie]** : paramètres optimaux pour une faible consommation d'énergie. Paramètres d'usine.

- **[Standard]** : adapte les paramètres d'image à la plupart des environnements et des types de vidéo.
- **[Photo]** : paramètres optimaux pour l'affichage de photos.
- **[Sur mesure]** : permet de personnaliser et de garder en mémoire vos paramètres d'image personnels.

3. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

4. Appuyez sur  pour quitter.

Paramètres d'image supplémentaires

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres du téléviseur avancés]** > **[Image]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez un paramètre à modifier :
 - **[Smart image]** : pour accéder aux réglages Smart Picture prédéfinis.
 - **[Rétablir]** : pour rétablir les paramètres par défaut.
 - **[Contraste]** : pour régler l'intensité des zones lumineuses, sans modifier les zones sombres.
 - **[Lumière]** : pour régler l'intensité et les détails des zones sombres.
 - **[Couleur]** : pour modifier la saturation des couleurs.
 - **[Hue]** : pour compenser les variations de couleur des transmissions au format NTSC.
 - **[Définition]** : pour régler la netteté de l'image.
 - **[Réduction du bruit]** : pour filtrer et réduire le bruit de l'image.
 - **[Teinte]** : règle la balance de couleur dans une image.
 - **[Teinte sur mesure]** : pour personnaliser le réglage de la teinte.
 - **[Pixel Plus HD]** : pour accéder aux paramètres avancés, notamment **[100 Hz Clear LCD]**, **[Contraste dynamique]**, **[Rétroéclairage dynamique]**, **[Réduction artefact MPEG]**, **[Couleurs renforcées]**, **[Perfect Natural Motion]**, **[Gamma]**.

- **[Mode PC]** : pour le réglage des paramètres d'image lorsqu'un PC est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Si cette fonction est activée, vous pouvez sélectionner **[Format d'image]** > **[Non mis à l'échelle]** qui fournit le maximum de détails pour l'affichage du contenu PC.
- **[Senseur lumière]** : pour régler les paramètres de manière dynamique en fonction des conditions d'éclairage.
- **[Format d'image]** : pour changer le format d'image.
- **[Bords de l'écran]** : pour changer la taille de l'image.
- **[Déplacement de l'image]** : pour régler la position de l'image.

Réglages Smart Sound

Utilisez la barre d'expérience **[Smart son]** pour accéder aux paramètres de son fréquemment utilisés.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **[Smart son]**.
2. Sélectionnez **[Smart son]**, puis sélectionnez l'un des paramètres suivants :
 - **[Préférentiel]** : pour sélectionner les préférences personnelles que vous avez définies dans les menus **[Son]** et sous **[Configuration]**.
 - **[Standard]** : adapte les paramètres de son à la plupart des environnements et des types de son.
 - **[Actualités]** : applique les paramètres de son les plus adaptés à un contenu audio parlé, tels que le JT.
 - **[Film]** : applique les paramètres de son les plus adaptés aux films.
 - **[Jeu]** : paramètres optimaux pour les jeux.
 - **[Drame]** : applique les paramètres de son les plus adaptés aux œuvres de fiction.
 - **[Sport]** : applique les paramètres de son les plus adaptés aux programmes sportifs.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
4. Appuyez sur **[Retour]** pour quitter.

Paramètres de son supplémentaires

1. Appuyez sur **[Smart son]**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres du téléviseur avancés]** > **[Son]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez un paramètre à modifier :
 - **[Smart son]** : pour accéder aux paramètres de son prédéfinis.
 - **[Rétablir]** : pour rétablir les paramètres par défaut.
 - **[Graves]** : pour régler le niveau des graves.
 - **[Aigus]** : pour régler le niveau des aigus.
 - **[Surround]** : pour activer le son spatial.
 - **[Volume du casque]** : pour régler le volume du casque.
 - **[Ajust. automatique du volume]** : pour réduire automatiquement les variations soudaines de volume, par exemple lors du passage d'une chaîne à une autre.
 - **[Balance]** : pour régler la balance des enceintes de droite et de gauche en fonction de votre position d'écoute.

Rétablissement des pré-réglages d'usine

En rétablissant les pré-réglages d'usine sur votre téléviseur, vous restaurez les paramètres d'image et de son par défaut. Les paramètres d'installation des chaînes restent les mêmes.

1. En regardant la TV, appuyez sur **[Smart son]**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres du téléviseur avancés]** > **[Pré-réglage d'usine]**, puis appuyez sur **OK**. Les paramètres TV sont réinitialisés par défaut.

Démarrer une démonstration de l'utilisation du téléviseur

Lancez une démonstration pour découvrir les fonctions de votre téléviseur.

Remarque : les démonstrations ne sont pas prises en charge par les chaînes MHEG.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **[Smart son]**.

2. Sélectionnez [**Configuration**] > [**Démos TV**], puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez une démonstration, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ↵ pour quitter la démonstration.

Modification des paramètres des chaînes

Réorganisation des chaînes

Après l'installation, vous souhaitez peut-être changer l'ordre des chaînes dans la liste en fonction de vos préférences.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **□**.
2. Sélectionnez [**Liste chaînes**], puis appuyez sur **OK**.
3. Dans la liste des chaînes, appuyez sur **□**.
4. Sélectionnez [**Réorganiser**], puis appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez la chaîne dont vous souhaitez changer l'ordre, déposez-la à son nouvel emplacement, puis appuyez sur **OK**.
6. Sélectionnez [**Insert**] pour insérer la chaîne à l'emplacement souhaité, [**Swap**] pour intervertir l'emplacement de la chaîne avec celui d'une autre chaîne ou [**Cancel**] pour annuler la réorganisation.
7. Appuyez sur **OK** pour activer votre choix.

Modification du nom des chaînes

Après l'installation, vous souhaitez peut-être changer le nom des chaînes en fonction de vos préférences.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **□**.
2. Sélectionnez [**Liste chaînes**], puis appuyez sur **OK**.
3. Dans la liste des chaînes, appuyez sur **□**.
4. Sélectionnez [**Renommer**], puis appuyez sur **OK**.
5. Dans l'écran de saisie affiché, appuyez sur les **Boutons de navigation** ou les **Boutons numériques** pour modifier le nom, puis appuyez sur **OK**.

6. Une fois terminé, appuyez sur les **Boutons de navigation** pour sélectionner [**Fait**].

- Pour effacer l'entrée, sélectionnez [**Effacer**].
- Pour annuler, sélectionnez [**Annuler**].

7. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

8. Appuyez sur ↵ pour quitter.

Masquer ou afficher des chaînes

Masquer des chaînes

Permet de masquer des chaînes de la liste afin d'éviter toute sélection non autorisée.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **□**.
2. Sélectionnez [**Liste chaînes**], puis appuyez sur **OK**.
3. Dans la liste des chaînes, sélectionnez la chaîne à masquer, puis appuyez sur **□**.
4. Sélectionnez [**Masquer chaîne**], puis appuyez sur **OK**.

La chaîne est masquée.

Afficher des chaînes

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **□**.
2. Sélectionnez [**Liste chaînes**], puis appuyez sur **OK**.
3. Dans la liste des chaînes, appuyez sur **□**.
4. Sélectionnez [**Afficher chaînes masquées**], puis appuyez sur **OK**. Les chaînes masquées apparaissent dans la liste des chaînes, mais les informations de la chaîne n'apparaissent pas.
5. Sélectionnez la chaîne à réafficher, puis appuyez sur **□**.
6. Sélectionnez [**Annuler masquer chaîne**], puis appuyez sur **OK**.

Répétez les étapes 5 et 6 pour réafficher d'autres chaînes.

Mise à jour de la liste des chaînes

La première fois que vous avez allumé le téléviseur, il a procédé à une installation intégrale des chaînes.


Vous pouvez configurer le téléviseur de manière à ajouter ou supprimer automatiquement des chaînes numériques. Vous pouvez en outre lancer manuellement la mise à jour des chaînes.

Mise à jour automatique

Pour configurer le téléviseur de manière à ce qu'il mette automatiquement à jour les chaînes TV numériques, laissez le téléviseur en mode veille. Une fois par jour, le téléviseur met à jour les chaînes précédemment trouvées et met en mémoire de nouvelles chaînes. Les chaînes vides sont supprimées de la liste des chaînes.

Si une mise à jour des chaînes a eu lieu, un message s'affiche au démarrage.

Si vous ne souhaitez pas que ce message s'affiche :

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres de chaîne avancés]** ou **[Paramètres de chaîne satellite avancés]** > **[Installation chaînes]** > **[Message de mise à jour de chaînes]** > **[Arrêt]**, puis appuyez sur **OK**.

Pour désactiver les mises à jour automatiques

1. Dans le menu **[Installation chaînes]**, sélectionnez **[Mise à jour des chaînes en mode veille]** > **[Arrêt]**, puis appuyez sur **OK**.

Mise à jour manuelle


Procédez vous-même à la mise à jour des chaînes à tout moment grâce à la mise à jour manuelle.

1. Dans le menu **[Installation chaînes]**, sélectionnez **[Installation automatique]**, puis appuyez sur **OK**.
2. Lancez la mise à jour, puis sélectionnez **[Mettre à jour chaînes]**. La mise à jour peut prendre quelques minutes.

Réinstallation de chaînes

Réinstallation automatique

La première fois que vous avez allumé le téléviseur, il a procédé à une installation intégrale des chaînes. Vous pouvez procéder à une nouvelle installation intégrale afin de définir votre langue et votre pays et d'installer toutes les chaînes TV disponibles.



1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Recherche automatique des chaînes]** ou **[Recherche automatique des chaînes satellite]**, puis appuyez sur **OK**. **[Recherche automatique des chaînes satellite]** est uniquement disponible si le téléviseur prend en charge le format DVB-S (satellite numérique).
3. Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation des chaînes. Lorsque l'installation des chaînes est terminée, **[Fait]** est sélectionné et une liste de chaînes installées apparaît.
4. Appuyez sur **OK**.

Remarques

- Lors de l'installation, ne touchez pas à **[Réglages]**, à moins que votre opérateur ne vous ait communiqué des valeurs précises à entrer.
- Une fois les chaînes TV numériques détectées, la liste des chaînes installées peut contenir des numéros de chaîne vides. Vous pouvez renommer, réorganiser ou réinstaller les chaînes.

Accéder aux chaînes numériques câblées ou à la TNT

Si vous avez installé des chaînes numériques câblées et des chaînes TNT, vous devez basculer respectivement sur le réseau de la chaîne que vous souhaitez regarder.


1. En regardant la TV, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres de chaîne avancés]** ou **[Paramètres de chaîne satellite avancés]** > **[Installation chaînes]** > **[Antenne/Câble DVB]** > **[Air (terrestre)]** pour accéder aux chaînes TNT, ou **[Câble]** pour accéder aux chaînes numériques câblées.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
4. Appuyez sur  pour quitter. Le téléviseur bascule sur le réseau sélectionné.

Réinstallation manuelle

Cette section explique comment rechercher et mémoriser manuellement des chaînes télévisées analogiques.

Étape 1 - Sélection du système

Remarque : si les paramètres de langue sont corrects, passez à l'étape suivante.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres de chaîne avancés]** > **[Paramètres de chaîne satellite avancés]** > **[Installation chaînes]** > **[Analogique: installation manuelle]** > **[Système]** > OK, puis appuyez sur
3. Dans la liste affichée, sélectionnez le système de votre pays ou région, puis appuyez sur **OK**.


Étape 2 - Recherche et enregistrement de nouvelles chaînes de télévision

1. Dans le menu **[Analogique: installation manuelle]**, sélectionnez **[Rechercher chaîne]**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur :
 - Les **Boutons de navigation** ou les **Boutons numériques** pour saisir manuellement la fréquence de la chaîne.
 - Les **Boutons de navigation** pour sélectionner **[Recherche]**. Appuyez sur **OK** pour rechercher automatiquement la chaîne suivante.
3. Lorsque la bonne fréquence de chaîne est entrée, sélectionnez **[Fait]**, puis appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **[Mémoriser chaîne actuelle]** pour mettre en mémoire la chaîne réglée sous le numéro de chaîne actuel, ou sélectionnez **[Mémoriser comme nouvelle chaîne]** pour utiliser un autre numéro de chaîne.

Réglage fin des chaînes numériques

Si vous recevez des chaînes TV numériques, vous pouvez vérifier la qualité et la puissance du signal d'une chaîne spécifique.

Si la réception est faible, vous pouvez par exemple déplacer votre antenne ou votre parabole pour améliorer la réception. Contactez toutefois un installateur professionnel pour des résultats optimaux.

1. Sélectionnez la chaîne à tester, puis appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres de chaîne avancés]** ou **[Paramètres de chaîne satellite avancés]** > **[Installation chaînes]** > **[Numérique : test réception]** > **[Recherche]**, puis appuyez sur **OK**.




La qualité de réception numérique s'affiche pour la chaîne en question. Si la réception est de mauvaise qualité, déplacez votre antenne ou votre parabole, puis recommencez la procédure.

Remarques

- Vous pouvez vous-même entrer une fréquence numérique donnée. Sélectionnez la fréquence, puis modifiez-la à l'aide des **Boutons de navigation**. Sélectionnez **[Recherche]** pour vérifier la fréquence.
- Si vous recevez la chaîne par câble, les options **[Mode débit symbole]** et **[Débit symbole]** sont disponibles. Dans **[Mode débit symbole]**, sélectionnez **[Automatique]** à moins que votre opérateur de câble ne vous ait fourni une valeur précise pour le débit symbole. Entrez la valeur fournie dans **[Débit symbole]** à l'aide des **Boutons numériques**.

Réglage fin des chaînes analogiques



Si la réception d'une chaîne TV analogique est mauvaise, essayez de procéder à un réglage fin de cette dernière.

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres du téléviseur avancés]** ou **[Paramètres de chaîne satellite avancés]** > **[Installation chaînes]** > **[Installation manuelle]** > **[Réglage fin]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur  ou  pour procéder à un réglage fin de la chaîne, puis sélectionnez **[Fait]** une fois terminé.
4. Sélectionnez **[Mémoriser chaîne actuelle]** pour mettre en mémoire la chaîne réglée sous le numéro de chaîne actuel, ou sélectionnez **[Mémoriser comme nouvelle chaîne]** pour utiliser un autre numéro de chaîne.

Modification des paramètres de langue


Langues audio, des sous-titres et du télétexte

Les chaînes TV numériques peuvent proposer plusieurs langues audio, de sous-titres et de télétexte avec une émission. Définissez vos langues préférées lorsque plusieurs langues sont disponibles.

1. Appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres de chaîne avancés]** ou **[Paramètres de chaîne satellite avancés]** > **[Langue]** > **[Langue audio préférée]** / **[Langue sous-titres préférée]** / **[Primary teletext]**.
3. Sélectionnez une langue dans la liste, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur  pour quitter.

Conseil : définissez une langue secondaire dans le même menu. Vous recevrez cette langue lorsque la langue préférée n'est pas disponible.

Langue des menus

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres du téléviseur avancés]** > **[Préférences]** > **[Menu langue]**.
3. Sélectionnez une langue des menus dans la liste, puis appuyez sur **OK**.

Configuration d'un réseau

Avantages

Réseau PC

Lorsque le téléviseur est relié à votre réseau PC, vous pouvez lire les fichiers de photos, musique et films enregistrés dans un ordinateur ou un appareil de stockage du réseau.

Une fois le réseau installé, sélectionnez **[Parcourir PC]** dans le menu d'accueil pour afficher le contenu du PC.

Net TV

Si le téléviseur est relié à un réseau PC qui est lui-même connecté à Internet, votre téléviseur peut accéder à Net TV. La page d'accueil de Net TV vous offre des films, des photos, de la musique, des infoliosirs, des jeux, et bien plus encore : le tout adapté à votre écran de télévision.

Une fois le réseau installé, sélectionnez **[Parcourir Net TV]** dans le menu d'accueil pour afficher la page d'accueil de Net TV.

Ce dont vous avez besoin

AVERTISSEMENT


Ce produit est conforme à la directive CEM uniquement lorsque vous utilisez un câble Ethernet blindé Cat 5.

Pour connecter le routeur au téléviseur, nous vous recommandons vivement d'utiliser un câble Ethernet d'une longueur inférieure à 3 mètres.

Pour connecter le téléviseur à un réseau PC et à Internet, votre réseau PC doit être équipé d'un routeur. Activez les paramètres DHCP de votre routeur. Connectez le routeur au téléviseur à l'aide d'un câble réseau (Ethernet).

Pour accéder à Net TV, connectez le téléviseur à un routeur bénéficiant d'une connexion Internet haut débit.

Vous pouvez aussi connecter ce téléviseur à un réseau PC sans fil à l'aide d'un adaptateur USB sans fil en option. Contactez votre revendeur pour plus de détails.

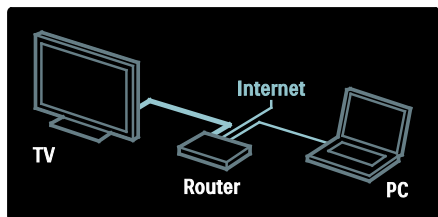

La fonctionnalité réseau PC est certifiée DLNA 1.5. Vous pouvez utiliser Microsoft Windows XP ou Vista, Intel Mac OSX ou Linux sur votre ordinateur.

Pour profiter du contenu de votre PC sur votre téléviseur, votre ordinateur doit être équipé d'un logiciel de serveur multimédia récent : tel que le Lecteur Windows Media 11 ou équivalent.

Le logiciel serveur multimédia doit être configuré pour pouvoir partager des fichiers avec le téléviseur.

Vous trouverez la liste des logiciels serveurs multimédias pris en charge dans la section **Caractéristiques techniques > Multimédia**.

Remarque : Si l'appareil ne repasse pas en mode DLNA suite à une décharge électrostatique, l'utilisateur devra intervenir.

Installation filaire

Connectez le routeur au téléviseur à l'aide d'un câble réseau, puis allumez le routeur avant de démarrer l'installation réseau.

Pour lancer l'installation du réseau par câble, fermez ce manuel d'utilisation, appuyez sur **↑** > **[Configuration]** > **[Connexion au réseau]**, puis sur **OK**.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer le réseau filaire.

Le téléviseur recherche constamment une connexion réseau.

Si vous y êtes invité, acceptez le Contrat de licence utilisateur final. Le Contrat de licence utilisateur final en vigueur est disponible à l'adresse (<http://www.philips.com/>).

Paramètres réseau

Les paramètres réseau du téléviseur permettant la connexion au routeur sont standard et configurés sur Automatique. Cela simplifie la connexion à tout réseau disponible.

Si vous rencontrez des problèmes de connexion au réseau, il peut être nécessaire de configurer certains paramètres en fonction des caractéristiques de votre réseau domestique.

En cas de doute, demandez l'aide d'une personne ayant des connaissances dans le domaine des paramètres réseau.

Pour configurer des paramètres réseau spécifiques, appuyez sur **↑** >

[Configuration] > **[Paramètres de réseau avancés]**, puis sur **OK**.

Paramétrage du serveur multimédia de votre PC

TVersity v.0.9.10.3 (Microsoft Windows)

Activation du partage des fichiers multimédias

Dans Microsoft Windows, lancez TVersity. Cliquez sur l'onglet **Settings** (Paramètres), puis sur le bouton **Start Sharing** (Démarrer le partage).



Une fenêtre contextuelle vous indique que le serveur multimédia a démarré. Cliquez sur **OK**.

Paramétrage des dossiers pour le partage de fichiers multimédias


Dans TVersity, cliquez sur l'onglet **Partage**.



Cliquez sur la croix verte, puis sélectionnez **Add folder** (Ajouter un dossier).



Dans la fenêtre contextuelle **Add media** (Ajouter un fichier multimédia), cliquez sur le bouton **Browse** (Parcourir).

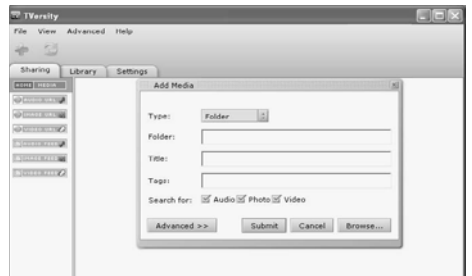

Dans la fenêtre **Browse for Folder** (Rechercher un dossier), sélectionnez un dossier contenant de la musique, des photos ou des vidéos que vous souhaitez partager et cliquez sur **OK**.

Twonky Media v4.4.2 sur Macintosh OS X

Activation du partage des fichiers multimédias

Dans Mac OS X, lancez **Twonky Media**. Twonky Media apparaît.

Dans le champ **Basic Setup** (Configuration de base), cliquez sur **Clients/Security** (Clients/Sécurité). Les paramètres **Clients/Security** (Clients/Sécurité) s'affichent.

Cliquez sur **Autoriser automatiquement le partage pour les nouveaux clients**, puis sur **Enregistrer les modifications**.

Le partage des fichiers multimédias est autorisé.

Ajout de fichiers pour le partage des fichiers multimédias

Dans le champ **Basic Setup** (Configuration de base), cliquez sur **Sharing** (Partage). Les paramètres de partage s'affichent.



Dans la fenêtre Partage des fichiers multimédias, cochez la case **Partager mes fichiers multimédias** et cliquez sur **OK**.



Cliquez sur **Naviguer** pour ajouter un emplacement de dossier. Cliquez sur **Add new content directory** (Ajouter un nouveau répertoire de contenu) pour ajouter d'autres dossiers.

Lorsque tous les dossiers sont ajoutés, cliquez sur **Save changes** (Enregistrer les modifications), puis sur **Rescan content directories** (Renumériser les répertoires de contenu). Les fichiers multimédias sont accessibles à partir du téléviseur.

Microsoft Windows Media Player 11

Remarque : ces instructions s'appliquent à Microsoft Windows XP et Vista.

Activation du partage des fichiers multimédias


Dans Microsoft Windows, démarrez Windows Media Player 11. Windows Media Player apparaît.

Si aucune connexion réseau n'est détectée et que vous ne pouvez pas cocher cette case, cliquez sur le bouton **Accès réseau** pour afficher la fenêtre **Centre Réseau et partage**.



Réglez **Recherche du réseau** sur **Activé**. Réglez **Partage de fichiers** sur **Activé**. Revenez à la fenêtre **Partage des fichiers multimédias** de **Windows Media Player** et cochez la case **Partager mes fichiers multimédias**. Cliquez sur **OK**.

Lorsque le téléviseur est connecté au PC via le routeur et qu'ils sont tous trois allumés, le téléviseur apparaît comme un **Périphérique inconnu** dans la fenêtre **Partage des fichiers multimédias**. Sélectionnez l'appareil et cliquez sur **Autoriser**.

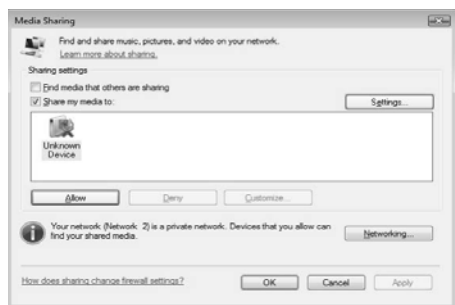

Pour modifier certains paramètres de partage des fichiers multimédias, ouvrez la fenêtre **Paramètres**. Lorsqu'une coche verte apparaît sur l'icône de l'appareil (le téléviseur), cliquez sur **OK**.

Paramétrage des dossiers pour le partage

Dans Windows Media Player, sélectionnez **Bibliothèque** dans le menu, puis **Ajouter à la bibliothèque**.



Dans la fenêtre **Ajouter à la bibliothèque**, sélectionnez **Mes dossiers et ceux auxquels je peux accéder**, puis cliquez sur le bouton **Options avancées**.




Une fois la fenêtre **Options avancées** ouverte, ajoutez des dossiers à la liste de partage, puis cliquez sur **Ajouter**.



Dans la fenêtre **Ajouter un dossier**, sélectionnez un dossier contenant de la musique, des photos ou des vidéos que vous souhaitez partager avec d'autres appareils, puis cliquez sur **OK**.

Le dossier que vous venez d'ajouter s'affiche dans la fenêtre **Ajouter à la bibliothèque**. Vous pouvez ajouter d'autres dossiers à partager. Cliquez sur le bouton **OK** pour ajouter les fichiers à la bibliothèque.

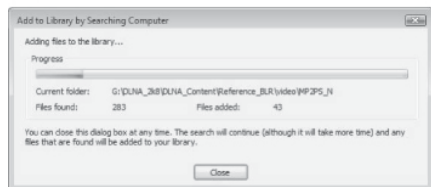

Vous pouvez maintenant profiter de votre musique, de vos photos ou de vos vidéos sur votre téléviseur.

Modification des autres paramètres

Paramètres écologiques

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche verte.
2. Sélectionnez l'un des paramètres suivants, puis appuyez sur **OK** :
 - **[Éco. d'énergie]** : applique un ensemble de paramètres d'image réduisant la consommation d'énergie.
 - **[Désactivation de l'écran]** : éteint l'écran du téléviseur. La « désactivation » de l'écran permet d'économiser de l'énergie quand vous souhaitez seulement écouter du contenu audio sur le téléviseur.
 - **[Senseur lumière]** : afin d'économiser l'énergie, le capteur de luminosité ambiante intégré réduit la luminosité de l'écran de télévision lorsque la luminosité ambiante diminue.

Synchronisation audio

Activez la synchronisation audio numérique pour synchroniser automatiquement l'image affichée par votre téléviseur avec le son du système Home Cinéma connecté.

1. En regardant la TV, appuyez sur **⬆**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres du téléviseur avancés]** > **[Préférences]** > **[Retard de la sortie audio]** > **[Marche]**, puis appuyez sur **OK**.

Horloge du téléviseur

Vous pouvez afficher une horloge sur l'écran du téléviseur. L'horloge affiche l'heure actuelle à l'aide des données d'heure que votre opérateur de services de télévision vous a envoyées.

Affichage de l'horloge du téléviseur

1. Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **⬆**.
2. Sélectionnez **[Horloge]**, puis appuyez sur **OK**. L'horloge s'affiche sur l'écran du téléviseur.

Remarque : pour désactiver l'horloge, répétez la procédure ci-dessus.

Modification du mode de l'horloge

Par défaut, le mode horloge est défini sur **[Automatique]**, synchronisant l'horloge TV à l'UTC (temps universel coordonné). Si votre téléviseur ne reçoit pas les transmissions UTC, réglez l'horloge en mode **[Manuel]**. **[Selon le pays]** applique l'heure UTC et vous donne la possibilité de régler **[Heure d'été]**.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **⬆**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres du téléviseur avancés]** > **[Préférences]** > **[Horloge]** > **[Mode horloge auto]** > **[Automatique]**, **[Manuel]** ou **[Selon le pays]**, puis appuyez sur **OK**.

Activation ou désactivation de l'heure avancée

Si le mode horloge est défini sur **[Selon le pays]**, activez ou désactivez l'heure avancée si nécessaire pour votre fuseau horaire.


1. Dans le menu **[Horloge]**, sélectionnez **[Heure d'été]** > **[Heure avancée]** ou **[Heure normale]**, puis appuyez sur **OK**. L'heure avancée est activée ou désactivée pour votre fuseau horaire.

Emplacement du téléviseur

Différents paramètres TV sont appliqués en fonction de l'emplacement du téléviseur.

Mode magasin ou maison

La flexibilité de modification des paramètres est limitée si l'emplacement du téléviseur est défini en mode **[Magasin]**. Définissez l'emplacement du téléviseur en mode **[Maison]** pour accéder à tous les paramètres TV.

1. En regardant la TV, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres du téléviseur avancés]** > **[Préférences]** > **[Emplacement]** > **[Maison]** ou **[Magasin]**, puis appuyez sur **OK**.


Pied ou fixation murale

Des paramètres TV spécifiques sont appliqués en fonction de l'emplacement du téléviseur.

1. Dans le menu **[Préférences]**, sélectionnez **[Installation du téléviseur]** > **[Sur un support TV]** ou **[Fixation murale]**, puis appuyez sur **OK**.

Mise à jour du logiciel du téléviseur

Vérification de la version du logiciel

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Mettre à jour le logiciel]** puis **[Paramètres de logiciel avancés]** > **[Info logiciel actuel]**, et appuyez sur **OK**.

La version du logiciel actuel est affichée.

À partir d'Internet

Si votre téléviseur est relié à un routeur connecté lui-même à Internet, vous pouvez mettre à jour le logiciel du téléviseur directement à partir d'Internet. Vous devez disposer d'une connexion Internet haut débit.

Appuyez sur  > **[Configuration]** > **[Mise à jour immédiate]**, puis sur **OK**.

Sélectionnez **[Internet]**, puis appuyez sur **OK**. Suivez les instructions à l'écran.

Lorsque la mise à jour est terminée, le téléviseur s'éteint puis se rallume automatiquement. Attendez que le téléviseur se rallume sans appuyer sur le bouton **Bouton d'alimentation** du téléviseur.

S'il est connecté à Internet, le téléviseur affiche un message au démarrage pour indiquer qu'un nouveau logiciel est disponible.

Par USB

Avant de mettre à jour le logiciel, assurez-vous de :

- Disposer d'un moment pour effectuer l'ensemble de la mise à jour.
- Disposer d'un périphérique de stockage USB avec un espace de stockage de minimum 256 Mo.
- Disposer d'un ordinateur équipé d'un port USB et d'une connexion Internet.

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Mettre à jour le logiciel]**, puis appuyez sur **OK**.

L'assistant de mise à jour démarre. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la mise à jour.

Remarque : si le fichier de mise à niveau est déjà téléchargé sur un périphérique de stockage USB, connectez-le au téléviseur. Ensuite, sélectionnez **[Configuration]** > **[Mettre à jour le logiciel]**, puis **[Paramètres de logiciel avancés]** > **[Mises à jour locales]**.


À partir de la télévision numérique

Si elles sont disponibles, votre téléviseur peut recevoir les mises à jour logicielles grâce aux diffusions numériques.

Si une mise à jour est disponible, un message vous invitant à mettre à jour votre logiciel apparaît. Nous recommandons vivement de procéder à la mise à jour logicielle.

Réinstallation du téléviseur

En réinstallant votre téléviseur, vous réinitialisez tous les paramètres d'image et de son et réinstallez toutes les chaînes TV.


1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** >
[Paramètres du téléviseur avancés] >
[Réinstaller le téléviseur], puis appuyez sur **OK**.
3. Suivez les instructions à l'écran.

5 Connexion du téléviseur

Premières connexions

Alimentation


Veillez à ce que la fiche du cordon d'alimentation insérée dans la prise secteur soit accessible en permanence. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, et non sur le câble. Bien que la consommation d'énergie de ce téléviseur soit très faible en mode veille, il est préférable de l'éteindre à l'aide du bouton d'alimentation au bas du téléviseur si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant une période prolongée.

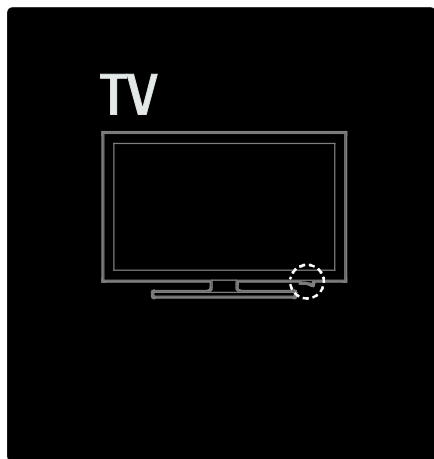

Antenne

Repérez la prise d'antenne à l'arrière du téléviseur. Insérez fermement le câble d'antenne dans la prise.

Remarque : pour recevoir les chaînes satellite numériques, insérez le câble d'antenne dans la prise **SAT** (DVB-S) sur le côté du téléviseur. Disponible sur certains modèles uniquement.

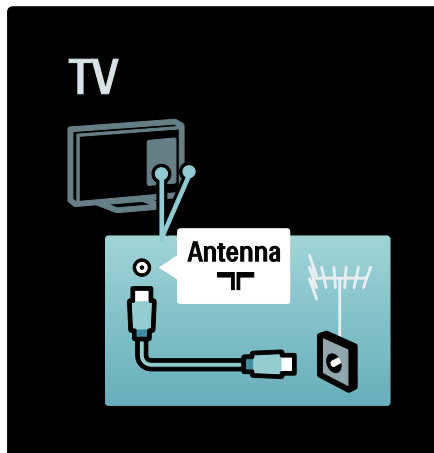

À propos des câbles

Présentation

Avant de relier des appareils au téléviseur, vérifiez le type de connecteurs disponibles. Reliez un appareil au téléviseur par la meilleure connexion disponible. Des câbles de bonne qualité permettent un bon transfert du son et de l'image.


Les connexions indiquées dans ce mode d'emploi ne sont que des recommandations. D'autres solutions sont possibles.

Conseil : si votre appareil ne dispose que de prises composites/RCA, utilisez l'adaptateur péritel-cinch pour connecter l'appareil à une des prises péritel du téléviseur.

HDMI

Une connexion HDMI permet d'obtenir une qualité optimale en termes d'images et de son.


- Un câble HDMI combine les signaux vidéo et audio. Utilisez une connexion HDMI pour les signaux HDTV (haute définition) et pour bénéficier de la fonction EasyLink.
- Le connecteur HDMI ARC du téléviseur est équipé de la fonction HDMI ARC qui permet de transmettre le signal audio du téléviseur à un appareil compatible HDMI ARC.
- N'utilisez pas de câble HDMI dont la longueur dépasse 5 m.

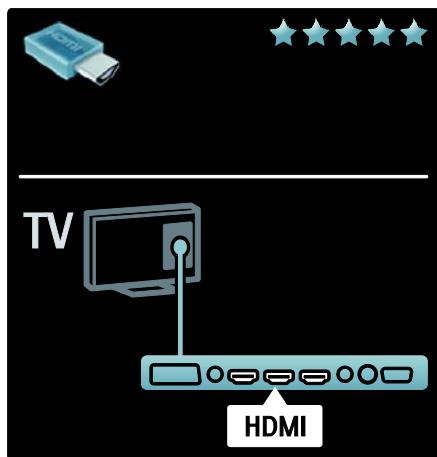

Y Pb Pr


Utilisez la connexion vidéo composantes Y Pb Pr en association avec les prises Audio L/R.

Insérez les fiches de couleur dans les prises Y Pb Pr de même couleur. La connexion Y Pb Pr prend en charge les signaux de HDTV (haute définition).

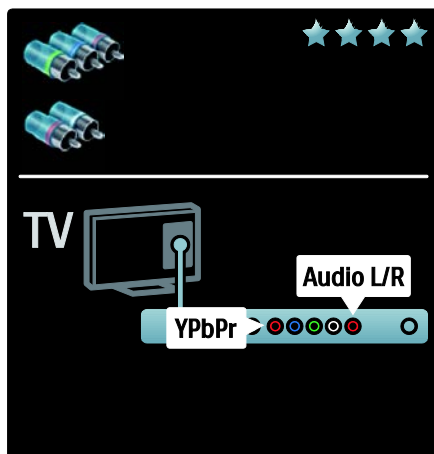


Périitel

Un câble périitel combine les signaux vidéo et audio. Les connecteurs périitel prennent en charge les signaux vidéo RVB, mais pas les signaux de HDTV (haute définition).

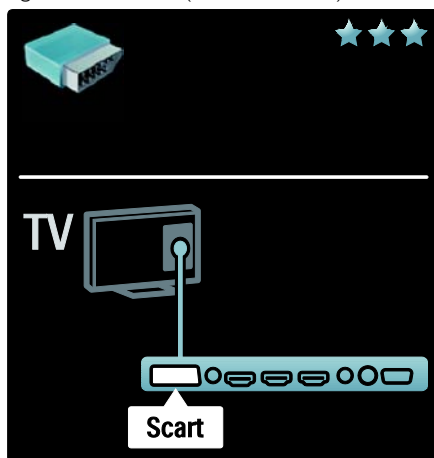

Présentation des connecteurs du téléviseur


Arrière

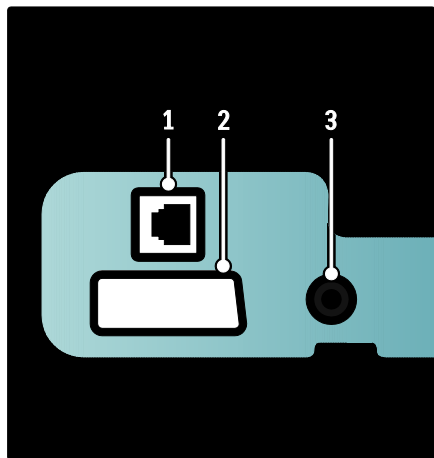


1. NETWORK : entrée de données à partir du réseau.

2. EXT 2 (SCART) : entrée audio et vidéo analogique pour appareils analogiques et numériques tels que lecteurs de DVD ou consoles de jeux.


3. SERV. U : utilisation par le personnel de Philips uniquement.

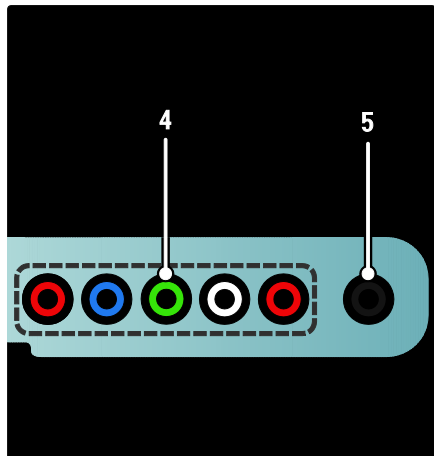

4. EXT 3 Component (Y Pb Pr) : entrées audio et vidéo analogiques pour appareils analogiques et numériques tels que lecteurs de DVD ou consoles de jeux.

5.  : sortie audio stéréo destinée aux casques ou écouteurs.

Bas

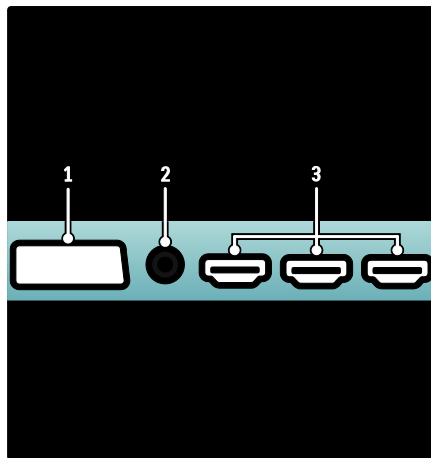


1. EXT 1 (SCART) : entrées audio et vidéo analogiques pour appareils analogiques et numériques tels que lecteurs de DVD ou consoles de jeux.

2. DIGITAL AUDIO OUT : sortie audio numérique vers les Home Cinéma et autres systèmes audio numériques.

3. HDMI : entrées audio et vidéo numériques pour appareils numériques haute définition tels que lecteurs Blu-ray.

4. HDMI ARC : outre la fonction HDMI classique, permet de transmettre le signal audio du téléviseur à un appareil compatible HDMI ARC, tel qu'un système Home Cinéma.

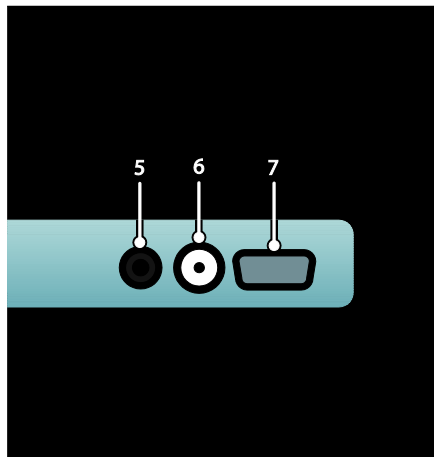


5. **AUDIO IN** : entrée audio pour ordinateur.

6. **ANTENNA** : entrée de signal pour antenne, câble ou satellite.


7. **VGA** : entrée vidéo pour ordinateur.

Panneau latéral

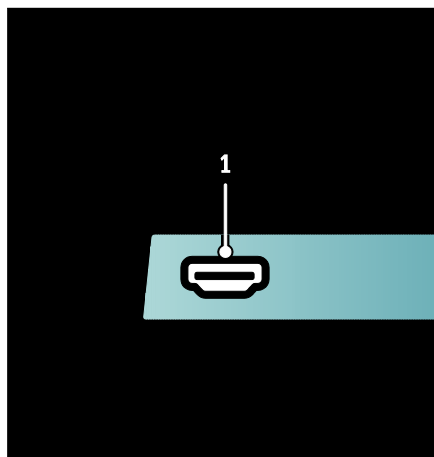

1. **HDMI** : entrée audio et vidéo numérique pour appareils numériques haute définition (lecteurs Blu-ray, par exemple).


...

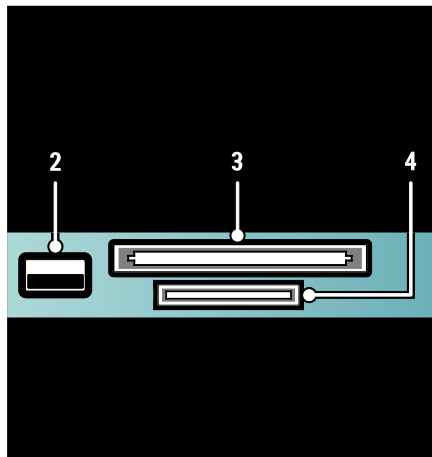

2. **USB** : entrée de données pour périphériques de stockage USB.

3. **CI (Interface commune)** : logement pour module d'accès conditionnel (CAM).

4. **SD CARD** : emplacement pour carte mémoire SD.

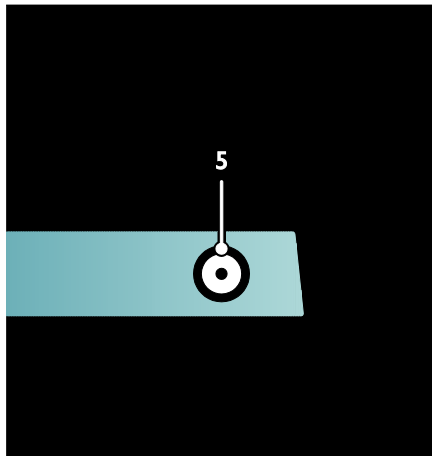


5. **SAT (DVB-S)** : entrée de signal numérique pour chaînes satellite numériques. Disponible sur certains modèles uniquement.

Connexion des

périphériques


Lecteur de disques Blu-ray

Utilisez un câble HDMI pour relier le lecteur Blu-ray à l'une des prises HDMI situées au bas du téléviseur.

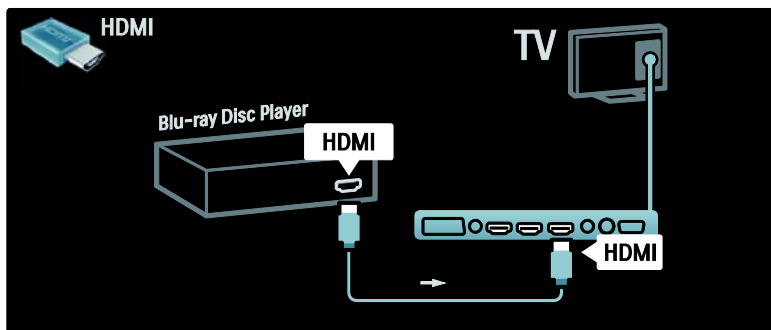


Lecteur de DVD

Utilisez un câble HDMI pour relier un lecteur de DVD à l'une des prises HDMI situées au bas du téléviseur.

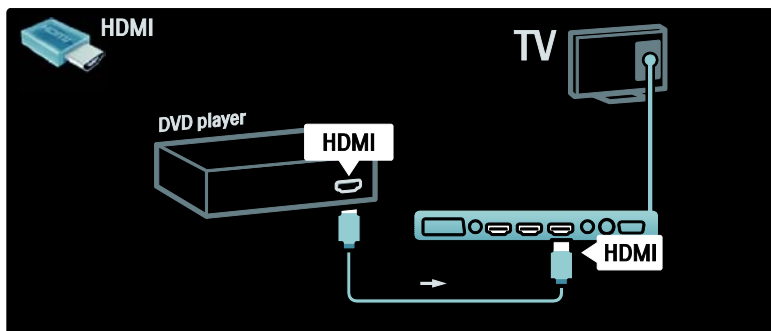


Lecteur/enregistreur de DVD

Commencez par relier l'antenne au lecteur/enregistreur de DVD et au téléviseur à l'aide de deux câbles d'antenne.

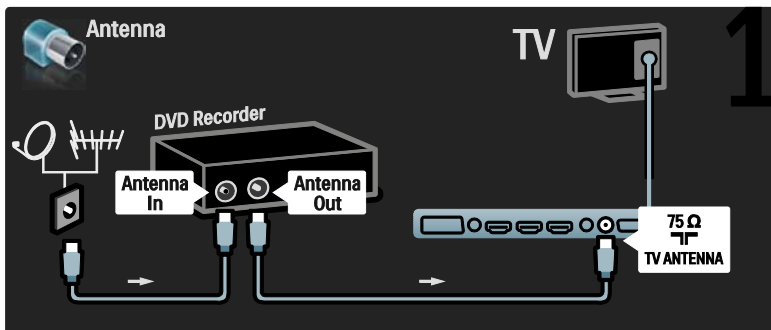


Puis, utilisez un câble péritel pour relier le lecteur/enregistreur de DVD à la prise péritel située au bas du téléviseur.

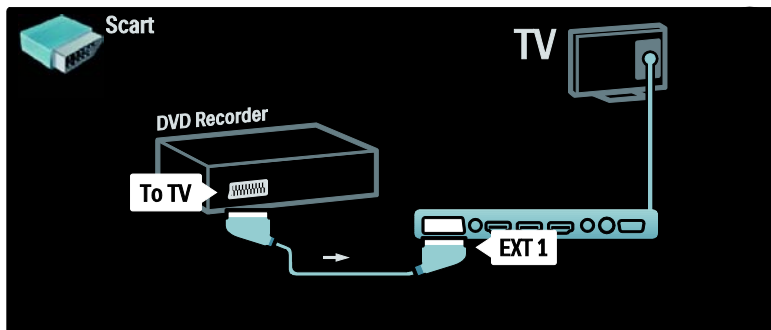


Système Home Cinéma

Commencez par relier l'appareil au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

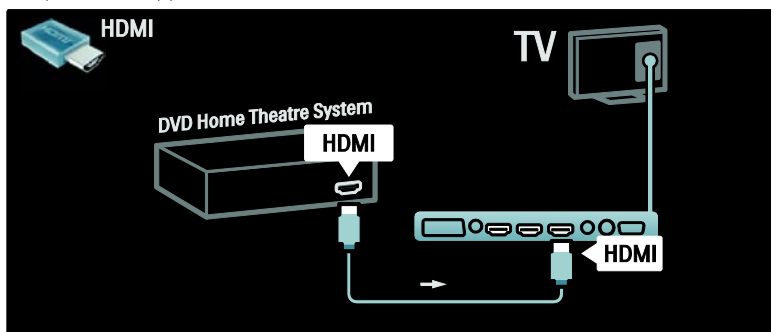

Puis, utilisez un câble cinch audio numérique pour relier l'appareil au téléviseur. Vous pouvez également utiliser la prise Audio Out L/R analogique.

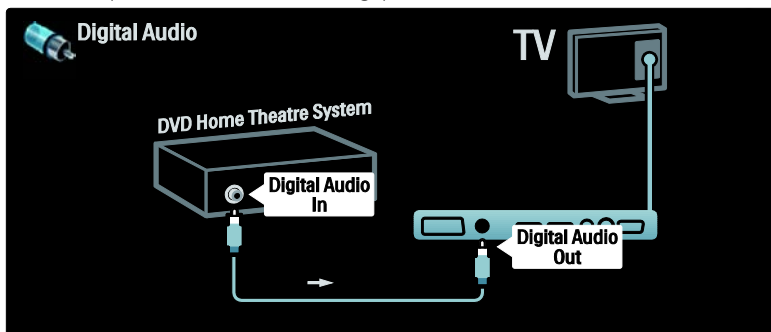

Sortie audio G/D

Si votre Home Cinéma n'est pas doté d'une sortie audio numérique, vous pouvez utiliser la prise Audio Out L/R analogique du téléviseur.

Synchronisation audio et vidéo (synchro)


Si le son n'est pas synchronisé avec la vidéo affichée à l'écran, la plupart des Home Cinéma vous permettent de définir un temps de décalage.

Ne routez pas le signal audio d'un lecteur de DVD ou d'un autre appareil directement


vers le Home Cinéma. Il doit d'abord passer par le téléviseur.

Lang. Récepteur/satellite

Commencez par relier l'antenne au récepteur et au téléviseur à l'aide de deux câbles d'antenne.

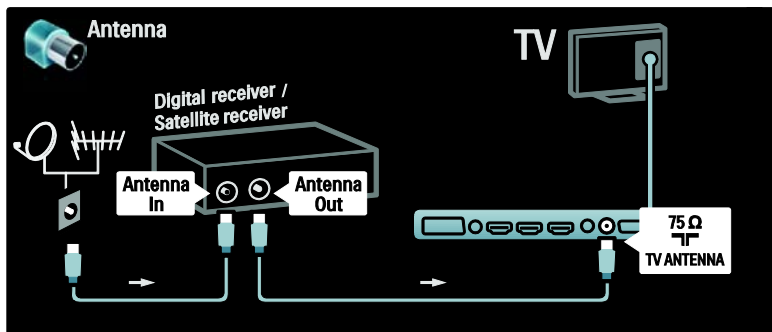


Puis, utilisez un câble péritel pour brancher le récepteur à l'arrière du téléviseur.

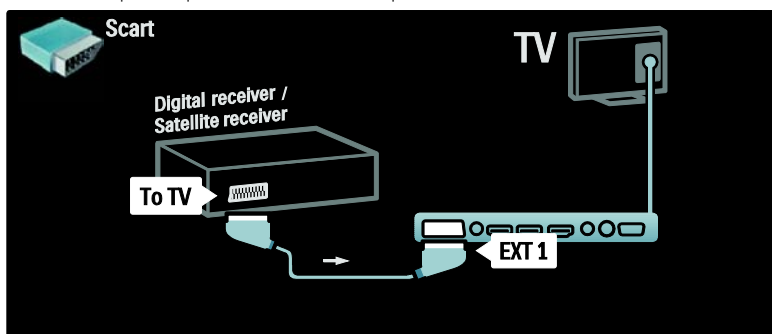


Lang. Récepteur et lecteur/enregistreur de DVD


Commencez par relier le récepteur numérique au lecteur/enregistreur de DVD et au téléviseur à l'aide de trois câbles d'antenne.

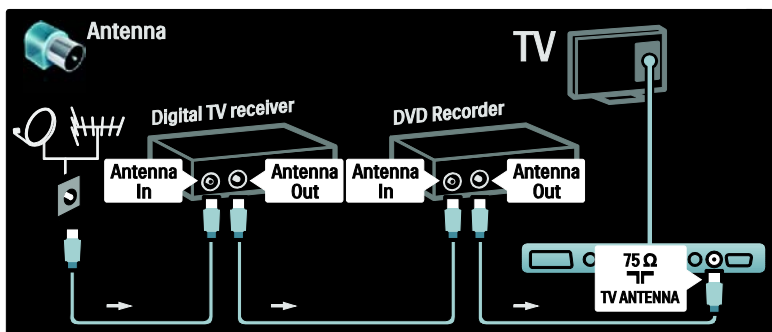

Ensuite, utilisez un câble péritel pour relier le récepteur numérique au téléviseur.

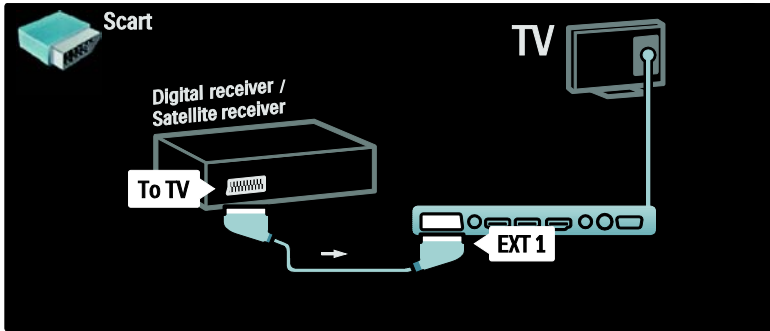


Enfin, utilisez deux câbles péritel pour relier les deux appareils et le téléviseur.

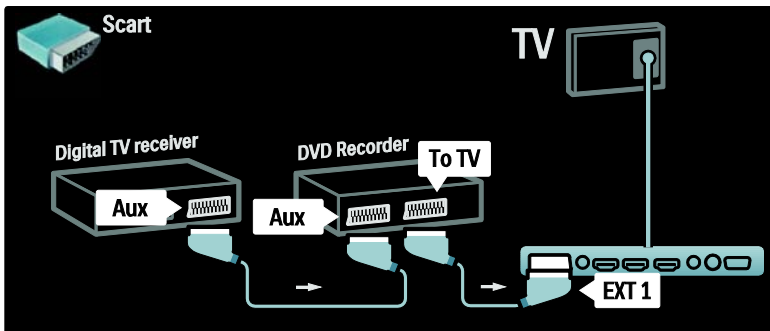


Lang. Récepteur, lecteur/enregistreur de DVD et Home Cinéma


Commencez par relier les deux appareils et le téléviseur à l'aide de trois câbles d'antenne.

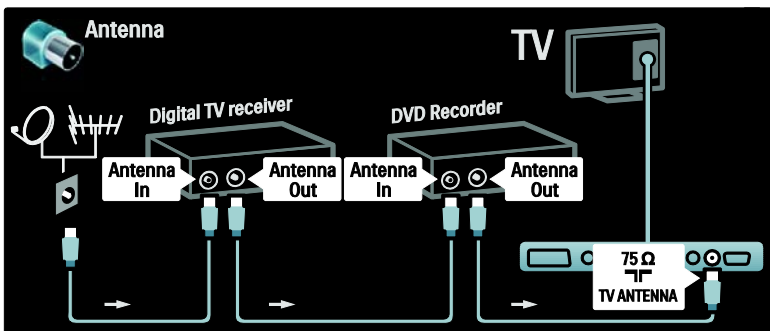


Pour finir, utilisez deux câbles péritel pour relier le récepteur numérique au lecteur/enregistreur de DVD, et ce dernier au téléviseur.

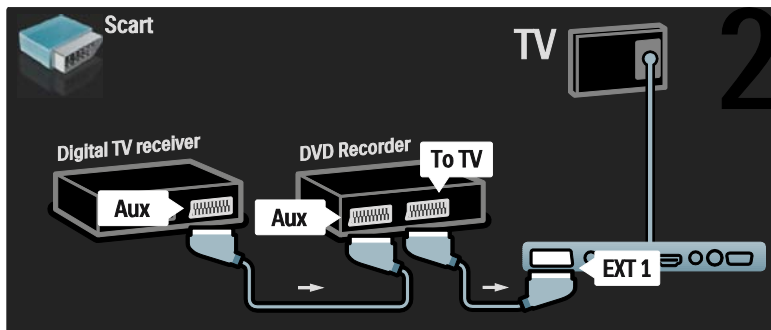

Ensuite, utilisez un câble HDMI pour relier le système Home Cinéma au téléviseur.

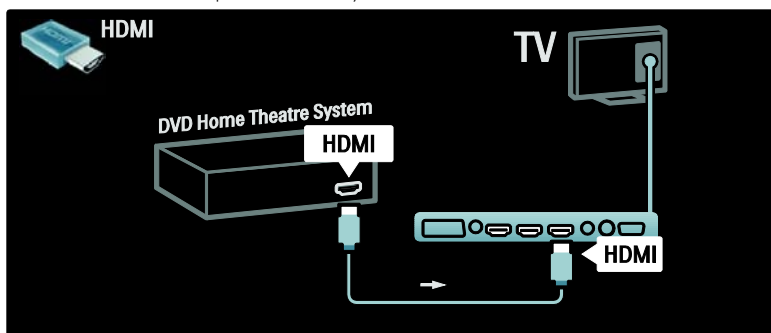


Enfin, utilisez un câble cinch audio numérique pour relier le système Home Cinéma au téléviseur.

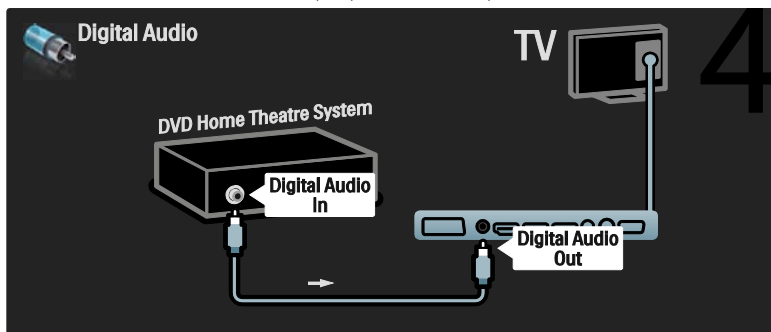


Lang. Récepteur HD

Commencez par relier le récepteur HD numérique au téléviseur à l'aide de deux câbles d'antenne.

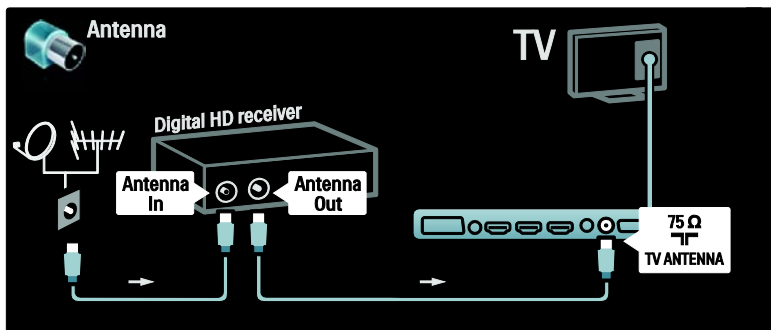

Utilisez un câble HDMI pour relier le récepteur HD numérique au téléviseur.

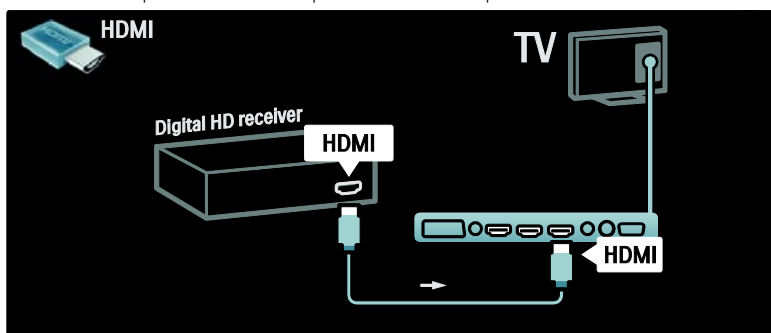

Connexion d'autres appareils

Console de jeux


Les connexions les plus pratiques pour une console de jeux se trouvent sur le côté de votre téléviseur. Vous trouverez toutefois des connecteurs à l'arrière du téléviseur si nécessaire.

Activation du mode Jeu


Pour éviter un retard de l'image, réglez le téléviseur sur le mode [Jeu].

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez [Smart image] > [Jeu], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur  pour quitter.

Les connexions les plus pratiques pour une console de jeux se trouvent sur le côté de votre téléviseur.

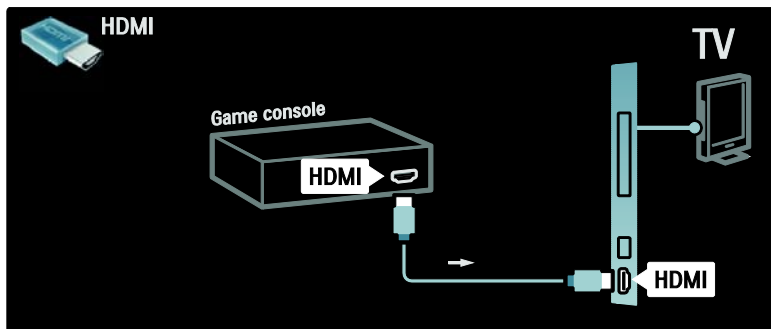


Si vous ne pouvez pas utiliser le connecteur latéral, utilisez un câble HDMI ou le câble EXT3 (YPbPr et Audio G/F) pour relier la console de jeux à l'arrière du téléviseur.

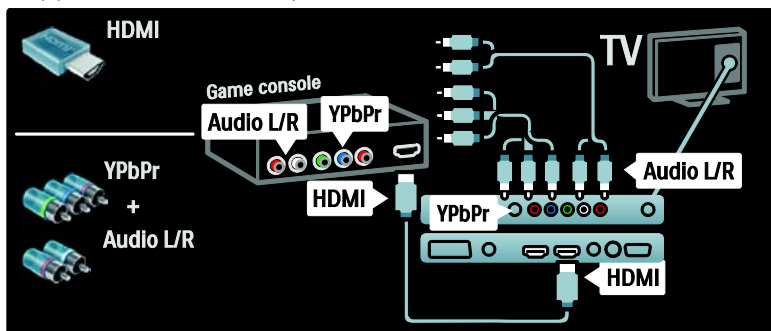


Lang. Appareil photo

Pour afficher les photos de votre appareil photo, connectez-le sur la prise USB située sur le côté du téléviseur, puis allumez-le. Si le contenu de votre appareil photo ne s'affiche pas automatiquement, vous devrez peut-être activer le protocole PTP (Picture Transfer Protocol) sur votre appareil photo. Reportez-vous aux instructions dans le mode d'emploi de l'appareil photo.

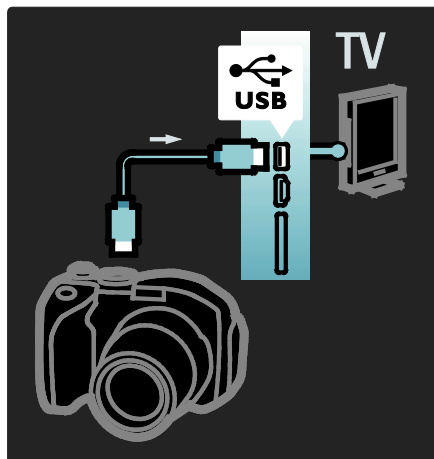


Lang. caméscope

La connexion la plus pratique pour un caméscope se trouve sur le côté de votre téléviseur.

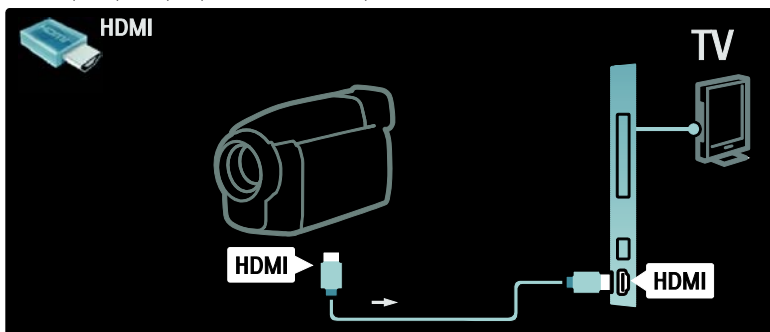

Si vous ne pouvez pas utiliser le connecteur latéral, utilisez un câble HDMI ou le câble EXT2 (YPbPr et Audio G/F) pour brancher le caméscope à l'arrière du téléviseur.

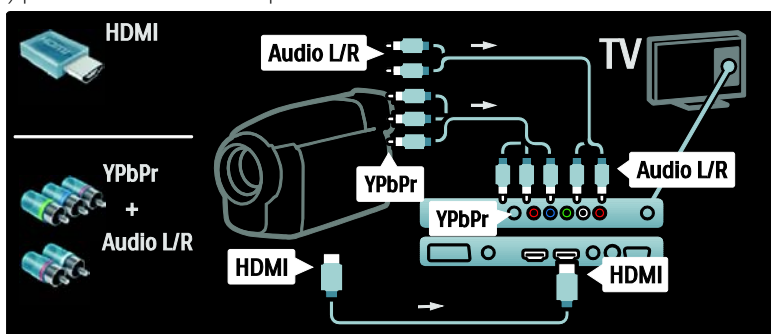

Décodeur de chaînes

Avant d'utiliser un décodeur de chaînes numériques péritel, sélectionnez la chaîne à décoder et affectez le décodeur à la prise péritel.

1. Appuyez sur **⏠**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres de chaîne avancés]** ou **[Paramètres de chaîne satellite avancés]** > **[Installation chaînes]** > **[Décodeur]** > **[Chaîne]**.

3. Définissez la chaîne que vous souhaitez décoder.


4. Sélectionnez **[Statut]**, puis choisissez l'emplacement du décodeur.

5. Appuyez sur **OK**.


PC

Raccordez un ordinateur à l'aide de l'un des câbles suivants :


Câble HDMI

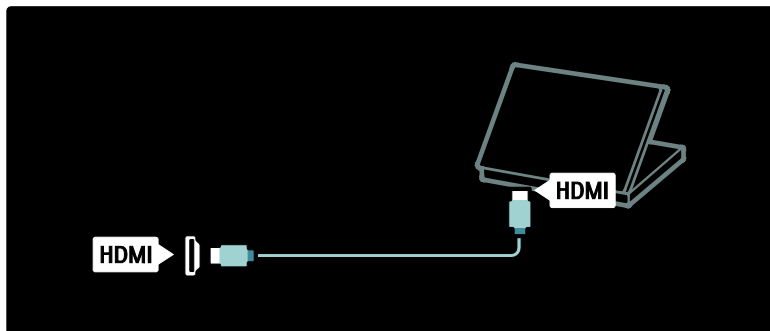


Câble DVI-HDMI

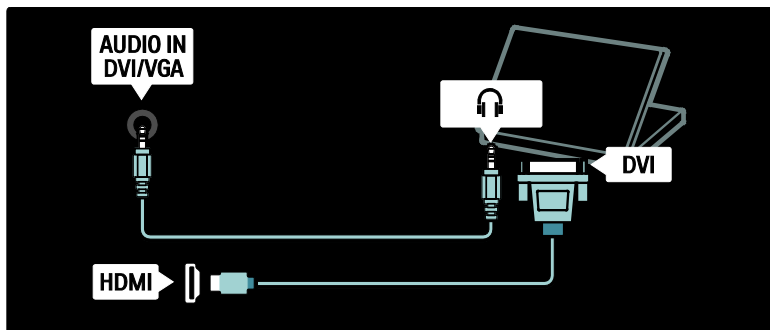

Câble HDMI et adaptateur HDMI-DVI

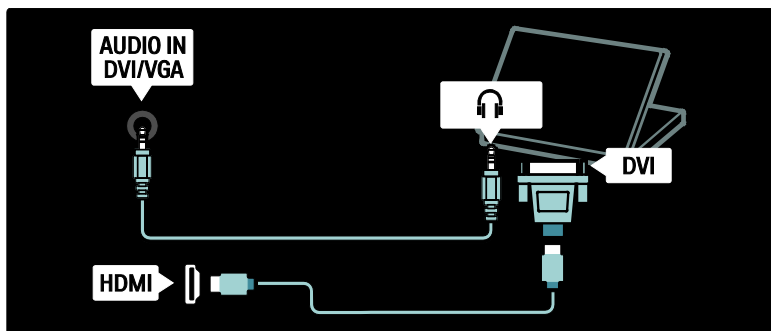

Câble VGA

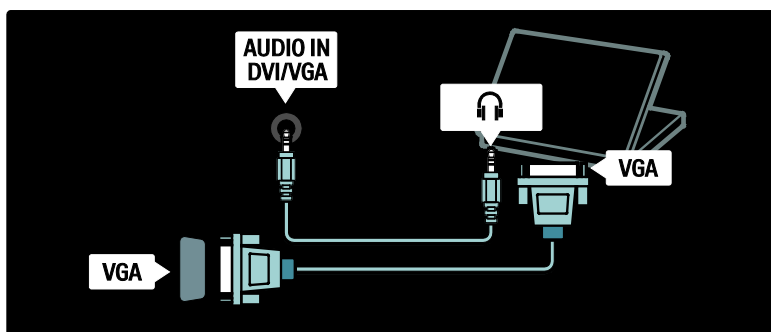

Utilisation de la fonction Philips EasyLink


Activation ou désactivation de la fonction EasyLink

Philips EasyLink offre différentes fonctionnalités vous permettant de contrôler les appareils connectés sur la prise HDMI. Pour bénéficier de la fonction EasyLink, les appareils connectés doivent prendre en charge la norme HDMI-CEC et doivent être correctement configurés.

Remarque : d'autres marques désignent la fonctionnalité HDMI-CEC sous un autre nom : Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) ou BRAVIA Sync (Sony), par exemple. Toutes les marques ne sont pas pleinement compatibles avec Philips EasyLink.

Pour activer ou désactiver la fonction EasyLink

Remarque : n'activez pas la fonction Philips EasyLink si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser.


1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres du téléviseur avancés]** > **[EasyLink]** > **[Marche]** ou **[Arrêt]**, puis appuyez sur **OK**.

Fonctionnalités EasyLink

Une fois Philips EasyLink activé, les fonctionnalités suivantes sont disponibles : **Lecture à l'aide d'une seule touche**

Lors de la lecture de contenus provenant d'un appareil compatible HDMI-CEC, le téléviseur s'allume à partir du mode de veille et bascule sur la source correspondante.

Mise en veille à l'aide d'une seule touche

Lorsque vous connectez votre téléviseur à un appareil compatible HDMI-CEC, appuyez sur la touche  de la télécommande du téléviseur pour allumer le téléviseur et tous les appareils HDMI connectés à partir du mode de veille.

Contrôle audio du système

Lorsque vous connectez votre téléviseur à un système Home Cinéma compatible HDMI-CEC (par exemple), les enceintes du téléviseur sont automatiquement désactivées et le son est diffusé par le Home Cinéma.

Pour plus d'informations sur le contrôle audio du système et sur d'autres types de configuration des enceintes du téléviseur, consultez la rubrique **Connexion du téléviseur > Utilisation de Philips EasyLink > Enceintes du téléviseur** (Page 58).


Télécommande EasyLink

La télécommande EasyLink vous permet de commander des appareils compatibles HDMI-CEC à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Pour activer la télécommande EasyLink, consultez la rubrique **Connexion du téléviseur > Utilisation de Philips EasyLink > Activation ou désactivation de la télécommande EasyLink** (Page 57).

Lien Pixel Plus

Il est possible que les appareils Philips EasyLink connectés appliquent leur propre traitement de qualité de l'image à la vidéo avant de la transmettre au téléviseur. Cette dernière peut interférer avec le traitement de l'image du téléviseur. Activez le lien Pixel Plus pour ignorer le traitement de qualité de l'image des appareils Philips EasyLink connectés.


Pour activer le lien Pixel Plus

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration] > [Paramètres du téléviseur avancés] > [EasyLink] > [Lien Pixel Plus] > [Marche]**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer l'activation.

Repositionnement automatique des sous-titres

Le repositionnement automatique des sous-titres affiche les sous-titres des systèmes Home Cinéma compatibles Philips EasyLink au-dessus de l'image de votre téléviseur. L'image est ainsi étendue à tout l'écran du téléviseur, sans avoir à utiliser de bande distincte pour les sous-titres en bas de l'écran.

Pour activer le repositionnement automatique des sous-titres


1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration] > [Paramètres du téléviseur avancés] > [EasyLink] > [Repositionnement automatique des sous-titres] > [Marche]**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer l'activation.

Mode audio seul



Le mode audio seul permet aux enceintes du téléviseur de diffuser le son d'un appareil Philips EasyLink connecté alors que le téléviseur est en veille. S'il est disponible, le mode audio seul est déclenché par l'appareil Philips EasyLink connecté. Acceptez l'invite sur le téléviseur pour activer ce mode.


Activation ou désactivation de la télécommande EasyLink

Attention : il s'agit d'un paramètre avancé. Vérifiez que tous les appareils compatibles HDMI-CEC connectés prennent en charge ce paramètre. Les appareils ne prenant pas en charge ce paramètre ne réagiront pas à la télécommande du téléviseur.

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration] > [Paramètres du téléviseur avancés] > [EasyLink] > [Télécommande EasyLink] > [Marche] ou [Arrêt]**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer l'activation.


Remarques :

- Si vous ne pouvez pas quitter le menu d'un appareil connecté, appuyez sur .
- Pour repasser en commande du téléviseur, appuyez sur  et sélectionnez **[Regarder TV]**.

- Pour commander un autre appareil, appuyez sur  et sélectionnez l'appareil dans le menu d'accueil.
- La rubrique **Connexion du téléviseur > Utilisation de Philips EasyLink > Touches EasyLink** (Page 58) fournit un récapitulatif des touches EasyLink que vous pouvez utiliser avec la télécommande du téléviseur.



Touches EasyLink

Contrôlez les appareils compatibles EasyLink à l'aide des touches suivantes de la télécommande.

- **OK** : pour démarrer, mettre en pause ou reprendre la lecture sur l'appareil connecté. Permet également d'activer une sélection ou d'accéder au menu de l'appareil.
- **◀ (Précédent) / ▶ (Suivant)** : pour effectuer des recherches en avant et en arrière sur l'appareil connecté.
- **Boutons numériques** : lorsque EasyLink est activé, permet de sélectionner un titre, un chapitre ou une piste.
- **☰ (Options)** : pour afficher le menu de l'appareil connecté. Lorsque vous appuyez sur la touche , le menu TV s'affiche.
- **⏻ (Marche/Arrêt)** : pour activer la mise en veille à l'aide d'une seule touche. Permet de mettre le téléviseur et l'appareil connecté en veille.

D'autres touches EasyLink sont disponibles sur la télécommande à l'écran.


Pour accéder à la télécommande à l'écran

1. Pendant que vous regardez le contenu d'un appareil connecté, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Afficher la télécommande]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur les **Boutons de navigation** et sur **OK** pour sélectionner une touche à l'écran.
4. Appuyez sur  pour quitter.

Configuration des enceintes du téléviseur


Le téléviseur est généralement relié à un appareil compatible HDMI-CEC tel qu'un système Home Cinéma au moyen d'un câble HDMI pour le signal vidéo et d'un câble audio numérique pour le signal audio. Vous pouvez faire passer le signal audio du téléviseur par le câble uniquement, dès lors que le téléviseur et l'appareil sont compatibles HDMI ARC (voir la rubrique **Connexion du téléviseur > Utilisation de Philips EasyLink > Utilisation de HDMI ARC**).

Configuration des enceintes du téléviseur

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration] > [Paramètres du téléviseur avancés] > [EasyLink] > [Haut-parleurs TV]**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes, puis appuyez sur **OK** :
 - **[Arrêt]** : pour désactiver les enceintes du téléviseur.
 - **[Marche]** : pour activer les enceintes du téléviseur.
 - **[EasyLink]** : les enceintes du téléviseur continuent à diffuser le signal audio du téléviseur. Transférez le signal audio du téléviseur vers l'appareil audio HDMI-CEC connecté à partir du menu de la barre d'expérience.
 - **[Démarr. auto EasyLink]** : pour désactiver automatiquement les enceintes du téléviseur et faire diffuser le signal audio du téléviseur par l'appareil audio HDMI-CEC connecté.

Basculement du signal audio du téléviseur dans le menu de la barre d'expérience


Si **[EasyLink]** ou **[Démarr. auto EasyLink]** est sélectionné, accédez au menu de la barre d'expérience pour faire basculer le signal audio du téléviseur.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Haut-parleurs]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes, puis appuyez sur **OK** :

- **[TV]** : activé par défaut. Les enceintes du téléviseur diffusent le signal audio du téléviseur jusqu'à ce que l'appareil audio HDMI-CEC connecté passe en contrôle audio du système. Dès lors, l'appareil connecté diffuse le signal audio du téléviseur.
- **[Amplificateur]** : l'appareil HDMI-CEC connecté diffuse le signal audio. Lorsque le mode audio système n'est pas activé sur l'appareil, les enceintes du téléviseur continuent à diffuser le signal audio si **[EasyLink]** est sélectionné. Si **[Démarr. auto EasyLink]** est sélectionné, le téléviseur invite l'appareil connecté à basculer en mode audio système.

Utilisation de la connexion HDMI ARC

La prise HDMI 1 est compatible avec la technologie Audio Return Channel (ARC). Utilisez-la pour transmettre un signal audio numérique à un système Home Cinéma HDMI.

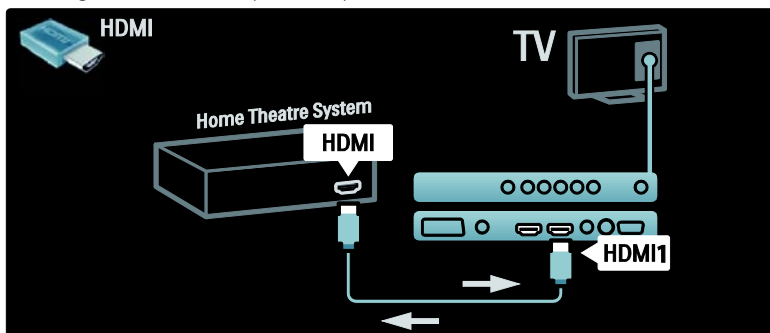

La connexion HDMI ARC vous permet d'utiliser Philips EasyLink pour transmettre directement le signal audio du téléviseur à un appareil audio connecté, sans ajouter de câble audio numérique.

Assurez-vous que l'appareil est compatible HDMI-CEC et ARC, et que le téléviseur est relié à l'appareil au moyen d'un câble HDMI branché sur les prises HDMI ARC.

Activation et désactivation de HDMI ARC

Remarque : l'activation de HDMI ARC ajoute automatiquement l'appareil au menu d'accueil.

1. Appuyez sur **⏠**.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres du téléviseur avancés]** > **[EasyLink]** > **[HDMI 1 - ARC]** > **[Marche]** ou **[Arrêt]**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer l'activation.


Utilisation d'un CAM

Insertion et activation d'un CAM

Attention : respectez scrupuleusement les instructions ci-dessous. Une mauvaise insertion du CAM risque d'endommager aussi bien le module que votre téléviseur.


Remarques :

- Ce téléviseur prend en charge les normes CI et CI+. CI+ permet aux fournisseurs de services de proposer du contenu numérique haute définition de qualité bénéficiant d'une protection supérieure contre la copie.
- Reportez-vous à la documentation fournie par l'opérateur pour savoir comment insérer une carte à puce dans le module de contrôle d'accès.

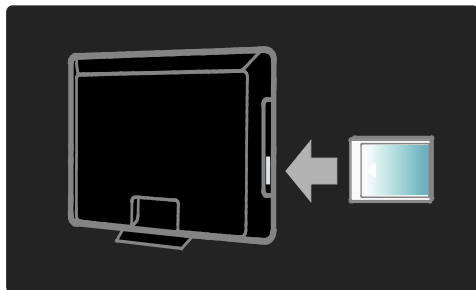

1. Mettez le téléviseur hors tension.
2. En suivant les instructions gravées sur le CAM, insérez délicatement le CAM dans l'interface commune située sur le côté du téléviseur. Insérez le CAM au maximum.
3. Allumez le téléviseur et attendez l'activation du CAM. Cette opération peut prendre quelques minutes. Ne retirez pas le CAM du logement : le retrait du CAM désactive les services numériques.

Accès aux services CAM

1. Après avoir inséré et activé le CAM, appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez **[Interface commune]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez une application CAM, puis appuyez sur **OK**. L'application CAM est activée.

6 Dépannage

Nous contacter

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez la foire aux questions relative à ce téléviseur sur le site (<http://www.philips.com/support>).

Si le problème persiste, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays, dont les coordonnées figurent dans le dépliant fourni avec ce produit.

Notez la référence et le numéro de série de votre téléviseur avant de contacter Philips. Ces numéros figurent à l'arrière du téléviseur et sur l'emballage.

Attention : n'essayez pas de réparer vous-même le téléviseur. Vous pourriez gravement vous blesser, causer des dommages irréparables ou entraîner l'annulation de votre garantie.

Problèmes courants relatifs au téléviseur

Le téléviseur ne s'allume pas :

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Patientez une minute puis rebranchez-le.
- Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché.
- Vérifiez que le **bouton d'alimentation** situé à l'arrière ou au bas du téléviseur est en position de marche.

Le téléviseur ne répond pas à la télécommande ou aux commandes latérales lorsqu'il est allumé.

Le démarrage du téléviseur nécessite un certain temps. Pendant cette période, le téléviseur ne répondra pas à la télécommande ou aux commandes latérales. C'est le comportement normal.

Le voyant de veille du téléviseur clignote (rouge) :

Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Patientez jusqu'à ce que le téléviseur refroidisse avant de rebrancher le câble d'alimentation. Si le voyant clignote à nouveau, contactez le service client de Philips.

Vous avez oublié le code de déverrouillage de la fonction de verrouillage parental :

Saisissez « 8888 ».

La langue du menu TV est incorrecte :

Sélectionnez la langue de votre choix pour le menu TV.

Lors de la mise en marche, de l'arrêt ou de la mise en veille du téléviseur, vous entendez un grincement au niveau du châssis :

Aucune action n'est nécessaire. Ce son provient de l'extension et de la contraction normale du téléviseur lors des variations de température. Les performances n'en sont pas affectées.

Lorsque le téléviseur est en mode veille, un écran de démarrage s'affiche, puis le téléviseur retourne en mode veille.

C'est le comportement normal. L'écran de démarrage s'affiche lorsque le téléviseur est déconnecté et reconnecté à la prise secteur.

Problèmes relatifs aux chaînes de télévision.

Une chaîne déjà installée n'apparaît pas dans la liste des chaînes :

Vérifiez que vous avez sélectionné la bonne liste de chaînes.

Aucune chaîne numérique n'a été trouvée au cours de l'installation :

Vérifiez que votre téléviseur prend en charge les normes DVB-T (TNT), DVB-C (câble) et DVB-S (satellite numérique) dans votre pays. Consultez la liste des pays au dos du téléviseur.

Problèmes d'image

Le téléviseur est allumé mais l'image est déformée ou elle ne s'affiche pas :

- Vérifiez que l'antenne est correctement connectée au téléviseur.
- Vérifiez que le périphérique approprié est sélectionné en tant que source.
- Vérifiez que le périphérique externe ou la source est correctement connecté(e).

Le son fonctionne mais pas l'image :

Vérifiez que les réglages de l'image sont correctement définis.

Votre réception à partir de l'antenne du téléviseur est de mauvaise qualité :

- Vérifiez que l'antenne est correctement connectée au téléviseur.
- Les haut-parleurs, les périphériques audio non reliés à la terre, les lampes au néon, les bâtiments élevés et d'autres grands objets peuvent avoir une incidence sur la qualité de l'image. Si possible, essayez d'améliorer l'image en modifiant l'orientation de l'antenne ou en éloignant les périphériques du téléviseur.
- Si la réception d'une seule chaîne est mauvaise, réglez cette chaîne.

Les images provenant des périphériques connectés sont de mauvaise qualité :

- Vérifiez la connexion des appareils.
- Vérifiez que les réglages de l'image sont correctement définis.

Le téléviseur n'a pas sauvegardé les réglages de l'image :

Vérifiez que l'emplacement du téléviseur est défini dans le réglage Maison. Ce mode vous permet de modifier et d'enregistrer les réglages à votre guise.

L'image ne s'adapte pas à l'écran ; elle est trop grande ou trop petite :

Essayez d'utiliser un autre format d'image.

La position de l'image est incorrecte :

Des signaux d'image provenant de certains périphériques ne s'adaptent peut-être pas correctement à l'écran. Vérifiez la sortie du signal du périphérique.

L'image des émissions est codée :

Il est possible que vous deviez utiliser un module de contrôle d'accès pour accéder au contenu. Contactez votre opérateur pour le vérifier.

Une bannière « étiquette E » contenant des informations s'affiche à l'écran :

Le téléviseur est en mode **[Magasin]**. Pour faire disparaître l'étiquette électronique, réglez le téléviseur sur le mode **[Maison]**, puis redémarrez le téléviseur. Reportez-vous à la rubrique **Configuration du téléviseur > Modification des autres paramètres > Emplacement du téléviseur** (Page 41) pour de plus amples informations.

Problèmes de son

Le téléviseur émet des images mais pas de son :

Si aucun signal audio n'est détecté, le téléviseur désactive automatiquement la sortie audio ; ceci n'indique pas un dysfonctionnement.

- Vérifiez le branchement des câbles.
- Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur 0.
- Vérifiez que le son n'est pas coupé.
- Vérifiez que les haut-parleurs sont activés dans le menu Son.
- Vérifiez que la sortie audio du téléviseur est connectée à l'entrée audio du périphérique HTS compatible HDMI CEC/EasyLink. Le son doit sortir des haut-parleurs HTS.

Le téléviseur émet des images mais le son est de mauvaise qualité :

Vérifiez que les réglages du son sont correctement définis.

Le téléviseur émet des images mais le son ne provient que d'un seul haut-parleur :

Vérifiez que la balance du son est réglée sur le centre.

Problèmes liés à la connexion HDMI

Vous rencontrez des problèmes avec les périphériques HDMI :

- Notez que la prise en charge HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) peut allonger le délai d'affichage sur le téléviseur du contenu d'un périphérique HDMI.
- Si le téléviseur ne reconnaît pas le périphérique HDMI et que l'écran n'affiche aucune image, essayez de basculer la source d'un périphérique à l'autre, puis de revenir au périphérique HDMI.
- Si le son est parfois déformé, vérifiez que les réglages de sortie du périphérique HDMI sont corrects.
- Si vous utilisez un adaptateur HDMI-DVI ou un câble HDMI-DVI, vérifiez qu'un câble audio supplémentaire est connecté aux prises AUDIO L/R ou AUDIO IN (prise mini-jack uniquement).

Vous ne pouvez pas utiliser les fonctionnalités EasyLink :

Vérifiez que vos périphériques HDMI sont compatibles HDMI-CEC. Les fonctionnalités EasyLink ne sont opérationnelles qu'avec des périphériques compatibles HDMI-CEC.

Si un périphérique audio compatible HDMI-CEC est connecté au téléviseur et qu'aucune icône de volume ou de silence ne s'affiche lorsque le son est coupé, augmenté ou diminué.

Ce phénomène est normal lorsqu'un appareil audio HDMI-CEC est connecté.

Problèmes liés à la connexion USB

Le contenu du périphérique USB n'est pas affiché :

- Vérifiez que le périphérique de stockage USB est défini de sorte qu'il soit compatible avec la classe « Périphérique de stockage de masse », comme indiqué dans la documentation du périphérique.
- Vérifiez que le périphérique de stockage USB est compatible avec votre téléviseur.
- Vérifiez que les formats de fichier audio et image sont pris en charge par votre téléviseur.

La lecture des fichiers audio et image est impossible ou difficile :

Les performances de transfert du périphérique USB peuvent limiter le taux de transfert de données du téléviseur, provoquant une mauvaise qualité de lecture.

Problèmes liés à la connexion PC

L'affichage de l'ordinateur sur le téléviseur n'est pas stable :

- Vérifiez que le PC utilise la résolution et la fréquence de rafraîchissement prises en charge.
- Sélectionnez le format d'image du téléviseur .

7 Données techniques

Présentation

Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable. Pour des spécifications détaillées, consultez le site (<http://www.philips.com/support>).

Puissance et réception

Puissance

- Alimentation secteur : 220 - 240 V~ CA, 50 - 60 Hz
- Consommation en veille : < 0,15 W
- Température ambiante : 5 à 40 °C
- Pour en savoir plus sur la consommation électrique de l'appareil, consultez les caractéristiques du produit sur le site (<http://www.philips.com/support>).

Réception

- Entrée antenne : 75 ohm coaxial (IEC75)
- Système TV : DVB COFDM 2K/8K
- Lecture vidéo : NTSC, PAL, SECAM
- Télévision numérique : MPEG-4, DVB-T (TNT), DVB-C (câble), DVB-S* (satellite), MHP (Multimedia Home Platform, disponible pour l'Italie uniquement).
- Réception : VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- **Disponible sur certains modèles uniquement.**

Affichage et son

Image / Écran

- Type d'écran : LCD Full HD W-UXGA

- Diagonale :
 - 81 cm / 32 po
 - 94 cm / 37 po
 - 107 cm / 42 po
 - 117 cm / 46 po
- Format d'image : écran large 16/9
- Résolution d'écran : 1920 x 1080p, 100 Hz
- Optimisation de l'image Pixel Precise HD
- Traitement 1 080 p 24/25/30/50/60 Hz
- LCD 100 Hz

Son

- Puissance de sortie (RMS) : 24 W
- Incredible Surround
- Clear Sound
- Amélioration dynamique des basses
- Mono/Stéréo/NICAM

Résolutions d'affichage

Formats informatiques - HDMI (Résolution - fréquence de rafraîchissement)

- 640 x 480 - 60 Hz
- 800 x 600 - 60 Hz
- 1024 x 768 - 60 Hz
- 1360 x 768 - 60 Hz
- 1280 x 1024 - 60 Hz
- 1600 x 1200 - 60 Hz
- 1920 x 1080 - 60 Hz

Formats informatiques - VGA (Résolution - fréquence de rafraîchissement)

- 640 x 480 - 60 Hz
- 800 x 600 - 60 Hz
- 1024 x 768 - 60 Hz
- 1360 x 768 - 60 Hz

Formats vidéo

(Résolution - fréquence de rafraîchissement)

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz

576p - 50 Hz
 720p - 50 Hz, 60 Hz
 1080i - 50 Hz, 60 Hz
 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimédia

Connexions multimédias prises en charge

- USB (formaté FAT ou DOS ; conforme à la classe « Périphérique de stockage de masse » uniquement)
- Logement pour carte SD

UTP5 Ethernet **Fichiers image pris en charge** JPEG (*.jpg), ALB (*.alb)

Fichiers audio/vidéo pris en charge*

- Vidéo AVI (*.avi) : MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP
- Audio AVI (*.avi) : MPEG couche 2/3, AC3
- Vidéo MPEG (*.mpg, *.mpeg, *.vob) : MPEG-1, MPEG-2
- Audio MPEG (*.mp2, *.mp3, *.mpg, *.mpeg, *.vob) : MPEG-1 couche 2, MPEG-1 couche 3, LPCM, AC3
- Vidéo MPEG-4 (*.mp4) : MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF), MPEG-4 AVC (H.264, L4-HD)
- Audio MPEG-4 (*.mp4) : AAC-LC, AAC-HE
- Vidéo WMV (*.wmv) : WMV9/VC1
- Audio WMA (*.wma) : WMA (version 2 à 9.2)

• **Le nom des fichiers multimédias ne doit pas excéder 128 caractères.**

Logiciels serveurs multimédias compatibles DLNA pris en charge **

- Lecteur Windows Media (pour Microsoft Windows)
- Twonky Media (pour Microsoft Windows et Mac OS X)
- Sony Vaio Media Server (pour Microsoft Windows)
- TVersion (pour Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (pour Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (pour Microsoft Windows XP)

- Fuppes (pour Linux)
- uShare (pour Linux)

** Cette liste n'est pas exhaustive. Pour en obtenir les dernières mises à jour, visitez le site <http://www.dlna.org>.

Fichiers audio/vidéo DLNA pris en charge

- Vidéo WMV (*.wmv) : WMV9/VC1
- Audio MPEG (*.mp2, *.mp3, *.mpg, *.mpeg, *.vob) : MPEG-1 couche 2, MPEG-1 couche 3, LPCM, AC3
- Vidéo MPEG-4 (*.mp4) : MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF), MPEG-4 AVC (H.264, L4-HD)
- Audio MPEG-4 (*.mp4) : AAC-LC, AAC-HE

Connectivité

Arrière

- EXT 2 : péritel (RVB/CVBS)
- EXT 3 : composantes Y Pb Pr, audio G/D
- Écouteurs : mini-jack stéréo 3,5 mm
- SERV.U : port de maintenance
- Réseau : Ethernet

Bas

- EXT 1 : péritel (RVB/CVBS)
- HDMI(1) ARC : HDMI avec technologie Audio Return Channel
- HDMI(2)/(3) : HDMI
- DIGITAL AUDIO OUT : sortie coaxiale
- AUDIO IN : mini-jack stéréo 3,5 mm DVI/VGA
- Antenne : coaxiale 75 ohms
- VGA : entrée PC

Panneau latéral

- HDMI
- USB
- Carte SD
- Interface commune : CI
- SAT (DVB-S) : Disponible sur certains modèles uniquement.

Dimensions


Remarque : Les dimensions et poids ci-dessous sont donnés à titre indicatif. La conception et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

La légende utilisée pour indiquer les dimensions des téléviseurs est la suivante :


Reportez-vous à la légende relative aux dimensions des téléviseurs pour connaître celles de votre téléviseur (avec et sans le pied).

() : téléviseur 81 cm / 32 po
{ } : téléviseur 94 cm / 37 po
[] : téléviseur 107 cm / 42 po
(()) : téléviseur 117 cm / 46 po


Identifiez la légende correspondant à votre téléviseur. Reportez-vous ensuite à la page suivante pour voir les dimensions correspondantes.

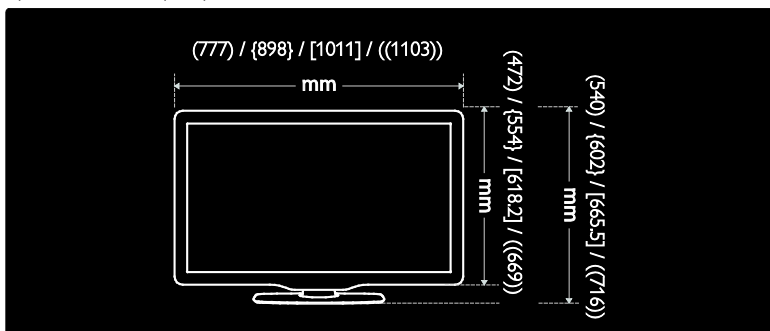


Reportez-vous à la légende relative aux dimensions des téléviseurs pour connaître la profondeur de votre téléviseur (avec et sans le pied).

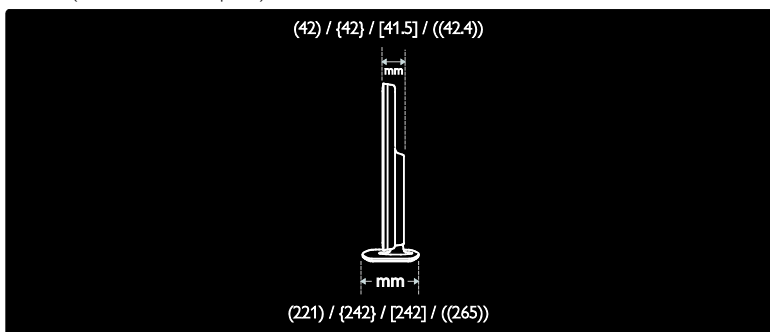

Reportez-vous à la légende relative aux dimensions des téléviseurs pour connaître le poids de votre téléviseur avec le pied.

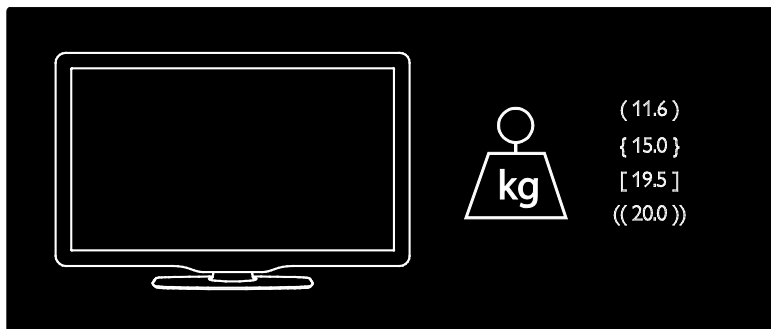

Reportez-vous à la légende relative aux dimensions des téléviseurs pour connaître le poids de votre téléviseur sans le pied.

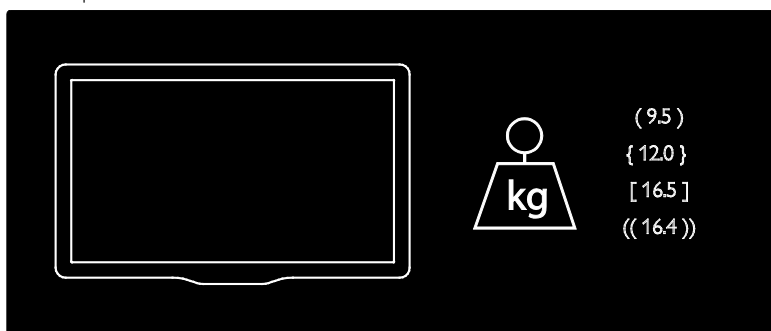

8 Index

A

- accès universel, activation - 24
- alimentation - 51
- Ambilight - 8
- Ambilight, activer - 15
- Ambilight, mode actif - 15
- appareils, ajout - 15
- appareils, visionnement - 15
- arrêt programmé - 20

C

- CAM, activation - 48
- CAM, insertion - 48
- caractéristiques techniques - 51
- carte smart - 48
- chaînes numériques, présentation - 8
- chaînes numériques, réglage fin - 28
- chaînes numériques, sous-titres - 21
- chaînes, favorites - 19
- chaînes, installation (automatique) - 27
- chaînes, installation (manuelle) - 28
- chaînes, masquer ou afficher - 26
- chaînes, mise à jour - 27
- chaînes, réglage fin (analogique) - 28
- chaînes, réglage fin (numérique) - 28
- chaînes, renommage - 26
- chaînes, réorganisation - 26
- commandes latérales - 10
- configuration, assistant - 25
- connecter, réseau PC - 29
- connecteurs arrière - 37
- connecteurs au bas du téléviseur - 37
- connecteurs latéraux - 38
- connecteurs, arrière - 37

- connecteurs, bas - 37
- connecteurs, latéraux - 38
- connexion, alimentation - 35
- connexion, antenne - 35
- connexion, appareil - 35
- connexion, décodeur de chaînes - 45
- connexion, PC - 45
- connexion, USB - 22

D

- décodeur - 45
- démo - 26
- désactivation des haut-parleurs du téléviseur - 14
- dimensions - 52

E

- EasyLink, activation - 46
- EasyLink, enceintes du téléviseur - 47
- EasyLink, fonctionnalités - 46
- EasyLink, touche avance de la télécommande - 47
- EasyLink, touches - 47
- écologie, paramètres - 33
- écologie, présentation - 5
- emplacement, maison ou magasin - 34
- emplacement, piétement ou fixation murale - 34
- enregistrement produit - 4
- entretien - 5
- entretien de l'écran - 5
- environnement, écologie - 5
- EPG, activation - 19
- EPG, menu - 19
- EPG, présentation - 19

F

fin de vie - 5
format d'image - 14

G

gadgets - 24

H

haute définition (HD), contenu - 6
horloge - 33

I

image smart - 14
informations, à l'écran - 9
informations, sur Internet - 9
installation des chaînes (automatique) - 27
installation des chaînes (manuelle) - 28
interface commune - 48

L

langue audio - 28
langue, autres - 28
langue, menu - 29
liste des chaînes - 12
liste des favoris, ajout - 19
liste des favoris, sélection - 19
logiciel, mise à jour numérique - 34
logiciel, mise à jour sur Internet - 34
logiciel, version - 34
Lumière lounge - 15

M

malentendants - 24
Malvoyants - 24
menu d'options - 13
Menu Maison - 11
menu, accueil - 11
FR 70

menu, ajout d'un appareil - 12
menu, configuration - 12
menu, langue - 29
menu, liste des chaînes - 12
menu, navigation - 12
menu, options - 13
mode Magasin - 34
mode maison - 34
multimédia, lecture de fichiers - 22
multimédia, présentation - 8

N

Net TV - 8
Net TV, effacer l'historique - 18
Net TV, pages de zoom - 18
niveaux d'âge - 21

P

paramètres de son - 26
paramètres d'image - 25
paramètres par défaut - 26
paramètres, image - 25
paramètres, son - 26
PC, connexion - 45
positionnement du téléviseur - 7
préréglages d'usine - 26

R

radio numérique - 23
recyclage - 5
Réglages Ambientlight - 16
réglages du réseau pc - 29
renommage des chaînes - 26
réorganisation des chaînes - 26
réseau pc, filaire - 29
résolution d'affichage - 51

S

- Scenea, activation - 23
- Scenea, téléchargement d'une image - 23
- sécurité - 4
- Service de location de vidéos - 8
- Service de location de vidéos, louer des vidéos - 21
- son smart - 14
- sous-titres, analogiques - 21
- sous-titres, langue - 21, 28
- sous-titres, numériques - 21
- spécifications techniques - 51
- synchronisation audio - 33

T

- télécommande, à l'écran - 11
- télécommande, présentation - 10
- télétexte 2.5 - 20
- télétexte, activation - 19
- télétexte, agrandissement - 20
- télétexte, deux écrans - 19
- télétexte, langue - 28
- télétexte, menu - 19
- télétexte, recherche - 20
- télétexte, sous-pages - 20
- télétexte, texte numérique - 20
- télétexte, TOP - 20
- télévision numérique - 8

V

- verrouillage Kensington - 6
- verrouillage parental, niveaux d'âge - 21
- verrouillage parental, présentation - 21
- volume, désactivation - 14
- volume, réglage - 13



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.
Référence du document : 313913703931