



# MIO★STAR

## STEAM 2400


### KURZANLEITUNG

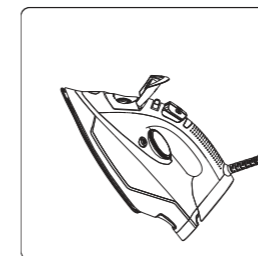


**Wasser einfüllen**  
- Öffnung auf der Vorderseite öffnen

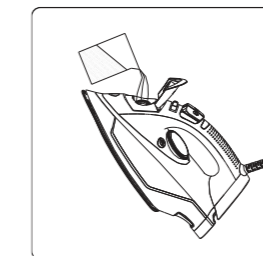


- Mit Becher bis «MAX»-Markierung einfüllen

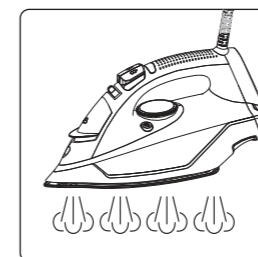


**Dampfbügeln**  
- Temperatur auf «MAX»  
- **Dampfregler** auf

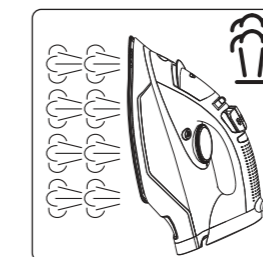

**Dampfstoss (vertikal)**  
- Temperatur auf «MAX»  
- Dampfregler auf   
- Dampfstosstaste kurz und kräftig drücken

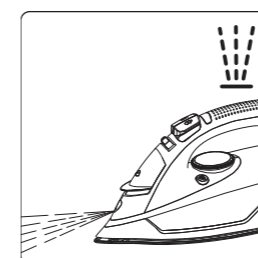

**Wasser sprühen**  
- Sprühstrahl: langsam drücken  
- Sprühnebel: kurz und kräftig drücken

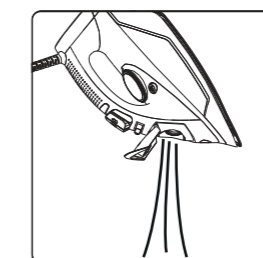

**Wasser ausleeren**

#### Schnellstart

- 1 Sohlenschutz vor dem ersten Gebrauch entfernen
- 2 Abdeckung für Wassereinfüllöffnung nach oben aufschwenken und mit Einfüllbecher bis zur «MAX»-Markierung Wasser einfüllen
- 3 Netzstecker einstecken (220-240 V)
- 4 Temperatur-Wählscheibe auf «MAX» bzw. drehen
- 5 Dampfregler auf das Damfsymbol stellen
- 6 Nach Erlöschen der Aufheizkontroll-Lampe, mit Bügeln beginnen
- 7 Bei erster Anwendung zuerst auf altem Stofftuch bügeln, damit Produktionsrückstände nicht auf Wäsche gelangen

#### Wasser

Das Bügeleisen ist mit einer Langzeit-Entkalkungsvorrichtung («ANTI-CALC») ausgerüstet (siehe Rückseite)

#### Temperatur-Wählscheibe

##### Einstellungen:

- **Dampf**-Bügeln; immer auf drehen
- **Trocken**-Bügeln; entsprechend Gewebeart einstellen:
  - Etiketle mit ●-Symbol für Chemiefasern; niedrige Temperatur
  - Etiketle mit ●●-Symbol für Seide, Wolle; mittlere Temperatur
  - Etiketle mit ●●●-Symbol für Baumwolle/Leinen; hohe Temperatur

**Hinweis:** ● und ●● sind nicht für Dampfbügeln geeignet (Wasser tropft aus Sohle)

#### Nach dem Gebrauch

- Dampfregler auf stellen
- Temperatur-Wählscheibe auf «MIN» drehen
- Netzstecker ziehen
- VORSICHT! Gerät gut abkühlen lassen
- Kabel aufwickeln

#### Reinigung «SELF CLEAN»

- Wöchentlich mit «SELF CLEAN»-Funktion reinigen
- Anwendung siehe Rückseite



# MIO★STAR

## Steam 2400

Für Ihre Sicherheit.  
Vor Inbetriebnahme lesen!

### Bedienungsanleitung Dampfbügeleisen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät an das Stromnetz anschliessen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

### Inbetriebnahme und Bedienung

#### Vor der ersten Inbetriebnahme

- Sohlenschutz auf der Unterseite entfernen und entsorgen
- Gerät ohne Wasser auf die Standfläche (= «Rücken») stellen
- Netzstecker einstecken (220-240 V)
- Temperatur-Wählscheibe auf «••••» bzw. «MAX / ☁» drehen
- 2 Minuten aufheizen lassen

#### Hinweis:

- Beim ersten Erwärmen kann etwas Rauch aus dem Gerät entweichen und ein Geruch entstehen. Dies ist technisch bedingt und kein Grund zur Beunruhigung

#### Wasser; was Sie wissen sollten

Das Bügeleisen ist mit einer Langzeit-Entkalkung («ANTI-CALC») ausgerüstet. Daher kann Leitungswasser (ohne jegliche Zusätze) oder eine Mischung von Leitungswasser und destilliertem Wasser verwendet werden. Bei stark kalkhaltigem Wasser Dampfkammer wöchentlich reinigen.

#### Hinweise:

- Destilliertes Wasser kann zusammen mit normalem Leitungswasser verwendet werden (Mischung 1:1)
- Kein Batteriewasser verwenden!
- Keine Zusätze jeglicher Art (Parfüm, Stärkemittel etc.) oder Wasser aus Enthärtungsanlagen (= salzhaltig!) verwenden! Sie beeinträchtigen die Dampf Eigenschaften und bilden (bedingt durch die hohe Temperatur) Rückstände in der Dampfkammer. Diese können aus den Dampfdüsen austreten und die Bügelwäsche verunreinigen

#### Dampfbügeln:

##### Wasser einfüllen / nachfüllen

- Netzstecker ziehen
- Dampfgregler auf «☁» stellen
- Abdeckung der Wassereinfüllöffnung öffnen (nach oben aufschwenken)
- Bügeleisen auf horizontale Fläche stellen
- Wasser bis zur «MAX»-Markierung auffüllen

#### Hinweise:

- Keinerlei Zusätze begeben!
- ⚠ **WARNUNG!** Bügeleisen zum Befüllen nicht unter Wasserhahn halten. Kurzschlussgefahr!
- **ACHTUNG!** Nicht überfüllen. Funktionsstörung!

#### Einschalten / Temperatur wählen

- Netzstecker einstecken (220-240 V)
- Zum **DAMPF-Bügeln** die Temperatur-Wählscheibe immer in den Dampfbereich «••••» bzw. «MAX / ☁» drehen, da sonst das Bügeleisen tropft
- Dampfgregler auf gewünschte Dampfmenge stellen («☁» = Maximum)
- Bügeleisen auf die Standfläche stellen und aufheizen lassen. Sobald die Aufheizkontroll-Lampe erlischt, ist die richtige Sohlentemperatur erreicht und das Bügeleisen ist betriebsbereit

#### Hinweis:

- Bei empfindlichen Stoffen wird empfohlen, zuerst auf der Sauminnenseite eine Bügelprobe durchzuführen

#### Dampfabgabe / Dampfstopp

- Durch Waagrechtthalten des Bügeleisens setzt die Dampfbildung ein und Sie können mit dem Bügeln beginnen

- Um die Dampfbildung zu stoppen, Gerät wieder auf die Standfläche abstellen

#### Extra-Dampffunktion (Steam Shot)

- Durch festes Drücken der Dampfstoss-

taste «☁» wird zusätzlicher Dampf erzeugt

#### Hinweise:

- Nur kurz drücken, da sonst Wasser aus der Sohle tropft
- Vor dem nächsten Dampfstoss mindestens 5 Sekunden warten
- Taste nicht mehr als 3 Mal nacheinander drücken
- Funktion nur anwenden, wenn Wählscheibe im markierten Dampfbereich «••••» bzw. «MAX / ☁» steht

#### Sprayfunktion

Mit der Sprayfunktion «☁☁» kann die Wäsche zusätzlich befeuchtet werden:

- Sprühstrahl durch langsames Drücken
- Sprühnebel durch schnelles und kräftiges Drücken

#### Vertikalbügeln

- Temperatur-Wählscheibe in den Dampfbereich «••••» bzw. «MAX / ☁» drehen
- Sobald die Aufheizkontroll-Lampe erlischt, ist die Sohlentemperatur erreicht und es kann gebügelt werden
- Während des Bügelns einen Abstand von 15-30 cm zur Wäsche einhalten
- ⚠ **VORSICHT!** Niemals am Körper befindliche Kleidungsstücke bügeln oder Personen mit Dampf besprühen. Verbrühungsgefahr!

#### Bügelpause

- Gerät auf Standfläche abstellen
- **Netzstecker ziehen**
- Gerät nie unbeaufsichtigt lassen!

#### Trockenbügeln

- Dampfgregler auf «☁☁» (= kein Dampf) stellen
- Temperatur-Wählscheibe entsprechend den Punktsymbolen einstellen (siehe Wäsche-Etikette); immer mit niedriger Temperatur beginnen:

- **niedrige Temperatur** für Chemiefasern,
- **mittlere Temperatur** für Seide/Wolle und
- **hohe Temperatur** für Baumwolle/Leinen

#### Nach dem Bügeln

- Dampfgregler auf «☁☁» stellen
- Temperatur-Wählscheibe auf «MIN» drehen
- **Netzstecker ziehen**
- Restwasser ausgiessen

- Dampfstosstaste drücken, um Restwasser aus dem Dampfsystem zu entfernen. ⚠ **VORSICHT!** Der austretende Dampf ist heiss!
- Bügeleisen abkühlen lassen
- Kabel aufwickeln

#### Abschaltautomatik

- Wird das Bügeleisen länger nicht bewegt, schaltet es sich ab und die Aufheizkontroll-Lampe beginnt zu blinken (in horizontaler Position nach ca. 30 Sek.; in vertikaler Position nach ca. 8 Min.)
- Bügeleisen bewegen, um den Aufheizevorgang wieder zu starten (Dauer ca. 1 Min.)

**ACHTUNG!** Bei Nichtgebrauch immer **Netzstecker ziehen. Brandgefahr!**

#### Anti-Tropf-System

- Das Anti-Tropf-System verhindert automatisch, dass bei zu niedriger Temperatur Wasser aus der Sohle tropft
- Bei der Benutzung kann das Anti-Tropf-System ein lautes klickendes Geräusch erzeugen, insbesondere beim Aufheizen oder Abkühlen. Dies ist normal und zeigt an, dass das System voll funktionsfähig ist

### Aufbewahrung

- Vor der Aufbewahrung Bügeleisen vollständig abkühlen lassen
- Sohle vor kratzenden Gegenständen schützen und Gerät immer auf die Standfläche abstellen. Sohle nie auf raue Untersetzer stellen
- Kabel um die Standfläche wickeln
- Nach längeren Standzeiten (z.B. mehrere Wochen) die Dampfkammer vor dem Bügeln reinigen

### Reinigung

#### Kunststoffteile

- **Netzstecker ziehen** und Gerät vollständig abkühlen lassen
- Kunststoffteile mit einem leicht feuchten Tuch abwischen und dann trockenreiben. ⚠ **VORSICHT!** Netzstecker/-kabel dabei nicht berühren, bzw. nie feucht reinigen
- ⚠ **WARNUNG!** Bügeleisen niemals ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten tauchen. Kurzschluss- und Stromschlaggefahr!

- **ACHTUNG!** Keine scharfen, kratzenden Gegenstände, Essig oder ätzende Chemikalien verwenden

#### Sohle

- Sohle gelegentlich mit einem feuchten Tuch reinigen und danach gründlich abwischen
- Anschliessend auf einem Tuch gut durchdampfen lassen, damit Rückstände austreten können
- **ACHTUNG!** Keine scharfen und scheuernden Reinigungsmittel oder Essig verwenden

#### Dampfkammer reinigen

Die Dampfkammer muss regelmässig mit der «SELF CLEAN ☁☁»-Funktion gereinigt werden (bei hartem Wasser wöchentlich). Auch nach längeren Standzeiten (z.B. nach den Ferien), vor dem Bügeln Dampfkammer reinigen.

#### Netzstecker ziehen

- Tank bis zur «MAX»-Markierung mit Wasser befüllen
- Netzstecker einstecken (in der Nähe des Spülbeckens)
- Temperatur-Wählscheibe auf «MAX» drehen und Bügeleisen aufheizen lassen
- Sobald die Aufheizkontroll-Lampe erlischt und dann wieder aufleuchtet, Netzstecker ziehen
- Bügeleisen waagrecht über Spülbecken halten
- ☁☁-Taste («SELF CLEAN»-Taste) drücken und festhalten
- Bügeleisen langsam hin und her bewegen
- Nach einer anfänglich starken Dampfbildung spülen Wasser und Dampf, Schmutz- und Kalkpartikel aus der Dampfkammer
- Wenn keine weiteren Partikel mehr austreten, «SELF CLEAN»-Taste loslassen
- Temperatur-Wählscheibe auf «MIN» drehen und Netzstecker ziehen
- Bügeleisen abkühlen lassen und dann Sohle mit einem feuchten Tuch abwischen
- Netzstecker wieder einstecken
- Temperatur-Wählscheibe auf «MAX» drehen und aufheizen lassen
- Dampfgregler auf «☁☁» stellen
- Rund eine Minute waagrecht über Spülbecken dampfen lassen
- Temperatur-Wählscheibe auf «MIN» drehen
- Anschliessend **Netzstecker ziehen** und Bügeleisen abkühlen lassen

### Sicherheitsvorschriften ⚠

⚠ **WARNUNG!** Bitte alle Sicherheits- und anderen Hinweise vor Gebrauch durchlesen. Bei Nichtbeachtung besteht Stromschlag-, Brand- und oder Verletzungsgefahr!

- Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für Nachbenutzer aufbewahren

⚠ **WARNUNG!** Gerät und Kabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder damit in Verbindung bringen. Wird das Gerät irrtümlicherweise nass, umgehend den Netzstecker ziehen. Stromschlaggefahr!

⚠ **VORSICHT!** Kinder dürfen das Gerät nicht anwenden. Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren

⚠ **VORSICHT!** Kinder dürfen das Gerät während des Betriebs nicht berühren. Verbrennungsgefahr!

⚠ **VORSICHT!** Darauf achten, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Gerät zu spielen

- Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älter sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben

- Gerät und Netzkabel von Kindern jünger als 8 Jahre fernhalten, wenn Gerät am Netz angeschlossen oder am Abkühlen ist

- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden

- Das Gerät darf nur an einer Steckdose (220-240 V / 50-60 Hz) mit einer Absicherung von 10 A betrieben werden

- Den Netzstecker unbedingt ziehen:

- vor jedem Befüllen oder Entleeren
- vor jedem Verlassen des Raums
- vor jeder Reinigung
- nach jedem Gebrauch

- **ACHTUNG!** Das Netzkabel darf nie über Ecken oder Kanten herunterhängen oder gar eingeklemmt werden. Netzkabel nicht über heisse Gegenstände legen oder hängen sowie vor Öl schützen

- Netzkabel regelmässig auf Beschädigungen untersuchen. Zur Vermeidung von Gefahren darf ein beschädigtes Netzkabel nur vom MIGROS-Service ersetzt werden

⚠ **VORSICHT!** Netzteiler/-kabel und Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen berühren. Immer am Stecker und nicht am Kabel ziehen

- Vor dem Netzstecker ziehen, Gerät ausschalten

- **ACHTUNG!** Gerät niemals am Netzkabel tragen oder ziehen

- Wir empfehlen, das Gerät über einen FI-Schutzschalter anzuschliessen. Im Zweifelsfalle fragen Sie eine Fachperson

- **ACHTUNG!** Gerät nicht mit Zeitschaltuhren («Timer»), geschalteten Steckdosenleisten, Verlängerungskabeln und Mehrfachsteckern etc. verwenden

- Gerät nicht verwenden bei:

- Gerätestörung
- beschädigtem Netzkabel

- wenn das Gerät heruntergefallen ist oder wenn sonstige Beschädigungen vorliegen (z.B. Undichtheit des Tankes)

In solchen Fällen das Gerät sofort durch den MIGROS-Service über-

prüfen und reparieren lassen

- Bei der Wahl des Anwendungsortes müssen folgende Punkte berücksichtigt werden:

- Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Standfläche und nicht direkt unter eine Steckdose stellen. Mindestabstand von 60 cm zu Spülbecken und Wasserhahn einhalten

- Gerät und Netzkabel nicht auf heisse Oberflächen oder in der Nähe von offenen Flammen abstellen. Mindestabstand von 50 cm einhalten

- Netzkabel darf die heisse Sohle nicht berühren

- Nur in trockenen Räumen und nicht im Freien verwenden

⚠ **VORSICHT!** Kabel nicht herunterhängen lassen. Stolpergefahr!

- Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt und nicht für den kommerziellen Einsatz bestimmt

- **ACHTUNG!** Das Gerät darf nur unter Aufsicht bedient werden. Bei Nichtgebrauch oder kurzen Unterbrüchen immer Netzstecker ziehen. Brandgefahr!

⚠ **VORSICHT!** Heisse Bügeleisensohle nicht berühren. Verbrennungsgefahr!

⚠ **VORSICHT!** Niemals am Körper befindliche Kleidungsstücke bügeln oder Personen mit Dampf besprühen. Verbrühungsgefahr!

⚠ **VORSICHT!** Beim Einfüllen kann heisser Dampf austreten. Verbrühungsgefahr!

⚠ **VORSICHT!** Das Gerät generiert sehr heissen Dampf. Immer mit Vorsicht bedienen und andere Anwender auf mögliche Gefahren hinweisen/warnen

- Wassertank nach jedem Gebrauch entleeren

- Das Eindringen in das Gehäuse mit irgendwelchen Gegenständen sowie das Öffnen des Gehäuses ist strengstens verboten

- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile

- Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung entstehen, wird jegliche Haftung abgelehnt

⚠ **VORSICHT!** Heiss! Die mit dem ⚠-Symbol bezeichneten Flächen und die Bügeleisenaufgabe während des Gebrauchs oder wenn sie am Abkühlen sind nicht berühren

- Gerät vor dem Verräumen und Aufwickeln des Netzkabels komplett abkühlen lassen

### Konformität C E

Das Produkt entspricht den Bestimmungen der nachfolgenden Richtlinien. Die Konformität wird durch Übereinstimmung der aufgeführten Normen gewährleistet.

**2014/35/EU** Niederspannungsrichtlinie (LVD)

**2014/30/EU** Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)

**2015/863/EU** Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

**(EG) Nr. 1275/2008** Ökodesign-Anforderungen an den Stromverbrauch elektrischer und elektronischer Haushalts- und Bürogeräte im Bereitschafts- und im Aus-Zustand

**LVD EN 60335-1 / EN 60335-2-3 / EN 62233**

**EMC EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3**

### Garantie

#### 3 Jahre M-Garantie

Die MIGROS übernimmt während drei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für die Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gerätes. Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

#### Allgemeine Bestimmungen

Nicht unter die Garantie fallen:

- normale Abnutzung
- Folgen unsachgemässer Behandlung
- Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
- Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind

Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantieanspruch infällig.

### Entsorgung / Recycling



Dieses Produkt darf nicht mit Ihrem anderen Hausmüll entsorgt werden. Als

Konsumentin und Konsument sind Sie dazu verpflichtet, alle Elektround Elektronikgeräte für die fachgerechte Entsorgung dieses gefährlichen Abfalls zurückzugeben. Händler, Hersteller und Importeure wiederum sind verpflichtet, ausgediente Elektro- und Elektronikgeräte, die sie im Sortiment führen, kostenlos zurückzunehmen.

Das Sammeln und Wiederverwerten von Elektro- und Elektronikgeräten schon die natürlichen Ressourcen. Ausserdem werden Gesundheit und Umwelt durch das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten geschützt. Weitere Informationen über Sammelstellen sowie die Entsorgung und Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikgeräten erfahren Sie beim Bundesamt für Umwelt (BAFU), bei Ihrem örtlichen Entsorger, dem Fachhändler, wo Sie dieses Gerät gekauft haben oder beim Hersteller des Geräts.

Zubehör und Ersatzteile können Sie auch einfach bestellen unter: [www.migros-service.ch](http://www.migros-service.ch)

220-240 V / 50-60 Hz / 2000-2400 W  
V1/20/2019 Änderungen vorbehalten

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:  
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

**MIGROS**  
7177.353 -D-

M-INFOLINE  
CH-0800 84 0848  
[www.migros.ch](http://www.migros.ch)