

# MIO★STAR

by  Electrolux



## V-CLEANER VAC8ULTRA

Schlittenstaubsauger | Aspirateur traîneau | Aspirapolvere a traino

## Konformität CE

Das Produkt entspricht den Bestimmungen der nachfolgenden Richtlinien. Die Konformität wird durch Übereinstimmung der aufgeführten Normen gewährleistet.

<b>2014/35/EU</b>	Niederspannungsrichtlinie (LVD)
<b>2014/30/EU</b>	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)
<b>2015/863/EU</b>	Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
<b>(EU) Nr. 666/2013</b>	Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Staubsaugern
<b>LVD</b>	EN 60335-1 EN 60335-2-2 EN 62233
<b>EMC</b>	EN 55014-1 EN 55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

# MIGROS

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:  
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

## Aspirateur traîneau Mio Star V-CLEANER VAC8ULTRA

## Félicitations!

En achetant cet aspirateur traîneau, vous venez d'acquérir un produit de qualité, fabriqué avec soin. Si vous l'entretenez comme il faut, il vous rendra d'excellents services pendant de nombreuses années. Lire attentivement ce mode d'emploi avant

la première utilisation et bien respecter les consignes de sécurité.

**Toute personne n'ayant pas lu attentivement ce mode d'emploi ne doit pas utiliser l'aspirateur traîneau.**

## Sommaire

	Page		Page
<b>Consignes de sécurité</b>	<b>24</b>	<b>Entretien / Nettoyage / Rangement</b>	<b>37</b>
<b>A propos de ce mode d'emploi</b>	<b>27</b>	- Vider le bac à poussière	37
<b>Déballage</b>	<b>27</b>	- Bac à poussière et unité cyclonique	38
<b>Description de l'appareil et des commandes</b>	<b>28</b>	- Nettoyer / remplacer les filtres	39
<b>Bref mode d'emploi</b>	<b>30</b>	<b>Problèmes</b>	<b>42</b>
<b>Mise en service</b>	<b>31</b>	<b>Elimination / Recyclage</b>	<b>42</b>
- Avant la première mise en service	31	<b>Données techniques</b>	<b>43</b>
- Usage	31	<b>Conformité CE</b>	<b>44</b>
- Flexible et tube télescopique	32		
- Suceurs	33		
- Brancher l'aspirateur	34		
- Passer l'aspirateur	34		
- Positions de rangement	35		
- Après avoir passé l'aspirateur	36		
- Pour votre sécurité	36		

## Saviez-vous?

À l'adresse [www.migros-service.ch](http://www.migros-service.ch) vous trouvez un grand nombre d'accessoires et de pièces de rechange. Ainsi Vous pouvez nettement prolonger la durée de vie de votre machine.

Pour commander, insérez simplement le nom du produit ou le numéro d'article dans le champ de recherche.

## Consignes de sécurité



**Avant de brancher l'aspirateur, nous vous prions de lire attentivement ce mode d'emploi qui contient des consignes de sécurité et des informations importantes relatives à son fonctionnement.**

- ⚠ **AVERTISSEMENT!** Avant l'utilisation de l'appareil, lisez soigneusement les consignes de sécurité détaillées. Le non respect de ces consignes représente un risque de décharge électrique, d'incendie et/ou de blessure!
- Lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour les utilisateurs ultérieurs

### Utilisateurs autorisés

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition d'être sous surveillance ou d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques inhérents à son utilisation

### Sécurité des tiers

- ⚠ **PRUDENCE!** Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec cet appareil. Les enfants ne sont pas conscients des dangers inhérents à l'utilisation des appa-

reils électriques. Ne jamais laisser l'appareil en marche sans surveillance

- Toujours le conserver dans un endroit hors de la portée des enfants

### Courant électrique

- ⚠ **AVERTISSEMENT!** Ne jamais toucher les éléments sous tension électrique! Ceux-ci peuvent provoquer des décharges électriques, des lésions graves, voire mortelles. Ne branchez cet aspirateur qu'à une prise de courant alternatif secteur d'une tension de 230 V/50 Hz, minimum 10 ampères. La prise de courant doit avoir été installée par un professionnel autorisé. Nous recommandons de brancher cet appareil à une prise munie d'un interrupteur FI de 30 mA au maximum. En cas de doute, demandez conseil à un spécialiste

### Câble électrique

- N'utilisez jamais l'appareil si le câble d'alimentation électrique est défectueux. Faites aussitôt remplacer toute fiche ou tout câble défectueux par MIGROS-Service
- Contrôler régulièrement l'état du câble. Pour éviter tout risque, ne faire remplacer un câble endommagé que par MIGROS-Service
- **ATTENTION!** Ne faites pas passer le câble sur des arêtes vives et ne le coincez pas. Ne posez pas le câble

## Consignes de sécurité

sur des objets chauds et protégez-le de l'huile

- Ne jamais faire passer l'aspirateur sur le câble. Ne retirez jamais la fiche de la prise en tirant sur le câble, ni avec les mains mouillées
- ⚠ **PRUDENCE!** Ne jamais toucher la fiche/le câble avec les mains humides ou mouillées; ne jamais tirer sur le câble pour débrancher l'appareil
- **ATTENTION!** Ne pas saisir ni tirer sur l'appareil en le tenant par le câble

### Usage conforme

- L'aspirateur n'est destiné qu'à un usage privé
- En raison des dangers que cela pourrait engendrer, il est absolument interdit de lui apporter des modifications techniques et d'en faire un usage impropre!

### Utilisation

- **ATTENTION!** Les suceurs Turbo sont dotées d'une brosse rotative dans laquelle des objets peuvent se coincer. Veuillez les utiliser avec précaution, et uniquement sur des surfaces adaptées. Éteignez l'aspirateur avant de retirer tout objet coincé ou de nettoyer la brosse
- **ATTENTION!** Ne jamais aspirer de liquides, objets humides, incandescents, coupants et pointus (par ex. eau, éclats de verre, aiguilles, mé-

gots de cigarettes, etc.): cela risquerait d'endommager le moteur ou l'appareil. Ne jamais aspirer la poussière d'un toner (d'imprimante laser, photocopieuse), du plâtre, du béton ou de la farine

- ⚠ **PRUDENCE!** Ne pas approcher le tube ou le suceur des yeux et des oreilles. Risque de lésions!
- ⚠ **PRUDENCE!** Lorsque vous passez l'aspirateur, veillez à ce que le suceur motorisé n'aspire pas les vêtements/ accessoires (châle, écharpe, etc.) ni les cheveux longs. Risque de lésions!
- Ne pas utiliser l'aspirateur près du gaz ou de liquides inflammables
- Ne jamais utiliser l'aspirateur sans filtres

### Nettoyage

- **ATTENTION!** Avant de nettoyer l'appareil, vous devez absolument le débrancher
- ⚠ **AVERTISSEMENT!** Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau, ni le laisser entrer en contact avec l'eau! Risque de court-circuit ou de décharge électrique!
- **ATTENTION!** Ne jamais utiliser d'objets coupants ou abrasifs, ni de produits chimiques corrosifs pour le nettoyer

### Réparation

- En cas de mauvais fonctionnement, de défaillance technique ou

## Consignes de sécurité

de dommages dus à une chute, débrancher immédiatement l'appareil. Ne faites jamais fonctionner un appareil endommagé

- Il est formellement interdit d'introduire des objets dans l'appareil et d'en ouvrir le corps
- Seul MIGROS-Service est habilité à réparer cet appareil. Pour des raisons de sécurité, il ne faut utiliser que les pièces de rechange originales. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages consécutifs à une réparation non professionnelle ou exécutée par des tiers non autorisés

## A propos de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi ne peut pas prendre en compte toutes les utilisations possibles. Pour toute information ou tout problème insuffisamment traité dans ce mode d'emploi ou ne l'étant pas du tout, merci de vous adresser à M-Infoline (numéro de téléphone à l'arrière de ce mode d'emploi).

**Veillez conserver soigneusement ce mode d'emploi et le remettre à tout utilisateur éventuel.**

## Déballage


- **Sortir l'appareil et les accessoires de l'emballage**
- **Contrôler la présence de toutes les pièces dans l'emballage** (voir illustration page suivante)
- **Contrôler que la tension de réseau** (230 V) correspond à celle de l'appareil (voir plaquette de l'appareil)

- **⚠ AVERTISSEMENT! Détruire tous les sacs plastiques** qui peuvent être un jeu dangereux pour les enfants! Risque d'étouffement!


### Conseil:

- Conserver l'emballage pour des transports éventuels (par ex. déménagement, réparation, etc.)

## Description de l'appareil et des commandes

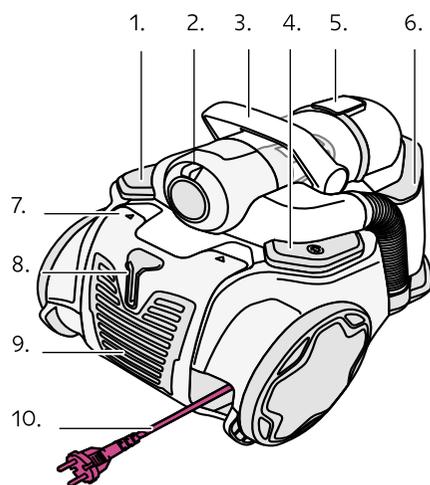





1. Interrupteur marche/arrêt Ⓢ
2. Réglage progressif de la puissance d'aspiration
3. Poignée de transport
4. Enroulement automatique du câble
5. Touche d'ouverture du bac à poussière
6. Bac à poussière
7. Verrouillage pour filtre d'évacuation de l'air
8. Position de rangement pour suceur sols et tube télescopique
9. Sortie d'air avec filtration de l'air d'évacuation
10. Fiche et câble d'alimentation
11. Poignée du tube (amovible) avec réglage de la puissance d'aspiration et support pour suceur textile
12. Déverrouillage du tube télescopique
13. Tube télescopique avec réglage de la longueur du tube
14. Suceur sols
15. Raccordement du tube flexible
16. Bac à poussière avec touche d'ouverture
17. Unité cyclonique
18. Tube d'alimentation de l'air pour l'unité cyclonique (amovible)
19. Roulettes de transport

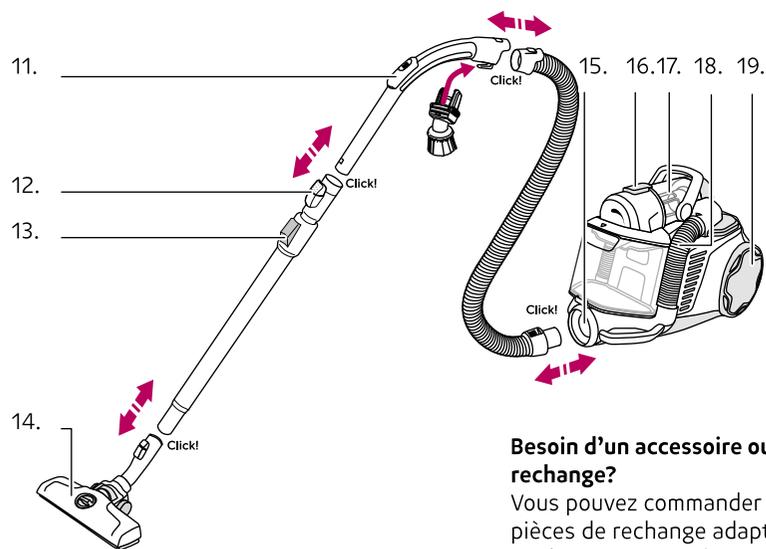

### Besoin d'un accessoire ou d'une pièce de rechange?

Vous pouvez commander les accessoires et pièces de rechange adaptés à cet appareil sur le site: [www.migros-service.ch](http://www.migros-service.ch)

## Description de l'appareil et des commandes

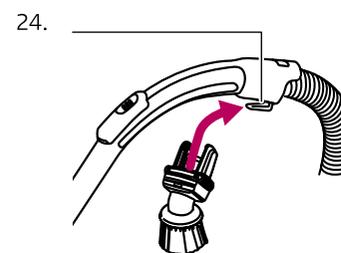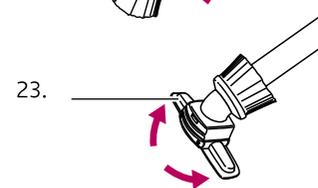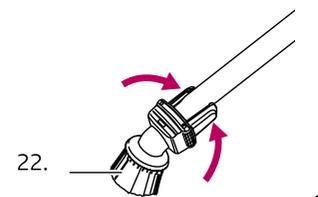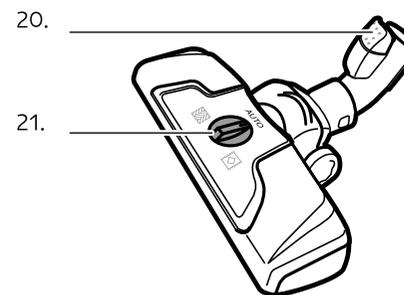

### Accessoires

20. Touche de déverrouillage suceur sols
21. Interrupteur de fonction (rotatif):
  - gauche: pour sols durs (brosse de sol sortie)
  - droite: pour moquettes (brosse de sol rentrée)
  - Auto: commutation automatique

22. Brosse à poussière pour les surfaces délicates
23. Suceur textiles (pliable)
24. Support de fixation sur la poignée


## Bref mode d'emploi

### Démarrage rapide

Ce bref mode d'emploi ne décrit que les étapes essentielles permettant l'utilisation de cet appareil. Veuillez prêter attention aux consignes de sécurité des pages 24 et 34.

1. Débrancher l'appareil du secteur
2. Poser l'aspirateur sur le sol
3. Insérer le flexible dans l'appareil
4. Insérer la poignée dans l'appareil
5. Insérer le tube télescopique dans le suceur pour sols
6. Insérer le tube télescopique dans la poignée
7. Accrocher l'accessoire à la poignée
8. Régler la longueur télescopique de façon à avoir le dos droit pendant l'utilisation de l'aspirateur (tirer le bouton de réglage de la hauteur vers le haut)
9. Dérouler entièrement le câble d'alimentation (à l'arrière)
10. Brancher le câble au secteur (230 V)
11. Allumer l'appareil: appuyer sur l'interrupteur 

**⚠ ATTENTION! Ne jamais approcher le tube ou l'embout/le suceur des yeux ou des oreilles. Risque de lésions!**

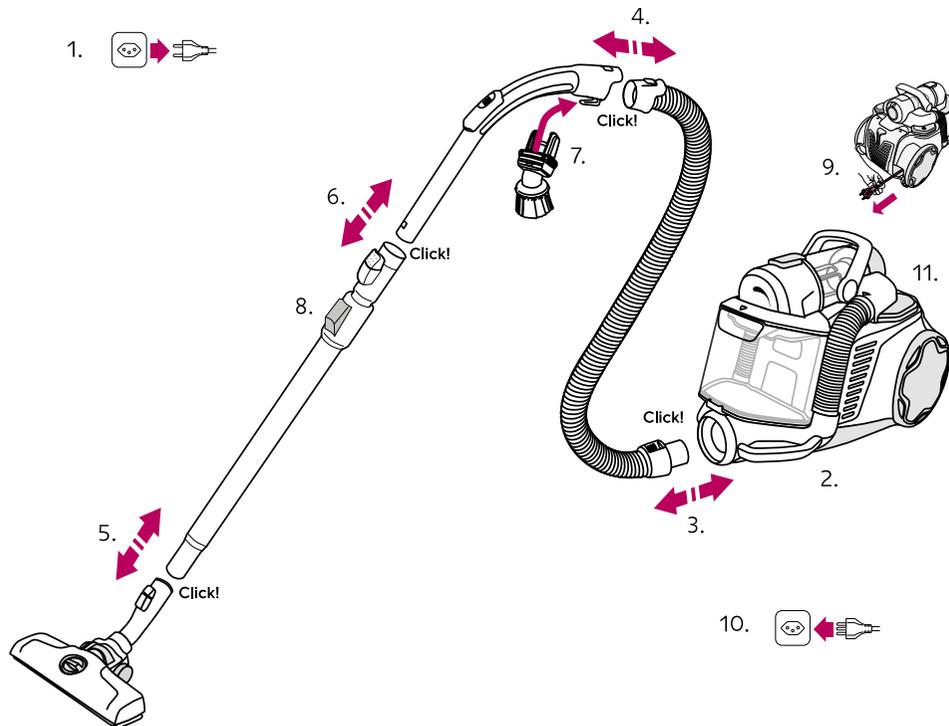

## Mise en service



### Avant la première mise en service

**AVERTISSEMENT! Faites très attention, car un mauvais usage du courant électrique peut être mortel. Lire et suivre attentivement les consignes de sécurité de la page 24 à ce sujet:**

- N'utiliser l'aspirateur que dans des locaux secs
- **AVERTISSEMENT! N'aspirer aucun liquide, tel que l'eau, etc.. Risque de court-circuit ou de décharge électrique!**
- Ne pas aspirer d'objets pointus, coupants, en feu ou incandescents (comme éclats, aiguilles, cigarettes, cendres brûlantes, etc.)
- Vider le bac à poussière dès qu'il est plein
- Ne jamais aspirer la poussière d'un toner (d'imprimante, photocopieuse) ou les particules de poussière très fines (ciment, plâtre, cendres, béton ou farine, etc.)
- Ne jamais aspirer sans filtre de sortie d'air ou filtre moteur
- **PRUDENCE! Tenir le tube et le suceur loin des yeux et des oreilles. Risque de blessures!**

### Usage

Cet appareil permet de passer l'aspirateur facilement, sans se fatiguer. Grâce au filtre à air lavable et haute efficacité, les fines particules de poussière se trouvent retenues à l'intérieur de l'appareil. Cela vous garantit un intérieur sans poussière et une atmosphère saine, et évite ainsi les risques d'allergie.

### Remarque:


Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique.




## Mise en service

### Flexible et tube télescopique

- Introduire l'embout du flexible dans l'aspirateur (il s'encastre). Pour libérer le flexible, serrer l'embout en appuyant sur les rainures/appuyer sur le verrouillage situé sur l'embout du flexible

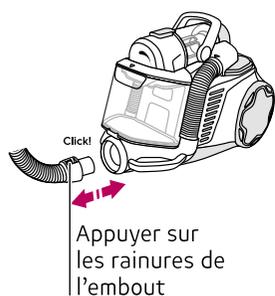

- Insérer l'autre extrémité du flexible dans le tube poignée (il s'encastre)

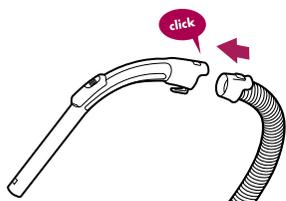

- Enfiler le tube télescopique dans le suceur sols (il s'encastre)
- Introduire le tube poignée du flexible dans le tube télescopique
- La longueur du tube télescopique est réglable: pousser le bouton de réglage pour allonger ou raccourcir le tube



### Conseil:

- régler la longueur du tube de façon à toujours utiliser l'aspirateur dans une position correcte (= «dos droit»)

## Mise en service



### Suceurs

Les accessoires suivants peuvent être fixés au tube télescopique ou directement sur le manche du flexible:

#### Suceur sols

- On aspire la plupart du temps avec le suceur sols. Ce suceur est doté d'une brosse incorporée pour sols durs et d'une surface lisse pour les tapis. Pour faire sortir ou rentrer la brosse, utiliser l'interrupteur rotatif, placée sur le dessus du suceur
- Interrupteur de fonction (commutateur rotatif):
  - **gauche:** pour sols durs (brosse de sol sortie)
  - **droite:** pour moquettes (brosse de sol rentrée)
  - **Auto:** commutation automatique


Interrupteur rotatif  
sols durs / tapis

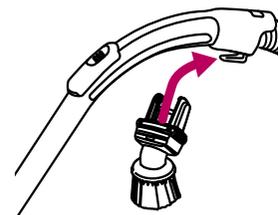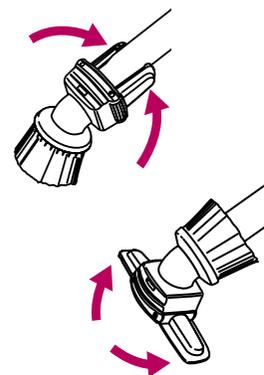

#### Suceur textiles combiné avec brosse à poussière

- Le suceur textiles peut également être utilisé comme brosse à poussière, ou bien sur des fauteuils, coussins, rideaux, etc. Sa brosse douce permet de nettoyer les surfaces délicates
- Le suceur textile peut être accroché à la poignée

## Mise en service

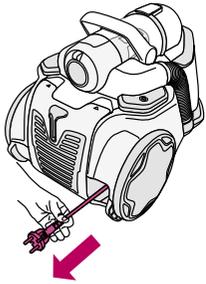


### Brancher l'aspirateur

- Eteindre l'interrupteur marche/arrêt ①
- Extraire entièrement le câble d'alimentation

- Insérer la fiche dans une prise de courant (230 V)
- L'aspirateur est prêt à l'emploi


### Recommandations:

- Ne pas extraire le câble au-delà de la retenue finale: cela risquerait d'endommager le câble ou le dispositif d'enroulement
- Pour l'extraire, tirer sur le câble, et non pas sur la prise
- N'utiliser l'aspirateur que dans des locaux secs. Contrôler régulièrement l'état du câble d'alimentation. Faire immédiatement remplacer tout câble défectueux par MIGROS-Service

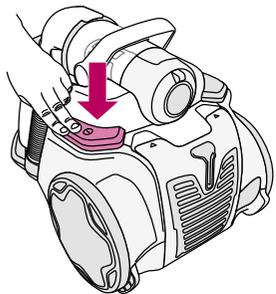


### Passer l'aspirateur

- Respecter les consignes de sécurité pages 24 et 31
- Pour mettre le moteur en marche, appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt ①. Vous pouvez alors commencer à passer l'aspirateur
- En appuyant de nouveau sur l'interrupteur marche/arrêt ① le moteur s'arrête
- Pour régler la puissance d'aspiration, tourner le régulateur rotatif:

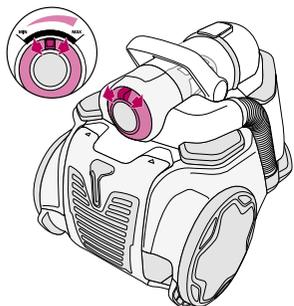

- + puissance d'aspiration plus forte
- puissance d'aspiration plus faible


## Mise en service

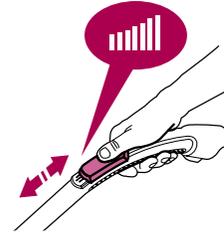

- On trouve également un curseur sur la poignée du tube: en le poussant vers l'arrière, on réduit la puissance d'aspiration, en le ramenant vers l'avant, on augmente la puissance d'aspiration



### IMPORTANT!

- AVERTISSEMENT! Ne jamais aspirer de liquides, d'objets humides, incandescents, coupants et pointus (par ex. eau, éclats de verre, aiguilles, mégots de cigarettes, etc.): cela risquerait d'endommager l'appareil ou risquerait de décharge électrique
- ATTENTION! Ne pas aspirer la poussière d'un toner (d'imprimante laser, photocopieuse) ou les particules de poussière très fines (ciment, plâtre, cendres, farine, etc.)
- PRUDENCE! Ne pas approcher le tube ou le suceur des yeux et des oreilles. Risque de lésions!

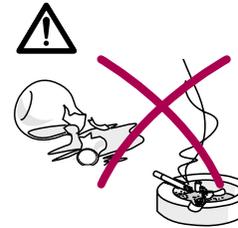


### Positions de rangement

- Durant les brèves pauses, le suceur sols peut être accroché sur un des deux supports de rangement
- ⚠ PRUDENCE! Si l'interruption est plus longue, **débrancher** et enrouler le câble. Risque de trébucher!

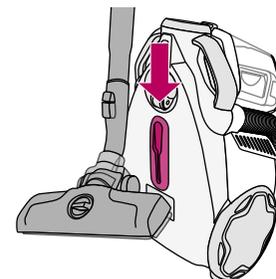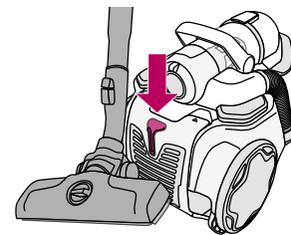

## Mise en service

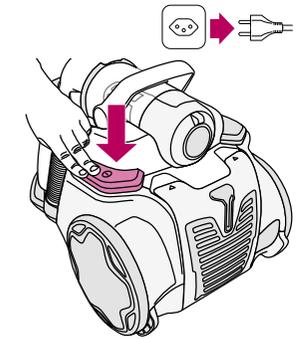


### Après avoir passé l'aspirateur

- Appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt  pour éteindre le moteur
- **Débrancher l'aspirateur du secteur**

### Recommandation:

- Toujours éteindre l'appareil  avant de le débrancher du secteur, afin d'éviter une surcharge au niveau de la fiche et de la prise

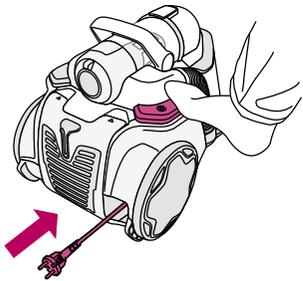

- Pour que le câble s'enroule entièrement, appuyer sur la pédale d'enroulage du câble **de façon répétée**

### Remarques:

- avant d'enrouler le câble, veiller à ce qu'il ne soit pas entortillé. Si le câble ne s'enroule pas complètement, le faire ressortir sur une longueur d'un mètre environ et répéter le processus d'enroulement
- Pour ranger l'aspirateur, insérer le tube avec le suceur sols dans le support de rangement vertical (voir page 35). Ne pas plier le flexible
- Conserver l'appareil dans un lieu sec, hors de portée des enfants

### Pour votre sécurité


L'aspirateur est doté d'une protection anti-surchauffe. En cas de surchauffe (par ex. lorsque suceur, tube, flexible ou filtre sont bouchés), l'aspirateur s'éteint automatiquement. Dans ce cas:

- Tourner le régulateur rotatif vers le «-» (jusqu'à la butée)
- **débrancher l'appareil du secteur**
- le laisser refroidir 30 à 60 minutes
- déboucher l'élément concerné
- vider/nettoyer le bac à poussière: voir page 37 et paragraphe suivant
- nettoyer ou remplacer le filtre: voir page 39




Après cela, l'aspirateur peut de nouveau être utilisé.

## Entretien / Nettoyage / Rangement

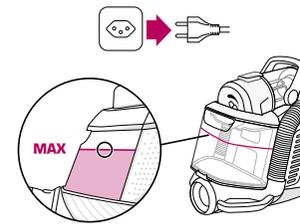

### Vider le bac à poussière

- **Avant toute opération de nettoyage, il est impératif d'éteindre l'appareil  et de le débrancher du secteur**
- Le bac à poussière peut contenir une quantité limitée de poussière (voir le repère MAX inscrit sur le bac à poussière)
- Il est donc conseillé de vider le bac à poussière après chaque utilisation de l'appareil

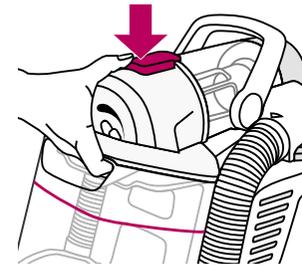


- Saisir la poignée du bac à poussière. Appuyer sur «OPEN», sur la touche d'ouverture ...

... et extraire le bac à poussière



- Maintenir le bac à poussière au-dessus de la poubelle
- Pour ouvrir le couvercle du bac à poussière, tirer sur la touche d'ouverture située sous le bac à poussière
- Vider le bac à poussière. Tapoter légèrement avec la main, jusqu'à ce que toute la poussière soit évacuée du bac (ne pas cogner le bac à poussière contre la poubelle: cela risquerait de l'endommager)
- Refermer le couvercle du bac à poussière (il s'encastre)

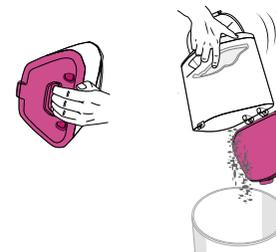

### Conseil


- Pour vider le bac sans que la poussière s'évacue dans l'air, placer un sac en plastique sur l'ouverture du bac, retourner le bac et le vider dans le sac. Eliminer ensuite la poussière fine à l'aide d'un chiffon humide
- Nettoyer régulièrement l'unité cyclonique et le filtre, de façon à ne pas réduire la puissance d'aspiration

### Puissance d'aspiration réduite

- Durant l'utilisation, l'unité cyclonique et le filtre peuvent s'obstruer, ce qui va nuire à la puissance d'aspiration
- Nettoyer régulièrement le bac à poussière, l'unité cyclonique et le filtre; effectuer ces opérations de nettoyage au plus tard lorsque puissance d'aspiration semble avoir diminué

### Nettoyer le bac à poussière et l'unité cyclonique

- **S'assurer que l'appareil est bien éteint ① et débranché du secteur**
- Saisir la poignée du bac à poussière, appuyer sur «OPEN» (touche d'ouverture) et extraire le bac à poussière
- Vider le bac à poussière
- Extraire délicatement l'unité cyclonique du bac à poussière
- Maintenir les éléments au-dessus de la poubelle et tapoter dessus avec la main (ne pas le taper directement sur la poubelle: cela les endommagerait)
- Bien nettoyer les éléments sous l'eau courante, puis laisser sécher entièrement
- Laisser sécher l'unité cyclonique pendant 24 heures
- Ensuite, la remettre en place. Attention: sur la partie interne gauche, on trouve une petite languette, qui doit être insérée dans la rainure du côté gauche (sinon, l'unité cyclonique ne sera pas fixée)
- **ATTENTION!** Ne jamais mettre ces éléments au lave-vaisselle, ni en machine à laver. Ne jamais les nettoyer avec du produit détergent

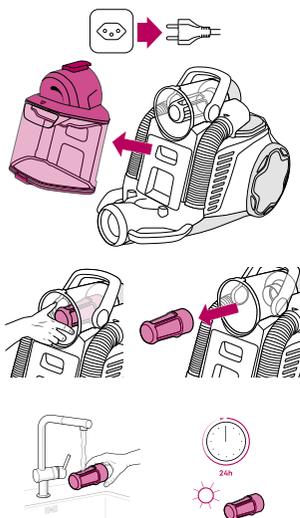

### Nettoyer / remplacer les filtres

L'aspirateur est muni de deux filtres qui doivent être respectivement nettoyés et remplacés régulièrement:

#### Remarque:

- Le fait d'aspirer de grosses quantités de poussière fine ou de poils d'animaux peut boucher le filtre. Il faut alors le laver plus soigneusement et plus fréquemment (ou le remplacer plus souvent)

#### Filtre moteur

Ce filtre protège le moteur des particules de poussière. Ne jamais utiliser l'aspirateur sans un filtre moteur. Le filtre moteur est lavable et doit être lavé tous les trois mois au moins.

- Saisir le bac à poussière par sa poignée, appuyer sur la touche d'ouverture «OPEN» et extraire le bac à poussière
- Vider le bac à poussière
- Extraire le support avec le filtre moteur
- Extraire le filtre moteur de support
- Bien nettoyer le filtre sous l'eau courante, puis bien l'essorer
- Laisser sécher le filtre au soleil pendant 24 heures (Le séchage à l'air peut nécessiter jusqu'à 72 heures). S'il n'est plus possible de nettoyer le filtre ou si le filtre est déformé, il convient de le remplacer. Sinon, cela réduirait fortement la puissance d'aspiration de l'appareil et le moteur risquerait de se trouver endommagé. **ATTENTION!** Ne jamais utiliser l'appareil sans filtre!
- Quand le filtre est de nouveau bien sec, le replacer dans son support (côté blanc vers l'extérieur), puis remettre le support en place dans son logement (il s'encastre)
- Remettre le bac à poussière en place dans l'appareil






### Nettoyer le filtre à air

Le filtre à air haute efficacité, retient les particules de poussière les plus fines, pour le plus grand bonheur des personnes allergiques.




Il est facilement lavable à l'eau, et il est réutilisable. Laver le filtre au moins 2 fois par an, ou le remplacer s'il est très sale (filtre à air «H-12» / n° art. 7171.868).

- Ouvrir le couvercle à l'aide des deux ouvertures à l'arrière, et le faire entièrement pivoter
- Saisir le filtre par son attache bleue et le retirer
- Laver l'intérieur du filtre (=côté sale) sous un léger filet d'eau courante
- Tapoter le filtre humide. Répéter l'opération si le filtre est très sale
- Laisser sécher le filtre à l'air libre pendant 24 heures. Ne pas laisser sécher au soleil, cela pourrait l'endommager. S'assurer qu'il est complètement sec avant de le remettre en place (côté grille vers l'extérieur)
- Remonter le filtre le sens inverse
- Replacer le couvercle en appuyant particulièrement sur les angles supérieurs

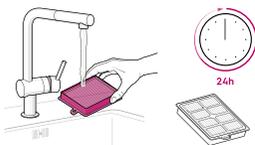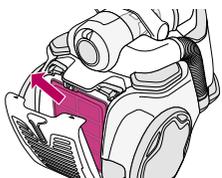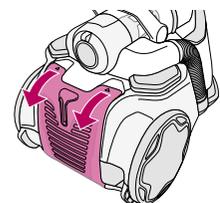

### Recommandations:

- Ne pas toucher le filtre avec les mains ou un objet, ne pas utiliser de produit détergent. **Ne pas** nettoyer le filtre mécaniquement à l'aide d'une brosse ou autre ustensile: cela l'endommagerait
- Quelques particules peuvent rester accrochées et le filtre peut sembler encore sale. Néanmoins, le filtre à air haute efficacité récupère toute son efficacité
- **Ne pas** sécher le filtre au soleil ou à l'aide d'un sèche-cheveux: cela l'endommagerait

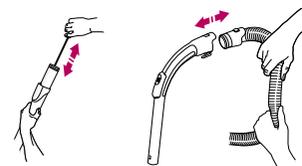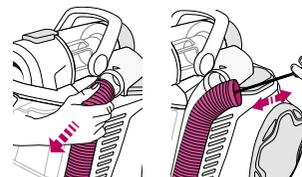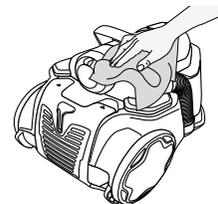

- ⚠ **AVERTISSEMENT!** Ne jamais plonger l'appareil, ni les accessoires dans l'eau, et ne jamais les laver à l'eau courante (à l'exception du filtre moteur et du filtre à air, qui sont lavables). Risque de court-circuit ou de décharge électrique!
- ATTENTION! Ne pas employer de détergents, ni d'ustensiles de nettoyage abrasifs
- Nettoyer l'appareil uniquement à l'aide d'un chiffon humide, et le laisser sécher
- Aspirer les peluches du suceur sols à l'aide du suceur sols monté sur le tube
- Si le tube d'évacuation de l'air est bloqué, le pousser vers le bac, puis tirer la partie supérieure vers l'extérieur. Nettoyer le tube avec la baguette de nettoyage. Ne pas plier le tube, ne pas utiliser d'objet pointu
- Si le tube flexible ou le tube télescopique sont obstrués, les nettoyer à l'aide de la baguette de nettoyage. Ne pas plier le flexible, ne pas utiliser d'objet pointu
- Pour nettoyer le flexible, il est possible de retirer la poignée
- Si un bouchon se forme dans le flexible, on peut l'éliminer en «massant» le flexible. Faire attention en cas de présence de verre ou d'aiguille
- En cas de non utilisation, l'appareil doit être éteint ① et **débranché**
- Le ranger dans un endroit sec, hors de portée des enfants

## Problèmes



Les réparations ne doivent être effectuées que par MIGROS-Service. Toute réparation effectuée par un non-professionnel peut représenter un grave danger pour l'utilisateur. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages consécutifs à une réparation non professionnelle, et dans ce cas, le droit à la garantie est caduque. Tout appareil hors d'usage doit être rendu inutilisable. **Le débrancher** et sectionner son câble d'alimentation.

Les accessoires et pièces de rechange peuvent être commandés facilement sur le site: [www.migros-service.ch](http://www.migros-service.ch)

## Elimination / Recyclage



Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. En tant que consommateur/trice, vous êtes tenu(e) de rapporter les appareils électriques et électroniques chez votre commerçant pour une élimination en bonne et due forme. A leur tour, commerçants, fabricants et importateurs sont chargés de reprendre gratuitement les appareils électriques et électroniques usagés faisant partie de leur assortiment. La collecte et le recyclage des appareils électriques et électroniques usagés contribuent non seulement à ménager les ressources naturelles, mais aussi à préserver l'environnement et la santé des êtres vivants.

Pour de plus amples informations sur les points de collecte, l'élimination et le recyclage des appareils électriques et électroniques usagés, veuillez contacter l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), votre déchetterie locale, le magasin où l'appareil a été acheté ou le fabricant de l'article concerné.

## Données techniques

Tension nominale	230 V / 50 Hz	
Puissance nominale	650 W	
Dimensions de l'appareil de base (sans flexible; L x l x H)	env. 43 x 29,5 x 33,5 cm	
Longueur du câble	env. 9 m	
Rayon d'action	env. 12 m	
Poids de l'appareil de base	env. 5,35 kg	
Matériaux	- corps	plastique
Réglage aspiration	électronique, progressif	
Capacité bac à poussière	env. 1,6 L	
Antiparasité	selon norme UE	
Homologué	CE	
M-garantie	3 ans	
Accessoires (inclus dans le prix)	flexible avec poignée, tube télescopique, suceur sols, suceur textiles combiné avec brosse à poussière, filtre à air (monté)	

### Accessoires (option)

Filtre à air	filtre hygiénique «H-12» / n° art. 7171.868	
Filtre de protection du moteur	1 pièce	n° art. 9071020265

Sous réserve de toute modification de conception et de fabrication dans l'intérêt du progrès technique.

## Conformité CE

Ce produit est certifié conforme aux dispositions des directives mentionnées ci-après. Sa conformité est garantie par le respect des normes énoncées.

<b>2014/35/UE</b>	Directive «Basse tension» (LVD)
<b>2014/30/UE</b>	Compatibilité électromagnétique (EMC)
<b>2015/863/UE</b>	Limitation quant à l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)
<b>(UE) Nr. 666/2013</b>	Exigences d'écoconception applicables aux aspirateurs
<b>LVD</b>	EN 60335-1 EN 60335-2-2 EN 62233
<b>EMC</b>	EN 55014-1 EN 55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

# MIGROS

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:  
FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES Migros, CH-8031 Zurich

## Aspirapolvere a traino Mio Star V-CLEANER VAC8ULTRA

### Congratulazioni!

Con questo apparecchio ha acquistato un prodotto di qualità, fabbricato con estrema cura. Con una manutenzione adeguata l'apparecchio le renderà per anni delle ottime prestazioni. Prima della messa in funzione iniziale, la preghiamo di leggere attentamente le presenti

istruzioni d'uso e soprattutto di osservare le avvertenze di sicurezza.

**Le persone che non conoscono a fondo queste istruzioni d'uso non sono autorizzate all'impiego dell'aspirapolvere a traino.**

### Indice

	pagina		pagina
<b>Avvertenze di sicurezza</b>	<b>46</b>	<b>Manutenzione / Pulizia / Custodia</b>	<b>59</b>
<b>A proposito delle istruzioni d'uso</b>	<b>49</b>	- Svuotare il contenitore della polvere	59
<b>Disimballaggio</b>	<b>49</b>	- Contenitore della polvere e unità ciclonica	60
<b>Elenco dei componenti e dei comandi</b>	<b>50</b>	- Pulizia / sostituzione del filtro	61
<b>Istruzioni brevi</b>	<b>52</b>	<b>Guasti</b>	<b>64</b>
<b>Messa in funzione</b>	<b>53</b>	<b>Smaltimento / Riciclaggio</b>	<b>64</b>
- Prima della messa in funzione iniziale	53	<b>Dati tecnici</b>	<b>65</b>
- Impiego	53	<b>Conformità CE</b>	<b>66</b>
- Tubo flessibile e telescopico	54		
- Bocchette	55		
- Allacciamento alla corrente elettrica	56		
- Passare l'aspirapolvere	56		
- Posizioni di parcheggio	57		
- Dopo aver passato l'aspirapolvere	58		
- Per la vostra sicurezza	58		

### Lo sapevate già?

Su [www.migros-service.ch](http://www.migros-service.ch) è disponibile un'ampia gamma di accessori e pezzi di ricambio, ciò che vi consentirà di prolungare notevolmente la durata di vita del vostro apparecchio.

Basta inserire nel campo della ricerca il nome del prodotto o il numero dell'articolo e ordinare il pezzo di ricambio o l'accessorio desiderato.

## Garantie

Die MIGROS übernimmt während drei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gegenstandes. Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Nicht unter die Garantie fallen normale Abnutzung sowie die Folgen unsachgemässer Behandlung oder Beschädigung durch den Käufer oder Drittpersonen sowie Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind. Die Garantieverpflichtung erlischt bei Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) bitte sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

## MIGROS

### Migros-Service

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen. Zubehör und Ersatzteile können Sie auch einfach bestellen unter [www.migros-service.ch](http://www.migros-service.ch)

### M-INFOLINE CH-0800 84 0848 [www.migros.ch](http://www.migros.ch)

Haben Sie weitere Fragen?  
Die M-Infoline hilft Ihnen gerne weiter unter der Tel. Nr.  
**0800 84 0848:**  
Montag bis Freitag 08.00 – 18.00 Uhr;  
Samstag 08.30 – 16.30 Uhr  
[www.migros.ch/kontakt](http://www.migros.ch/kontakt)

## Garantie

MIGROS garantit, pour la durée de trois ans à partir de la date d'achat, le fonctionnement correct de l'objet acquis et son absence de défauts. MIGROS peut choisir la modalité d'exécution de la prestation de garantie entre la réparation gratuite, le remplacement par un produit équivalent ou le remboursement du prix payé. Toutes les autres prétentions sont exclues. La garantie n'inclut pas l'usure normale, ni les conséquences d'un traitement non approprié, ni l'endommagement par l'acheteur ou un tiers, ni les défauts dus à des circonstances extérieures. La garantie n'est valable que si les réparations ont exclusivement été effectuées par le service après-vente MIGROS ou par les services autorisés par MIGROS. Nous vous prions de bien vouloir conserver soigneusement le certificat de garantie ou le justificatif de l'achat (quittance, facture). Sans celui-ci aucune réclamation ne sera admise.

Les articles nécessitant un service d'entretien ou une réparation sont repris à chaque point de vente. Les accessoires et pièces de rechange peuvent être commandés facilement sur le site: [www.migros-service.ch](http://www.migros-service.ch)

Vous avez des questions?  
M-Infoline est là pour vous aider:  
**0800 84 0848**  
du lundi au vendredi de 8h à 18h,  
samedi de 8h30 à 16h30  
[www.migros.ch/contact](http://www.migros.ch/contact)

## Garanzia

La MIGROS si assume per tre anni, a partire dalla data d'acquisto, la garanzia per il funzionamento efficiente e l'assenza di difetti dell'oggetto in suo possesso. La MIGROS può scegliere se eseguire la prestazione di garanzia attraverso la riparazione gratuita, la sostituzione del prodotto con uno di uguale valore o il rimborso del prezzo d'acquisto dello stesso. Ogni altra pretesa è esclusa. Non sono compresi nella garanzia i guasti dovuti a normale usura, uso inadeguato o danni provocati dal proprietario o da terze persone, oppure derivanti da cause esterne. L'obbligo di garanzia è valido soltanto all'esplicita condizione, che si ricorra unicamente al servizio dopo vendita MIGROS o ai servizi autorizzati. Per favore conservi il certificato di garanzia oppure il giustificativo d'acquisto (scontrino, fattura). Con la sua perdita si estingue ogni diritto di garanzia.

Gli articoli che necessitano un servizio manutenzione o una riparazione possono essere depositati in ogni punto vendita. Gli accessori e i pezzi di ricambio possono essere facilmente ordinati su [www.migros-service.ch](http://www.migros-service.ch)

Avete altre domande?  
L'M-Infoline rimane volentieri a vostra disposizione per ulteriori informazioni: **0800 84 0848**  
dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00 e il sabato dalle 08.30 alle 16.30  
[www.migros.ch/contatto](http://www.migros.ch/contatto)