



SGH-Z400

Bedienungsanleitung





Wichtige Sicherheits- hinweise

Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Telefon im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich gegenüber externen Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.



Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.


Wasserfestigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt, und drücken Sie anschließend die Taste .

Halten Sie Kinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Zubehörteile wie Headsets und PC-Datenkabel. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gesundheits- und lebensgefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.

- Das Telefon kann explodieren, wenn der falsche Akkutyp verwendet wird.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus immer gemäß den Vorschriften des Herstellers.



Wenn Sie ein Headset (Ohrhörer) über längere Zeit mit hoher Lautstärke nutzen, kann es bei Ihnen zu einem bleibenden Hörschaden kommen.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von qualifizierten Fachleuten repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit" auf Seite 101.

Über dieses Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Bedienung Ihres Telefons. Um sich schnell mit den grundlegenden Funktionen des Telefons vertraut zu machen, lesen Sie "Erste Schritte" und "Mehr als Telefonieren".

In diesem Handbuch finden Sie folgende Hinweissymbole:

- ☑ Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedienungshinweis unbedingt befolgen müssen.
- ▶ Zeigt an, dass Sie auf der angegebenen Seite ausführlichere Informationen finden.
- Zeigt an, dass Sie die betreffende Option mit den Navigationstasten markieren und anschließend auswählen müssen.
- [] Steht für eine bestimmte Taste auf Ihrem Telefon. Beispiel: [↵]
- < > Steht für eine Soft-Taste, deren Funktion auf dem Telefondisplay angezeigt wird. Beispiel: <Kontakte>.



- **3G**
Ihr Telefon ist für den Betrieb in 3G (UMTS) Netzen ausgelegt, in denen Sie höhere Datenübertragungsraten, Video-Streaming und Video-Konferenzen nutzen können.

Sonderfunktionen Ihres Telefons



- **Kamera**
Mit dem Kameramodul am Telefon können Sie Fotos aufnehmen oder Videos aufzeichnen.



- **Media Player**
Spielen Sie Mediendateien auf Ihrem Telefon ab. Sie können Videos und Musikstücke in hoher Qualität abspielen.



- **Bluetooth®**
Mithilfe der drahtlosen Bluetooth-Technologie können Sie Mediendateien und persönliche Daten übertragen und Verbindungen mit anderen Geräten aufbauen.



- **Internet**
Greifen Sie auf das Internet zu, um dort eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen zu nutzen und Medieninhalte herunterzuladen.



- **Anruferfotos**
Erkennen Sie anhand des Anruferfotos, wer Sie gerade anruft.



- **Visitenkarte**
Erstellen Sie Visitenkarten mit Ihrer Rufnummer und Ihrem Profil. Stellen Sie sich anderen mit dieser praktischen elektronischen Visitenkarte vor.

- **Multimedia Message Service (MMS)**
Senden und empfangen Sie MMS-Nachrichten mit einer Kombination aus Text, Bildern und Tönen.

- **E-Mail**
Senden und empfangen Sie E-Mails mit Bild-, Video- und Audioanhängen.



- **Java™**
Lassen Sie sich von den bereits vorinstallierten Java™-basierten Spielen begeistern und laden Sie sich weitere Spiele herunter.



- **Kalender**
Behalten Sie die Übersicht über Ihren Tages-, Wochen- und Monatsplan.



- **Sprachmemo**
Zeichnen Sie Sprachmemos auf.

Auspacken **6**

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.

Ihr Telefon **6**

Anordnung von Tasten und Funktionen

Erste Schritte **7**

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Telefon einrichten und laden	7
Ein-/Ausschalten	8
Tasten und Display	8
Menüfunktionen aufrufen	11
Telefon individuell anpassen.....	12
Anrufe tätigen/annehmen	14

Mehr als Telefonieren **15**

Nutzen Sie Ihre Kamera, den MP3-Player, den Internet und die anderen Sonderfunktionen.

Kamera verwenden	15
Mediendateien abspielen.....	16
Im Internet surfen	17
Kontakte verwenden	17

Nachrichten senden.....	19
Nachrichten anzeigen	21
Bluetooth verwenden.....	22
Speicherkarte verwenden.....	23
Anwendungen umschalten.....	25

Text eingeben **26**

ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus

Anruffunktionen **28**

Weitere Anruffunktionen

Menüfunktionen **33**

Alle Menüoptionen

Probleme lösen **99**

Fehlersuche und Maßnahmen

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit **101**

Index **108**

Menü-Übersicht

Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte].

1 Anrufliste	▶ S. 33	4 Internet	▶ S. 46	7 Organizer	▶ S. 74
1 Unbeantwortete Anrufe	▶ S. 33	1 Gehe zu: Homepage	▶ S. 46	1 Alarmereignisse	▶ S. 74
2 Gewählte Nummern	▶ S. 34	2 Gehe zu URL	▶ S. 48	2 Kalender	▶ S. 75
3 Empfangene Anrufe	▶ S. 34	3 Favoriten	▶ S. 48	3 Wochenansicht	▶ S. 78
4 Aktuelle Kontakte	▶ S. 34	4 Gespeicherte Seiten	▶ S. 48	4 Heutige Termine	▶ S. 78
5 Alle löschen	▶ S. 34	5 Verlauf	▶ S. 49	5 Zeitplan	▶ S. 78
6 Datenvolumen	▶ S. 34	6 Erweitert	▶ S. 49	6 Geburtstag	▶ S. 78
7 Gesprächsgebühren*	▶ S. 35	7 Browser-Einstellungen	▶ S. 49	7 Aufgabe	▶ S. 78
8 Gesprächszeit	▶ S. 35			8 Memo	▶ S. 79
2 Kontakte	▶ S. 36	5 Nachrichten	▶ S. 50	9 Übergang, Ereignisalarm	▶ S. 79
1 Kontakt suchen	▶ S. 36	1 Neu erstellen	▶ S. 50	0 Speicherstatus	▶ S. 79
2 Neuer Kontakt	▶ S. 37	2 Posteingang	▶ S. 54	8 Kamera	▶ S. 79
3 Gruppen	▶ S. 38	3 Entwürfe	▶ S. 56		
4 Kurzwahl	▶ S. 38	4 Postausgang	▶ S. 56	9 Einstellungen	▶ S. 84
5 Benutzervisitenkarte	▶ S. 39	5 Gesendete Nachrichten	▶ S. 57	1 Profile	▶ S. 85
6 Alle kopieren	▶ S. 39	6 E-Mail-Eingang	▶ S. 57	2 Zeit & Datum	▶ S. 86
7 Eigene Nummer	▶ S. 40	7 MMS-Album**	▶ S. 58	3 Telefon	▶ S. 86
8 Servicenummer*	▶ S. 40	8 Vorlagen	▶ S. 58	4 Display	▶ S. 87
9 Einstellungen	▶ S. 40	9 Infomeldungen	▶ S. 59	5 Anruf	▶ S. 88
0 Speicherstatus	▶ S. 40	0 Alle löschen	▶ S. 60	6 Konnektivität	▶ S. 91
3 Anwendungen	▶ S. 40	* Einstellungen	▶ S. 60	7 Anwendungseinstellungen	▶ S. 95
1 SAT*	▶ S. 40	# Speicherstatus	▶ S. 65	8 Sicherheit	▶ S. 96
2 Media Player	▶ S. 41	6 Dateiverwaltung	▶ S. 65	9 Speicherstatus	▶ S. 98
3 Sprachaufzeichnung	▶ S. 43	Bilder	▶ S. 66	0 Betreibereinstellungen	▶ S. 98
4 Weltuhr	▶ S. 45	Videos	▶ S. 68	* Einstellungen	▶ S. 98
5 Rechner	▶ S. 45	Musik	▶ S. 69	zurücksetzen	
6 Umrechner	▶ S. 46	Töne	▶ S. 70		
		Spiele & mehr	▶ S. 71		
		Andere Dateien	▶ S. 72		
		Speicherkarte***	▶ S. 74		

* Wird nur angezeigt, wenn Ihre USIM-/SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

** Wird nur angezeigt, wenn Ihr Netzbetreiber diese Funktion unterstützt.

*** Wird nur bei eingelegerter Speicherkarte angezeigt.

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.



Telefon



Ladegerät



Akku



PC-Datenkabel



CD für den PC-Datenaustausch




Bedienungsanleitung

Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie verschiedene Zubehörteile kaufen.

- Die zum Lieferumfang des Telefons gehörenden Teile und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

Ihr Telefon

Anordnung von Tasten und Funktionen

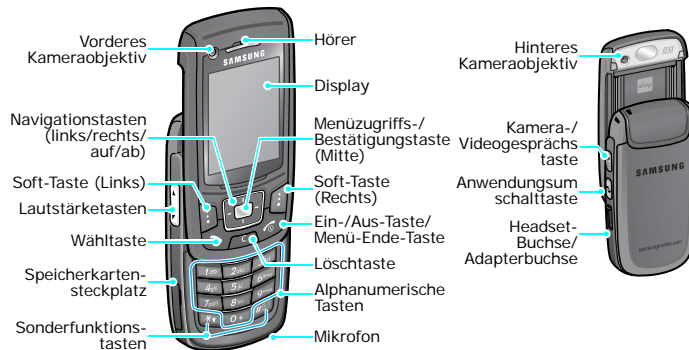

Erste Schritte

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons


Informationen zur USIM-/SIM-Karte

Wenn Sie Kunde eines Mobilfunknetzes werden, erhalten Sie vom Netzbetreiber eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der Ihre Nutzungsdaten, wie beispielsweise Ihre PIN und die verfügbaren optionalen Dienste, gespeichert sind. Wenn Sie ein 3G (UMTS)-Netz nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (USIM = Universal Subscriber Identity Module).


Telefon einrichten und laden

- 1** Nehmen Sie den Akku ab.




- Schalten Sie das Telefon ggf. vorher aus, indem Sie [] gedrückt halten.

- 2** Setzen Sie die USIM-/SIM-Karte ein.

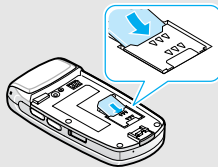

- Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kartenkontakte nach unten zum Telefon zeigen.

- 3** Setzen Sie den Akku wieder ein.

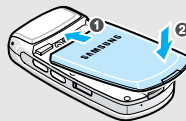


- 4** Schließen Sie das Ladegerät am Telefon an.



- 5** Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in eine Haushaltssteckdose.


- 6** Sobald das Telefon vollständig geladen ist (das Akkusymbol hört auf zu blinken), ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

- 7** Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon.

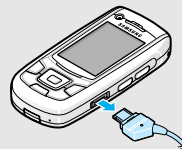

Anzeige schwacher Akkuladung

Bei schwacher Akkuladung:

- ertönt ein Warnsignal,
- wird der Hinweis für schwache Akkuladung angezeigt und
- das Symbol für den leeren Akku  blinkt.

Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku auf.

Ein-/Ausschalten

Einschalten

1. Öffnen Sie das Telefon.

2. Halten Sie [] gedrückt.

Schalten Sie Ihr Telefon nicht ein, wenn der Gebrauch von Mobiltelefonen untersagt ist.

3. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie <Bestät.>.

Ausschalten

1. Öffnen Sie das Telefon.

2. Halten Sie [] gedrückt.

Tastensperre

Wenn Sie den Slider nach unten schieben, werden die Tasten automatisch gesperrt, damit sie nicht versehentlich betätigt werden können.

Zum Entsperren der Tasten drücken Sie <Freig.> und anschließend <OK>.

Tasten und Display

Tasten



Zum Ausführen der jeweiligen Funktion, die in der unteren Display-Zeile angezeigt wird.



Im Standby-Betrieb: Direktzugriff auf bevorzugte Menüoptionen. ► S. 86
Im Menüsystem: Durchblättern der Menüoptionen.



Im Standby-Betrieb: Zum Aufrufen der Menüsteuerung.
Bei Menüsteuerung: Auswählen der markierten Menüoption oder Eingabebestätigung.



Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs.

Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe.



Zum Löschen von Zeichen aus dem Display sowie von ausgewählten Elementen aus einer Anwendung.



Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- oder auszuschalten.

Zum Beenden eines Gesprächs.

Bei Menüsteuerung: Abbruch der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.



Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.



Wenn Sie im Standby-Betrieb [**1**] gedrückt halten, um auf die Mailbox zuzugreifen. Halten Sie [**0**] gedrückt, um eine internationale Vorwahl einzugeben.



Zum Eingeben von Sonderzeichen
Im Standby-Betrieb: Zum Aktivieren und Deaktivieren des Lautlos-Profiles halten Sie [#] gedrückt. Halten Sie [*] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Zahlen einzugeben.



Zum Einstellen der Telefonlautstärke.
Im Standby-Betrieb bei geöffnetem Telefon: Einstellen der Lautstärke für die Tastentöne. Wenn Sie diese Taste bei geschlossenem Telefon gedrückt halten, wird das Display eingeschaltet.



Im Standby-Betrieb: Halten Sie die Taste gedrückt, um die Kamera einzuschalten oder ein Videogespräch aufzubauen (je nach Einstellung der **Kamera-Taste**). ► S. 87

Im Kameramodus: Schalten Sie zwischen den Kameraobjektiven um.


In der Wählanzeige: Bauen Sie ein Videogespräch auf.







Öffnet das Anwendungsumschaltfenster zum Öffnen der Menüs, ohne die derzeitige Anwendung zu schließen.

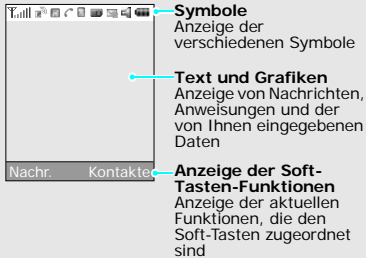









Display






















Aufbau



Symbole*

-  Stärke des Empfangssignals
-  Sie greifen auf Dienste in einem 2.5G-Netz (GPRS) zu; bei der Datenübertragung wird dieses Symbol animiert
-  Sie greifen auf Dienste in einem EDGE-Netz zu; bei der Datenübertragung wird dieses Symbol animiert.
-  Sie greifen auf Dienste in einem 3G-(UMTS)-Netz zu; bei der Datenübertragung wird dieses Symbol animiert.


-  Fremdnetz
-  Aktives Gespräch
-  Kein Netz; Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen
-  Aktives Videogespräch
-  Kein Netz; Sie können keine Videogespräche tätigen oder empfangen
-  Speicherkarte eingelegt
▶ S. 23
-  Bluetooth aktiv; bei der Datenübertragung blinkt dieses Symbol rot und blau.
▶ S. 91
-  Aktive USB-Verbindung mit einem PC
-  Sie verwenden das Telefon an einem PC als Internetmodem
-  Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite

- 
 Neue Nachricht:
 -  : SMS
 -  : MMS
 -  : E-Mail
 -  : Mailbox
 -  : WAP-Push-Nachrichten
 -  : Konfigurationsnachricht
- 
 Posteingang voll:
 -  : SMS
 -  : MMS
 -  : E-Mail
 -  : Mailbox
 -  : Konfigurationsnachricht
- 
 Profileinstellungen ▶ S. 85
 -  : Normal
 -  : Besprechung
 -  : Pkw
 -  : Stumm
 -  : Im Freien
 -  : Offline
- 
 Akkuladestatus

Menüfunktionen aufrufen

Soft-Tasten verwenden

Die Funktionen der Soft-Tasten ändern sich, je nachdem, welche Funktion Sie gerade benutzen. Der Text in der unteren Zeile des Displays zeigt die jeweilige Funktion der Soft-Tasten an.

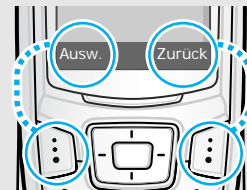


Durch Drücken der linken Soft-Taste können Sie eine markierte Option auswählen.

Drücken Sie im jeweiligen Menü die rechte Soft-Taste. Sie gelangen dadurch in die vorherige Menüebene zurück.

* Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

Optionen auswählen

1. Drücken Sie die gewünschte Soft-Taste.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen.
3. Drücken Sie **<Ausw.>** oder [Mitte], um die angezeigte Funktion oder markierte Option zu bestätigen.
4. Zum Beenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
 - Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen.
 - Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

Menüzugriff über Menünummern

Drücken Sie die Zifferntaste, die der gewünschten Option entspricht.

Telefon individuell anpassen

Spracheinstellung

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Sprache** → **Displaytext**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus.
3. Drücken Sie **<Speich.>**.

Klingelton

Sie können den Klingelton ändern, indem Sie die Eigenschaften des derzeit aktiven Tonprofils ändern.

So ändern Sie die Profileigenschaften:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Einstellungen** → **Profile**.
2. Rollen Sie zum derzeit aktiven Tonprofil.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie **Rufzeichen für Sprachtelefonie** und wählen Sie einen Klingelton für Ihre Sprachanrufe aus.

5. Wählen Sie **Rufzeichen für Videotelefonie** und wählen Sie einen Klingelton für Ihre Videogespräche aus.
6. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**.

So ändern Sie das Tonprofil:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Einstellungen** → **Profile**.
2. Wählen Sie das gewünschte Profil aus.

Hintergrundbild im Standby-Betrieb

Sie können ein Hintergrundbild für das Standby-Display einstellen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Hintergrundbild**.
2. Wählen Sie **Bilder**.
3. Rollen Sie zu einem Bildordner.
4. Wählen Sie ein Bild aus.
5. Drücken Sie **<Einstel.>**.

Menü-Schnellzugriff

Die Navigationstasten können Sie auch als Schnellzugriffstasten für die von Ihnen am häufigsten aufgerufenen Menüs verwenden.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Schnellzugriff**.
2. Wählen Sie eine Taste.
3. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Profil ohne Signaltöne

Sie können das Profil ohne Signaltöne aktivieren, wenn Sie niemanden stören wollen.

Halten Sie im Standby-Betrieb [#] gedrückt.

Telefonsperr

Sie können Ihr Telefon mit einem Telefonpasswort vor unbefugtem Gebrauch schützen. Das Passwort wird beim Einschalten benötigt.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Telefonpasswort ändern**.
2. Geben Sie das werkseitig voreingestellte Passwort **00000000** ein und drücken Sie **<Bestät.>**.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie **<Bestät.>**.
4. Geben Sie das neue Passwort erneut ein und drücken Sie **<Bestät.>**.
5. Wählen Sie **Telefonsperr**.
6. Wählen Sie **Aktivieren**.
7. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie **<Bestät.>**.

Anrufe tätigen/annehmen

Anruf tätigen

So bauen Sie ein Telefongespräch auf:

1. Geben Sie die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [↵].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [📞].

So bauen Sie ein Videogespräch auf:

1. Geben Sie die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [📞/📺].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [📞].

Anruf entgegennehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [↵].
2. Drücken Sie bei einem Videogespräch **<Mich zeig.>**, damit Sie die andere Person sehen kann.
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [📞].

Lautstärke während eines Gesprächs anpassen

Drücken Sie [▲/▼].

Mebr als Telefonieren

Nutzen Sie Ihre Kamera, den MP3-Player, den Internet und die anderen Sonderfunktionen.

Kamera verwenden

Foto aufnehmen

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
3. Drücken Sie [📷/📺], um zwischen dem vorderen Kameraobjektiv und dem hinteren Kameraobjektiv umzuschalten.
4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.
5. Drücken Sie [Mitte], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
6. Drücken Sie <🔙>, um ein weiteres Foto aufzunehmen.

Foto anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie anschließend **Dateiverwaltung** → **Bilder**.
2. Wählen Sie das gewünschte Foto aus der Liste **Bilder** aus.

Ein Video aufnehmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie [1], um in den Videoaufnahmemodus zu wechseln.
3. Drücken Sie [📷/📺], um zwischen dem vorderen Kameraobjektiv und dem hinteren Kameraobjektiv umzuschalten.
4. Drücken Sie [Mitte], um die Aufnahme zu starten.
5. Drücken Sie [Mitte], um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.
6. Um ein weiteres Video aufzuzeichnen, drücken Sie <**Zurück**>.

Video abspielen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie anschließend **Dateiverwaltung** → **Videos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Video aus der Liste **Videos** aus.

Mediendateien abspielen

Mediendateien aufs Telefon laden

Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Download aus dem Internet ▶ S. 46
- Download von einem Computer mithilfe des Programms Samsung PC Studio ▶ siehe Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Empfang über Bluetooth ▶ S. 91
- Kopieren Sie Dateien auf eine Speicherkarte und setzen Sie die Karte in das Telefon ein ▶ S. 23

Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Anwendungen** → **Media Player**.
2. Drücken Sie [Mitte].
3. Drücken Sie <**Option**.> und wählen Sie **Zufügen** → **Ordner** oder **Dateien**.
4. Rollen Sie zum gewünschten Ordner oder drücken Sie [Mitte], um die gewünschten Dateien auszuwählen.
5. Drücken Sie <**Ausw.**> oder <**Zufügen**>.

Mediendateien abspielen

1. Drücken Sie bei Anzeige des Media Player [Mitte].
2. Wählen Sie die gewünschte Datei aus.
3. Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:
 - Mitte: Die Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.

- Auf: Zum Aufrufen der Wiedergabeliste.
 - Links: Zurück zur vorherigen Datei Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.
 - Rechts: Springt weiter zur nächsten Datei. Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
 - ▲/▼: Lautstärke einstellen.
4. Drücken Sie [Ab], um die Wiedergabe zu stoppen.

Im Internet surfen

Mit dem mobilen Browser können Sie einfach auf das Internet zugreifen und eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen nutzen oder sich gewünschte Inhalte herunterladen.

Browser starten

Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Internet** → **Gehe zu: Homepage.**

Im Internet navigieren

- Um durch die Browser-Elemente zu blättern, drücken Sie [Auf] oder [Ab].
- Um ein Element auszuwählen, drücken Sie [Mitte] oder **<Ausw.>**.
- Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, drücken Sie **<Zurück>**.
- Zum Aufrufen der Optionen drücken Sie **<Option.>**.

Kontakte verwenden

Eintrag hinzufügen

Zum Telefonspeicher:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Option.>**.
2. Wählen Sie **Als Kontakt speichern** → **Telefon** → **Neu** → gewünschter Nummerntyp.

Eintrag hinzufügen (Fortsetzung)

3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein: Vorname, Nachname, Telefonnummer, E-Mail: Büro, E-Mail: Privat, Gruppe, Homepage, Jahrestag und Weitere Informationen (Position, Abteilung, Firma, Spitzname und Notizen).
4. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Zur USIM/SIM-Karte:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Option.>**.
2. Wählen Sie **Als Kontakt speichern** → **SIM** → **Neu**.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein: Name, Telefonnummer, Gruppe (für USIM) und Speicherplatznummer.
4. Drücken Sie **<Speich.>** oder **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Eintrag suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Kontakte** → **Kontakt suchen**.
2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens ein.
3. Wählen Sie einen Kontakt aus.
4. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [**↶**] um diese zu wählen, oder drücken Sie [Mitte], um die zugehörigen Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Visitenkarte erstellen und senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Kontakte** → **Benutzervisitenkarte**.
2. Geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**.
4. Sie können das Menü **Benutzervisitenkarte** auch dazu verwenden, um Ihre Visitenkarte zu versenden.
5. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Visitenkarte senden** → und die Sendemethode.

Nachrichten senden

SMS senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Nachrichten** → **Neu erstellen** → **Kurzmitteilung**.
2. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [Mitte].
3. Geben Sie die Empfängernummern ein.
4. Drücken Sie [Mitte], um die Nachricht zu senden.

MMS senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Nachrichten** → **Neu erstellen** → **MMS**.
2. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein.
3. Wählen Sie **Text**.
4. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [Mitte].

MMS senden

(Fortsetzung)

5. Wählen Sie **Bild oder Video** oder **Audio**.
6. Fügen Sie ein Bild, einen Videoclip oder eine Tondatei hinzu.
7. Drücken Sie [Mitte].
8. Geben Sie die Rufnummern oder die E-Mail-Adressen der Empfänger ein.
9. Drücken Sie [Mitte], um die Nachricht zu senden.

Dateien per MMS senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Nachrichten** → **Neu erstellen** → **Dateisender**.
2. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein.
3. Wechseln Sie auf das Feld **Nachricht**.
4. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
5. Wechseln Sie in die Zeile **Dateien anhängen**.

6. Drücken Sie <**Option**.> und wählen Sie **Dateien hinzufügen**, **Visitenkarte zufügen** oder **V-Kalender hinzufügen**.
7. Zum Hinzufügen von Bildern, Videos, Tönen, Visitenkarten, Kalenderdaten oder Aufgaben.
8. Drücken Sie [Mitte].
9. Geben Sie Empfängernummern oder E-Mail-Adressen ein.
10. Drücken Sie [Mitte], um die Nachricht zu senden.

E-Mail senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Nachrichten** → **Neu erstellen** → **E-Mail**.
2. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein.

-
3. Wechseln Sie auf das Feld **Nachricht**.
 4. Geben Sie den E-Mail-Text ein.
 5. Wechseln Sie in die Zeile **Dateien anhängen**.
 6. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Dateien hinzufügen**, **Visitenkarte zufügen** oder **V-Kalender hinzufügen**.
 7. Zum Hinzufügen von Bildern, Videos, Tönen, Visitenkarten, Kalenderdaten oder Aufgaben.
 8. Drücken Sie [Mitte].
 9. Geben Sie die gewünschten E-Mail-Adressen ein.
 10. Drücken Sie [Mitte], um die E-Mail abzurufen.

Nachrichten anzeigen

SMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie <**Anzeigen**>.
2. Wählen Sie die Nachricht im Posteingang aus.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS aus (☒).

MMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie <**Anzeigen**>.
2. Wählen Sie die Nachricht im Posteingang aus.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine MMS aus (☒☒).

E-Mails anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Laden**, um neue E-Mails oder Header abzurufen.
3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Abrufen**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

Bluetooth verwenden

Ihr Telefon ist mit Bluetooth-Technologie ausgerüstet, die drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons ermöglicht.

Bluetooth aktivieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Einstellungen** → **Konnektivität** → **Bluetooth** → **Aktivierung** → **Ein**.
2. Wählen Sie **Sichtbarkeit des eigenen Telefons** → **Ein**, damit andere Geräte Ihr Telefon finden können.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Einstellungen** → **Konnektivität** → **Bluetooth** → **Benutzergeräte** → **Neues Gerät suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.

3. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code oder ggf. den Bluetooth-PIN-Code des anderen Geräts ein und drücken Sie **<OK>**.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

Daten senden

1. Rufen Sie eine Anwendung, **Kontakte**, **Dateiverwaltung** oder **Kalender** auf.
2. Wählen Sie das zu sendende Element aus.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Visitenkarte senden/Senden/Termine senden/Aufgabe senden → über Bluetooth**.
4. Wählen Sie **Neues Gerät suchen**.
5. Wählen Sie ein Gerät aus.
6. Geben Sie ggf. den Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**.

Daten empfangen

1. Wenn ein Gerät versucht, auf Ihr Telefon zuzugreifen, drücken Sie **<Ja>**, um die Verbindung zuzulassen.
2. Drücken Sie ggf. **<Ja>**, um Ihre Empfangsbereitschaft zu bestätigen.

Speicherkarte verwenden

Sie können eine optionale microSD-Speicherkarte verwenden, um die Speicherkapazität Ihres Telefons zu erhöhen.

Wichtige Hinweise für Speicherkarten


- Durch häufiges Löschen und Aufbringen von Daten verkürzt sich die Lebensdauer einer Speicherkarte.
- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon und schalten Sie das Telefon niemals aus, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.

Wichtige Hinweise für Speicherkarten (Fortsetzung)

- Setzen Sie Speicherkarten keinen starken Erschütterungen aus.
- Berühren Sie die Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.
- Halten Sie Speicherkarten von Kleinkindern und Haustieren fern.
- Setzen Sie Speicherkarten keinen elektrostatischen Entladungen und/oder elektrischen Feldern aus.

Speicherkarte einsetzen

1. Schieben Sie die Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben in den vorgesehenen Steckplatz.

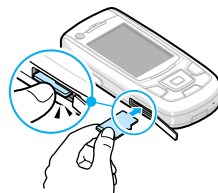

2. Drücken Sie die Karte in den Steckplatz, bis sie einrastet.

Speicherkarte entfernen

1. Drücken Sie auf die Karte, um diese wieder vom Telefon zu lösen.
2. Ziehen Sie die Karte aus dem Steckplatz heraus.

Kartenadapter verwenden

Wenn Sie einen Kartenadapter oder einen USB-Kartenleser/-schreiber verwenden, können Sie die Karte auf einem PC auslesen.

1. Stecken Sie die Speicherkarte in den Kartenadapter ein und schieben Sie diesen in einen Kartenleser/-schreiber.
2. Verbinden Sie den USB-Kartenleser/-schreiber über das USB-Kabel mit Ihrem PC.
3. Greifen Sie auf die entsprechende Speicherkarte zu und kopieren Sie Daten von der bzw. auf die Karte.

Anwendungen umschalten

Sie können aus einem Menü zu anderen Anwendungen umschalten, ohne den Menübildschirm zu schließen, den Sie gerade verwenden.

Zu einer Anwendung umschalten

1. Drücken Sie in einem Menü [↵].
2. Wählen Sie eine Anwendung aus.

Verfügbare Anwendungen

- **Anruf:** Öffnet die Wählanzeige.
- **Nachrichten:** Zugriff auf das Menü **Nachrichten**.
- **Internet:** Starten den Web-Browser.

Alle laufenden Anwendungen schließen

1. Drücken Sie [⏏].
2. Rollen Sie zu **Alle beenden?**
3. Drücken Sie <Ja>.

Text eingeben

ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus

Bei einigen Funktionen, wie Nachrichten, Kontakte oder Kalender, können Sie Text im ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus eingeben.

Texteingabemodus ändern

- Halten Sie [✕] gedrückt, um zwischen T9- (T9) und ABC-Modus (ABC) umzuschalten.
- Drücken Sie [✕], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus (123) zu wechseln.
- Halten Sie [#] gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln (SYM).

T9-Modus verwenden

Bei der Texteingabe mit T9 ist die Eingabe von Wörtern durch Texterkennung mit einem Minimum an Tastenanschlägen möglich.

Wörter im T9-Modus eingeben

1. Drücken Sie [2] bis [9], um den Anfang des Worts einzugeben. Drücken Sie die mit dem jeweiligen Buchstaben belegte Taste nur einmal. Um beispielsweise das Wort *Hallo* im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten [4], [2], [5], [5] und [6].

T9 errät die Wörter, die Sie eingeben, so dass sich das momentan angezeigte Wort mit jedem Tastendruck ändern kann.

2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder einzelne Zeichen löschen.
3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Anderenfalls drücken Sie [0], um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.
Zum Beispiel: Die Worte *Aus* und *Bus* werden beide mit einer Folge aus den Tasten [2], [8] und [7] erzeugt.
4. Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen und das nächste Wort einzugeben.

Weitere Funktionen im T9-Modus

- Drücken Sie [1], um automatisch einen Punkt oder ein Apostroph einzufügen.
- Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [C], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [C] gedrückt.

Neues Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen

Diese Funktion steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

1. Geben Sie das Wort ein, das Sie hinzufügen möchten.
2. Drücken Sie [0], um die anderen möglichen Wörter für Ihre Tastenkombination anzuzeigen. Wenn keine weiteren Wörter angezeigt werden, erscheint in der unteren Display-Zeile **Buchst**.
3. Drücken Sie <Buchst.>.
4. Geben Sie das gewünschte Wort im ABC-Modus ein und drücken Sie <Hinzufü.>.

ABC-Modus verwenden

Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Taste	Die Zeichen in ihrer Anzeigefolge	
	Großbuchstaben	Kleinbuchstaben
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ 3	d e f è é 3
4	G H I Θ 4	g h i ì 4
5	J K L Λ 5	j k l λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø Æ 6	m n o ñ ö ø æ 6
7	P Q R S Π Σ 7	p q r s β Σ 7
8	T U V Ü Φ 8	t u v ü ù Φ 8
9	W X Y Z Ψ Ω 9	w x y z ψ Ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¨ 0	

(Erstellen einer SMS mithilfe des GSM-Alphabets)

Weitere mögliche Eingaben im ABC-Modus

- Um erneut denselben oder einen anderen Buchstaben mithilfe derselben Taste einzugeben, warten Sie, bis sich der Cursor automatisch nach rechts bewegt hat, oder drücken Sie [Rechts]. Geben Sie nun den nächsten Buchstaben ein.
- Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [C], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [C] gedrückt.

Ziffernmodus verwenden

Im Ziffernmodus können Sie Zahlen eingeben. Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

Symbolmodus verwenden

Im Symbolmodus können Sie Symbole eingeben.

Funktion	Drücken Sie ...
Weitere Symbole anzeigen,	[Auf] oder [Ab].
Ein Symbol auswählen,	Entsprechende Zifferntaste.
Symbole löschen,	[C].
die Symbole einzufügen,	<OK>.

Anruffunktionen

Weitere Anruffunktionen

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
 - Zum Löschen der letzten Ziffer drücken Sie [C]. Wenn Sie das ganze Display löschen möchten, halten Sie [C] gedrückt.
 - Halten Sie [*] gedrückt, um eine Pause zwischen zwei Zahlen einzugeben.
2. Drücken Sie [↶].
3. Wenn Sie den Anruf beenden möchten, drücken Sie [↵].

Internationale Anrufe tätigen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [0] gedrückt. Das Zeichen + wird angezeigt.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie anschließend [↶].

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [↶], um die Liste der zuletzt gewählten Rufnummern anzuzeigen.
2. Rollen Sie zu der gewünschten Rufnummer und drücken Sie [↶].

Anrufe über das Adressbuch tätigen

Sie können die unter "Kontakte" gespeicherten Rufnummern jederzeit markieren und wählen.

► S. 36

Außerdem können Sie häufig gewählte Rufnummern mit der Kurzwahlfunktion bestimmten Zifferntasten zuweisen. ► S. 38

Sie können eine Rufnummer schnell von der USIM-/SIM-Karte wählen, indem Sie die Speicherplatznummer verwenden, die beim Speichern der Rufnummer zugewiesen wurde.

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Speicherplatznummer der gewünschten Rufnummer ein und drücken Sie [#].
2. Blättern Sie gegebenenfalls die anderen Rufnummern ab.
3. Drücken Sie <Anruf> oder [↶], um ein Gespräch aufzubauen, oder <V-Anruf> oder [☎/☎], um ein Videogespräch aufzubauen.

Anruf beantworten

Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon, und auf dem Display erscheint das Symbol für einen eingehenden Anruf.

Drücken Sie <Annehmen> oder [↶], um den Anruf zu beantworten.

Tipps zum Beantworten von Anrufen

- Wenn die Option **Antw. jede Taste** aktiv ist, können Sie Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme von **<Abweis.>** und [☎]) entgegen nehmen. ▶ S. 87
- Wenn **Nach oben schieben** in den **Slider-Einstellungen** auf **Anruf annehmen** eingestellt ist, können Sie das Telefon einfach öffnen.
▶ S. 86
- Drücken Sie **<Abweis.>** oder [☎], um einen Anruf abzuweisen.
- Halten Sie [▲/▼] gedrückt, um je nach Einstellung für die Option **Lautstärke-Taste** einen eingehenden Anruf abzuweisen oder den Klingelton stumm zu schalten. ▶ S. 87

Unbeantwortete Anrufe anzeigen

Wenn Sie Anrufe versäumt haben, zeigt das Display deren Anzahl an.

1. Drücken Sie **<Anzeigen>**.
2. Blättern Sie ggf. durch die unbeantworteten Anrufe.
3. Drücken Sie [↶], um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

Headset verwenden

Mit dem Headset können Sie Gespräche tätigen und annehmen, ohne das Telefon in die Hand zu nehmen.

Stecken Sie den Headsets in die dafür vorgesehene Buchse an der rechten Seite des Telefons. Die Taste am Headset hat folgende Funktionen:

Funktion	Drücken Sie ...
Zuletzt gewählte Rufnummer erneut wählen,	die Taste zweimal.
Anruf entgegennehmen,	die Taste.
Anruf beenden,	und halten die Taste gedrückt.

Optionen während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs zahlreiche Funktionen aufrufen.

Lautstärke während eines Gesprächs einstellen

Mit [▲/▼] können Sie die Headset-Lautstärke während eines Gesprächs einstellen.


Drücken Sie [▲], um die Lautstärke zu erhöhen, oder [▼], um die Lautstärke zu verringern.

Einen Anruf halten/übernehmen

Drücken Sie **<Halten>**, um einen Anruf zu halten, oder **<Forts.>**, um den Anruf zu übernehmen.


Einen zweiten Anruf tätigen


Sie können gleichzeitig einen zweiten Anruf tätigen, sofern diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird.

1. Drücken Sie **<Halten>**, um den Anruf zu halten.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.
3. Drücken Sie **<Tausch.>**, um zwischen den Gesprächen umzuschalten.
4. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Beenden** → **Gehaltenes Gespräch beenden**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
5. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Einen zweiten Anruf beantworten

Sie können während eines Telefongesprächs einen eingehenden Anruf beantworten, wenn dies von Ihrem Netz unterstützt wird und die Funktion "Anklopfen" aktiviert ist. ► S. 89

1. Drücken Sie [], um den Anruf zu beantworten. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie **<Tausch.>**, um zwischen den Gesprächen umzuschalten.

3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Beenden** → **Gehaltenes Gespräch beenden**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
4. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Freisprechfunktion verwenden

Mit der Freisprechfunktion können Sie auch aus kurzer Entfernung zum Telefon Gespräche führen.

Drücken Sie zum Aktivieren der Freisprechfunktion [Mitte] und anschließend **<Ja>**. Drücken Sie [Mitte] erneut, um wieder zum normalen Telefonmodus umzuschalten.

Optionen während eines Gesprächs verwenden

Wenn Sie während eines Gesprächs **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Freisprechen ein/Freisprechen aus:** Damit können Sie die Lautsprecher-/Freisprechfunktion aktivieren oder wieder auf den normalen Telefonmodus umschalten.
- **Zum Headset umschalten/Zum Telefon umschalten:** Zum Umschalten zwischen dem Bluetooth-Headset, der Bluetooth-Kfz-Freisprechvorrichtung und dem Telefon.

- **Teilnehmen:** Richten Sie eine Konferenzschaltung ein, bei der ein gegenwärtig gehaltener Anrufer zu einem aktiven Gespräch hinzugefügt wird. Sie können bis zu 5 Personen zugleich an einer Konferenzschaltung teilnehmen lassen.
- **Privat:** Führen Sie eine private Unterhaltung mit einem ausgewählten Teilnehmer der Konferenzschaltung. Die anderen Teilnehmer können dabei weiterhin miteinander sprechen. Nach dem privaten Gespräch wählen Sie **Teilnehmen** aus, um zur Konferenzschaltung zurückzukehren.
- **Beenden:** Ermöglicht den Zugriff auf folgende Optionen:
 - Anruf beenden:** Damit können Sie einen Teilnehmer von der laufenden Konferenzschaltung ausschließen.
 - Aktives Gespräch beenden:** Beendet das laufende Gespräch.
 - Gehaltenes Gespräch beenden:** Beenden Sie das gegenwärtig im Wartezustand gehaltene Gespräch.
- **Übertragen:** Stellen Sie das aktive Gespräch an einen Anrufer im Wartezustand durch. Mit dieser Option können die beiden Anrufer miteinander reden, die Verbindung zu Ihnen wird jedoch getrennt.
- **Stumm ein/Stumm aus:** Schalten Sie bei Bedarf das Mikrofon Ihres Telefons aus, so dass Ihr Gesprächspartner Sie vorübergehend nicht hören kann, und schalten Sie das Mikrofon danach wieder ein.
- **Tastenton aus/Tastenton ein:** Damit können Sie die Tastentöne ein- oder ausschalten.

Um mit Anrufbeantwortern oder telefontesteuerten Computersystemen zu kommunizieren, muss die Option **Tastenton ein** ausgewählt sein.
- **Neuer Anruf:** Zum Tätigen eines neuen Anrufs.
- **Kontakte:** Zum Speichern und Suchen von Kontakten.
- **Kurzmitteilung senden:** Zum Erstellen einer neuen SMS.
- **DTMF senden:** Verwenden Sie diese Option, um eine Gruppe von MFV-Tönen (Mehrfrequenzverfahren) zu senden. Diese Option ermöglicht Ihnen das Eingeben von Passwörtern oder Kontonummern über die Zifferntasten, wenn Sie beispielsweise einen Telefonbanking-Service anrufen.
- **Memo erstellen:** Zum Erstellen eines Memos.
- **Anruf beenden/Anrufe beenden:** Damit können Sie einen gehaltenen oder aktiven Anruf oder alle Anrufe beenden.

- **Als Kontakt speichern:** Mit dieser Option speichern Sie die eingegebene Rufnummer in den Kontakten.
- **Memo erstellen:** Mit dieser Option speichern Sie die eingegebene Rufnummer im Memo.

Videogespräche führen

In einem 3G (UMTS)-Netzversorgungsbereich können Sie während eines Videogesprächs den anderen Teilnehmer auf dem Display sehen. Dafür muss das Telefon des anderen Teilnehmers die Videoanruffunktion ebenfalls unterstützen.

Einen Videoanruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [☎/☎].

Einen Videoanruf annehmen

Nehmen Sie einen eingehenden Videoanruf einfach wie ein normales Gespräch entgegen. Drücken Sie **<Mich zeig.>**, damit Sie der andere Teilnehmer sehen kann.

Videoanrufoptionen verwenden

Wenn Sie während eines Videogesprächs **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Freisprechen ein/Freisprechen aus:** Damit können Sie die Lautsprecher-/Freisprechfunktion aktivieren oder wieder auf den normalen Telefonmodus umschalten.
- **Zum Headset umschalten/Zum Telefon umschalten:** Zum Umschalten zwischen dem Bluetooth-Headset, der Bluetooth-Kfz-Freisprechvorrichtung und dem Telefon.
- **Kamera stop/Kamera ein:** Damit können Sie die Kamera aus- und einschalten.
- **Sprache stumm/Sprache ein:** Damit können Sie das Mikrofon aus- und einschalten.
- **Kamera + Sprache stummschalten/Alles ein:** Damit können Sie die Kamera und das Mikrofon gemeinsam aus- und einschalten.
- **Tastenton stumm/Tastenton ein:** Damit können Sie die Tastentöne aus- und einschalten.
- **Zoom:** Zum Einblenden der Zoomsteuerleiste und Ein- und Auszoomen durch Drücken von [Auf] oder [Ab].
- **Kamera wechseln:** Schaltet zwischen dem vorderen Kameraobjektiv und dem hinteren Kameraobjektiv um.

Menüfunktionen

Alle Menüoptionen

- **Helligkeit/Helligkeit ausblenden:** Zum Ein- und Ausblenden der Helligkeitssteuerleiste und Anpassen der Displayhelligkeit durch Drücken von [Links] oder [Rechts].
- **Effekte:** Zum Ändern des Bildfarbtons.
- **Info ausbl./Info zeigen:** Legt fest, ob Informationen zum Videoanruf angezeigt werden oder nicht.
- **DTMF senden:** Sie können eine Rufnummer eingeben bzw. aus dem Telefonbuch abrufen und anschließend als Gruppe von Dual-Mehrfrequenztönen (DTMF-Töne) senden.
- **Videoqualität:** Zum Ändern der Bildqualität.
- **Anruf beenden:** Beendet das Videogespräch.
- **Als Kontakt speichern:** Mit dieser Option speichern Sie die eingegebene Rufnummer in den Kontakten.
- **Kurzmitteilung senden:** Sendet eine neue SMS.
- **Memo erstellen:** Mit dieser Option speichern Sie die eingegebene Rufnummer im Memo.

Anrufliste *(Menü 1)*

In diesem Menü können Sie sich Ihre gewählten Rufnummern sowie angenommenen und unbeantworteten Anrufe und die Dauer der einzelnen Gespräche anzeigen lassen. Sie können auch die Gebühren für Ihre Anrufe überprüfen, wenn Ihre USIM-/SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Anrufliste**.

Unbeantwortete Anrufe *(Menü 1.1)*

Dieses Menü zeigt die letzten Anrufe an, die Sie nicht beantwortet haben.

Aufrufen einer Anrufliste

1. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um eine andere Anrufart auszuwählen.
2. Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um durch die Anrufliste zu blättern.
3. Drücken Sie [Mitte], um Details zu einem Anruf anzuzeigen, oder [↶], um eine Rufnummer zu wählen.

Anruflistenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Anrufrdetails <Option.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Gespräch:** Damit können Sie zur angezeigten Rufnummer ein Gespräch (nur Sprache) aufbauen.
- **Video-Gespräch:** Damit können Sie zur angezeigten Rufnummer ein Video-Gespräch aufbauen, falls ein 3G-Netz verfügbar ist.
- **Nummer verwenden:** Kopiert die ausgewählte Rufnummer in die normale Wählanzeige.
- **Als Kontakt speichern:** Mit dieser Option speichern Sie die Rufnummer in den Kontakten.
- **Nachricht senden:** Damit können Sie an die ausgewählte Rufnummer eine Nachricht per SMS, MMS oder Dateisender senden.
- **Löschen:** Zum Löschen der Anruflisten.

Gewählte Nummern (Menü 1.2)

Dieses Menü zeigt die zuletzt von Ihnen gewählten Rufnummern an.

Empfangene Anrufe (Menü 1.3)

Dieses Menü zeigt die Rufnummern der Anrufe an, die Sie zuletzt empfangen haben.

Aktuelle Kontakte (Menü 1.4)

Dieses Menü zeigt die jeweils zuletzt getätigten, empfangenen oder unbeantworteten Anrufe an.

Alle löschen (Menü 1.5)

Mit diesem Menü können Sie alle Anruflisten einzeln löschen.

1. Drücken Sie [Mitte], um die zu löschende(n) Anrufliste(n) auszuwählen.
2. Drücken Sie <Löschen>.
3. Drücken Sie <Ja>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

- Bei aktivierter Telefonsperre müssen Sie das Telefonpasswort eingeben. Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ▶ S. 97

Datenvolumen (Menü 1.6)

In diesem Menü können Sie den Gesamtumfang aller gesendeten oder empfangenen Daten einsehen.

- **Gesamtvolumen gesendete Daten:** Damit können Sie den Gesamtumfang der von Ihnen gesendeten Daten anzeigen.
- **Gesamtvolumen empfangene Daten:** Damit können Sie den Gesamtumfang der von Ihnen empfangenen Daten anzeigen.

Um einen oder alle Zähler zurückzusetzen, drücken Sie <**Option.**> und wählen **Zurücksetzen** oder **Alles zurücksetzen**.

- Bei aktivierter Telefonsperre müssen Sie das Telefonpasswort eingeben. Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ▶ S. 97

Gesprächsgebühren *(Menü 1.7)*

Diese Netzfunktion zeigt Ihnen die Gesprächskosten an. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre USIM-/SIM-Karte diese Option unterstützt. Diese Funktion ist kein Ersatz für die Telefonrechnung Ihres Netzbetreibers.

- **Gebühren insges.:** Zeigt die Gesamtgebühren für alle Ihre Anrufe an. Wenn die Gesamtkosten die unter **Gebührengrenze ändern** festgelegte Kostengrenze überschreiten, müssen Sie erst den Gebührenzähler zurücksetzen, bevor Sie einen weiteren Anruf tätigen können.
- **Gebühren letzter Anruf:** Zeigen Sie die Kosten Ihres letzten Gesprächs an.
- **Max. Gebühren:** Zeigt die momentan eingestellte Gebührengrenze an.





Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Gebühren zurücksetzen:** Setzen Sie die Gebührenzähler zurück.

- **Gebührengrenze ändern:** Stellen Sie die Gebührengrenze für Ihre Gespräche ein.
- **Währung einstellen:** Zum Festlegen der Gebühr pro Einheit, die zur Berechnung Ihrer Gesprächskosten verwendet wird.

Gesprächszeit *(Menü 1.8)*

Mit dieser Option können Sie sich die Gesprächszeiten für Ihre getätigten und beantworteten Anrufe anzeigen. Die tatsächlich von Ihrem Netzbetreiber in Rechnung gestellte Zeit kann von der angezeigten Zeit abweichen.

-  **Gesamtzeit abgehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtzeit der von Ihnen getätigten Anrufe an.
-  **Gesamtzeit eingehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtzeit Ihrer beantworteten Anrufe an.
-  **Gesamtzeit abgehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtzeit der von Ihnen getätigten Video-Anrufe an.
-  **Gesamtzeit eingehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtzeit Ihrer beantworteten Video-Anrufe an.

Um einen oder alle Zähler zurückzusetzen, drücken Sie <**Option.**> und wählen **Zurücksetzen** oder **Alles zurücksetzen**.

- Bei aktivierter Telefonsperre müssen Sie das Telefonpasswort eingeben. Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ▶ S. 97

Kontakte (Menü 2)

Sie können Telefonnummern auf Ihrer USIM-/SIM-Karte und im Speicher Ihres Telefons speichern. Die USIM-/SIM-Karte und der Telefonspeicher sind zwar physisch getrennt, werden aber in einer Einheit unter der Bezeichnung "Kontakte" zusammengefasst.


Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Kontakte**.

Kontakt suchen (Menü 2.1)

Verwenden Sie dieses Menü, um nach in den Kontakten gespeicherten Kontaktinformationen zu suchen.

- Sie können dieses Menü schnell aufrufen, indem Sie im Standby-Betrieb <**Kontakte**> drücken.

Einen Kontakt suchen

1. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt in der Liste aus.
3. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [] um diese zu wählen, oder drücken Sie [Mitte], um die zugehörigen Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Kontaktoptionen verwenden

Wenn Sie bei der Anzeige von Kontaktdetails <**Option**.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Bearbeiten Sie die Kontaktinformationen.
- **Nachricht senden:** Zum Senden einer Nachricht an die ausgewählte Nummer oder E-Mail-Adresse per SMS, MMS, Dateisender oder E-Mail.
- **Spezialoptionen:** Ermöglicht den Zugriff auf folgende Optionen:
 - Bild:** Zum Zuweisen eines Anruferfotos, das angezeigt wird, wenn Sie einen Anruf von der jeweiligen Person erhalten.
 - Klingelton:** Weisen Sie der Rufnummer einen Klingelton zu, der ertönt, wenn Sie einen Anruf von der jeweiligen Person erhalten.
 - SMS-Alarmton:** Wählen Sie einen Signalton, der Sie über eine eingehende Nachricht von der jeweiligen Person informiert.
- **Zu Kurzwahl hinzufügen:** Fügt die ausgewählte Rufnummer der Kurzwahlliste hinzu.
- **Video-Gespräch:** Damit können Sie zur angezeigten Rufnummer ein Video-Gespräch aufbauen, falls ein 3G-Netz verfügbar ist.

- **Auf SIM kopieren/In Telefon kopieren:** Mit dieser Option können Sie den Kontakteintrag vom Telefonspeicher auf die USIM-/SIM-Karte kopieren (und umgekehrt).
- **Visitenkarte senden:** Sendet die Kontaktdaten per SMS, E-Mail, MMS, Dateisender oder Bluetooth.
- **Über Bluetooth drucken:** Damit können Sie Ihre Kontaktinformationen über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker ausdrucken. Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.
- **Nummer verwenden:** Kopiert die ausgewählte Rufnummer in die normale Wählanzeige.
- **Löschen:** Löschen Sie den Kontakt.

Neuer Kontakt *(Menü 2.2)*

In diesem Menü können Sie den Kontakten einen neuen Eintrag hinzufügen.

Einen Kontakt im Telefonspeicher speichern

1. Wählen Sie **Telefon**.
2. Ändern Sie die Einstellungen oder geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
 - **Vorname/Nachname:** Geben Sie einen Namen ein.
 - **Telefonnummer:** Tragen Sie für jede Kategorie eine Rufnummer ein.
 - **E-Mail: Büro:** Geben Sie eine geschäftliche E-Mail-Adresse ein.
 - **E-Mail: Privat:** Geben Sie eine private E-Mail-Adresse ein.
 - **Gruppe:** Weisen Sie den Kontakt einer Anrufergruppe zu.
 - **Homepage:** Geben Sie eine URL-Adresse ein.
 - **Jahrestag:** Geben Sie den Jahrestag der Person ein.
 - **Weitere Informationen:** Geben Sie die Position, Abteilung, Firma, den Spitznamen und zusätzliche Notizen zur Person ein.
3. Drücken Sie **<Option.>**, um die folgenden Optionen zum Hinzufügen zusätzlicher Informationen aufzurufen:
 - **Spezialoptionen:** Weisen Sie dem Kontakt ein Anruferfoto, einen Klingelton oder einen Nachrichtenton zu.
 - **Rufnummer hinzufügen:** Tragen Sie für jede Kontaktkategorie eine Rufnummer ein.
 - **Rufnummer löschen:** Damit löschen Sie den ausgewählten Nummerntyp aus dem Kontakteintrag.
 - **Typ ändern:** Ändert die Nummernkategorie vom Kontakteintrag.
 - **Videoanruf markieren/Videoanruf abwählen:** Fügt die ausgewählte Rufnummer der Nummernliste für Videogespräche hinzu oder nicht.
4. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Einen Kontakt auf der USIM-/SIM-Karte speichern

1. Wählen Sie **SIM**.
2. Geben Sie Informationen zum Kontakt ein:
 - **Name:** Geben Sie einen Namen ein.
 - **Telefonnummer:** Geben Sie eine Telefonnummer ein.
 - **Gruppe:** (für USIM) Zum Zuweisen einer Anrufergruppe.
 - **Speicherplatznummerr:** Zum Zuweisen einer Speicherplatznummer.
3. Wenn Sie eine USIM-Karte verwenden, drücken Sie **<Option.>**, um zusätzliche Informationen hinzuzufügen:
 - **Element hinzufügen:** Fügt dem Kontakt eine Nummernkategorie hinzu.
 - **Element löschen:** Damit löschen Sie die ausgewählte Nummernkategorie aus dem Kontakteintrag.
4. Drücken Sie **<Speich.>** oder **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Gruppen (Menü 2.3)

Über dieses Menü können Sie Ihre Kontakte in Anrufergruppen ordnen.

Mitglieder zu einer Anrufergruppe hinzufügen

1. Wählen Sie eine Gruppe aus.

2. Drücken Sie [Mitte], um die Kontakte auszuwählen, die Sie hinzufügen möchten.
3. Drücken Sie **<Speich.>**.

Anrufergruppen verwalten

Wenn Sie beim Anzeigen der Gruppenliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Mitglieder anzeigen:** Zeigt die Mitglieder der ausgewählten Gruppe an.
- **Mitglied hinzufügen:** Fügt der ausgewählten Gruppe Kontakte hinzu.
- **Gruppe hinzufügen:** Mit dieser Option wird eine neue Gruppe hinzugefügt.
- **Gruppe umbenennen:** Ändern Sie den Gruppennamen.
- **Gruppe löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Gruppe. Die Mitglieder der betreffenden Gruppe bleiben jedoch weiterhin in den Kontakten gespeichert.
- **Alle Gruppen löschen:** Löscht alle Gruppen mit Ausnahme der Standardgruppen.

Kurzwahl (Menü 2.4)

In diesem Menü können Sie Ihren acht am häufigsten gewählten Rufnummern die Kurzwahlnummern 2 bis 9 speichern.

Kurzwahlnummern zuweisen

1. Wählen Sie eine Zifferntaste zwischen **2** und **9** aus. Die Taste **1** ist für Ihre Mailbox reserviert.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt in der Kontaktliste aus.
3. Wählen Sie eine Nummer aus, wenn für den betreffenden Kontakt mehrere Rufnummern eingetragen sind.

Kurzwahlnummern verwalten

Drücken Sie innerhalb der Kurzwahlanzeige **<Option.>**, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Hinzufügen:** Mit dieser Option weisen Sie einer nicht belegten Taste eine Rufnummer zu.
- **Detail:** Zeigt den Namen und die Rufnummer an, die der Taste zugewiesen wurden.
- **Video-Gespräch:** Baut einen Videoanruf zur Rufnummer auf, die der betreffenden Taste zugewiesen ist.
- **Ändern:** Mit dieser Option weisen Sie einer belegten Taste eine andere Rufnummer zu.
- **Entfernen:** Löschen Sie die Kurzwahleinstellung für die ausgewählte Taste.

Kurzwahlnummern wählen

Halten Sie im Standby-Betrieb die entsprechende Zifferntaste gedrückt.

Benutzervisitenkarte (Menü 2.5)

In diesem Menü können Sie Ihre eigene Visitenkarte erstellen und an andere Teilnehmer senden.

Visitenkarte speichern

Das Erstellen einer Visitenkarte erfolgt nach demselben Verfahren wie das Speichern einer Rufnummer im Telefonspeicher. ▶ S. 37

Visitenkartenoptionen verwenden

Nachdem Sie eine Visitenkarte erstellt haben, stehen Ihnen durch Drücken von **<Option.>** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte bearbeiten.
- **Visitenkarte senden:** Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte per SMS, E-Mail, MMS, Dateisender oder Bluetooth versenden.
- **Über Bluetooth drucken:** Druckt Ihre Kontaktinformationen über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker. Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.
- **Löschen:** Diese Option dient zum Löschen der Visitenkarte.

Alle kopieren (Menü 2.6)

Mit dieser Option können Sie alle auf der USIM-/SIM-Karte gespeicherten Kontakte in den Telefonspeicher kopieren (und umgekehrt).

Eigene Nummer (Menü 2.7)

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Telefonnummern nachschlagen oder jeder von ihnen einen Namen zuweisen. Die Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keinerlei Einfluss auf die Rufnummern, die fest auf Ihrer USIM-/SIM-Karte gespeichert sind.

Servicenummer (Menü 2.8)

Über dieses Menü können Sie die Liste der Servicenummern (SDN - Service Dialling Number) anzeigen, die durch Ihren Netzbetreiber zugewiesen wurden, einschließlich Notruf- und Auskunftsnummern. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre USIM-/SIM-Karte die SDN-Funktion unterstützt.

Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie [↵].

Einstellungen (Menü 2.9)

Verwenden Sie dieses Menü, um die Standardeinstellungen für die Telefonbucheinträge zu ändern.

- **Anzeigeeinstellungen:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Einträge innerhalb der Kontaktliste.

- **Standard-Speichereinstellungen:** Auswählen eines Standardspeicherorts zum Speichern von Kontakten. Wenn Sie **Optional** auswählen, fordert Sie das Telefon vor dem Speichern einer Rufnummer zur Auswahl eines Speicherorts auf.

Speicherstatus (Menü 2.0)

Damit können Sie überprüfen, wie viele Kontakte Sie bereits im Telefonspeicher und auf der USIM-/SIM-Karte gespeichert haben.

Anwendungen (Menü 3)

Mit diesem Menü können Sie Mediendateien wiedergeben, ein Sprachmemo aufzeichnen, eine Zeitzone einstellen oder Ihr Telefon als Taschenrechner oder Umrechner verwenden.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Anwendungen**.

SAT (Menü 3.1)

Dieses Menü ist verfügbar, wenn Sie eine USIM-/SIM-Karte verwenden, die SIM Application Tool Kit-Menüs unterstützt und dadurch zusätzliche Dienste bereitstellt (z.B. Nachrichten, Wetter, Sport, Unterhaltung oder Hotelsuche). Der Menüname und die verfügbaren Dienste richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber.

Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer USIM-/SIM-Karte, oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Media Player *(Menü 3.2)*

In diesem Menü können Sie Musik- und Videodateien aufrufen und abspielen. Zunächst, müssen Sie die Dateien im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern.

Für hochwertigen Musikgenuss sollten Sie ausschließlich ein Bluetooth-Stereo-Headset verwenden.

- Normale Headsets und Bluetooth-Mono-Headsets sind nicht mit dem Music-Player kompatibel.

Musik- oder Videodateien herunterladen oder abrufen

Ihr Telefon kann folgende Dateitypen wiedergeben:

- Musik: MP3, AAC, WAV, 3GA, M4A
- Video: MP4, 3GP

Musik- oder Videodateien können Sie wie folgt im Telefonspeicher ablegen:

- Download aus dem Internet ▶ S. 46
- Download von einem Computer mit Samsung PC Studio ▶ siehe Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Empfang über eine aktive Bluetooth-Verbindung ▶ S. 91

- Kopieren Sie Dateien auf eine Speicherkarte und setzen Sie die Karte in das Telefon ein ▶ S. 23

Die heruntergeladenen bzw. empfangenen Dateien werden im Ordner **Downloads** unter **Musik** oder **Videos** gespeichert. ▶ S. 68, S. 69

Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie bei geöffnetem Media Player [Mitte].
2. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Zufügen** → **Ordner** oder **Dateien**.
3. Rollen Sie zum gewünschten Ordner oder drücken Sie [Mitte], um die gewünschten Dateien auszuwählen.
4. Drücken Sie <**Ausw.**> oder <**Zufügen**>.

Mediendateien abspielen

1. Drücken Sie bei geöffnetem Media Player [Mitte].
2. Wählen Sie eine Datei aus. Die Datei wird abgespielt.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
Mitte	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Rückkehr zur vorherigen Datei. Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.

Taste	Funktion
Rechts	Weiter zur nächsten Datei. Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
Auf	Wiedergabeliste aufrufen.
▲/▼	Lautstärke einstellen.
Ab	Wiedergabe beenden.

Media Player-Optionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer Datei <Option.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Pause/Fortsetzen:** Zum Unterbrechen und Fortsetzen der Wiedergabe.
- **Stopp:** Wiedergabe beenden.
- **Auf Bluetooth-Stereoheadset übertr./Auf Telefon übertragen:** Damit können Sie festlegen, ob die Tonwiedergabe über ein Bluetooth-Stereo-Headset oder den Telefonlautsprecher erfolgen soll.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail, Dateisender oder Bluetooth versenden.
- **Play-Liste öffnen:** Zum Aufrufen der Wiedergabeliste.

- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerben eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.
- **Gehe zur Dateiverwaltung:** Ruft den Ordner **Musik** und **Videos** auf.
- **Für Bluetooth: Unsichtbar/Für Bluetooth: Sichtbar:** Damit können Sie die Datei ausblenden, so dass von anderen Bluetooth-Geräten nicht darauf zugegriffen werden kann, oder sie für andere Bluetooth-Geräte freigeben.
- **Controller einblenden/Controller ausblenden:** Zum Ein- oder Ausblenden des Controllerbilds.
- **Detail:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Abspielen von Mediendateien ändern.
 - **Wiedergabeoptionen:** Zum Auswählen eines Wiederholmodus.
 - **Lautstärke:** Zum Einstellen der Lautstärke.
 - **Controller:** Zum Ein- oder Ausblenden des Controllerbilds.
 - **Audio Player Skin:** Zum Auswählen eines Farbschemas.

- **VOD-Einstellungen:** Zum Auswählen eines Verbindungsprofils, das für den Zugriff auf den Video-Streaming-Server verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ► S. 94
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

Wiedergabeliste aufrufen

Drücken Sie bei geöffnetem Media Player [Auf].

Wenn Sie <Option.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Abspielen über:** Damit können Sie die ausgewählte Musikdatei über den Telefonlautsprecher oder ein Bluetooth-Stereo-Headset abspielen.
- **Wiedergeben:** Spielt den ausgewählten Videoclip ab.
- **Zufügen:** Mit dieser Option fügen Sie der Wiedergabeliste Dateien hinzu.
- **Entfernen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien aus der Wiedergabeliste.
- **Verschieben:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei an die gewünschte Stelle innerhalb der aktuellen Wiedergabeliste oder in eine andere Wiedergabeliste verschieben.
- **Kopieren:** Mit dieser Option können Sie eine Kopie der ausgewählten Datei innerhalb der aktuellen Wiedergabeliste oder für eine andere Wiedergabeliste erstellen.

- **Neue Liste:** Zum Hinzufügen einer neuen Wiedergabeliste.

Sprachaufzeichnung (Menü 3.3)

Mit diesem Menü können Sie Sprachmemos aufnehmen. Ein Sprachmemo kann bis zu eine Stunde lang sein.

Sprachmemo aufnehmen

1. Drücken Sie [Mitte], um die Aufnahme zu starten.
2. Sprechen Sie ins Mikrofon.
Drücken Sie [Mitte], um die Aufnahme zu unterbrechen oder fortzusetzen.
3. Drücken Sie <Stopp> oder [Ab]. Das Sprachmemo wird automatisch gespeichert.
4. Drücken Sie [Mitte], um das soeben aufgenommene Sprachmemo abzuhören, oder [Auf], um ein neues Sprachmemo aufzunehmen.

Sprachmemo abspielen

1. Drücken Sie auf der Sprachmemoanzeige <Option.> und wählen Sie **Wechseln zu: Töne**.
2. Wählen Sie ein Sprachmemo aus dem Ordner **Sprachmemo**. Das Memo wird abgespielt.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
Mitte	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Spult innerhalb der Datei rückwärts.
Rechts	Innerhalb der Datei vorspulen.
▲/▼	Lautstärke einstellen.
Ab	Wiedergabe beenden.
Auf	Zum Umschalten in den Wiedergabemodus (⏮) oder zurück in den Aufzeichnungsmodus (⏭).

Sprachmemo optionen verwenden

Wenn Sie nach der Wiedergabe <Option.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Wiedergeben:** Zum Abspielen des ausgewählten Sprachmemos im Abspielmodus.
- **Aufzeichnen:** Startet die Aufnahme eines neuen Sprachmemos.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail, Dateisender oder Bluetooth versenden.
- **Als Ruf ton wählen:** Legt die Musikdatei als Klingelton für Ihre eingehenden Anrufe oder Videogespräche fest.

- **Als Anrufer-Kennung wählen:** Legt die Musikdatei als Anruferkennung fest.
- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerben eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.
- **Wechseln zu: Töne:** Zum Aufrufen der Sprachmemoliste.
- **Löschen:** Löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Für Bluetooth: Unsichtbar/Für Bluetooth: Sichtbar:** Damit können Sie die Datei ausblenden, so dass von anderen Bluetooth-Geräten nicht darauf zugegriffen werden kann, oder sie für andere Bluetooth-Geräte freigeben.
- **Detail:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Aufzeichnen von Sprachmemos anpassen.
Standardname: Mit dieser Option können Sie den Standardpräfix von Dateinamen ändern.
Aufzeichnungszeit: Mit dieser Option können Sie die maximale Aufzeichnungsdauer festlegen.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

Weltuhr (Menü 3.4)

Über dieses Menü können Sie Ihre Zeitzone einstellen und die aktuelle Uhrzeit in anderen Erdteilen abfragen.

Lokale Zeitzone einstellen

1. Drücken Sie auf der Weltkarte [Links] oder [Rechts], um die Stadt anzuzeigen, die in der oberen Zeile angezeigt werden soll (🏠). Die Zeitleile bewegt sich, und Uhrzeit und Datum der entsprechenden Zeitzone werden angezeigt.
2. Drücken Sie [Mitte], um die Stadt als Ihre lokale Zeitzone zu speichern.

Zeitzone anzeigen

1. Wechseln Sie von der Weltkarte in die untere Zeile (📍).
2. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die gewünschte Stadt aus.
3. Drücken Sie [Mitte], um die Zeitzone zu speichern.

Sommerzeit einstellen

1. Drücken Sie auf der Weltkarte <Option.> und wählen Sie **Sommerzeit**.
2. Drücken Sie [Mitte], um die gewünschte(n) Zeitzone(n) auszuwählen.
3. Drücken Sie <Ausw.>.
4. Drücken Sie [Mitte], um die Zeitzone zu speichern.

Rechner (Menü 3.5)

In diesem Menü können Sie die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division ausführen.

Berechnung ausführen

1. Geben Sie die erste Zahl ein.
Zum Einfügen eines Dezimalstellenkommas drücken Sie [×].
2. Drücken Sie eine der Navigationstasten, um die gewünschte Rechenfunktion auszuwählen.
3. Geben Sie die zweite Zahl ein.
4. Drücken Sie [Mitte], um das Ergebnis anzuzeigen.
5. Um die Berechnung fortzusetzen, wiederholen Sie den Vorgang ggf. ab Schritt 2.

Rechneroptionen verwenden

Wenn Sie <Option.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Gleich:** Zeigt das Ergebnis an.
- **Letzte Berechnung:** Zeigt das Ergebnis der letzten Berechnung an.
- **Speichern:** Speichert einen Wert in den Speicher des Rechners.
- **Speicher wiederaufrufen:** Zum Abrufen des gespeicherten Werts.
- **Speicher löschen:** Löscht den gespeicherten Wert.

Umrechner (Menü 3.6)

In diesem Menü können Sie allgemeine Umrechnungen durchführen, z. B. für Währungen oder Temperaturwerte.

Umrechnung ausführen

1. Wählen Sie einen Umrechner aus.
2. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die Ausgangseinheit aus und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie den umzurechnenden Wert ein und drücken Sie [Ab].
 - Zum Einfügen eines Dezimalzeichens drücken Sie [*].
 - Bei Temperaturumrechnungen können Sie das Vorzeichen einer Zahl durch Drücken von [#] in "über Null" (+) oder "unter Null" (-) ändern.
4. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die Einheit aus, in die Sie konvertieren möchten.
Der entsprechende Wert für die eingegebene Zahl wird angezeigt.

Umrechneroptionen verwenden

Wenn Sie <Option.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Löschen:** Löscht alle aktuellen Werte.
- **Umkehren:** Zum Durchführen einer umgekehrten Umrechnung.
- **Wechselkurse:** Zeigt die Liste der Währungskurse an.

Internet (Menü 4)

Der mobile Browser Ihres Telefons ermöglicht Ihnen den Zugriff auf das Internet. Mit dem Web-Browser können Sie auf aktuelle Informationen und eine Vielzahl von Medieninhalten zugreifen, zum Beispiel Hintergrundbilder, Klingeltöne und Musikdateien.

Gehe zu: Homepage (Menü 4.1)

Über dieses Menü wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Netzbetreibers geladen.

Im Web-Browser navigieren

Funktion	Drücken Sie ...
Browser-Elemente anzeigen,	[Auf] oder [Ab].
Browser-Element auswählen,	[Mitte] oder <Ausw.>.
Zur vorherigen Seite zurückkehren,	<Zurück>.


Seitenoptionen verwenden

Wenn Sie auf einer beliebigen Webseite <Option.> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Gehe zu:** Zum Aufrufen der derzeit verlinkten Webseite.
- **Gehe zu:** Damit können Sie im Verlauf vor- und rückwärts durch die einzelnen Seiten blättern.

- **Neu laden:** Aktualisieren Sie die aktuelle Seite und laden Sie sie neu.
- **Desktop-Ansicht/Smart-Fit-Ansicht:** Mit dieser Option ändern Sie den Ansichtsmodus des Browsers.
- **Darstellungsgröße:** Zum Ändern der Seitengröße.
- **Gehe zu: Homepage:** Kehren Sie zur Startseite zurück.
- **Zu Favoriten hinzufügen:** Mit dieser Option wird die aktuelle Seite zu den Favoriten hinzugefügt.
- **Favoriten anzeigen:** Die Favoritenliste anzeigen.
- **Gehe zu URL:** Geben Sie eine URL-Adresse manuell ein.
- **URL versenden:** Mit dieser Option können Sie die URL der aktuellen Seite per SMS, MMS oder E-Mail versenden.
- **Speichern:** Speichert das Bild der aktuellen Webseite oder die aktuelle Seite.
- **Gespeicherte Seiten:** Zum Aufrufen der Liste, in der die Webseiten gespeichert werden, die Sie vor kurzem gespeichert haben.
- **Verlauf:** Zum Aufrufen der Liste, in der die Webseiten gespeichert werden, die Sie vor kurzem aufgerufen haben.
- **Erweitert:** Damit können Sie die verschiedenen Browser-Einstellungen ändern.
 - Cache leeren:** Zum Löschen des Cache-Speichers. Der Cache ist ein temporärer Speicher, in dem die Webseiten gespeichert werden, die Sie vor kurzem aufgerufen haben.
 - Cookies leeren:** Löscht die Cookies. Cookies sind Teile persönlicher Informationen, die an einen Web-Server gesendet werden, während sie im Web surfen.
 - Cookie-Optionen:** Legt fest, ob Cookies gespeichert werden sollen oder nicht. Wenn Sie **Aufforderung** wählen, fragt Sie das Telefon, ob Sie die Cookies der aktuellen Seite speichern möchten.
 - Voreinstellungen:** Damit können Sie die Web-Browser-Einstellungen an Ihre Vorlieben anpassen.
 - Zertifikate:** Zum Aufrufen des Web-Browser-Zertifikats.
 - Seitendetails:** Zeigt die Seiteneigenschaften an.
 - Browser-Einstellungen:** Wählen Sie ein Verbindungsprofil aus, das die Internetverbindung verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 94
 - Browser-Info:** Zeigt die Version und den Urheberrechtshinweis des Browsers an.

Web-Browser schließen

Drücken Sie [, um die Netzverbindung zu beenden und den Browser zu schließen.

Gehe zu URL *(Menü 4.2)*

In diesem Menü können Sie eine Internetadresse (URL) eingeben und die zugehörige Webseite aufrufen.

Durch Auswahl von **Favorit hinzufügen** können Sie die eingegebene URL zur Favoritenliste hinzufügen.

Favoriten *(Menü 4.3)*

Dieses Menü ermöglicht Ihnen das Speichern und schnelle Aufrufen von häufig besuchten Webseiten (URLs).

Neuen Favoriten hinzufügen

1. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Favorit hinzufügen**.
2. Geben Sie einen Namen für das Element ein und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie einen URL ein und drücken Sie **<Speichern>**.

Internetseite über die Favoritenliste aufrufen

Wenn Sie einen Favoriteneintrag auswählen, wird automatisch der Web-Browser gestartet und die zugehörige Webseite aufgerufen.

Favoritenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Favoritenliste **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Gehe zu:** Rufen Sie die zugehörige Webseite auf.
- **Gehe zu URL:** Geben Sie eine URL-Adresse manuell ein.
- **Favorit bearbeiten:** Zum Bearbeiten des ausgewählten Favoriten.
- **Favorit hinzufügen:** Damit können Sie einen neuen Favorit hinzufügen.
- **URL versenden:** Mit dieser Option können Sie die URL des Favoriten per SMS, MMS oder E-Mail versenden.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Favoriten oder aller Favoriten.

Gespeicherte Seiten *(Menü 4.4)*

Hier können Sie die Liste der Seiten aufrufen, von denen Sie Bilder oder Webseiten gespeichert haben. Wählen Sie einen Namen aus der Liste aus, um die zugehörige Webseite aufzurufen.

Wenn Sie bei geöffneter Seitenliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zum Aufrufen der ausgewählten Webseite.

- **Umbenennen:** Zum Ändern des Namens der gespeicherten Seite.
- **Löschen:** Zum Löschen einer ausgewählten Webseite oder aller Seiten.

Verlauf (Menü 4.5)

Hier können Sie die Liste mit den zuletzt von Ihnen aufgerufenen Seiten aufrufen.

Wählen Sie eine URL aus der Liste aus, um die zugehörige Webseite aufzurufen.

Wenn Sie bei geöffneter Verlaufsliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Gehe zu:** Zum Aufrufen der ausgewählten Webseite.
- **Löschen:** Zum Löschen einer ausgewählten Webseite oder aller Seiten.
- **Detail:** Zum Anzeigen der Eigenschaften der Webseite.

Erweitert (Menü 4.6)

In diesem Menü können Sie die im Cache (Zwischenspeicher) gespeicherten Daten löschen, Cookies löschen oder die Einstellungen für Browser-Anzeige ändern.

- **Cache leeren:** Zum Löschen des Cache-Speichers. Der Cache ist ein temporärer Speicher, in dem die Webseiten gespeichert werden, die Sie vor kurzem aufgerufen haben.
- **Cookies leeren:** Löscht die Cookies. Cookies sind Teile persönlicher Informationen, die an einen Web-Server gesendet werden, während sie im Web surfen.
- **Cookie-Optionen:** Legt fest, ob Cookies gespeichert werden sollen oder nicht. Wenn Sie **Aufforderung** wählen, fragt Sie das Telefon, ob Sie die Cookies der aktuellen Seite speichern möchten.
- **Voreinstellungen:** Damit können Sie die Web-Browser-Einstellungen an Ihre Vorlieben anpassen.
- **Browser-Info:** Zeigt die Version und den Urheberrechtshinweis des Browsers an.

Browser-Einstellungen (Menü 4.7)

In diesem Menü können Sie ein Verbindungsprofil einrichten, das für den Internetzugriff verwendet wird. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ► S. 94

Nachrichten (Menü 5)

Das Menü **Nachrichten** dient zum Senden und Empfangen von SMS, MMS und E-Mails. Außerdem können Sie auf die Funktionen für WAP-Push-Nachrichten, Mailbox, Infomeldungen und Konfigurationsmeldungen zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie

Nachrichten.

- Sie können dieses Menü schnell aufrufen, indem Sie im Standby-Betrieb <**Nachr.**> drücken.

Neu erstellen (Menü 5.1)

In diesem Menü können Sie SMS, MMS oder E-Mails erstellen und senden. Sie können auch Dateien per MMS versenden.

Kurzmitteilung (Menü 5.1.1)

Der Short Message Service (SMS) ermöglicht Ihnen das Senden und Empfangen von Textnachrichten.

SMS erstellen und senden

1. Geben Sie Ihre Nachricht ein und drücken Sie [Mitte].

- Die maximal zulässige Anzahl von Zeichen in einer SMS hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab. Wird die maximal zulässige Anzahl von Zeichen überschritten, teilt das Telefon die Nachricht auf.
- Sie können zahlreiche Optionen nutzen, indem Sie <**Option.**> drücken.
 - ▶ nächster Abschnitt.

2. Geben Sie eine Empfängernummer ein.
Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
3. Drücken Sie [Mitte], um die Nachricht zu senden.

Optionen für die SMS-Erstellung verwenden

Wenn Sie beim Erstellen einer SMS <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Senden:** Senden Sie die Nachricht.
- **Eingabemethode:** Zum Ändern des Texteingabemodus.
- **T9 Modus:** Damit können Sie die Sprache ändern, die im T9-Texteingabemodus verwendet werden soll.
- **Einfügen:** Zum Hinzufügen einer Vorlage, eines Kontakts oder eines Favoriten.
- **In Entwürfe speichern:** Zum Speichern der Nachricht im Ordner **Entwürfe**.

MMS (Menü 5.1.2)

Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Dienst, der den Austausch von Multimedia-Nachrichten zwischen Telefonen oder einem Telefon und einer E-Mail-Adresse ermöglicht.

MMS erstellen und senden

1. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein.

- Sie können zahlreiche Optionen nutzen, indem Sie in jedem Feld <Option.> drücken.
 - ▶ nächster Abschnitt.

2. Wählen Sie die Zeile **Text**.

3. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [Mitte].

4. Wählen Sie die Zeile **Bild oder Video** oder **Audio**, und fügen Sie ein Bild, ein Video oder einen Audioclip hinzu.

- Die maximal zulässige Größe von MMS kann je nach Netzbetreiber variieren.
 - Je nach Dateityp oder DRM-System (DRM = Digital Rights Management) lassen sich einige Dateien möglicherweise nicht weiterleiten.

5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Mitte].

6. Geben Sie eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein.

Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.

7. Drücken Sie [Mitte], um die Nachricht zu senden.

Optionen für die MMS-Erstellung verwenden

Wenn Sie beim Erstellen einer Nachricht <Option.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Eingabe:** Geben Sie den Nachrichtentext ein.
- **Zufügen:** Fügen Sie eine Mediendatei hinzu.
- **Senden:** Senden Sie die Nachricht.
- **Vorschau:** Zeigen Sie die Nachricht so an, wie sie auf dem Telefon des Empfängers erscheint.
- **Text bearbeiten/Datei ändern:** Zum Bearbeiten des hinzugefügten Texts, Bilds, Videos oder Audioclips.
- **Text löschen/Datei löschen:** Zum Löschen des hinzugefügten Texts, Bilds, Videos oder Audioclips.
- **Eingabemethode:** Zum Ändern des Texteingabemodus.
- **T9 Modus:** Damit können Sie die Sprache ändern, die im T9-Texteingabemodus verwendet werden soll.
- **Textvorlage einfügen:** Zum Einfügen einer Textvorlage.
- **Kontaktdetails hinzufügen:** Zum Anhängen eines Kontakteintrags als Visitenkarte.
- **V-Kalender hinzufügen:** Zum Hinzufügen von Kalenderdaten als Datenformatanlage.

- **In Entwürfe speichern:** Zum Speichern der Nachricht im Ordner **Entwürfe**.
- **Seite hinzufügen:** Fügen Sie eine Seite hinzu. Durch Drücken von [Links] oder [Rechts] können Sie die einzelnen Seiten vor- und zurückblättern.
- **Seite verschieben:** Verschiebt die aktuelle Seite zur Veränderung der Seitenreihenfolge rück- oder vorwärts.
- **Seite löschen:** Zum Löschen einer Seite.
- **Stil bearbeiten:** Zum Ändern der Seiteneigenschaften.
 - **Diese Seite:** Legt die Seitenanzeigedauer, die Textfarbe und den Textstil für die ausgewählte Seite fest.
 - **Alle Seiten:** Zum Ändern der Hintergrundfarbe und des Seiten-Layouts.
- **Als Vorlage speichern:** Speichert die Nachricht als Vorlage im Ordner **Multimediavorlagen**.

Dateisender (Menü 5.1.3)

Verwenden Sie dieses Menü, um mehrere Mediendateien als MMS-Anhang zu versenden.

MMS mit Dateien erstellen und senden

1. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein.

Sie können verschiedene Optionen auswählen, indem Sie in jedem Feld <Option.> drücken. ▶ nächster Abschnitt

2. Wechseln Sie auf das Feld **Nachricht**.

3. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
4. Wechseln Sie in die Zeile **Dateien anhängen**.
5. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Dateien hinzufügen, Visitenkarte zufügen** oder **V-Kalender hinzufügen**.
6. Zum Hinzufügen von Bildern, Videos, Tönen, Visitenkarten, Kalenderdaten oder Aufgaben.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Mitte].
8. Geben Sie eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein.

Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
9. Drücken Sie [Mitte], um die Nachricht zu senden.

Optionen für die Erstellung von MMS mit Dateien verwenden

Wenn Sie beim Erstellen einer Nachricht <Option.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Senden:** Senden Sie die Nachricht.
- **Eingabemethode:** Zum Ändern des Texteingabemodus.
- **T9 Modus:** Damit können Sie die Sprache ändern, die im T9-Texteingabemodus verwendet werden soll.
- **Textvorlage einfügen:** Zum Einfügen einer Textvorlage.

- **Einfügen:** Zum Hinzufügen einer Vorlage, eines Kontakts oder eines Favoriten.
- **Dateianlagenliste:** Zum Aufrufen der Liste mit den von Ihnen angehängten Dateien.
- **Dateien hinzufügen:** Zum Hinzufügen von Bildern, Video- und Audioclips.
- **Visitenkarte zufügen:** Zum Anhängen eines Kontakteintrags als Visitenkarte.
- **V-Kalender hinzufügen:** Zum Hinzufügen von Kalenderdaten als Datenformatanlage.
- **Alle Anhänge löschen:** Mit dieser Option werden alle Anlagen gelöscht.
- **In Entwürfe speichern:** Zum Speichern der Nachricht im Ordner **Entwürfe**.

E-Mail (Menü 5.1.4)

Sie können E-Mails senden und empfangen, die Text, Töne und Bilder enthalten. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie sich bei einem E-Mail-Dienst anmelden und Ihr persönliches E-Mail-Konto einrichten. ► S. 64

E-Mail erstellen und senden

Sie können E-Mails erstellen und senden.

1. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein.

- Sie können zahlreiche Optionen nutzen, indem Sie in jedem Feld **<Option.>** drücken.
► nächster Abschnitt.

2. Wechseln Sie auf das Feld **Nachricht**.

3. Geben Sie den E-Mail-Text ein.
4. Wechseln Sie in die Zeile **Dateien anhängen**.
5. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Dateien hinzufügen, Visitenkarte zufügen** oder **V-Kalender hinzufügen**.
6. Zum Hinzufügen von Bildern, Videos, Tönen, Visitenkarten, Kalenderdaten oder Aufgaben.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [Mitte].
8. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
9. Zum Senden der E-Mail drücken Sie [Mitte].

Optionen für die E-Mail-Erstellung verwenden

Wenn Sie beim Erstellen einer E-Mail **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Senden:** Senden Sie die Nachricht.
- **Eingabemethode:** Zum Ändern des Texteingabemodus.
- **T9 Modus:** Damit können Sie die Sprache ändern, die im T9-Texteingabemodus verwendet werden soll.
- **Textvorlage einfügen:** Zum Einfügen einer Textvorlage.
- **Einfügen:** Zum Hinzufügen einer Vorlage, eines Kontakts oder eines Favoriten.






- **Dateianlagenliste:** Zeigt eine Liste mit den von Ihnen angehängten Dateien an.
- **Dateien hinzufügen:** Zum Hinzufügen von Bildern, Video- und Audioclips.
- **Visitenkarte zufügen:** Zum Anhängen eines Kontakteintrags als Visitenkarte.
- **V-Kalender hinzufügen:** Zum Hinzufügen von Kalenderdaten als Datenformatanlage.
- **Alle Anhänge löschen:** Mit dieser Option werden alle Anlagen gelöscht.
- **In Entwürfe speichern:** Mit dieser Option können Sie die E-Mail im Ordner **Entwürfe** speichern.

Posteingang (Menü 5.2)

In diesem Ordner werden mit Ausnahme von E-Mails alle empfangenen Nachrichten gespeichert.

Nachrichten anzeigen

Die folgenden Symbole können in der Liste erscheinen, um den jeweiligen Nachrichtentyp anzuzeigen:

-  SMS
-  MMS
-  MMS-Benachrichtigung
-  Konfigurationsnachrichten Ihres Netzbetreibers, die Netzparameter enthalten
-  USIM/SIM

- Je nach DRM-System (DRM = Digital Rights Management) ist es möglich, dass einige Nachrichten mit Web-Inhalt nicht weitergeleitet werden können.
- Ein ! Symbol neben der Nachricht bedeutet, dass diese mit hoher Priorität gesendet wurde. Eine grau gefärbte Nachricht weist auf deren geringere Priorität hin.

Nachrichtenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

SMS

- **Anruf/Zur URL/Gehe zu RTSP:** Wählen der markierten Rufnummer oder Aufrufen der markierten Webseite.
- **Zu Favoriten hinzufügen:** Speichert die markierte Internetadresse in der Favoritenliste.
- **E-Mail erstellen:** Zum Senden einer E-Mail an die markierte E-Mail-Adresse.
- **MMS erstellen:** Zum Senden einer MMS an die markierte Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.
- **Antworten:** Zum Beantworten der Nachricht per SMS, MMS oder Dateisender.
- **Weiterleiten:** Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.
- **Rückruf:** Zum Wählen der Rufnummer des Absenders.

- **Als Kontakt speichern:** Damit können Sie Ihren Kontakten die Telefonnummer des Absenders hinzufügen. Wenn eine Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder URL-Adresse in der ausgewählten Nachricht enthalten ist, können Sie diese ebenfalls in den Kontakten speichern.
 - **Auf SIM-Karte verschieben/In Telefon verschieben:** Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen USIM-/SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.
 - **Über Bluetooth drucken:** Drückt die Nachricht über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker. Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.
 - **Löschen:** Löschen Sie eine Nachricht.
- MMS**
- **Wiedergeben:** Spielt die Nachricht ab.
 - **Anruf/Zur URL/Gehe zu RTSP:** Wählen der markierten Rufnummer oder Aufrufen der markierten Webseite.
 - **Zu Favoriten hinzufügen:** Speichert die markierte Internetadresse in der Favoritenliste.
 - **E-Mail erstellen:** Zum Senden einer E-Mail an die markierte E-Mail-Adresse.
 - **MMS erstellen:** Zum Senden einer MMS an die markierte Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.
 - **Antworten:** Zum Beantworten der Nachricht per SMS, MMS oder Dateisender.
- **Allen antworten:** Damit können Sie gleichzeitig dem Absender und allen anderen Empfängern antworten.
 - **Weiterleiten:** Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.
 - **Rückruf:** Zum Wählen der Rufnummer des Absenders.
 - **Als Vorlage speichern:** Speichert die Nachricht als Vorlage im Ordner **Multimedialvorlagen**.
 - **Dateien speichern:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte aus der Nachricht im Speicher des Telefons ablegen.
 - **Als Kontakt speichern:** Damit können Sie Ihren Kontakten die Telefonnummer des Absenders hinzufügen. Wenn eine Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder URL-Adresse in der ausgewählten Nachricht enthalten ist, können Sie diese ebenfalls in den Kontakten speichern.
 - **Über Bluetooth drucken:** Drückt die Nachricht über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker. Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.
 - **Löschen:** Löschen Sie eine Nachricht.
 - **Detail:** Zeigen Sie die Nachrichteneigenschaften an.

WAP-Push-Nachrichten

- **Zur URL/Gehe zu RTSP:** Mit dieser Option rufen Sie die in der Nachricht angegebene URL auf.
- **Löschen:** Löschen Sie eine Nachricht.

Konfigurationsnachrichten

- **Install:** Mit dieser Option werden die in der Nachricht enthaltenen Konfigurationswerte auf Ihrem Telefon umgesetzt.
- **Löschen:** Löschen Sie eine Nachricht.

Zustellungsbericht

- **Rückruf:** Zum Wählen der Rufnummer des Empfängers.
- **Als Kontakt speichern:** Damit können Sie Ihren Kontakten die Telefonnummer des Absenders hinzufügen. Wenn eine Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder URL-Adresse in der ausgewählten Nachricht enthalten ist, können Sie diese ebenfalls in den Kontakten speichern.
- **Löschen:** Den Bericht löschen.

Entwürfe *(Menü 5.3)*

In diesem Ordner werden die Nachrichten gespeichert, die Sie gespeichert haben und erst zu einem späteren Zeitpunkt senden möchten.



Wenn Sie bei geöffneter Nachrichtenliste <Option.> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die ausgewählte Nachricht.
- **Bearbeiten:** Bearbeiten Sie die Nachricht.
- **Senden:** Senden Sie die Nachricht.
- **Sortieren nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Nachrichten innerhalb der Liste.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht.
- **Alle löschen:** Löscht alle Nachrichten.

Postausgang *(Menü 5.4)*

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die das Telefon zu senden versucht hat oder nicht senden konnte.

Die folgenden Nachrichtensymbole zeigen ihren jeweiligen Sendestatus an:

-  Wird gerade gesendet
-  Senden fehlgeschlagen

Wenn Sie bei geöffneter Nachrichtenliste <Option.> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die ausgewählte Nachricht.
- **Erneut senden:** Mit dieser Option wird die Nachricht erneut gesendet.

- **Bearbeiten:** Bearbeiten Sie die Nachricht.
- **Senden abbrechen:** Bricht das Senden der Nachricht ab.
- **Sortieren nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Nachrichten innerhalb der Liste.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht.
- **Alle löschen:** Löscht alle Nachrichten.
- **Detail:** Zeigen Sie die Nachrichteneigenschaften an.

Gesendete Nachrichten (Menü 5.5)

In diesem Ordner werden Ihre gesendeten Nachrichten gespeichert.

Wenn Sie bei geöffneter Nachrichtenliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die ausgewählte Nachricht.
- **Weiterleiten:** Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.
- **Sortieren nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Nachrichten innerhalb der Liste.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht.
- **Alle löschen:** Löscht alle Nachrichten.

E-Mail-Eingang (Menü 5.6)

In diesem Ordner werden Ihre empfangenen E-Mails gespeichert.

Empfangene E-Mails anzeigen

1. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Laden**. Das Telefon stellt daraufhin eine Verbindung zum E-Mail-Server her und lädt Ihre neuen E-Mails herunter.
2. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
3. Wenn die E-Mail mehrere Seiten lang ist, drücken Sie [**▲/▼**], um durch die einzelnen Seiten zu blättern.
4. Um eine Dateianlage anzuzeigen oder abzuspielen, wählen Sie diese aus.

- Je nach DRM-System (DRM = Digital Rights Management) ist es möglich, dass einige Nachrichten mit Web-Inhalt nicht weitergeleitet werden können.

E-Mail-Optionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer E-Mail oder eines Headers <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die angezeigte E-Mail.
- **Abrufen:** Zum Abrufen der Nachricht des ausgewählten E-Mail-Headers vom E-Mail-Server.

- **Antworten:** Zum Erstellen einer Antwort an den Absender.
- **Allen antworten:** Damit können Sie gleichzeitig dem Absender und allen anderen Empfängern antworten.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der E-Mail an andere Personen.
- **Laden:** Zum Abrufen neuer E-Mails oder E-Mail-Kopfzeilen vom E-Mail-Server.
- **Sortieren nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der E-Mail-Liste.
- **Dateien speichern:** Speichert die ausgewählte Datei.
- **Als Kontakt speichern:** Speichern Sie die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Absenders unter Kontakte. Wenn eine Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder URL-Adresse in der ausgewählten Nachricht enthalten ist, können Sie diese ebenfalls in den Kontakten speichern.
- **Blockieren:** Mit dieser Option können Sie bestimmte E-Mail-Adressen oder Betreffinhalte in die Sperrliste aufnehmen; entsprechende E-Mails werden dadurch künftig abgewiesen.
- **Vom Telefon löschen:** Löscht die ausgewählte E-Mail oder alle E-Mails aus dem Telefonspeicher.
- **Endgültig löschen:** Zum Löschen der ausgewählten E-Mail oder aller E-Mails aus dem Telefonspeicher und vom E-Mail-Server.

- **E-Mail-Konten:** Zum Ändern des aktiven E-Mail-Kontos.
- **Über Bluetooth drucken:** Druckt die E-Mail über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker. Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.
- **Detail:** Zeigt die Eigenschaften der E-Mail an.

MMS-Album *(Menü 5.7)*

Über dieses Menü können Sie den Dienst Medialbum nutzen, um Ihr persönliches Online-Medialbum zu verwalten sowie Medieninhalte und Mitteilungen über das mobile Web hinzuzufügen. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihr Netzbetreiber diese Funktion unterstützt.

Vorlagen *(Menü 5.8)*

Über dieses Menü können Sie SMS- und MMS-Vorlagen erstellen, bearbeiten und senden.

Textvorlagen *(Menü 5.8.1)*

Sie können SMS-Vorlagen mit häufig verwendeten Sätzen erstellen, damit Sie diese beim Erstellen einer neuen SMS schnell und einfach abrufen und verwenden können.

Erstellen einer Vorlage

1. Drücken Sie **<Neu>**, oder drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Neu**, wenn bereits eine Vorlage gespeichert ist.

2. Geben Sie eine Nachricht ein und drücken Sie [Mitte].

Vorlagenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Vorlagenliste <Option.> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Senden:** Zum Erstellen und Senden einer neuen Nachricht mithilfe einer Vorlage über SMS, MMS, Dateisender, oder E-Mail abzurufen.
- **Neu:** Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage hinzufügen.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der ausgewählten Vorlage.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Vorlage.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle Vorlagen gelöscht.

Multimedialvorlagen *(Menü 5.8.2)*

Sie können MMS-Vorlagen erstellen und anschließend zum Erstellen einer neuen MMS verwenden.

Erstellen einer Vorlage

1. Drücken Sie <Neu>, oder drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Neu**, wenn bereits eine Vorlage gespeichert ist.
2. Gehen Sie beim Erstellen einer MMS-Vorlage genauso vor, wie beim Erstellen einer neuen MMS.

3. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Als Vorlage speichern**, um die Vorlage zu speichern.

Vorlagenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Vorlagenliste <Option.> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die ausgewählte Vorlage.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Vorlage senden.
- **Neu:** Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage hinzufügen.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der ausgewählten Vorlage.
- **Löschen:** Zum Löschen der Vorlage.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle Vorlagen gelöscht.

Infomeldungen *(Menü 5.9)*

Mit dem Cell Broadcast (CB) Infomeldungsdienst können Sie SMS zu verschiedenen Themen empfangen, zum Beispiel zur aktuellen Wetter- und zur Verkehrssituation sowie mit den neuesten Nachrichten und Netzeinstellungen. In diesem Menü können Sie Ihre empfangenen Infomeldungen anzeigen.

Infomeldung anzeigen

Alle Infomeldungen werden im Ordner **Temporär** gespeichert und nach einer bestimmten Zeitspanne gelöscht. Wenn Sie nicht möchten, dass bestimmte Infomeldungen gelöscht werden, können Sie sie im Ordner **Archiv** ablegen. Drücken Sie dazu beim Lesen einer Infomeldung **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**.

Nachrichtenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anruf/Zur URL/Gehe zu RTSP:** Wählen der markierten Rufnummer oder Aufrufen der markierten Webseite.
- **E-Mail erstellen:** Zum Senden einer E-Mail an die markierte E-Mail-Adresse.
- **Speichern:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht im Ordner **Archiv** speichern.
- **Löschen:** Löschen Sie eine Nachricht.

Alle löschen (Menü 5.0)

Mit diesem Menü können Sie alle Nachrichten des jeweiligen Nachrichtentyps auf einmal löschen.

1. Drücken Sie [Mitte], um den gewünschten Nachrichtentyp auszuwählen.
2. Drücken Sie **<Lösch.>**.
3. Drücken Sie **<Ja>**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Einstellungen (Menü 5. *)

Über dieses Menü können Sie verschiedene Optionen für Messaging-Dienste einrichten.

Kurzmitteilung (Menü 5. *.1)

Sie können die Standard-SMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Einstellungen x:** Stellen Sie die Eigenschaften für jedes Profil ein.

Adresse Zentrum: Speichern oder ändern Sie die Rufnummer Ihrer Servicezentrale.

Verfallsdatum: Legen Sie fest, wie lange Ihre Nachrichten auf dem SMS-Server gespeichert werden.

SMS-Typ: Legen Sie den Standardnachrichtentyp fest. Das Netz kann die Nachrichten in das ausgewählte Format umwandeln.

Name: Geben Sie einen Profilnamen ein.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden einer SMS können folgende Optionen gewählt werden:

Antwortpfad: Erlauben Sie Empfängern, Ihnen über Ihren SMS-Server zu antworten.

Zustellungsbericht: Legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachrichten informiert werden sollen.

Netzwahl: Wählen Sie je nach Ihrem Netz **CS bevorzugt** (GSM) oder **PS bevorzugt** (GPRS).

Kopie behalten: Mit dieser Option speichert das Telefon eine Kopie jeder gesendeten Nachricht im Postfach **Gesendete Nachrichten**.

Zeichenunterstützung: Wählen Sie einen Zeichensatz aus. Wenn Sie **Automatisch** auswählen, wechselt das Telefon vom GSM-Alphabet zu Unicode, sobald Sie ein Unicode-Zeichen eingeben. Bei Verwendung des Unicode-Zeichensatzes reduziert sich die maximale Anzahl der Zeichen, die Sie eingeben können, ungefähr auf die Hälfte. Wenn dieses Menü nicht angezeigt wird, verwendet Ihr Telefon bereits die automatische Erkennung und Auswahl des Zeichentyps.

MMS (Menü 5. ✖. 2)

Sie können die Standard-MMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeoptionen:** Zum Senden einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:
 - Priorität:** Legt die Priorität Ihrer Nachrichten fest.
 - Verfallsdatum:** Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten auf dem MMS-Server gespeichert werden.
 - Individuelle Zeitspanne(Stunde):** Legt den Zeitraum fest, wenn Sie **Individuelle Zeitspanne** in der Option **Verfallsdatum** wählen.

Zustellzeit: Legen Sie eine Zeit fest, nach deren Ablauf Ihre Nachrichten gesendet werden sollen.

Individuelle Zeitspanne(Stunde): Legt den Zeitraum fest, wenn Sie **Individuelle Zeitspanne** in der Option **Zustellzeit** wählen.

Adresse verberg.: Verhindern Sie, dass Ihre Adresse auf dem Telefon des Empfängers angezeigt wird.

Zustellbericht anfordern: Legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachrichten informiert werden sollen.

Lesebericht anfordern: Damit können Sie eine Lesebestätigung für Ihre Nachrichten anfordern.

Kopie behalten: Mit dieser Option speichert das Telefon eine Kopie jeder gesendeten Nachricht im Postfach **Gesendete Nachrichten**.

Benutzervisitenkarte zufügen: Ihre Kontaktinformationen werden Ihren Nachrichten per Dateisender beigelegt.

Unterschrift zuf.: Zum Bearbeiten und Anhängen Ihrer Signatur für die Dateisender-Nachrichten.

Signatur eingeben: Zum Eingeben Ihrer Signatur.

- **Empfangsoptionen:** Für das Empfangen einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:
 - Heimatnetz:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich innerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Fremdnetz: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden. Für den Empfang innerhalb eines Heimatnetzes oder im Ausland haben Sie folgende Optionen:

- **Autom. Download:** Das Telefon ruft automatisch Nachrichten vom Server ab.
- **Manuell:** Das Telefon erhält zuerst eine Benachrichtigung vom Server. Verwenden Sie die Option **Abrufen**, um neue Nachrichten manuell herunterzuladen.
- **Eingeschränkt:** (nur für Fremdnetz) Das Telefon erhält zuerst eine Benachrichtigung vom Server. Wenn Sie versuchen, neue Nachrichten abzurufen, informiert Sie das Telefon über die zusätzlich anfallenden Gebühren.
- **Abweisen:** Das Telefon weist alle Nachrichten ab.

Zustellbericht senden: Stellen Sie das Netz so ein, dass der Absender informiert wird, wenn Ihnen eine Nachricht zugestellt worden ist.

Lesebericht senden: Hier können Sie festlegen, ob das Telefon eine Lesebestätigung senden soll, wenn Sie eine empfangene Nachricht gelesen haben.

Anonym ablehnen: Lehnen Sie Nachrichten von anonymen Absendern ab.

Werbung ablehnen: Lehnen Sie Werbung ab.

- **MMS-Profil:** Wählen Sie das Verbindungsprofil aus, das für MMS verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 94
- **Nachrichtengröße:** Zum Wählen einer maximal erlaubten Größe für die Nachrichten. Die verfügbare Nachrichtengröße kann je nach Land unterschiedlich sein.
- **Erstellungsmodus:** Zum Auswählen eines MMS-Erstellungsmodus.

Warnung: Sie können eine Nachricht mit jedem Elementtyp und ohne Größenbeschränkung erstellen, aber Ihr Telefon gibt eine Warnung aus, wenn Sie die maximale Grenze (je nach Element-/Größentyp) überschritten haben.

Frei: Sie können jeden Elementtyp ohne Größenbeschränkung anhängen.

Eingeschränkt: Sie können eine Nachricht des entsprechenden Typs und der entsprechenden Größe erstellen.

- **Weiterblättern nach:** Legt fest, wie lange die einzelnen Seiten einer Nachricht angezeigt werden sollen.

E-Mail (Menü 5. * .3)

Sie können die Standard-E-Mail-Einstellungen konfigurieren.

Beim Senden und Empfangen von E-Mails können keine E-Mail-Kontoeinstellungen geändert werden.

- **Sendeoptionen:** Zum Senden einer E-Mail können folgende Optionen gewählt werden:
 - Von:** Zum Einstellen des Absendernamens.
 - Sendekonto:** Zum Auswählen des Standardkontos.
 - Priorität:** Mit dieser Option können Sie die Prioritätsstufe Ihrer E-Mails festlegen.
 - Kopie behalten:** Mit dieser Option speichert das Telefon eine Kopie jeder gesendeten E-Mail im Ordner **Gesendete Nachrichten**.
 - Originaltext in Antwort einfügen:** Legt fest, ob der originale E-Mail-Text in eine Antwort eingefügt werden soll.
 - Zustellungsbericht:** Wenn Sie diese Option aktivieren, informiert Sie das Netzwerk über die Zustellung Ihrer E-Mail.
 - Benutzervisitenkarte zufügen:** Ihre Kontaktinformationen werden Ihren E-Mails beigefügt.
 - Unterschrift zuf.:** Fügt Ihre Signatur Ihren E-Mails auf.

Signatur eingeben: Zum Eingeben Ihrer Signatur.

- **Empfangsoptionen:** Zum Empfangen von E-Mails können folgende Optionen gewählt werden:

Download-Grenze einstellen: Mit dieser Option legen Sie die maximale Größe für eingehende E-Mails fest. E-Mails, die den festgelegten Wert überschreiten, werden abgewiesen.

Autom. Abfrage: Das Telefon überprüft den E-Mail-Server automatisch in festgelegten Intervallen auf neue E-Mails und ruft vorhandene neue E-Mails ab.

Abfragehäufigkeit: Damit legen Sie fest, wie oft das Telefon den E-Mail-Server auf neue E-Mails überprüfen soll.

Adresse block.: Zum Festlegen von E-Mail-Adressen, von denen alle E-Mails abgewiesen werden sollen. Sie können die Adressen-Blockierung auch jederzeit rückgängig machen.

Betreff block.: Zum Festlegen von bestimmten E-Mail-Betreffinhalten, bei denen E-Mails künftig abgewiesen werden sollen. Sie können die Betreffinhaltblockierung auch jederzeit rückgängig machen.

- **E-Mail-Profil:** Wählen Sie das Netzwerkprofil aus, das für die E-Mail-Dienste verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ► S. 94
- **E-Mail-Konten:** Mit dieser Option können Sie ein E-Mail-Konto einrichten und zur Verwendung auswählen. Wenn Sie **<Option.>** drücken und **Bearbeiten** wählen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Konteneinrichtung zur Verfügung:
 - Kontename:** Geben Sie einen Namen für das ausgewählte Konto ein.
 - SMTP-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des E-Mail-Ausgangsservers ein.
 - SMTP-Port:** Geben Sie die SMTP-Port-Nummer ein.
 - SSL verwenden:** Zum Aktivieren des SSL (Secured Sockets Layer)-Protokolls.
 - Servertyp wird abgerufen:** Wählen Sie das Protokoll für den E-Mail-Eingangsserver aus. Die übrigen Optionen hängen vom eingestellten Protokolltyp ab.
 - Abfrage-Server/IMAP4-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des POP3- oder IMAP4-Servers ein.
 - POP3-Port/IMAP4-Port:** Zum Eingeben der POP3- oder IMAP4-Portnummer.

SSL verwenden: Zum Aktivieren des SSL (Secured Sockets Layer)-Protokolls.

IMAP4-Abfrageoption: (nur für IMAP4-Protokoll): Legen Sie fest, ob das Telefon nur neue oder alle Nachrichten abrufen soll.

Abrufoption: Damit können Sie festlegen, ob das Telefon nur den E-Mail-Header oder die komplette E-Mail abruft.

Auf Server belassen: Mit dieser Option werden nach dem Abrufen Kopien aller E-Mails auf dem E-Mail-Server hinterlegt.

Eigene Adresse: Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

Benutzername: Zum Eingeben des POP3- oder IMAP4-Benutzernamens.

Passwort: Zum Eingeben des POP3- oder IMAP4-Passworts.

SMTP-Authentifizierung verwenden: Damit aktivieren Sie die SMTP-Authentifizierung, bei der sich der Benutzer vor dem Versenden von E-Mails anmelden muss.

Wie bei POP3/IMAP4: Damit können Sie die Parameter des POP3- oder IMAP4-Servers auch für den SMTP-Server verwenden.

Benutzername: Geben Sie den SMTP-Benutzernamen ein.

Passwort: Geben Sie das SMTP-Passwort ein.

Mailbox (Menü 5. *.4)

In diesem Menü können Sie die Rufnummer Ihrer Mailbox eingeben.

- Bevor Sie Ihre Sprachnachrichten abfragen können, müssen Sie die Rufnummer Ihrer Mailbox eingeben. Die Rufnummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Push-Nachricht (Menü 5. *.5)

Sie können die Einstellungen für den Empfang von WAP-Push-Nachrichten vom Wireless Web-Server ändern.

- **Empfangsoption:** Hier können Sie einstellen, ob Sie WAP-Push-Nachrichten vom Web-Server erhalten.
- **URL automatisch laden:** Legt fest, ob Ihr Telefon automatisch den Web-Browser startet, wenn eine WAP-Push-Nachricht eingeht.

Infomeldungen (Menü 5. *.6)

Sie können die Einstellungen für den Empfang von Infomeldungen ändern.

- **Empfangen:** Damit wählen Sie aus, ob das Telefon Infomeldungen empfangen soll oder nicht.
- **Kanal:** Geben Sie die Kanäle an, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten. Weitere Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.

- **Sprache:** Legen Sie die Sprache fest, in der die Infomeldungen angezeigt werden sollen.

Speicherstatus (Menü 5.#)

In diesem Menü können Sie die Anzahl der Nachrichten in den einzelnen Nachrichtenfächern und den dadurch jeweils belegten Speicherplatz überprüfen.

Dateiverwaltung (Menü 6)





Über das Menü **Dateiverwaltung** können Sie auf die im Telefonspeicher und auf der Speicherkarte enthaltenen Bilder, Videos, Musikdateien und Töne zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Dateiverwaltung**.

Tipps zum Digital Rights Management

Je nach DRM-System (Digital Rights Management) erfordern einige Medienelemente, die Sie aus dem Internet heruntergeladen oder per MMS empfangen haben, einen Lizenzschlüssel, um sie aufrufen zu können. Diesen Schlüssel erhalten Sie auf der Webseite, der die entsprechenden Inhalte gehören. Verwenden Sie hierfür die Option **Schlüssel aktivieren**.

Beachten Sie die folgenden Symbole in der Liste:

- : Das Element kann mit einem gültigen Schlüssel weitergeleitet werden.
- : Das Element kann auch ohne einen gültigen Schlüssel weitergeleitet werden.
- : Das Element kann selbst mit einem gültigen Schlüssel nicht weitergeleitet werden.
- : Das Element kann ohne gültigen Schlüssel nicht weitergeleitet werden.

Ihr Netzbetreiber unterstützt für DRM-Dateien nur den auf der Anzahl basierenden Zugriff, oder unbegrenzten Zugriff.

Bilder

Dieses Menü zeigt die aufgenommenen Fotos und heruntergeladenen Bilder, die Sie als Nachrichtenanhang empfangen oder von einem PC importiert haben.

Bild anzeigen

1. Rollen Sie zu einem Bildordner.
2. Wählen Sie ein Bild aus.

Bilder als Präsentation anzeigen

Sie können Ihre Bilder auch als Diashow wiedergeben lassen, wobei alle Bilder aus dem aktuellen Ordner einzeln nacheinander angezeigt werden.

1. Drücken Sie beim Anzeigen eines Bildes **<Option.>** und wählen Sie **Präsentation**. Die Präsentation beginnt.
2. Drücken Sie **<Zurück>**, um die Diashow zu beenden.

Bild bearbeiten

1. Drücken Sie beim Anzeigen eines Bildes **<Option.>** und wählen Sie **Bearbeiten**.
2. Wenn Sie **<Option.>** drücken, können Sie die Fotoeigenschaften mithilfe der folgenden Bearbeitungsoptionen ändern:
 - **Speichern unter:** Speichert die Datei unter einem anderen Namen.
 - **Größe ändern:** Zum Ändern der Bildgröße.
 - **Effekte:** Mit dieser Option können Sie den Farbton des Fotos ändern oder Spezialeffekte einbauen.
 - **Einstellen:** Zum Einstellen der Bildhelligkeit, des Kontrasts oder der Farbbalance.
 - **Rahmen:** Mit dieser Option können Sie einen dekorativen Rahmen auswählen.
 - **Cliparts:** Mit dieser Option können Sie dem Foto ein Clipart-Bild hinzufügen.
 - **Text einfügen:** Fügt dem Foto einen Text hinzu.
 - **Drehen:** Damit können Sie das Foto im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.

- **Spiegeln:** Zum vertikalen oder horizontalen Spiegeln des Fotos.
 - **Bildausschnitt:** Erstellen Sie anhand des Fotos einen Bildausschnitt in verschiedenen Größen und Formen.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Erledigt>**, oder drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Erledigt**.
 4. Drücken Sie [Mitte].
 5. Geben Sie einen Fotonamen ein und drücken Sie **<Speichern>**.

Bildoptionen verwenden

Wenn Sie beim Aufrufen eines Bilds **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail, Dateisender oder Bluetooth versenden.
- **Drucken über:** Damit können Sie die Datei ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth oder USB mit einem Drucker verbunden ist. Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.
- **Für Bluetooth: Unsichtbar/Für Bluetooth: Sichtbar:** Damit können Sie die Datei ausblenden, so dass von anderen Bluetooth-Geräten nicht darauf zugegriffen werden kann, oder sie für andere Bluetooth-Geräte freigeben.

- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Bild als Hintergrundbild festlegen oder als Anruferfoto für einen Kontakteintrag einrichten.
- **Verschieben:** Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Kopieren:** Kopiert die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Originalgröße:** Das Bild wird in seiner tatsächlichen Größe angezeigt. Drücken Sie **<Tel.grö.>**, um das Bild an die Displaygröße anzupassen.
- **Präsentation:** Sehen Sie sich alle Bilder in einer Diashow an.
- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerben eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.
- **Bearbeiten:** Damit können Sie das Bild bearbeiten und anschließend als neue Datei abspeichern.
- **Löschen:** Löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Detail:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

Bilder herunterladen

1. Rollen Sie auf den Ordner **Downloads**.
2. Wählen Sie **Mehr Bilder**. Sie werden daraufhin mit der dafür voreingestellten Webseite Ihres Netzbetreibers verbunden.
3. Suchen Sie nach der gewünschten Datei und folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um sie herunterzuladen.

Videos

Dieses Menü zeigt die Videoclips an, die Sie aufgezeichnet, heruntergeladen, als Mitteilungsanhang empfangen oder von Ihrem Computer importiert haben.

- Auf Videokameras oder anderen Geräten aufgenommene Videoclips werden eventuell nicht richtig wiedergegeben.

Videoclip abspielen

1. Rollen Sie auf einen Videoordner.
2. Wählen Sie einen Videoclip aus. Der Media Player wird daraufhin geöffnet. ► S. 41

Videooptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Videoliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Wiedergeben:** Spielt die ausgewählte Datei ab.

- **Zur Wiedergabeliste hinzufügen:** Mit dieser Option fügen Sie die Datei der Wiedergabeliste hinzu.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail, Dateisender oder Bluetooth versenden.
- **Für Bluetooth: Unsichtbar/Für Bluetooth: Sichtbar:** Damit können Sie die Datei ausblenden, so dass von anderen Bluetooth-Geräten nicht darauf zugegriffen werden kann, oder sie für andere Bluetooth-Geräte freigeben.
- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerben eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.
- **Verschieben:** Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Kopieren:** Kopiert die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Sperren/Freigabe:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.

- **Neuer Ordner:** Zum Hinzufügen eines neuen Ordners.
- **Detail:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
- **Speicherstatus:** Ruft die unter **Dateiverwaltung** für jeden Ordner verfügbaren Speicherinformationen auf.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

Videoclips herunterladen.

1. Rollen Sie auf den Ordner **Downloads**.
2. Wählen Sie **Mehr Videos**. Sie werden daraufhin mit der dafür voreingestellten Webseite Ihres Netzbetreibers verbunden.
3. Suchen Sie nach der gewünschten Datei und folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um sie herunterzuladen.

Musik

Dieses Menü zeigt Musikdateien an, die Sie heruntergeladen oder als Nachrichtenanhang empfangen haben.

Musikdatei abspielen

Wählen Sie eine Musikdatei aus. Der Media-Player wird geöffnet. ▶ S. 41

Musikoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Musikliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Wiedergeben:** Spielt die ausgewählte Datei ab.
- **Zur Wiedergabeliste hinzufügen:** Mit dieser Option fügen Sie die Datei der Wiedergabeliste hinzu.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei per MMS, E-Mail, Dateisender oder Bluetooth versenden.
- **Für Bluetooth: Unsichtbar/Für Bluetooth: Sichtbar:** Damit können Sie die Datei ausblenden, so dass von anderen Bluetooth-Geräten nicht darauf zugegriffen werden kann, oder sie für andere Bluetooth-Geräte freigeben.
- **Als Rufton wählen:** Legt die Datei als Klingelton für Ihre eingehenden Anrufe oder Videogespräche fest.
- **Als Anrufer-Kennung wählen:** Stellen Sie die Datei als Klingelton für einen Kontakteintrag ein.
- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerben eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.

- **Verschieben:** Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Kopieren:** Kopiert die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Sperrern/Freigabe:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Neuer Ordner:** Zum Hinzufügen eines neuen Ordners.
- **Detail:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
- **Speicherstatus:** Ruft die unter **Dateiverwaltung** für jeden Ordner verfügbaren Speicherinformationen auf.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

Musikdateien herunterladen

1. Wählen Sie **Mehr Musik**. Sie werden daraufhin mit der dafür voreingestellten Webseite Ihres Netzbetreibers verbunden.
2. Suchen Sie nach der gewünschten Datei und folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um sie herunterzuladen.

Töne

Dieses Menü zeigt aufgezeichnete Sprachmemos und Audioclips an, die Sie heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von Ihrem PC importiert haben.

Tondatei abspielen

1. Wählen Sie einen Audioordner aus.
2. Wählen Sie einen Audioclip aus.
Für Sprachmemos siehe den Abschnitt **Sprachaufzeichnung**. ▶ S. 43

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
Links	Rückkehr zur vorherigen Datei.
Rechts	Weiter zur nächsten Datei.
Auf/Ab/ ▲/▼	Lautstärke einstellen
Mitte	Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei an andere Personen senden.

Audio-Optionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Audiodateiliste **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Wiedergeben:** Spielt die ausgewählte Datei ab.

- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail, Dateisender oder Bluetooth versenden.
- **Für Bluetooth: Unsichtbar/Für Bluetooth: Sichtbar:** Damit können Sie die Datei ausblenden, so dass von anderen Bluetooth-Geräten nicht darauf zugegriffen werden kann, oder sie für andere Bluetooth-Geräte freigeben.
- **Als Rufton wählen:** Legt die Datei als Klingelton für Ihre eingehenden Anrufe oder Videogespräche fest.
- **Als Anrufer-Kennung wählen:** Stellen Sie die Datei als Klingelton für einen Kontakteintrag ein.
- **Verschieben:** Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Kopieren:** Kopiert die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerben eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Sperren/Freigabe:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Neuer Ordner:** Zum Hinzufügen eines neuen Ordners.
- **Detail:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
- **Speicherstatus:** Ruft die unter **Dateiverwaltung** für jeden Ordner verfügbaren Speicherinformationen auf.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

Audioclips herunterladen

1. Rollen Sie auf den Ordner **Klingeltöne**.
2. Wählen Sie **Mehr Rufzeichen** aus. Sie werden daraufhin mit der dafür voreingestellten Webseite Ihres Netzbetreibers verbunden.
3. Suchen Sie nach der gewünschten Datei und folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um sie herunterzuladen.

Spiele & mehr

Über dieses Menü können Sie die vorinstallierten und heruntergeladenen Java-Anwendungen aufrufen.

Spiel aufrufen

Wählen Sie ein Spiel aus der Spieliste aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Der Ablauf kann von Spiel zu Spiel unterschiedlich sein.

Java-Anwendungsoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Anwendungsliste <Option.> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Wiedergeben:** Starten Sie die ausgewählte Anwendung.
- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerben eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.
- **Verschieben:** Verschiebt das ausgewählte Spiel in einen anderen Ordner.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Anwendung oder aller Anwendungen oder Anwendungsordner.
- **Umbenennen:** Zum Ändern des Namens der Anwendung oder des Anwendungsordners.
- **Sperrern/Freigabe:** Damit können Sie die Anwendung vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Detail:** Zeigen Sie die Eigenschaften der Anwendung an.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

- **Neuer Ordner:** Zum Hinzufügen eines neuen Anwendungsordners.
- **Netzeinstellungen:** Wählen Sie das Verbindungsprofil aus, das für alle Anwendungen verwendet werden soll, bei denen ein Netzzugriff erforderlich ist. Sie können außerdem ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 94
- **Speicherstatus:** Ruft die unter **Dateiverwaltung** für jeden Ordner verfügbaren Speicherinformationen auf.

Anwendungen herunterladen

1. Wählen Sie **Mehr Spiele**. Sie werden daraufhin mit der dafür voreingestellten Webseite Ihres Netzbetreibers verbunden.
2. Suchen Sie nach der gewünschten Datei und folgen Sie den Bildschirmhinweisen, um sie herunterzuladen.

Andere Dateien

Verwenden Sie dieses Menü, um auf andere Dateien außer Bild-, Video-, Musik- und Tondateien zuzugreifen. Ihr Telefon bietet Ihnen den Pictel Viewer, mit dem Sie ohne Beeinträchtigung verschiedene Dokumentdateien anzeigen können. Zu den verfügbaren Dateiformaten gehören *.doc, *.xls, *.ppt, *.pdf, *.html und *.txt.

Dokument anzeigen

Wählen Sie eine Datei aus. Der Picstel Viewer wird mit dem jeweiligen Dokument geöffnet.


- Es kann passieren, dass der Picstel Viewer große Dateien bei geringer Speicherkapazität nicht richtig anzeigt.
- Wenn ein Dokument Sprachen enthält, die nicht vom Picstel Viewer unterstützt werden, wird der Inhalt des Dokuments eventuell nicht richtig angezeigt.

Mit den folgenden Tasten können Sie das Dokument anzeigen:

Taste	Funktion
Auf/Ab/ Links/ Rechts	Zum Rollen in eine Richtung auf der aktuellen Seite.
▲/▼	Seite ein- und auszoomen.
Mitte	Damit wird die Dokumentenanzeige an die Seitengröße angepasst.
1	Sucht rückwärts im Dokument nach dem in der Option Suchen eingegebenen Text.
2	Blättert zurück zur ersten Seite.
3	Sucht vorwärts im Dokument nach dem in der Option Suchen eingegebenen Text.

Taste	Funktion
4	Blättert zur vorherigen Seite zurück.
5	Dreht das Dokument.
6	Blättert zur nächsten Seite vor.
8	Blättert auf die letzte Seite vor.
#	Ändert den Anzeigemodus zwischen Vollbild und Normal.

Dokument-Optionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen eines Dokuments <Option.> oder <> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Vollbildansicht/Normalansicht:** Zur Anzeige des Dokuments als Vollbild oder zur Rückkehr zur Normalansicht.
- **Zoom:** Um ein Motiv ein- oder auszuzoomen.
- **An Bildschirm anpassen:** Damit wird die Dokumentenanzeige auf die jeweilige Seitengröße, Bildschirmbreite oder -höhe angepasst.
- **Drehen:** Zum Drehen des Dokuments.
- **Wechseln zu:** Zum Blättern innerhalb des Dokuments.
- **Bildschirm-Schwenk/Normaler Schwenk:** Ändert den Seitenrollmodus. Sie können nach Bildschirmgröße oder voreingestellten Pixel rollen.

- **Controller ausblenden/Controller einblenden:** Ein- und Ausblenden der Funktionsauswahlleiste im Vollbildmodus.
- **Suchen:** Zur Suche nach Text im Dokument.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Für Bluetooth: Unsichtbar/Für Bluetooth: Sichtbar:** Damit können Sie die Datei ausblenden, so dass von anderen Bluetooth-Geräten nicht darauf zugegriffen werden kann, oder sie für andere Bluetooth-Geräte freigeben.
- **Sperren/Freigabe:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder zum Löschen freigeben.
- **Detail:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
- **Schnellzugriffe für Dateisucher:** Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen für den Picstel File Viewer an.

Speicherkarte

Über dieses Menü können Sie auf die Mediendateien zugreifen, die sich auf der Speicherkarte befinden. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie die Speicherkarte ins Telefon eingesteckt haben.

Weitere Einzelheiten zur Verwendung von Dateien finden Sie im zugehörigen Menü.

Organizer *(Menü 7)*

Mit dem **Organizer** behalten Sie Ihre Aufgaben und Termine im Überblick oder stellen Alarmer ein.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Organizer**.

Alarmereignisse *(Menü 7.1)*

Dieses Menü ermöglicht Ihnen das Einstellen einer bestimmten Zeit, zu der ein Alarm ertönen soll. Der Alarmtyp für einen normalen Alarm entspricht den Anrufalarmtyp-Einstellung des aktuell ausgewählten Profils. Ein Weckruf ist von der jeweiligen Profileinstellung nicht betroffen.

Alarm einstellen

1. Wählen Sie den Alarmtyp aus.
2. Wählen Sie eine Einstellung für jede Alarmpoption aus:
 - **Alarm:** Aktiviert die Alarmfunktion.
 - **Zeit:** Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
 - **Wiederholen:** Zum Auswählen einer Wiederholoption.
 - **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**.

Alarm ausschalten

Wenn die Alarmzeit erreicht ist und der Alarm ausgegeben wird:

- Bei allen Alarmereignissen außer einem Weckruf können Sie eine beliebige Taste drücken, um den Alarm zu beenden.
- Zum Ausschalten eines Weckrufs drücken Sie **<OK>** oder [Mitte].

Drücken Sie **<Erinnern>**, wenn der Alarm 5 Minuten später nochmals ertönen soll.

Drücken Sie eine beliebige Taste, außer **<OK>**, [Mitte] und **<Erinnern>**, um den Alarmton stummzuschalten.

Einen Alarm deaktivieren

1. Wählen Sie den Alarm aus, den Sie deaktivieren möchten.
2. Wählen Sie **Aus** in der Zeile **Alarm**.

Alarm bei ausgeschaltetem Telefon

Wählen Sie bei Anzeige des Alarmmenüs **Automatisch ein-/ausschalten** → **Ein**.

Wenn das Telefon ausgeschaltet ist und die Alarmereigniszeit erreicht wird, schaltet sich das Telefon automatisch ein und gibt den Alarmton aus.

Kalender (Menü 7.2)

Mit diesem Menü behalten Sie die Übersicht über Ihren Terminplan.

Einen Tag aus dem Kalender auswählen

Wenn Sie das Menü **Kalender** aufrufen, wird der Kalender angezeigt, wobei das aktuelle Datum blau umrandet ist.

- Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um den Cursor tageweise zu bewegen.
- Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um den Cursor wochenweise zu bewegen.
- Drücken Sie [▲/▼], um den Cursor monatsweise zu bewegen.

Element erstellen

Sie können Terminereignisse, Jahres-/Geburtstage, Aufgaben und Memos im Kalender speichern. Sie können für jedes Datum mehrere Ereignisse speichern.

Einen Termin eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Neu** → **Zeitplan**.
3. Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Titel:** Geben Sie einen Titel für den Termin ein.
 - **Detail:** Geben Sie die Einzelheiten zu dem Termin ein.
 - **Start** und **Ende:** Geben Sie den Start- und den Endzeitpunkt für den Termin ein.

- **Startdatum** und **Enddatum**: Geben Sie das Start- und Enddatum für den Termin ein.
 - **Ort**: Geben Sie Informationen zum Termin ein.
 - **Alarm**: Zum Einstellen eines Alarms für den Termin.
 - **Vor**: Legen Sie fest, wie lange vorher Sie an den Termin erinnert werden möchten.
 - **Wiederholen**: Damit wird der Termin als wiederkehrendes Ereignis festgelegt. Sie können angeben, wie oft und/oder in welchem Abstand sich der Termin wiederholt.
 - **bis**: Legen Sie das Enddatum für einen sich wiederholenden Termin fest.
 - **Ablaufdatum**: Zum Ändern der Ablaufeinstellung.
4. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**, um den Termin zu speichern.

Jahrestage eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Neu → Geburtstag**.
3. Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Anlass**: Geben Sie Informationen zum Geburtstag ein.
 - **Datum**: Geben Sie das Datum ein.

- **Alarm**: Stellen Sie einen Alarm für den Geburtstag ein.
 - **Vor**: Legen Sie fest, wie lange vorher Sie an den Geburtstag erinnert werden möchten.
 - **Alarmzeit**: Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
 - **Je. Jahr wiederh.:** Sie können das Telefon so einstellen, dass Sie jedes Jahr an den betreffenden Geburtstag erinnert werden.
4. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**, um den Geburtstag zu speichern.

Aufgaben eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Neu → Aufgabe**.
3. Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Titel**: Geben Sie eine Bezeichnung für die Aufgabe ein.
 - **Aufgabe**: Geben Sie den Gegenstand der Aufgabe ein.
 - **Startdatum**: Geben Sie das Startdatum ein.
 - **Fälligkeitstag**: Geben Sie das Enddatum ein.
 - **Priorität**: Wählen Sie eine Prioritätsstufe aus.
4. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**, um die Aufgabe zu speichern.

Memo eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Neu** → **Memo**.
3. Geben Sie den Text ein und drücken Sie [Ab].
4. Geben Sie das Datum ein.
5. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**, um das Memo zu speichern.





Kalenderdaten nachschlagen

Wenn mindestens ein Termin eingetragen wurde, erscheint das entsprechende Datum in eckigen Klammern.

Ereignis anzeigen

1. Wählen Sie einen Tag im Kalender aus, um die Einträge für diesen Tag anzuzeigen.

Die folgenden Symbole zeigen die Art des Kalendereintrags an:

-  Elemente mit eingestelltem Termin
-  Geburtstag
-  Aufgaben
-  Memos

2. Wählen Sie ein Element aus, um die Einzelheiten dazu anzuzeigen.

Ereignisoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Eintragsliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Um auf das Element zuzugreifen.

- **Neu:** Fügen Sie ein neues Ereignis hinzu.
- **Abgeschlossen/Zu erledigen:** Ändert den Status der ausgewählten Aufgabe.
- **Monatsansicht:** Schaltet zur Monatsansicht um.
- **Wochenansicht:** Schaltet zur Wochenansicht um.
- **Datum ändern/Fälligkeitsdatum ändern/Neu planen:** Mit dieser Option ändern Sie das Datum des Kalendereintrags.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Eintrags.
- **Alle löschen:** Damit werden alle Einträge für den ausgewählten Tag gelöscht.
- **Termine senden/Aufgabe senden:** Mit dieser Option können Sie das Element per SMS, E-Mail, MMS, Dateisender oder Bluetooth versenden.
- **Notiz senden:** Sendet die Notiz per SMS.
- **Über Bluetooth drucken:** Damit können Sie das Element über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker ausdrucken. Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

Kalenderoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffnetem Kalender **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen:** Damit können Sie die gespeicherten Kalendereinträge für das ausgewählte Datum anzeigen.
- **Neu:** Fügen Sie ein neues Ereignis hinzu.

- **Wochenansicht:** Zeigt Ihren Wochenkalender an.
- **Gehe zu heute:** Damit gelangen Sie zum aktuellen (heutigen) Datum.
- **Gehe zu Datum:** Geben Sie das Datum ein, das Sie aufrufen möchten.
- **Wochenbeginn:** Legt fest, ob die Kalenderanzeige mit Sonntag oder Montag beginnt.
- **Löschen:** Löscht die Einträge für den ausgewählten Zeitraum.
- **Alle löschen:** Löscht alle im Kalender vorhandenen Einträge.

Wochenansicht *(Menü 7.3)*



Sie können Elemente für die ausgewählte Woche anzeigen. Eine Zelle unter Termine weist auf das Vorhandensein von mindestens einem Termin hin. Wählen Sie unter dem gewünschten Datum eine solche Zelle aus.

Heutige Termine *(Menü 7.4)*

Sie können Elemente für das ausgewählte Datum anzeigen.



Wählen Sie ein Element aus, um die Einzelheiten dazu anzuzeigen. Der Eintrag wird im Bearbeitungsmodus geöffnet.

Zeitplan *(Menü 7.5)*

Dieses Menü zeigt Ihre Termine an. Wenn Sie die Optionen "Wiederholen" und "Alarm" eingestellt haben, werden die Symbole  und  angezeigt.

Um die Einzelheiten zu einem Termin anzuzeigen, wählen Sie ihn in Termine aus.

Geburtstag *(Menü 7.6)*

Dieses Menü zeigt von Ihnen eingegebenen Geburtstage an. Wenn Sie die Optionen "Wiederholen" und "Alarm" eingestellt haben, werden die Symbole  und  angezeigt.

Wählen Sie einen Jahrestag aus, um dessen Einzelheiten anzuzeigen.

Aufgabe *(Menü 7.7)*

Dieses Menü zeigt von Ihnen erstellte Aufgaben an. Die rechts stehenden Symbole weisen auf die Wichtigkeit der Aufgabe hin. Je niedriger die Zahl des Symbols ist, desto wichtiger ist die Aufgabe. Wenn die Aufgabe erledigt ist, erscheint in dem Statuskontrollkästchen ein Häkchen.

Um die Einzelheiten zu einer Aufgabe anzuzeigen, wählen Sie sie aus.

Memo (Menü 7.8)

Dieses Menü zeigt die von Ihnen erstellten Memos an.

Um Einzelheiten zu einem Memo anzuzeigen, wählen Sie es aus.

Übergang. Ereignisalarm (Menü 7.9)

Wenn Sie einen Alarm für einen geplanten Termin oder Geburtstag verpasst haben, zeigt das Telefon eine Benachrichtigung über den versäumten Alarm an.

Speicherstatus (Menü 7.0)

Verwenden Sie dieses Menü, um Speicherinformationen für die im Kalender gespeicherten Elemente aufzurufen.

Kamera (Menü 8)

Mit dem integrierten Kameramodul des Telefons können Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Kamera**. Sie können dafür auch die Taste [☒/☑] im Standby-Betrieb gedrückt halten.


- Fotografieren Sie keine Personen ohne deren Erlaubnis.
- Fotografieren Sie nicht an Orten, an denen das Fotografieren nicht gestattet ist.
- Fotografieren Sie nicht an Orten, an denen Sie die Privatsphäre von Personen verletzen könnten.

Fotografieren



Sie können mit dem Telefon in verschiedenen Modi Fotos aufnehmen. Die Kamera nimmt Bilder im JPEG-Format auf.

- Wenn Sie in direktem Sonnenlicht oder bei heller Beleuchtung fotografieren, kann die Aufnahme Schatten aufweisen.

Fotografieren

1. Rufen Sie das Menü **Kamera** auf, um die Kamera einzuschalten und das Display in den Bildaufnahmemodus umzuschalten. Sie können dafür auch die Taste [☒/☑] im Standby-Betrieb gedrückt halten.
2. Drücken Sie [☒/☑], um zwischen dem vorderen Kameraobjektiv und dem hinteren Kameraobjektiv umzuschalten.
3. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
 - Drücken Sie <  >, um die Kameraoptionen zu verwenden. ▶ nächster Abschnitt.

- Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ► S. 81
4. Drücken Sie [Mitte], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch im Ordner **Bilder** gespeichert.

5. Funktion	Drücken Sie ...
Fotooptionen einstellen,	<  > oder <Option.>. ► S. 82
Foto löschen,	[C] und anschließend <Ja>.
Zum Modus Aufnehmen zurückkehren,	<  > oder <Zurück>.
Senden des Fotos via MMS,	[Mitte].

Kameraoptionen im Modus Aufnehmen verwenden

Wenn Sie im Modus Aufnehmen <  > drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bild aufnehmen:** Nimmt das Foto auf.
 - **Video aufzeichnen:** Zum Umschalten in den Videoaufnahmemodus.
 - **Kamera wechseln:** Schaltet zwischen dem vorderen Kameraobjektiv und dem hinteren Kameraobjektiv um.
- **Gehe zu: Fotos:** Zum Aufrufen des Ordners **Bilder**. ► S. 66
 - **Aufnahmemodus:** Mit dieser Option können Sie Fotos in den folgenden Modi aufnehmen:
Einzelaufnahme: Mit dieser Option können Sie Fotos im normalen Modus aufnehmen. Sie können festlegen, ob die Kamera ein Foto automatisch speichert.
Serienbild: Nehmen Sie eine Fotoserie auf. Sie können die Anzahl der Fotos auswählen, die die Kamera aufnehmen soll.
Mosaikaufnahme: Mit dieser Option können Sie eine Serie von Fotos aufnehmen und in einem Rahmen speichern. Sie können das entsprechende Layout auswählen.
 - **Effekte:** Ändern Sie den Farbton des Fotos oder wenden Sie einen Spezialeffekt an.
 - **Rahmen:** Mit dieser Option können Sie einen dekorativen Rahmen auswählen.
 - **Selbstauslöser:** Stellen Sie eine bestimmte Zeitspanne ein, nach deren Ablauf die Kamera das Foto aufnimmt.
 - **Zoom/Zoom ausblenden:** Zum Einblenden der Zoomsteuerleiste und Ein- und Auszoomen durch Drücken von [Auf] oder [Ab].
 - **Helligkeit/Helligkeit ausbl.:** Zum Ein- und Ausblenden der Helligkeitssteuerleiste und Anpassen der Displayhelligkeit durch Drücken von [Links] oder [Rechts].

- **Kamera-Einstellungen:** Ändern Sie die Standardeinstellungen für das Aufnehmen von Fotos.
- **Standardname:** Mit dieser Option können Sie den Standardpräfix von Dateinamen ändern.
- **Standardspeicher:** Wenn eine Speicherkarte eingelegt ist, können Sie hier den gewünschten Speicherort für Ihre Fotos auswählen.
- **Sucher:** Mit dieser Option können Sie eine Vorschauansicht auswählen.
- **Verschlussgeräusch:** Wählen Sie das Geräusch aus, das ertönen soll, wenn Sie den Auslöser drücken.
- **Aufnahmequalität:** Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.
- **Bildgröße:** Wählen Sie eine Bildgröße aus.
- **Serienaufnahmegeschw.:** Damit können Sie die Auslösergeschwindigkeit im Serienaufnahmemodus festlegen.
- **Spotmessung:** Mit dieser Option können Sie die Belichtung basierend auf einem bestimmten Bildbereich einstellen. Wählen Sie **Ein**, um den Spot-Fokusrahmen in der Mitte des Bildes zu platzieren und die Belichtung gemäß der Helligkeit des Bildausschnitts im Rahmen zu ändern.
- **Weißabgleich:** Zum Anpassen der Farbbalance des Fotos. Sie können Ihr Foto dadurch wärmer oder kälter wirken lassen.

ISO: Mit dieser Option können Sie die ISO-Einstellung ändern, die die Empfindlichkeit Ihrer Kamera regelt. Wählen Sie bei schlechter Beleuchtung einen höheren ISO-Wert. Je höher die ISO-Zahl, desto kürzer die Verschlusszeiten der Kamera und desto lichtempfindlicher die Kamera. Höhere ISO-Einstellungen können zu Bildverzerrungen führen.

- **Kamera-Schnellzugriffe:** Zeigen Sie einen Überblick über die Tastenfunktionen im Modus Aufnehmen an.


Tastenfeld im Modus Aufnehmen verwenden

Im Modus Aufnehmen können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern und anpassen.

Taste	Funktion
Links/Rechts	Helligkeit anpassen.
Auf/Ab	Seite ein- und auszoomen (Nicht verfügbar für die maximale Größe).
▲	Bild vertikal drehen.
▼	Bild spiegeln.
1	Zum Umschalten in den Videoaufnahmemodus.
2	Bildgröße ändern.
3	Bildqualität ändern.

Taste	Funktion
4	Aufnahmemodus ändern.
5	Farbton ändern oder Spezialeffekt anwenden.
7	Zum Auswählen eines dekorativen Rahmens.
8	Timer einstellen und aktivieren.
0	Ruft den Ordner Bilder auf.
#	Zum Ändern des Vorschaumodus.

Foto-Optionen verwenden






Nachdem Sie ein Foto gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von  oder **<Option.>** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen:** Zum Aufrufen eines Serienbilds.
- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail, Dateisender oder Bluetooth versenden.
- **Sucher:** Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Serienaufnahmen.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Foto als Hintergrundbild für ein Display festlegen oder als Anruferfoto für einen Kontakteintrag einrichten.

- **Gehe zu: Fotos:** Zum Aufrufen des Ordners **Bilder**. ► S. 66
- **Umbenennen:** Damit können Sie den Namen der Datei ändern.


Video aufzeichnen

Sie können ein Video von dem Motiv aufzeichnen, das gerade auf dem Kamerabildschirm angezeigt wird und anschließend als Videoclip speichern.

1. Rufen Sie das Menü **Kamera** auf, um die Kamera einzuschalten, oder halten Sie im Standby-Betrieb [/] gedrückt.
2. Drücken Sie [**1**], um in den Videoaufnahmemodus zu wechseln.
3. Drücken Sie [/], um zwischen dem vorderen Kameraobjektiv und dem hinteren Kameraobjektiv umzuschalten.
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
 - Drücken Sie , um die Kameraoptionen zu verwenden. ► nächster Abschnitt.
 - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ► S. 84
5. Drücken Sie [Mitte], um die Aufnahme zu starten.
6. Drücken Sie [Mitte], um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch im Ordner **Videos** gespeichert.

7. Funktion	Drücken Sie ...
Videoptionen verwenden,	<Option.>. ▶ S. 84
Videoclip löschen,	[C] und anschließend <Ja>.
In den Aufnahmemodus zurückkehren,	<Zurück>.
Senden des Videoclip via MMS,	[Mitte].

Kameraoptionen im Aufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Aufnahmemodus < > drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Aufzeichnen:** Startet die Aufzeichnung.
- **Bild aufnehmen:** Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.
- **Kamera wechseln:** Schaltet zwischen dem vorderen Kameraobjektiv und dem hinteren Kameraobjektiv um.
- **Gehe zu: Videos:** Zum Aufrufen des Ordners **Videos**. ▶ S. 68
- **Effekte:** Ändern Sie den Farbton des Fotos oder wenden Sie einen Spezialeffekt an.
- **Zoom/Zoom ausblenden:** Zum Einblenden der Zoomsteuerleiste und Ein- und Auszoomen durch Drücken von [Auf] oder [Ab].

- **Helligkeit/Helligkeit ausbl.:** Zum Ein- und Ausblenden der Helligkeitssteuerleiste und Anpassen der Displayhelligkeit durch Drücken von [Links] oder [Rechts].
- **Video-Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die folgenden Einstellungen für das Aufzeichnen von Videos ändern:
 - Standardname:** Mit dieser Option können Sie den Standardpräfix von Dateinamen ändern.
 - Standardspeicher:** Wenn eine Speicherkarte eingelegt ist, können Sie hier den gewünschten Speicherort für Ihre Videoclips auswählen.
 - Qualität:** Wählen Sie eine Bildqualität aus.
 - Aufzeichnungszeit:** Ermöglicht die Auswahl eines der folgenden Videoaufnahmemodi. Wählen Sie **Für Nachricht**, um ein Video aufzuzeichnen, das als Anhang einer MMS versendet werden kann. Wählen Sie **Normal**, um ein Video im Rahmen des derzeit verfügbaren Speicherplatzes aufzuzeichnen. Die Länge Ihres Videos richtet sich nach dem bereits belegten Speicher.
 - Größe:** Mit dieser Option können Sie eine Rahmengröße auswählen.
 - Tonaufnahme:** Zum Ein- und Ausschalten des Tons.
- **Videokamera-Schnellzugriffe:** Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen im Aufnahmemodus an.

Tastenfeld im Aufnahmemodus verwenden

Im Videoaufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern.

Taste	Funktion
Links/Rechts	Helligkeit anpassen.
Auf/Ab	Seite ein- und auszoomen.
▲	Bild vertikal drehen.
▼	Bild spiegeln.
1	Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.
2	Rahmengröße ändern.
3	Bildqualität ändern.
4	Aufnahmemodus ändern.
5	Farbton ändern oder Spezialeffekt anwenden.
7	Zum Ein- oder Ausschalten des Tons.
0	Ruft den Ordner Videos auf.

Video-Optionen verwenden

Nachdem Sie einen Videoclip gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von **<Option.>** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Senden:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail, Dateisender oder Bluetooth versenden.
- **Wiedergeben:** Spielt den Videoclip ab
- **Sucher:** Mit dieser Option kehren Sie in den Videoaufnahmemodus zurück.
- **Löschen:** Löschen Sie die Datei.
- **Gehe zu: Videos:** Zum Aufrufen des Ordners **Videos**. ▶ S. 68
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.

Einstellungen *(Menü 9)*

In diesem Menü können Sie die Einstellungen Ihres Telefons individuell anpassen. Sie können die Einstellungen auch auf die Standardwerte zurücksetzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb [Mitte] und wählen Sie **Einstellungen**.

Profile (Menü 9.1)

Ihr Telefon verfügt über mehrere Tonprofile, mit denen Sie die Toneinstellungen Ihres Telefons rasch an unterschiedliche Umgebungen oder Situationen anpassen können. In diesem Menü können Sie die Eigenschaften des jeweiligen Profils anpassen und das gewünschte Profil aktivieren.

Bestehendes Profil bearbeiten

1. Rollen Sie zum gewünschten Profil.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Bearbeiten**.
3. Ändern Sie die folgenden Toneinstellungen:
 - **Anruf Signalisierung:** Zum Auswählen des Signaltyps für das Rufzeichen.
 - **Rufzeichen für Sprachtelefonie:** Damit können Sie einen Klingelton für Ihre eingehenden Anrufe auswählen.
 - **Rufzeichen für Videotelefonie:** Damit können Sie einen Klingelton für Ihre eingehenden Videoanrufe auswählen.
 - **Rufzeichenlautstärke:** Zum Anpassen der Rufzeichenlautstärke.
 - **Nachrichten Signalisierung:** Zum Auswählen des Signaltyps für das Nachrichtssignal.
 - **Nachrichtenton:** Zur Auswahl eines Signaltons für eingehende Nachrichten.

- **Wiederholung vom Nachrichtenton:** Hier können Sie festlegen, ob das Telefon Sie wiederholt über eine neue Nachricht informieren soll.
- **Telefontöne:** Damit können Sie die verschiedenen Telefontöne ein- und ausschalten.

Alle ein: Zum Aktivieren aller Töne.

Popup-Meldungston: Das Telefon gibt einen Signalton aus, wenn ein Popup-Fenster angezeigt wird.

Ein-/ausschalten: Das Telefon gibt beim Ein- oder Ausschalten einen Signalton aus.

Gleitton: Das Telefon gibt beim Öffnen und Schließen der Abdeckklappe einen Piepton aus.

- **Tastentöne:** Zum Auswählen des Tons, der beim Drücken der Tasten ertönen soll.
- **Tastentonlautstärke:** Zum Anpassen der Lautstärke der Tastentöne.
- **Anrufannahme:** (für Profil Pkw) Legen Sie fest, wie Sie einen eingehenden Anruf annehmen wollen.

4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Option.>** und wählen **Speichern**.

Aktives Profil ändern

Wählen Sie das gewünschte Profil aus der Profilliste aus.

Zeit & Datum (Menü 9.2)

Mit diesem Menü können Sie die angezeigte Uhrzeit und das Datum ändern. Bitte wählen Sie die Zeitzone im Menü **Weltuhr** bevor Sie Datum und Uhrzeit einstellen. ► S. 45

- **Zeit:** Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein. Um im 12-Stundenformat zwischen AM (vormittags) und PM (nachmittags) umzuschalten, drücken Sie [Rechts].
- **Datum:** Geben Sie das aktuelle Datum ein.
- **Zeitformat:** Wählen Sie ein Zeitformat aus.
- **Datumsformat:** Wählen Sie ein Datumsformat aus.
- **Sommerzeit:** Damit können Sie die Sommerzeiteinstellung verwenden.
- **Autom. Umstellung:** Legt fest, dass die Zeitinformationen von Ihrem Netz empfangen werden sollen.

Telefon (Menü 9.3)

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefons können Sie individuell einstellen.

Sprache (Menü 9.3.1)

In diesem Menü können Sie Ihre gewünschte Sprache für den T9-Texteingabemodus auswählen. Wenn Sie **Automatisch** auswählen, verwendet das Telefon die selbe Sprache wie durch die eingelegte USIM-/SIM-Karte vorgegeben.

Schnellzugriff (Menü 9.3.2)

Die Navigationstasten können im Standby-Betrieb für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs verwendet werden. Über dieses Menü können Sie einer Taste einen Schnellzugriff zuweisen.

So weisen Sie einer Taste eine Schnellzugriffsfunktion zu

1. Wählen Sie die Taste aus, der Sie eine Schnellzugriffsfunktion zuweisen möchten.
2. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Schnellzugriffsoptionen verwenden

Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Zuweisen:** So weisen Sie einer Taste einen Menüschnellzugriff zu.
- **Ändern:** Mit dieser Option können Sie die für den Schnellzugriff zugewiesene Funktion der ausgewählten Taste ändern.
- **Entfernen:** Deaktiviert die für den Schnellzugriff zugewiesene Funktion der ausgewählten Taste.
- **Alle entfernen:** Deaktiviert alle Schnellzugriffszuordnungen.

Slider-Einstellungen (Menü 9.3.3)

Über dieses Menü können Sie einstellen, wie das Telefon reagieren soll, wenn Sie es bei einem eingehenden Anruf öffnen oder während der Verwendung einer Funktion schließen.

- **Nach oben schieben:** Mit dieser Option können Sie auswählen, ob Anrufe durch Öffnen des Telefons entgegengenommen werden.
- **Nach unten schieben:** Mit dieser Option können Sie auswählen, ob das Telefon das Menü, das Sie gerade verwenden, beim Schließen des Telefons beibehalten werden soll.

Wenn die Option **Nach unten schieben** auf **Vorgang fortsetzen** gesetzt ist, dann ist die Tastensperre nur im Standby-Betrieb aktiv.

Antw. jede Taste *(Menü 9.3.4)*

Diese Option ermöglicht Ihnen das Annehmen eingehender Anrufe mit jeder beliebigen Taste außer **<Abweis.>** und [↵].

Kamera-Taste *(Menü 9.3.5)*

Verwenden Sie dieses Menü, um eine Standardfunktion für [📷/📹] einzustellen. Wenn Sie **Immer fragen** auswählen, fordert Sie das Telefon jedesmal, wenn Sie [📷/📹] gedrückt halten, zur Auswahl der Funktion auf.

Lautstärke-Taste *(Menü 9.3.6)*

In diesem Menü legen Sie fest, ob das Telefon das Rufzeichen unterdrückt oder den Anruf abweist, wenn Sie bei einem eingehenden Anruf [▲/▼] gedrückt halten.

Schlüsselverwaltung *(Menü 9.3.7)*

Mit diesem Menü können Sie die Lizenzschlüssel verwalten, die Sie zum Aktivieren von durch DRM-Systeme gesperrten Medieninhalten erworben haben.

Wenn Sie **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen/Wiedergeben:** Mit dieser Option wird das zugehörige Medienelement geöffnet.
- **Löschen:** Löscht den ausgewählten Lizenzschlüssel.
- **Gehe zu Meine Nachrichten:** Ruft die Nachricht auf, die den Medieninhalt enthält.
- **Gehe zur Dateiverwaltung:** Zum Aufrufen des zugehörigen Ordners.
- **Detail:** Zeigt die Eigenschaften des Lizenzschlüssels an.

Display *(Menü 9.4)*

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für das Display ändern.

Grußmeldung *(Menü 9.4.1)*

In diesem Menü können Sie die Begrüßungsmeldung eingeben, die nach dem Einschalten des Telefons kurz angezeigt wird.

Hintergrundbild (Menü 9.4.2)

Sie können das Hintergrundbild ändern.

- **Bilder:** Anzeige des Hintergrundbildes, das Sie für den Standbybetrieb ausgewählt haben.
- **My screen:** Anzeige des Fotos als Hintergrundbild für den Standbybetrieb.

Kalender (Menü 9.4.3)

Sie können den Kalender für den aktuellen Monat im Standby-Betrieb anzeigen.

Helligkeit (Menü 9.4.4)

In diesem Menü können Sie die Helligkeit des Displays an unterschiedliche Lichtbedingungen anpassen.

Beleuchtung (Menü 9.4.5)

Sie können auswählen, wie lange die Beleuchtung des Displays und des Tastenfelds eingeschaltet bleiben soll.

- **Ein:** Legen Sie fest, wie lange die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben soll.
- **Dimmen:** Legen Sie fest, wie lange das Display nach dem Abschalten der Displaybeleuchtung gedimmt werden soll. Nach einer festlegbaren Zeitspanne schaltet sich das Display ganz aus.

Wählanzeige (Menü 9.4.6)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für die eingegebenen Ziffern sowie die Hintergrundfarbe des Displays beim Wählen einer Telefonnummer auswählen.

Stil Hauptmenü (Menü 9.4.7)

Sie können einen Displaystil für die Anzeige des Hauptmenüs wählen.

Anruf (Menü 9.5)

Über dieses Menü können Sie die Optionen für die Anruffunktionen festlegen.

Übertragung der eigenen Rufnummer

(Menü 9.5.1)

Mit diesem Netzdienst können Sie verhindern, dass der Angerufene Ihre Telefonnummer angezeigt bekommt. Wenn Sie **Durch Netzwerk** wählen, verwendet das Telefon die vom jeweiligen Netz vorgegebene Standardeinstellung für diese Funktion.

- In einigen Netzen ist eine entsprechende Änderung dieser Einstellung nicht möglich.

Umleiten (Menü 9.5.2)

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere von Ihnen festlegbare Rufnummer umleiten.

1. Wählen Sie die Anruftypen aus, die umgeleitet werden sollen.
2. Wählen Sie eine Umleitungsoption aus:
 - **Immer umleiten** : Leiten Sie alle Anrufe um.
 - **Wenn besetzt**: Leiten Sie Anrufe um, wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen.

- **Wenn keine Antwort:** Leiten Sie Ihre Anrufe um, wenn Sie sie nicht entgegennehmen.
 - **Wenn nicht erreichbar:** Alle eingehenden Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes aufhalten oder Ihr Telefon ausgeschaltet ist.
 - **Alle aufheben:** Heben Sie alle Optionen zum Umleiten von Anrufen auf.
3. Geben Sie in der Zeile **Umleiten an** die Rufnummer ein, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen.
 4. Wenn Sie **Wenn keine Antwort** ausgewählt haben, wechseln Sie in die Zeile **Wartezeit** und wählen dort aus, wie lange das Netz warten soll, bevor der Anruf umgeleitet wird.
 5. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren der Rufumleitung drücken Sie **Deaktivieren**.

Sperren (Menü 9.5.3)

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe individuell beschränken.

1. Wählen Sie die Anruftypen aus, die gesperrt werden sollen.
2. Wählen Sie eine der folgenden Anrufsperroptionen aus:
 - **Alle abgehenden:** Sperren Sie alle ausgehenden Anrufe.
 - **Internationale:** Sperren Sie alle internationalen Anrufe.

- **In fremde Netze:** Lassen Sie nur Rufnummern in dem Land zu, in dem Sie sich derzeit aufhalten, sowie Rufnummern in Ihrem Heimatland.
 - **Alle eingehenden:** Sperren Sie alle eingehenden Anrufe.
 - **Eingeh. Anrufe aus fremde Netze:** Sperren Sie alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes aufhalten.
 - **Alle aufheben:** Hebt alle Anrufsperrungen auf, so dass Anrufe wieder normal empfangen und getätigt werden können.
3. Geben Sie das von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellte Anrufsperrpasswort ein.
 4. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren aller Anrufsperrungen drücken Sie **Deaktivieren**.

- Sie können das Passwort für die Anrufssperre ändern, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben. Drücken Sie bei geöffneter Anrufartenliste **<Option.>** und wählen Sie **Passwort ändern**.

Anklopfen (Menü 9.5.4)

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht.

1. Wählen Sie die gewünschte Anrufart für die Anklopfoption aus.

- Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren der Anklappoption drücken Sie **Deaktivieren**.

Autom. Wahlwiederholung. (Menü 9.5.5)

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Telefonnummer bis zu zehnmal erneut an.

Geschlossene Benutzergruppe (Menü 9.5.6)

Mit diesem Netzdienst können Sie ein- und ausgehende Anrufe auf eine ausgewählte Benutzergruppe beschränken. Einzelheiten zum Anlegen, Aktivieren und Verwenden einer geschlossenen Benutzergruppe (CUG) teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

- Benutzergruppe verwenden:** Zum Aktivieren der CUG-Indexnummern.
- Extern:** Damit sind auch Gespräche zu Rufnummern außerhalb der geschlossenen Benutzergruppe möglich. Diese Option ist von der netzspezifischen Benutzergruppen-Funktion abhängig.
- Standardgruppe:** Dadurch aktivieren Sie die Standard-Benutzergruppe, wenn Sie diese bei Ihrem Netzbetreiber eingerichtet haben. Wenn Sie einen Anruf tätigen, haben Sie die Möglichkeit, die Standard-Benutzergruppe zu verwenden, statt eine Gruppe aus der Liste auszuwählen.

- Gruppenindex:** Mit dieser Option können Sie CUG-Indexnummern hinzufügen, löschen oder aktivieren.

Verbindungsst. (Menü 9.5.7)

In diesem Menü stellen Sie ein, ob das Telefon einen Signalton ausgibt oder vibriert, sobald es die Netzverbindung hergestellt hat.

Verbindungsende (Menü 9.5.8)

Verwenden Sie dieses Menü, um das Telefon so einzustellen, dass es einen Signalton ausgibt oder vibriert, sobald die angerufene Person Ihren Anruf beendet oder wenn die Verbindung unterbrochen wurde.

Minutenton (Menü 9.5.9)

In diesem Menü stellen Sie ein, ob das Telefon bei ausgehenden Anrufen einmal pro Minute einen Signalton ausgibt, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.

Alarm bei Anruf (Menü 9.5.0)

In diesem Menü stellen Sie ein, ob das Telefon Sie mit einem Signalton informiert, wenn während eines Anrufs eine neue Nachricht eingeht oder ein Alarm aktiv wird.

Video-Gespräch (Menü 9.5. *)

In diesem Menü können Sie die Standardeinstellungen für die Videoanrufsfunktion ändern.

- **Mich zeigen:** Zum Anpassen der Videokameraeinstellungen bei eingehenden Videogesprächen.
Optional: Sie können festlegen, ob die Videokamera jedes Mal eingeschaltet werden soll, wenn Sie ein Videogespräch annehmen.
Immer: Die Videokamera wird immer verwendet.
- **Wiederholen mit:** Hier können Sie festlegen, wie sich das Telefon nach einem fehlgeschlagenen Videoanruf-Verbindungsaufbauverhalten soll.
Gespräch: Das Telefon versucht, die Verbindung als normales Gespräch (nur Sprache) herzustellen.
MMS: Die Kamera Ihres Telefons schaltet sich ein und aktiviert den Aufzeichnungsmodus, so dass Sie ein Video aufzeichnen und per MMS versenden können.
Kein: Das Telefon versucht keinen erneuten Verbindungsaufbau.

Konnektivität *(Menü 9.6)*

Über dieses Menü können Sie Optionen für die verfügbaren Netzverbindungen einstellen.

Bluetooth *(Menü 9.6.1)*

Die Bluetooth-Technologie ermöglicht drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons.

Mit der Bluetooth-Technologie können in einem Umkreis von maximal zehn Metern gebührenfreie drahtlose Verbindungen zwischen allen Bluetooth-kompatiblen Geräten hergestellt werden. Da die Geräte über Funkwellen miteinander kommunizieren, müssen sie sich nicht in Sichtweite befinden.

- ☑ • Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Während der Verwendung von Multimedia-Funktionen wie Sprachmemo, Kamera und Media-Player sollten Sie zur Verbesserung der Leistung die Bluetooth-Funktionen nicht verwenden und umgekehrt.
- Einige Geräte sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

Bluetooth-Funktion einrichten

Das Menü **Bluetooth** bietet die folgenden Optionen:

- **Aktivierung:** Mit dieser Option können Sie die Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Benutzergeräte:** Mit dieser Option können Sie nach kompatiblen Bluetooth-Geräten suchen.
- **Sichtbarkeit des eigenen Telefons:** Damit können Sie festlegen, ob andere Bluetooth-Geräte Ihr Telefon erkennen dürfen oder nicht.
- **Name des eigenen Telefons:** Mit dieser Option können Sie Ihrem Telefon einen Bluetooth-Gerätenamen zuweisen, der auf anderen Geräten angezeigt wird.







- **Sicherer Modus:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Bestätigung erfragen soll, wenn andere Geräte auf Ihre Daten zugreifen.
- **Bluetooth-Dienste:** Zeigt die verfügbaren Bluetooth-Dienste an.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Wählen Sie im Menü **Bluetooth Benutzergeräte**.

2. Wählen Sie **Neues Gerät suchen**.

Nach der Suche wird eine Liste der Geräte angezeigt, zu denen Sie eine Verbindung herstellen können. Die folgenden Symbole zeigen die Art des Geräts an:

-  Kfz-Freisprecheinrichtung oder Headset
-  Mobiltelefon
-  Computer
-  PDA
-  Unbekanntes Gerät
-  Drucker

Die Farbe des Symbols zeigt den Gerätestatus an.

- Grau für nicht abgestimmte Geräte
 - Blau für abgestimmte Geräte
 - Rot für Geräte, die derzeit mit Ihrem Telefon verbunden sind
- #### 3. Wählen Sie ein Gerät aus.

- #### 4. Geben Sie eine Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<OK>**. Dieser Code wird nur einmal benötigt, so dass Sie sich diesen nicht zu merken brauchen.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

- Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eine feste Bluetooth-PIN, z.B. **0000**. Ist dies bei dem anderen Gerät der Fall, müssen Sie diesen Code eingeben.

Geräteoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Geräteliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Verbinden:** Stellt die Verbindung zu einem Headset oder zu einer Kfz-Freisprechvorrichtung her.
- **Trennen:** Damit beenden Sie die Verbindung zum jeweiligen Gerät.
- **Gerät durchsuchen:** Daten von anderen Geräten suchen und direkt in Ihr Telefon importieren.
- **Dienstliste:** Damit können Sie die Bluetooth-Dienstliste des betreffenden Geräts aufrufen.

- **Gerät autorisieren/Nicht autorisiertes Gerät:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte versuchen, eine Verbindung zum Telefon herzustellen.
- **Löschen:** Mit dieser Option können Sie ein ausgewähltes Gerät oder alle Geräte aus der Liste löschen.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie das ausgewählte Gerät umbenennen.

Daten per Bluetooth senden

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
2. Wählen Sie die Anwendung aus, in der das Element gespeichert ist, das Sie senden möchten.
3. Rollen Sie zu dem gewünschten Element und drücken Sie **<Option.>**.
4. Wählen Sie **Visitenkarte senden/Senden/Termine senden/Aufgabe senden → über Bluetooth.**
5. Wählen Sie ein Gerät aus.
6. Geben Sie ggf. die für die Abstimmung erforderliche Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<OK>**.

Daten per Bluetooth empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, müssen die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons und dessen Bluetooth-Sichtbarkeit aktiviert sein.

1. Wenn ein nicht autorisiertes Bluetooth-Gerät Daten an Ihr Telefon sendet, drücken Sie **<Ja>**, um dem Gerät den Zugriff auf Ihr Telefon zu erlauben.
2. Drücken Sie **<Ja>**, um Daten zu empfangen.

Netz (Menü 9.6.2)

In diesem Menü können Sie die Verbindungseinstellungen für Ihr Mobiltelefonnetz ändern.

- **Netzwahl:** Sie können festlegen, ob das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, automatisch oder manuell ausgewählt werden soll. Sie können ein fremdes Netz nur dann auswählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.
- **Netzmodus:** Wählen Sie das gewünschte Netz aus.

Automatisch: Das Telefon sucht automatisch nach einem verfügbaren Netz.

GSM 900/1800: Das Telefon funktioniert in allen kombinierten GSM 900/1800 Netzen.

GSM 1900: Das Telefon funktioniert nur in GSM 1900 Netzen. Diese Option ist nur in den USA verfügbar.

UMTS: Das Telefon kann in UMTS (3G) Netzen verwendet werden. In einem UMTS-Netz können Sie höhere Datenübertragungsraten nutzen als bei herkömmlichen Netzen, des weiteren modernste Daten- und Informationsdienste, z.B. Videogespräche.

Profil-Einstellungen (Menü 9.6.3)

Über dieses Menü können Sie die Profile, die die Einstellungen für die Verbindung zwischen Telefon und Netz enthalten, erstellen und anpassen. Sie benötigen diese Einstellungen für die Verwendung des Web-Browsers und zum Senden von MMS oder E-Mails.

- Ihr Telefon ist standardmäßig für die Verbindung mit dem Netz eingerichtet. Wenn Sie diese Einstellungen ändern, ohne den Anweisungen Ihres Netzbetreibers zu folgen, funktionieren die Web-Browser-, MMS- und E-Mail-Funktionen unter Umständen nicht mehr richtig.

Profil erstellen

1. Drücken Sie **<Neu>**, oder drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Neu**.
2. Profilparameter eingeben:
 - **Profilname:** Geben Sie einen Profilnamen ein.
 - **Zugangspunkt:** Zum Ändern des Zugangspunktnamens ein, der als Adresse für den GPRS-Netz-Gateway verwendet wird.
 - **Authentifizierungstyp:** Zum Festlegen der anzuwendenden Authentifizierungsmethode.
 - **Benutzererkennung:** Geben Sie den Benutzernamen ein.
 - **Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.
 - **Protokoll:** Wählen Sie ein Protokoll aus **WAP**, **HTTP** und **Andere** aus.
 - **Home-URL:** Geben Sie die Internetadresse (URL) der Webseite ein, die Sie als Startseite festlegen möchten.
 - **Gateway-Adresse:** (nur für WAP) Geben Sie die Gateway-Adresse für den Proxy-Server ein.
 - **Proxy-Adresse/Port:** (nur für HTTP) Hier können Sie den Port und die Adresse für den Proxy-Server einstellen.
 - **Sichere Verbindung:** (nur für WAP-Protokoll) Zum Aktivieren und Deaktivieren des sicheren Modus.
 - **Verweildauer (sek.):** Zum Festlegen einer Zeitspanne, die nach dem letzten Datentransfer beginnt und nach deren Ablauf die Netzverbindung automatisch getrennt wird.

- **Weitere Einst.:** Hier stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Statische IP-Adresse: Hier können Sie festlegen, ob Sie eine IP-Adresse manuell eingeben möchten; siehe auch die Option **IP lokales Telefon**. Wenn Sie möchten, dass der Server die IP-Adresse automatisch zuweist, entfernen Sie das Häkchen.

IP lokales Telefon: Geben Sie die IP-Adresse ein, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, wenn Sie die Option **Statische IP-Adresse** aktiviert haben.

Statische IP-Adresse aktiviert haben.

Statische DNS-Adresse: Hier können Sie festlegen, ob Sie die DNS-Adresse (für den Domain Name Server) manuell eingeben möchten; siehe auch die Option **Server 1/ Server 2**.

Wenn Sie möchten, dass der Server die DNS-Adresse automatisch zuweist, entfernen Sie das Häkchen.

Server 1: Geben Sie die Adresse des Domännamenserver (DNS) ein.

Server 2: Geben Sie die Adresse des Domännamenserver (DNS) ein.

Verkehrsklasse: Wählen Sie die Verkehrsklasse aus.

3. Drücken Sie **<Speich.>**, um das Profil zu speichern.

Profiloptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Profilliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten des Profils.
- **Neu:** Zum Hinzufügen eines neuen Profils.
- **Umbenennen:** Damit können Sie den Profilnamen ändern.
- **Löschen:** Zum Löschen des Profils.
- **Wiederherstellen:** Setzt die geänderten Einstellungen auf ihren vorherigen Status zurück.

Anwendungseinstellungen *(Menü 9.7)*

Sie können die Einstellungen der auf dem Telefon verfügbaren Anwendungen ändern.

Internet *(Menü 9.7.1)*

In diesem Menü können Sie ein Verbindungsprofil einrichten, das für den Internetzugriff verwendet wird. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 94

Nachrichten *(Menü 9.7.2)*

In diesem Menü können Sie die Standardeinstellungen für die Messaging-Dienste ändern. ▶ S. 60

Kontakte (Menü 9.7.3)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für den Gebrauch des Telefonbuchs ändern. ▶ S. 40

Kamera (Menü 9.7.4)

Verwenden Sie dieses Menü, um die Standardeinstellungen für das Aufnehmen von Fotos zu ändern. ▶ S. 81

Videokamera (Menü 9.7.5)

Verwenden Sie dieses Menü, um die Standardeinstellungen für das Aufnehmen von Videos zu ändern. ▶ S. 83

Sprachaufzeichnung (Menü 9.7.6)

Verwenden Sie dieses Menü, um die Standardeinstellungen für die Sprachmemo zu ändern. ▶ S. 44

Media Player (Menü 9.7.7)

Verwenden Sie dieses Menü, um die Standardeinstellungen zum Abspielen von Mediendateien im Media Player zu ändern. ▶ S. 42

VOD (Menü 9.7.8)

In diesem Menü können Sie ein Verbindungsprofil aktivieren, das für den Zugriff auf Streaming-Server (VOD = Video on Demand) verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 94

Sicherheit (Menü 9.8)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefon und die dazugehörige USIM-/SIM-Karte durch mehrere Zugriffs-codes vor unberechtigter Verwendung schützen.

- Wenn Sie dreimal einen falschen PIN-/PIN2-Code eingeben, wird die USIM-/SIM-Karte gesperrt. Zum Aufheben der Sperre müssen Sie Ihren PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key = PIN-Freigabeschlüssel) eingeben. Diese Codes erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Telefonsperrung (Menü 9.8.1)

Mit diesem Menü können Sie das Telefon gegen unbefugte Zugriffe sperren. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons ein vier- bis achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Um das Telefonpasswort zu ändern, gehen Sie ins Menü **Telefonpasswort ändern**.

SIM-Sperre (Menü 9.8.2)

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen USIM-/SIM-Karte, wenn Sie ihr einen USIM-/SIM-Sperrcode zuweisen. Wenn Sie eine andere USIM-/SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie zuvor den USIM-/SIM-Sperrcode eingeben.

PIN-Sperre (Menü 9.8.3)

Die 4- bis 8-stellige PIN (Persönliche Identifizierungsnummer) schützt Ihre USIM-/SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Wenn diese Funktion aktiviert wird, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons Ihre PIN eingeben.

FDN-Modus (Menü 9.8.4)

Wenn Ihre USIM-/SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dial Number - Fester Rufnummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf einen bestimmten Rufnummernkreis beschränken. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie nur die auf der USIM-/SIM-Karte gespeicherten Rufnummern wählen.

Telefonpasswort ändern (Menü 9.8.5)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefonpasswort ändern.

Vertraulich (Menü 9.8.6)

In diesem Menü können Sie den Zugriff auf Nachrichten, Mediendateien, Kontakteinträgen, Anruflisten oder Kalenderdaten sperren. Wenn eine Sperroption aktiviert ist, müssen Sie jedes Mal das Telefonpasswort eingeben, wenn Sie ein gesperrtes Element aufrufen möchten.

PIN ändern (Menü 9.8.7)

In diesem Menü können Sie Ihre PIN ändern. Die Option "PIN-Sperre" muss aktiviert sein, damit Sie diese Funktion nutzen können.

PIN2 ändern (Menü 9.8.8)

Wenn Ihre USIM-/SIM-Karte diese Funktion unterstützt, können Sie mit dieser Funktion Ihre aktuelle PIN2 ändern.

Mobile Nachverfolgung (Menü 9.8.9)

Wenn jemand versucht, Ihr Telefon mit einer anderen USIM-/SIM-Karte zu verwenden, sendet dieses automatisch die voreingestellte Aufspürbenachrichtigung an Ihre Verwandten oder Freunde. Sie können die Telefonnummer überprüfen, von der die Benachrichtigung gesendet wurde und Ihr Telefon damit aufspüren. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie Ihr Telefon verloren haben oder wenn es Ihnen gestohlen wurde.

- Der Versand der Aufspürbenachrichtigung wird dem Benutzer der unzulässigen USIM-/SIM-Karte in Rechnung gestellt. Um Ihr Telefon mit einer anderen USIM-/SIM-Karte zu benutzen, müssen Sie zuerst die Phone-Tracker-Funktion deaktivieren.

1. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie **<Bestät.>**.

2. Dadurch erhalten Sie Zugriff auf folgende Optionen:
 - **Aktivierung:** Damit aktivieren oder deaktivieren Sie die Phone-Tracker-Funktion.
 - **Empfänger:** Geben Sie die Rufnummern ein, an die die Aufspür-Benachrichtigungen gesendet werden sollen.
 - **Absender:** Geben Sie den Namen des Absenders ein.
 - **Nachrichten:** Überprüfen Sie den voreingestellten Text der Aufspürbenachrichtigung.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Speich.>**.
4. Drücken Sie **<Annehmen>**, wenn Sie mit den Bedingungen des auf dem Bildschirm angezeigten Dienstes einverstanden sind.

Speicherstatus (Menü 9.9)

Über dieses Menü können Sie überprüfen, wie viel Speicherplatz bereits von Ihren gespeicherten Daten, wie Nachrichten, Mediendateien, Kalenderdaten oder Kontakteinträgen, belegt ist. Sie können den Umfang des gemeinsam genutzten Speichers überprüfen.

Betreibereinstellungen (Menü 9.0)

Mit diesem Menü können Sie den Netzbetreiber für die von Ihnen verwendete USIM-/SIM-Karte einstellen. Wenn Sie einen Netzbetreiber auswählen, schaltet sich Ihr Telefon automatisch aus und wieder ein. Die Profile des Netzbetreibers werden in den Verbindungsmenüs angezeigt.

Einstellungen zurücksetzen (Menü 9.*)

In diesem Menü können Sie die von Ihnen geänderten Telefoneinstellungen zurücksetzen und alle von Ihnen hinzugefügten Daten löschen.

1. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie **<Bestät.>**.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ► S. 96

2. Drücken Sie **<Ja>**. Das Telefon schaltet sich automatisch aus und wieder ein.

Probleme lösen

Fehlersuche und Maßnahmen

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, führen Sie bitte die folgenden einfachen Überprüfungsschritte aus. Sie können sich so Zeit und Kosten für einen unnötigen Anruf sparen.

Beim Einschalten des Telefons wird eine der folgenden Meldungen angezeigt:

"SIM-Karte einsetzen"

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

"Telefonsperre"

- Die automatische Sperre wurde aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, bevor Sie das Telefon benutzen können.

"Bitte PIN eingeben"

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Sie für Ihre SIM-Karte erhalten haben.
- Die Option "PIN-Sperre" ist aktiviert. Bei jedem Einschalten des Telefons muss die PIN eingegeben werden. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Funktion dann über die Menüoption **PIN-Sperre** deaktivieren.

"PUK-Sperre"

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code ein.


Die Meldung "Kein Netz", "Netzfehler" oder "Offen" wird angezeigt

- Die Verbindung zum Netz ist verloren gegangen. Sie befinden sich evtl. in einem schwachen Netzversorgungsbereich. Ändern Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie noch nicht bei Ihrem Netzbetreiber gebucht haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie haben eine Rufnummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.

- Überprüfen Sie, ob Sie zuvor [↵] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für ausgehende Anrufe nicht aktiviert haben.

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Überprüfen Sie, ob das Telefon eingeschaltet ist. ([] länger als eine Sekunde gedrückt halten.)
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für eingehende Anrufe nicht aktiviert haben.




Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Überprüfen Sie, ob Sie das Mikrofon ausgeschaltet haben.
- Halten Sie das Telefon wirklich dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon.

Das Telefon gibt einen Signalton aus und "Akku schwach" blinkt im Display.

- Die Akkuladung ist zu schwach. Wechseln Sie den Akku aus bzw. laden Sie ihn auf.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Überprüfen Sie das Signalstärkensymbol auf dem Display (). Die Anzahl der Balken zeigt an, ob das Netzversorgungssignal stark () oder schwach () ist.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern. Befinden Sie sich in einem Gebäude, begeben Sie sich in Fensternähe.

Beim Abrufen eines Eintrags aus dem Telefonbuch wird keine Rufnummer gewählt.

- Verwenden Sie die Funktion **Kontakt suchen** und überprüfen Sie, ob die Rufnummer richtig gespeichert wurde.
- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummer neu.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Säubern Sie die Kontakte sowohl am Telefon als auch am Akku mit einem weichen Tuch.

Falls die oben stehenden Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen:

- Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Ihre Garantiedetails
- eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich anschließend an Ihren Fachhändler oder den Samsung-Kundendienst.

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.*

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,655 W/kg ermittelt.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können. Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

* Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.
- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung im Laufe der Zeit nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku einzusetzen.
- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegeräte. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0 °C (32 °F).
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufrieden stellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR). Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss. Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie [↵].

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände, wie eingebaute oder portable Telefone, im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.
- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Hände von Kleinkindern gelangt. Die Kinder könnten diese Teile versehentlich beschädigen oder an Kleinteilen ersticken.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einer Wärmequelle, wie beispielsweise einem Mikrowellengerät, einem Ofen oder einem Heizkörper, ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren.
- Wenn das Telefon oder der Akku nass wird, verändert sich der Aufkleber am Telefon entsprechend, der einen Wasserschaden anzeigt. In diesem Fall werden Telefonreparaturen nicht mehr von der Garantie des Herstellers gedeckt, selbst wenn die Garantiezeit für Ihr Telefon nicht abgelaufen ist.

- Wenn Ihr Telefon mit einem Handy- oder Fotolicht ausgestattet ist, richten Sie dieses nicht auf die Augen anderer Menschen oder Lebewesen. Sonst könnten die Augen verletzt werden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen am Zubehör können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Index

A

- ABC-Modus, Texteingabe • 27
- Akku
 - Anzeige schwacher Ladung • 8
 - laden • 7
 - Vorsichtsmaßnahmen • 102
- Alarm • 74
- Anklopfen • 89
- Anrufe
 - abweisen • 29
 - anklopfen • 89
 - beantworten • 28, 32
 - halten • 30
 - sperrern • 89
 - tätigen • 28
 - übertragen • 31
 - umleiten • 88
 - Wahlwiederholung • 28
- Anrufergruppen • 38
- Anrufliste
 - empfangen • 34
 - gewählt • 34
 - unbeantwortet • 33
- Antw. jede Taste • 87
- Anzeige schwacher Akkuladung • 8
- Aufzeichnung
 - Sprachmemos • 43
 - Videos • 82
- Automatische Wahlwiederholung • 90

B

- Beantworten
 - Anruf • 28, 32
 - zweiten Anruf • 30
- Begrüßungsmeldung • 87

Bilder, heruntergeladene • 66

Bluetooth

- Einstellungen • 91
 - Empfangen, Daten • 93
 - Senden, Daten • 93
- Browser, Web • 46

C

CUG (Geschloss. Benutzergruppe) • 90

D

- Dateisender • 52
- Dateiverwaltung • 65
- Datum, einstellen • 86
- Display
 - Anordnung • 10
 - Displaybeleuchtung, einstellen • 88
 - Einstellungen • 87
 - Helligkeit • 88
 - Sprache • 86
 - Symbole • 10
- Displaybeleuchtungsdauer, einstellen • 88
- DMFV-Töne, senden • 31
- Dokumente • 72
- DRM (Digital Rights Management) • 65

E

- Ein-/Ausschalten
 - Mikrofon • 31
 - Telefon • 8
- Ein-/Ausschaltton • 85

E-Mails

- anzeigen • 57
 - Einstellungen • 63
 - erstellen/senden • 53
 - löschen • 58
- Empfangene Nachrichten
- E-Mail • 57
 - MMS/SMS • 54

F

- FDN-Modus (Fester Nummernkreis) • 97
- File Viewer • 73
- Fotos
 - anzeigen • 66
 - aufnehmen • 79
 - bearbeiten • 66

G

- Gesendete Nachrichten • 57
- Gesprächsgebühren • 35
- Gesprächszeit • 35

H

- Halten, Anruf • 30
- Hintergrundbild • 88

I

- Infomeldungen • 59
- Internationale Anrufe • 28
- Internet • 46

J

- Java-Anwendungen • 71

K

Kalender • 74, 75

Kamera

Fotos • 79

Videos • 82

Klingelton

Eingehende Anrufe • 85

Nachrichten • 85

Konferenzschaltung • 31

Konfigurationsmeldungen • 56

Kontakte

bearbeiten • 36

hinzufügen • 37

Kurzwahl • 38

löschen • 37

Optionen • 36

suchen • 36

Kurzwahl • 38

L

Lautsprecher- und Freisprechfunktion
• 30

Letzte Nummer, wiederholen • 28

Löschen

Anrufliste • 34

E-Mail • 58, 60

Kontakte • 37

MMS • 55, 60

SMS • 55, 60

M

Mailbox • 65

MFV-Töne

auswählen • 85

Lautstärke • 85

senden/stumm schalten • 31

Minutenton • 90

MMS

anzeigen • 55

Einstellungen • 61

erstellen/senden • 51, 52

löschen • 55, 60

Musik, heruntergeladene • 69

N

Nachrichten

Begrüßung • 87

E-Mail • 57

Infomeldungen • 59

Konfiguration • 56

MMS mit Dateien • 52

MMS • 51, 55

Push • 56

SMS • 50, 54

Nachrichten erstellen

E-Mail • 53

MMS mit Dateien • 52

MMS • 51

SMS • 50

Namen

eingeben • 26

suchen • 36

Netzwahl • 93

Notrufe • 105

P

Passwort

Anrufsperrung • 89

Telefon • 97

Phone-Tracker • 97

PIN, ändern • 97

PIN2, ändern • 97

Postausgang, Nachrichten • 56

Posteingang, Nachrichten

E-Mail • 57

SMS/MMS • 54

Probleme, lösen • 99, 107

Profile • 85

R

Rechner • 45

Roaming • 93

S

Schnellzugriffe • 86

Sicherheit im Straßenverkehr • 103

Sicherheit und Gesundheit • 101

Sicherheit, Anrufe • 97

SIM-Karte

einsetzen • 7

sperrern • 96

Slider-Ton • 85

SMS

anzeigen • 54

Einstellungen • 60

erstellen/senden • 50

löschen • 55, 60

Speicherkarte

Dateien aufrufen • 74

einsetzen • 24

Speicherstatus

Kalendereintrag • 79

Kontakte • 40

Nachrichten • 65

Telefon • 98

Sperrern

Medieninhalte • 97

Telefon • 96

USIM-/SIM-Karte • 96

Sperrern, Anrufe • 89

Spiele • 71
Sprache, auswählen • 86
Sprachmemo
 abspielen • 43
 aufnehmen • 43
Symbole, Beschreibung • 10

T

T9-Modus, Texteingabe • 26
Telefon
 auspacken • 6
 Display • 10
 ein-/ausschalten • 8
 Passwort • 97
 Pflege und Wartung • 106
 sperrern • 96
 Symbole • 10
 zurücksetzen • 98
Telefon zurücksetzen • 98
Text, eingeben • 26
Töne • 85
Töne, heruntergeladene • 70

U

Übertragung der eigenen Rufnummer
 • 88
Umleiten, Anrufe • 88
Umrechnung • 46
Umschalten von Anwendungen • 25
Unbeantwortete Anrufe 29
USIM-Karte
 einsetzen • 7
 sperrern • 96

V

Verbindungseinstellungen • 94
Verbindungston • 90

Versäumte Alarmereignisse • 79

Vertraulich • 97

Videoanrufe

 beantworten • 32
 Einstellung • 90
 Optionen • 32
 tätigen • 32

Videos

 abspielen • 68
 aufnehmen • 82

Vorlagen, Nachricht • 58

W

Wahlwiederholung
 automatisch • 90
 manuell • 28
WAP-Push • 56, 65
Web-Browser
 aufrufen • 46
 Favoriten • 48

Z

Zeichen, eingeben • 26
Zeit, einstellen • 86
Zeitzone • 45

- * Je nach installierter Software oder Netzbetreiber können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
- * Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder sein Zubehör anders aussehen, als es auf den Abbildungen in diesem Handbuch dargestellt wird.

SAMSUNG ELECTRONICS



Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA mit Bluetooth

Mobiltelefon

(Produktbeschreibung)

SGH-Z400

(Modellname)

Hergestellt von:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Name des Werks, Adresse*)

wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:

Sicherheit	: EN 60950-1:2001
EMV	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Netz	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EU entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EU beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Großbritannien.
Kennzeichen: 0168

CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.

(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Großbritannien
2006. 05. 16


Yong-sang Park / S. manager

(Ausstellungsort und -datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.