

Table des matières

Aide supplémentaire.....	4
Mise en route.....	5
Assemblage.....	5
Aide.....	6
Présentation du téléphone.....	7
Présentation des menus*.....	8
Navigation.....	9
Chargement de la batterie.....	12
Mémoire.....	12
Utilisation d'autres réseaux.....	13
Icônes d'état.....	14
Appels.....	15
Emission et réception d'appels.....	15
Fonctions d'appel supplémentaires.....	17
Saisie de texte.....	20
Ecriture.....	20
Utilisation des claviers.....	21
Contacts	25
Messagerie.....	26
Avant d'utiliser la messagerie.....	26
Présentation de la messagerie.....	26
SMS et MMS.....	26
Email.....	27
Affichage de messages.....	28
En savoir plus sur la messagerie.....	28
Média.....	31
Barre d'affichage et barre tactile.....	31
Mise à jour des bibliothèques multimédia.....	32
Mode Marque.....	32
Photo.....	32
Musique.....	39
Vidéo.....	42
Appareil photo.....	44
Utilisation de l'appareil photo.....	44
Icônes et paramètres de l'appareil photo.....	45
Affichage auto.....	50
Services de localisation.....	52
Utilisation du GPS.....	52

Favoris.....	52
Données GPS.....	53
Demandes de localisation.....	53
Paramètres de positionnement.....	53
Google Maps™.....	54
Internet.....	55
Signets.....	55
Pages d'historique.....	55
Autres fonctions du navigateur.....	55
Flux Web.....	56
Organisateur.....	57
Gestionnaire de fichiers.....	57
Mes applications.....	58
Horloge.....	58
Agenda.....	59
Google™.....	59
Notes.....	60
Convertisseur.....	60
Calculatrice.....	60
Adobe™ PDF.....	60
Quickoffice™.....	61
Recherche.....	61
RoadSync™.....	61
Divertissement.....	63
Applications PlayNow™.....	63
Radio.....	63
Application TrackID™.....	64
Enregistreur vocal.....	64
Discussion.....	64
Transfert et manipulation de contenu.....	65
Utilisation d'un câble USB.....	65
Envoi de contenu à un autre téléphone.....	66
Mise à jour de votre téléphone.....	68
Mise à jour de votre téléphone à l'aide de Sony Ericsson PC Suite....	68
Connectivité.....	69
Wi-Fi™.....	69
Points d'accès.....	69
Synchronisation.....	70
Paramètres.....	71
Paramètres personnels.....	71
Paramètres du téléphone.....	72
Gestionnaire d'applications.....	80

Dépannage	81
Problèmes de démarrage.....	81
Problèmes de verrouillage.....	81
Témoin.....	81
Problèmes de communication.....	82
Mémoire pleine.....	83
Problèmes de connexion à un ordinateur ou à un autre périphérique	83
Divers.....	84
Informations légales	85
Index	86

Aide supplémentaire

La documentation utilisateur complète de votre téléphone comprend :

- Le guide de l'utilisateur (fourni avec votre téléphone) présente un aperçu de votre téléphone avec les informations nécessaires pour la mise en route.
- Les textes d'aide contenus sur votre téléphone fournissent de l'aide relative à la plupart des applications.
- Le guide de l'utilisateur étendu (ce document) est un guide de l'utilisateur mis à jour qui contient des instructions pas à pas et des informations supplémentaires sur les fonctionnalités disponibles sur votre téléphone. Vous pouvez accéder à ce document à l'adresse www.sonyericsson.com/support.


! Veuillez lire les **Informations importantes** avant d'utiliser votre téléphone mobile.

Mise en route

Assemblage

Avant de commencer à utiliser votre téléphone, vous devez insérer une carte SIM (Subscriber Identity Module) et la batterie.

Pour insérer la carte SIM

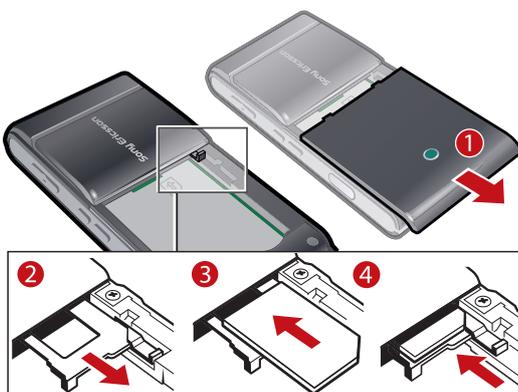

- 1 Retirez le cache batterie.
- 2 Extrayez le support de la carte SIM.
- 3 Insérez la carte SIM dans son support en dirigeant les contacts dorés vers le bas.
- 4 Repoussez le support en position.

Pour insérer la batterie



- 1 Insérez la batterie en orientant l'étiquette vers le haut et les connecteurs face à face.
- 2 Réinstallez le cache batterie.

Mise sous tension du téléphone

Pour mettre le téléphone sous tension



- 1 Maintenez enfoncée la touche ①.
- 2 Saisissez le code PIN de votre carte SIM, si demandé, puis sélectionnez **OK**.
- 3 La première fois que vous mettez le téléphone sous tension, suivez les instructions pour utiliser l'Assistant de configuration pour les paramètres de base et les conseils pratiques.

Code PIN

Il se peut que vous ayez besoin d'un code PIN (Personal Identification Number) pour activer les services et fonctions dans votre téléphone. Le code PIN vous est fourni par votre opérateur réseau. Le symbole * s'affiche pour chaque chiffre du code PIN, à moins que ce dernier ne commence par les chiffres d'un numéro d'urgence, par exemple le 112 ou le 911. Vous pouvez voir et appeler un numéro d'urgence sans entrer le code PIN.

- ! Si vous entrez trois fois de suite un code PIN erroné, la carte SIM se bloque. Reportez-vous à la section *Verrou de la carte SIM* à la page 78.

Carte SIM

La carte SIM (Subscriber Identity Module) fournie par votre opérateur réseau contient des informations relatives à votre abonnement. Avant d'insérer ou de retirer la carte SIM, mettez toujours votre téléphone hors tension et retirez le chargeur.

- 💡 Vous pouvez enregistrer des contacts sur la carte SIM avant de la retirer de votre téléphone. Reportez-vous à la section *Pour copier des contacts entre la carte mémoire et la carte SIM* à la page 25.

Aide

Vous pouvez rechercher de l'**Aide** sur la plupart des applications dans l'**Organiseur** ou accéder à l'**Aide** à partir d'une application spécifique en sélectionnant **Options**.

Pour accéder à l'Aide générale sur votre téléphone



- Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Aide**.

Pour afficher l'Aide à partir d'une application

- Sélectionnez **Options** > **Aide**.

Présentation du téléphone

- 1 Touche marche/arrêt
- 2 Haut-parleur
- 3 Indicateur de charge/message
- 4 Capteur de proximité
- 5 Ecouteur
- 6 Caméra d'appel vidéo
- 7 Capteur de luminosité
- 8 Touche de verrouillage du clavier
- 9 Ecran
- 10 Connecteur du chargeur, du mains libres et du câble USB
- 11 Cache de la carte mémoire
- 12 Touche d'appel
- 13 Touche du menu principal
- 14 Touche de fin
- 15 Appareil photo principal
- 16 Flash au xénon
- 17 Touches du volume et du zoom numérique
- 18 Eclairage LED/Eclairage d'assistance à la mise au point automatique
- 19 Indicateur d'enregistrement vidéo
- 20 Capteur de luminosité de l'appareil photo
- 21 Touche d'affichage de l'appareil photo
- 22 Touche du mode Appareil photo
- 23 Protection de l'objectif de l'appareil photo
- 24 Touche de l'appareil photo
- 25 Support de la dragonne

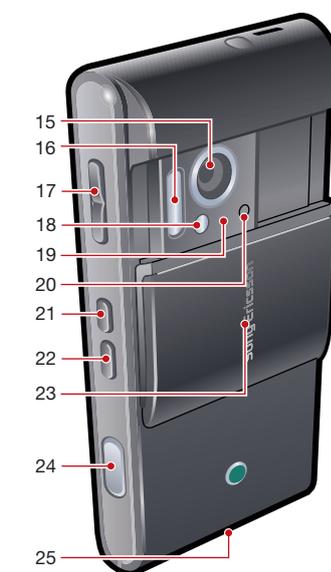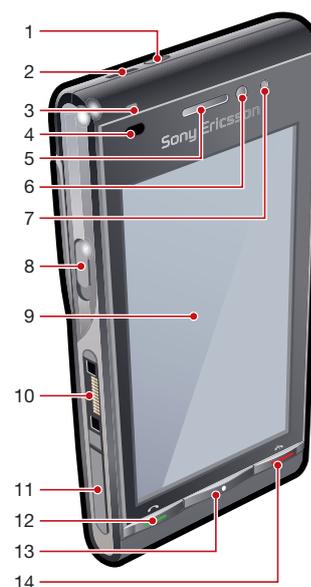

Présentation des menus*

Messagerie

Internet

Appareil photo

Média

Photo
Musique
Vidéo

Contacts

PlayNow™

Loisirs

Radio
TrackID™
Discussion
Enregistrer le son

Services

localisation

Google Maps
Lieu
Wisepilot

Agenda

Appels**

Organiseur

Gestionnaire fichiers

Mes applications

Horloge
RoadSync
Google
Chercher
Notes
Convertisseur
Calculatrice
Adobe PDF
Quickoffice
Aide

Paramètres

Perso
Profils
Thèmes
Veille
Téléphone
Date et heure
Langue
Affichage
Télécharg. paramètres
Param. capteurs
Saisie tactile
Accessoires
Param. des appl.
Gestion téléphone
Gestionn. appl.
Appl. installées
Fichiers d'install.
Param. d'install.
Appel

Appel
Numérot. abrégée
Messag. vocale
Déviation d'app.
Interd. d'appels


Connectivité

Réseau
Wi-Fi
Bluetooth
USB
Destinations
Gest. connexions
Transf. données
Lecteurs distants
Partage vidéo
Param. admin.

* Certains menus sont tributaires de votre opérateur, du réseau et de votre abonnement.

** Vous pouvez utiliser la fonction tactile pour parcourir les onglets des sous-menus. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Navigation* à la page 9.

Navigation

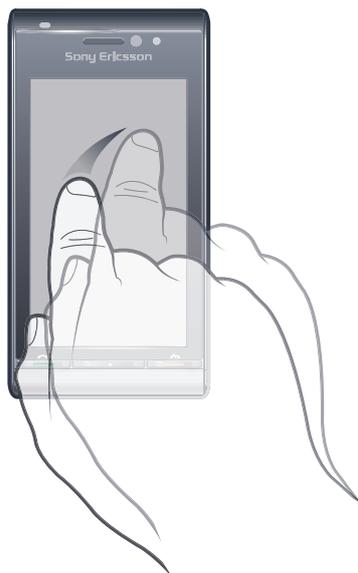

Vous pouvez naviguer dans les menus du bout des doigts ou à l'aide d'un stylet. Tapotez une ou deux fois un élément pour le sélectionner ou l'ouvrir. Vous pouvez aussi basculer entre des applications en cours d'exécution.

Menu principal

Vous pouvez accéder à des menus à partir de **Menu**. Tapotez un menu pour l'ouvrir. Vous pouvez afficher des menus par liste ou par grille, créer vos propres dossiers ou déplacer des contenus entre des dossiers.

Pour accéder au menu principal

- Appuyez sur la touche du menu principal.

Pour modifier l'affichage du menu principal

- 1 Sélectionnez **Menu > Options > Changer affichage menu**.
- 2 Sélectionnez une option.

Verrouillage automatique du clavier et protection de l'écran

L'écran et les touches peuvent être verrouillés automatiquement après une certaine période d'inactivité.

Pour modifier les paramètres du verrouillage automatique du clavier et de la protection de l'écran

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion téléphone > Verrou autom..**
- 2 Sélectionnez une option.

Pour verrouiller ou déverrouiller le téléphone manuellement

- Glissez la touche de verrouillage du clavier.

Multitâche

Votre téléphone vous permet d'afficher et de basculer entre toutes les applications en cours d'exécution.

Pour afficher des applications en cours d'exécution

- 1 Maintenez enfoncée la touche du menu principal.
- 2 Vous basculer vers une application en cours d'exécution, tapotez-la.

! L'exécution d'applications en arrière-plan augmente la consommation d'énergie de la batterie et réduit son autonomie.

Pour terminer une fonction

- Dans la plupart des cas, sélectionnez **Options** > **Quitter**.

Pour supprimer des éléments

- Dans la plupart des applications, pour supprimer des éléments tels que des fichiers, des dossiers, des messages ou des fichiers multimédia, sélectionnez un élément, puis **Options** > **Supprimer**.

Veille

Dès que vous avez mis votre téléphone sous tension et introduit votre code PIN, le nom de l'opérateur réseau apparaît. Vous êtes alors en mode veille. A présent, votre téléphone est prêt à l'emploi.

Pour revenir à l'écran de veille

- Maintenez enfoncée la touche du menu principal et sélectionnez .
- 💡 Pour mettre fin à l'application actuelle et revenir en mode veille, appuyez sur .

Thème de veille par défaut

Le thème de veille par défaut fournit cinq affichages différents :

	Affichage Favoris
	Affichage Signets
	Affichage Veille
	Affichage Photos*
	Affichage Raccourcis

* L'icône de l'affichage Photos varie en fonction de la dernière photo capturée.

! Ces cinq affichages ne sont disponibles qu'avec le thème de veille par défaut.

Affichage Veille

Après avoir mis le téléphone sous tension, l'affichage Veille apparaît. Vous pouvez accéder au lecteur multimédia de veille et à la barre tactile en bas de l'affichage. Le lecteur multimédia de veille est activé quand écoutez de la musique dans **Média**. La barre tactile permet d'accéder rapidement à quatre applications :

	Entrée numérique – Pour passer des appels.
	Média – Pour accéder à Média.
	Messagerie – Pour envoyer et recevoir des messages.
	Rechercher – Pour effectuer une recherche sur le téléphone.

Affichage Favoris

L'affichage Favoris permet d'accéder rapidement à vos contacts favoris.

Pour chaque contact de l'affichage Favoris, vous pouvez passer un appel, envoyer un message ou afficher des informations de contact détaillées dans l'application Contacts.

Pour ajouter un contact aux Favoris

- 1 Tapotez .
- 2 Tapotez  et sélectionnez le(s) contact(s) que vous souhaitez ajouter.

Pour supprimer un contact dans les Favoris

- 1 Tapotez .
- 2 Tapotez .
- 3 Tapotez le contact que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez **Oui**.
- 4 Pour supprimer d'autres contacts, répétez l'étape 3.

Pour appeler un contact favori

- 1 Tapotez .
- 2 Tapotez un contact, puis sélectionnez **Appeler**.

Pour envoyer un message à un contact favori

- 1 Tapotez .
- 2 Tapotez un contact, puis sélectionnez **Message**.

Pour afficher des détails sur un contact favori dans les Contacts

- 1 Tapotez .
- 2 Tapotez un contact, puis sélectionnez **Afficher dans les contacts**.

Affichage Signets

L'affichage Signets permet d'accéder rapidement à vos sites Web favoris. Vous pouvez ajouter et supprimer des signets.

- ! Pour visiter des sites Web, vous avez besoin des paramètres Internet corrects. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre fournisseur de services.

Pour ajouter un signet

- 1 Tapotez .
- 2 Tapotez  et sélectionnez le signet que vous souhaitez ajouter.
- 3 Pour ajouter d'autres signets, répétez l'étape 2.

Pour supprimer un signet

- 1 Tapotez .
- 2 Tapotez .
- 3 Tapotez le signet que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez **Oui**.
- 4 Pour supprimer d'autres signets, répétez l'étape 3.

Affichage Photos

L'affichage Photos permet d'accéder rapidement aux 200 dernières photos que vous avez capturées. La photo la plus récente est affichée au centre de l'écran. Toutes les photos sont réduites, puis rognées jusqu'à 360x360 pixels.

Chaque photo de cet affichage peut être sélectionnée comme fond d'écran, envoyée sous forme de MMS ou affichée dans Média.

Pour définir une photo comme fond d'écran

- 1 Tapotez .
- 2 Tapotez une photo et sélectionnez **Définir en fond d'écran**.

Pour envoyer une photo

- 1 Tapotez .
- 2 Tapotez une photo et sélectionnez **Envoyer comme**.
- 3 Sélectionnez une méthode d'envoi.

Pour afficher une photo en mode Plein écran dans Média

- 1 Tapotez .
- 2 Tapotez une photo et sélectionnez **Afficher dans Média**.

Affichage Raccourcis

L'affichage Raccourcis fournit la liste des raccourcis vers les différentes applications et les différents signets. Vous pouvez personnaliser les raccourcis que vous souhaitez afficher.

Pour modifier les paramètres de raccourci

- 1 Tapotez .
- 2 Tapotez .
- 3 Sélectionnez un raccourci et tapotez **Options > Changer**.
- 4 Quand **Type de raccourci :** apparaît, sélectionnez **Application** ou **Signet**.
- 5 Tapotez deux fois un élément.
- 6 Pour enregistrer vos paramètres, sélectionnez **Retour**.

Chargement de la batterie

Lorsque vous achetez votre téléphone, la batterie est partiellement chargée.

Mémoire

Vous pouvez enregistrer du contenu sur une carte mémoire, dans la mémoire du téléphone et sur votre carte SIM. Les photos et la musique sont enregistrées sur la carte mémoire, si une carte mémoire est insérée. Si ce n'est pas le cas ou si la carte mémoire est pleine, les photos et la musique sont enregistrées dans la mémoire du téléphone. Les messages et les contacts sont enregistrés dans la mémoire du téléphone par défaut, mais vous pouvez choisir de les enregistrer sur la carte SIM.

Pour afficher la mémoire disponible

- Sélectionnez **Menu > Organiseur > Gestionnaire fichiers**.


Carte mémoire

- ! Il se peut que vous deviez acheter une carte mémoire séparément.

Votre téléphone prend des cartes mémoire en charge pour ajouter davantage d'espace à votre téléphone. La carte mémoire peut également être utilisée avec d'autres périphériques compatibles.

Vous pouvez déplacer du contenu entre la carte mémoire et la mémoire du téléphone.

Pour insérer ou retirer une carte mémoire

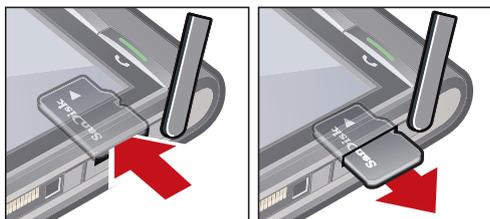

- 1 Ouvrez le cache de la carte mémoire.
- 2 Insérez la carte mémoire en dirigeant les contacts dorés vers le bas.
- 3 Pour retirer la carte mémoire, appuyez sur ① et sélectionnez **Retirer la carte mémoire**, puis appuyez sur le bord de la carte mémoire pour la libérer et retirez-la.

Utilisation d'autres réseaux

L'émission et la réception d'appels, l'utilisation de la messagerie et le transfert de données, par exemple des services Internet, à l'extérieur du réseau domestique (itinérance), peuvent entraîner des frais supplémentaires. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Icônes d'état

Des icônes d'état apparaissent en haut de l'écran. Vous pouvez tapoter les icônes d'état pour afficher des informations supplémentaires ou modifier des paramètres.

	Batterie chargée à fond
	Intensité du signal réseau
	Messages dans la boîte d'envoi
	GSM disponible
	Appel en absence
	Mains libres connecté
	Appel dévié
	Vous avez reçu un SMS.
	Nouvel email reçu
	Oreillette insérée
	GPS connecté
	Alarme activée
	Bluetooth™ connecté
	Verrouillage des touches activé
	Transfert de données USB en cours
	Synchronisation de données en cours
	Mode Avion activé
	Réseau Wi-Fi™ sécurisé connecté
	Réseau Wi-Fi™ connecté
	3G disponible
	HSDPA disponible
	EGPRS disponible

Appels

Emission et réception d'appels

Vous devez mettre votre téléphone sous tension et être à la portée d'un réseau.

- 💡 L'écran tactile est automatiquement désactivé pendant les appels quand vous placez le téléphone à proximité de votre oreille.

Pour émettre un appel

- 1 Sélectionnez pour ouvrir le composeur, puis saisissez un numéro de téléphone (avec l'indicatif de pays international et l'indicatif régional, le cas échéant).
- 2 Appuyez sur .

- 💡 Vous pouvez appeler des numéros depuis vos contacts et les listes d'appels.

Pour terminer un appel

- Appuyez sur .

Pour émettre un appel international

- 1 Sélectionnez et tapotez deux fois pour un signe "+".
- 2 Saisissez le code du pays, l'indicatif régional (sans le zéro d'en-tête) et le numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur .

Pour définir la renumérotation automatique

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appel > Appel > Renumérot. automatique > Activée.**

Pour répondre à un appel

- Appuyez sur .

Pour rejeter un appel

- Appuyez sur .

Pour modifier le volume de l'écouteur pendant un appel

- Appuyez la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

Pour couper le micro durant un appel

- 1 Pour couper le micro, tapotez **Couper le son.**
- 2 Pour réactiver le micro, tapotez **Rétabl. son.**

Pour activer le haut-parleur pendant un appel

- Tapotez .

- ⚠ Ne tenez pas le téléphone contre l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur. Cela peut altérer l'ouïe.

Pour afficher des appels en absence

- Appuyez sur pour ouvrir la liste d'appels.

Réseaux

Votre téléphone bascule automatiquement entre les réseaux GSM et 3G (UMTS), en fonction de leur disponibilité. Certains opérateurs réseau vous autorisent à changer de réseau manuellement.

Pour changer de réseau manuellement

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Réseau > Mode réseau**.
- 2 Sélectionnez une option.

Appels d'urgence

Votre téléphone prend en charge les numéros d'urgence internationaux tels que le 112 ou le 911. Cela signifie que vous pouvez normalement émettre des appels d'urgence dans n'importe quel pays, avec ou sans carte SIM, lorsque vous êtes à portée d'un réseau.

- ! Dans certains pays, d'autres numéros d'urgence peuvent aussi être utilisés. Il se peut donc que votre opérateur réseau ait sauvegardé ces numéros d'urgence locaux supplémentaires sur la carte SIM.

Pour émettre un appel d'urgence

- Sélectionnez , entrez 112 (le numéro d'urgence international) et appuyez sur .

Appels vidéo

Vous pouvez partager des expériences avec des amis et des membres de votre famille en direct et les enregistrer pour les partager ultérieurement. Vous voyez la personne à laquelle vous parlez sur votre écran. L'autre personne voit la vidéo capturée par votre appareil photo.

Avant d'émettre des appels vidéo

Pour effectuer un appel vidéo, les deux parties doivent disposer d'un abonnement téléphonique prenant en charge le service 3G (UMTS) et être à portée d'un réseau 3G (UMTS).

Pour émettre un appel vidéo

- 1 Sélectionnez  et entrez un numéro de téléphone (avec l'indicatif du pays et l'indicatif régional, le cas échéant).
- 2 Sélectionnez **Appel vidéo**.

Pour répondre à un appel vidéo

- Appuyez sur .

Pour mettre fin à un appel vidéo

- Appuyez sur .

Pour utiliser le zoom lors d'un appel vidéo en cours

- Sélectionnez **Options > Zoom**.

Pour afficher les options des appels vidéo

- Durant un appel vidéo, sélectionnez **Options**.

Liste d'appels

Vous pouvez afficher des informations à propos d'appels récents.

Pour appeler un numéro à partir de la liste d'appels

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez un onglet.
- 2 Sélectionnez un nom ou un numéro, puis appuyez sur .

Numérotation abrégée

La numérotation abrégée vous permet de sélectionner huit contacts dont vous pouvez composer rapidement le numéro à partir du mode veille. Vous devez affecter un nombre compris entre 2 et 9 à chaque contact de numérotation abrégée.

Pour affecter des numéros de numérotation abrégée à des contacts

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appel > Numérotat. abrégée.**
- 2 Sélectionnez un numéro entre 2 et 9 sur votre clavier, puis sélectionnez **Options > Attribuer.**
- 3 Sélectionnez un contact.

Pour appeler par numérotation abrégée un numéro attribué

- Sélectionnez , entrez un numéro de numérotation abrégée et sélectionnez .

Fonctions d'appel supplémentaires

Messagerie vocale

Si votre abonnement inclut un service de réponse téléphonique, les appelants peuvent laisser un message vocal si vous ne répondez pas à un appel.

Pour saisir votre numéro de messagerie vocale

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appel > Appeler msgerie> Boîte vocale.**
- 2 Entrez le numéro, puis sélectionnez **OK.**

Pour appeler votre service de messagerie vocale

- Sélectionnez . Touchez et maintenez enfoncé **1**.

Déviation d'appels

Vous pouvez dévier des appels, par exemple vers un service de réponse téléphonique.

- ! Lorsque la fonction **Limitier les appels** est activée, certaines options de déviation d'appels sont indisponibles.

Pour dévier des appels

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appel > Déviation d'app..**
- 2 Sélectionnez un type d'appel et une option de déviation.
- 3 Sélectionnez **Activer.**
- 4 Entrez le numéro vers lequel vous voulez dévier des appels, puis sélectionnez **OK.**

Plusieurs appels

Vous pouvez gérer plusieurs appels simultanément. Par exemple, vous pouvez mettre l'appel en cours en attente pendant que vous passez un deuxième appel ou que vous y répondez. Vous pouvez également permuter deux appels. Vous ne pouvez pas répondre à un troisième appel sans mettre fin à l'un des deux premiers appels.

Mise en attente

Un signal sonore retentit si vous recevez un deuxième appel alors que la mise en attente est active.

Pour activer la mise en attente

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appel > Appel > Appel en attente > Activer.**

Pour émettre un deuxième appel

- 1 Durant un appel, sélectionnez **Cadran numérique.** L'appel en cours est mis en attente.
- 2 Entrez le numéro à appeler et appuyez sur .

Pour répondre à un deuxième appel

- Pendant un appel, appuyez sur  quand vous entendez le signal sonore d'un deuxième appel. L'appel en cours est mis en attente.

Pour rejeter un deuxième appel

- Pendant un appel, sélectionnez **Rejeter** et poursuivez l'appel en cours.

Pour mettre fin à un appel actif et répondre à un deuxième appel

- Pendant un appel, sélectionnez **Finir l'appel actif** puis sélectionnez **Répondre**.

Gestion de deux appels vocaux

Vous pouvez avoir simultanément un appel en cours et un appel en attente.

Pour permuter deux appels

- Durant un appel, appuyez sur .

Pour mettre fin à un appel actif et revenir à l'appel en attente

- Appuyez sur , puis sur .

Conférences

La fonction d'appel en conférence vous permet de participer à une conversation avec d'autres personnes.

Pour émettre un appel en conférence

- 1 Appelez le premier participant.
- 2 Sélectionnez **Cadran numérique**, entrez le numéro du participant suivant que vous souhaitez appeler, puis appuyez sur .
- 3 Quand vous recevez une réponse au nouvel appel, sélectionnez .
- 4 Pour ajouter d'autres participants, répétez l'étape 2.
- 5 Quand vous recevez une réponse à l'appel, sélectionnez  pour ajouter le nouveau participant à la conférence.

Pour libérer un participant

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionnez un participant, puis sélectionnez .

Pour entretenir une conversation privée avec un participant

- 1 Durant l'appel, sélectionnez  pour afficher tous les participants.
- 2 Sélectionnez le participant avec lequel vous voulez entretenir une conversation privée, puis sélectionnez .

Pour revenir à l'appel en conférence

- Sélectionnez .

Numérotation restreinte

Vous pouvez restreindre les appels sortants et entrants. Vous avez besoin d'un mot de passe fourni par votre fournisseur de services.

- ! Si vous déviez les appels entrants, vous ne pouvez pas utiliser certaines options de restriction d'appel.

Pour limiter les appels

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Appel** > **Interd. d'appels**.
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Sélectionnez **Activer**.
- 4 Saisissez votre mot de passe et sélectionnez **OK**.

Durée et coût des appels

Pendant un appel, le téléphone indique la durée de votre conversation. Vous pouvez également contrôler la durée de votre dernier appel, celle des appels sortants ainsi que la durée totale de vos appels.

Pour afficher la durée d'appel

- Sélectionnez **Menu > Appels > Durée des appels**.


Saisie de texte

Vous pouvez saisir des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux à l'aide du clavier virtuel, du pavé alphanumérique et de la reconnaissance de l'écriture. Vous pouvez basculer entre ces méthodes de saisie.

Pour entrer du texte

- 1 Tapotez n'importe quel champ de saisie de texte. Par exemple, sélectionnez **Menu > Messagerie > Nouveau message** et tapotez dans la zone de l'écran, sous le champ **A**.
- 2 Une fenêtre de saisie de texte s'ouvre. Tapotez  et sélectionnez une option :
 - **Mini clavier AZERTY** – Clavier en mode Portrait.
 - **AZERTY plein écran** – Clavier en mode Paysage.
 - **Clavier alphanumérique** – Clavier traditionnel.
 - **Ecriture manuscrite** – Reconnaissance de l'écriture.
- 3 Utilisez le bout du doigt ou le stylet pour entrer du texte.

Ecriture

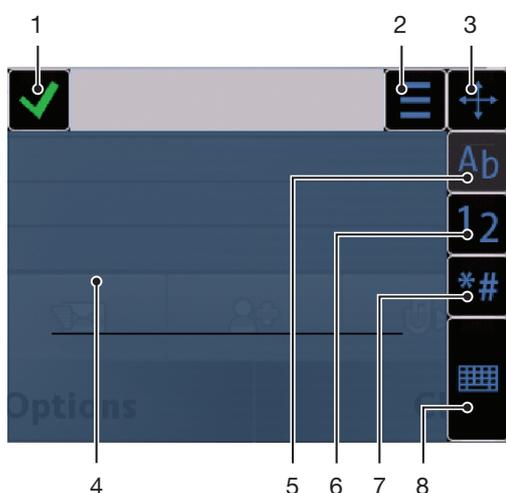

1	Fermer – Tapotez pour accepter le texte dans la fenêtre de saisie et fermer l'affichage du clavier virtuel.
2	Options – Tapotez pour afficher des options relatives à l'écriture
3	Dock – Faites glisser pour déplacer la fenêtre d'écriture à l'écran
4	Zone d'écriture
5	Mode Alphabétique – Tapotez pour basculer en mode de saisie alphabétique
6	Mode Numérique – Tapotez pour basculer en mode de saisie numérique
7	Symbole – Tapotez pour ouvrir la table des symboles
8	Options de saisie – Tapotez pour basculer vers une autre méthode de saisie : Mini clavier AZERTY , AZERTY plein écran ou Clavier alphanumérique

Pour ouvrir la fenêtre d'écriture

- 1 Tapotez n'importe quel champ de saisie de texte. Par exemple, sélectionnez **Menu > Messagerie > Nouveau message** et tapotez dans la zone de l'écran, sous le champ **A**.
- 2 Une fenêtre de saisie de texte s'ouvre. Tapotez  et sélectionnez **Ecriture manuscrite**.

Pour supprimer du texte

- Tracez une petite ligne vers la gauche .

Pour insérer un espace


- Tracez une petite ligne vers la droite ➡.

Utilisation des claviers

Vous pouvez tapoter un champ de saisie de texte pour activer le clavier virtuel. Vous pouvez basculer entre différents types de claviers :

- **Mini clavier AZERTY** – Clavier en mode Portrait.
- **AZERTY plein écran** – Clavier en mode Paysage.
- **Clavier alphanumérique** – Clavier traditionnel pour caractères alphanumériques.

Pavé alphanumérique

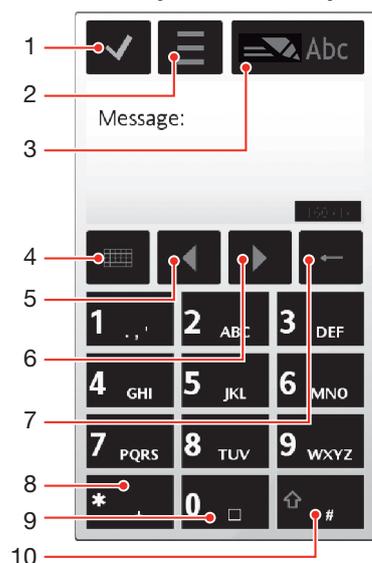

- 1 Fermer – Tapotez pour accepter le texte dans la fenêtre de saisie et fermer l'affichage du clavier virtuel.
- 2 Options – Tapotez pour ouvrir le menu des options de saisie et, par exemple, modifier la **Langue d'écriture** ou afficher l'**Aide**
- 3 Indicateur de saisie de texte – Tapotez pour ouvrir une fenêtre contextuelle dans laquelle vous pouvez activer ou désactiver le mode de saisie de texte intuitive, modifier la casse des caractères et basculer entre les modes alphabétique et numérique.
- 4 Méthodes de saisie – Tapotez pour basculer vers une autre méthode de saisie : **Mini clavier AZERTY**, **AZERTY plein écran** ou **Ecriture manuscrite**
- 5 Gauche – Tapotez pour déplacer le curseur vers la gauche.
- 6 Droite – Tapotez pour déplacer le curseur vers la droite.
- 7 Effac. arr. – Tapotez pour supprimer une lettre à gauche du curseur
- 8 Symbole – Tapotez pour ouvrir la table des symboles
- 9 Espace – Tapotez pour entrer un espace ou un 0.
- 10 Maj – Tapotez pour modifier la casse des caractères, activer ou désactiver le mode de saisie de texte intuitive et basculer entre les modes alphabétique et numérique.

Pour activer le clavier alphanumérique

- 1 Tapotez n'importe quel champ de saisie de texte. Par exemple, sélectionnez **Menu > Messagerie > Nouveau message** et tapotez dans la zone de l'écran, sous le champ **A**.
- 2 Une fenêtre de saisie de texte s'ouvre. Tapotez  et sélectionnez **Clavier alphanumérique**.

Pour entrer du texte à l'aide de la saisie de texte intuitive

- 1 Si  n'est pas affiché dans l'indicateur de saisie de texte, tapotez  et sélectionnez **Activer saisie intuitive**.
- 2 Appuyez une seule fois sur chaque touche, même si la lettre souhaitée n'est pas la première sur la touche. Pour écrire le mot "Jane", par exemple, tapotez  pour J,  pour a,  pour n et  pour e. Ecrivez le mot complet avant de consulter les suggestions.
- 3 Pour afficher d'autres suggestions de mot, tapotez le mot souligné. Sélectionnez un mot.
- 4 Pour ajouter un espace, tapotez .
- 5 Pour ajouter des symboles et des signes de ponctuation, tapotez .


Pour entrer du texte à l'aide de la méthode de saisie de texte multifrappe

- 1 Si  est affiché dans l'indicateur de saisie de texte, tapotez  et sélectionnez **Saisie intuitive > Désactivée** pour activer la saisie de texte multifrappe.
 - 2 Tapotez  –  à plusieurs reprises jusqu'à ce que la lettre souhaitée s'affiche.
 - 3 Pour ajouter un espace, tapotez .
 - 4 Pour ajouter des signes de ponctuation ou des symboles, tapotez .
-  Quand vous utilisez une méthode de saisie de texte, vous pouvez entrer des chiffres en tapotant les touches numériques et en les maintenant enfoncées.
-  Pour entrer des signes de ponctuation, vous pouvez aussi tapoter  à plusieurs reprises jusqu'à ce que le signe de ponctuation souhaité s'affiche.

Pour ajouter des mots au dictionnaire intégré

- 1 Lorsque vous entrez du texte à l'aide de la saisie de texte intuitive, tapotez  et sélectionnez **Saisie intuitive > Insérer mot**.
- 2 Rédigez le mot à l'aide de la saisie de texte multifrappe et sélectionnez **OK**.


Mini clavier AZERTY

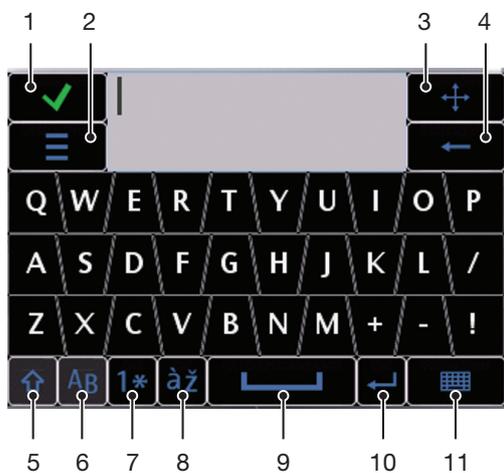

- 1 Fermer – Tapotez pour accepter le texte dans la fenêtre de saisie et fermer l'affichage du clavier.
- 2 Options – Tapotez pour ouvrir le menu des options de saisie et, par exemple, modifier la **Langue d'écriture** ou afficher l'**Aide**
- 3 Dock – Tapotez et maintenez enfoncé pour déplacer la fenêtre de saisie à l'écran.
- 4 Effac. arr. – Tapotez pour supprimer une lettre à gauche du curseur
- 5 Maj et Verr.Maj. – Tapotez pour modifier la casse des caractères
- 6 ABC – Tapotez pour afficher les lettres de l'alphabet et les symboles les plus fréquemment utilisés.
- 7 Mode numérique – Tapotez pour afficher les chiffres et les symboles les plus fréquemment utilisés.
- 8 Caractère accentué – Tapotez pour afficher les plages de caractères accentués

- 9 Espace – Tapotez pour entrer un espace.
- 10 Retour chariot – Tapotez pour entrer un retour chariot.
- 11 Options de saisie – Tapotez pour basculer vers une autre méthode de saisie : **AZERTY plein écran**, **Clavier alphanumérique** ou **Ecriture manuscrite**

AZERTY plein écran

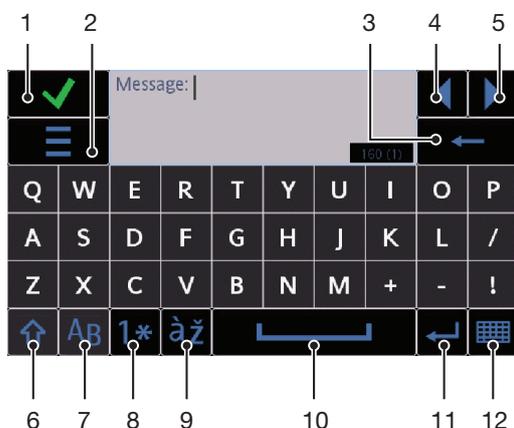

- 1 Fermer – Tapotez pour accepter le texte dans la fenêtre de saisie et fermer l'affichage du clavier.
- 2 Options – Tapotez pour ouvrir le menu des options de saisie et, par exemple, modifier la **Langue d'écriture** ou afficher l'**Aide**
- 3 Effac. arr. – Tapotez pour supprimer une lettre à gauche du curseur
- 4 Gauche – Tapotez pour déplacer le curseur vers la gauche.
- 5 Droite – Tapotez pour déplacer le curseur vers la droite.
- 6 Maj et Verr.Maj. – Tapotez pour modifier la casse des caractères
- 7 ABC – Tapotez pour afficher les lettres de l'alphabet et les symboles les plus fréquemment utilisés.
- 8 Mode numérique – Tapotez pour afficher les chiffres et les symboles les plus fréquemment utilisés.
- 9 Caractère accentué – Tapotez pour afficher les plages de caractères accentués
- 10 Espace – Tapotez pour entrer un espace.
- 11 Retour chariot – Tapotez pour entrer un retour chariot.
- 12 Options de saisie – Tapotez pour basculer vers une autre méthode de saisie : **Mini clavier AZERTY**, **Clavier alphanumérique** ou **Ecriture manuscrite**

Pour activer des claviers AZERTY

- 1 Tapotez n'importe quel champ de saisie de texte. Par exemple, sélectionnez **Menu > Messagerie > Nouveau message** et tapotez dans la zone de l'écran, sous le champ **A**.
- 2 Une fenêtre de saisie de texte s'ouvre. Tapotez  et sélectionnez une option :
 - **AZERTY plein écran** – Clavier en mode Paysage.
 - **Mini clavier AZERTY** – Clavier en mode Portrait.

Pour changer de langue de saisie

- Sélectionnez **Options > Langue d'écriture**.
- 💡 Quand la fenêtre de saisie de texte est ouverte, vous pouvez aussi tapoter  et sélectionner **Langue d'écriture**.

Pour copier et coller du texte

- 1 Tapotez pour placer le curseur au début du texte à sélectionner pour la copie. Ensuite, faites glisser le bout du doigt ou le stylet jusqu'à la fin du texte.
 - 2 Pour copier le texte sélectionné, tapotez  et sélectionnez **Copier**.
 - 3 Pour coller le texte dans le même champ de texte, déplacez le curseur à l'endroit où vous voulez insérer le texte, tapotez  et sélectionnez **Coller**.
-  Pour coller le texte dans un autre champ de texte, accédez à ce champ, déplacez le curseur à l'endroit où vous voulez insérer le texte, puis sélectionnez **Options > Coller**.

Contacts

Vous pouvez enregistrer des noms, des numéros de téléphone et des informations personnelles dans **Contacts**. Vous pouvez enregistrer des informations dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM.

💡 Vous pouvez synchroniser vos contacts à l'aide de *Sony Ericsson PC Suite*.

Pour ouvrir les Contacts

- Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Pour ajouter un nouveau contact

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Tapotez .
- 3 Ajoutez les informations relatives au contact. Pour fermer la fenêtre de saisie de texte, tapotez .
- 4 Sélectionnez **Terminer**.

Pour modifier des contacts

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Tapotez deux fois un contact et sélectionnez **Options** > **Modifier**.

Pour définir des contacts par défaut

- Sélectionnez **Menu** > **Contacts** > **Options** > **Paramètres** > **Contacts à afficher**.

Pour copier des contacts entre la carte mémoire et la carte SIM

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Sélectionnez un contact, puis **Options** > **Cocher/Décocher** > **Cocher**.
- 3 Pour cocher plus d'un contact, répétez l'étape 2.
- 4 Sélectionnez **Options** > **Copier**.
- 5 Sélectionnez une option.

! Quand vous copiez des contacts de la **Mémoire téléphone** vers la **Mémoire carte SIM**, seuls le nom du contact et le numéro de téléphone sont enregistrés sur la carte SIM.

Pour rechercher un contact

- Dans le champ de recherche, saisissez les premières lettres du nom du contact.

Pour appeler un contact

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Sélectionnez un contact et appuyez sur .

Pour émettre un appel vidéo à un contact

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Sélectionnez un contact, puis sélectionnez **Options** > **Appel vidéo**.

Pour envoyer des messages à un contact

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Sélectionnez un contact et tapotez .
- 3 Pour ouvrir la fenêtre de saisie de texte, tapotez le corps du message.
- 4 Entrez du texte. Pour fermer la fenêtre de saisie de texte, tapotez .
- 5 Pour envoyer le message, tapotez .

Messagerie

Avant d'utiliser la messagerie

Avant de pouvoir envoyer ou recevoir des messages autres que des SMS, vous devez configurer les comptes nécessaires. Vous pouvez utiliser les assistants Internet et email fournis sur votre téléphone pour télécharger des paramètres ou configurer manuellement les comptes.

Présentation de la messagerie

Les icônes suivantes apparaissent dans **Messagerie** :

-  **Nouveau message** Pour créer un nouveau message
-  **Boîte de récept.** Les messages reçus, excepté les emails et les messages de diffusion sur cellules, sont enregistrés ici.
-  **Bte de réception** Connectez-vous à votre boîte de réception distante pour télécharger vos nouveaux emails ou afficher hors ligne des emails téléchargés antérieurement.
-  **Envyé** Les derniers messages qui ont été envoyés, à l'exception de ceux envoyés avec la connectivité Bluetooth, sont stockés ici. Vous pouvez modifier le nombre de messages à enregistrer dans ce dossier.
-  **Brouillons** Les messages brouillons qui n'ont pas été envoyés sont stockés ici.
-  **Boîte d'envoi** Les messages en attente d'envoi sont temporairement enregistrés dans ce dossier, notamment lorsque votre périphérique est en dehors de la couverture réseau.
-  **Rapports remise** Vous pouvez demander à votre fournisseur de vous envoyer un rapport de remise des SMS et des MMS que vous avez envoyés. La disponibilité de ce service dépend de votre réseau.
-  **Mes dossiers** Pour organiser vos messages dans des dossiers.

SMS et MMS

Les messages peuvent contenir du texte, des images, des effets sonores, des clips vidéo et des présentations. Vous pouvez aussi créer et utiliser des modèles pour vos messages.

Lorsque vous envoyez des messages, le téléphone sélectionne automatiquement la méthode la plus appropriée à utiliser (SMS ou MMS).

-  Si vous ne parvenez pas à envoyer ou recevoir des MMS, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 82.

Pour créer et envoyer un message

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Nouveau message**.
- 2 Tapotez le champ **A** et sélectionnez le nom d'un contact dans **Contacts**.
- 3 Tapotez **OK**.
- 4 Tapotez le champ de texte et entrez votre texte.
- 5 Sélectionnez **Options > Insérer du contenu** et ajoutez une image, un clip vidéo ou un son.
- 6 Pour envoyer le message, sélectionnez .

-  Lorsque vous entrez manuellement les numéros de téléphone de plusieurs destinataires, séparez les numéros avec un point-virgule.

Pour répondre à un message reçu

- Sélectionnez **Options > Répondre**.

Pour supprimer un message lu

- 1 Sélectionnez un message lu.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Pour supprimer le message, sélectionnez **Oui**.

Pour enregistrer les détails de contact de l'expéditeur

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Boîte de récept..**
- 2 Tapotez le message de l'expéditeur.
- 3 Sélectionnez **Options > Enregistrer ds Contacts > Créer.**
- 4 Entrez le numéro de téléphone, le nom ou l'adresse email de l'expéditeur.
- 5 Sélectionnez **Terminer.**

Email

Avant d'utiliser l'email

Pour utiliser l'email, vous devez entrer un point d'accès Internet (IAP) valide sur le téléphone et entrer correctement vos paramètres email.

Vous devez créer un compte email. Suivez les instructions fournies par votre fournisseur de boîte de réception distante et de services Internet.

S'il manque des paramètres email sur votre téléphone, reportez-vous à la section *Paramètres email* à la page 76.

Envoi d'emails

Vous pouvez créer des emails à partir de chaque compte email.

Pour créer et envoyer un nouvel email

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie.**
- 2 Sélectionnez **Options > Créer un message > Email.**
- 3 Sélectionnez des destinataires dans les Contacts, puis tapotez le champ A, Cc ou Cci.
- 4 Entrez l'objet de votre email dans le champ Objet.
- 5 Pour joindre des fichiers à votre email, sélectionnez **Insérer** dans la barre d'outils. Sélectionnez le type de pièce jointe. La protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de certaines images, musiques et autres contenus.
- 6 Pour afficher les pièces jointes, tapotez .
- 7 Rédigez le message.
- 8 Pour utiliser un modèle ou une note rédigée antérieurement, sélectionnez **Insérer** dans la barre d'outils, puis sélectionnez le modèle ou la note de votre choix.
- 9 Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer.**

Réception d'emails

Les emails sont téléchargés à partir de votre serveur d'email via Internet ou à votre bureau. Vous pouvez télécharger votre email manuellement ou configurer votre téléphone afin qu'il vérifie automatiquement les nouveaux emails.

Pour télécharger des emails hors ligne

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie**, puis sélectionnez une boîte de réception.
- 2 Pour ouvrir une connexion à la boîte de réception distante, sélectionnez **Options > Se connecter.**

Pour télécharger automatiquement des emails

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie.**
- 2 Sélectionnez **Options > Paramètres > Email > Boîtes de récept..**
- 3 Tapotez le compte email.
- 4 Sélectionnez **Téléchargement auto.**

Pour supprimer des emails sur le téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**, puis sélectionnez une boîte de réception.
- 2 Sélectionnez un email.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Supprimer** > **Téléphone uniquement**. Les emails demeurent dans la boîte de réception distante.

- ! Le téléphone copie les en-têtes d'email de la boîte de réception distante. Quand vous supprimez le contenu du message, l'en-tête d'email demeure sur votre téléphone. Si vous souhaitez supprimer aussi l'en-tête, vous pouvez vous connecter au serveur lorsque vous supprimez le message sur votre téléphone et dans la boîte de réception distante. En l'absence de connexion au serveur, l'en-tête est supprimé lors de la prochaine connexion entre le téléphone et la boîte de réception distante pour la mise à jour de l'état.

Pour supprimer un email sur le téléphone et dans la boîte de réception distante

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**, puis sélectionnez une boîte de réception.
- 2 Sélectionnez un email.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Supprimer** > **Téléphone et serveur**.

Pour vous déconnecter de la boîte de réception distante

- Pour mettre fin à la connexion de données à la boîte de réception distante, sélectionnez **Options** > **Se déconnecter**.

Pour transférer un email

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**, puis sélectionnez une boîte de réception.
- 2 Sélectionnez l'email que vous souhaitez transférer.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Transférer**.

Affichage de messages

Vous pouvez choisir de ne pas recevoir les messages volumineux et de ne recevoir qu'un en-tête.

Pour télécharger des en-têtes

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Email** > **Boîtes de récept..**
- 3 Tapotez le compte email.
- 4 Sélectionnez **Param. téléchargement** > **Téléchargement emails**.
- 5 Sélectionnez **En-têtes uniquement**.

En savoir plus sur la messagerie

Messages de diffusion sur cellules

Les diffusions sur cellules vous permettent de recevoir des messages relatifs à des sujets aussi divers que la météo ou les conditions de trafic de la part de votre fournisseur de services. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre fournisseur de services.

- ! Les messages de diffusion sur cellules ne peuvent pas être reçus dans des réseaux UMTS. Une connexion de données par paquet peut empêcher la réception de la diffusion sur cellules.

Pour afficher un message de diffusion sur cellules

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Options** > **Diffus. sur cellules**.
- 2 Sélectionnez le message à afficher.

Commandes de service

Vous pouvez utiliser des commandes de service pour entrer et envoyer à votre fournisseur de services des demandes de service telles que des commandes d'activation pour des services réseau. Les demandes de service sont également appelées commandes USSD (Unstructured Supplementary Service Data).

Pour modifier des commandes de service

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Message de services**.

Envoyés

Vos 20 derniers messages envoyés sont automatiquement enregistrés dans le dossier Envoyés.

Pour modifier le nombre de messages envoyés qui sont automatiquement enregistrés

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Autre**.
- 3 Entrez le nombre de messages que vous souhaitez enregistrer automatiquement.

Brouillons

Vous pouvez afficher, modifier et envoyer des messages que vous avez créés mais pas encore envoyés dans **Brouillons**.

Pour afficher un message

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Brouillons**.
- 2 Sélectionnez le message.

Pour envoyer un message

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Brouillons**.
- 2 Sélectionnez le message.
- 3 Tapotez le champ **A** et sélectionnez le nom d'un contact dans **Contacts**.
- 4 Tapotez **OK**.
- 5 Pour envoyer le message, sélectionnez .

Rapports de remise

Vous pouvez utiliser les **Rapports remise** pour garder une trace des SMS et des MMS envoyés.

- ! Des rapports de remise ne sont pas fournis pour les SMS et les MMS transmis à des adresses email.

Pour recevoir des rapports de remise pour des SMS

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **SMS** > **Recevoir rapport** > **Oui**.

Pour recevoir des rapports de remise pour des MMS

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **MMS** > **Recevoir rapport** > **Remise et lecture** ou **Remise**.

Mes dossiers

Vous pouvez afficher des messages enregistrés dans vos propres dossiers ou utiliser des modèles de message dans **Mes dossiers**.

Pour créer un nouveau dossier

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Mes dossiers**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Nouveau dossier**.
- 3 Entrez un nom pour le dossier.
- 4 Tapotez **OK**.

Modèles

Pour afficher un modèle

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Mes dossiers** > **Modèles**.
- 2 Sélectionnez un modèle.

Pour envoyer un modèle de message

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Mes dossiers** > **Modèles**.
- 2 Tapotez un modèle, puis sélectionnez **Options** > **Envoyer**.

Pour créer un modèle

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Mes dossiers** > **Modèles**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Nouveau modèle**.
- 3 Entrez le texte.
- 4 Pour enregistrer le modèle, sélectionnez **Terminer**.

Média

L'application **Média** vous permet de gérer des fichiers multimédia tels que des photos, de la musique, d'autres plages audio et des clips vidéo. Vous pouvez aussi gérer des photos dans des albums sur le Web.

L'application offre les principales fonctions suivantes :

- **Photo** – Pour afficher, modifier, envoyer ou publier vos photos et clips vidéo dans des blogs.
 - **Musique** – Pour classer dans des catégories et lire vos fichiers de musique ou autres plages audio.
 - **Vidéo** – Pour lire et manipuler vos clips vidéo.
- 💡 Vous pouvez basculer automatiquement entre les modes Portrait et Paysage quand la rotation automatique est activée. Reportez-vous à la section *Paramètres des capteurs* à la page 73.

Barre d'affichage et barre tactile

Vous pouvez utiliser la barre d'affichage et la barre tactile pour naviguer entre les différents affichages et gérer vos fichiers multimédia.

- Barre d'affichage – Cette barre apparaît en haut de l'écran (en mode Portrait) après la sélection d'une application dans **Média**. Vous pouvez utiliser cette barre à des fins de navigation pour lire l'affichage, lire différents affichages de liste dans la même application, voire accéder au menu **Média** principal.
 - Barre tactile – Cette barre affichée en bas de l'écran (en mode Portrait) vous permet notamment de sélectionner, modifier et gérer vos fichiers multimédia ou de retourner au niveau précédent. Pour afficher d'autres options, tapotez .
- 💡 Pour obtenir des conseils relatifs à une icône dans les barres, maintenez l'icône enfoncée.

Pour ouvrir Média

- Sélectionnez **Menu > Média**.
 - Tapotez  dans la barre tactile en bas de l'écran.
- ! Vous risquez de devoir ouvrir **Média** d'une autre façon si vous n'utilisez pas le thème par défaut.

Pour quitter Média

- Appuyez sur  pour accéder au mode veille.
 - Si vous êtes dans le menu **Média** principal, tapotez  dans la barre tactile.
- 💡 Si vous réduisez **Média** à une icône pendant la lecture d'un clip audio, la lecture du clip continue. Vous pouvez commander le lecteur multimédia en mode veille quand vous utilisez le thème par défaut.

Pour naviguer dans Média

- Pour accéder au niveau suivant, tapotez une icône ou un titre.
- Pour revenir au niveau précédent, tapotez  dans la barre tactile.
- Pour accéder à l'affichage de lecture, tapotez  dans la barre d'affichage.
- Pour revenir au menu **Média** principal, tapotez  dans la barre d'affichage.
- Quand un affichage de liste ou de grille n'affiche pas tous les éléments, feuilletez vers le haut ou le bas pour afficher la suite.

Pour accéder à l'affichage de lecture

- Tapotez  en haut de l'écran.

Pour afficher d'autres commandes dans la barre tactile

- Tapotez  dans la barre tactile.

Mise à jour des bibliothèques multimédia

Vos bibliothèques multimédia sont automatiquement mises à jour dans les situations suivantes :

- la première fois que vous utilisez l'application **Média** ;
- quand vous terminez un transfert de fichier multimédia sur votre téléphone à l'aide d'un câble USB ;
- quand vous insérez une carte mémoire dans votre téléphone ;
- quand vous sélectionnez un fichier non valide.

Pour mettre à jour manuellement les bibliothèques multimédia

- Tapotez  dans la barre tactile.

Mode Marque

Vous pouvez marquer plusieurs fichiers et les gérer par lots.

Pour marquer des fichiers multimédia

- 1 Dans l'affichage Liste ou Grille des fichiers, tapotez  dans la barre tactile.
- 2 Tapotez les fichiers pour les afficher comme marqués.
- 3 Pour quitter le mode Marque, tapotez .

Photo

La fonction **Photo** vous permet d'afficher, d'envoyer et de gérer des photos sur votre téléphone. Vous pouvez aussi modifier et réorganiser des photos que vous avez enregistrées dans des albums photo en ligne. Les options d'affichage sont les suivantes :

- **Dernière photo** – Dernière photo ou dernier clip vidéo capturé qui a été enregistré sur votre téléphone ou sur une carte mémoire. La dernière photo ou le dernier clip vidéo capturé est affiché en tant que premier élément.
- **Album de l'app. photo** – Photos et clips vidéo capturés à l'aide d'un appareil photo et présentés dans l'ordre chronologique, par mois.
- **Marques de photo** – Photos que vous avez marquées.
- **Albums Web** – Photos et clips vidéo contenus dans des albums en ligne. Pour utiliser cette fonction, vous avez besoin des paramètres Internet corrects.
- **Images** – Images préchargées et téléchargées sans informations EXIF (Exchangeable Image File), qui n'ont pas été capturées avec un appareil photo.

Barre d'affichage des photos



Dans **Photo**, une barre d'affichage apparaît en haut de l'écran.



Pour revenir au menu **Média** principal



Pour accéder à **Album de l'app. photo**



Pour accéder à **Marques de photo**



Pour accéder à **Albums Web**



Pour accéder à l'affichage de lecture

Pour afficher une photo en mode Plein écran

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo**.
- 2 Sélectionnez une option d'affichage et tapotez une miniature pour afficher la photo.
- 3 Pour afficher la photo suivante ou précédente, feuilletez vers la gauche ou la droite.

Dernière photo

Dernière photo vous permet d'afficher toutes les photos et tous les clips vidéo capturés à l'aide de votre appareil photo, dans l'ordre chronologique, en commençant par la/le plus récent(e). Balayez de droite à gauche pour parcourir vos autres photos et clips vidéo. Balayez de gauche à droite pour revenir en arrière.

Pour afficher vos dernières photos

- Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Dernière photo**.

Album de l'appareil photo

L'**Album de l'app. photo** contient toutes les photos et tous les clips vidéo capturés à l'aide d'un appareil photo. Tous les fichiers sont classés par mois, dans l'ordre chronologique. Sélectionnez un mois pour afficher les miniatures et tapotez la miniature d'une photo ou d'un clip vidéo pour l'afficher.

- 💡 Quand vous affichez vos photos ou vos clips vidéo par mois ou dans l'affichage miniature, vous pouvez sélectionner plusieurs éléments et les gérer par lots.

Marques de photo

Vous pouvez gérer facilement vos photos en créant des marques. Dans **Marques de photo**, vous pouvez afficher toutes les photos marquées. Vous pouvez aussi modifier les marques comme vous le souhaitez.

- 💡 Seules les photos incluant des informations EXIF ne peuvent pas être marquées. Si vous ne possédez pas de photo marquée, **Marques de photo** est vide.

Pour afficher des photos par marque

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Marques de photo**.
- 2 Sélectionnez une marque et tapotez une miniature.

Pour créer une marque

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 Tapotez , saisissez un nouveau nom et sélectionnez **OK**.
- 3 Sélectionnez une icône de marque.
- 4 Sélectionnez la marque créée pour l'ajouter à votre photo.

Pour marquer une photo

- 1 En mode de lecture ou de marque, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez une marque.

Pour supprimer une marque d'une photo

- 1 Quand une photo marquée est affichée, tapotez  > .
- 2 Tapotez  à droite de la marque que vous voulez supprimer.

Pour modifier une marque

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Marques de photo**.
- 2 Sélectionnez une marque et tapotez .
- 3 Modifiez le nom de la marque, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Sélectionnez une icône pour votre marque.

Pour supprimer une marque

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Marques de photo**.
- 2 Sélectionnez une marque, tapotez  et confirmez.

Albums Web

Dans **Albums Web**, vous pouvez gérer des photos et des clips vidéo dans des albums que vous créez en ligne. Vous pouvez aussi ajouter des commentaires sur votre contenu

ou afficher des commentaires d'autres personnes. Sélectionnez **Afficher démonstration** pour en savoir plus sur les fonctions de base dans **Albums Web**.

- ! Pour utiliser cette fonction, vous avez besoin des paramètres Internet corrects. Pour plus d'informations sur les frais éventuellement applicables, contactez votre opérateur réseau.

Pour afficher une photo dans des albums Web

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Albums Web**.
- 2 Sélectionnez un service et tapotez .
- 3 Si vous utilisez un service pour la première fois, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis sélectionnez **Connexion**.
- 4 Sélectionnez un album et tapotez  pour mettre à jour.
- 5 Sélectionnez une miniature. Tapotez la flèche pour télécharger la photo et l'afficher dans un plus grand format.

Pour rechercher de nouveaux services d'album Web

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Albums Web**.
- 2 Sélectionnez **Nouveau service**.

Pour afficher des commentaires sur une photo

- 1 Quand vous affichez une photo dans un album photo en ligne, tapotez  > .
- 2 Pour mettre les commentaires à jour, tapotez .

Pour ajouter des commentaires à une photo

- 1 Quand vous affichez une photo dans un album photo en ligne, tapotez  > .
- 2 Tapotez .
- 3 Entrez vos commentaires et sélectionnez **Envoyer**.

Pour afficher les détails d'une photo en ligne

- Quand vous affichez une photo dans un album photo en ligne, tapotez  > .

Pour modifier les détails d'une photo en ligne

- 1 Quand vous affichez une photo dans un album photo en ligne, tapotez  > .
- 2 Modifiez le nom de fichier ou la description dans les champs correspondants.

Pour envoyer des liens de photo

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Albums Web**.
- 2 Sélectionnez un service, puis un album.
- 3 Tapotez  dans la barre tactile.
- 4 Tapotez les photos que vous souhaitez sélectionner.
- 5 Tapotez . Reportez-vous à la section *Messagerie* à la page 26.

- 💡 Quand une photo est affichée dans un album photo en ligne, vous pouvez envoyer un lien vers la photo en tapotant  dans la barre tactile.

Pour supprimer des photos dans un album photo en ligne

- 1 Quand vous affichez des miniatures dans un album, tapotez  dans la barre tactile.
- 2 Tapotez pour sélectionner les photos que vous souhaitez supprimer.
- 3 Tapotez  et confirmez.

- 💡 Quand une photo est affichée dans un album photo en ligne, vous pouvez aussi la supprimer en tapotant  dans la barre tactile.

Pour modifier les détails d'un album Web

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Albums Web**, puis sélectionnez un album.
- 2 Tapotez .
- 3 Modifiez le titre, la description ou la visibilité de l'album dans les champs correspondants.

Pour envoyer des liens d'album

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Albums Web**.
- 2 Sélectionnez un service.
- 3 Tapotez  dans la barre tactile.
- 4 Tapotez pour sélectionner les albums photo.
- 5 Tapotez .

Pour vous déconnecter des albums Web

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Albums Web**.
- 2 Tapotez  dans la barre tactile.
- 3 Tapotez pour sélectionner le service auquel vous voulez vous déconnecter.
- 4 Tapotez  et confirmez.

Images

Dans **Images**, toutes les images dépourvues d'informations EXIF sont affichées sous forme de miniatures, dans l'ordre chronologique. Tapotez une miniature pour afficher une image.

-  Quand vous affichez des images sous forme de miniatures, vous pouvez marquer plusieurs éléments et les gérer par lots.

Affichage d'images

Lorsque vous affichez des images en mode de lecture, vous pouvez :

- tapoter l'écran pour afficher ou masquer la barre tactile ainsi que d'autres informations. L'heure de création du fichier apparaît en haut de l'écran dans l'affichage.
 - feuilleter vers la droite ou la gauche pour afficher le fichier d'image précédent ou suivant.
 - gérer des fichiers d'image à l'aide de la barre tactile.
- ! Pour obtenir des conseils, maintenez chaque icône enfoncée dans la barre tactile.

Gestion des photos dans l'affichage de lecture

Vous pouvez gérer vos photos de plusieurs manières. Vous pouvez, par exemple, modifier, étiqueter ou utiliser une photo ou bien envoyer une photo vers d'autres périphériques. Vous pouvez aussi afficher des photos sous forme de diaporama.

Quand vous affichez une photo, les icônes suivantes peuvent apparaître dans la barre tactile :

-  Pour quitter l'affichage de lecture et revenir au niveau précédent
-  Pour supprimer la photo actuelle
-  Pour envoyer la photo actuelle
-  Pour afficher des commandes supplémentaires
-  Informations relatives à la photo
-  Pour effectuer un zoom sur la photo
-  Pour imprimer la photo
-  Pour modifier la photo
-  Pour définir la photo comme image d'un contact
-  Pour définir la photo comme fond d'écran
-  Pour définir la photo comme image d'appel
-  Pour étiqueter la photo
-  Pour afficher des photos sous forme de diaporama

Pour afficher des informations relatives à la photo

- Quand une photo est affichée, tapotez  > .

Pour imprimer une photo

- Quand une photo est affichée, tapotez  > .

Pour effectuer un zoom sur une photo

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 Tapotez  pour effectuer un zoom avant. Tapotez  pour effectuer un zoom arrière.

Modification des photos

Quand une photo est affichée, vous pouvez la modifier de plusieurs manières. Vous pouvez, par exemple, modifier le contraste ou la luminosité d'une photo. Vous pouvez aussi ajouter des éléments tels que du texte ou des clips à une photo.

Pour modifier une photo

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez **Options** et sélectionnez un élément.
- 3 Pour annuler toutes les modifications et revenir à l'affichage principal, sélectionnez **Options** > **Annuler les changements**.

- ! La protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de certaines images et autres contenus.

Pour annuler la dernière action de modification

- Dans l'affichage d'édition, sélectionnez **Options** > **Annuler**.

Pour enregistrer une photo modifiée

- Dans l'affichage d'édition, sélectionnez **Options** > **Enregistrer**.

Pour régler la luminosité de la photo

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter un effet**.
- 3 Tapotez  et faites glisser le curseur pour régler la luminosité.
- 4 Sélectionnez **OK** pour confirmer.

Pour régler le contraste de la photo

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter un effet**.
- 3 Tapotez  et faites glisser le curseur pour régler le contraste.
- 4 Sélectionnez **OK** pour confirmer.

Pour régler la netteté de la photo

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter un effet**.
- 3 Tapotez  et faites glisser le curseur pour régler la netteté.
- 4 Sélectionnez **OK** pour confirmer.

Pour réduire la taille d'une photo

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter un effet**.
- 3 Tapotez  et réduisez la taille de la photo.
- 4 Sélectionnez **OK** pour confirmer.

Pour rogner une photo

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez **Options > Ajouter un effet**.
- 3 Tapotez  et choisissez parmi les deux options :
 - **Manuel** - Pour définir la forme, la taille et la position de la zone de rognage.
 - **Fond d'écran** - Les dimensions de la zone à rogner sont fixées à une forme de fond d'écran.
- 4 Faites glisser  pour définir la forme et la taille de la zone de rognage.
- 5 Faites glisser à l'intérieur de la zone de rognage pour déplacer le cadre autour de la photo.
- 6 Sélectionnez **Rogner**.

Pour faire pivoter et enregistrer une photo

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez **Options > Ajouter un effet**.
- 3 Tapotez  pour faire pivoter la photo vers la droite.
- 4 Sélectionnez **Options > Enregistrer**.

Pour insérer une bulle de dialogue dans une photo

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez **Options > Ajout. effet**.
- 3 Tapotez  et sélectionnez une bulle de dialogue.
- 4 Pour déplacer la bulle de dialogue, sélectionnez **Options > Dépl. la bulle de dialogue** et faites-la glisser jusqu'à l'endroit souhaité.
- 5 Pour redimensionner la bulle de dialogue, sélectionnez **Options > Redim. bulle de dialogue** et faites-la glisser à l'écran pour la redimensionner.
- 6 Pour faire pivoter la bulle de dialogue, sélectionnez **Options > Pivoter bulle de dialogue** et faites-la glisser à l'écran pour la faire pivoter.
- 7 Pour revenir à l'affichage principal, sélectionnez **Terminer**.

Pour insérer un clipart dans une photo

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez **Options > Ajout. effet**.
- 3 Tapotez  et sélectionnez l'icône d'un clipart.
- 4 Pour déplacer le clipart, sélectionnez **Options > Déplacer le clipart** et faites-le glisser jusqu'à l'endroit souhaité.
- 5 Pour redimensionner le clipart, sélectionnez **Options > Redimensionner clipart** et faites-le glisser à l'écran pour le redimensionner.
- 6 Pour faire pivoter le clipart, sélectionnez **Options > Pivoter le clipart** et faites-le glisser à l'écran pour le faire pivoter.
- 7 Pour revenir à l'affichage principal, sélectionnez **Terminer**.

Pour insérer des textes dans une photo

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez **Options > Ajout. effet**.
- 3 Tapotez  et entrez le texte.
- 4 Pour déplacer le texte, sélectionnez **Options > Déplacer le texte** et tapotez l'endroit où vous souhaitez déplacer le texte.
- 5 Pour augmenter ou diminuer la taille du texte, sélectionnez **Options > Redimensionner le texte** et faites glisser vers le haut ou le bas.
- 6 Pour faire pivoter le texte, sélectionnez **Options > Pivoter le texte** et faites glisser vers la droite ou la gauche.
- 7 Pour modifier la couleur du texte, sélectionnez **Options > Changer de couleur**.
- 8 Pour revenir à l'affichage principal, sélectionnez **Terminer**.

Pour postériser une photo

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez **Options > Ajouter un effet** et tapotez .

Pour ajouter un cadre à une photo

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter un effet**.
- 3 Tapotez , puis tapotez  ou  pour sélectionner un cadre.
- 4 Sélectionnez **OK**.

Pour réduire l'effet des yeux rouges dans une photo

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajout. effet**.
- 3 Tapotez .
- 4 Faites glisser le cercle de façon à couvrir l'oeil rouge que vous souhaitez traiter.
- 5 Pour augmenter ou diminuer la taille du cercle de sélection, faites glisser vers le haut ou le bas en dehors du cercle.
- 6 Sélectionnez **Options** > **Réduire yeux rouges**.
- 7 Sélectionnez **Terminer**.

Pour ajouter des effets de filtre à une photo

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter un effet**.
- 3 Choisissez un effet de filtre :
 -  – Noir et blanc.
 -  – Sépia : Confère à l'image une teinte brune similaire aux anciennes photos.
 -  – Négatif : Inverse séparément le rouge, le vert et le bleu et fait varier les degrés.

Pour définir une photo comme image d'appel

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 La photo s'affiche comme fond d'écran quand vous émettez un appel.

Pour affecter une photo à un contact

- 1 Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez un ou plusieurs contacts.
- 3 Sélectionnez **OK**.

Diaporama

Vous pouvez afficher vos photos sous forme de diaporama.

Pour afficher des photos sous forme de diaporama

- Quand une photo est affichée, tapotez  > .
- Dans l'affichage Liste ou Grille des photos, sélectionnez les photos et tapotez  > .

Pour interrompre un diaporama

- Quand vous affichez des photos dans un diaporama, tapotez l'écran et sélectionnez **Pause**.

Pour reprendre un diaporama

- Quand le diaporama est interrompu, tapotez l'écran et sélectionnez **Continuer**.

Pour arrêter un diaporama

- Quand vous affichez des photos dans un diaporama, tapotez l'écran et sélectionnez **Arrêter**.

Pour effectuer un zoom sur une photo dans un diaporama

- 1 Quand vous affichez des photos dans un diaporama, sélectionnez **Arrêter**.
- 2 Tapotez l'écran pour afficher le curseur du zoom.
- 3 Faites glisser le curseur pour effectuer un zoom sur la photo.

Pour quitter un diaporama

- 1 Quand vous affichez des photos dans un diaporama, tapotez l'écran et sélectionnez **Arrêter**.
- 2 Sélectionnez **Retour**.

Musique

Vous pouvez écouter de la musique, des livres audio, des podcasts ainsi que vos enregistrements.

Barre d'affichage de la musique



Dans Musique, une barre d'affichage apparaît en haut de l'écran quand vous êtes en mode Portrait.



Pour revenir au menu **Média** principal



Pour accéder à **Artistes**



Pour accéder à **Albums**



Pour accéder à **Plages**



Pour accéder à l'affichage de lecture

Pour lire de la musique ou d'autres plages audio

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique**.
- 2 Parcourez les plages dans **Artistes, Albums, Plages, Listes de lecture, Livres audio, Podcasts** et **Mes enregistrements**.
- 3 Tapotez une plage.

Livres audio

Vous pouvez utiliser Media Go™ pour transférer des livres audio vers votre téléphone à partir d'un ordinateur afin de les écouter sur votre téléphone. Cela peut prendre plusieurs minutes avant qu'un livre audio transféré apparaisse dans la liste des livres audio disponibles.

Pour accéder à des livres audio

- Sélectionnez **Menu > Média > Musique > Livres audio**.

Commandes de lecture

Les commandes de lecture suivantes peuvent apparaître sur votre lecteur multimédia et votre lecteur vidéo :



Pause



Lecture



Touchez et maintenez enfoncé pour reculer. Tapotez pour accéder à la plage ou au clip vidéo précédent.



Touchez et maintenez enfoncé pour avancer rapidement. Tapotez pour accéder à la plage ou au clip vidéo suivant.

Commandes multimédia supplémentaires

Les commandes multimédia suivantes peuvent apparaître sur votre lecteur multimédia :



Pour activer la lecture aléatoire afin de lire les plages de la liste de lecture actuelle dans un ordre aléatoire



Pour désactiver la lecture aléatoire

-  Pour répéter toutes les plages de la liste de lecture actuelle
-  Pour répéter la plage actuelle à plusieurs reprises.
-  Pour désactiver la répétition des plages.

Pour mettre fin à la lecture de musique

- Lorsque la plage est en cours de lecture, appuyez sur .

Pour activer la lecture aléatoire

- Quand le lecteur multimédia est ouvert, tapotez **SHUF**. L'icône n'est plus estompée.

Pour désactiver la lecture aléatoire

- Quand le lecteur multimédia est ouvert, tapotez **SHUF**. L'icône est estompée.

Pour répéter la plage actuelle

- Quand le lecteur multimédia est ouvert, tapotez  ou  jusqu'à ce que  apparaisse.

Pour répéter toutes les plages de la liste de lecture actuelle

- Quand le lecteur multimédia est ouvert, tapotez  ou  jusqu'à ce que  apparaisse.

Pour désactiver la répétition

- Quand le lecteur multimédia est ouvert, tapotez  ou  jusqu'à ce que  apparaisse.

Pour reculer et avancer rapidement

- Touchez et maintenez enfoncé  ou .

Pour naviguer entre des plages

- Tapotez  ou .

Pour modifier le volume

- Appuyez la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

Pour réduire le lecteur multimédia

- 1 Quand le lecteur multimédia est ouvert, tapotez .
- 2 Pour restaurer le lecteur multimédia à l'écran, tapotez la pochette de l'album réduite à une icône.

- ! Quand vous réduisez le lecteur multimédia, vous réduisez aussi la pochette de l'album.

Gestion des plages dans l'affichage de lecture

Vous pouvez gérer vos plages de plusieurs manières pendant leur lecture. Vous pouvez, par exemple, supprimer une plage, envoyer une plage, définir une plage comme sonnerie ou ajouter une plage à une liste de lecture.

Pendant la lecture d'une plage, les icônes suivantes peuvent apparaître dans la barre tactile :

-  Pour quitter l'affichage de lecture et revenir au niveau précédent
-  Pour accéder à la musicothèque
-  Pour régler le volume
-  Pour afficher des commandes supplémentaires
-  Pour supprimer la plage actuelle

-  Pour envoyer la plage actuelle
-  Pour définir la plage actuelle comme sonnerie
-  Pour ajouter la plage actuelle à une liste de lecture
-  Pour afficher les informations relatives à la plage
-  Pour réduire le lecteur multimédia

Pour supprimer une plage

- 1 Quand le lecteur multimédia est ouvert, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez une option.

Pour envoyer une plage

- 1 Quand le lecteur multimédia est ouvert, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez une méthode d'envoi.

Pour définir une plage comme sonnerie

- 1 Lorsque la plage est en cours de lecture, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez le(s) profil(s) pour lequel(lesquels) vous souhaitez définir la plage comme sonnerie.

Pour ajouter la plage actuelle à une liste de lecture

- 1 Lorsque la plage est en cours de lecture, tapotez  > .
- 2 Sélectionnez une liste de lecture.

Pour afficher les informations relatives à la plage

- Lorsque une plage est en cours de lecture, tapotez  > .

Listes de lecture

Vous pouvez créer des listes de lecture pour organiser votre musique. Vous pouvez ajouter des plages et des dossiers à une liste de lecture. Il peut s'écouler quelques minutes avant que le téléphone crée une liste de lecture.

Pour créer une liste de lecture

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique > Listes de lecture**.
- 2 Tapotez **Nouvelle liste de lecture**.
- 3 Entrez un nom, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Pour ajouter des plages, sélectionnez, par exemple,  dans la barre d'affichage et tapotez .
- 5 Sélectionnez les plages que vous souhaitez ajouter à la liste de lecture, puis tapotez .
- 6 Sélectionnez la liste de lecture.

Pour ajouter des plages à une liste de lecture

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique**.
- 2 Sélectionnez, par exemple, **Plages** et tapotez .
- 3 Sélectionnez les plages que vous souhaitez ajouter à une liste de lecture, puis tapotez .
- 4 Sélectionnez la liste de lecture.

Pour supprimer des plages d'une liste de lecture

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique > Listes de lecture**.
- 2 Sélectionnez une liste de lecture et tapotez .
- 3 Sélectionnez les plages que vous souhaitez supprimer et tapotez .
- 4 Sélectionnez **Oui**.

Vidéo

Dans **Vidéo**, vous pouvez parcourir et lire des clips vidéo enregistrés sur votre téléphone.

- **Vidéos** – Clips vidéo enregistrés sur votre téléphone qui n'ont pas été capturés avec un appareil photo ou qui ne sont pas identifiés en tant que podcasts.
- **Vidéos appareil photo** – Clips vidéo capturés par un appareil photo.
- **Podcasts** – Tous les fichiers vidéo identifiés en tant que podcasts. Les podcasts appartiennent à des flux différents.

Barre d'affichage des vidéos



Dans **Photo**, une barre d'affichage apparaît en haut de l'écran quand vous êtes en mode Portrait.



Pour revenir au menu **Média** principal



Pour accéder à **Vidéos**



Pour accéder à **Vidéos appareil photo**



Pour accéder à **Podcasts**



Pour accéder à l'affichage de lecture

Pour lire un clip vidéo

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Vidéo**.
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Tapotez un clip vidéo.

Pour afficher ou masquer la barre de commande vidéo



Quand le lecteur vidéo est ouvert depuis quelques secondes, la barre de commande est masquée automatiquement.

- Pour afficher la barre de commande, tapotez n'importe quelle partie de l'écran.
- Pour masquer la barre de commande, tapotez l'écran ou patientez quelques secondes.

Pour contrôler le lecteur vidéo

- Utilisez les commandes de lecture pour commander votre lecteur vidéo. Reportez-vous à la section *Commandes de lecture* à la page 39.

Gestion des clips vidéo dans l'affichage de lecture

Vous pouvez gérer vos clips vidéo de plusieurs manières pendant leur lecture.

Pendant la lecture d'un clip vidéo, les icônes suivantes peuvent apparaître dans la barre tactile :



Pour quitter l'affichage de lecture et revenir au niveau précédent



Pour activer le zoom automatique



Pour désactiver le zoom automatique



Pour régler le volume



Pour afficher d'autres options



Pour supprimer le clip vidéo actuel



Pour envoyer le clip vidéo actuel



Pour afficher les informations relatives au clip vidéo

-  Pour répéter le clip vidéo actuel
-  Pour désactiver la lecture répétée des clips vidéo

Appareil photo

Utilisation de l'appareil photo

Votre téléphone intègre un appareil photo de 12,1 mégapixels et un affichage tactile de HD de 3,5 pouces dotés des fonctions de capture tactile, détection de visages, détection de sourire, flash au xénon et stabilisateur d'image.

Pour activer l'appareil photo



- Ouvrez la protection de l'objectif de l'appareil photo.
- 💡 Vous pouvez aussi activer l'appareil photo en appuyant sur .
- 💡 Ne prenez pas de photo en présence d'une source de lumière vive à l'arrière-plan. Utilisez un support ou le retardateur pour éviter d'obtenir des photos floues.

Visueur



- 1 Zoom avant ou arrière
- 2 Afficher des photos et des clips vidéo
- 3 Basculer entre les modes Photo et Vidéo
- 4 Prendre des photos/Enregistrer des clips vidéo

Pour fermer l'appareil photo

- Fermez la protection de l'objectif de l'appareil photo.

Affichage du viseur

Le viseur est l'interface principale entre vous et l'appareil photo. Il vous montre ce que fait l'appareil photo et inclut des raccourcis vers des paramètres de l'appareil photo et les options de menu les plus fréquemment utilisées. Vous pouvez tapoter les icônes dans le viseur pour modifier des paramètres ou afficher des trucs et des astuces. Le viseur possède deux modes : le mode Photo et le mode Vidéo.

Comportement du viseur

- Pour ignorer toutes les icônes, tapotez l'écran. Pour rétablir toutes les icônes et les options, tapotez à nouveau. La disparition des icônes offre un aperçu plus net pendant que vous capturez des photos et que vous filmez des clips vidéo.

Pour prendre une photo

- 1 Activez l'appareil photo.
 - 2 Pour utiliser l'auto focus, appuyez sur  à mi-course. ● commence à clignoter.
 - 3 Quand  apparaît, enfoncez complètement  pour prendre la photo. La photo est automatiquement enregistrée.
-  Pour prendre une photo plus rapidement, vous pouvez passer l'étape 2 et enfoncez complètement .

Pour enregistrer un clip vidéo

- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur  pour basculer en mode Vidéo.
- 2 Enfoncez complètement  pour commencer l'enregistrement.
- 3 Pour arrêter l'enregistrement, enfoncez complètement . La vidéo est automatiquement enregistrée.

Pour utiliser le zoom

- Appuyez la touche de volume vers le haut ou vers le bas.
- ! La valeur par défaut du zoom est rétablie dès que vous modifiez le mode de prise de vue ou que vous basculez entre le mode Photo et le mode Vidéo. Reportez-vous à la section *Mode de prise de vue* à la page 46.

Pour afficher des photos et des clips vidéo

- 1 Appuyez sur .
- 2 Pour afficher la photo ou le clip vidéo suivant ou précédent, feuilletez vers la gauche ou la droite.

Icônes et paramètres de l'appareil photo

Vous pouvez modifier des paramètres de l'appareil photo en tapotant des icônes dans le viseur.

Scènes

Quand vous prenez une photo, vous pouvez sélectionner le paramètre de scène qui convient le mieux à votre sujet :

 **Auto**

 **Portrait** – Pour adoucir légèrement les tons chair.

 **Paysage** – Pour accorder la priorité aux objets distants. Le flash est désactivé.

 **Paysage crépus.** – Sélectionnez ce paramètre quand les conditions d'éclairage sont difficiles et que vous ne souhaitez pas utiliser le flash. En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable.

 **Sports** – Raccourcit la durée d'exposition pour minimiser le flou du mouvement.

 **Documents** – Les textes et les dessins sont nets et leur contraste est élevé.

 **Portrait crépus.** – Pour prolonger la durée d'exposition avec le flash. En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable.

 **Plage/Neige** – A utiliser dans des environnements lumineux pour éviter les photos surexposées. Le flash est désactivé.

Mode de prise de vue

Normal

 **Panorama** – Pour prendre automatiquement des grandes photos panoramiques. Trois photos sont capturées séquentiellement et connectées entre elles pour former une grande photo sans raccord.

 **BestPic™** – A utiliser pour capturer des objets qui se déplacent rapidement. Ce mode prend rapidement neuf photos successives afin que vous puissiez choisir la meilleure.

 **Délect. sourires** – Activez la détection de sourire, puis appuyez sur . Dès que le sujet de la mise au point sourit, l'appareil prend automatiquement une photo.

 **Capture tactile** – Tapotez à l'intérieur de la bordure blanche pour sélectionner le point de mise au point et prendre une photo.

Pour prendre une photo panoramique

- 1 Activez l'appareil photo.
 - 2 Tapotez  > .  apparaît en haut de l'écran.
 - 3 Pour prendre la première photo, appuyez sur .
 - 4 Pour prendre la deuxième photo, déplacez l'appareil photo vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que l'indicateur s'adapte à  et devienne complètement vert. La photo est prise automatiquement et la direction du panorama est à présent fixe.
 - 5 Pour prendre la troisième photo, déplacez l'appareil photo dans la même direction que la prise de vue précédente, jusqu'à ce que l'indicateur s'adapte à  et devienne complètement vert. La photo est automatiquement prise.
- ! En mode Panorama, vous ne pouvez modifier le zoom qu'avant la capture de la première photo. Le zoom demeure tel quel pour les deux autres photos.

Pour définir la vitesse d'utilisation de la technologie BestPic™

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapotez .
- 3 Sélectionnez **Configuration** > **Vitesse BestPic™**.
- 4 Sélectionnez une option.

Pour capturer une photo à l'aide de la technologie BestPic™

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapotez  > .
- 3 Pour utiliser l'auto focus, appuyez sur  à mi-course. ● commence à clignoter.
- 4 Quand  apparaît, enfoncez complètement . Neufs miniatures apparaissent en bas de l'écran.
- 5 Tapotez une miniature pour afficher la photo dans le viseur et tapotez à nouveau pour marquer la photo. Tapotez  pour enregistrer les photos marquées. Vous pouvez marquer et enregistrer plus d'une photo.

Pour utiliser la détection de sourire

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapotez  > .
- 3 Pour démarrer la détection de sourire, appuyez sur . 😊 clignote dans la partie supérieure gauche du viseur.
- 4 Quand le visage affiché dans le viseur sourit, 😊 cesse de clignoter et la photo est automatiquement prise.

Pour prendre une photo en mode de capture tactile

- 1 Activez l'appareil photo.
 - 2 Tapotez  > .
 - 3 Tapotez à l'intérieur de la bordure blanche pour sélectionner le point de mise au point. Ensuite, une photo est automatiquement prise.
- ! Ne touchez pas le viseur avant de vouloir prendre une photo.

Flash

Quand vous prenez des photos, vous pouvez améliorer les conditions d'éclairage en utilisant le flash de l'appareil photo.



Désactivé – Le flash est désactivé



Auto – Le flash se déclenche automatiquement en cas de conditions d'éclairage difficile



Réd. yeux rouges – Réduit l'effet des yeux rouges en émettant plusieurs rafales de lumière

Pour définir un mode Flash

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapotez  et sélectionnez une option.

! N'utilisez pas le flash sur des personnes ou des animaux à une distance rapprochée. Ne couvrez pas le flash quand vous prenez une photo.

Exposition

Les paramètres d'exposition commandent la durée de pénétration de la lumière dans l'appareil photo pendant que vous prenez une photo ou que vous filmez un clip vidéo. Plus la valeur d'exposition est petite, plus la photo ou le clip vidéo sera sombre. La valeur d'exposition par défaut est zéro. Vous pouvez modifier la valeur d'exposition dans la barre de glissement dans une plage comprise entre -2.0 et +2.0.

Pour définir des niveaux d'exposition en mode Photo

- 1 Activez l'appareil photo et tapotez .
- 2 Tapotez la barre de glissement qui apparaît.

Retardateur

Vous pouvez utiliser le retardateur pour prendre des photos et filmer des clips vidéo avec une temporisation. Cela contribue à éviter les photos floues. Vous pouvez aussi utiliser cette fonction pour vous photographier.

Désactivé * – Pour désactiver le retardateur.



Activé, 2 s – Pour prendre des photos avec un retard de deux secondes. Quand vous appuyez sur , le signal sonore du compte à rebours est émis.



Activé, 10 s – Pour prendre des photos avec un retard de 10 secondes. Quand vous appuyez sur , le signal sonore du compte à rebours est émis.

*Aucune icône n'apparaît quand cette fonction est activée.

Pour utiliser le retardateur en mode Photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapotez  > **Photo** > **Retardateur**.
- 3 Sélectionnez **Activé, 2 s** ou **Activé, 10 s**.

! En mode Panorama, vous ne pouvez utiliser le retardateur que pour capturer la première photo de la séquence. En mode de capture tactile, le retardateur n'est pas disponible.

Mise au point

Quand vous prenez une photo, vous pouvez sélectionner de quelle manière l'appareil photo effectue la mise au point.



Infini – Pour prendre des photos longue distance. L'autofocus est désactivé.

Auto* – L'appareil photo choisit automatiquement l'élément sur lequel il effectue la mise au point

 **Macro** – Pour prendre des gros plans

 **Délect. visages** – Pour effectuer la mise au point sur un visage décentré. L'appareil photo détecte automatiquement un visage, en le désignant par un cadre blanc. Le cadre devient vert quand la mise au point se verrouille. La mise au point est réglée pour détecter le visage le plus proche de l'appareil photo.

*Aucune icône n'apparaît quand cette fonction est activée.

Pour définir la détection de visages

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapotez .
- 3 Sélectionnez **Photo > Mise au point > Délect. visages**.

! La détection de visages n'est pas disponible dans les scènes Paysage, Document ou Paysage au crépuscule.

Balance des blancs

La fonction de balance des blancs ajuste l'équilibre des couleurs de la photo ou du clip vidéo selon les conditions d'éclairage.

En principe, vos yeux corrigent les conditions d'éclairage des différentes températures de couleur. Un appareil photo numérique doit rechercher un point de référence qui représente le blanc. Il calcule ensuite toutes les autres couleurs sur base de ce point blanc. Par exemple, si un éclairage halogène illumine un mur blanc, le mur apparaîtra en jaune alors qu'en réalité il devrait être blanc. Si l'appareil photo sait que le mur est supposé être blanc, il corrigera toutes les autres couleurs de la scène en fonction.

La plupart des appareils photo intègre la balance des blancs automatique. Cela signifie que l'appareil photo examine la couleur globale de l'image et calcule la balance des blancs optimale. Ces systèmes risquent toutefois de ne pas fonctionner correctement si la scène est dominée par une couleur ou est exempte de blanc naturel.

Cinq paramètres sont disponibles pour différentes conditions d'éclairage :

Auto* – Pour régler automatiquement la balance des blancs en fonction des conditions d'éclairage.

 **Incandescent** – Pour adapter la balance des couleurs à des conditions d'éclairage lumineux, notamment des ampoules d'éclairage aériennes ou lorsque les conditions d'éclairage changent rapidement.

 **Fluorescent** – Pour adapter la balance des couleurs à l'éclairage fluorescent.

 **Lumière du jour** – Pour adapter la balance des couleurs à l'éclairage extérieur.

 **Nuageux** – Pour adapter la balance des couleurs à un ciel nuageux.

*Aucune icône n'apparaît quand cette fonction est activée.

Pour définir la balance des blancs en mode Photo

- 1 Activez l'appareil photo et tapotez .
- 2 Sélectionnez **Photo > Balance des blancs**.
- 3 Sélectionnez une option.

Stabilisateur d'image

Le stabilisateur d'image corrige le bougé de la main pour garantir la netteté des photos. Quand vous activez cette fonction,  apparaît dans le viseur.

Pour activer le stabilisateur d'image

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapotez .
- 3 Sélectionnez **Photo > Stabilisateur image > Activé**.

! Le stabilisateur d'image n'est disponible que si le flash est désactivé.

Format photo

Le format photo détermine la résolution d'une photo. Les grands formats donnent des photos plus nettes tandis que les petits formats permettent d'enregistrer davantage de photos dans la mémoire. Vous pouvez sélectionner un format photo qui correspond au format d'impression prévu pour la photo.

Pour définir le format photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapotez .
- 3 Sélectionnez **Photo > Format photo**.
- 4 Sélectionnez une option.

Effets

Avant de prendre des photos ou d'enregistrer des clips vidéo, vous pouvez définir et afficher différents effets.

Désactivé* – Pour des photos normales

 **Négatif** – Pour inverser séparément le rouge, le vert et le bleu ainsi que pour varier les degrés

 **Solarisation** – Pour ajouter un effet artificiel à votre photo

 **Sépia** – Pour conférer une teinte brune à la photo afin de la vieillir

 **Noir et blanc** – Pour prendre des photos en noir et blanc

*Aucune icône n'apparaît quand cette fonction est activée.

Pour définir des effets en mode Photo

- 1 Activez l'appareil photo et tapotez .
- 2 Sélectionnez **Photo > Effets**.

Son du déclencheur

Avant de prendre une photo, vous pouvez sélectionner un son du déclencheur ou le désactiver.

Son déclencheur 1-4 Sélectionnez un des quatre sons disponibles.

Désactivé capture de photos sans son du déclencheur

Pour définir le son du déclencheur

- 1 Activez l'appareil photo et tapotez .
- 2 Sélectionnez **Photo > Son déclencheur**.

Informations de localisation

Quand  apparaît à l'écran, votre position géographique est enregistrée avec les photos que vous capturez. Il s'agit de la géolocalisation. Les marques de géolocalisation indiquent l'emplacement approximatif auquel une photo a été capturée.

Pour ajouter des informations de localisation à une photo

- 1 Activez l'appareil photo et tapotez .
- 2 Sélectionnez **Configuration > Geotag > Activé**.

Rotation auto

Quand cette fonction est activée, les photos sont affichées selon l'orientation (paysage ou portrait) dans laquelle elles ont été prises.

Pour activer la rotation automatique

- 1 Activez l'appareil photo et tapotez .
- 2 Sélectionnez **Configuration > Rotation auto > Activé**.

Réinitialiser

Il est possible de rétablir les paramètres par défaut d'usine de votre appareil photo.

Pour réinitialiser les paramètres de l'appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo et tapotez .
- 2 Sélectionnez **Configuration** > **Réinitialiser** > **Oui**.

Mode Nuit

Lorsque vous filmez des clips vidéo dans des conditions sombres, vous pouvez activer le **Mode Nuit** pour augmenter la durée d'exposition et améliorer la qualité du clip vidéo. Quand vous utilisez cette fonction, l'appareil photo est plus sensible aux mouvements.

Pour activer le mode Nuit

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Appuyez sur  pour basculer en mode Vidéo.
- 3 Tapotez  > .

Micro

Quand vous filmez un clip vidéo, vous pouvez choisir d'enregistrer ou non des sons avec la vidéo.

Pour désactiver le micro

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Appuyez sur  pour basculer en mode Vidéo.
- 3 Tapotez  > .

Eclairage

Vous pouvez activer l'éclairage de l'appareil photo pendant que vous filmez un clip vidéo, indépendamment des conditions d'éclairage.

Pour allumer l'éclairage

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Appuyez sur  pour basculer en mode Vidéo.
- 3 Tapotez  > .

Format vidéo

Vous pouvez sélectionner différents formats vidéo pour divers usages.

 **VGA (640x480)** – 640x480 pixels

 **QVGA (320x240)** – 320x240 pixels

 **Pour MMS** – Clips vidéo de courte durée et de faible résolution, adaptés pour l'envoi dans des MMS

Affichage auto

Quand l'**Affichage auto.** est activé, vous pouvez afficher un aperçu ou gérer des photos ou des vidéos que vous venez de capturer.

Pour activer l'affichage automatique.

- 1 Activez l'appareil photo et tapotez .
- 2 Sélectionnez **Configuration** > **Affichage auto.** > **Activé**.

Pour revenir en mode Photo après avoir capturé une photo

- 1 Activez l'appareil photo et capturez une photo.
- 2 Tapotez .

! Vous devez d'abord activer l'option **Affichage auto.**. Reportez-vous à la section *Pour activer l'affichage automatique.* à la page 50 .

Pour supprimer une photo que vous venez de capturer

- 1 Activez l'appareil photo et capturez une photo.
- 2 Tapotez .

! Vous devez d'abord activer l'option **Affichage auto.**. Reportez-vous à la section *Pour activer l'affichage automatique.* à la page 50.

Envoi de photos ou de clips vidéo

Vous pouvez envoyer des photos et des clips vidéo dans un MMS ou utiliser d'autres méthodes de connexion telles que la technologie sans fil Bluetooth. Vous pouvez aussi télécharger des photos et des clips vidéo vers un album en ligne compatible.

Pour optimiser le format de la photo ou du clip vidéo pour l'envoi, sélectionnez la qualité photo ou vidéo appropriée à l'aide des paramètres de l'appareil photo.

Pour envoyer une photo que vous venez de capturer

- 1 Activez l'appareil photo et capturez une photo.
- 2 Tapotez .
- 3 Sélectionnez une option.

! Vous devez d'abord activer l'option **Affichage auto.**. Reportez-vous à la section *Pour activer l'affichage automatique.* à la page 50.

Services de localisation

Votre téléphone possède un récepteur GPS qui utilise des signaux satellite pour calculer votre position. Vous pouvez obtenir de l'aide pour trouver votre chemin jusqu'à une destination et enregistrer vos lieux favoris. Grâce aux informations émises par des tours mobiles proches, il se peut que vous puissiez afficher votre position approximative sur une carte.

- ! Si vous ne parvenez pas à utiliser certaines fonctions GPS, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 82.

Pour accéder aux services de localisation

- Sélectionnez **Menu** > **Services localisation**, puis sélectionnez une application.
- ! Pour utiliser les services de localisation, vous avez besoin d'une connexion GPS. Pour utiliser le GPS, vous avez défini un point d'accès Internet de données par paquets. Reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 82.

Utilisation du GPS

Votre lieu peut être trouvé lorsque le ciel est bien dégagé. S'il demeure introuvable après quelques minutes, déplacez-vous jusqu'à un autre lieu. Pour faciliter la recherche, demeurez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS qui se trouve dans la partie supérieure droite du téléphone.

- ! La première fois que vous utilisez le GPS, la recherche de votre lieu peut prendre jusqu'à 10 minutes.



Favoris

Vous pouvez enregistrer les informations de position de vos lieux favoris. Vous pouvez aussi classer vos lieux favoris dans des catégories, y ajouter des informations telles que des adresses Web et des numéros de téléphone ou les envoyer vers des périphériques compatibles.

Pour ajouter un nouveau lieu à votre liste de favoris

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Lieu** > **Favoris**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Nouveau lieu**, puis sélectionnez une option :
 - **Position actuelle** – Pour localiser votre position actuelle et l'ajouter à vos favoris.
 - **Entrer manuellement** – Pour entrer les coordonnées géographiques ainsi que d'autres informations relatives à un lieu favori.

Pour classer des favoris dans des catégories

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Lieu** > **Favoris**.
- 2 Sélectionnez un favori, puis sélectionnez **Options** > **Ajouter à catégorie**.
- 3 Sélectionnez une ou plusieurs catégories, puis **OK**.

Pour modifier des icônes pour vos favoris

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Lieu** > **Favoris**.
- 2 Sélectionnez un favori, puis sélectionnez **Options** > **Icône de lieu**.
- 3 Tapotez deux fois une icône.

Pour envoyer des favoris

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Lieu** > **Favoris**.
- 2 Sélectionnez un favori.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Envoyer**, puis sélectionnez une option.

Données GPS

Vous pouvez afficher des informations d'itinéraire jusqu'à une destination sélectionnée, des informations de position relatives à votre emplacement actuel ainsi que des informations de trajet telles que la distance approximative jusqu'à votre destination et la durée approximative du trajet.

Pour afficher des données GPS

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Lieu** > **Donn. GPS**
- 2 Sélectionnez une option :
 - **Navigation** – Pour afficher des informations sur la manière d'obtenir la destination de votre voyage.
 - **Position** – Pour afficher des informations de positionnement sur votre emplacement actuel.
 - **Distance trajet** – Pour afficher des informations sur la distance parcourue pendant votre voyage actuel.

Etat des satellites

Vous pouvez vérifier le nombre de satellites détectés par votre téléphone et confirmer la réception de signaux satellite par votre téléphone.

Pour afficher l'état des satellites

- Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Lieu** > **Donn. GPS** > **Position** > **Options** > **Etat du satellite**.

Demandes de localisation

Des services externes peuvent vous demander votre localisation. Vous pouvez autoriser des services externes à utiliser les informations relatives à votre emplacement ou les empêcher de s'en servir.

Pour traiter des demandes de position

- Quand vous recevez une demande de position, un message identifiant le service qui émet la demande s'affiche. Sélectionnez **Accepter** pour autoriser l'envoi de vos informations de position ou sélectionnez **Rejeter** pour refuser la demande.

Paramètres de positionnement

Avant d'utiliser des services GPS, vous pouvez régler des paramètres de positionnement tels que les méthodes de positionnement GPS et les préférences de notation.

Pour définir la méthode de positionnement

- 1 Sélectionnez **Menu > Services localisation > Lieu > Positionnem. > Méthodes de positionn..**
- 2 Sélectionnez une option :
 - **GPS interne** – Pour utiliser le récepteur GPS intégré à votre téléphone.
 - **GPS Bluetooth** – Pour utiliser un récepteur GPS externe compatible avec la connectivité Bluetooth.
 - **Définie par réseau** – Pour utiliser les informations reçues à partir du réseau mobile.

Pour définir le serveur de positionnement

- Sélectionnez **Menu > Services localisation > Lieu > Positionnem. > Serveur positionnement.**
-  Le point d'accès et l'adresse du serveur peuvent être prédéfinis par votre fournisseur de services et vous risquez alors de ne pas pouvoir modifier les paramètres.

Préférences de notation

Vous pouvez modifier le système de mesure des vitesses et des distances ou le format de coordonnées des emplacements.

Pour modifier des préférences de notation

- 1 Sélectionnez **Menu > Services localisation > Lieu > Positionnem. > Préférences notation.**
- 2 Pour modifier des préférences du système de mesure, tapotez **Système de mesure.**
- 3 Pour modifier les préférences du format de coordonnées, tapotez **Format des coordonnées** et sélectionnez une option.
- 4 Pour enregistrer vos modifications, sélectionnez **Retour.**

Google Maps™

Google Maps™ vous permet d'afficher votre emplacement actuel, de rechercher d'autres emplacements et d'obtenir des itinéraires jusqu'à une destination.

Lorsque vous démarrez Google Maps, votre emplacement approximatif est affiché grâce aux informations provenant des émetteurs GSM situés à proximité. Votre emplacement est mis à jour avec une position plus précise lorsque l'émetteur GPS le trouve.

Pour utiliser Google Maps

- Sélectionnez **Menu > Services localisation > Google Maps.**

Pour en savoir plus sur Google Maps

- Lorsque vous utilisez Google Maps, sélectionnez **Options > Aide** pour afficher des conseils et des raccourcis.

Itinéraires routiers

Wisepilot™ vous guide jusqu'à destination à l'aide d'instructions vocales. Une version gratuite de Wisepilot peut être fournie sur votre téléphone.

- ! Sony Ericsson ne garantit nullement la précision des services de fourniture d'itinéraires, notamment, mais sans limitation, les services de navigation.

Pour démarrer Wisepilot™

- Sélectionnez **Menu > Services localisation > Wisepilot™.**

Internet

- 💡 Avant de pouvoir utiliser Internet, vous devrez peut-être définir un point d'accès. Reportez-vous à la section *Pour créer un nouveau point d'accès* à la page 69.

Pour démarrer le navigateur Internet

- 1 Sélectionnez **Menu > Internet**.
- 2 Tapotez  et saisissez une adresse Web.
- 3 Sélectionnez **Aller à**.

Pour quitter le navigateur Internet

- Sélectionnez **Options > Quitter**.

Signets

Vous pouvez créer et modifier des signets comme liens rapides vers vos pages Web préférées.

Pour créer un signet

- 1 Lorsque vous naviguez sur Internet, sélectionnez **Options > Options de la page Web > Enr. comme signet**.
- 2 Entrez un nom de signet et sélectionnez **OK**.

Pour sélectionner un signet

- 1 Sélectionnez **Menu > Internet**.
- 2 Sélectionnez un signet et tapotez-le.

Pages d'historique

Vous pouvez afficher une liste des pages Web récemment consultées.

Pour afficher les pages de l'historique

- Sélectionnez **Menu > Internet > Dern. pages visitées**.

Autres fonctions du navigateur

Pour effectuer un zoom sur une page Web

- Lorsque vous naviguez sur Internet, sélectionnez .

Pour enregistrer une image depuis une page Web

- 1 Lorsque vous naviguez sur Internet, sélectionnez **Options > Options d'affichage > Afficher les photos**.
- 2 Sélectionnez une image, puis sélectionnez **OK**.
- 3 Tapotez l'image, puis sélectionnez **Options > Enregistrer**.

Pour rechercher du texte sur une page Web

- 1 Lorsque vous naviguez sur Internet, tapotez  > .
- 2 Entrez le texte de recherche, puis tapotez  ou .

Pour envoyer un lien

- 1 Lorsque vous naviguez sur Internet, sélectionnez **Options > Options de la page Web > Envoyer**.
- 2 Sélectionnez une méthode de transfert.

Pour définir le plein écran pour des pages Web

- 1 Lorsque vous naviguez sur Internet, tapotez .
- 2 Tapotez .
- 3 Pour revenir à l'affichage normal, tapotez le carré noir dans le coin inférieur droit de l'écran.

Flux Web

A l'aide de flux Web, vous pouvez vous abonner à un contenu fréquemment mis à jour (par exemple, des titres d'actualité, des podcasts ou des photos) et le télécharger.

Pour ajouter de nouveaux flux

- Lorsque vous naviguez sur une page Internet fournissant des flux Web identifiés par , sélectionnez **Options > S'abonner à des flux Web**.

Pour afficher des flux Web

- 1 Lorsque vous naviguez sur Internet, tapotez  > .
- 2 Pour ouvrir tous les flux Web, tapotez .
- 3 Sélectionnez les flux Web que vous souhaitez afficher.

Pour mettre à jour manuellement les flux Web

- 1 Lorsque la liste des flux Web est ouverte, sélectionnez un flux Web, puis tapotez .
- 2 Pour mettre à jour tous les flux Web, tapotez .

Pour régler des paramètres pour les mises à jour automatiques des flux Web

- 1 Lorsque vous naviguez sur Internet, sélectionnez **Options > Paramètres > Flux Web**.
- 2 Sélectionnez **Mises à jr automatiques**, puis une option.

Podcasts

Les podcasts sont des fichiers (tels que des programmes radio ou du contenu vidéo) que vous pouvez télécharger et lire. Vous pouvez vous abonner à des podcasts et les télécharger à l'aide de flux Web.

Pour accéder aux podcasts audio

- Sélectionnez **Menu > Média > Musique > Podcasts**.

Pour accéder aux podcasts vidéo

- Sélectionnez **Menu > Média > Vidéo > Podcasts**.

Organisateur

Gestionnaire de fichiers

Vous pouvez utiliser le **Gestionnaire fichiers** de votre téléphone pour manipuler du contenu enregistré dans la mémoire du téléphone ou sur une carte mémoire. Si la mémoire est saturée, supprimez des contenus pour créer de l'espace.

Pour rechercher des fichiers

- 1 Sélectionnez **Menu > Organisateur > Gestionnaire fichiers**.
- 2 Sélectionnez **Options > Chercher**, puis sélectionnez un dossier cible.
- 3 Entrez un texte de recherche qui correspond au nom du fichier, puis sélectionnez **Chercher**.

Pour organiser des éléments

- 1 Sélectionnez **Menu > Organisateur > Gestionnaire fichiers**.
- 2 Recherchez un élément et sélectionnez **Options > Organiser**.
- 3 Sélectionnez une option.

Pour trier des fichiers par catégorie

- 1 Sélectionnez **Menu > Organisateur > Gestionnaire fichiers**.
- 2 Recherchez un fichier cible et sélectionnez **Options > Trier par**.
- 3 Sélectionnez une catégorie souhaitée.

Sauvegarde et restauration

Vous pouvez sauvegarder et restaurer les contacts, l'agenda, les tâches, les notes et les signets à l'aide du logiciel Sony Ericsson PC Suite.

Avant de procéder à la sauvegarde ou à la restauration, vous devez installer le logiciel Sony Ericsson PC Suite, disponible via PC Companion ou sur le site Web www.sonyericsson.com/support.

Vous pouvez sauvegarder et restaurer des fichiers sur votre téléphone à l'aide d'une carte mémoire MicroSD™. Vous pouvez déplacer du contenu entre la carte mémoire et la mémoire du téléphone.

Pour réaliser une sauvegarde à l'aide de Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Ordinateur** : Démarrez le logiciel Sony Ericsson PC Suite à partir de *Démarrer/Tous les programmes/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Pour connaître la procédure de connexion, conformez-vous aux instructions fournies dans Sony Ericsson PC Suite.
- 3 Accédez à la section de sauvegarde et restauration de Sony Ericsson PC Suite et réalisez une sauvegarde du contenu de votre téléphone.

Pour restaurer le contenu du téléphone, à l'aide de Sony Ericsson PC Suite

- ! Lors de la procédure de restauration, Sony Ericsson PC Suite écrase l'ensemble du contenu du téléphone. Si vous interrompez cette procédure, vous risquez d'endommager votre téléphone.
- 1 **Ordinateur** : Démarrez le logiciel Sony Ericsson PC Suite à partir de *Démarrer/Tous les programmes/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
 - 2 Pour connaître la procédure de connexion, conformez-vous aux instructions fournies dans Sony Ericsson PC Suite.
 - 3 Accédez à la section de sauvegarde et restauration de Sony Ericsson PC Suite et restaurez le contenu de votre téléphone.

Pour sauvegarder des fichiers sur une carte mémoire

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Gestionnaire fichiers > Sauvegarde**.
- 2 Sélectionnez **Contenu de la sauvegarde**, puis une ou plusieurs options.
- 3 Sélectionnez **Répéter la sauvegarde**, puis une option.
- 4 Sélectionnez **Options > Sauvegarder maintenant**.

Pour restaurer des fichiers dans la mémoire du téléphone

- 1 Pour déplacer du contenu de la carte mémoire vers la mémoire de votre téléphone, sélectionnez **Menu > Organiseur > Gestionnaire fichiers > Sauvegarde**.
- 2 Sélectionnez **Options > Restaurer**.
- 3 Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez déplacer et sélectionnez **OK**.
- 4 Sélectionnez **Oui**.

Mes applications

Vous pouvez afficher les kits de logiciels installés sur votre téléphone. Vous pouvez afficher des détails relatifs aux applications installées, supprimer des applications et définir des paramètres d'installation.

Pour ouvrir une application

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Mes applic..**
- 2 Sélectionnez l'application que vous souhaitez ouvrir.

Horloge

Réveil

L'alarme retentit même si le téléphone est hors tension. Lorsque l'alarme retentit, vous pouvez la couper ou la désactiver. Vous pouvez définir l'alarme afin qu'elle ne retentisse pas lorsque le téléphone est en mode Silence.

Pour définir une nouvelle alarme

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Horloge > Nouvelle alarme**.
- 2 Sélectionnez **Heure de l'alarme** : et entrez l'heure.
- 3 Sélectionnez **Description** et entrez le titre de l'alarme.
- 4 Sélectionnez **Répéter**, puis une option.

Pour répéter l'alarme

- Lorsque l'alarme retentit, sélectionnez **Répéter** pour arrêter l'alarme pendant une certaine durée.

Pour désactiver l'alarme

- Quand l'alarme retentit, sélectionnez **Arrêter**.

Pour supprimer une alarme

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Horloge > Alarmes**.
- 2 Sélectionnez une alarme, puis sélectionnez **Options > Supprimer l'alarme**.

Pour définir le signal d'alarme

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Date et heure > Signal alarme horloge**.
- 2 Sélectionnez une option.

Pour définir la durée de répétition de l'alarme

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Date et heure > Durée répétition alarme**.
- 2 Spécifiez une durée comprise entre 1 et 60 minutes, puis sélectionnez **OK**.

Horloge mondiale

Vous pouvez afficher l'heure actuelle en différents endroits autour du globe.

Pour ajouter un emplacement

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Horloge > Horl. mondiale > Options > Ajouter un emplacement.**
- 2 Sélectionnez une option.

Pour définir un emplacement actuel

- Sélectionnez un emplacement, puis sélectionnez **Options > Déf. comme empl. actuel.**

Agenda

Pour ajouter une nouvelle entrée

- 1 Sélectionnez **Menu > Agenda.**
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Sélectionnez **Options > Nouvelle entrée.**
- 4 Sélectionnez une option.

Pour supprimer une entrée

- 1 Sélectionnez une date, puis une entrée.
- 2 Sélectionnez **Options > Supprimer.**
- 3 Sélectionnez **Oui.**

Pour modifier l'affichage de l'agenda

- 1 Quand l'agenda est ouvert, sélectionnez **Options > Modifier l'affichage.**
- 2 Sélectionnez une option.

Pour sélectionner une date

- 1 Quand l'agenda est ouvert, sélectionnez **Options > Aller à date.**
- 2 Entrez une date, puis sélectionnez **OK.**

Pour définir le signal d'alarme de l'agenda

- 1 Quand l'agenda est ouvert, sélectionnez **Options > Paramètres > Signal de rappel d'agenda.**
- 2 Sélectionnez une option.

Google™

Vous pouvez rechercher divers contenus, tels que des sites Web ou des images, à l'aide de Google.

Avant d'utiliser Google

La première fois que vous utilisez Google, vous devez confirmer certaines informations telles que les conditions de service et le pays. Si vous ne pouvez pas utiliser Internet, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 82.

Pour commencer une recherche

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Google.**
- 2 Entrez le texte de votre recherche dans le champ de recherche.

Pour afficher d'autres infos Google

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Google.**
- 2 Tapotez .

Pour modifier des paramètres dans Google

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Google**.
- 2 Tapotez ✕ et sélectionnez les paramètres que vous souhaitez modifier.

Notes

Vous pouvez créer des notes et les enregistrer.

Pour ajouter une note

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Notes** > **Options** > **Nouvelle note**.
- 2 Rédigez une note et sélectionnez **Terminer**.

Pour supprimer une note

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Notes**.
- 2 Sélectionnez une note.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

Pour envoyer une note

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Notes**.
- 2 Sélectionnez une note.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Envoyer** et sélectionnez une méthode de transfert.

Convertisseur

Vous pouvez convertir des mesures d'une unité vers une autre. La précision du convertisseur est limitée et des erreurs d'arrondissement peuvent survenir.

Pour utiliser le convertisseur

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Convertisseur**.
- 2 Sélectionnez **Type**, puis une option.
- 3 Sélectionnez la première **Unité**, puis sélectionnez l'unité à partir de laquelle vous souhaitez convertir.
- 4 Sélectionnez la deuxième **Unité**, puis sélectionnez l'unité dans laquelle vous souhaitez convertir.
- 5 Sélectionnez la première **Quantité** et entrez la valeur ; l'autre **Quantité** affiche la valeur convertie.

Calculatrice

La calculatrice n'offre qu'une précision limitée et est conçue pour des calculs simples. Des erreurs d'arrondissement peuvent se produire.

Pour utiliser la calculatrice

- Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Calculatrice**.

Adobe™ PDF

Vous pouvez lire des documents PDF (Portable Document Format) à l'aide d'Adobe™ Reader™.



Adobe PDF est une application d'essai. Après expiration de la période d'essai, vous devez acheter une licence pour continuer à utiliser l'application.

Pour afficher un document PDF

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Adobe PDF**.
- 2 Sélectionnez un dossier.
- 3 Sélectionnez un document PDF.

Pour appliquer un zoom à un document PDF

- Quand vous ouvrez un document PDF, sélectionnez  ou .

Pour rechercher du texte dans un document PDF

- 1 Quand vous ouvrez un document PDF, sélectionnez **Options** > **Chercher**.
- 2 Entrez une chaîne de recherche et sélectionnez **Chercher**.

Quickoffice™

Vous pouvez lire et modifier des documents Microsoft® Word, Microsoft® Excel® et Microsoft® PowerPoint® ainsi que des documents en lecture seule.

-  Vous devez acheter une licence pour Quickoffice avant de pouvoir utiliser le programme.

Pour ouvrir Quickoffice

- Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Quickoffice**.

Recherche

Vous pouvez rechercher des éléments tels que des contacts, des fichiers, des dossiers et des entrées d'agenda sur votre téléphone.

Pour rechercher des éléments

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Chercher**.
- 2 Entrez une expression de recherche et sélectionnez **Chercher**.

RoadSync™

RoadSync™ utilise le protocole Microsoft® Exchange ActiveSync® pour fournir la synchronisation sécurisée, sans fil et push des informations. En installant RoadSync sur votre téléphone, vous pouvez synchroniser des emails et des sous-dossiers, des éléments d'agenda, des contacts, des tâches et des pièces jointes à l'aide de la technologie sans fil.

RoadSync enregistre ses données dans les applications de votre téléphone. Les emails sont stockés dans l'application **Messagerie** (dans une boîte de réception RoadSync séparée), les éléments d'agenda, dans l'application **Agenda** et les contacts, dans l'application **Contacts**.

-  Pour plus d'informations, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Aide** > **Aide de RoadSync**.

Avant de configurer RoadSync™

-  Avant de configurer RoadSync, vous devez configurer un compte Internet sur votre téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Internet* à la page 55 ou demandez à votre service IT (si vous êtes un utilisateur d'entreprise) ou à votre opérateur quels paramètres vous devez utiliser pour vos comptes Internet et RoadSync.

Pour configurer un compte RoadSync™

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **RoadSync**.
- 2 Sélectionnez **Suivant** et suivez les instructions à l'écran.

-  Pour obtenir de l'aide, sélectionnez **Options** > **Aide**.

Erreurs de synchronisation

Si vous rencontrez des problèmes de synchronisation ou des problèmes généraux avec l'application RoadSync, exécutez les actions suivantes :

- Vérifiez le journal. Vous pouvez y trouver des informations susceptibles de vous aider à vérifier les paramètres ou les connexions.

- Redémarrez le téléphone.
- Réinitialisez toutes les données dans RoadSync.

Travail hors ligne

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour travailler hors ligne lorsqu'aucun service n'est disponible. Vous pouvez, par exemple, continuer à utiliser votre téléphone en mode Avion pour rédiger et adresser des emails à des contacts qui sont disponibles sur votre téléphone.

Dès que vous vous connectez à un réseau après le vol, RoadSync envoie automatiquement tous les emails de votre boîte d'envoi. L'email de votre serveur Exchange sera également mis à jour automatiquement et cela se reflètera sur votre ordinateur.

En cas de perte de votre téléphone

Signalez immédiatement la perte ou le vol de votre téléphone à votre service IT si vous êtes un utilisateur d'entreprise. Votre service IT peut effectuer un balayage à distance des données synchronisées sur le téléphone.

Si vous effectuez la synchronisation vers un serveur d'échange public, contactez le service d'assistance approprié.

Divertissement

Applications PlayNow™

Quand vous sélectionnez l'application **PlayNow™**, vous entrez dans l'arène du service en ligne PlayNow™, où vous pouvez télécharger de la musique, des jeux, des sonneries, des thèmes et des fonds d'écran. Vous pouvez afficher l'aperçu ou écouter un contenu pendant que vous l'achetez et que vous le téléchargez sur votre téléphone.

! Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.

Pour profiter de fonctions étendues, vous pouvez aussi accéder au magasin Web de l'arène PlayNow™ sur un ordinateur à partir de l'adresse www.playnow-arena.com. Pour plus d'informations, visitez www.sonyericsson.com/support.

💡 Avant de pouvoir utiliser l'application PlayNow™, vous devez disposer des paramètres de connexion Internet requis sur votre téléphone.

Pour utiliser l'application PlayNow™

- 1 Sélectionnez **Menu > PlayNow™**.
- 2 Naviguez dans le service en ligne de l'arène PlayNow™ et suivez les instructions pour afficher un aperçu et acheter du contenu.

Téléchargement à partir du magasin Web PlayNow™

Le prix apparaît quand vous choisissez de télécharger et d'enregistrer un fichier de musique. Votre facture de téléphone ou votre carte de prépaiement est débitée quand vous acceptez un achat.

Pour télécharger un fichier de musique

- 1 Après avoir écouté l'aperçu d'un fichier de musique, vous pouvez accepter les conditions.
- 2 Sélectionnez **Oui** pour télécharger.
- 3 Un SMS est envoyé pour confirmer le paiement, puis le fichier est mis à disposition pour le téléchargement.

Radio

💡 N'utilisez pas votre téléphone comme radio dans les endroits où cela est interdit.

Pour activer la radio

- 1 Connectez un mains libres à votre téléphone.
- 2 Sélectionnez **Menu > Loisirs > Radio**.

Pour rechercher automatiquement des stations

- Sélectionnez **Menu > Radio > Réglage autom. haut**.
- 💡 Pour rechercher automatiquement des stations, vous pouvez aussi sélectionner **Réglage autom. bas**.

Pour rechercher manuellement des stations

- Sélectionnez ▲ ou ▼.

Pour régler le volume

- Appuyez la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

Pour réduire la radio

- Sélectionnez **Options > Ecoute en fond**.

Pour revenir à la radio

- Sélectionnez **Menu** > **Radio**.

Pour enregistrer manuellement des stations

- 1 Lorsque vous avez trouvé une station de radio, sélectionnez **Options** > **Mémoriser station**.
- 2 Sélectionnez une position, entrez le nouveau nom et sélectionnez **OK**.

Pour passer d'une station enregistrée à l'autre

- Sélectionnez **▶▶** ou **◀◀**.

Application TrackID™

L'application TrackID™ est un service de reconnaissance des morceaux de musique. Vous pouvez rechercher le titre, l'artiste et le nom de l'album d'une plage que vous écoutez via un haut-parleur.

- 💡 Avant de pouvoir utiliser l'application TrackID™, vous devez disposer des paramètres de connexion Internet requis sur votre téléphone.

Pour rechercher des informations sur une plage

- Lorsque vous écoutez une plage via un haut-parleur, sélectionnez **Menu** > **Loisirs** > **TrackID™** > **Démarrer**.

- 💡 Pour un résultat optimal, utilisez l'application TrackID™ dans un endroit calme.

- 💡 Le vibreur est activé quand l'enregistrement est terminé ou qu'il a échoué.

Enregistreur vocal

Vous pouvez enregistrer un mémo vocal. Les sons enregistrés peuvent également être spécifiés comme sonneries.

Pour enregistrer un son

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Loisirs** > **Enregistrer le son** > **Options** > **Enregistrer clip audio**.
- 2 Sélectionnez **Arrêter** pour terminer un enregistrement.

Pour écouter un enregistrement

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gest. fichiers** > **Mémoire téléphone** > **Fichiers audio** > **Sons numér.**
- 2 Sélectionnez un enregistrement, puis sélectionnez **Options** > **Ouvrir**.

Discussion

Vous devez installer les applications nécessaires avant de pouvoir utiliser la fonction **Discussion**.

Pour installer les applications

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Loisirs** > **Discussion** > **Télécharger**.
- 2 Connectez-vous automatiquement à la page Web de téléchargement.
- 3 Sélectionnez les deux applications respectivement, puis sélectionnez **OK** pour télécharger.
- 4 Quand le téléchargement est terminé, sélectionnez **Options** > **Aller ds Gest. de fichiers**.
- 5 Sélectionnez **OK** pour commencer à installer les applications.

Pour démarrer les applications

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Mes applications**.
- 2 Sélectionnez les applications installées.

Transfert et manipulation de contenu

Vous pouvez transférer et manipuler du contenu tel que des images et de la musique.

- ! Vous n'êtes pas autorisé à échanger certains contenus protégés par des droits d'auteur.

Utilisation d'un câble USB

Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB pour synchroniser, transférer et sauvegarder le contenu du téléphone, voire même utiliser votre téléphone comme un modem.

- ! Il se peut que vous deviez acheter un câble USB séparément.

Systèmes d'exploitation requis

Pour utiliser Sony Ericsson PC Software, vous avez besoin d'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows XP, Service Pack 2 ou supérieur

Avant d'utiliser un câble USB

Utilisez exclusivement un câble USB pris en charge par votre téléphone. Ne débranchez pas le câble USB du téléphone ou de l'ordinateur pendant le transfert, car cela pourrait endommager la carte mémoire ou la mémoire du téléphone.

Pour utiliser le stockage de masse

- 1 Connectez le câble USB au téléphone et à l'ordinateur.
 - 2 **Téléphone** : Sélectionnez **Stockage de masse**.
 - 3 **Ordinateur** : Attendez que votre carte mémoire apparaisse dans l'*Explorateur Microsoft® Windows®* en tant que disque externe.
 - 4 **Ordinateur** : Sur le bureau de l'ordinateur, double-cliquez sur l'icône *Poste de travail*.
 - 5 **Ordinateur** : Pour afficher les dossiers de la carte mémoire, double-cliquez sur l'icône représentant votre carte mémoire.
 - 6 Copiez votre fichier et collez-le, ou faites-le glisser et déposez-le dans un dossier sur votre ordinateur ou sur votre carte mémoire.
- ! Vous ne pouvez pas afficher les fichiers transférés sur votre téléphone aussi longtemps que vous n'avez pas retiré le câble USB du téléphone.

PC Companion

PC Companion vous permet de :

- explorer le contenu de votre téléphone ;
- utiliser votre téléphone comme modem ;
- installer le logiciel pour PC permettant de synchroniser, de transférer et de sauvegarder le contenu du téléphone.

Pour plus d'informations, visitez www.sonyericsson.com/support.

Pour installer PC Companion

- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB pris en charge par votre téléphone
- 2 **Ordinateur** : Sélectionnez **Stockage de masse**.
- 3 **Ordinateur** : Attendez que la carte mémoire du téléphone apparaisse dans l'*Explorateur Microsoft® Windows®* en tant que disque externe.
- 4 **Ordinateur** : Sur le bureau de l'ordinateur, double-cliquez sur l'icône *Poste de travail*.
- 5 **Ordinateur** : Pour démarrer le programme d'installation de PC Companion à partir de la carte mémoire, double-cliquez sur l'icône qui représente votre carte mémoire, puis double-cliquez sur **Startme.exe** sous le dossier **pccompanion**.
- 6 **Ordinateur** : Suivez les instructions qui s'affichent.

Envoi de contenu à un autre téléphone

Vous pouvez envoyer du contenu à l'aide de la **Messagerie** ou de la technologie sans fil Bluetooth™, par exemple.

Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth™

La fonction Bluetooth™ est gratuite et vous permet d'établir des connexions sans fil avec d'autres périphériques Bluetooth. Vous pouvez par exemple :

- connecter votre appareil à des périphériques sans fil ;
 - connecter votre appareil à plusieurs périphériques en même temps ;
 - connecter votre appareil à des ordinateurs et accéder à Internet ;
 - échanger des éléments ;
 - jouer avec plusieurs personnes.
- ! Pour une communication Bluetooth optimale, il est conseillé d'observer un éloignement inférieur à 10 mètres (33 pieds), sans aucun obstacle physique.

Nom du téléphone

Vous pouvez entrer un nom pour votre téléphone à afficher pour les autres périphériques qui utilisent la technologie sans fil Bluetooth.

Pour entrer un numéro de téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Nom de mon téléphone**.
- 2 Entrez le numéro de téléphone et sélectionnez **OK**.

Visibilité

Si vous souhaitez que d'autres périphériques Bluetooth puissent détecter votre téléphone, vous pouvez rendre votre téléphone visible.

Pour afficher votre téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Visibilité de mon tél.**
- 2 Tapotez deux fois **Visible par tous** ou **Déf. pér. visibilité**.

Pour masquer votre téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Visibilité de mon tél.**
- 2 Tapotez deux fois **Masqué**.

Avant d'utiliser la technologie sans fil Bluetooth

Vous devez activer la fonction Bluetooth pour communiquer avec d'autres périphériques. Il peut également être nécessaire de jumeler votre téléphone avec d'autres périphériques Bluetooth.

Pour activer la fonction Bluetooth

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Bluetooth > Activé.**

! Assurez-vous que la fonction Bluetooth et la visibilité Bluetooth sont activées sur le périphérique avec lequel vous souhaitez jumeler votre téléphone.

Pour jumeler votre téléphone avec un autre périphérique ou un mains libres Bluetooth.

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth.**
- 2 Tapotez  .
- 3 Tapotez **Options > Ajouter périph. jum..**
- 4 Sélectionnez un périphérique.
- 5 Entrez un code d'accès le cas échéant.

Pour recevoir un élément

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Bluetooth > Activé.**
- 2 Lorsque vous recevez un élément, suivez les instructions qui s'affichent.

Pour bloquer un périphérique jumelé

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth.**
- 2 Tapotez  .
- 3 Tapotez un périphérique dans la liste.
- 4 Tapotez **Options > Bloquer.**
- 5 Sélectionnez une option.

Pour supprimer un périphérique bloqué

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth.**
- 2 Tapotez  .
- 3 Tapotez un périphérique dans la liste.
- 4 Tapotez **Options > Supprimer.**
- 5 Sélectionnez une option.

Mise à jour de votre téléphone

Vous pouvez mettre à jour votre téléphone vers le logiciel le plus récent afin d'optimiser les performances et d'obtenir les dernières améliorations. Vous devez disposer d'un câble USB et d'un ordinateur connecté à Internet.

Pour connaître la procédure à suivre, visitez le site Web

www.sonyericsson.com/update.

- 💡 N'oubliez pas de sauvegarder le contenu de votre téléphone avant de procéder à la mise à jour. Reportez-vous à la section *Sauvegarde et restauration* à la page 57.

Mise à jour de votre téléphone à l'aide de Sony Ericsson PC Suite

Vous pouvez mettre à jour votre téléphone à l'aide d'un câble USB et de *Sony Ericsson PC Suite*. Une fois le téléphone connecté, il vérifie automatiquement l'existence de nouvelles mises à jour et vous en avertit.

Connectivité

Vous pouvez connecter votre téléphone à Internet, à d'autres périphériques compatibles ou à des ordinateurs.

Wi-Fi™

En utilisant le Wi-Fi™, vous pouvez accéder sans fil à Internet à partir de votre téléphone. Vous pouvez naviguer sur Internet chez vous (réseaux personnels) ou dans des zones d'accès public (hot spots) :

- Réseaux personnels – généralement protégés. Le propriétaire exige un mot de passe ou un code.
- Hot spots – généralement non protégés, ils requièrent souvent que vous vous connectiez au service de l'opérateur avant que vous n'obteniez un accès à Internet.

Utilisation du Wi-Fi

Pour pouvoir naviguer sur Internet à l'aide du Wi-Fi, vous devez rechercher un réseau disponible et vous y connecter, puis ouvrir le navigateur Internet.

Pour vous connecter à un réseau

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Wi-Fi**.
- 2 Tapotez un réseau et sélectionnez **Options > Se connecter**.
- 3 Entrez une clé, le cas échéant.

Pour commencer à naviguer à l'aide du Wi-Fi

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Wi-Fi**.
- 2 Tapotez un réseau et sélectionnez **Options > Lancer la navigation**.
- 3 Entrez une clé, le cas échéant.

Points d'accès

Vous devez définir les points d'accès utilisés pour que votre téléphone puisse se connecter à une destination du réseau. Vous pouvez, par exemple, créer des points d'accès pour **Internet** afin de naviguer sur le Web ainsi que pour **MMS** afin d'envoyer et recevoir des MMS.

- ! Vous pouvez recevoir des paramètres de point d'accès dans un message de votre fournisseur de services. Certains points d'accès, voire tous, peuvent être prédéfinis sur votre téléphone par votre fournisseur de services et vous risquez alors de ne pas pouvoir les modifier, les créer ou les supprimer.

Pour créer un nouveau point d'accès

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Destinations > Point d'accès**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent pour rechercher automatiquement les points d'accès disponibles ou les définir manuellement.

Pour rechercher automatiquement des points d'accès

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Destinations > Point d'accès**.
- 2 Lorsque **Vérifier automatiquement les points d'accès disponibles ?** apparaît, sélectionnez **Oui**.
- 3 Sélectionnez un point d'accès. Entrez une clé, le cas échéant.
- 4 Sélectionnez une destination réseau.

Pour définir un point d'accès de données par paquets

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Destinations > Point d'accès**.
- 2 Quand vous êtes invité à rechercher automatiquement les points d'accès disponibles, sélectionnez **Non**.
- 3 Sélectionnez **Données par paquets** comme point d'accès.
- 4 Entrez un nom, puis sélectionnez **OK**.
- 5 Sélectionnez une destination réseau.

Synchronisation

Vous pouvez synchroniser de deux manières : Vous pouvez synchroniser votre téléphone à l'aide d'un programme informatique ou d'un service Internet.

- 💡 Utilisez uniquement une des méthodes de synchronisation à la fois avec votre téléphone.

Synchronisation avec un ordinateur

A l'aide d'un ordinateur, vous pouvez synchroniser les contacts, rendez-vous, signets, tâches et notes enregistrés dans votre téléphone avec des données stockées dans un programme tel que Microsoft® Outlook®. Pour transférer les données entre votre téléphone et l'ordinateur, vous devez utiliser un câble USB ou la technologie sans fil Bluetooth.

Avant de procéder à la synchronisation, vous devez installer le logiciel *Sony Ericsson PC Suite*, qui peut être téléchargé via PC Companion ou à partir de l'adresse www.sonyericsson.com/support.

- 💡 Pour télécharger un logiciel compatible Mac, visitez le site Web www.sonyericsson.com/support.

Pour procéder à la synchronisation à l'aide de Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Ordinateur** : Démarrez *Sony Ericsson PC Suite* à partir de *Démarrer/Programmes/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Pour connaître la procédure de connexion, conformez-vous aux instructions fournies dans *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 Lorsque vous êtes averti que le logiciel *Sony Ericsson PC Suite* a détecté votre téléphone, vous pouvez commencer à synchroniser.

- 💡 Pour obtenir des informations détaillées relatives à l'utilisation, reportez-vous à la section d'aide de *Sony Ericsson PC Suite* une fois le logiciel installé sur votre ordinateur.

Synchronisation via un service Internet

Vous pouvez utiliser le protocole SyncML™ pour synchroniser des données de votre téléphone avec des données stockées en ligne par un service de synchronisation Internet. Vous pouvez aussi utiliser le protocole Microsoft Exchange ActiveSync pour synchroniser des données de votre téléphone avec des données enregistrées sur un serveur Microsoft Exchange.

Profils de synchronisation

Vous pouvez créer des profils de synchronisation pour enregistrer vos paramètres de synchronisation.

Pour créer un nouveau profil de synchronisation

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Transf. données > Sync**.
- 2 Tapotez **Options > Nouveau profil de sync > Démarrer**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent.

Paramètres

Vous pouvez modifier certains paramètres de votre téléphone. Vous pouvez suivre l'**Assistant configurat.** pour les paramètres de base, les trucs et les astuces.

- 💡 Certains paramètres peuvent être prédéfinis par votre fournisseur de services et vous risquez alors de ne pas pouvoir les modifier.

Pour utiliser l'Assistant de configuration

- Sélectionnez **Menu > Organiseur > Mes applications > Configuration.**

Paramètres personnels

Vous pouvez personnaliser votre téléphone en modifiant l'écran de veille, le profil ou les thèmes.

Profils

Vous pouvez modifier des paramètres tels que le volume de la sonnerie et le vibreur en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez créer de nouveaux profils ou modifier des profils prédéfinis.

Pour modifier le profil

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Perso > Profils.**
- 2 Tapotez un profil et sélectionnez **Activer.**
- 3 Sélectionnez **Retour.**

- 💡 Vous pouvez aussi appuyer sur ①, puis sélectionner un profil.

Pour modifier un profil

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Perso > Profils.**
- 2 Tapotez un profil et sélectionnez **Personnaliser.**
- 3 Modifiez les paramètres, puis sélectionnez **Retour.**

Pour créer un nouveau profil

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Perso > Profils.**
- 2 Sélectionnez **Options > Créer.**
- 3 Entrez les paramètres, puis sélectionnez **Retour.**

Mode Avion

En **Mode Avion**, le réseau et les émetteurs-récepteurs radio sont désactivés afin de ne pas affecter les appareils sensibles.

Pour activer le mode Avion

- Appuyez sur ①, puis sélectionnez **Mode Avion.**

Thèmes

Vous pouvez personnaliser votre téléphone à l'aide des thèmes. Les thèmes contrôlent notamment la couleur de l'écran et du texte, la disposition des menus ainsi que le fond d'écran.

Pour définir des thèmes

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Perso > Thèmes**.
- 2 Modifiez les paramètres :
 - **Généraux** – Pour afficher ou modifier le thème utilisé pour toutes les applications qui ne possèdent pas leurs propres thèmes ou pour télécharger d'autres thèmes sur votre téléphone.
 - **Menu** – Pour modifier l'apparence des applications dans **Menu**.
 - **Thème écran veille** – Pour modifier l'apparence de l'écran de veille.
 - **Fond d'écran** – Pour modifier l'image d'arrière-plan de l'écran de veille.
 - **Photo d'appel** – Pour afficher une image à l'écran pour vos appels sortants.
- 3 Pour enregistrer vos modifications, sélectionnez **Retour**.

Pour modifier l'apparence de l'écran de veille

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Perso > Veille**.
- 2 Modifiez les paramètres :
 - **Raccourcis** – Pour ajouter des raccourcis pour des applications ou des signets dans l'écran de veille.
 - **Thème écran veille** – Pour modifier l'apparence de l'écran de veille.
- 3 Pour enregistrer vos modifications, sélectionnez **Retour**.

Ecran de veille

Vous pouvez modifier l'apparence de l'écran de veille et y ajouter des raccourcis d'application.

Pour utiliser des raccourcis à partir du mode veille

- 1 Pour passer en mode veille, appuyez sur .
 - 2 Pour accéder à l'affichage des raccourcis, tapotez .
 - 3 Sélectionnez un raccourci.
- ! L'affichage des raccourcis n'est disponible que si **Sony Ericsson** est sélectionné comme thème par défaut pour l'écran de veille. Reportez-vous à la section *Pour définir des thèmes* à la page 72.

Paramètres du téléphone

Vous pouvez modifier la date, l'heure et la langue du téléphone ou bien définir des paramètres pour vos applications.

Date et heure

Vous pouvez définir votre fuseau horaire ainsi que l'heure et la date courantes et choisir les formats et les séparateurs de l'heure et de la date. Quand vous voyagez entre plusieurs fuseaux horaires, vous pouvez confier à votre téléphone la mise à jour automatique de la date et de l'heure.

Pour définir la date et l'heure

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Date et heure**.
- 2 Modifiez les paramètres, puis sélectionnez **Retour**.

Pour régler votre fuseau horaire

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Date et heure > Fuseau horaire**.
- 2 Sélectionnez votre pays ou votre région.
- 3 Sélectionnez **Retour**.

Pour activer la mise à jour automatique de l'heure

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Date et heure > Mise à jour autom. heure > Activée.**
-  L'option **Mise à jour autom. heure** peut ne pas être disponible pour tous les réseaux.

Pour modifier les paramètres d'alarme

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Date et heure.**
- 2 Pour modifier le signal d'alarme, sélectionnez **Signal alarme horloge.**
- 3 Pour modifier la durée de répétition de l'alarme, sélectionnez **Durée répétition alarme.**
- 4 Pour enregistrer vos paramètres, sélectionnez **Retour.**

Langues

Vous pouvez modifier la langue du téléphone ainsi que la langue d'écriture.

Pour changer la langue du téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Langue > Langue du téléphone.**
- 2 Sélectionnez une option, puis **Retour.**

Pour changer de langue de saisie

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Langue > Langue d'écriture.**
- 2 Sélectionnez une option, puis **Retour.**

Affichage

Vous pouvez modifier le contraste, la taille de police et la période de temporisation du rétro-éclairage de votre écran.

Pour modifier les paramètres d'écran

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Affichage.**
- 2 Modifiez les paramètres :
 - **Taille de police** – Pour modifier la taille du texte et des icônes à l'écran.
 - **Logo ou texte accueil** – Pour afficher une note ou une image quand vous mettez le téléphone sous tension, sélectionnez **Texte** ou **Photo.**
 - **Expiration de l'éclairage** – Pour définir la durée pendant laquelle le rétro-éclairage demeure allumé quand vous arrêtez d'utiliser le téléphone.

Téléchargement des paramètres

Vous pouvez télécharger des paramètres pour vos comptes email, vos MMS et votre accès Internet.

-  Vous pouvez aussi télécharger des paramètres depuis le site www.sonyericsson.com/support.

Pour télécharger des paramètres

- 1 A partir de **Menu > Paramètres > Téléphone > Télécharg. paramètres.**
- 2 Pour télécharger des paramètres pour votre email, sélectionnez **Email.**
- 3 Pour télécharger des paramètres Internet, sélectionnez **Internet et MMS.**
- 4 Suivez les instructions.

Paramètres des capteurs

Votre téléphone possède des capteurs, notamment de proximité et de luminosité. Quand les capteurs sont activés, vous pouvez contrôler plusieurs fonctions, notamment couper le son des appels entrants et des alarmes de répétition, en retournant votre téléphone. Cette fonction porte le nom de contrôle par retournement.

Pour activer des capteurs

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Param. capteurs > Capteurs > Activé.**

Pour utiliser la commande de rotation

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Param. capteurs > Commande de rotation.**
- 2 Sélectionnez les événements pour lesquels vous souhaitez utiliser la commande de rotation :
 - **Répétition alarmes** – Pour répéter une alarme qui retentit, retournez le téléphone.
 - **Désactiv. sonn. appels** – Pour couper le son d'un appel entrant, retournez le téléphone.
 - **Rotat. autom. affich.** – Pour faire pivoter automatiquement le contenu de l'écran pour l'ajuster à l'orientation de l'écran (horizontale ou verticale).

! Toutes les applications ne prennent pas en charge la commande de rotation.

Saisie tactile

Vous pouvez modifier des paramètres de reconnaissance de l'écriture tels que la vitesse d'écriture et la largeur du trait du stylo.

Pour modifier les paramètres de saisie tactile

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Saisie tactile.**
- 2 Modifiez les paramètres :
 - **Entraîn. écriture manus.** – Pour entraîner le téléphone à reconnaître votre écriture.
 - **Langue d'écriture** – Pour définir quels caractères spécifiques à la langue de votre écriture sont reconnus ainsi que pour définir la disposition de votre clavier virtuel.
 - **Vitesse d'écriture** – Pour régler la vitesse à laquelle votre écriture est reconnue.
 - **Ligne de guidage** – Pour afficher ou masquer la ligne de guidage dans la zone d'écriture.
 - **Largeur du trait** – Pour modifier l'épaisseur du texte que vous écrivez avec le stylet.
 - **Couleur écriture** – Pour modifier la couleur du texte que vous écrivez avec le stylet.
 - **Étalonnage écran tactile** – Pour étalonner votre écran.

💡 Ces options ne sont peut-être pas disponibles dans toutes les langues.

Accessoires

Vous pouvez modifier les paramètres d'accessoire, par exemple le profil du téléphone à utiliser quand un accessoire particulier est connecté au téléphone.

Pour modifier des paramètres d'accessoire

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Accessoires.**
- 2 Sélectionnez un accessoire et modifiez ses paramètres.
- 3 Pour enregistrer vos modifications, sélectionnez **Retour.**

Paramètres d'application

Vous pouvez entrer des paramètres pour certaines applications.

Paramètres de messagerie

Les paramètres de messagerie peuvent être prédéfinis sur votre téléphone ou vous pouvez les recevoir dans un message.

- 💡 Certains centres de message ou points d'accès, voire tous, peuvent être prédéfinis pour votre téléphone par votre fournisseur de services et vous risquez alors de ne pas pouvoir les modifier, les créer ou les supprimer.

Pour modifier les paramètres de messagerie

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options > Paramètres**.
- 3 Pour modifier des paramètres pour différents types de message, sélectionnez le type de message.
- 4 Pour enregistrer vos modifications, sélectionnez **Retour**.

Paramètres des SMS

Pour modifier les paramètres des SMS

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options > Paramètres > SMS**.
- 3 Les paramètres suivants sont disponibles :
 - **Centres de messagerie** – Pour afficher une liste de tous les centres de SMS qui ont été définis.
 - **Ctre msgerie utilisé** – Pour sélectionner le centre de message à utiliser pour transmettre des SMS.
 - **Encodage des caractères** – Pour sélectionner **Complet** afin d'empêcher la conversion automatique des caractères dans un autre système d'encodage ou **Réduit** afin d'utiliser la conversion quand elle est disponible.
 - **Recevoir rapport** – Pour spécifier si le réseau doit envoyer des rapports de remise pour vos messages. Cette fonction dépend du réseau.
 - **Validité du message** – Pour sélectionner la durée pendant laquelle le centre de message tente de renvoyer votre message en cas d'échec de la première tentative. Si le message ne peut pas être envoyé dans la période de validité, il est supprimé du centre de message.
 - **Msg envoyé comme** – Pour spécifier si vos SMS sont envoyés au format texte, fax ou page.
 - **Connexion préférée** – Pour sélectionner une connexion à utiliser.
 - **Répondre par même ctre** – Pour spécifier si vous souhaitez envoyer le message de réponse avec le même numéro de centre de SMS.

Paramètres MMS

Pour configurer les paramètres des MMS

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options > Paramètres > MMS**.
- 3 Choisissez parmi les options suivantes :
 - **Taille de la photo** – Pour définir la taille de l'image dans un MMS.
 - **Mode création MMS – Assisté**: Le téléphone vous informe si vous essayez d'envoyer un message qui risque de ne pas être pris en charge par le destinataire. **Limité**: Le téléphone vous empêche d'envoyer des messages qui risquent de ne pas être pris en charge. **Libre**: Inclut du contenu dans vos messages sans notification.
 - **Point d'accès utilisé** – Pour sélectionner le point d'accès à utiliser comme connexion de préférence.
 - **Téléchargem. MMS** – Pour télécharger automatiquement des nouveaux MMS, sélectionnez **Tjrs automatique**. L'envoi et la réception de MMS à l'extérieur de votre réseau domestique peuvent entraîner des frais supplémentaires.
 - **Autoriser msgs anonymes** – Pour spécifier si vous souhaitez ou non rejeter les messages d'un expéditeur anonyme.
 - **Publicités** – Pour spécifier si vous souhaitez ou non recevoir des MMS publicitaires.
 - **Recevoir rapport** – Pour spécifier si vous souhaitez ou non afficher l'état d'un message envoyé dans le journal.
 - **Refuser l'envoi de rapports** – Pour spécifier si vous souhaitez ou non empêcher le téléphone de recevoir des rapports de remise des messages reçus.
 - **Validité du message** – Pour sélectionner la durée pendant laquelle le centre de message tente de renvoyer votre message en cas d'échec de la première tentative. Si le message ne peut pas être envoyé dans la période spécifiée, il est supprimé du centre de message.

Paramètres email

Pour gérer des boîtes de réception

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options > Paramètres > Email**.

Pour créer une nouvelle boîte de réception

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options > Paramètres > Email**.
- 3 Sélectionnez **Boîtes de récept. > Options > Nouvelle boîte**.

- ! Quand vous nommez votre nouvelle boîte de réception, la boîte de réception par défaut dans l'affichage **Messagerie** est renommée en conséquence.

Pour supprimer une boîte de réception et son contenu de votre téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options > Paramètres > Email**.
- 3 Sélectionnez **Boîtes de récept.**
- 4 Tapotez la boîte de réception à supprimer.
- 5 Sélectionnez **Options > Supprimer**.

Paramètres de diffusion sur cellules

Le service de diffusion sur cellules (CBS) vous permet de recevoir des messages d'informations de la part de votre fournisseur de services sur des sujets aussi divers que la météo ou les conditions de trafic.

Pour configurer les paramètres de diffusion sur cellules

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options > Paramètres > Diffus. sur cellules**.
- 3 Choisissez parmi les options suivantes :
 - **Réception** – Pour recevoir des messages de diffusion sur cellules, sélectionnez **Activée**.
 - **Langue** – Pour recevoir des messages de diffusion sur cellules dans chaque langue disponible, sélectionnez **Toutes**. Pour choisir des langues spécifiques, sélectionnez **Sélectionnées**. Si vous ne trouvez pas les langues souhaitées, sélectionnez **Autre**.
 - **Détection sujet** – Pour afficher des nouvelles rubriques dans la liste des rubriques de diffusion sur cellules, sélectionnez **Activée**.

Pour modifier d'autres paramètres de messagerie

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options > Paramètres > Autre**.
- 3 Choisissez parmi les options suivantes :
 - **Enregistrer msgs envoyés** – Pour stocker dans le dossier des messages envoyés des copies de messages que vous envoyez, sélectionnez **Oui**.
 - **Nbre de msgs enregistrés** – Pour définir le nombre de messages envoyés à enregistrer, entrez un nombre. La limite par défaut est 20. Quand la limite est atteinte, le plus ancien message est remplacé par le plus récent.
 - **Mémoire utilisée** – Pour sélectionner la mémoire dans laquelle les messages reçus sont enregistrés, sélectionnez **Mémoire téléphone** ou **Carte mémoire**.
 - **Afficher msgs en groupes** – Pour afficher vos messages dans des groupes.
 - **Afficher emails en grps** – Pour afficher vos emails dans des groupes.
- 4 Pour enregistrer vos modifications, sélectionnez **Retour**.

Gestion du téléphone

Vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre téléphone, améliorer la sécurité du téléphone avec le verrouillage automatique du clavier et les certificats ou bien réinitialiser les paramètres d'usine de votre téléphone.

Téléphone et carte SIM

Pour accéder aux paramètres de sécurité du téléphone et de la carte SIM

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Sécurité > Téléphone et carte SIM**.
- 2 Vous avez le choix entre les options suivantes :
 - **Demande code PIN** – Quand cette option est activée, le code PIN est demandé à chaque mise sous tension du téléphone. La désactivation de la demande du code PIN peut être interdite par certaines cartes SIM.
 - **Code PIN et Code PIN2** – Pour modifier les codes PIN et PIN2. Ces codes ne peuvent inclure que des chiffres.
 - **Délai verrou téléphone** – Pour empêcher toute utilisation non autorisée, vous pouvez définir une temporisation au-delà de laquelle le téléphone se verrouille automatiquement. Un téléphone verrouillé est impossible à utiliser tant que le code de verrouillage correct n'est pas entré.
 - **Code verrou** – Le code de verrouillage sert à déverrouiller le téléphone. Vous pouvez modifier le code de verrouillage pour interdire toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Le code par défaut est 0000. Le nouveau code peut comporter quatre à huit caractères. Le téléphone vous informe si le code de verrouillage n'est pas correctement mis en forme. Conservez le nouveau code dans un lieu secret et à l'écart de votre téléphone.
 - **Verrou si carte SIM chgée** – Pour que le téléphone demande le code de verrouillage quand une carte SIM inconnue est insérée.
 - **Verrouillage distant tél.** – Pour activer ou désactiver le verrouillage à distance.
 - **Confirmer services SIM** – Pour que le téléphone affiche des messages de confirmation quand vous utilisez un service de la carte SIM.

- ! Evitez d'utiliser des codes d'accès similaires aux numéros d'urgence pour empêcher la composition automatique d'un numéro d'urgence. Si vous oubliez le code PIN ou PIN2,

adressez-vous à votre fournisseur de services. Si vous oubliez le code de verrouillage, adressez-vous à votre fournisseur de services.

- ! **Confirmer services SIM** dépend de votre réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Pour utiliser le verrouillage du téléphone à distance* à la page 80.

Gestion des certificats

Vous devez utiliser des certificats numériques pour vous connecter à une banque en ligne, à un autre site ou à un serveur distant pour des actions qui impliquent un transfert d'informations confidentielles. Utilisez-les aussi pour réduire les risques de virus ou autre logiciel malin et être assuré de l'authenticité d'un logiciel lorsque vous le téléchargez et l'installez.

Pour accéder à la gestion des certificats

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Sécurité > Gestion certificats.**
- 2 Vous avez le choix entre les options suivantes :
 - **Certificats d'autorité** – Pour afficher et modifier des certificats d'autorité.
 - **Certificats sites sécurisés** – Pour afficher et modifier des certificats de sites sécurisés.
 - **Certificats personnels** – Pour afficher et modifier des certificats personnels.
 - **Certificats du téléphone** – Pour afficher et modifier des certificats du téléphone.

- ! Les certificats doivent être utilisés correctement pour que vous profitiez du renforcement de la sécurité. L'existence d'un certificat n'assure pas une protection proprement dite ; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats corrects, authentiques ou sécurisés pour que la sécurité renforcée soit disponible. Les certificats possèdent une durée de vie limitée. S'ils expirent ou deviennent invalides, vérifiez la date et l'heure courantes sur votre téléphone.

Contenu protégé

Vous pouvez spécifier si des fournisseurs de fichiers multimédia protégés par des droits d'utilisation sont autorisés ou non à suivre les transferts et les transactions de tels fichiers.

Pour accéder à du contenu protégé

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Sécurité > Contenu protégé.**

Module de sécurité

Pour accéder aux informations du module de sécurité

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Sécurité > Module de sécurité.**
- 2 Pour afficher ou modifier un module de sécurité éventuellement disponible et sélectionner le module de sécurité dans la liste.

Verrous

Verrou de la carte SIM

Ce verrou protège uniquement votre abonnement. Votre téléphone fonctionnera avec une nouvelle carte SIM. Si le verrou est activé, vous devez saisir un code PIN.

Le code PIN2 est requis pour accéder à certains services réseau. Il faut aussi que votre carte SIM prenne ces services en charge.

Si vous saisissez à trois reprises un code PIN incorrect, la carte SIM est bloquée et vous devez saisir votre clé personnelle de déblocage (PUK). Les codes PIN, PIN2 et PUK sont fournis par votre opérateur réseau.

Pour débloquer votre carte SIM

- 1 Lorsque **Code PIN bloqué. Entrez le code PUK** : apparaît, saisissez votre code PUK et sélectionnez **OK**.
- 2 Saisissez un nouveau code PIN de quatre à huit chiffres, puis sélectionnez **OK**.
- 3 Saisissez à nouveau le nouveau code PIN, puis sélectionnez **OK**.

Pour activer le verrou de la carte SIM

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Sécurité > Téléphone et carte SIM > Demande code PIN > Activée**.
- 2 Saisissez votre code PIN et sélectionnez **OK**.

Pour modifier votre code PIN

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Sécurité > Téléphone et carte SIM > Code PIN**.
- 2 Suivez les instructions pour saisir votre ancien code PIN une fois et votre nouveau code PIN deux fois.

Pour modifier votre code PIN2

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Sécurité > Téléphone et carte SIM > Code PIN2**.
- 2 Suivez les instructions pour saisir votre ancien code PIN2 une fois et votre nouveau code PIN2 deux fois.

Verrou du téléphone

Vous pouvez interdire toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Le code de verrouillage du téléphone par défaut est 0000. Vous pouvez le remplacer par n'importe quel autre code personnel comportant quatre à huit chiffres.

Quand l'écran tactile et les touches sont verrouillés, ils sont inactifs.

- ! Il est important de mémoriser votre nouveau code. Si vous l'oubliez, vous devrez confier votre téléphone à votre revendeur Sony Ericsson local.

Pour activer le verrou du téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Sécurité > Téléphone et carte SIM > Délai verrou téléphone > Déf. par l'utilisateur**.
- 2 Pour verrouiller automatiquement votre téléphone quand vous ne l'utilisez pas pendant une durée déterminée, tapotez le champ de saisie sous **Verrouiller après (minutes)** : et saisissez la durée de temporisation.
- 3 Saisissez le code de verrouillage de votre téléphone et sélectionnez **OK**.
- 4 Pour débloquer le téléphone, glissez la touche de verrouillage du clavier située sur le côté du téléphone et suivez les instructions qui s'affichent.

Pour modifier votre code de verrouillage du téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Sécurité > Téléphone et carte SIM > Code verrou**.
- 2 Suivez les instructions pour saisir votre ancien code de verrouillage une fois et votre nouveau code de verrouillage deux fois.

Verrouillage du téléphone à distance

Vous pouvez verrouiller votre téléphone à distance et interdire toute utilisation non autorisée de celui-ci en définissant et en envoyant un SMS à votre téléphone à partir d'un autre appareil. Pour déverrouiller votre téléphone, vous avez besoin du code de verrouillage du téléphone.

Pour utiliser le verrouillage du téléphone à distance

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Sécurité > Téléphone et carte SIM > Verrouillage distant tél. > Activé.**
- 2 Tapez le champ de saisie de texte sous **Message de verrouillage à distance :** et définissez le contenu de votre message. Vérifiez le message et entrez le code de verrouillage du téléphone.
- 3 Pour verrouiller votre téléphone, envoyez le message de verrouillage à distance à partir d'un autre téléphone dans un SMS ; votre téléphone est immédiatement verrouillé. Le téléphone émetteur reçoit un message confirmant le verrouillage.

Paramètres d'usine

Il est possible de rétablir les paramètres d'usine de votre téléphone. Cette réinitialisation n'affecte pas les documents et les fichiers.

Pour restaurer les paramètres d'usine

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Config. d'origine > Oui.**
- 2 Entrez le code verrou. Le téléphone redémarre.

Gestionnaire d'applications

Vous pouvez installer des applications .sis, .sisx et Java ou bien des applications téléchargées à partir d'Internet ou reçues à partir d'autres périphériques compatibles. Dans **Gestion. d'applications**, vous pouvez installer des applications enregistrées sur votre téléphone, afficher des détails relatifs aux applications installées, supprimer des applications ou définir des paramètres d'installation.

- ! Installez uniquement des applications provenant de sources sûres, notamment des applications signées Symbian ou qui ont réussi le test de vérification Java.

Pour configurer des paramètres d'installation

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Gestion. d'applications > Param. d'installation.**

Pour envoyer des fichiers d'installation

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Gestion. d'applications > Applications installées.**
- 2 Sélectionnez une application.
- 3 Sélectionnez **Options > Envoyer** et sélectionnez une méthode de transfert.

- 💡 Il se peut que vous ne soyez pas autorisé à envoyer des fichiers d'installation sous licence à d'autres périphériques.

Pour désinstaller des applications

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Gestion. d'applications > Applications installées.**
- 2 Sélectionnez une application, puis sélectionnez **Options > Désinstaller.**

Dépannage

Ce chapitre est entièrement consacré à la résolution des problèmes susceptibles de survenir sur votre téléphone. Pour rechercher d'autres suggestions, visitez le site Web www.sonyericsson.com/support. Sélectionnez votre région, votre pays et votre modèle de téléphone pour rechercher des informations pratiques.

Votre téléphone inclut également des textes d'aide. Dans la plupart des applications ainsi que dans certaines fenêtres de boîte de dialogue, notamment celles où vous entrez des paramètres importants, de l'**Aide** est disponible dans le menu **Options**.

Pour améliorer les performances, vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre téléphone. Reportez-vous à la section *Mise à jour de votre téléphone* à la page 68.

- ! Si vous devez rendre votre téléphone à des fins de réparation, notez que vous risquez de perdre des informations et du contenu enregistrés sur celui-ci. Nous vous recommandons donc d'effectuer une copie de ces informations à l'aide de PC Companion. Reportez-vous à la section *PC Companion* à la page 65.

Problèmes de démarrage

Si le téléphone ne démarre pas, essayez les remèdes suivants.

- Rechargez ou remplacez la batterie. Évitez de charger la batterie dans des températures extrêmes.
- Nettoyez les contacts de la batterie et du téléphone.

Problèmes de verrouillage

Insertion de la carte SIM

Vérifiez qu'une carte SIM est activée et insérée dans votre téléphone. Reportez-vous à la section *Carte SIM* à la page 6.

Verrouillage des touches de l'écran

L'écran et les touches de votre téléphone peuvent être verrouillés. Ce verrouillage empêche d'actionner les touches de manière non intentionnelle. Pour déverrouiller, glissez la touche de verrouillage du clavier située sur le côté du téléphone et suivez les instructions qui s'affichent. Reportez-vous à la section *Verrouillage automatique du clavier et protection de l'écran* à la page 9.

Carte SIM bloquée

Si vous entrez trois fois de suite un code PIN erroné, la carte SIM se bloque. Vous pouvez la débloquer à l'aide de votre code PUK. Reportez-vous à la section *Verrou de la carte SIM* à la page 78.

Verrou du téléphone

Vous pouvez verrouiller votre téléphone pour interdire toute utilisation non autorisée. Reportez-vous à la section *Verrou du téléphone* à la page 79.

Témoin

Le témoin peut s'illuminer ou clignoter en vert ou en rouge.

- **Clignotements en vert** – Vous avez reçu un nouveau message ou manqué un appel, par exemple.
- **Clignotements en rouge** – La batterie s'affaiblit et doit être rechargée bientôt ou remplacée par une batterie de rechange.
- **Illumination en vert** – Le téléphone est chargé à fond.
- **Illumination en rouge** – Le téléphone est en cours de chargement.

Problèmes de communication

Le téléphone ne fonctionne pas

- Le signal reçu peut être trop faible, notamment si vous êtes à l'abri du signal. Vérifiez l'indicateur d'intensité du signal sur l'affichage de votre téléphone. Déplacez-vous à l'extérieur ou à un endroit surélevé pour obtenir un signal suffisamment puissant.
- Assurez-vous que le téléphone n'est pas réglé sur **Mode Avion**.
- Vérifiez les paramètres de déviation ou de limitation des appels. Reportez-vous à la section *Déviation d'appels* à la page 17 et à la section *Numérotation restreinte* à la page 18.
- Si **Appels urgence seul.** est affiché à l'écran, vous n'êtes pas autorisé à utiliser le réseau à portée, mais vous pouvez passer un appel d'urgence à l'aide d'un numéro d'urgence.
- Vous vous trouvez peut-être dans une zone qui n'est pas couverte par un réseau ou dans laquelle le signal reçu est trop faible.

Impossible d'entendre les appels entrants

- Le volume de la sonnerie est trop faible. Augmentez le volume.
- Votre téléphone est réglé sur le mode **Silencieux**.
- Votre téléphone est réglé sur **Mode Avion**.
- Le son est transféré vers une oreillette Bluetooth ou une oreillette ordinaire.

Mon correspondant ne m'entend pas.

- Veillez à ne pas couvrir le micro pendant que vous parlez. Le micro se trouve en bas du téléphone.
- Assurez-vous que vous n'avez pas coupé le son du micro. Pour réactiver le son du téléphone, sélectionnez **Rétabl. son**.
- Vous êtes peut-être à la limite de portée du réseau. Le son s'améliore avec une meilleure connexion réseau.

Impossible d'envoyer ou recevoir des SMS ou des MMS

- Votre abonnement n'inclut pas les SMS ou MMS. Vérifiez auprès de votre fournisseur de services.
- Vérifiez auprès de votre fournisseur de services si vous avez entré le numéro de téléphone correct du centre de service.
- Vérifiez vos paramètres de messagerie. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre fournisseur de services ou visitez l'adresse www.sonyericsson.com/support.
- Veillez à ce que **Mode Avion** soit désactivé.
- La mémoire du téléphone est peut-être saturée. Supprimez, par exemple, des images ou de la musique.

Impossible d'utiliser l'email

- Vérifiez auprès de votre fournisseur de services si votre abonnement inclut l'email.
- Les paramètres ne sont peut-être pas corrects. Entrez les nouveaux paramètres. Utilisez le générateur de message de configuration du téléphone pour l'email à l'adresse www.sonyericsson.com/support pour recevoir un message de configuration automatique ou adressez-vous à votre fournisseur de services. Reportez-vous aussi à la section *Paramètres email* à la page 76.

Impossible d'utiliser des services Internet

Votre abonnement ne prend pas en charge le transfert de données. Des paramètres manquent ou sont incorrects.

Vous pouvez télécharger les paramètres à partir de **Menu > Paramètres > Téléphone > Télécharg. paramètres > Internet et MMS** ou à partir de l'adresse www.sonyericsson.com/support.

Appels Fax

- Votre téléphone ne prend pas en charge les appels Fax. Même si votre abonnement opérateur prend en charge la transmission de fax, les appels Fax seront rejetés. Vous

pouvez toutefois dévier ces appels vers un autre numéro tel qu'un numéro de fax de bureau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Déviation d'appels* à la page 17.

- Assurez-vous que des émetteurs de fax potentiels n'essaient pas de transmettre un appel Fax à votre téléphone, car ils risquent d'être confrontés à un certain nombre de tentatives avant que la transmission soit arrêtée.

Mémoire pleine

Quand votre téléphone ne dispose plus d'espace pour stocker des informations, vous devez libérer de la mémoire pour assurer le bon fonctionnement du téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Mémoire* à la page 12.

Problèmes de connexion à un ordinateur ou à un autre périphérique

Impossible d'établir une connexion à l'aide d'un câble USB

- Vérifiez que le câble USB est correctement raccordé à l'ordinateur.
- Vérifiez que le verrou du téléphone n'est pas activé.
- Désinstallez Sony Ericsson PC Companion. Réinstallez l'application et suivez attentivement la procédure d'installation. Connectez le téléphone à l'ordinateur.
- Vérifiez les mises à jour de Sony Ericsson PC Companion à l'adresse www.sonyericsson.com/support. S'il existe une nouvelle version de l'application, téléchargez-la et installez-la en lieu et place de l'ancienne version.

Impossible de transférer des éléments à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre périphérique ainsi que sur l'autre périphérique et que la visibilité de votre téléphone est activée.
- Vérifiez que les périphériques sont à portée l'un de l'autre. Une portée de 10 mètres (33 pieds) est recommandée.

Impossible d'établir une connexion à l'aide d'un périphérique Bluetooth

- Vérifiez que les périphériques sont correctement jumelés. Reportez-vous à la section *Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth™* à la page 66.
- Vérifiez que les périphériques sont chargés.
- Vérifiez que les périphériques sont à portée l'un de l'autre. Une portée de 10 mètres (33 pieds) est recommandée.

Impossible de trouver le logiciel informatique à télécharger

La dernière version du logiciel Sony Ericsson PC Companion peut être téléchargée à partir de l'adresse www.sonyericsson.com/support.

Impossible d'utiliser votre téléphone comme un modem

- Demandez à votre fournisseur de services d'activer votre connexion de données.
- Raccordez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB ou d'une connexion Bluetooth.

Impossible d'effectuer la synchronisation avec mon ordinateur

- Raccordez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB ou d'une connexion Bluetooth. Reportez-vous à la section *Connectivité* à la page 69.
- Installez Sony Ericsson PC Companion et entrez les paramètres nécessaires. Reportez-vous à la section *Synchronisation* à la page 70 et à la fonction d'aide dans Sony Ericsson PC Companion.

Divers

La sélection de l'écran ne fonctionne pas

- Il se peut que la sélection d'un élément, tel qu'une touche ou une option de menu, active un autre élément. L'étalonnage de l'écran garantit l'activation de l'élément correct. Exécutez l'Assistant de configuration pour étalonner l'écran. Reportez-vous à la section *Pour utiliser l'Assistant de configuration* à la page 71.

Absence de réponse des applications

- Mettez le téléphone hors tension, puis à nouveau sous tension.
- Retirez la batterie, patientez 10 secondes environ, puis réinsérez la batterie.
- Si le problème persiste, restaurez les paramètres d'usine de votre téléphone. Reportez-vous à la section *Paramètres d'usine* à la page 80. Toutes les données seront perdues.

Défaillance du système

En cas de défaillance du système et si votre téléphone ne redémarre pas automatiquement, maintenez enfoncée la touche marche/arrêt pendant 10 secondes **au moins** pour mettre le téléphone hors tension, puis appuyez sur la touche marche/arrêt pour le remettre sous tension.

Informations légales

Téléphone Sony Ericsson Satio™U1i/U1a

Ce Guide de l'utilisateur est publié par Sony Ericsson Mobile Communications AB ou sa filiale nationale sans aucune garantie. Sony Ericsson Mobile Communications AB peut procéder en tout temps et sans préavis à toute amélioration et à toute modification à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide de l'utilisateur.

Tous droits réservés.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009

Numéro de publication : 1229-1292.1

Veillez lire les *Informations importantes* avant d'utiliser votre téléphone mobile.

Votre téléphone mobile permet de télécharger, stocker et de transférer d'autres contenus tels que des sonneries. L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment, mais sans limitation, des restrictions imposées par la législation sur les droits d'auteur en vigueur. Vous êtes personnellement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre téléphone mobile, pour lesquels la responsabilité de Sony Ericsson ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony Ericsson ne garantit pas la précision, l'intégrité ou la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony Ericsson ne peut être tenu pour responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers.

Bluetooth est une marque ou une marque déposée de Bluetooth SIG Inc. utilisée sous licence par Sony Ericsson.

MediaGo est une marque ou une marque déposée de Sony Media Software and Services.

Le logo d'identification représentant du liquide, PlayNow, TrackID, BestPic, make.believe et **Satio** sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Adobe Photoshop Album Starter Edition, Acrobat et Reader sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

TrackID™ est optimisé par Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote et Gracenote Mobile MusicID sont des marques ou des marques déposées de Gracenote, Inc.

Sony, Memory Stick Micro™, M2™ et Media Go sont des marques ou des marques déposées de Sony Corporation.

PictBridge est une marque ou une marque déposée de Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Wi-Fi est une marque ou une marque déposée de Wi-Fi Alliance.

Google™ et Google Maps™ sont des marques ou des marques déposées de Google, Inc.

SyncML est une marque ou une marque déposée d'Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson est une marque ou une marque déposée de Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition est une marque ou une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Adobe est une marque ou une marque déposée d'Adobe Systems, Inc.

RoadSync est une marque ou une marque déposée de DataViz, Inc.

Quickoffice est une marque ou une marque déposée de Quickoffice, Inc !

Wisepilot est une marque déposée d'Appello Systems AB.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook, Windows Media et Vista sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation et la distribution d'une telle technologie hors de ce produit sont interdites sans licence de Microsoft.

Les propriétaires de données utilisent la technologie de gestion des droits numériques Windows Media (WMDRM) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Ce périphérique utilise le logiciel WMDRM pour accéder à des données protégées par WMDRM. Si le logiciel WMDRM échoue dans sa protection des données, les propriétaires des contenus peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité du logiciel à utiliser WMDRM pour lire ou copier des contenus protégés. La révocation n'affecte pas les contenus non protégés. Lorsque vous téléchargez des licences vidéo MPEG-4 ou AVC qui ont été encodées par un consommateur qui agit dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de séquences vidéo licencié par MPEG LA pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences, ainsi que des utilisations promotionnelles, internes et commerciales, peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Visitez <http://www.mpegla.com>. Technologie de décodage audio MPEG Layer-3 accordée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.

Java, JavaScript et les logos et marques Java sont des marques ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Contrat de licence utilisateur final pour Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Limitations : Le logiciel constitue une information confidentielle de Sun protégée par copyright, et Sun et/ou ses concédants de licence conservent les droits liés à toute copie du logiciel. Le client ne peut pas modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire le logiciel ou le soumettre à l'ingénierie inverse. Le logiciel ne peut pas être donné en location, cédé ou proposé en sous-licence, que ce soit en tout ou en partie.

2. Contrôle des exportations : Le logiciel, y compris les données techniques, est soumis aux lois américaines de contrôle des exportations, notamment l'U.S. Export Administration Act et la législation connexe, et peut être soumis aux règles d'importation et d'exportation d'autres pays. Le client s'engage à se conformer de manière stricte à toutes les réglementations et reconnait qu'il est de son devoir d'obtenir les licences adéquates pour exporter, réexporter ou importer le logiciel. Le logiciel ne peut être téléchargé, exporté ou réexporté (i) ni vers un ressortissant ou un habitant de Cuba, de l'Irak, de l'Iran, de la Corée du Nord, de la Libye, du Soudan, de la Syrie (cette liste pouvant être revue ultérieurement) ou vers un pays soumis à l'embargo par les Etats-Unis; ni (ii) vers quiconque figurant sur la liste Specially Designated Nations du Département du Trésor américain ou sur la liste Table of Denial Orders du Département du commerce américain. 3. Droits limités : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement des Etats-Unis sont soumises aux limitations énoncées dans les Rights in Technical Data and Computer Software Clauses des documents DFARS 252.227-7013(c) (1) et FAR 52.227-19(c) (2), si applicables.

Droits limités : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement des Etats-Unis est soumise aux limitations énoncées dans les Rights in Technical Data and Computer Software Clauses des documents DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) et FAR 52.227-19(c) (2), si applicables.

Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Tous les droits non expressément accordés sont réservés.

Les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle du téléphone.

Index

A	
accessoires	
paramètres	74
activation/désactivation	
fonction Bluetooth™	67
Adobe PDF	60
affichage	73
affichage auto	50
affichage d'images	35
affichage de photos en ligne	34
affichage du menu principal	
modification	9
agenda	59
aide	4, 6
Google Maps	54
ajout de commentaires à une photo en ligne	34
ajout de mots au dictionnaire	22
ajout de nouveaux contacts	25
alarme	
durée de répétition	73
horloge	58
signal	73
album de l'appareil photo	33
albums Web	33
affichage de commentaires	34
affichage de photos	34
affichage des détails d'une photo	34
ajout de commentaires	34
déconnexion	35
envoi de liens d'album	35
envoi de liens de photo	34
modification des détails d'album	34
recherche de nouveaux services	34
suppression de photos en ligne	34
appareil photo	44
appel	
durée et coût	18
mise en attente	17
appels d'urgence	16
applications	
désinstaller	80
applications PlayNow™	63
assemblage	5
assistant	
configuration	71
assistant de configuration	71
autres	
fonctions du navigateur	55
avant	
d'utiliser Google	59
d'émettre des appels vidéo	16
B	
balance des blancs	
fluorescent	48
incandescent	48
lumière du jour	48
nuageux	48
batterie	
insertion	5
C	
câble USB	65
calculatrice	60
capteur	
paramètres	73
carte mémoire	12
carte SIM	
insertion	5
changement	
date et heure	72
écran de veille	72
écrans de veille	71
langue	72
profils	71
thèmes	71, 72
clavier alphanumérique	21
clavier traditionnel	21
clavier virtuel	21
code PIN	6
commandes multimédia	39
commentaires sur une photo en ligne	34
conférences	18
contacts	
appel	25
appel vidéo	25
copie entre la mémoire SIM et la mémoire du	
téléphone	25
envoi de messages	25
modifier	25
nouveau	25
convertisseur	60
copie et collage	
texte	24
création de nouvelles marques	33
D	
date et heure	72
déconnexion des albums Web	35
définition d'une photo comme image d'appel	38
détails d'un album Web	34
détails d'une photo en ligne	34
déviations d'appels	17
diaporama	38
discussion	64
divertissement	63
données GPS	53
E	
éclairage	50
écran	
verrou	9
écran de veille	71
changement	72
effets	
négatif	49
noir & blanc	49
sépia	49
solarisation	49
émission et réception d'appels	15
entrée de texte à l'aide de	
la saisie intuitive	22
saisie de texte multifrappe	22
envoi	
contenu à un autre téléphone	66
fichiers d'installation	80
envoi de messages	25
étalonnage	74
étalonnage de l'écran	74
exposition	47
F	
fichiers d'installation	
envoi	80

flash	
réduction des yeux rouges	47
flux Web	56
fonctions d'appel supplémentaires	17
format photo	49
format vidéo	50
frais	13
G	
géolocalisation	49
gestion de deux appels vocaux	18
gestionnaire d'applications	80
gestionnaire de fichiers	57
Google Maps™	54
Google™	59
GPS	52
H	
heure	
mise à jour automatique	73
heure et date	72, 73
horloge	58
I	
image du contact	38
informations de localisation	49
insertion de textes dans une photo	37
installation	
paramètres	80
Internet	55
intuitive	22
itinérance	13
L	
langue	72
langue d'écriture	23
lieux favoris	
envoyer	53
nouveau	52, 53
liste des appels	16
listes de lecture	41
ajout de la plage actuelle	41
ajout de pages	41
suppression de pages	41
livres audio	39
accès	39
M	
marquage de photos	33
marques	33
création d'une marque	33
marquage d'une photo	33
modification d'une marque	33
suppression d'une marque d'une photo	33
suppression d'une marque	33
marques de photo	33
média	31
affichage de lecture	31
barre d'affichage	31
barre tactile	31
commandes supplémentaires	31
marquage d'éléments	32
mise à jour des bibliothèques multimédia	32
musique	39
navigation	31
photo	32
mémoire	12
mémoire disponible	12
mémoire du téléphone	12
mes applications	58
messagerie vocale	17
méthode de transfert	
câble USB	65
technologie sans fil Bluetooth™	66
méthodes de positionnement	54
micro	50
mise à jour automatique de l'heure	73
mise à jour du logiciel du téléphone	68
mise au point	
infini	47
macro	47
reconnaissance de visages	47
mode Avion	71
mode de prise de vue	
BestPic™	46
capture tactile	46
détection de sourire	46
panorama	46
mode Nuit	50
modification	
affichage du menu principal	9
modification de contacts	25
modification de marques	33
modification des photos	36
ajout d'effets de filtre	38
ajout d'un cadre	38
insertion d'une bulle de dialogue	37
insertion de clipart	37
insertion de textes	37
réduction de l'effet des yeux rouges	38
réduction de la taille d'une photo	36
réglage de la luminosité	36
réglage de la netteté	36
réglage du contraste	36
rognage d'une photo	37
rotation d'une photo	37
mondiale	
horloge	59
multitâche	9
musique	
activation de la lecture aléatoire	40
affichage d'informations	41
barre d'affichage	39
commandes de lecture	39
désactivation de la lecture aléatoire	40
désactivation de la répétition	40
gestion des plages	40
modification du volume	40
répétition de la plage actuelle	40
répétition de toutes les plages	40
N	
navigation dans les menus	9
nom du téléphone	66
notes	60
numérotation abrégée	16
numérotation restreinte	18
O	
organiseur	57
P	
pages d'historique	55
paramètres	71
accessoires	74
affichage	73
applications	74
écran	73
positionnement	54
télécharger	73
paramètres d'écran	72
paramètres d'usine	80
paramètres de diffusion sur cellules	76

paramètres de messagerie	75	télécharger	
paramètres de positionnement	54	paramètres	73
paramètres des capteurs	73	téléphone	
paramètres des SMS	75	mise sous tension	5
paramètres email	76	téléphone	
paramètres MMS	76	langue	73
paramètres par défaut	80	texte	
PC Companion	65	saisie	20
PC Suite	70	thèmes	71
photo	32	changement	72
albums Web	33	touches	7
barre d'affichage	32	TrackID™	64
dernière photo	33	transfert et manipulation de contenu	65
impression d'une photo	36	V	
informations relatives à la photo	36	veille	10
zoom sur une photo	36	verrou	
photos	35	écran	9
plusieurs		verrouillage du clavier	9
appels	17	vidéo	42
podcasts	56	appels	16
police	73	barre d'affichage	42
positionnement	52	commandes de lecture	39, 42
postérisation d'une photo	37	viseur	44
présentation des menus	8	voix	
présentation du téléphone	7	enregistreur	64
profils	71	W	
changement	71	Wi-Fi™	69
modifier	71	Wisepilot™	54
nouveau	71	Z	
protection du clavier	9	zoom	45
Q			
Quickoffice™	61		
R			
raccourcis	72		
radio	63		
recherche	61		
reconnaissance de l'écriture	20		
paramètres	74		
saisie tactile	74		
réduction de l'effet des yeux rouges	38		
réinitialisation	80		
réseaux	15		
retardateur	47		
RoadSync™	61		
rognage d'une photo	37		
rotation automatique	49		
S			
saisie de texte	20		
saisie de texte multifrappe	22		
sauvegarde et restauration	57		
scènes			
document	45		
paysage	45		
paysage crépus.	45		
plage/neige	45		
portait crépus.	45		
portrait	45		
sports	45		
services de localisation	52		
signets	55		
son du déclencheur	49		
stabilisateur d'image	48		
suppression de marques	33		
suppression de photos dans un album Web	34		
synchronisation	70		
T			
technologie sans fil Bluetooth™	66		
téléchargement de musique	63		