


## Kurzanleitung Verdunster-Luftbefeuchter Chalet

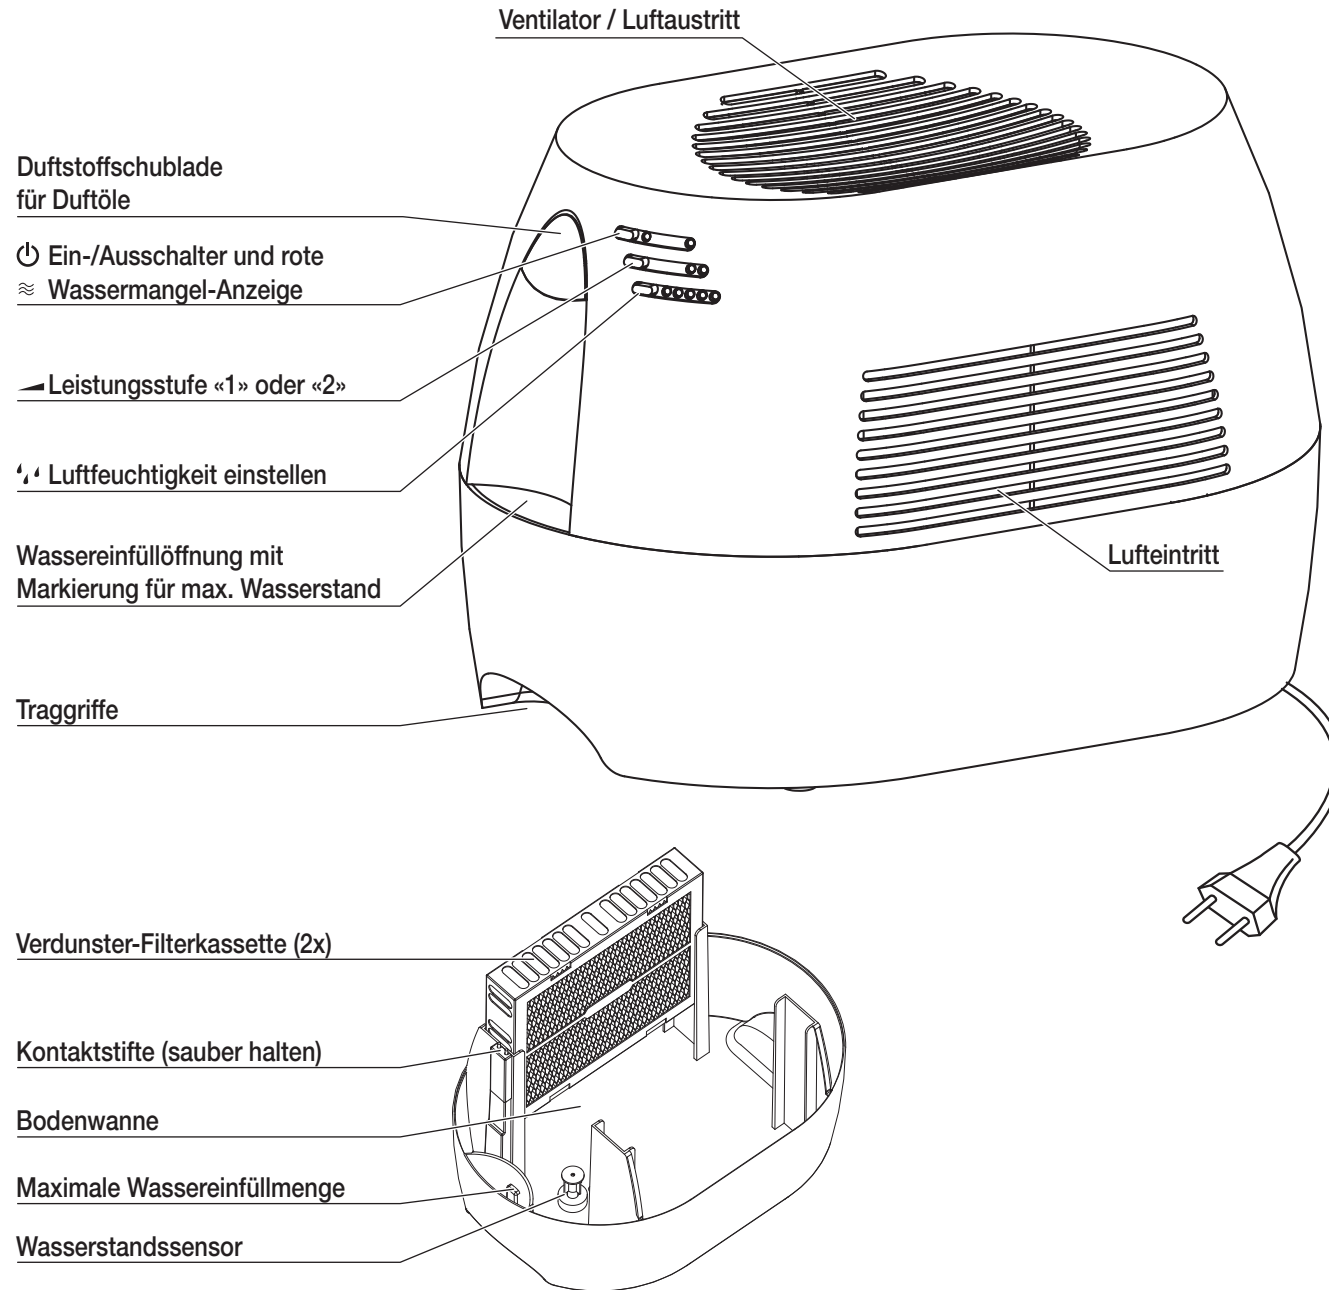

### Schnellstart

- 1 Restwasser ausleeren und Bodenwanne ausspülen
- 2 Leitungswasser einfüllen (max. 6 Liter)
- 3 Sicheren Standort wählen (Hinweise auf Rückseite beachten)
- 4 Netzstecker einstecken (230 V)
- 5 Gerät einschalten



### Wasser einfüllen

Vor dem Nachfüllen:

- Gerät ausschalten
- Netzstecker ziehen
- Jedes Mal Restwasser mit Rückständen ausleeren
- Bodenwanne gut ausspülen
- Unbehandeltes, kaltes Wasser bis zur Markierung einfüllen (max. 6 l)

**Keine Duftstoffe, Salz oder andere Zusätze beimischen!**



### Luftaustritt

- Nicht abdecken und Gerät nicht direkt an Wand, Vorhängen oder Möbel etc. stellen
- Auf keinen Fall Wasser durch die Öffnungen einfüllen!



### Kabel und Stecker

- Trocken halten
- Nicht in der Nähe von heißen Standorten benutzen (Herdplatten etc.)



### Reinigung / Wartung

- Wöchentlich Gehäuseteile reinigen
- Verdunster-Filterkassette alle 2 bis 3 Monate wechseln

# Bedienungsanleitung Verdunster-Luftbefeuchter Chalet

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschliessen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

## Inbetriebnahme und Bedienung

### Standortwahl

Bevor Sie das Gerät aufstellen, sind folgende Punkte zu beachten:

- Gerät niemals direkt unter einer Steckdose aufstellen
- Gerät auf eine ebene, stabile und waserfeste Unterlage stellen. Den Standort so wählen, dass das Gerät nicht umkippt, niemand dagegenstösst oder mit den Füssen in der Netzzuleitung hängen bleibt
- Gerät nicht abdecken und nicht in die unmittelbare Nähe von **feuchtigkeitsempfindlichen Gegenständen (Möbel, Bilder, Geräte usw.)** oder **Wänden, Tapeten usw. stellen**
- **Darauf achten, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Luftbefeuchter zu spielen**
- Nur in trockenen Räumen und ohne Verlängerungskabel verwenden

### Wasser einfüllen

- Netzstecker ziehen
  - Unbehandeltes, kaltes Leitungswasser durch die seitliche Öffnung langsam und vorsichtig in die Bodenwanne einfüllen. Obere Markierung bei Öffnung beachten. Maximale Einfüllmenge: 6 Liter.
- Hinweis:**  
Dem Wasser keine Duftstoffe, Salz oder andere Zusätze begeben!

### Duftstoffschublade

- Eine geringe Duftstoffmenge auf die Watte in der Duftstoffschublade geben. Der Luftbefeuchter verbreitet während des Betriebs zusätzlich einen angenehmen Duft im Raum

### Wichtig:

- Ätherische Öle bzw. Duftstoffe:
- Niemals durch die Luftaustrittsöffnungen oder direkt in die Bodenwanne giessen
  - Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
  - Nur anwenden, wenn Kleinkinder keinen Zugang zum Luftbefeuchter haben
  - Nicht einnehmen oder inhalieren
  - Kontakt mit Augen und Schleimhäuten unbedingt vermeiden. Sollte dies trotzdem geschehen, sicherheitshalber den Arzt kontaktieren
  - Die Verwendung von Duftstoffen erfolgt auf eigenes Risiko. Wir übernehmen

für mögliche Beeinträchtigungen oder Schäden keine Haftung

- Lassen Sie sich beim Auswählen der Duftstoffe von Ihrem Drogisten oder Apotheker beraten. Informieren Sie sich über die richtige Anwendung und Unbedenklichkeit der Duftstoffe

### Inbetriebnahme


- Das Gerät ist durch Einstecken des Netzsteckers (230 V/50 Hz) betriebsbereit
- Gerät einschalten (Schalter  drücken). Die Kontrolllampe beginnt blau zu leuchten und die Verdunstung setzt nach einigen Sekunden ein (leuchtet die rote LED  $\approx$  Wasser nachfüllen)
- Mit dem Hygrostat-Taster  wird die Luftfeuchtigkeit eingestellt (Einstellbereich von 40 bis über 55 % relative Luftfeuchtigkeit). Es wird die Komfort-Einstellung «45» empfohlen
- Mit dem Leistungsstufenschalter  wird die Verdunstungsleistung eingestellt

### Hinweise zur Funktionsweise eines Luftbefeuchters

- Je trockener die Raumluft ist, desto mehr Feuchtigkeit gibt das Gerät ab. Das Selbstregelungsprinzip zwischen Raumluft und Luftbefeuchter verhindert eine zu hohe Luftfeuchtigkeit, d.h. die relative Luftfeuchtigkeit variiert im Bereich von ca. 45 bis 60 %
- Für eine höhere Verdunsterleistung in grossen Räumen, kann der Luftbefeuchter in die Nähe eines Heizkörpers gestellt werden (max. Temperatur von 50 °C nicht überschreiten)
- Die Luftbefeuchtung wird durch stark zirkulierende Luft eingeschränkt (z.B. bei geöffnetem Fenster oder hohen Räumen)
- Beachten Sie bitte, dass die Feuchtigkeit mit der warmen Luft aufsteigt und evtl. an einer Stelle unerwünscht kondensieren kann
- Empfohlene Werte für die Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen:

Raumtemperatur:	Relative Luftfeuchtigkeit:
18 °C	50 %
20 °C	45 %
22 °C	40 %

### Nach der Anwendung

- Gerät ausschalten (Schalter  drücken)
- Netzstecker ziehen
- Restwasser ausleeren und Bodenwanne gut ausspülen
- Eine **regelmässige Reinigung** ist Voraussetzung für einen **hygienischen und störungsfreien Betrieb**. Daher Gerät in regelmässigen Abständen warten bzw. reinigen:
  - **Wöchentlich:** Gehäuseteile reinigen
  - **Alle 2 bis 3 Monate:** Verdunster-Filterkassetten wechseln

### Reinigung

- Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen
- Gehäuseoberteil mit Netzkabel nach oben abheben. **Diesen Teil nie ins Wasser tauchen**
- Beide Filter entnehmen. Rückstände in Luft und Wasser verschmutzen und verkrusten die Filterkassetten während des Betriebs. Es wird daher empfohlen, diese ca. alle 2 bis 3 Monate zu wechseln. Wechseln Sie die Filter (Art.-Nr. 7176.014/2 Stück) früher aus, bei:
  - Geruchsbildung
  - starker Verschmutzung oder Verkalkung (z.B. durch hartes Wasser)
  - deutlich verringerte Befeuchtungseistung (z.B. durch hartes Wasser)
- Rückstände auf dem Gehäuseboden entfernen und diesen reinigen.
- Die untere Lüfter-Abdeckung (auf Unterseite des Deckels) ist ein- bis zweimal jährlich ebenfalls mit einem feuchten Tuch abwischen


### Achtung:

- Luftbefeuchter unbedingt reinigen, wenn das mit Wasser gefüllte Gerät länger als eine Woche nicht mehr in Betrieb war

### Hinweise:

- Vor jeder Wartung und nach jedem Gebrauch das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen
- Gehäuseoberteil nie ins Wasser tauchen (Kurzschlussgefahr). Zur Reinigung nur ein leicht feuchtes Tuch verwenden. Danach gut trocknen. Zuvor unbedingt Netzstecker ziehen
- Darauf achten, dass die Luftaustrittsgitter nicht stark verstaubt sind und diese ab und zu mit einem trockenen Pinsel oder dem Staubsauger reinigen

- Keine scharfen, kratzenden Gegenstände oder ätzende Chemikalien verwenden

-  **Achtung!** Für die Reinigung der Kunststoffteile niemals Seife, Benzin, Wasch- oder Scheuermittel verwenden (Kunststoff wird sonst beschädigt)

### Aufbewahrung

- Bei Nichtgebrauch immer Netzstecker ziehen
- Kabel im Kabelfach verstauen
- Gerät an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren
- Kabel, Stecker und Gehäuse regelmässig auf Beschädigungen untersuchen

### Störungen

- Falls die rote Wassermangel-LED  $\approx$  leuchtet, obwohl der Wassertank voll ist, kontrollieren, ob das Gehäuseoberteil richtig und ganz (!) auf dem Unterteil aufgesetzt ist oder ob die Kontaktstifte verschmutzt sind

### Entsorgung

- Ausgediente Geräte bei einer Verkaufsstelle zur kostenlosen, fachgerechten Entsorgung abgeben
- Geräte mit gefährlichem Defekt sofort entsorgen und sicherstellen, dass sie nicht mehr verwendet werden können
- Geräte nicht mit dem Hauskehricht entsorgen (Umweltschutz!)

### Sicherheitsvorschriften

- Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung vollständig durchlesen
- Darauf achten, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Gerät zu spielen
- Personen, einschließlich Kinder, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine

verantwortliche Person benutzen

- Gerät nicht abdecken und nicht in die unmittelbare Nähe von Möbeln stellen
- Gerät nur in trockenen Wohnräumen bis 50 m<sup>2</sup> (bzw. 125 m<sup>3</sup>) verwenden
- Gerät während des Betriebs nie verschieben
- Kabel und Stecker regelmässig auf Beschädigungen untersuchen. Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker verwenden. Defekte Kabel und Stecker sofort durch den MIGROS-Service ersetzen lassen
- Das Netzkabel nicht herunterhängen lassen und niemals über Ecken und scharfe Kanten ziehen oder einklemmen
- Netzkabel nicht über heisse Gegenstände legen oder hängen sowie vor Öl schützen
- Nach Gebrauch immer Netzstecker ziehen
- Stecker niemals mit nassen Händen oder am Netzkabel aus der Steckdose ziehen
- Keine Verlängerungskabel verwenden
- Das Gerät ist nicht spritzwassergeschützt
- Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Fläche stellen. Nicht auf heisse Oberflächen oder in der Nähe von offenen Flammen abstellen. Mindestabstand von 50 cm einhalten
- Gerät darf nur in Privathaushalten und in trockenen Räumen angewendet werden
- Gerät oder Kabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen: Verletzungs-, Feuer- oder Stromschlag-Gefahr
- Kunststoffe, wie sie beim Luftbefeuchter Verwendung finden, altern nach jahrelangem Gebrauch und können brüchig werden. Die Sicherheit ist dann nicht mehr gewährleistet und das Gerät darf dann nicht mehr betrieben werden. Lassen Sie daher Elektrogeräte spätestens nach 7 Betriebsjahren, oder bei Beschädigung, durch den MIGROS-Service überprüfen
- Nur Original-Ersatzteile benutzen
- Vor Reinigung des Gerätes Netzstecker ziehen
- Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung entstehen, wird jegliche Haftung abgelehnt
- Bedienungsanleitung sorgfältig aufbewahren und allenfalls an Nachbenutzer weitergeben

Für Ihre Sicherheit.  
Vor Inbetriebnahme lesen!

## Garantie

### 2 Jahre Produkte-Garantie

Die MIGROS übernimmt während zwei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für die Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gerätes.

Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

### Allgemeine Bestimmungen

Nicht unter die Garantie fallen:

- normale Abnutzung
- Folgen unsachgemässer Behandlung
- Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
- Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind

Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.



230 V / 50/60 Hz / 6 – 20 W

06/2009 Änderungen vorbehalten

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:  
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

**MIGROS**  
7176.099 -D-