


- 1** Schalten Sie das Gerät am Ein-/Ausshalter ein.

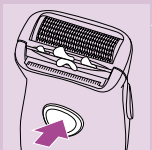

- 2** Setzen Sie den Scherkopf auf die Haut, und bewegen Sie das Gerät gegen die Haarwuchsrichtung.



- 3** Geben Sie während der Rasur öfter ein wenig NIVEA Body Shaving Lotion auf die Haut, indem Sie den Dosierschalter drücken.

Bei einer neu eingesetzten Kartusche kann es nötig werden, den Dosierschalter mehrmals zu drücken.


Rückstände von NIVEA Body Shaving Lotion können Sie als Feuchtigkeitscreme in die Haut einreiben.

Die NIVEA Body Shaving Lotion wurde speziell für die Anwendung bei trockener Haut entwickelt. Sie können den Ladyshave Skin Comfort auch unter der Dusche anwenden. In diesem Falle ist eine Rasur bei Anwendung von Seifen- oder Rasierschaum besonders angenehm.


Reinigung

Reinigen Sie das Gerät jedesmal sofort nach Gebrauch.

Verwenden Sie zum Reinigen der Kunststoffteile keine Lösungsmittel, z.B. Alkohol, Azeton, und keine Scheuermittel.

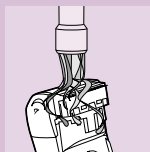


- 1** Öffnen Sie den transparenten Gerätedeckel, nehmen Sie den Lotion-Spender mit der Kartusche NIVEA Body Shaving Lotion heraus, und reinigen Sie das Gerät mit warmem Wasser.

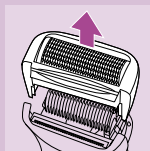


Drücken Sie nicht auf den Scherkopf, damit die Scherfolie nicht beschädigt wird.

- 2** Nehmen Sie den Scherkopf mit der Scherfolie ab.

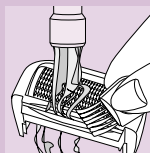

- 3** Bürsten Sie die Auslassöffnung für die NIVEA Body Shaving Lotion unter fließend warmem Wasser ab.

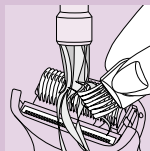


- 4** Bürsten Sie den Messerblock und den Langhaarschneider ebenfalls unter fließend warmem Wasser.

- 5** Wenn Sie die Kartusche mit der NIVEA Shaving Lotion wieder einsetzen, so pumpen Sie einige Male, damit sich der Lotion-Spender füllt.

Die Kartusche wechseln

- 1** Öffnen Sie den transparenten Gerätedeckel.
- 2** Nehmen Sie die leere Kartusche, zusammen mit dem Lotion-Spender, aus dem Gerät.
- 3** Nehmen Sie den Lotion-Spender von der leeren Kartusche ab.

Werfen Sie den Lotion-Spender nicht fort!

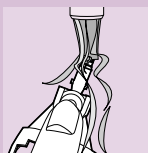

- 4** Reinigen Sie den Lotion-Spender unter fließend warmem Wasser, wobei Sie es mehrmals durchpumpen.
- 5** Setzen Sie den gereinigten Lotion-Spender in eine neue Kartusche mit NIVEA Body Shaving Lotion ein. Achten Sie auf den korrekten Sitz des Lotion-Spenders.
- 6** Setzen Sie die Kartusche mit dem Lotion-Spender so in das Gerät ein, dass sie einrastet.
- 7** Schließen Sie den transparenten Gerätedeckel.
- 8** Pumpen Sie einige Male, damit sich der Lotion-Spender füllt.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwendet oder gereinigt haben, kann es vorkommen, dass

keine NIVEA Body Shaving Lotion aus dem Gerät kommt. Legen Sie in einem solchen Fall den Scherkopf und den Lotion-Spender mit der Kartusche ca. eine Stunde lang in heißes Wasser. Danach wird die Lotion wieder fließen.


Wenn sich der transparente Gerätedeckel, z.B. nach einem Fall auf den Boden, gelöst hat, so können Sie ihn einfach wieder aufsetzen.

Batterien auswechseln

Befolgen Sie die Anweisung im Abschnitt "Batterien einlegen".

Wartung und Ersatz

△ OIL



- 1 Reiben Sie zweimal jährlich einen Tropfen Nähmaschinenöl auf den Messerblock.

Scherfolie

Wenn Sie Ihr Gerät einmal wöchentlich oder häufiger verwenden, empfehlen wir Ihnen, die Scherfolie alle 6 Monate gegen eine neue auszutauschen.

Wenn die Scherfolie beschädigt oder verschlissen ist, muss sie sofort ersetzt werden. Verwenden Sie für den Ersatz ausschließlich original Ladyshave Skin Comfort Scherköpfe Type HP6108.

NIVEA Body Shaving Lotion

Kartuschen mit NIVEA Body Shaving Lotion sind in Packungen mit sechs Kartuschen und einem Lotion-Spender unter der Type HP6030 erhältlich.

Sollten diese Teile bei Ihrem örtlichen Handel nicht verfügbar sein, so wenden Sie sich bitte an das Philips Service Center in Ihrem Lande. Die Telefonnummern entnehmen Sie bitte der beiliegenden Garantieschrift.

Umweltschutz

Batterien enthalten Stoffe, welche die Umwelt gefährden können und gehören nicht zum normalen Hausmüll. Sie sind als Verbraucher dazu verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus aus den Geräten der Wiederverwendung zuzuführen. Geben Sie sie bitte bei den öffentlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder bei Verkaufsstellen für entsprechende Geräte oder für Batterien ab.

Wenn Sie das Gerät zu gegebenenener Zeit außer Betrieb nehmen, so sorgen Sie bitte für eine vorschriftsmäßige Entsorgung des Geräts und der Batterien. Sie können das Gerät auch dem Philips Service Center zustellen. Wir kümmern uns dann um eine ordnungsgemäße Entsorgung.

Informationen und Service

Wenden Sie sich mit Ihren Fragen, Wünschen und Problemen bitte an das Philips Service Center in Ihrem Lande. Sollte sich in Ihrem Lande kein solches Center befinden, so wenden Sie sich an das Service Department von Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. Entnehmen Sie die Telefonnummern bitte der beiliegenden Garantieschrift. Besuchen Sie auch unsere Homepage www.philips.com.