

CD140



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

---

DE Digitales schnurloses  
Telefon

---

**⚠ VORSICHT!**

Verwenden Sie nur aufladbare  
Batterien!

Laden Sie das bzw. die Mobilteile  
für 24 Stunden auf, bevor Sie Ihr  
neues Telefon in Betrieb nehmen.

**PHILIPS**



---

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Wichtige Informationen</b>	<b>2</b>
1.1	Strombedarf	2
1.2	Konformitäts-erklärung	2
1.3	Recycling und Entsorgung	2
1.4	Kompatibilität und Konformität mit GAP-Standard	4
1.5	Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder („EMF“)	4
<b>2</b>	<b>Ihr Telefon</b>	<b>6</b>
2.1	Verpackungsinhalt	6
2.2	Übersicht über Ihr Telefon	7
<b>3</b>	<b>Erste Schritte</b>	<b>10</b>
3.1	Anschließen der Basisstation	10
3.2	Einlegen der Akkus	11
3.3	Laden des Mobilteils	11
3.4	Einrichten Ihres Telefons	12
3.5	Anmelden des Mobilteils	13
<b>4</b>	<b>Telefonieren</b>	<b>14</b>
4.1	Anrufen	14
4.2	Entgegennehmen eines Anrufs	15
4.3	Beenden eines Gesprächs	15
4.4	Rückruf	15
4.5	Verwenden der Interkom-Funktion	16
4.6	Auffinden eines Mobilteils („Paging“)	18
<b>5</b>	<b>Weitere Funktionen Ihres Telefons</b>	<b>19</b>
5.1	Funktionen bei laufendem Gespräch	19
5.2	Telefonbuch	19
5.3	Anrufliste	21
5.4	Wahlwiederholungs-liste	21
5.5	Einstellungen	22
5.6	Standardeinstellungen	26
<b>6</b>	<b>Fehlersuche und -beseitigung &amp; häufig gestellte Fragen (FAQs)</b>	<b>27</b>

---

# 1 Wichtige Informationen

Bevor Sie Ihr neues Telefon CD140 in Betrieb nehmen, empfehlen wir Ihnen, die vorliegende Bedienungsanleitung zu lesen. Sie finden darin ausführliche Informationen und wichtige Hinweise zu Ihrem neuen Telefon.

---

## 1.1 Strombedarf

- Am Aufstellungsort benötigt dieses Gerät eine 220-240 V Wechselstromversorgung (AC). Bei einem Stromausfall kann die Verbindung unterbrochen werden.
- Das elektrische Netz wird als gefährlich eingestuft. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Stellen Sie deshalb sicher, dass Sie das Gerät an einer für Sie leicht zugänglichen Steckdose anschließen.

### VORSICHT!

- Vermeiden Sie den Kontakt der Akkus oder auch der Ladkontakte mit Metallgegenständen!
- Halten Sie Gerät und Ladkontakte von Flüssigkeiten fern!

- Verwenden Sie nur Akkus des im Lieferumfang enthaltenen Typs bzw. von Philips empfohlene; anderenfalls besteht Explosionsgefahr!
  - Verwenden Sie immer die im Lieferumfang enthaltenen Kabel!
  - Das Umschalten in den Freisprechmodus kann auch zur Folge haben, dass die Hörlautstärke sehr stark zunimmt. Halten Sie das Mobilteil bitte nicht zu nah an Ihr Ohr!
  - Bei Stromausfall kann mit diesem Gerät nicht telefoniert werden. Sorgen Sie also entsprechend dafür, dass Sie auch in solchen Fällen telefonieren können!
- 

## 1.2 Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Philips die Übereinstimmung des Geräts mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. Die Konformitätserklärung finden Sie auf [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

---

## 1.3 Recycling und Entsorgung

### Hinweise zur Entsorgung von Altgeräten:

Die WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive, Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte:

2000/96/EG) wurde erlassen, um sicherzustellen, dass alle Altgeräte auf dem jeweils bestmöglichen verfügbaren Weg unter Anwendung der besten Aufbereitungs- und Recyclingverfahren entsorgt werden, um damit Gesundheitsgefährdung vorzubeugen und dem Umweltschutz höchste Priorität einzuräumen.

Ihr Produkt wurde unter Verwendung von qualitativ hochwertigem Material und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recyclebar und wiederverwendbar sind. Bitte informieren Sie sich über die mit diesem Symbol markierte Mülltrennung vor Ort hinsichtlich von elektrischen und elektronischen Geräten und Produkten:



**Bitte beachten und wenden Sie eine der nachstehenden Entsorgungsmöglichkeiten an:**

- Entsorgen Sie das komplette Produkt (einschließlich Kabeln,

Steckern und Zubehör) in den dafür vorgesehenen WEEE-Entsorgungsmöglichkeiten.

- Haben Sie ein Ersatzgerät gekauft, so bringen Sie Ihr Altgerät bitte komplett zum jeweiligen Einzelhändler zurück. Gemäß der WEEE-Richtlinie muss er es zurücknehmen.

#### **Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus:**



Batterien sollten nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden.

#### **Hinweis zur Verpackung:**

Philips hat das Verpackungsmaterial mit Standardsymbolen gekennzeichnet, um Sie bei der ordnungsgemäßen Müllentsorgung und damit das Recycling zu unterstützen.



Ein Beitrag wurde dem entsprechenden, jeweiligen Müllaufbereitungs- und Recyclingsystem entrichtet.



Mit diesem Symbol gekennzeichnetes Verpackungsmaterial ist recyclebar.

---

## 1.4 Kompatibilität und Konformität mit GAP-Standard

Der GAP-Standard (Generic Access Profile, allgemeines Anschlussprofil) gewährleistet die standardisierte, herstellernerneutrale Kompatibilität von schnurlosen (DECT™) GAP-Mobiltelefonen und Basisstationen und garantiert nachstehend aufgeführte Mindestfunktionen. Mobilteil und Basisstation Ihres neuen CD140/145 erfüllen und entsprechen den GAP-Standard. In diesem Sinne sind nachstehende Funktionen Ihres neuen Telefons gewährleistet: Anmelden eines Mobilteils, Belegen der Leitung, Wählen und Führen von Gesprächen sowie Entgegennehmen von Gesprächen. Gegebenenfalls sind die erweiterten Funktionen Ihres Telefons nicht verfügbar, wenn Sie ein anderes Mobilteil als die CD140/145-Mobilteile an der Basisstation Ihres neuen CD140/145 verwenden. Für die Anmeldung und Verwendung von CD140/145-Mobilteilen an einer GAP-Standard-Basisstation eines anderen Herstellers sehen Sie bitte auch immer erst in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts nach und befolgen Sie dann die Schritte des Anmeldevorgangs (siehe dazu 3.5).

Für die Anmeldung eines Mobilteils eines anderen Herstellers an der Basisstation Ihres neuen CD140/145 starten Sie erst den Anmeldevorgang an der Basisstation (siehe 3.5) und befolgen Sie dann die Schritte zur Anmeldung des Mobilteils, wie in der jeweiligen Bedienungsanleitung beschrieben.

---

## 1.5 Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder („EMF“)

- 1** Philips Royal Electronics stellt viele verbraucherorientierte Geräte und Produkte her, von denen wie bei allen elektronischen Geräten elektromagnetische Signale und Wellen ausgehen und empfangen werden können.
- 2** Es ist nicht nur erklärtes Ziel von Philips, sondern auch eines unserer Hauptprinzipien, alle notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen für unsere Produkte zu treffen, die Einhaltung aller anwendbarer und zutreffender rechtlicher Vorschriften zu gewährleisten sowie die jeweils zum Zeitpunkt der Fertigung der jeweiligen Produkte geltenden EMF-Standards und -Regulierungsrichtlinien einzuhalten.

- 3** Zudem ist es erklärtes Ziel von Philips, Geräte und Produkte zu entwickeln, zu produzieren und auf dem Markt zu bringen, die keine gesundheitsschädigenden Auswirkungen haben.
- 4** Philips garantiert, dass die von Philips hergestellten Produkte bei ordnungsgemäßer Anwendung und zweckmäßiger Benutzung gemäß dem heutigen wissenschaftlichen Kenntnisstand sicher in ihrer Benutzung sind.
- 5** Philips ist aktiv an der Entwicklung der internationalen EMF-Standards, -Regulierungsrichtlinien und-Sicherheitsstandards beteiligt, wodurch Philips die Weiterentwicklung der Standardisierung und Normung in einem entsprechend frühen Schritt der Produktfertigung integrieren kann.

---


## 2 Ihr Telefon

---

### 2.1 Verpackungsinhalt



Mobilteil

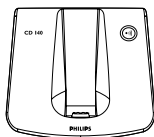

Basisstation



Netzteil für die Basisstation



Netzanschlusskabel



2 wiederaufladbare AAA-Akkus



Kurzbedienungsanleitung



Bedienungsanleitung



Garantiekarte


#### Hinweis:

Der Telefonadapter kann möglicherweise nicht an das Telefonkabel angebracht werden. Auch der Telefonadapter ist im Lieferumfang enthalten. In diesem Fall müssen Sie zuerst den Telefonadapter an das Telefonkabel anschließen, bevor Sie das Telefonkabel an der Telefonbuchse einstecken. Im Lieferumfang von Multi-Mobilteil-Systemen sind entsprechend noch ein oder mehr zusätzliche Mobilteile, Ladeschalen mit Netzteilen und zusätzliche wiederaufladbare Akkus enthalten.



## 2.2 Übersicht über Ihr Telefon

### 2.2.1 Das Mobilteil

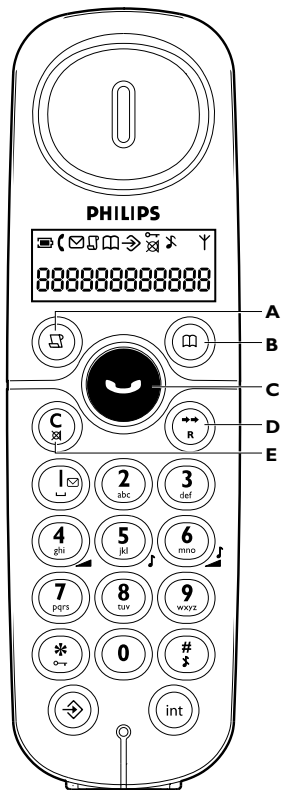

#### **A Anrufliste**

Im Standby-Modus: Aufrufen der Anrufliste

#### **B Telefonbuch**

Im Standby-Modus: Aufrufen des Telefonbuchs

#### **C Gesprächsannahme/ Telefonieren und Gesprächsbeendigung/ Auflegen**

Im Standby-Modus:  
Entgegennehmen eines  
Gesprächs bei ankommenden  
Anruf

Im Standby-Modus: Anrufen  
Während eines Gesprächs:  
Beenden eines Gesprächs

#### **D Wahlwiederholung/ Flash-Taste**

Im Standby-Modus: Aufrufen der  
Wahlwiederholungsliste  
Im Wahlmodus: Einfügen einer  
Wahlpause

#### **☹ Hinweis:**

Während des Wählens muss die  
erste Ziffer anders lauten.


#### **E Löschen/Zurück/ Stummschaltung**

Im Eingabe-/Wahlmodus: Taste  
kurz drücken zum Löschen eines  
Zeichens/einer Ziffer

Im Eingabe-/Wahlmodus: Taste  
lang drücken zum Löschen aller  
Zeichen/Ziffern

Im Telefonbuch bzw. in Anruf-  
/Wahlwiederholungsliste:  
Verlassen und Zurückgehen in  
den Standby-Modus

Im Menü zur Einstellung  
Ihres Telefons: Beenden und  
Zurückgehen zur vorherigen  
Menüebene

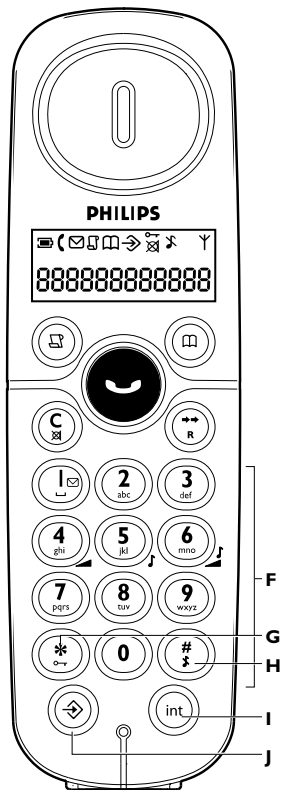

Bei laufendem Gespräch:  
Stummschaltung des Mikrofons

**F Alphanumerisches Tastenfeld**  
**G Stern-Taste**

Im Standby-Modus: Taste kurz drücken zum Einfügen von \*

Im Standby-Modus: Taste lang drücken zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Tastensperre

**H Rautentaste**

Im Standby-/Wahlmodus: Taste kurz drücken zum Einfügen von #

Im Standby-Modus: Taste lang drücken für die Stummschaltung des Ruf tons

Im Wahlmodus: Taste lang drücken zum Einfügen einer Pause im Wahlverfahren

**I Übertragen von Gesprächen/ Interkom/Konferenz**

Im Standby-Modus: Taste kurz drücken zum Einleiten eines internen Anrufs (Interkom)











Während eines externen Gesprächs: Taste kurz drücken zum Einleiten eines internen Anrufs bzw. zum Wechseln zwischen einem internen und externen Gespräch

Taste lang drücken zum Herstellen einer Dreier-Konferenzverbindung mit bzw. zwischen einem internen sowie externen Teilnehmer


**J Einrichtungstaste (Menüeinstellungen)**

Im Standby-Modus: Aufrufen des Menüs zur Einstellung Ihres Telefons  
Im Menü zur Einstellung Ihres Telefons (ausgenommen Eingabemodus): Bestätigen und Speichern der Einstellung(en)

## 2.2.2 Anzeigte Symbole auf dem Display des Mobilteils

	Dieses Symbol zeigt Ihnen die Akkukapazität an. Ist die Akkukapazität gering, wird Ihnen das Symbol leer, ansonsten als volle Batterie angezeigt.
	Dieses Symbol wird angezeigt, wenn das Telefon in Betrieb ist. Zudem blinkt das Symbol bei Anrufen.
	Haben Sie neue Sprachnachrichten erhalten und diese noch nicht abgehört, blinkt dieses Symbol.
	Das Symbol wird angezeigt, wenn Sie durch die Anrufliste blättern. Das Symbol blinkt bei Empfang neuer, verpasster Anrufe.
	Das Symbol wird angezeigt, wenn Sie durch Ihr Telefonbuch blättern.
	Befinden Sie sich im Menü zur Einstellung Ihres Telefons bzw. das Telefon im entsprechenden Modus, wird Ihnen dieses Symbol angezeigt.
	Die Tastensperre ist aktiviert.
	Das Mikrofon ist stumm geschaltet.
	Die Ruftonlautstärke ist stumm geschaltet.
	Das Mobilteil ist angemeldet und befindet sich in Funktionsreichweite der Basisstation. Wenn dieses Symbol blinkt, befindet sich das Mobilteil außer Reichweite oder sucht nach einer Basis.

## 2.2.3 Die Basisstation

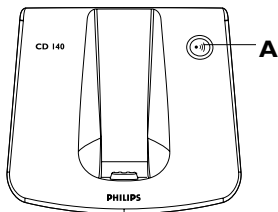

### A Paging

Paging-Suche nach Mobilteil  
Taste für ungefähr 3 Sekunden  
gedrückt halten zum Starten des  
Anmeldevorgangs

## 3 Erste Schritte

### 3.1 Anschließen der Basisstation

#### ! ACHTUNG!

Vermeiden Sie die Aufstellung der Basisstation in direkter Umgebung von großen Metallobjekten und -gegenständen wie z. B. Aktenschränken und in direkter Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder auch anderen elektrischen Geräten. Dies kann Funktionsreichweite und auch Tonqualität beeinträchtigen. Auch die Innen- und Außenwandstärke von Gebäuden kann die Signalübertragung von der Basisstation zum Mobilteil nachhaltig beeinflussen.


#### ! VORSICHT!

Ist der Netzadapter an die Einheit und an die Netzsteckdose angeschlossen, wird das Gerät mit Strom versorgt. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzadapters von der Netzsteckdose von der Stromversorgung getrennt werden.


Stellen Sie deshalb sicher, dass die Netzsteckdose für Sie leicht zugänglich ist.

Netzadapter und Telefonanschlusskabel müssen ordnungsgemäß angebracht bzw. angeschlossen sein, da das Gerät durch falsches Anschließen beschädigt werden kann. Verwenden Sie immer das im Lieferumfang enthaltene Telefonanschlusskabel. Anderenfalls kann es sein, dass Sie kein Freizeichen hören.


- 1 Stecken Sie das Netzkabel in der entsprechenden Anschlussbuchse an der Rückseite der Basisstation ein.

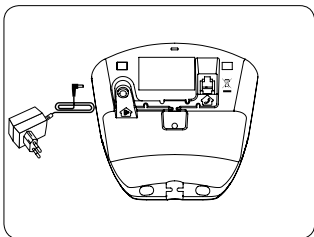

- 2 Stecken Sie das Telefonkabel in die entsprechende Anschlussbuchse an der Rückseite der Basisstation ein.

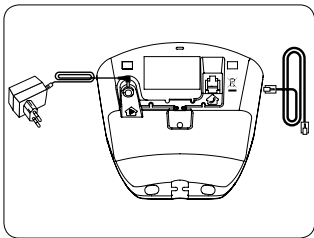

- 3** Stecken Sie das andere Ende vom Telefonanschlusskabel, falls erforderlich zusammen mit dem Telefonadapter, an der Telefonanschlusssdose und das andere Ende des Netzanschlusskabels an der Netzsteckdose ein.

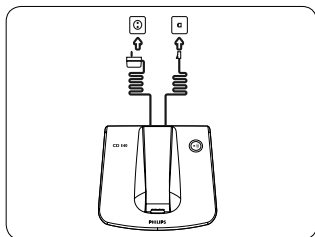


### **Hinweis:**

Der Telefonadapter kann möglicherweise nicht an das Telefonkabel angebracht werden. In diesem Fall müssen Sie zuerst den Telefonadapter an das Telefonkabel anschließen, bevor Sie das Telefonkabel an der Telefonbuchse einstecken.

## **3.2 Einlegen der Akkus**

Im Lieferumfang Ihres neuen CD140 sind 2 wiederaufladbare Akkus enthalten. Bevor Sie das Mobilteil in Betrieb nehmen können, müssen die Akkus eingelegt und voll aufgeladen sein.


- 1** Schieben Sie die Akkufachabdeckung auf.

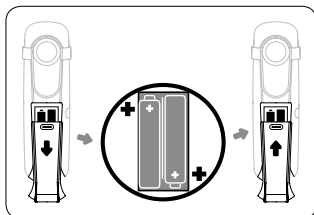

- 2** Legen Sie die Akkus gemäß der Abbildung ein und schließen Sie die Akkufachabdeckung wieder.




## **3.3 Laden des Mobilteils**

Vor erstmaliger Inbetriebnahme sollten Sie das Mobilteil für mindestens 24 Stunden aufladen. Ist das Mobilteil voll aufgeladen, können Sie mit Ihrem neuen Telefon CD140 ungefähr bis zu 12 Stunden telefonieren. Die Standby-Zeit beträgt bis zu 120 Stunden.

- 1** Legen Sie dann das Mobilteil in die Ladeschale der Basisstation.
- 2** Das Mobilteil ist voll aufgeladen, wenn Ihnen  auf dem Display angezeigt wird.

### 3.4 Einrichten Ihres Telefons

Vor Inbetriebnahme Ihres neuen CD140 müssen Sie erst die jeweils zutreffende Ländereinstellung vornehmen. Je nach Land kann es allerdings sein, dass Ihnen die Länderliste nicht auf dem Display angezeigt wird. In diesem Fall ist die Landeskennzahl zur Einrichtung Ihres neuen Telefons nicht erforderlich. Nachdem Sie das Telefon für ein paar Minuten aufgeladen haben, wird Ihnen der Bildschirm zur Auswahl der Landeskennzahl auf dem Display angezeigt. Zum Einrichten Ihres Telefons befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:

- 1** Drücken Sie nun die Taste 
  - Nur die jeweils verfügbaren Landeskennzahlen werden auf dem Display angezeigt.
- 2** Drücken Sie dann wiederholt , um zu Ihrer gewünschten Landeskennzahl zu blättern (siehe dazu auch die nachstehende Tabelle).
- 3** Zur Bestätigung drücken Sie 
  - Damit haben Sie Ihr Telefon entsprechend der von Ihnen ausgewählten Landeskennzahl eingerichtet. Das Mobilteil geht daraufhin wieder in den Standby-Modus zurück.

#### Ländereinstellung




Landeskennzahl	Land
01	Deutschland
02	Österreich
03	Türkei
04	UK
05	Irland
06	Frankreich
07	Italien
08	Portugal
09	Griechenland
10	Spanien
11-1	Schweiz
11-2	Schweiz
11-3	Schweiz
12	Frankreich
13	Holland
14-1	Belgien
14-2	Belgien
15	Schweden
16	Norwegen
17	Finnland
18	Dänemark
21	Rumänien
22	Polen
23	Tschechien
24	Ungarn
25	Slowakei

Landeskennzahl	Land
26	Slowenien
27	Kroatien
28	Bulgarien
29	Serbien
30	Singapur
31	Indonesien
32	Malaysia
35	Australien
36	Neuseeland
39	Brasilien
40	Mexiko

### **Hinweis:**

Die Standardeinstellungen für die Telefonleitung des von Ihnen ausgewählten Landes werden dann automatisch eingerichtet.


### **Tipp**



Haben Sie eine falsche Ländereinstellung vorgenommen oder wollen Sie die vorgenommene Einstellung ändern, drücken Sie , , geben Sie dann die 4-stellige PIN (die standardmäßig voreingestellte PIN ist 0000) ein und drücken Sie daraufhin im Standby-Modus , um das Telefon auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen. Das Mobilteil zeigt Ihnen dann wieder das Menü zur Ländereinstellung an und Sie

können eine andere Landeskennzahl auswählen. Ist die Ländereinstellung nicht erforderlich, geht das Mobilteil nach Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen in den Standby-Modus zurück.


### **3.5 Anmelden des Mobilteils**

Nachstehend wird Ihnen der Anmeldevorgang beschrieben, den Sie zur Anmeldung des Mobilteils an der Basisstation oder auch zur Anmeldung des Mobilteils an einer anderen Basisstation benötigen. Bis zu 4 Mobilteile können von Ihnen an einer Basisstation angemeldet werden.

Bevor Sie die 4-stellige PIN eingeben, halten Sie an der Basisstation die Taste  für ungefähr 3 Sekunden gedrückt, wenn sich die Basisstation im Standby-Modus befindet.

**1** Drücken Sie  , .

**2** Geben Sie die voreingestellte oder Ihre 4-stellige PIN ein. (Standardmäßig ist als PIN 0000 voreingestellt)

**3** Drücken Sie dann  zum Starten des Anmeldevorgangs

### **Hinweis:**

Würde eine falsche PIN eingegeben, hören Sie einen entsprechenden, langen Signalton und das Telefon geht in den Standby-Modus zurück.

---


## 4 Telefonieren

---


### 4.1 Anrufen

---

#### 4.1.1 Wählen



- 1 Geben Sie die Telefonnummer (maximal 24 Ziffern) ein
  - 2 Drücken Sie dann , um die Nummer zu wählen
- Die Rufnummer wird gewählt.
- 


#### 4.1.2 Direktwahl

- 1 Drücken Sie die Taste  zum Belegen der Leitung
  - 2 Geben Sie dann die Telefonnummer ein
- Die Rufnummer wird gewählt.
- 

#### 4.1.3 Aus der Anrufliste anrufen

Für diese Funktion müssen Sie am Dienst Anruferidentifikation (Caller Line Identification, CLI) über Ihren jeweiligen Netzbetreiber teilnehmen.

- 1 Drücken Sie die Taste  für die Anzeige des jeweils letzten Eintrags in der Anrufliste
- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste , um durch die Liste der nicht entgegengenommenen Anrufe bis zum jeweils gesuchten Eintrag zu blättern

- 3 Haben Sie den gesuchten Eintrag gefunden, drücken Sie die Taste  zum Wählen der jeweiligen Nummer






#### Hinweis:

Ist der Speicher voll, wird automatisch der jeweils älteste Eintrag in der Anrufliste gelöscht.

---


#### 4.1.4 Aus dem Telefonbuch anrufen

- 1 Drücken Sie die Taste  für die Anzeige der in Ihrem Telefonbuch an erster Stelle gespeicherten Nummer
- Die auf Speicherplatz 0 gespeicherte Nummer, falls vorhanden, wird Ihnen daraufhin angezeigt. Haben Sie noch keine Nummer auf diesem Speicherplatz gespeichert, wird Ihnen anstelle dessen Speicherplatznummer  angezeigt.


- 2 Drücken Sie nun wiederholt die Taste , bis Ihnen die gewünschte Nummer angezeigt wird



#### Tipp


Zum Aufrufen von Nummern, die Sie auf den Speicherplätzen 0 bis 9 abgespeichert haben, können Sie die jeweilige Nummer des Speicherplatzes auch direkt eingeben, um sich den jeweiligen Eintrag anzeigen zu lassen. Drücken Sie dementsprechend für die Speicherplätze 10 bis 19 die Taste  mehrmals.




- 3** Zum Wählen der jeweils ausgewählten Nummer drücken Sie nun die Taste 
- *Das Gespräch wird verbunden.*



---

#### 4.1.5 Aus der ahlwiederholungsliste anrufen

- 1** Drücken Sie hierfür die Taste 
- *Auf dem Display wird Ihnen dann die jeweils zuletzt gewählte Nummer angezeigt.*

 **Hinweis:**

Das Mobilteil speichert die letzten 5 Nummern, die Sie gewählt haben.

- 2** Für die Anzeige der anderen, jeweils zuletzt gewählten Nummern drücken Sie einfach erneut die Taste 
- 3** Zum Wählen der jeweils ausgewählten Nummer drücken Sie nun die Taste 

---

#### 4.1.6 Anzeige der Gesprächsdauer

Die jeweilige Dauer des von Ihnen geführten Gesprächs wird Ihnen nach dessen Beendigung auf dem Display angezeigt. Die Gesprächsdauer wird Ihnen dabei im Minuten-Sekunden-Format (MM-SS) angezeigt.

---


#### 4.2 Entgegennehmen eines Anrufs

Klingelt Ihr Telefon, drücken Sie einfach die Taste 

- *Das Gespräch wird verbunden.*

---

#### 4.3 Beenden eines Gesprächs

Zum Beenden eines Gesprächs drücken Sie einfach die Taste 

- *Damit ist das Gespräch beendet.*

ODER

Legen Sie das Mobilteil einfach in die Basisstation zurück

- *Damit ist das Gespräch beendet.*

---




#### 4.4 Rückruf

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie am Dienst über Ihren jeweiligen Netzbetreiber teilnehmen. Über die Rückruf-Funktion können Sie ein zweites Gespräch einleiten oder auch entgegennehmen. Die Funktionen, wie unter 4.4.1 und 4.4.2 beschrieben, sind von Land zu Land unterschiedlich sowie gegebenenfalls auch von den jeweiligen Netzbetreibern abhängig. Wollen Sie an diesem Dienst teilnehmen, wenden Sie sich bitte auch für Optionen und Einstellungsmöglichkeiten der Rückruf-Funktion an Ihren jeweiligen Netzbetreiber.

---

#### 4.4.1 Einleiten eines zweiten Gesprächs


**Wollen Sie während eines Gesprächs ein zweites Gespräch einleiten, gehen Sie folgendermaßen vor:**



- 1 Drücken Sie die Taste , um das geführte Gespräch in der Leitung zu halten
  - *Sie hören dann den Wählton.*
- 2 Geben Sie nun die Nummer Ihres zweiten Gesprächs ein, wird diese gewählt.
- 3 Wird das zweite Gespräch entgegengenommen, können Sie durch Drücken der Taste  und  zwischen den beiden Gesprächen hin- und herwechseln.

---

#### 4.4.2 Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie am Dienst über Ihren jeweiligen Netzbetreiber teilnehmen. Erhalten Sie während eines laufenden Gesprächs einen zweiten Anruf, hören Sie in regelmäßigen Abständen einen entsprechenden Signalton.

- 1 Drücken Sie nun die Taste  zum Entgegennehmen des zweiten Anrufs
  - *Das andere Gespräch wird dann automatisch in der Leitung gehalten.*

- 2 Drücken Sie hierfür die Taste  und  zum Wechseln zwischen dem ersten und dem zweiten Gespräch



#### **Hinweis:**

Nehmen Sie am Dienst Anruferidentifikation teil, wird Ihnen Rufnummer und/oder Verbindungsart des Anrufers auf dem Display angezeigt.



---

#### 4.5 Verwenden der Interkom-Funktion

Diese Funktion steht Ihnen nur bei Vorhandensein von mindestens 2 angemeldeten Mobilteilen zur Verfügung. Sie können mit dieser Option gebührenfreie interne Gespräche führen, externe Anrufe von einem auf ein anderes Mobilteil übertragen sowie die Konferenzfunktion nutzen.

---

##### 4.5.1 Einleiten eines internen Anrufs

- 1 Drücken Sie hierfür die Taste 
- 2 Drücken Sie die Nummer des Mobilteils, zu dem Sie eine interne Verbindung herstellen wollen
- 3 Drücken Sie die Taste  auf dem angerufenen Mobilteil
  - *Die Interkom-Verbindung ist damit hergestellt.*




#### **Hinweis:**


Ist die Leitung besetzt, hören Sie ein Besetztzeichen.

---


## 4.5.2 Übertragen eines externen Anrufs auf ein anderes Mobilteil


**Wollen Sie ein externes Gespräch auf ein anderes Mobilteil übertragen, gehen Sie während des Gesprächs folgendermaßen vor:**

- 1 Drücken Sie die Taste 
- 2 Drücken Sie die Nummer des Mobilteils, zu dem Sie eine interne Verbindung herstellen wollen

- *Das jeweils von Ihnen angerufene Mobilteil klingelt. Drücken Sie dann die Taste  auf dem angerufenen Mobilteil, um den internen Anruf entgegenzunehmen und die Interkom-Verbindung herzustellen; der externe Anruf wird automatisch in der Leitung gehalten.*

### Hinweis:

Zum Wechseln zwischen dem internen Gespräch und dem externen Anruf drücken Sie einfach die Taste .




- 3 Drücken Sie nun die Taste , um den externen Anruf zu übertragen
- *Damit wird der externe Anruf von dem Mobilteil, mit dem der Anruf entgegengenommen wurde, auf das zweite, von Ihnen angerufene Mobilteil übertragen.*

---



## 4.5.3 Dreier-Konferenzverbindung

Über die Konferenzverbindung können Teilnehmer an zwei Mobilteilen gleichzeitig (über Interkom) an einem externen Gespräch teilnehmen. Die drei Gesprächsteilnehmer können dann miteinander sprechen, und diese Art von Konferenzgesprächen muss nicht separat beim Netzanbieter beantragt werden.

**Für das Herstellen einer Konferenzverbindung gehen Sie während eines externen Gesprächs folgendermaßen vor:**

- 1 Drücken Sie die Taste 
  - 2 Drücken Sie Nummer des Mobilteils, zu dem Sie eine interne Verbindung herstellen wollen. Das jeweils von Ihnen angerufene Mobilteil klingelt dann
  - 3 Drücken Sie nun die Taste  auf dem angerufenen Mobilteil, um den internen Anruf entgegenzunehmen
  - 4 Halten Sie daraufhin auf dem Mobilteil, mit dem der externe Anruf entgegengenommen wurde, die Taste  gedrückt
- *Die Dreier-Konferenzverbindung wird hergestellt.*

**Zum Wechseln zwischen internen Gespräch und externen Anruf bei bestehender Konferenzverbindung gehen Sie folgendermaßen vor:**

- 1** Drücken Sie die Taste , um den externen Anruf in der Leitung zu halten und zum internen Gespräch zu wechseln
  - *Das externe Gespräch wird dann automatisch in der Leitung gehalten.*
- 2** Wollen Sie die Konferenzverbindung wieder aufnehmen, halten Sie einfach die Taste  gedrückt






**Hinweis:**

Auch wenn an einem Mobilteil das Gespräch bei bestehender Konferenzverbindung beendet wird, so bleibt die Verbindung des anderen Mobilteils mit dem externen Anruf bestehen.

---

#### **4.6 Auffinden eines Mobilteils („Paging“)**

Haben Sie das Mobilteil Ihres neuen Telefons verlegt, drücken Sie zum Suchen des Mobilteils einfach die Taste  an der Basisstation. Daraufhin wird von allen jeweils an der Basisstation angemeldeten Mobilteilen ein Paging-Ton ausgegeben. Haben Sie das Mobilteil wieder gefunden, drücken Sie zum Beenden der Paging-Funktion die entsprechende Taste  auf dem Mobilteil bzw. erneut die Taste  an der Basisstation.

---

## 5 Weitere Funktionen Ihres Telefons




---

### 5.1 Funktionen bei laufendem Gespräch

---

#### 5.1.1 Stummschaltung des Mobilteils aktivieren/deaktivieren


**Wollen Sie während eines Gesprächs die Stummschaltung aktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:**




- 1 Drücken Sie die Taste 
  - Das Mikrofon ist damit stumm geschaltet und auf dem Display wird Ihnen  angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste  erneut, um das Mikrofon wieder einzuschalten

---

#### 5.1.2 Anpassen der Hörerlautstärke

**Wollen Sie während eines Gesprächs die Hörerlautstärke ändern, gehen Sie folgendermaßen vor:**

- 1 Drücken Sie die Taste 
- 2 Die jeweils eingestellte Lautstärke wird Ihnen daraufhin angezeigt

- 3 Drücken Sie nun ,  bzw.  zum Auswählen der jeweils gewünschten Lautstärke
- Danach wird Ihnen wieder das normale Display bei bestehender Verbindung angezeigt.

---





### 5.2 Telefonbuch

Im Telefonbuch des Mobilteils Ihres neuen Telefons können Sie bis zu 20 Einträge auf 20 verschiedenen Speicherplätzen speichern. Für eine jede Telefonnummer stehen Ihnen bis zu 24 Ziffern zur Verfügung. Verfügen Sie über mehr als ein Mobilteil, so hat auch ein jedes der Mobilteile ein eigenes Telefonbuch.

---

#### 5.2.1 Speichern einer Nummer im Telefonbuch


**Wollen Sie eine Nummer im Telefonbuch speichern, gehen Sie im Standby-Modus folgendermaßen vor:**

- 1 Drücken Sie die Taste 
- 2 Drücken Sie dann die Taste 
- 3 Drücken Sie  wiederholt zum Auswählen der Nummer des jeweils gewünschten Speicherplatzes
- 4 Geben Sie dann die Telefonnummer ein
- 5 Zum Speichern der Nummer drücken Sie dann die Taste 

- Die von Ihnen eingegebene Nummer wurde damit auf dem jeweils ausgewählten Speicherplatz gespeichert.




#### **Hinweis:**

Ist der jeweilige Speicherplatz bereits mit einem Kontakt belegt, wird Ihnen dann die auf diesem Speicherplatz gespeicherte Nummer angezeigt. Wollen Sie eine Telefonnummer bearbeiten, drücken Sie die Taste .


---

### 5.2.2 Aufrufen des Telefonbuchs

#### **Zum Aufrufen Ihres Telefonbuchs, gehen Sie im Standby-Modus folgendermaßen vor:**

- 1** Drücken Sie die Taste  zum Aufrufen des Telefonbuchs

- Die auf Speicherplatz 0 gespeicherte Nummer, falls vorhanden, wird Ihnen daraufhin angezeigt.

- 2** Drücken Sie nun wiederholt die Taste  zum Durchblättern der Telefonbucheinträge







#### **Tipp**

Wollen Sie die Nummern aufrufen, die auf den Speicherplätzen 0 bis 9 gespeichert sind, so können Sie sich die jeweilige Telefonnummer auch einfach durch Drücken der jeweiligen Speicherplatznummer anzeigen lassen.



---


### 5.2.3 Bearbeiten eines Telefonbucheintrags und Löschen einer Nummer

- 1** Drücken Sie die Taste 
- 2** Drücken Sie nun die Taste 
- 3** Drücken Sie nun wiederholt die Taste , bis Ihnen die gewünschte Nummer angezeigt wird
- 4** Zum Löschen von Ziffer um Ziffer drücken Sie die Taste 







#### **Tipp**

Zum Löschen der ganzen Nummer halten Sie einfach die Taste  gedrückt. Drücken Sie daraufhin die Taste  zum Löschen des Telefonbucheintrags. Danach geht das Telefon wieder in den Standby-Modus zurück.

- 5** Bearbeiten Sie nun die Nummer
  - 6** Zur Bestätigung drücken Sie abschließend die Taste 
- Damit werden die Angaben zu dem jeweils ausgewählten Speicherplatz aktualisiert.


---

### 5.2.4 Löschen aller Telefonbucheinträge

- 1** Drücken Sie die Taste 
  - 2** Drücken Sie nun die Taste 
  - 3** Drücken Sie dann die Taste 
  - 4** Drücken Sie abschließend die Taste 
- Damit sind alle Einträge aus Ihrem Telefonbuch gelöscht.


---

### 5.3 Anrufliste

Für diese Funktion müssen Sie am Dienst Anruferidentifikation (Caller Line Identification, CLI) über Ihren jeweiligen Netzbetreiber teilnehmen. In der Anrufliste können bis zu 10 nicht entgegengenommene Anrufe gespeichert werden.  blinkt bei nicht entgegengenommenen Anrufen auf. Bei bestehender Anruferidentifikation (Caller Line Identification, CLI) und vorausgesetzt, dass die Identität des Anrufers nicht verborgen bzw. unterdrückt ist, wird Ihnen dann die Nummer des Anrufers angezeigt. Die verpassten Anrufe werden Ihnen in Reihenfolge ihres Eingangs angezeigt, wobei der jeweils letzte Anruf an erster Stelle steht.

---


#### 5.3.1 Aufrufen der Anrufliste

- 1 Drücken Sie die Taste  zum direkten Aufrufen der Anrufliste
- *Der jeweils letzte nicht entgegengenommene Anruf wird Ihnen nun angezeigt.*







#### Hinweis:

Ist die Anrufliste leer, wird Ihnen "-----" angezeigt.

- 2 Drücken Sie dann wiederholt die Taste  zum Durchsehen der Einträge verpasster Anrufe

---

#### 5.3.2 Löschen aller Einträge der Anrufliste

- 1 Drücken Sie die Taste 
  - 2 Drücken Sie nun die Taste 
  - 3 Drücken Sie dann die Taste 
  - 4 Drücken Sie abschließend die Taste 
- *Damit haben Sie alle Einträge in der Anrufliste gelöscht.*



---

#### 5.4 Wahlwiederholungsliste

Das Mobilteil speichert die jeweils letzten 5 Nummern, die Sie gewählt haben. Dabei werden nur die ersten 24 Ziffern einer jeden Nummer gespeichert.

---

##### 5.4.1 Aufrufen der Wahlwiederholungsliste




- 1 Drücken Sie die Taste 
- *Daraufhin wird Ihnen die jeweils zuletzt gewählte Nummer angezeigt.*
- 2 Wollen Sie sich die anderen, jeweils zuletzt gewählten Nummern anzeigen lassen, drücken Sie einfach die Taste  wiederholt

---

## 5.5 Einstellungen

---






### 5.5.1 Einstellen der Uhrzeit

- 1 Drücken Sie hierfür die Taste 
- 2 Drücken Sie dann die Taste 
- 3 Geben Sie nun die Uhrzeit (HH-MM) im 24-Stunden-Format ein
- 4 Drücken Sie dann die Taste  zum Speichern der von Ihnen eingegebenen Uhrzeit

---

### 5.5.2 Einstellen der Melodie des Ruftons






Ihnen stehen 10 Melodien auf Ihrem Mobilteil zur Verfügung.

- 1 Drücken Sie die Taste 
- 2 Drücken Sie dann die Taste 
  - Die jeweils eingestellte Melodie wird daraufhin abgespielt.
- 3 Drücken Sie nun eine der Zifferntasten ( bis ) zum Auswählen der jeweils gewünschten Klingelmelodie
- 4 Drücken Sie dann die Taste  zum Einstellen und Auswählen der jeweiligen Melodie



---

### 5.5.3 Einstellen der Lautstärke des Ruftons

Zur Auswahl stehen Ihnen 3 Lautstärken des Ruftons.

- 1 Drücken Sie die Taste 
- 2 Drücken Sie dann die Taste 
  - Dann wird Ihnen die jeweils eingestellte Lautstärke angezeigt und auch ausgegeben.
- 3 Drücken Sie nun eine der Zifferntasten ( bis ) zum Auswählen des jeweils gewünschten Lautstärkepegels
- 4 Drücken Sie dann die Taste  zum Bestätigen und Übernehmen Ihrer Auswahl






#### Tipp

Wollen Sie den Rufton stumm schalten, halten Sie die Taste  gedrückt.  wird Ihnen dann auf dem Display angezeigt.


---

### 5.5.4 Einstellen der Lautstärke des Hörers

Ihnen stehen 3 Lautstärken des Hörers zur Auswahl.


- 1 Drücken Sie die Taste 
- 2 Drücken Sie dann die Taste 
  - Die jeweils eingestellte Lautstärke wird Ihnen daraufhin angezeigt.
- 3 Drücken Sie nun die Taste  (leise),  (mittel) bzw.  (laut) zum Auswählen der jeweils gewünschten Lautstärke





- 4 Zur Bestätigung drücken Sie abschließend die Taste 


---

### 5.5.5 Tastensperre aktivieren/deaktivieren

- 1 Halten Sie dafür die Taste  gedrückt

-  wird angezeigt, wenn die Tastensperre aktiviert ist.

- 2 Wollen Sie die Tastensperre wieder deaktivieren, halten Sie die Taste  einfach nochmals gedrückt


-  wird ausgeblendet, wenn die Tastensperre deaktiviert wurde.


#### Tipp

Sie können die Tasten auch dadurch wieder freigeben, die Tastensperre also aufheben, indem Sie die Akkus aus dem Mobilteil entnehmen und wieder einlegen.



---

### 5.5.6 Einstellen der Flash-Dauer

Mit Flash-Dauer oder auch Wähltonverzug wird die Zeitspanne bezeichnet, nach der die Verbindung nach Drücken der Taste  getrennt wird. Der standardmäßige Wert der Flash-Dauer, der auf Ihrem neuen CD140 voreingestellt ist, sollte für den Betrieb innerhalb des Telefonnetzes Ihres jeweiligen Landes gut geeignet sein; Sie müssen daran also eigentlich nichts ändern.

- 1 Drücken Sie hierfür die Taste 


- 2 Drücken Sie nun die Taste 

- 3 Drücken Sie dann eine der Zifferntasten ( bis ) zum Auswählen der Flash-Dauer



#### Hinweis:


Die Anzahl der jeweils zur Verfügung stehenden Optionen und Einstellungsmöglichkeiten der Flash-Dauer ist von Land zu Land unterschiedlich.


- 4 Zur Bestätigung drücken Sie dann abschließend die Taste 

---



### 5.5.7 Einstellen des Wahlverfahrens


Die Einstellung des Wahlverfahrens ist länderabhängig. Impulswahl ist gegebenenfalls in manchen Ländern nicht verfügbar.

- 1 Drücken Sie hierfür die Taste 

- 2 Drücken Sie dann die Taste 




- Daraufhin werden Ihnen die aktuellen Einstellungen angezeigt.

- 3 Drücken Sie nun die Taste  für das Impulswahl- bzw. die Taste  für das Tonwahlverfahren

- 4 Zum Bestätigen und Übernehmen Ihrer Auswahl drücken Sie dann die Taste 

---





## 5.5.8 Ein-/Ausschalten des Tastentons

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wurde der Tastenton zuvor eingeschaltet, so können Sie das Ausgeben des Tastentons nun durch Drücken der Taste  ausschalten
- 3 Zur Bestätigung drücken Sie dann abschließend die Taste .
  - *Ist der Tastenton ausgeschaltet, so wird kein Ton beim Drücken von Tasten ausgegeben.*

---

## 5.5.9 Einstellen der automatischen Vorwahl

Ihnen stehen bis zu 10 Ziffern für die Eingabe einer automatischen Vorwahlkennziffer zur Verfügung. Haben Sie eine Nummer eingerichtet, so wird die von Ihnen eingetragene Nummer automatisch einer jeden gewählten Nummer vorangestellt.

- 1 Drücken Sie hierfür die Taste  und dann .
- 2 Geben Sie nun die Vorwahlkennziffer ein. Beachten Sie aber, dass die Kennziffer nicht länger als 5 Ziffern sein darf!
- 3 Drücken Sie nun die Taste .
- 4 Geben Sie nun die automatische Vorwahlnummer ein
- 5 Zur Bestätigung drücken Sie dann die Taste .






---

## 5.5.10 Ändern der PIN

Die PIN besteht aus 4 Ziffern. Sie benötigen die PIN zum Anmelden von Mobilteilen wie auch zum Zurücksetzen Ihres Telefons auf die standardmäßigen Werkseinstellungen. Die voreingestellte PIN ist 0000. Mit der PIN können Sie auch die Einstellungen Ihres Mobilteils schützen. Ist die Eingabe der PIN erforderlich, so werden Sie von Ihrem Mobilteil dazu aufgefordert.

### Hinweis:

Als standardmäßige PIN ist 0000 voreingestellt. Wenn Sie diesen PIN-Code ändern, sollten Sie den neuen PIN-Code an einem sicheren und für Sie leicht zugänglichen Platz aufbewahren. Verlieren Sie den PIN-Code nicht!


- 1 Drücken Sie hierfür die Taste .
- 2 Drücken Sie nun die Taste .
- 3 Geben Sie nun die voreingestellte bzw. aktuelle 4-stellige PIN ein (Tasten 0 bis 9)
- 4 Drücken Sie dann die Taste .
- 5 Geben Sie daraufhin die neue 4-stellige PIN ein
- 6 Drücken Sie nun die Taste .
- 7 Geben Sie nun die neue 4-stellige PIN zur Bestätigung nochmals ein
- 8 Zur Bestätigung drücken Sie dann abschließend die Taste .
  - *Die neue PIN wurde damit gespeichert.*




## Hinweis:

Wurde eine falsche PIN eingegeben, hören Sie einen entsprechenden, langen Signalton und das Telefon geht in den Standby-Modus zurück.

---


### 5.5.11 Einrichten der Nummer der Sprachbox

Einige Netzbetreiber bieten Sprachbox-Dienste an. Kontaktieren Sie bitte auch Ihren jeweiligen Netzbetreiber für mehr Informationen zu diesem Dienst. Sie können Ihre Sprachbox-Nummer direkt über  einrichten.

- 1 Drücken Sie hierfür die Taste 
- 2 Drücken Sie nun die Taste 
- 3 Geben Sie daraufhin die Telefonnummer Ihrer Sprachbox ein
- 4 Zur Bestätigung drücken Sie dann die Taste 

---




### 5.5.12 Abrufen Ihrer Sprachbox

- 1 Halten Sie zum Wählen der Nummer Ihrer Sprachbox die Taste  gedrückt.

---

### 5.5.13 Zurücksetzen Ihres Telefons auf die Standardeinstellungen

Sie können Ihr Telefon jederzeit auf die werksmäßigen Standardeinstellungen (siehe dazu auch 5.6) zurücksetzen. Haben Sie Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, sind alle Ihre persönlichen Einstellungen wie auch die Einträge in der Anrufliste gelöscht. Die Einträge in Ihrem Telefonbuch werden aber durch das Zurücksetzen des Telefons nicht gelöscht.

- 1 Drücken Sie hierfür die Taste 
- 2 Drücken Sie dann die Taste 
- 3 Geben Sie nun Ihre 4-stellige PIN ein
- 4 Drücken Sie dann die Taste 
  - Damit haben Sie Ihr Telefon auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurückgesetzt.

---

## 5.6 Standardeinstellungen

<b>Funktionen/Optionen</b>	<b>Standardeinstellungen</b>
Lautstärke des Hörers	Lautstärke 2
Melodie des Ruftons	Melodie 1
Lautstärke des Ruftons	Lautstärke 3
Tastenton	EIN
Flash-Dauer	Länderabhängig
Wahlverfahren	Länderabhängig
PIN	0000
Wahlwiederholungsliste	Leer
Anrufliste	Leer
Telefonbucheinträge	Nicht ändern

---

## 6 Fehlersuche und - beseitigung & häufig gestellte Fragen (FAQs)

---

Nachstehend finden Sie Tipps, Hinweise und Antworten auf häufig gestellte Fragen.

---

### **Verbindung**

#### **Das Mobilteil lässt sich nicht einschalten!**

- Laden Sie die Akkus auf: Legen Sie das Mobilteil dafür in die Ladeschale der Basisstation. Nach wenigen Augenblicken schaltet sich das Mobilteil ein
- Überprüfen Sie die Ladekontakte bzw. Ladeschale sowie die Anschlüsse
- Verwenden Sie nur die IM LIEFERUMFANG ENTHALTENEN AKKUS!

#### **Das Telefon funktioniert nicht!**

- Stellen Sie sicher, dass Adapter und Telefonkabel richtig angeschlossen sind

- 
- Überprüfen Sie und vergewissern Sie sich, dass die Akkus richtig eingelegt und aufgeladen sind.
  - Im Falle eines Stromausfalls kann mit diesem Gerät nicht telefoniert werden.

#### **Die Verbindung wird während eines Gesprächs unterbrochen!**

- Laden Sie die IM LIEFERUMFANG ENTHALTENEN AKKUS auf
- Bewegen Sie sich auf die Basisstation zu

#### **Schlechter Klang bzw. geringe Hörqualität**

- Bewegen Sie sich auf die Basisstation zu
- Stellen Sie die Basisstation mindestens einen Meter von jeglichen elektrischen Geräten entfernt auf

### **Kein Wählton/Amtszeichen**

- Überprüfen Sie die Anschlüsse. Setzen Sie Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurück (Reset): Netzstecker ziehen und wieder einstecken
- Laden Sie die Akkus für mindestens 24 Stunden auf
- Bewegen Sie sich auf die Basisstation zu
- Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Leitungskabel
- Schließen Sie den Netzadapter (wenn erforderlich) an das Netzanschlusskabel an

### **Das Symbol blinkt.**

- Bewegen Sie sich auf die Basisstation zu
- Überprüfen Sie die Akkukapazität
- Melden Sie das Mobilteil an der Basisstation an

### **Das Symbol wird auf dem Display eingeblendet.**

- Ersetzen Sie die Akkus. Verwenden Sie nur wiederaufladbare Batterien!

---

## **Einrichtung**

### **Die Anruferidentifikation funktioniert nicht.**

- Überprüfen Sie Verfügbarkeit und Teilnehmerverhältnis mit Ihrem jeweiligen Netzbetreiber

- Lassen Sie das Telefon vor Entgegennehmen eines Gesprächs mindestens einmal klingeln

### **Die Anklopf-Funktion funktioniert nicht bzw. der wartende Anruf kann nicht entgegengenommen werden.**

- Überprüfen Sie Verfügbarkeit und Teilnehmerverhältnis mit Ihrem jeweiligen Netzbetreiber bzw. wählen Sie die richtige Rückrufdauer aus

### **Auf dem Display des Mobilteils wird nichts angezeigt, nur das Symbol blinkt**


- Bitte versuchen Sie es erneut, indem Sie den Netzstecker der Basisstation ziehen und wieder einstecken; befolgen Sie danach die Schritte zur Anmeldung eines Mobilteils (siehe dazu auch 3.5.)
- Entnehmen Sie die Akkus des Mobilteils und legen Sie sie dann wieder ein

---


## **Klang/Tonqualität**

### **Es wird kein Rufton vom Mobilteil ausgegeben!**

- Erhöhen Sie die Lautstärke
- Stellen Sie sicher, dass Adapter und Telefonkabel richtig angeschlossen sind

- Bewegen Sie sich mit dem Mobilteil näher auf die Basisstation zu
- Vergewissern Sie sich, dass der Rufton an und nicht stumm geschaltet ist, also das Symbol  nicht auf dem Display angezeigt wird.

### Der Anrufer hört mich nicht!

- Gegebenenfalls ist das Mikrophon stumm geschaltet: Um dies zu ändern, drücken Sie bei laufendem Gespräch die Taste 

### Störgeräusche/ Interferenzrauschen mit Ihrem Radio oder Fernseher

- Stellen Sie das Netzanschlussteil oder auch die Basis so weit wie möglich entfernt auf

---

### Sonstige Fehler/Störungen des Geräts


### Der Dienst Anruferidentifikation („Caller Line Identification“, CLI) funktioniert nicht

- Überprüfen Sie Verfügbarkeit und Teilnehmerverhältnis mit Ihrem jeweiligen Netzbetreiber



### Keine Speicherung eines Eintrags im Telefonbuch möglich

- Löschen Sie einen Eintrag, um Platz freizugeben

### Das Mobilteil kann nicht angemeldet werden

- Stellen Sie sicher, dass Sie zuvor die Taste  für ungefähr 3 Sekunden gedrückt haben.
- An einer Basisstation können nur maximal 4 Mobilteile angemeldet werden.
- Jedes Mobilteil kann nur an einer Basisstation angemeldet werden.

### PIN vergessen?

- 1 Drücken Sie die Taste 
  - 2 Drücken Sie dann die Taste 
  - 3 Drücken Sie daraufhin `##**793`
- Damit haben Sie Ihr Telefon auf die Standardeinstellungen, einschließlich der voreingestellten PIN (0000), zurückgesetzt. Die Einträge in Ihrem Telefonbuch werden dabei aber nicht gelöscht.



© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle Rechte vorbehalten.

Nummer (Dokument): 3111 285 32121