

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

**SAMSUNG**

SM-T800

# Benutzerhandbuch

# Inhalt

## Zuerst lesen

## Erste Schritte

- 7 Lieferumfang
- 8 Geräteaufbau
- 10 Akku aufladen
- 12 Speicherkarte verwenden
- 14 Gerät ein- und ausschalten
- 15 Bildschirm sperren und entsperren

## Grundlegende Information

- 16 Touchscreen verwenden
- 19 Startbildschirm-Layout
- 22 Benachrichtigungsfeld und Schnelleinstellungsfeld
- 25 Anwendungen öffnen
- 25 Anwendungen installieren oder deinstallieren
- 27 Text eingeben
- 30 Screenshot
- 30 Eigene Dateien
- 32 Energie sparen
- 33 Hilfeinformationen anzeigen

## Netzwerkverbindung

- 34 WLAN
- 35 Internet

## Funktionen für Bewegungen und Benutzerfreundlichkeit

- 37 Bewegungen
- 39 Multi Window
- 44 Toolbox
- 44 Empfindlichkeit des Touchscreens erhöhen

## Personalisieren

- 45 Startbildschirm und Anwendungsbildschirm verwalten
- 50 Hintergrundbild und Klingeltöne einrichten
- 51 Bildschirmsperremethode ändern
- 52 Fingerabdruck-Scanner
- 55 Privater Modus
- 56 Mehrere Benutzer
- 58 Daten von Ihrem vorherigen Gerät übertragen
- 59 Konten einrichten

## Kontakte

- 60 Kontakte hinzufügen
- 61 Kontakte verwalten

## Kamera

- 64 Grundlagen zur Aufnahme
- 67 Aufnahmemodi
- 70 Kameraeinstellungen

## Galerie

- 73 Anzeigen von Fotos oder Videos
- 75 Fotos oder Videos bearbeiten
- 80 Galerie-Einstellungen

## Multimedia

- 81 Musik
- 84 Video

## Hilfreiche Anwendungen und Funktionen

- 87 Kindermodus
- 90 S Finder
- 91 S Planner
- 94 S Voice
- 96 E-Mail
- 98 Rechner
- 98 Uhr
- 99 WatchON
- 102 WebEx
- 111 Businessweek+
- 112 Dropbox
- 113 Evernote
- 114 Flipboard

- 115 Hancom Office Viewer
- 119 NYTimes
- 120 Google Apps

## Verbindung mit anderen Geräten herstellen

- 122 Bluetooth
- 124 Wi-Fi Direct
- 126 Quick Connect
- 128 SideSync 3.0
- 134 Remote PC
- 139 Screen Mirroring
- 141 Mobiles Drucken

## Geräte- und Datenmanager

- 142 Gerät aktualisieren
- 143 Dateien zwischen dem Gerät und einem Computer übertragen
- 144 Daten sichern und wiederherstellen
- 145 Daten zurücksetzen

## Einstellungen

- 146 Über die Einstellungen
- 146 Verbindungen
- 150 Gerät
- 155 Allgemein
- 162 Anwendungen

## Eingabehilfe

- 167 Informationen zur Eingabehilfe
- 168 Eingabehilfemenüs mit der Home-Taste öffnen
- 168 Sprachmeldungen (TalkBack)
- 179 Schriftgröße ändern
- 179 Bildschirm vergrößern
- 179 Benachrichtigungserinnerungen einstellen
- 180 Displayfarben umkehren
- 180 Farbeinstellung
- 181 Blitzlicht-Benachrichtigung einstellen
- 181 Alle Töne ausschalten
- 181 Untertitteleinstellungen
- 182 Audio-Balance anpassen
- 182 Mono-Audio
- 183 Assistentenmenü
- 185 Optionen für die Verzögerung bei Berühren und Halten festlegen
- 185 Interaktionssteuerung
- 186 Einfachen Antippmodus verwenden
- 186 Eingabehilfeinstellungen verwalten
- 187 Weitere hilfreiche Funktionen verwenden

## Rat und Hilfe bei Problemen

# Zuerst lesen

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um seine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.

- Beschreibungen basieren auf den Standardeinstellungen des Geräts.
- Einige Inhalte weichen je nach Region, Dienstanbieter und Gerätesoftware möglicherweise von Ihrem Gerät ab.
- Hochwertige Inhalte, bei denen für die Verarbeitung hohe CPU- und RAM-Leistungen erforderlich sind, wirken sich auf die Gesamtleistung des Geräts aus. Anwendungen, die mit diesen Inhalten zusammenhängen, funktionieren abhängig von den technischen Daten des Geräts und der Umgebung, in der es genutzt wird, möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Samsung übernimmt keinerlei Haftung bei Leistungsproblemen, die von Anwendungen von Drittanbietern verursacht werden.
- Samsung ist nicht für Leistungseinbußen oder Inkompatibilitäten haftbar, die durch veränderte Registrierungseinstellungen oder modifizierte Betriebssystemsoftware verursacht wurden. Bitte beachten Sie, dass inoffizielle Anpassungen am Betriebssystem dazu führen können, dass das Gerät oder Anwendungen nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren.
- Software, Tonquellen, Hintergrundbilder, Bilder sowie andere Medien auf diesem Gerät unterliegen einer Lizenzvereinbarung für die eingeschränkte Nutzung. Das Extrahieren und Verwenden dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung von Urheberrechtsgesetzen dar. Der Benutzer trägt die volle Verantwortung bei illegaler Verwendung von Medien.
- Standardanwendungen, die bereits auf dem Gerät installiert sind, unterliegen Aktualisierungen und es kann vorkommen, dass sie ohne vorherige Ankündigung nicht mehr unterstützt werden. Sollten Sie Fragen zu einer auf dem Gerät vorinstallierten Anwendung haben, wenden Sie sich an ein Samsung Kundendienstcenter. Wenden Sie sich bei Anwendungen, die Sie selbst installiert haben, an den jeweiligen Anbieter.
- Das Verändern des Betriebssystems des Geräts oder das Installieren von Software von inoffiziellen Quellen kann zu Fehlfunktionen am Gerät oder zu Beschädigung oder Verlust von Daten führen. Diese Handlungen stellen Verstöße gegen Ihre Lizenzvereinbarung mit Samsung dar und haben das Erlöschen der Garantie zur Folge.

## Hinweissymbole



**Warnung:** Situationen, die zu Verletzungen führen könnten



**Vorsicht:** Situationen, die zu Schäden an Ihrem oder anderen Geräten führen könnten



**Hinweise:** Hinweise, Verwendungstipps oder zusätzliche Informationen

# Erste Schritte

## Lieferumfang


Vergewissern Sie sich, dass der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Gerät
- Kurzanleitung



- Die mit dem Gerät und anderen verfügbaren Zubehörteilen bereitgestellten Artikel können je nach Region oder Dienstanbieter variieren.
- Die mitgelieferten Artikel sind nur für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Änderungen am Aussehen und an den technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
- Weitere Zubehörteile können Sie bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler erwerben. Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass sie mit dem Gerät kompatibel sind.
- Änderungen an der Verfügbarkeit aller Zubehörteile sind vorbehalten und hängen vollständig von den Herstellerfirmen ab. Weitere Informationen zu verfügbarem Zubehör finden Sie auf der Samsung-Webseite.



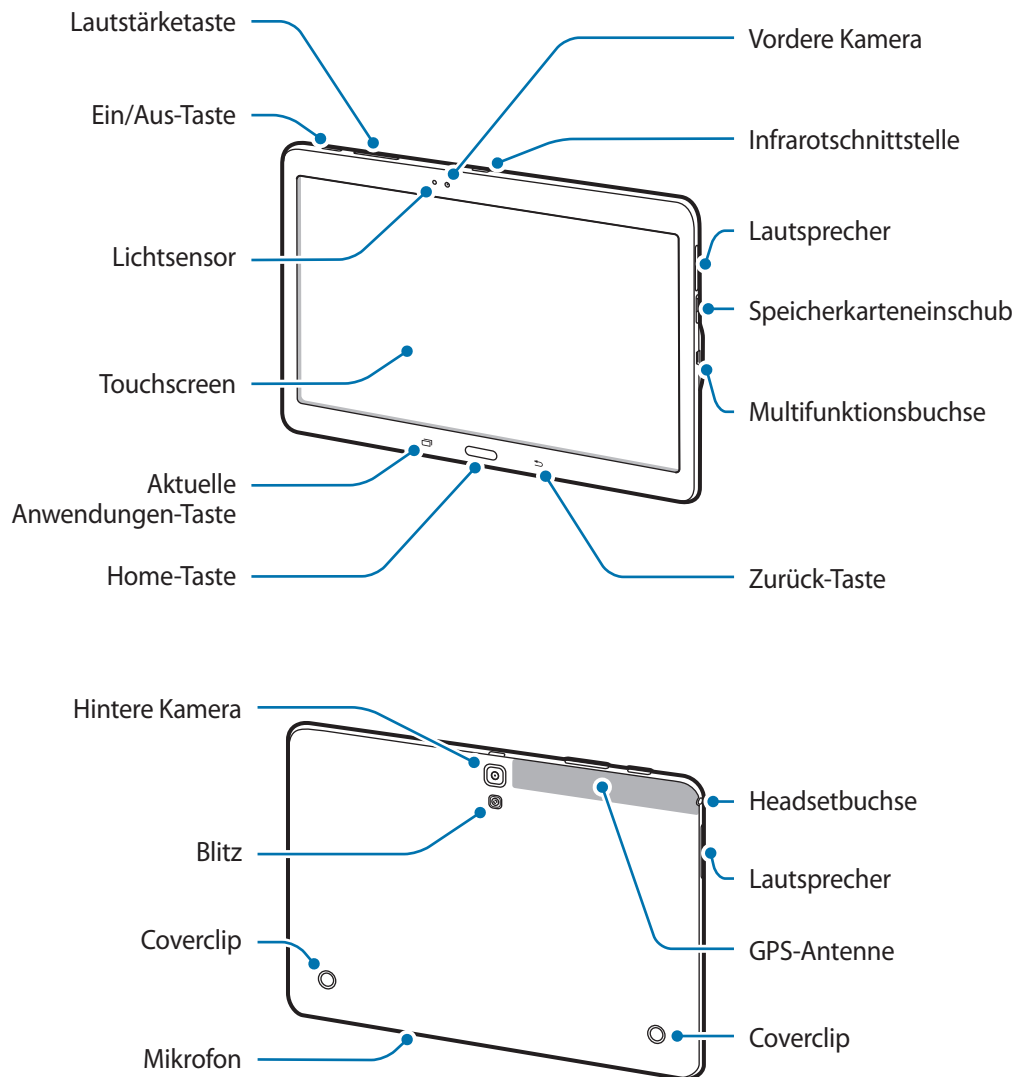


## Geräteaufbau



- Verdecken Sie den Antennenbereich weder mit den Händen noch mit anderen Gegenständen. Dies kann Verbindungsprobleme hervorrufen oder den Akku entladen.
- Verwenden Sie keinen Bildschirmschutz. Dadurch können Fehlfunktionen des Sensors verursacht werden.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Wasser mit dem Touchscreen. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.



## Tasten

Taste	Funktion
 <b>Ein/Aus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gedrückt halten, um das Gerät ein- oder auszuschalten.</li> <li>• Drücken, um den Bildschirm einzuschalten oder zu sperren.</li> </ul>
 <b>Aktuelle Anwendungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antippen, um eine Liste der aktuellen Anwendungen zu öffnen.</li> <li>• Berühren und halten, um zusätzliche Optionen für den aktuellen Bildschirm aufzurufen.</li> </ul>
 <b>Home</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken, um den Bildschirm einzuschalten, wenn er gesperrt ist.</li> <li>• Drücken, um zum Startbildschirm zurückzukehren.</li> <li>• Zweimal drücken, um <b>S Voice</b> zu starten.</li> <li>• Gedrückt halten, um <b>Google</b> zu starten.</li> </ul>
 <b>Zurück</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antippen, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.</li> </ul>
 <b>Lautstärke</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken, um die Gerätelautstärke einzustellen.</li> </ul>

## Akku aufladen

Verwenden Sie das Ladegerät, um den Akku zu laden, bevor Sie das Gerät erstmals verwenden.




Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte, Akkus und Kabel. Nicht zugelassene Ladegeräte oder Kabel können zu einer Explosion des Akkus oder zu Schäden am Gerät führen.



- Ist der Akkuladestand gering, wird das Akkusymbol leer angezeigt.
- Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann das Gerät nicht unmittelbar nach dem Anschluss an das Ladegerät eingeschaltet werden. Laden Sie den leeren Akku ein paar Minuten lang auf, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.
- Der Akkuverbrauch steigt, wenn Sie gleichzeitig verschiedene Anwendungen, Netzwerkanwendungen oder Anwendungen, bei denen ein zusätzliches Gerät verbunden werden muss, ausführen. Führen Sie diese Anwendungen nur bei vollständig geladenem Akku aus. So vermeiden Sie eine Unterbrechung der Netzwerkverbindung oder einen Ladeverlust während einer Datenübertragung.

Schließen Sie das USB-Kabel an das USB-Netzteil und das andere Ende des USB-Kabels an die Multifunktionsbuchse an.

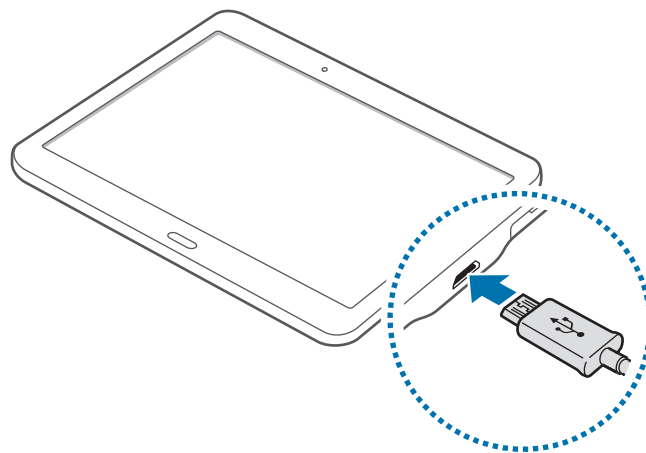

Ein falsches Anschließen des Ladegeräts kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung werden nicht von der Garantie abgedeckt.



- Sie können das Gerät verwenden, während es aufgeladen wird. In diesem Fall kann der Ladevorgang jedoch länger dauern.
- Während das Gerät geladen wird, können aufgrund einer instabilen Stromversorgung Funktionsstörungen des Touchscreens auftreten. Entfernen Sie in diesem Fall das Ladegerät.
- Beim Aufladen kann sich das Gerät erwärmen. Das ist üblich und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer oder Leistungsfähigkeit des Geräts. Erwärmt sich der Akku stärker als üblich, entfernen Sie das Ladegerät.
- Falls das Gerät nicht richtig geladen wird, bringen Sie es zusammen mit dem Ladegerät in eine Samsung-Kundendienstzentrale.

Trennen Sie das Ladegerät vom Gerät, wenn der Akku vollständig geladen ist. Ziehen Sie zuerst das Ladegerät vom Gerät ab und trennen Sie anschließend die Verbindung zwischen Ladegerät und Stromanschluss.



Stecken Sie das Ladegerät aus, wenn es nicht verwendet wird, um Energie zu sparen. Das Ladegerät verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter. Sie müssen also das Ladegerät vom Stromanschluss trennen, wenn es nicht verwendet wird, um zu verhindern, dass Energie verschwendet wird. Das Ladegerät sollte sich während des Aufladens in der Nähe des Stromanschlusses befinden und leicht zugänglich sein.

## Stromverbrauch reduzieren

Ihr Gerät bietet Ihnen Optionen zum Reduzieren des Stromverbrauchs. Indem Sie diese Optionen anpassen und Hintergrundfunktionen deaktivieren, können Sie das Gerät länger verwenden, ohne den Akku aufladen zu müssen:

- Wenn Sie Ihr Gerät nicht benutzen, aktivieren Sie den Schlafmodus, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken.
- Verwenden Sie den Task-Manager, um nicht benötigte Anwendungen zu schließen.
- Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
- Deaktivieren Sie die WLAN-Funktion.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung von Anwendungen.
- Reduzieren Sie die Beleuchtungsdauer des Bildschirms.
- Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit.

# Speicherkarte verwenden

## Speicherkarte installieren

Ihr Gerät eignet sich für Speicherkarten mit einem Speicherplatz von maximal 128 GB. Je nach Speicherkarte, Hersteller und Typ sind manche Speicherkarten mit Ihrem Gerät nicht kompatibel.




- Manche Speicherkarten sind mit Ihrem Gerät nicht vollständig kompatibel. Die Verwendung einer inkompatiblen Speicherkarte kann das Gerät, die Speicherkarte und die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Speicherkarte mit der richtigen Seite nach oben weisend einsetzen.



- Das Gerät unterstützt die FAT- und exFAT-Dateistruktur für Speicherkarten. Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen, die in einer anderen Dateistruktur formatiert wurde, fordert das Gerät Sie zur Neuformatierung dieser Speicherkarte auf.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer der Speicherkarte.
- Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, erscheint das Dateiverzeichnis der Speicherkarte im Ordner **Eigene Dateien** → **SD card**.

1 Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs.


2 Setzen Sie die Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.

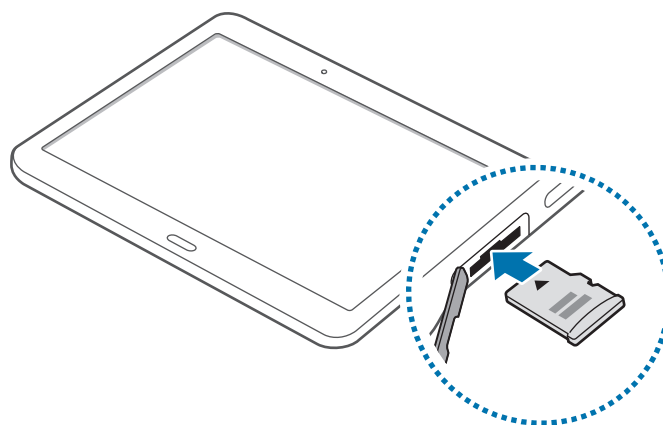

3 Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.

4 Schließen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs.

## Speicherkarte entfernen

Bevor Sie eine Speicherkarte entnehmen, müssen Sie sie zum sicheren Entfernen im Gerät deaktivieren. Tippen Sie auf dem Startbildschirm  → **Einstellungen** → **Allgemein** → **Speicher** → **SD-Karte entfernen** an.

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs.
- 2 Drücken Sie die Speicherkarte ins Gerät, bis sie sich löst und ziehen Sie sie anschließend heraus.
- 3 Schließen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs.



Entfernen Sie die Speicherkarte nicht, wenn das Gerät gerade auf Daten zugreift oder sie überträgt. Dies kann dazu führen, dass Daten verloren gehen oder beschädigt werden. Zudem können Schäden an der Speicherkarte oder am Gerät entstehen. Samsung trägt keinerlei Verantwortung für Verluste, die durch eine falsche Verwendung von beschädigten Speicherkarten entstehen. Dies schließt auch Datenverluste ein.

## Speicherkarte formatieren

Wenn Sie die Speicherkarte auf dem Computer formatieren, ist sie möglicherweise anschließend mit dem Gerät nicht mehr kompatibel. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Gerät.

Tippen Sie auf dem Startbildschirm  → **Einstellungen** → **Allgemein** → **Speicher** → **SD-Karte formatieren** → **SD-Karte formatieren** → **Alles löschen** an.




Erstellen Sie vor dem Formatieren der Speicherkarte unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die auf dem Gerät gespeichert sind. Die Herstellergarantie deckt keine Datenverluste ab, die durch Anwenderaktionen verursacht werden.

## Gerät ein- und ausschalten

Halten Sie die Ein/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Befolgen Sie beim erstmaligen Einschalten des Geräts oder nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät einzurichten.

Halten Sie zum Ausschalten des Geräts die Ein/Aus-Taste gedrückt und tippen Sie **Ausschalten** an.

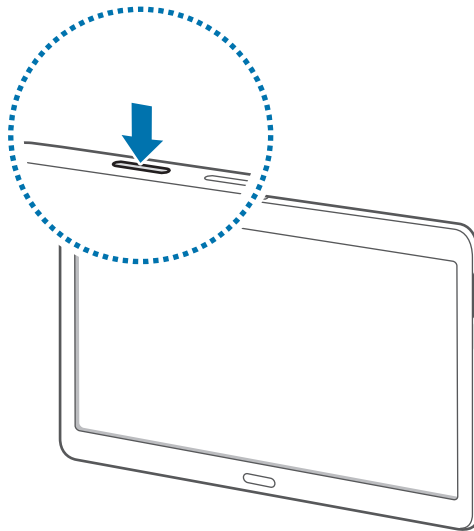


Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen autorisierter Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.

## Bildschirm sperren und entsperren

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, schaltet sich der Bildschirm aus und er wird gesperrt. Der Bildschirm wird auch ausgeschaltet und das Gerät automatisch gesperrt, wenn es eine gewisse Zeit lang nicht verwendet wird.

Um den Bildschirm zu entsperren, drücken Sie die Ein/Aus-Taste oder die Home-Taste und streichen Sie im Entsperrungsbereich des Bildschirms mit dem Finger in eine beliebige Richtung.

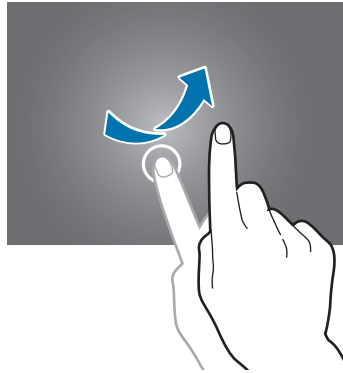

Sie können die Entsperrmethode zum Entsperren des Bildschirms ändern. Weitere Informationen finden Sie unter [Bildschirmsperrmethode ändern](#).

# Grundlegende Information

## Touchscreen verwenden




- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Geräten in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Um Schäden am Touchscreen zu verhindern, tippen Sie nicht mit einem scharfen Gegenstand darauf und üben Sie keinen starken Druck mit den Fingerspitzen aus.



- Möglicherweise erkennt das Gerät Toucheingaben nahe am Rand des Bildschirms nicht, wenn die Toucheingabe außerhalb des Erkennungsbereichs ausgeführt wird.
- Befindet sich der Touchscreen über einen längeren Zeitraum im Stand-by-Modus, kann es zu Nach- oder Geisterbildern kommen, die sich auf der Anzeige einbrennen. Schalten Sie den Touchscreen aus, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.
- Es wird empfohlen, den Touchscreen mit den Fingern zu bedienen.

## Tippen


Um Anwendungen zu öffnen, Menüsymbole auszuwählen, Tasten auf dem Bildschirm zu drücken oder mit der Tastatur Zeichen einzugeben, tippen Sie diese jeweils mit einem Finger an.

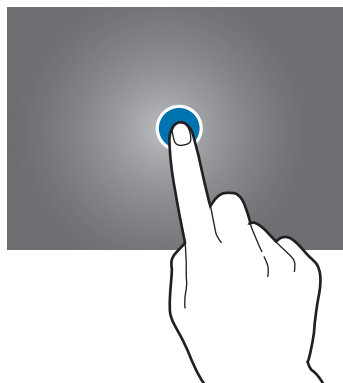




## Berühren und halten

Wenn Sie ein Element oder den Bildschirm länger als 2 Sekunden berühren und halten, werden die verfügbaren Optionen angezeigt.

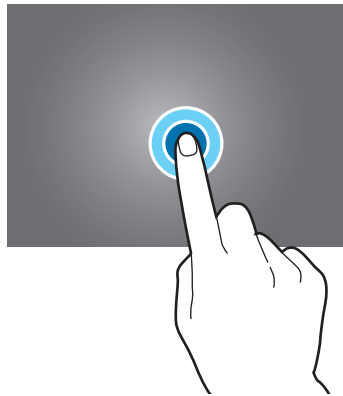


## Ziehen

Sie können ein Element verschieben, indem Sie es berühren und halten und an die gewünschte Position ziehen.

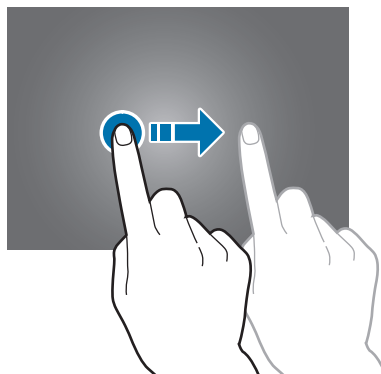


## Doppelt antippen

Sie können einen Bereich auf einer Webseite oder einem Bild vergrößern, indem Sie ihn doppelt antippen. Tippen Sie den Bereich erneut doppelt an, erscheint die Ansicht wie vor der Vergrößerung.

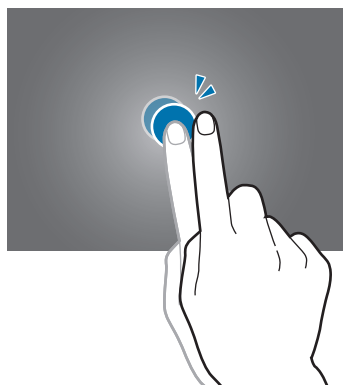



## Wischen

Wischen Sie auf dem Start- oder auf dem Anwendungsbildschirm nach rechts oder links, um weitere Felder anzuzeigen. Um auf einer Webseite, in einer Liste mit Elementen oder durch Ihre Kontakte zu scrollen, wischen Sie nach oben oder unten.

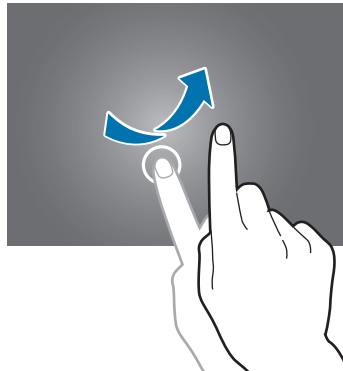

## Finger spreizen oder zusammenführen

Sie können einen Bereich auf einer Webseite, einer Karte oder einem Bild vergrößern, indem Sie ihn mit zwei Fingern auseinander ziehen. Ziehen Sie ihn zusammen, um ihn wieder zu verkleinern.

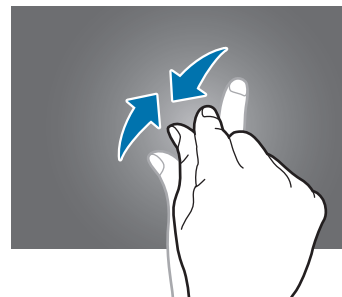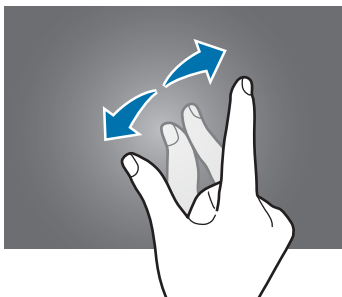

# Startbildschirm-Layout


## Startbildschirm

Vom Startbildschirm aus haben Sie Zugriff auf alle Funktionen des Geräts. Der Startbildschirm verfügt über zwei Bereiche. Auf dem klassischen Startbildschirm sind Widgets, Anwendungsverknüpfungen und vieles mehr zu sehen und auf dem Content Home-Bildschirm sehen Sie Content-Widgets. Widgets sind kleine Anwendungen, die bestimmte Anwendungsfunktionen starten, um auf dem Startbildschirm Informationen und einen einfachen Zugriff bereitzustellen.

Andere Seiten rufen Sie auf, indem Sie nach links oder rechts blättern oder am unteren Bildschirmrand eine der Bildschirmanzeigen antippen. Informationen zur Anpassung des Startbildschirms finden Sie unter [Klassischen Startbildschirm verwalten](#) oder [Content Home-Bildschirm verwalten](#).




<Klassischer Startbildschirm>

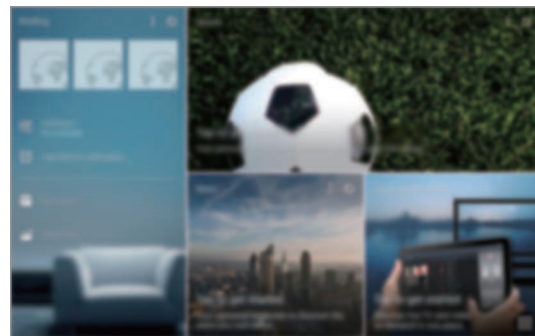

<Content Home-Bildschirm>

## Anwendungsbildschirm

Auf dem Anwendungsbildschirm werden Symbole für alle Anwendungen angezeigt. Dies gilt auch für neu installierte Anwendungen.

Tippen Sie auf dem Startbildschirm  an, um den Anwendungsbildschirm aufzurufen. Andere Felder zeigen Sie an, indem Sie nach links oder rechts blättern oder am unteren Bildschirmrand eine Bildschirmanzeige auswählen. Informationen zur Anpassung des Anwendungsbildschirms finden Sie unter [Anwendungsbildschirm verwalten](#).















## Anzeigesymbole

Anzeigesymbole erscheinen oben auf dem Bildschirm auf der Statusleiste. Die häufigsten Symbole sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.



Die Statusleiste erscheint in einigen Anwendungen möglicherweise nicht am oberen Bildschirmrand. Ziehen Sie den Finger vom oberen Bildschirmrand nach unten, um die Statusleiste anzuzeigen.

Symbol	Bedeutung
	Mit WLAN verbunden
	Bluetooth-Funktion aktiviert
	GPS aktiviert
	Smart Stay- oder Smart Pause-Funktion aktiviert
	Laufende Synchronisierung
	Mit Computer verbunden
	Alarm aktiviert
	Lautlos aktiviert
	Vibrieren aktiviert
	Offline-Modus aktiviert
	Fehler aufgetreten oder Vorsicht erforderlich
	Ladezustand

# Benachrichtigungsfeld und Schnelleinstellungsfeld


## Benachrichtigungsfeld verwenden

Wenn Sie neue Benachrichtigungen erhalten, z. B. zu Nachrichten, erscheinen auf der Statusleiste entsprechende Anzeigesymbole. Weitere Informationen zu den Symbolen erhalten Sie, indem Sie das Benachrichtigungsfeld öffnen und die Details anzeigen.



Ziehen Sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds die Statusleiste mit zwei Fingern nach unten. Wenn Sie das Benachrichtigungsfeld schließen möchten, ziehen Sie die Leiste vom unteren Bildschirmrand nach oben.

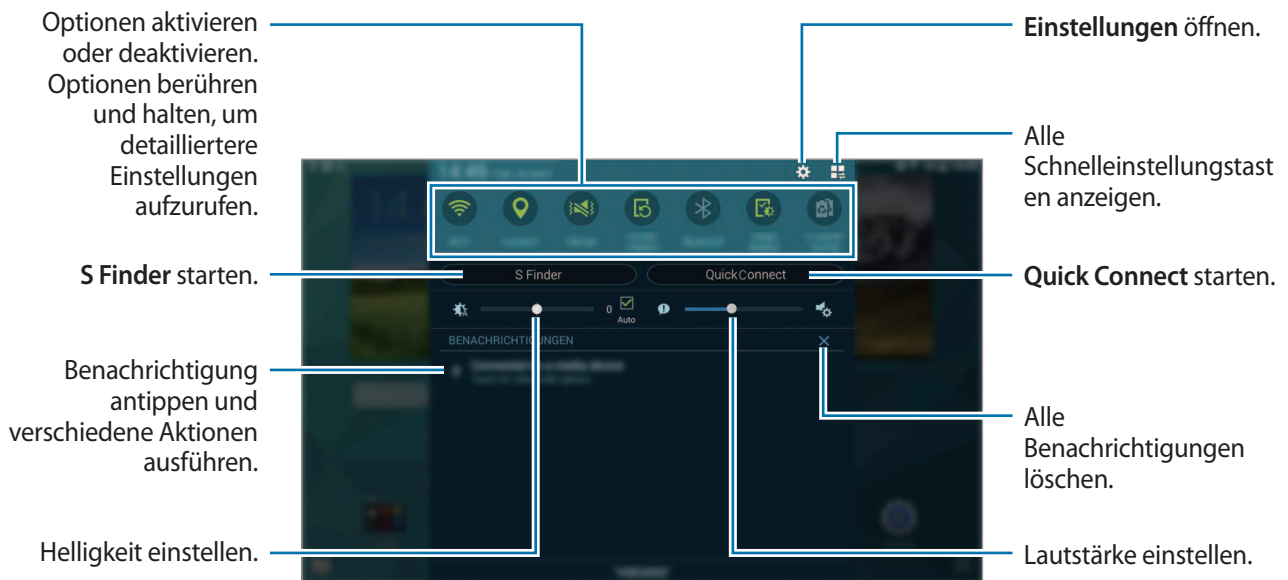

Im Benachrichtigungsfeld stehen folgende Funktionen zur Verfügung.




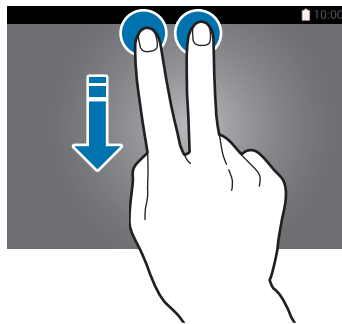
## Tasten für Schnelleinstellungen neu anordnen

Wenn Sie die Tasten für Schnelleinstellungen im Benachrichtigungsfeld neu anordnen möchten, tippen Sie  →  an, berühren und halten Sie ein Element und ziehen Sie es dann an eine andere Position.

## Schnelleinstellungsfeld verwenden

Im Benachrichtigungsfeld können Sie verschiedene Funktionen aktivieren oder deaktivieren. Öffnen Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren weiterer Funktionen die Schnelleinstellungen.

Ziehen Sie zum Öffnen des Schnelleinstellungsfelds die Statusleiste mit zwei Fingern nach unten. Sie können auch im Benachrichtigungsfeld  antippen. Wenn Sie das Schnelleinstellungsfeld schließen möchten, ziehen Sie die Leiste vom unteren Bildschirmrand nach oben.



Tippen Sie folgende Optionen an, um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie können detailliertere Einstellungen aufrufen, indem Sie eine Schaltfläche berühren und halten.

- **WLAN:** Weitere Informationen finden Sie unter [WLAN](#).
- **GPS:** Weitere Informationen finden Sie unter [Standort](#).
- **Ton / Vibrieren / Lautlos:** Modus für die Tonausgabe auswählen.
- **Bildschirm drehen:** Ausrichten der Anzeige beim Drehen des Geräts aktivieren/deaktivieren.




Bei einigen Anwendungen kann die Anzeige nicht gedreht werden.

- **Bluetooth:** Weitere Informationen finden Sie unter [Bluetooth](#).
- **Anzeige anpass.:** Ist diese Funktion aktiviert, wird die Anzeige automatisch für verschiedene Anwendungen optimiert.
- **Ultrasparen:** Weitere Informationen finden Sie unter [Ultra-Energiesparmodus](#).
- **Multi Window:** Weitere Informationen finden Sie unter [Multi Window](#).
- **Toolbox:** Weitere Informationen finden Sie unter [Toolbox](#).
- **Screen Mirroring:** Weitere Informationen finden Sie unter [Screen Mirroring](#).
- **Sync:** Wenn Sie diese Funktion aktivieren, synchronisiert das Gerät Anwendungen wie den Kalender oder die E-Mail-Anwendung automatisch.
- **Lesemodus:** Aktivieren Sie diesen Modus, um Ihre Augen zu schonen, wenn Sie das Gerät im Dunkeln verwenden.
- **Smart Stay:** Wenn Sie diese Funktion aktivieren, bleibt der Bildschirm eingeschaltet, solange Sie auf den Bildschirm schauen.
- **Smart Pause:** Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird die Wiedergabe angehalten, wenn Sie vom Bildschirm wegschauen.
- **Energie sparen:** Weitere Informationen finden Sie unter [Energie sparen](#).
- **Ruhemodus:** Weitere Informationen finden Sie unter [Ruhemodus](#).
- **Offline-Modus:** Weitere Informationen finden Sie unter [Offline-Modus](#).
- **Privater Modus:** Weitere Informationen finden Sie unter [Privater Modus](#).
- **Berühr.empf.:** Weitere Informationen finden Sie unter [Empfindlichkeit des Touchscreens erhöhen](#).




## Anwendungen öffnen

Wählen Sie auf dem Startbildschirm oder auf dem Anwendungsbildschirm ein Anwendungssymbol, um die Anwendung zu öffnen.

Tippen Sie zum Öffnen der Liste mit den kürzlich verwendeten Anwendungen  an und wählen Sie ein Anwendungssymbol, um die Anwendung zu öffnen.

### Anwendung schließen

Tippen Sie  → **Task-Manager** und anschließend neben einer Anwendung **Beenden** an, um sie zu schließen. Durch Antippen von **Alle beenden** können Sie alle ausgeführten Anwendungen schließen.

Tippen Sie alternativ  → **Alle beenden** an.

## Anwendungen installieren oder deinstallieren

### Samsung Apps


Über diese Anwendung können Sie Anwendungen kaufen und herunterladen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Samsung Apps** an.



Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

### Anwendungen installieren

Sie können Anwendungen nach Kategorie durchsuchen oder  antippen, um nach einem Schlüsselwort zu suchen.

Wählen Sie eine Anwendung aus, um anwendungsbezogene Informationen anzuzeigen. Tippen Sie **Gratis** an, um kostenlose Anwendungen herunterzuladen. Wenn Sie kostenpflichtige Anwendungen kaufen und herunterladen möchten, tippen Sie den Preis für die Anwendung an.



Wenn Sie die Einstellungen zur automatischen Aktualisierung ändern möchten, tippen Sie  → **Einstellungen** → **Apps automatisch aktualisieren** an und wählen Sie dann eine Option aus.

## Play Store

Über diese Anwendung können Sie Anwendungen kaufen und herunterladen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Play Store** an.

### Anwendungen installieren

Sie können Anwendungen nach Kategorie durchsuchen oder  antippen, um nach einem Schlüsselwort zu suchen.


Wählen Sie eine Anwendung aus, um anwendungsbezogene Informationen anzuzeigen. Tippen Sie **INSTALLIEREN** an, um kostenlose Anwendungen herunterzuladen. Wenn Sie kostenpflichtige Anwendungen kaufen und herunterladen möchten, tippen Sie auf den Preis und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.



Wenn Sie die Einstellungen zur automatischen Aktualisierung ändern möchten, tippen Sie **≡** → **EINSTELLUNGEN** → **Automatische App-Updates** an und wählen Sie dann eine Option aus.

### Vorgeschlagene Anwendungen herunterladen


Sie können speziell für GALAXY-Geräte vorgesehene Anwendungen anzeigen und herunterladen.

Tippen Sie auf dem klassischen Startbildschirm das Widget **GALAXY Essentials** oder das Widget **GALAXY Gifts** an und wählen Sie anschließend neben einer Anwendung  aus.

Wenn Sie alle Anwendungen in der Liste herunterladen möchten, tippen Sie **Alle herunterladen** an.

### Anwendungen verwalten

#### Anwendungen deinstallieren oder deaktivieren

Öffnen Sie zum Deaktivieren von Standardanwendungen den Anwendungsbildschirm und tippen Sie **⋮** → **Apps deinstallieren/deaktivieren** an. Deaktivierbare Anwendungen werden mit  gekennzeichnet. Wählen Sie eine Anwendung aus und tippen Sie **App deaktivieren** an.

Wenn Sie heruntergeladene Anwendungen deinstallieren möchten, öffnen Sie den Anwendungsbildschirm und tippen Sie **⋮** → **Heruntergeladene Anwendungen** → **Deinstallieren** an. Sie können auch auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Anwendungsmanager** antippen, eine Anwendung auswählen und dann **Deinstallieren** antippen.

## Anwendungen aktivieren

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **☰** → **Deaktivierte Apps anzeigen** an, wählen Sie die gewünschten Anwendungen aus und tippen Sie dann **Fertig** an. Sie können auch auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Anwendungsmanager** antippen, zu **DEAKTIVIERT** blättern, eine Anwendung auswählen und dann **Aktivieren** antippen.



- Anwendungen ausblenden: Blenden Sie Anwendungen auf dem Anwendungsbildschirm aus. Ausgeblendete Anwendungen können weiterhin verwendet werden.
- Anwendungen deaktivieren: Deaktivieren Sie ausgewählte Standardanwendungen, die nicht deinstalliert werden können. Deaktivierte Anwendungen können nicht verwendet werden.
- Anwendungen deinstallieren: Deinstallieren Sie heruntergeladene Anwendungen.


## Text eingeben

### Tastaturlayout


Bei der Texteingabe für Nachrichten, Memos oder ähnliches wird automatisch eine Tastatur eingeblendet.



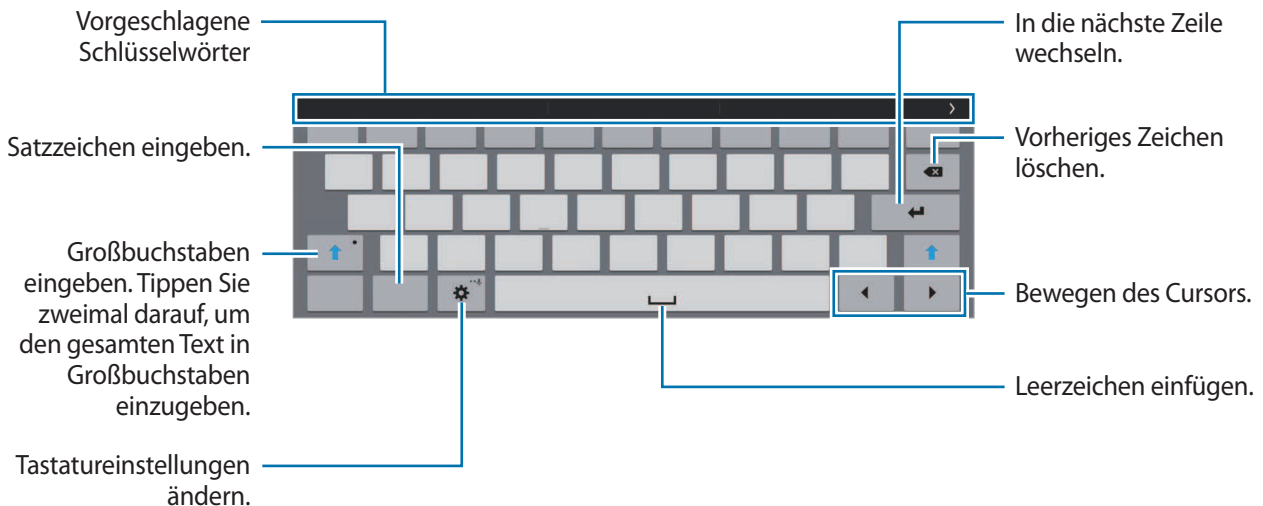

Die Texteingabe wird nicht für alle Sprachen unterstützt. Zum Eingeben eines Texts müssen Sie die Eingabesprache in eine der unterstützten Sprachen ändern.




## Eingabesprache ändern

Tippen Sie  → **Eingabesprachen auswählen** an und wählen Sie dann die gewünschten Sprachen aus. Bei Auswahl mehrerer Sprachen können Sie zwischen den Eingabesprachen umschalten, indem Sie auf der Leertaste nach links oder rechts wischen.


## Weitere Tastaturfunktionen verwenden

Berühren und halten Sie , um verschiedene Funktionen zu verwenden. Je nach der zuletzt verwendeten Funktion werden möglicherweise andere Symbole als  angezeigt.



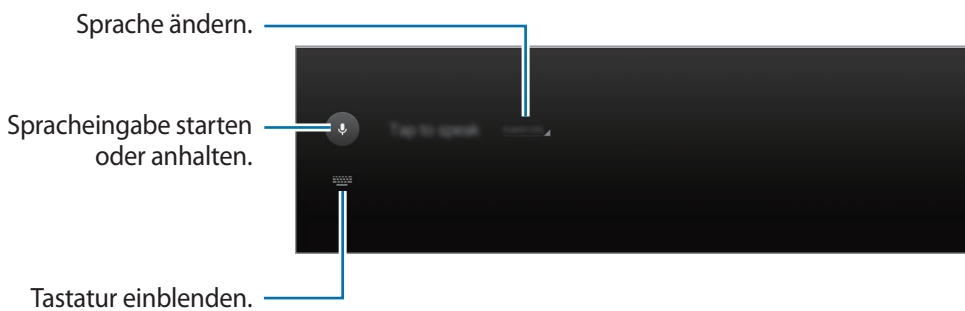

-  : Text mittels Sprache eingeben.

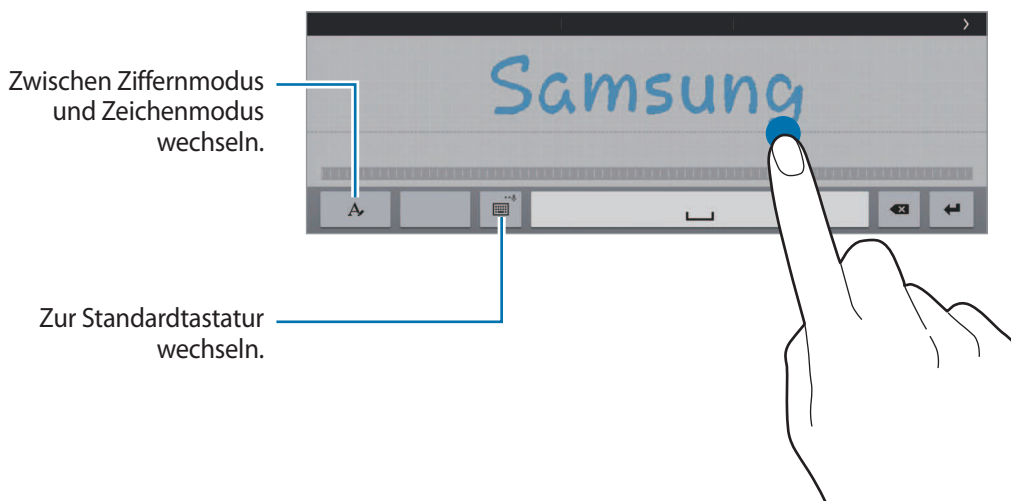


-  : In den Handschrift-Modus wechseln.





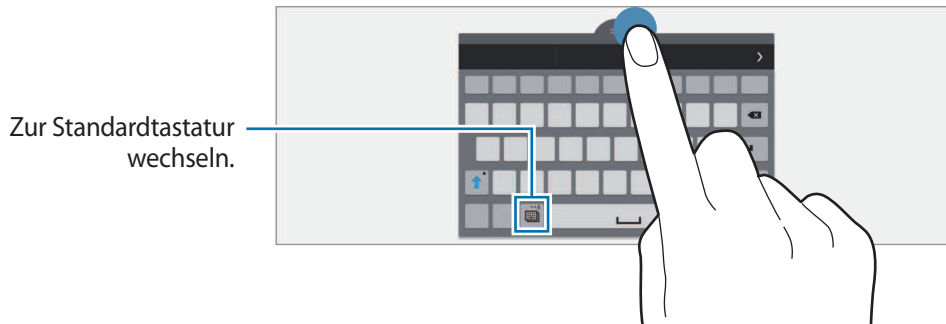

Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

-  : Element aus der Zwischenablage einfügen.
-  : Tastatureinstellungen ändern.
-  : Tastaturtyp ändern. Durch Ziehen von  können Sie die Tastatur an eine andere Position verschieben.



## Kopieren und einfügen

- 1 Berühren und halten Sie eine Textstelle.
- 2 Ziehen Sie  oder , um den gewünschten Text zu markieren, oder tippen Sie **Alle auswählen**, um den gesamten Text zu markieren.
- 3 Tippen Sie **Kopieren** oder **Ausschneiden** an. Der ausgewählte Text wird in die Zwischenablage kopiert.
- 4 Bewegen Sie den Cursor an die Stelle, an der Sie den Text einfügen möchten, und tippen Sie  → **Einfügen** an. Wenn Sie Text einfügen möchten, den Sie vorher kopiert haben, tippen Sie  → **Zwischenablage** an und wählen Sie den Text aus.

## Screenshot

Erstellen Sie während der Verwendung des Geräts einen Screenshot.

Halten Sie die gleichzeitig die Home-Taste und die Ein/Aus-Taste gedrückt. Das Bild wird im Ordner **Galerie** → **Album** → **Screenshots** gespeichert. Nach der Aufnahme des Screenshots können Sie das Bild bearbeiten und an andere senden.

Sie können Screenshots auch auf andere Art und Weise erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Aufnehmen durch Wischen mit der Hand](#).




Sie können keinen Screenshot aufnehmen, wenn Sie gerade Anwendungen ausführen.

## Eigene Dateien

### Informationen zu eigenen Dateien

Mit dieser Anwendung können Sie unterschiedliche Dateien öffnen, die auf dem Gerät oder z. B. bei Cloud-Speicherdiensten gespeichert sind.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Eigene Dateien** an. Sie können auch auf dem klassischen Startbildschirm  antippen.

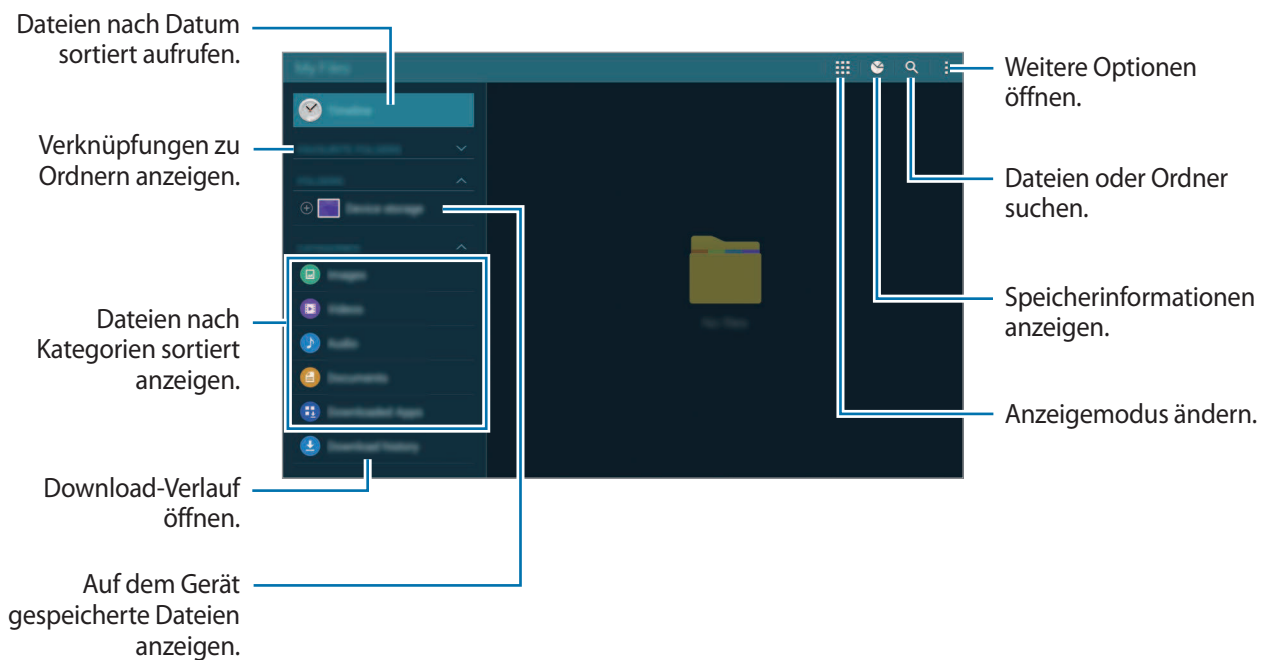

Tippen Sie  an und verwenden Sie die folgenden Optionen:

- **Auswählen:** Dateien oder Ordner auswählen, auf die die Optionen angewendet werden sollen.
- **Löschen:** Dateien oder Ordner löschen.
- **FTP hinzufügen:** Verknüpfung für einen FTP-Server zu **ORDNER** hinzufügen.
- **Nach Geräten suchen:** Geräte mit aktivierter Medienfreigabe suchen.
- **Anzeigeeinstellungen:** Anzeigeeoptionen der Datei ändern.










## Dateien anzeigen

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Eigene Dateien** an.

Wählen Sie einen Ordner aus, tippen Sie  an und verwenden Sie eine der folgenden Optionen:

- **Auswählen:** Dateien oder Ordner auswählen, auf die die Optionen angewendet werden sollen.
- **Sortieren nach:** Dateien oder Ordner sortieren.
- **Zu bevorzugten Ordnern hinzufügen:** Verknüpfung für einen Ordner zu **BEVORZUGTE ORDNER** hinzufügen.
- **Löschen:** Dateien oder Ordner löschen.
- **Verknüpfung auf Startseite erstellen:** Verknüpfung für eine Datei oder einen Ordner zum klassischen Startbildschirm hinzufügen.
- **FTP hinzufügen:** Verknüpfung für einen FTP-Server zu **ORDNER** hinzufügen.
- **Nach Geräten suchen:** Geräte mit aktivierter Medienfreigabe suchen.
- **Anzeigeeinstellungen:** Anzeigeeoptionen der Datei ändern.

Berühren und halten Sie eine Datei oder einen Ordner und verwenden Sie folgende Optionen:

-  : Dateien für andere freigeben.
-  : Dateien oder Ordner löschen.
-  : Dateien oder Ordner in einen anderen Ordner verschieben.
-  : Dateien oder Ordner in einen anderen Ordner kopieren.
-  → **Umbenennen:** Datei oder Ordner umbenennen.
-  → **Zu bevorzugten Ordnern hinzufügen:** Verknüpfung für einen Ordner zu **BEVORZUGTE ORDNER** hinzufügen.
-  → **Verknüpfung auf Startseite erstellen:** Verknüpfung für eine Datei oder einen Ordner zum klassischen Startbildschirm hinzufügen.
-  → **Zip:** Dateien oder Ordner komprimieren, um eine ZIP-Datei zu erstellen.
-  → **Details:** Datei- oder Ordnerdetails anzeigen.

## Energie sparen

### Energiesparmodus

Sparen Sie Akku, indem Sie die Gerätefunktionen einschränken.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Allgemein** → **Energiesparmodus** und den Schalter **Energiesparmodus** an, um die Funktion zu aktivieren. Sie können auch die Schnelleinstellungen öffnen und **Energie sparen** antippen, um den Modus zu aktivieren.

Wählen Sie aus folgenden Optionen:

- **Leistung einschränken:** Verschiedene Optionen einschränken, z. B. die Hintergrundbeleuchtung der Aktuelle Anwendungen-Taste und der Zurück-Taste ausschalten.
- **Graustufenmodus:** Alle Farben auf dem Bildschirm in Graustufen anzeigen.


### Ultra-Energiesparmodus

Mit diesem Modus können Sie die Akkuleistung des Geräts verlängern. Im Ultra-Energiesparmodus verhält sich das Gerät folgendermaßen:

- Alle Farben auf dem Bildschirm werden in Graustufen angezeigt.
- Die verfügbaren Anwendungen werden auf die wichtigsten und ausgewählten Anwendungen beschränkt.
- WLAN und Bluetooth werden deaktiviert.



Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Allgemein** → **Energiesparmodus** und den Schalter **Ultra-Energiesparmodus** an, um die Funktion zu aktivieren. Sie können auch die Schnelleinstellungen öffnen und **Ultrasparen** antippen, um den Modus zu aktivieren.

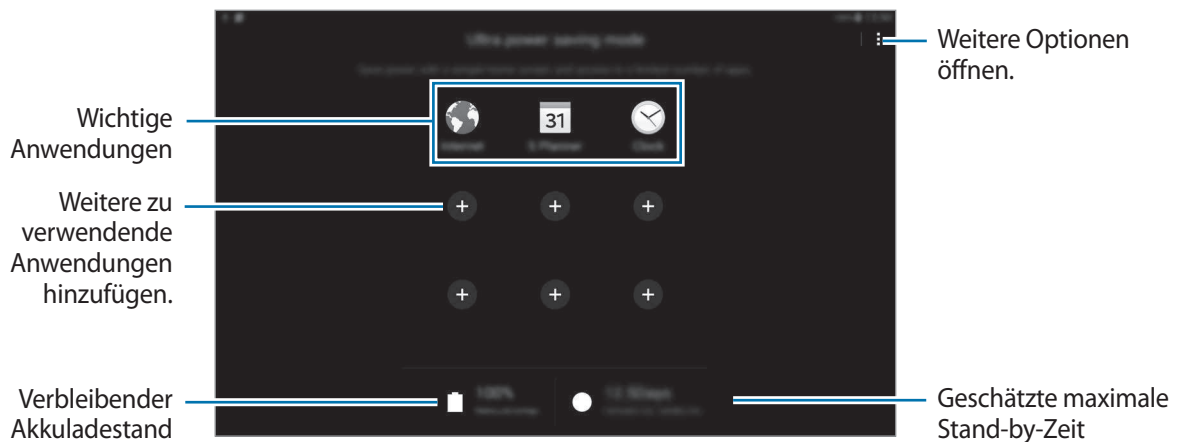

Tippen Sie zum Hinzufügen einer Anwendung zum Startbildschirm **+** an und wählen Sie eine Anwendung aus.

Tippen Sie zum Entfernen einer Anwendung vom Startbildschirm **⋮** → **Entfernen** an, wählen Sie eine Anwendung mit **⊖** aus und tippen Sie schließlich **Fertig** an.

Tippen Sie **⋮** → **Einstellungen** an, um die Einstellungen für den Ultra-Energiesparmodus zu ändern, z. B. Verbindung zum Netzwerk oder Ton.

Tippen Sie zum Deaktivieren des Ultra-Energiesparmodus **⋮** → **Ultra-Energiesparmodus deaktiv.** an.



Die geschätzte maximale Stand-by-Zeit ist die verbleibende Zeit bis zur vollständigen Entladung des Akkus, wenn das Gerät nicht verwendet wird. Die Stand-by-Zeit kann je nach Geräteeinstellungen und Betriebsbedingungen variieren.

## Hilfeinformationen anzeigen

Um Hilfeinformationen zur Verwendung des Geräts und der Anwendungen aufzurufen, öffnen Sie den Anwendungsbildschirm und tippen Sie **Hilfe** an.

Tippen Sie **⋮** → **Hilfe** an, um bei der Verwendung einer Anwendung Hilfeinformationen anzuzeigen.



Bei einigen Anwendungen stehen möglicherweise keine Hilfeinformationen zur Verfügung.

# Netzwerkverbindung

## WLAN

Verbinden Sie das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk, um den Internetzugang zu ermöglichen oder Mediendateien an andere Geräte zu senden. Weitere Optionen finden Sie unter [WLAN](#).



- Das Gerät nutzt einen nicht harmonisierten Frequenzbereich und ist für die Verwendung in allen europäischen Ländern vorgesehen. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden, jedoch nicht außerhalb von Gebäuden, genutzt werden.
- Schalten Sie das WLAN aus, wenn Sie es nicht verwenden, um den Akku zu schonen.

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Verbindungen** → **WLAN** und den Schalter **WLAN** an, um WLAN zu aktivieren.
- 2 Wählen Sie in der Liste mit den WLAN-Netzwerken ein Netzwerk aus. Bei Netzen, die mit einem Passwort verschlüsselt sind, wird ein Sperrsymbol angezeigt.
- 3 Tippen Sie **Verbinden** an.



Hat das Gerät einmal eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk hergestellt, verbindet es sich jedes Mal wieder mit diesem Netzwerk, wenn das Netzwerk verfügbar ist. Das Passwort muss dann nicht erneut eingegeben werden.

Um zu verhindern, dass sich das Gerät automatisch mit dem Netzwerk verbindet, wählen Sie es aus der Liste mit den Netzwerken aus und tippen Sie **Entfernen** an.

### WLAN-Netze hinzufügen

Wird das gewünschte Netzwerk nicht in der Liste mit den WLAN-Netzwerken angezeigt, tippen Sie unten in der Liste **WLAN hinzufügen** an. Geben Sie den Netzwerknamen **Netz-SSID** ein und wählen Sie den Sicherheitstyp. Wenn es sich nicht um ein offenes Netzwerk handelt, geben Sie das Passwort ein und tippen Sie dann **Verbinden** an.

### WLAN Passpoint aktivieren

Mit WLAN Passpoint kann das Gerät nach einem zertifizierten WLAN suchen und eine Verbindung damit herstellen. Über die Passpoint-Funktion können Sie eine Verbindung mit öffentlichen WLANs herstellen, die die automatische Authentifizierung unterstützen. Wenn Sie Ihren Standort wechseln, sucht die Funktion nach einem anderen zertifizierten WLAN und stellt eine Verbindung damit her.



Diese Funktion ist je nach Region u. U. nicht verfügbar.


Tippen Sie **⋮** → **Erweitert** an und aktivieren Sie dann **Passpoint**.

## Internet

### Webseiten aufrufen

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Internet** an.
- 2 Tippen Sie das Adressfeld an. Zum Ändern der Suchmaschine tippen Sie das Suchmaschinensymbol neben dem Feld für die Webadresse an.
- 3 Geben Sie die Webadresse oder ein Schlüsselwort ein und tippen Sie **Öffnen** an. Um per Spracheingabe im Web zu suchen, tippen Sie **🗨** an.

Sie können die Symbolleisten anzeigen, indem Sie auf dem Bildschirm den Finger etwas nach unten ziehen.

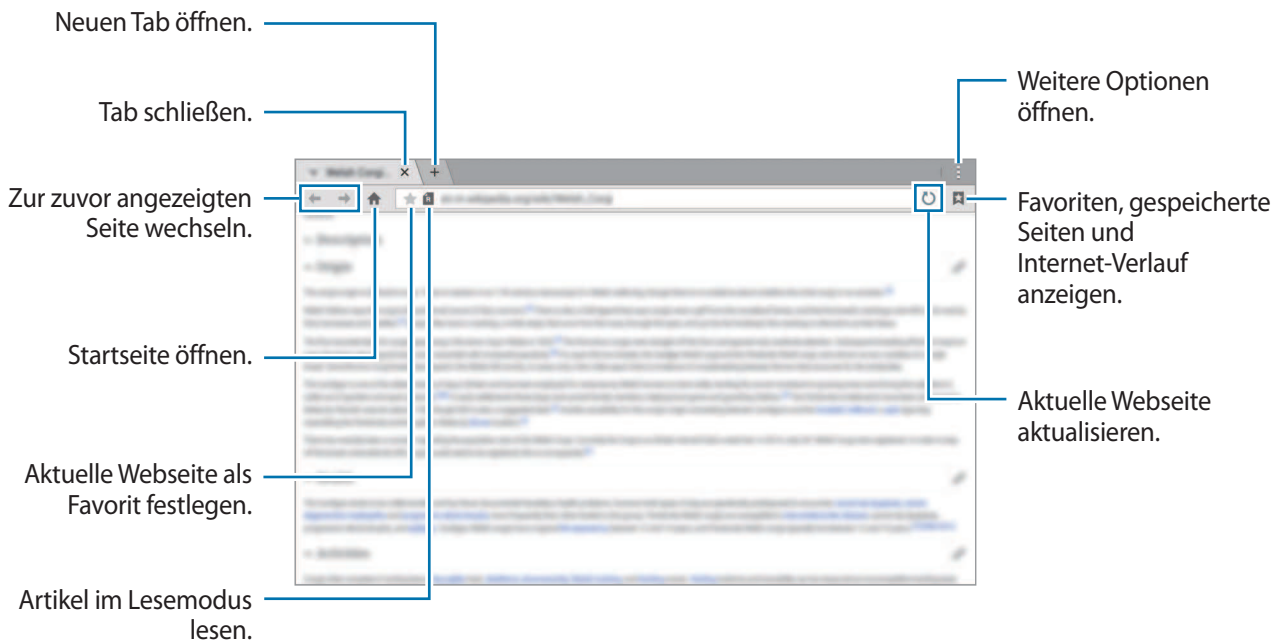

## Startseite festlegen

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Internet** an.

Tippen Sie → **Einstellungen** → **Startseite festlegen** an und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:

- **Standardseite:** Standardwebseite als Startseite für das Gerät festlegen.
- **Aktuelle Seite:** Aktuelle Webseite als Startseite festlegen.
- **Häufig besuchte Seiten:** Liste mit den am häufigsten besuchten Webseiten als Startseite festlegen.
- **Andere:** Voreingestellte Webseite als Startseite festlegen.

Tippen Sie beim Ansehen einer Webseite an, um die Startseite zu öffnen.

## Webseitenverlauf verwalten

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Internet** an.

Tippen Sie → **Verlauf** an, um eine kürzlich aufgerufene Webseite zu öffnen.

Tippen Sie zum Löschen des Verlaufs **Bearbeiten** → an.

Tippen Sie zum Löschen von Webseiten **Bearbeiten** an, berühren und halten Sie eine Webseite, wählen Sie die Webseiten aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie schließlich an.

# Funktionen für Bewegungen und Benutzerfreundlichkeit

## Bewegungen



Übermäßige Erschütterungen oder Stöße verursachen auf dem Gerät möglicherweise eine unbeabsichtigte Eingabe. Achten Sie auf die korrekte Ausführung von Bewegungen.


## Stumm/anhalten

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Bewegungen** und den Schalter **Stumm/anhalten** an, um die Funktion zu aktivieren.

## Hand auf Bildschirm legen

Bedecken Sie den Bildschirm mit der Hand, um Wecker stummzuschalten oder die Medienwiedergabe anzuhalten.


Tippen Sie **Stumm/anhalten** → **Hand auf Bildschirm legen** an.

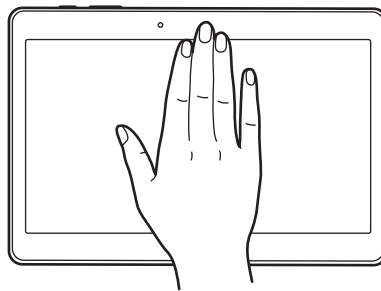

## Smart Pause

Die Wiedergabe wird automatisch angehalten, wenn Sie nicht auf den Bildschirm sehen. Schauen Sie wieder auf den Bildschirm, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Tippen Sie **Stumm/anhalten** → **Smart Pause** an.

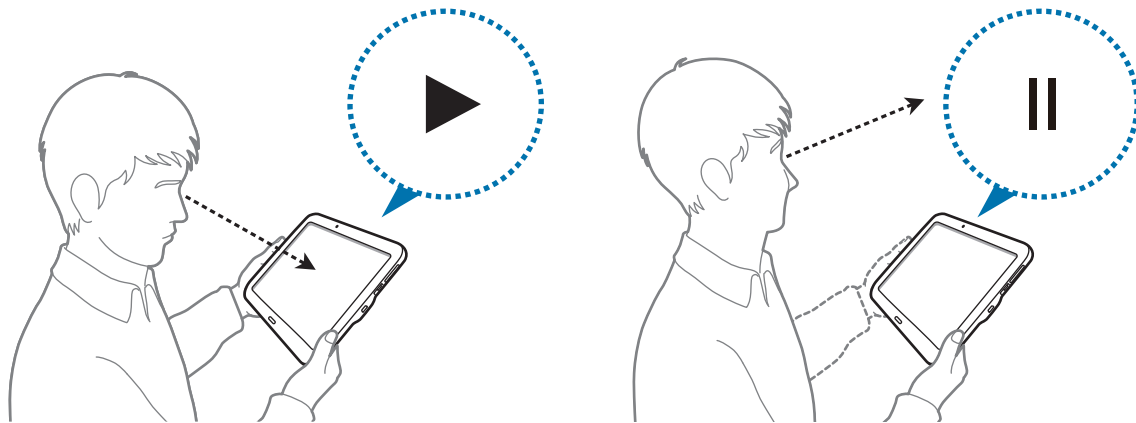


## Aufnehmen durch Wischen mit der Hand

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Bewegungen** und den Schalter **Aufnehmen durch Wischen mit der Hand** an, um die Funktion zu aktivieren.

Legen Sie die Seite Ihrer Hand auf den Bildschirm und wischen Sie von links nach rechts oder rechts nach links über den Bildschirm, um einen Screenshot aufzunehmen. Das Bild wird im Ordner **Galerie** → **☰** → **Album** → **Screenshots** gespeichert. Nach der Aufnahme des Screenshots können Sie das Bild bearbeiten und an andere senden.



Sie können keinen Screenshot aufnehmen, wenn Sie gerade Anwendungen ausführen.

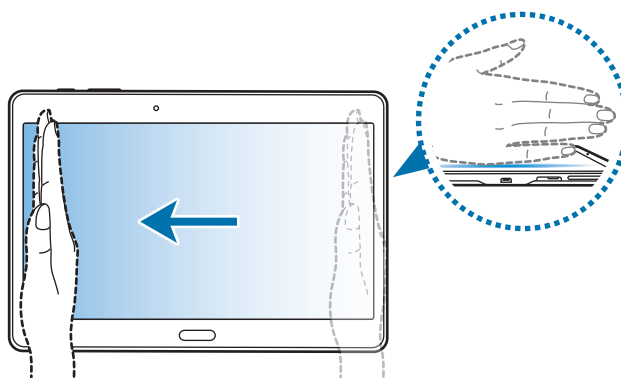


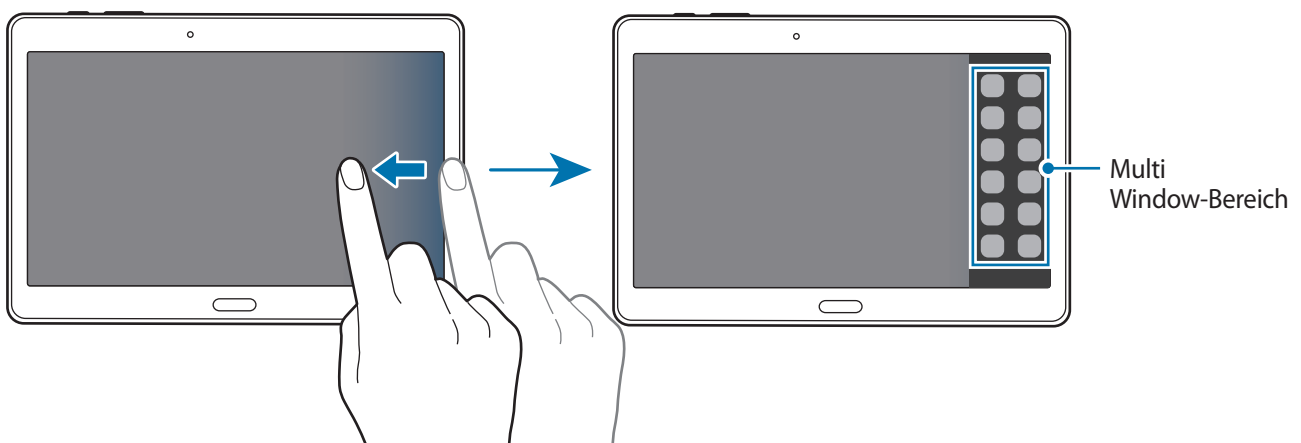
## Multi Window

### Informationen zur Multi Window-Funktion

Verwenden Sie diese Funktion, um gleichzeitig zwei Anwendungen auf dem Bildschirm auszuführen. Sie können mit dieser Funktion E-Mails anzeigen oder das Internet nutzen, während Sie gleichzeitig ein Video abspielen.


### Multi Window starten

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Multi Window** und den Schalter **Multi Window** an, um die Funktion zu aktivieren. Öffnen Sie alternativ die Schnelleinstellungen und tippen Sie **Multi Window** an, um den Modus zu aktivieren.
- 2 Ziehen Sie zum Anzeigen der Multi Window-Ansicht einen Finger vom rechten Rand des Bildschirms in Richtung Mitte. Sie können auch  berühren und halten.




- 3 Berühren und halten Sie ein Anwendungssymbol im Multi Window-Bereich und ziehen Sie es auf den Bildschirm.

Lassen Sie das Anwendungssymbol los, wenn der Bildschirm blau wird.

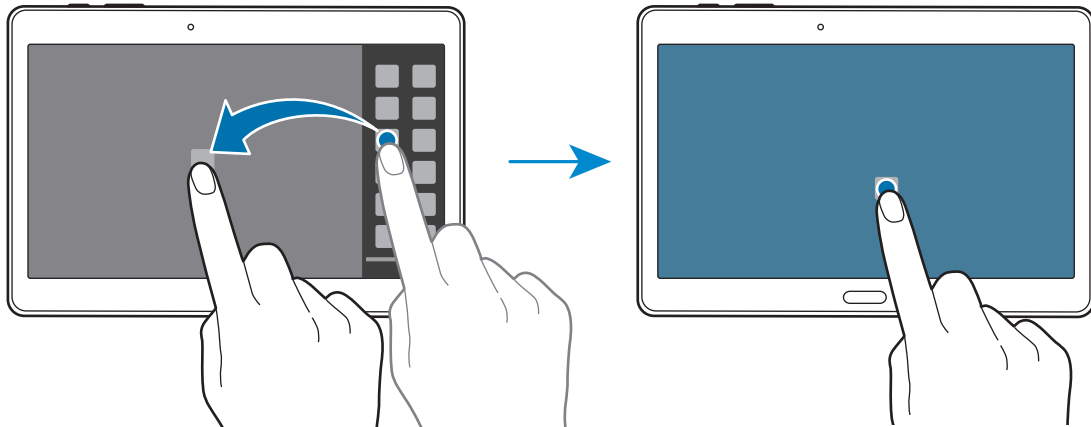


- 4 Berühren und halten Sie ein anderes Anwendungssymbol im Multi Window-Bereich und ziehen Sie es an eine neue Position.


Mit  gekennzeichnete Anwendungssymbole können in separaten Fenstern gleichzeitig auf dem Bildschirm gestartet werden.

### Kombinierte Multi Window-Ansicht erstellen

Verwenden Sie diese Funktion, um die Kombination der aktuell ausgeführten Anwendungen in der Multi Window-Ansicht zu speichern.

- 1 Starten Sie zwei Anwendungen in der Multi Window-Ansicht mit geteiltem Bildschirm.
- 2 Öffnen Sie den Multi Window-Bereich und tippen Sie  → **Erstellen an**.


Die kombinierte Multi Window-Ansicht wird zum Multi Window-Bereich oben hinzugefügt.

Öffnen Sie zum Löschen von kombinierten Multi Window-Ansichten den Multi Window-Bereich, tippen Sie  → **Bearb. an**, wählen Sie eine kombinierte Multi Window-Ansicht aus und tippen Sie dann **OK an**.




## Fenstergröße anpassen

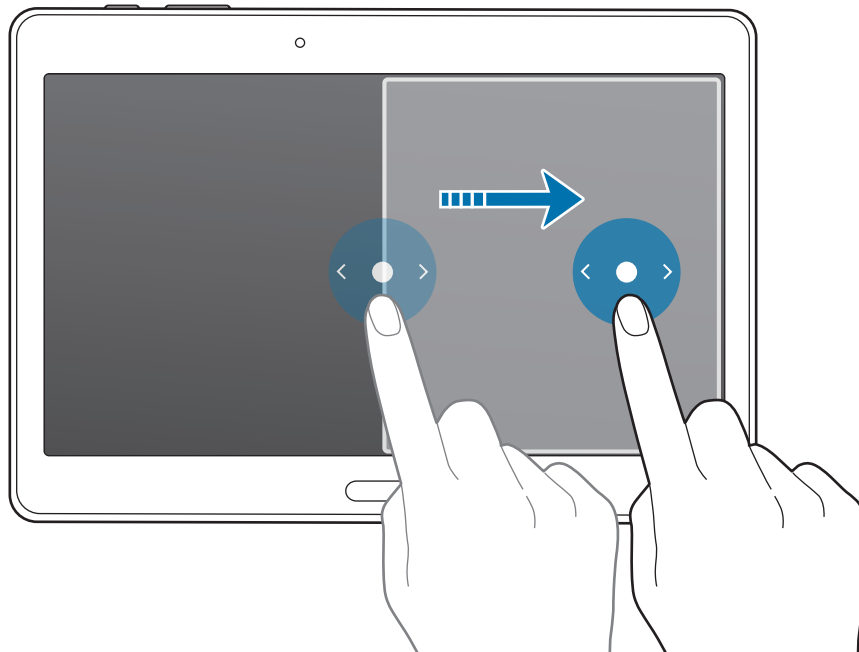


Ziehen Sie den Kreis zwischen den Anwendungsfenstern nach links oder rechts, um die Größe der Fenster anzupassen.




## Multi Window-Optionen verwenden

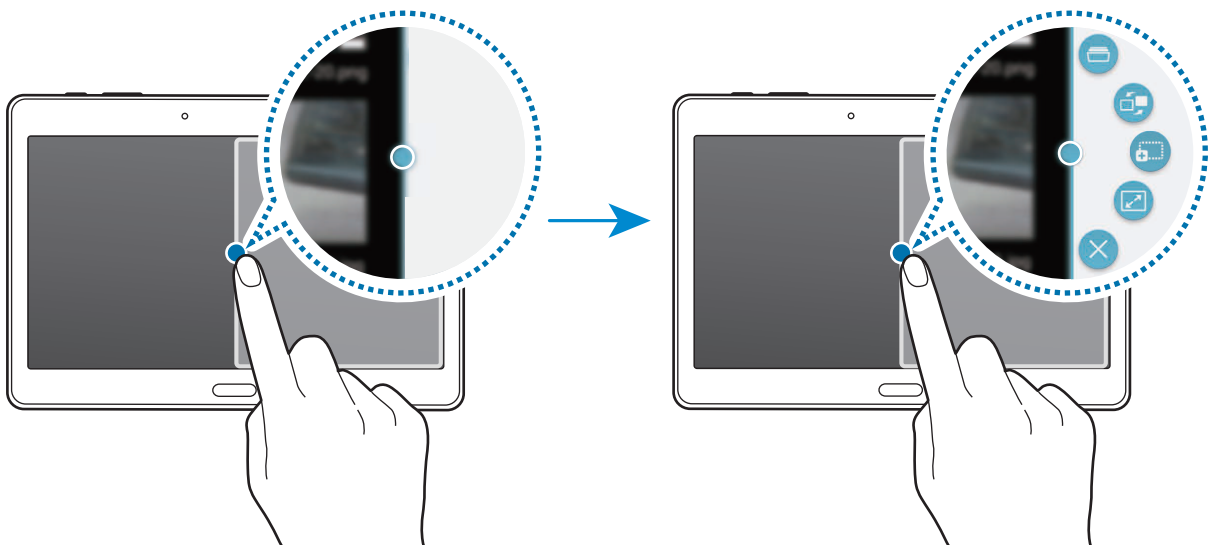

Wenn Sie Multi Window-Anwendungen verwenden, wählen Sie das Anwendungsfenster aus und ein blauer Rahmen wird um dieses Fenster angezeigt. Tippen Sie den Kreis zwischen den Anwendungsfenstern an, um auf folgende Optionen zuzugreifen:

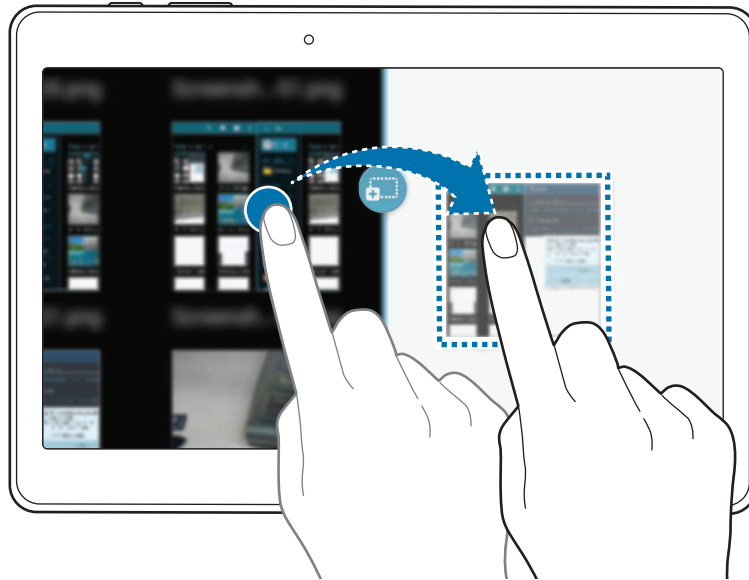

-  : Eine Liste der kürzlich verwendeten Anwendungen im ausgewählten Fenster öffnen.
-  : Zwischen Anwendungen in der Multi Window-Ansicht wechseln.
-  : Text oder Bilder zwischen Fenstern per Drag & Drop verschieben. Berühren und halten Sie ein Element im ausgewählten Fenster und ziehen Sie es in ein anderes Fenster.




Einige Anwendungen unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

-  : Fenster maximieren.
-  : Anwendung schließen.

## Anwendungen im Multi Window-Bereich neu anordnen

Sie können die Anwendungen im Multi Window-Bereich neu anordnen.


- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Multi Window** und den Schalter **Multi Window** an, um die Funktion zu aktivieren. Öffnen Sie alternativ die Schnelleinstellungen und tippen Sie **Multi Window** an, um den Modus zu aktivieren.
- 2 Öffnen Sie den Multi Window-Bereich und tippen Sie **⋮** → **Bearb.** an.  
Das Gerät zeigt die verfügbaren Anwendungen an, die Sie im Multi Window-Bereich verwenden können.
- 3 Berühren und halten Sie eine Anwendung und ziehen Sie sie in den Multi Window-Bereich.

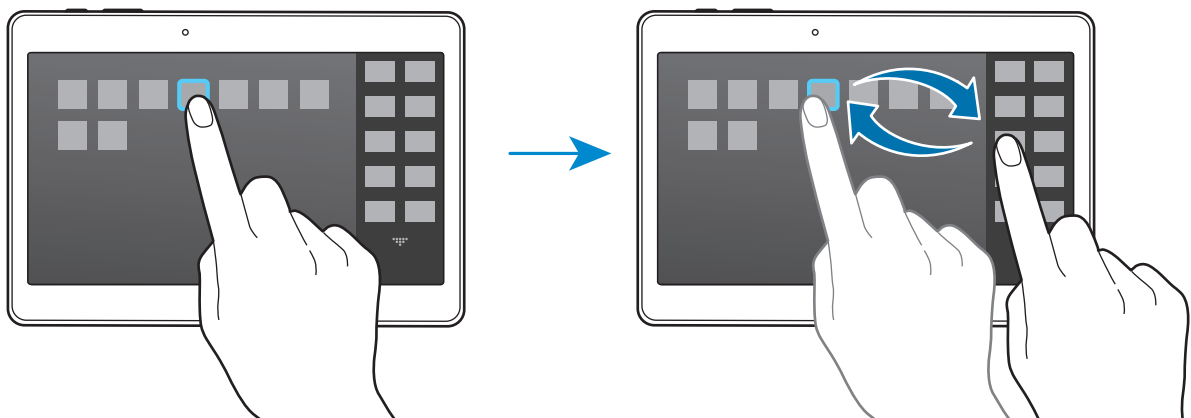


- 4 Tippen Sie **OK** an.


## Toolbox


Sie können verschiedene Anwendungen einfach über die Toolbox starten, während Sie andere Anwendungen verwenden.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Toolbox** und den Schalter **Toolbox** an, um die Funktion zu aktivieren. Sie können auch die Schnelleinstellungen öffnen und **Toolbox** antippen, um sie zu aktivieren. Auf dem Bildschirm wird  angezeigt.

Zum Starten einer Anwendung tippen Sie  an und wählen eine Anwendung aus.

Wenn Sie die Toolbox verschieben möchten, berühren und halten Sie  und ziehen Sie es an eine andere Position.

Um die Anwendungen in der Toolbox zu ändern, berühren und halten Sie  und ziehen Sie es anschließend auf **Bearbeiten**.

Wenn Sie die Toolbox ausblenden möchten, berühren und halten Sie  und ziehen Sie sie anschließend auf **Entfernen**.

## Empfindlichkeit des Touchscreens erhöhen

Verwenden Sie diese Funktion, um den Bildschirm mit Handschuhen zu bedienen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Anzeige** an und aktivieren Sie anschließend **Touch-Empfindlichkeit hoch**. Sie können auch die Schnelleinstellungen öffnen und **Berühr.empf.** antippen, um die Funktion zu aktivieren.



- Verwenden Sie Lederhandschuhe, damit die Berührungen des Touchscreens besser erkannt werden. Andere Materialien werden möglicherweise nicht erkannt.
- Tippen Sie beim Tragen von Handschuhen optimalerweise etwas fester auf das Display.

# Personalisieren

## Startbildschirm und Anwendungsbildschirm verwalten

### Klassischen Startbildschirm verwalten

#### Elemente hinzufügen

Berühren und halten Sie eine Anwendung oder einen Ordner auf dem Anwendungsbildschirm und ziehen Sie das Element auf den klassischen Startbildschirm.

Um Widgets hinzuzufügen, öffnen Sie den klassischen Startbildschirm, berühren und halten Sie einen leeren Bereich, tippen Sie **Widgets** an, berühren und halten Sie ein Widget und ziehen Sie es anschließend auf den klassischen Startbildschirm.

#### Elemente verschieben und entfernen

Berühren und halten Sie ein Element auf dem klassischen Startbildschirm und ziehen Sie es an eine neue Position.

Ziehen Sie das Element an den Bildschirmrand, um es in einen anderen Bereich zu verschieben.

Sie können häufig verwendete Anwendungen auch in das Anwendungs-Dock unten auf dem klassischen Startbildschirm verschieben.


Berühren und halten Sie ein Element, um es zu verschieben. Ziehen Sie es anschließend auf den Befehl **Entfernen**, der oben auf dem Bildschirm angezeigt wird.

#### Ordner erstellen

- 1 Berühren und halten Sie eine Anwendung auf dem klassischen Startbildschirm und ziehen Sie sie am oberen Bildschirmrand auf **Ordner erstellen**.
- 2 Geben Sie einen Namen für den Ordner ein.
- 3 Tippen Sie **+** an, wählen Sie die in den Ordner zu verschiebenden Anwendungen aus und tippen Sie **Fertig** an.

## Ordner verwalten

Um einen Ordner umzubenennen, wählen Sie ihn aus und tippen Sie dann den vorhandenen Ordnernamen an. Geben Sie einen neuen Namen für den Ordner ein und tippen Sie **OK** an.

Wählen Sie zum Ändern der Farbe eines Ordners den entsprechenden Ordner aus, tippen Sie  an und wählen Sie dann eine Farbe aus.

Um mehrere Anwendungen in einen Ordner zu verschieben, berühren und halten Sie eine Anwendung und ziehen Sie sie dann in den Ordner.

Um eine Anwendung aus einem Ordner zu entfernen, wählen Sie den Ordner aus, berühren und halten Sie die entsprechende Anwendung und ziehen Sie sie an eine neue Position.

## Seiten verwalten

Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem klassischen Startbildschirm, um eine Seite hinzuzufügen, zu verschieben oder zu entfernen.

Um eine Seite hinzuzufügen, blättern Sie nach links zur letzten Seite und tippen Sie  an.

Berühren und halten Sie anschließend eine Seitenvorschau und ziehen Sie sie an eine neue Position, um eine Seite zu verschieben.

Um eine Seite zu verschieben, berühren und halten Sie eine Seitenvorschau und ziehen Sie sie auf den Befehl **Entfernen** oben auf dem Bildschirm.


Um eine Seite als Hauptbildschirm für den klassischen Startbildschirm festzulegen, tippen Sie  an.

## Content Home-Bildschirm verwalten

Auf dem Content Home-Bildschirm werden Content-Widgets angezeigt. Sie können eine Anwendung direkt öffnen, indem Sie auf dem Content Home-Bildschirm ein Content-Widget auswählen.

## Widget oder Seite hinzufügen

- 1 Bewegen Sie auf dem Content Home-Bildschirm zwei Finger zusammen.
- 2 Wählen Sie auf dem Widgets-Bildschirm eine Seite aus, um sie zu bearbeiten, oder tippen Sie **+** an, um eine neue Seite zu erstellen (1). Wählen Sie unten auf dem Bildschirm Widgets aus (2), um sie zur Seite hinzuzufügen.

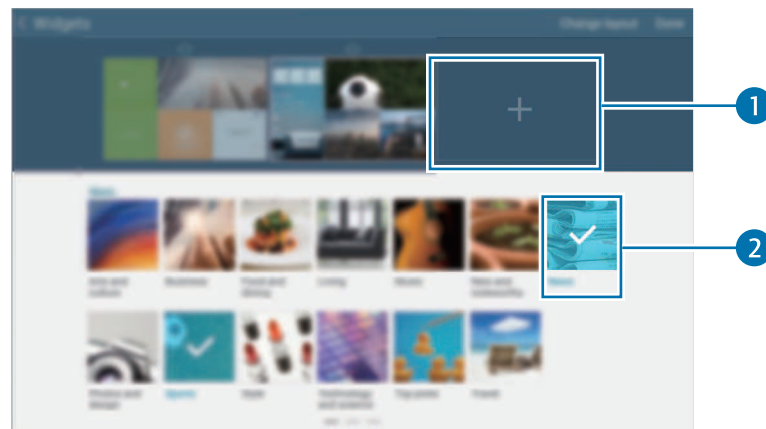


Scrollen Sie im unteren Feld auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um weitere Widgets zu sehen.

- 3 Tippen Sie **Fertig** an.

## Widgetgröße anpassen

- 1 Berühren und halten Sie auf dem Content Home-Bildschirm ein Widget, dessen Größe Sie ändern möchten.
- 2 Passen Sie die Größe des Widgets an, indem Sie den zugehörigen Rahmen verschieben.

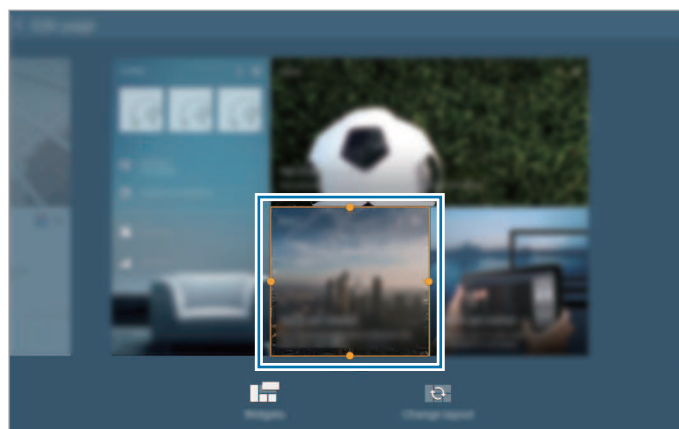

- 3 Tippen Sie **↶** an, um die Änderung zu speichern.

## Widget verschieben

- 1 Berühren und halten Sie auf dem Content Home-Bildschirm ein Widget.
- 2 Berühren und halten Sie das Widget und ziehen Sie es an die gewünschte Position.  
Tippen Sie zum zufälligen Anordnen der Widgets auf der aktuellen Seite **Layout ändern** an.

## Seiten entfernen

- 1 Bewegen Sie auf dem Content Home-Bildschirm zwei Finger zusammen.
- 2 Berühren und halten Sie auf dem Widgets-Bildschirm eine Seite, um sie zu entfernen.
- 3 Ziehen Sie die Seite oben auf dem Bildschirm auf **Entfernen**.



Mindestens eine Seite muss auf dem Content Home-Bildschirm verbleiben.


## Anwendungsbildschirm verwalten


### Anzeigemodus ändern

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  → **Anzeigetyp** an und wählen Sie eine Sortiermethode aus.

### Anwendungen ausblenden


Blenden Sie ungewünschte Anwendungen auf dem Anwendungsbildschirm aus.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  → **Anwendungen ausblenden** an, wählen Sie Anwendungen aus und tippen Sie **Fertig** an.

Um ausgeblendete Anwendungen anzuzeigen, tippen Sie  → Anwendungen **Ausgeblendete Anwendungen anzeigen** an, wählen Sie Anwendungen aus und tippen Sie **Fertig** an.



## Elemente verschieben

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  → **Bearbeiten** an. Berühren und halten Sie ein Element und ziehen Sie es an die gewünschte Position.

Ziehen Sie das Element an den Bildschirmrand, um es in einen anderen Bereich zu verschieben.

Um ein Element auf eine neue Seite zu verschieben, ziehen Sie es oben auf dem Bildschirm auf den Befehl **Seite erstellen**.




Sie können Ordner nur im Ordnerfeld verschieben.

## Ordner erstellen

1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  → **Ordner erstellen** an.


2 Geben Sie einen Namen für den Ordner ein.


3 Tippen Sie  an, wählen Sie die in den Ordner zu verschiebenden Anwendungen aus und tippen Sie **Fertig** an.


Der neue Ordner wird zum Ordnerfeld auf dem Anwendungsbildschirm hinzugefügt.

## Ordner verwalten

Um einen Ordner umzubenennen, wählen Sie ihn aus und tippen Sie dann den vorhandenen Ordnernamen an. Geben Sie einen neuen Namen für den Ordner ein und tippen Sie **OK** an.

Wählen Sie zum Ändern der Farbe eines Ordners den entsprechenden Ordner aus, tippen Sie  an und wählen Sie dann eine Farbe aus.

Um mehrere Anwendungen in einen Ordner zu verschieben, tippen Sie  → **Bearbeiten** an, berühren und halten Sie eine Anwendung und ziehen Sie sie dann in den Ordner.

Um eine Anwendung aus einem Ordner zu entfernen, tippen Sie  → **Bearbeiten** an, wählen Sie den Ordner aus, berühren und halten Sie die entsprechende Anwendung und ziehen Sie sie an eine neue Position. Wenn Sie die Anwendung aus dem Ordner in das Ordnerfeld verschieben, wird ein neuer Ordner erstellt.

# Hintergrundbild und Klingeltöne einrichten

## Hintergrundbild einrichten

Richten Sie ein auf dem Gerät gespeichertes Bild oder Foto als Hintergrundbild für den klassischen Startbildschirm oder den Sperrbildschirm ein.

- 1 Berühren und halten Sie auf dem klassischen Startbildschirm einen leeren Bereich und tippen Sie anschließend **Hintergrund** an. Sie können auch auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Hintergrundbild** antippen.
- 2 Wählen Sie einen Bildschirm für die Änderung des Hintergrunds aus.
- 3 Verschieben Sie den Bildschirminhalt nach links oder rechts und wählen Sie unten auf dem Bildschirm ein Bild aus.  
Tippen Sie **Mehr Bilder** an, um mit der Kamera des Geräts aufgenommene Bilder oder andere Bilder auszuwählen.
- 4 Tippen Sie **Hintergrundbild festlegen** oder **Fertig** an.

## Klingeltöne ändern

Stellen Sie die Klingeltöne für Benachrichtigungen ein.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Ton** → **Benachrichtigungen** an, wählen Sie einen Klingelton aus und tippen Sie anschließend **OK** an.

## Bildschirmsperrmethode ändern

Sie können die Methode zum Sperren des Bildschirms ändern, um Ihre persönlichen Daten vor ungewünschtem Zugriff zu schützen.


Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Sperrbildschirm** → **Sperrbildschirm** an und wählen Sie eine Bildschirmsperrmethode aus. Geben Sie einen Entsperrungscode ein, wenn Sie das Gerät entsperren.



Sollten Sie den Entsperrungscode vergessen haben, müssen Sie das Gerät in eine Samsung-Kundendienstzentrale bringen, wo der Code zurückgesetzt wird.

### Muster

Verbinden Sie für ein Muster vier oder mehr Punkte und geben Sie das Muster erneut ein, um es zu bestätigen. Richten Sie eine Sicherheits-PIN, damit Sie den Bildschirm entsperren können, wenn Sie das Muster vergessen sollten.

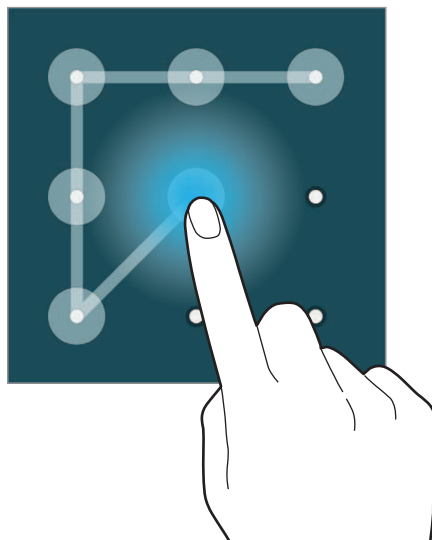

### Fingerabdruck

Registrieren Sie Ihre Fingerabdrücke zum Entsperren des Bildschirms. Weitere Informationen finden Sie unter [Fingerabdruck-Scanner](#).

### PIN

Eine PIN umfasst ausschließlich Zahlen. Tippen Sie mindestens vier Ziffern ein und bestätigen Sie die PIN, indem Sie sie erneut eingeben.

## Passwort

Ein Passwort umfasst Zeichen und Zahlen. Tippen Sie mindestens vier Zeichen ein, einschließlich Ziffern und Symbolen, und bestätigen Sie das Passwort, indem Sie es erneut eintippen.

# Fingerabdruck-Scanner

## Zur besseren Fingerabdruckerkennung

Beachten Sie beim Scannen Ihrer Fingerabdrücke auf dem Gerät die folgenden Bedingungen, die sich auf die Leistung der Funktion auswirken können:

- Der Sensor zur Erkennung der Fingerabdrücke befindet sich in der Home-Taste. Stellen Sie sicher, dass die Home-Taste nicht durch metallische Gegenstände wie Münzen, Schlüssel oder Halsketten zerkratzt oder beschädigt wird.
- Wird der im Lieferumfang des Geräts enthaltene Bildschirmschutz verwendet, funktioniert der Sensor zur Erkennung der Fingerabdrücke möglicherweise nicht richtig. Entfernen Sie den Bildschirmschutz, um die Empfindlichkeit der Fingerabdruckerkennung zu verbessern.
- Der Bereich zur Fingerabdruckerkennung und die Finger müssen sauber und trocken sein.
- Die Fingerabdruckerkennung kann durch Falten oder Narben beeinträchtigt werden.
- Möglicherweise erkennt das Gerät Fingerspitzen von kleinen oder dünnen Fingern nicht.
- Speichern Sie zur Verbesserung der Erkennung die Abdrücke der Hand, mit der Sie das Gerät am häufigsten bedienen.
- Ziehen Sie den Finger nicht zu schnell oder zu langsam. Ziehen Sie den Finger mit mäßiger Geschwindigkeit, damit er vom Gerät erkannt werden kann.
- In trockenen Umgebungen kann statische Elektrizität im Gerät entstehen. Vermeiden Sie die Verwendung dieser Funktion in trockenen Umgebungen oder leiten Sie die statische Aufladung ab, indem Sie mit dem Gerät einen Metallgegenstand berühren.


## Fingerabdrücke registrieren

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Finger-Scanner** → **Fingerabdruck-Manager** an.
- 2 Wenn Sie weitere Fingerabdrücke speichern, erscheint ein Pop-up-Fenster zur Fingerabdruckerkennung. Scannen Sie einen gespeicherten Fingerabdruck auf dem Gerät ein und tippen Sie **+** an.
- 3 Legen Sie Ihren Finger auf den Bereich zur Fingerabdruckerkennung in der unteren Bildschirmmitte.
- 4 Berühren und halten Sie den Bildschirm in diesem Bereich und ziehen Sie dann Ihren Finger nach unten über die Home-Taste.

Wiederholen Sie diese Aktion für denselben Finger, bis der Fingerabdruck registriert ist.



Wenn Sie den Finger beugen oder nur die Fingerspitze auflegen, erkennt das Gerät Ihre Fingerabdrücke möglicherweise nicht.

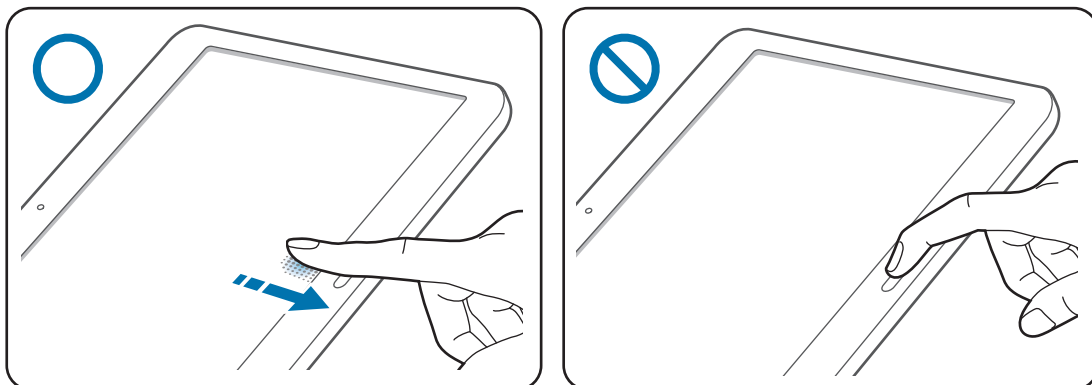




- 5 Wenn ein Pop-up-Fenster für die Passworteingabe erscheint, geben Sie das alternative Passwort ein, tippen Sie **Weiter** an, geben Sie das alternative Passwort erneut ein, um es zu überprüfen, und tippen Sie dann **OK** an. Wenn Sie Ihre Fingerabdrücke nicht scannen möchten, können Sie stattdessen das alternative Passwort eingeben.
- 6 Wenn das Pop-up-Fenster für die Fingerabdruckerkennung erscheint, tippen Sie **OK** an. Sie können den Bildschirm mit Ihren Fingerabdrücken entsperren.

## Gespeicherte Fingerabdrücke verwalten

Sie können gespeicherte Fingerabdrücke löschen oder umbenennen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Finger-Scanner** → **Fingerabdruck-Manager** an.

Tippen Sie zum Löschen von Fingerabdrücken  → **Registrierung aufheben** an, wählen Sie die gewünschten Fingerabdrücke aus und tippen Sie dann  → **OK** an.

Berühren und halten Sie zum Umbenennen eines Fingerabdrucks den entsprechenden Fingerabdruck, tippen Sie  an, geben Sie einen neuen Namen ein und tippen Sie schließlich **OK** an.

## Alternatives Passwort ändern

Sie können das Passwort ändern, das als Alternative zum Scannen Ihrer Fingerabdrücke verwendet wird.

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Finger-Scanner** → **Alternatives Passwort ändern** an.
- 2 Scannen Sie einen registrierten Fingerabdruck oder tippen Sie **Alternatives Passwort** an.
- 3 Geben Sie ein neues Passwort ein und tippen Sie **Weiter** an.
- 4 Geben Sie das Passwort erneut ein und tippen Sie **OK** an.

## Bildschirm mit Fingerabdrücken entsperren

Sie können den Bildschirm mit den gespeicherten Fingerabdrücken entsperren.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Finger-Scanner** → **Sperrbildschirm** → **Fingerabdruck** an. Sie können auch auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Sperrbildschirm** → **Sperrbildschirm** → **Fingerabdruck** antippen.

## Passwort für das Samsung Konto bestätigen

Verwenden Sie Ihre Fingerabdrücke zur Anmeldung in Ihrem Samsung Konto. Sie können einen Fingerabdruck anstelle der Passworteingabe verwenden, wenn Sie beispielsweise etwas bei **Samsung Apps** kaufen möchten.





Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Finger-Scanner** → **Samsung Konto bestätigen** und den Schalter oben rechts an, um die Funktion zu aktivieren. Geben Sie das Passwort für Ihr Samsung Konto ein und tippen Sie **OK** an.

## Privater Modus

### Informationen zum privaten Modus

Mit diesem Modus verhindern Sie, dass andere Benutzer auf bestimmte Inhalte (z. B. Bilder und Dokumente) zugreifen können, die auf dem Gerät gespeichert sind. Speichern Sie Inhalte am gewünschten Speicherort und deaktivieren Sie den privaten Modus wieder, um die Elemente sicher zu verbergen.

### Inhalte ausblenden

- 1** Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Privater Modus** und den Schalter **Privater Modus** an, um die Funktion zu aktivieren. Öffnen Sie alternativ die Schnelleinstellungen und tippen Sie **Privater Modus** an, um den Modus zu aktivieren.  
Wenn Sie den privaten Modus zum ersten Mal aktivieren, legen Sie eine Entsperrmethode und eine Sicherheits-PIN fest.
  - 2** Geben Sie die Entsperrmethode für den privaten Modus ein.  
Wenn der Modus aktiviert ist, wird oben auf dem Bildschirm  angezeigt.
  - 3** Berühren und halten Sie zur Auswahl der ausblendbaren Elemente ein Listenelement, aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen und tippen Sie dann  → **Nach Privat verschieben** an.  
Elemente, die in den privaten Modus verschoben wurden, sind mit  gekennzeichnet.
  - 4** Nachdem Sie die Elemente ausgewählt haben, die Sie ausblenden möchten, öffnen Sie den Anwendungsbildschirm und tippen Sie **Einstellungen** → **Gerät** → **Privater Modus** und den Schalter **Privater Modus** an, um die Funktion zu deaktivieren. Öffnen Sie alternativ die Schnelleinstellungen und tippen Sie **Privater Modus** an, um den Modus zu deaktivieren.  
Die ausgewählten Elemente werden auf dem Bildschirm ausgeblendet.
-  Überprüfen Sie vor dem Deaktivieren des privaten Modus, ob alle Dateien gespeichert bzw. richtig verschoben wurden.

## Ausgeblendete Inhalte anzeigen

Sie können ausgeblendete Elemente nur im privaten Modus anzeigen.

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Privater Modus** und den Schalter **Privater Modus** an, um die Funktion zu aktivieren. Öffnen Sie alternativ die Schnelleinstellungen und tippen Sie **Privater Modus** an, um den Modus zu aktivieren.
- 2 Geben Sie die Entsperrmethode für den privaten Modus ein.
- 3 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Eigene Dateien** → **Privat** an.  
Alle Elemente, die in den privaten Modus verschoben wurden, erscheinen auf dem Bildschirm.

## Mehrere Benutzer

Richten Sie zusätzliche Benutzerkonten ein, damit andere Benutzer das Gerät mit personalisierten Einstellungen wie z. B. einem eigenen E-Mail-Konto oder Hintergrund verwenden können. Folgende Arten von Benutzerkonten sind verfügbar:

- **Besitzer:** Das Besitzerkonto kann nur bei der ersten Einrichtung des Geräts erstellt werden und es kann nur ein Besitzerkonto eingerichtet werden. Dieses Konto hat vollen Zugriff auf das Gerät, unter anderem auch auf die Benutzerkontenverwaltung.
- **Benutzer:** Mit diesem Konto können Benutzer auf eigene Anwendungen und Inhalte zugreifen und die Geräteeinstellungen anpassen, die sich auf alle Konten beziehen.
- **Eingeschränktes Profil:** Mit einem eingeschränkten Konto kann der Benutzer nur auf die Anwendungen und Inhalte zugreifen, die vom Besitzerkonto dafür aktiviert wurden, und er kann keine Dienste verwenden, in denen man sich anmelden muss.



## Benutzer hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Benutzer** an.
- 2 Tippen Sie **+** → **Benutzer** → **OK** → **Jetzt einrichten** an.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kontoeinrichtung abzuschließen.

## Eingeschränkte Profile hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Benutzer** an.
- 2 Tippen Sie **+** → **Eingeschränktes Profil** an.
- 3 Legen Sie eine Entsperrmethode fest und wählen Sie Anwendungen und Inhalte aus, auf die Benutzer mit eingeschränkten Nutzungsrechten zugreifen dürfen.


## Benutzer wechseln

Tippen Sie oben auf dem gesperrten Bildschirm **◀** an. Wählen Sie das Konto aus, zu dem Sie wechseln möchten, und entsperren Sie das Gerät.



## Benutzer verwalten

Im Besitzerkonto können Sie Konten löschen oder die Kontoeinstellungen ändern.

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Benutzer** an.
- 2 Wählen Sie unter **ANDERE BENUTZER** ein Konto aus. Wählen Sie dann Anwendungen und Inhalte aus, um den Zugriff zu erlauben oder einzuschränken.  
Tippen Sie  an, um das Konto zu löschen.

## Daten von Ihrem vorherigen Gerät übertragen

### Sicherungskonten verwenden

Sie können Sicherungsdaten mithilfe Ihres Google-Kontos oder Samsung Kontos von Ihrem vorherigen Gerät auf Ihr neues Gerät übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter [Daten sichern und wiederherstellen](#).

### Samsung Smart Switch verwenden

Sie können Daten per Smart Switch (für Mobilgeräte und Computer) von einem anderen Gerät auf Ihr neues Gerät übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch)



Samsung Smart Switch wird auf einigen Geräten oder Computern nicht unterstützt.

### Samsung Smart Switch Mobile

Mit dieser Anwendung können Sie Daten von einem iPhone oder einem Android-Gerät auf Ihr neues Gerät übertragen. Sie können die Anwendung aus **Samsung Apps** oder **Play Store** herunterladen.

- 1 Tippen Sie auf dem Gerät **Smart Switch Mobile** an.
- 2 Wählen Sie dem vorherigen Gerätetyp entsprechend eine Option auf dem Gerät aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.  
Handelt es sich beim vorherigen Gerät um ein Android-Gerät, muss die Smart Switch Mobile-Anwendung darauf installiert sein. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe.

## Smart Switch mit Computern verwenden

Importieren Sie mit dieser Funktion eine Sicherung Ihrer Daten (von Mobilgeräten ausgewählter Hersteller) von einem Computer auf Ihr Gerät. Laden Sie die Anwendung von [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) herunter.

- 1 Sichern Sie Daten vom Vorgängergerät auf dem Computer. Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller des Geräts.
- 2 Starten Sie Smart Switch auf dem Computer.
- 3 Stellen Sie über ein USB-Kabel eine Verbindung zwischen Ihrem aktuellen Gerät und dem Computer her.
- 4 Klicken Sie auf dem Computer auf den Hersteller des Vorgängergeräts und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Daten auf das Gerät zu übertragen.

## Samsung Kies verwenden

Importieren Sie über Samsung Kies die Sicherung Ihrer Daten vom Computer, um die Daten auf Ihrem Gerät wiederherzustellen. Sie können außerdem über Samsung Kies Daten auf dem Computer sichern. Weitere Informationen finden Sie unter [Mit Samsung Kies verbinden](#).

# Konten einrichten

## Konten hinzufügen

Für einige auf dem Gerät verwendete Anwendungen ist ein registriertes Konto erforderlich. Erstellen Sie Konten, um das Gerät optimal nutzen zu können.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Allgemein** → **Konten** → **Konto hinzufügen** an und wählen Sie einen Kontodienst aus. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kontoeinrichtung durchzuführen.

Um Inhalte mit Ihren Konten zu synchronisieren, wählen Sie ein Konto aus und aktivieren Sie auf die zu synchronisierenden Elemente.

## Konten löschen

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Allgemein** → **Konten** an, wählen Sie ein Konto aus und tippen Sie anschließend **Konto entfernen** an.


# Kontakte

## Kontakte hinzufügen

### Kontakte von anderen Geräten verschieben



Sie können Kontakte von anderen Geräten auf Ihr Gerät verschieben. Weitere Informationen finden Sie unter [Daten von Ihrem vorherigen Gerät übertragen](#).




### Kontakte manuell erstellen

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Kontakte** → **Kontakte** an.
- 2 Tippen Sie **+** an und geben Sie Kontaktinformationen ein.
  -  : Bild anfügen.
  - **+** / **-** : Kontaktfeld hinzufügen oder löschen.
- 3 Tippen Sie **Speichern** an.

### Kontakte anhand von Visitenkarten erstellen


Nehmen Sie ein Foto einer Visitenkarte und extrahieren Sie daraus Kontaktinformationen.

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Kontakte** → **Kontakte** an.
- 2 Tippen Sie  → **Visitenkarten** → **+** an.  
Tippen Sie  → **Zielsprache** an, um die Sprachen für die Erkennung auszuwählen oder zu ändern.

- 3 Legen Sie eine Visitenkarte auf die glatte Oberfläche.
- 4 Passen Sie das Gerät entsprechend an, sodass die Karte den Rahmen auf dem Bildschirm ausfüllt. Wenn der Rahmen grün wird, nimmt das Gerät automatisch ein Foto auf. Das Gerät liest außerdem die Kontaktinformationen aus der Visitenkarte und konvertiert sie in einen Kontakteintrag.
  - Tippen Sie  an, wenn das Gerät das Foto nicht automatisch aufnimmt.
  - Tippen Sie  → **Autom. Aufnahme** → **Aus** an, um Fotos von Visitenkarten manuell aufzunehmen.
  - Tippen Sie  → **Bilder laden** an, um Text aus einem gespeicherten Bild zu extrahieren.
- 5 Bearbeiten Sie die Informationen oder fügen Sie weitere Informationen hinzu und tippen Sie **Speichern** an.

## Kontakte verwalten


### Kontakt bearbeiten

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Kontakte** → **Kontakte** an.
- 2 Wählen Sie einen zu bearbeitenden Kontakt aus und tippen Sie  an.
- 3 Bearbeiten Sie die Kontaktinformationen oder tippen Sie **Weiteres Feld hzfg.** an, um weitere Kontaktinformationen hinzuzufügen.
- 4 Tippen Sie **Speichern** an.

### Kontakt löschen

Wählen Sie einen zu löschenden Kontakt aus und tippen Sie  an.

### Kontakt freigeben

Wählen Sie einen freizugebenden Kontakt aus, tippen Sie  → **Visitenkarte senden per** an und wählen Sie eine Freigabemethode aus.

## Gruppen verwalten

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Kontakte** → **Gruppen** an.

### Neue Gruppe erstellen

Tippen Sie **+** an, geben Sie einen Gruppennamen ein und tippen Sie anschließend **Speichern** an.

### Kontakte zu einer Gruppe hinzufügen

Wählen Sie eine Gruppe aus und tippen Sie **:** → **Mitglied hzfg.** an. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie **Fertig** an.

### Gruppe löschen

Tippen Sie **:** → **Gruppen löschen** an, wählen Sie die vom Benutzer hinzugefügten Gruppen aus und tippen Sie **Fertig** an.

### E-Mail an die Gruppenmitglieder senden

Wählen Sie eine Gruppe aus, tippen Sie **:** → **E-Mail senden** an, wählen Sie Mitglieder aus, tippen Sie **Fertig** an, geben Sie eine Nachricht ein und tippen Sie dann die Taste zum Senden an.

## Kontakte und Konten zusammenführen

Führen Sie im Gerät gespeicherte Kontakte mit Ihren Konten zusammen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Kontakte** → **Kontakte** an.

Tippen Sie **:** → **Konten zusammenführen** → **Mit Google verknüpfen** oder **Mit Samsung Konto zusammenführen** an.

## Kontakte importieren und exportieren

Importieren Sie Kontakte von Speicherdiensten auf Ihr Gerät oder exportieren Sie Kontakte vom Gerät in Speicherdienste.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Kontakte** → **Kontakte** an.

Tippen Sie **:** → **Einstellungen** → **Importieren/Exportieren** an und wählen Sie anschließend eine Import- oder Exportoption aus.

## Kontakte suchen

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Kontakte** → **Kontakte** an.

Verwenden Sie eine der folgenden Suchmethoden:


- Scrollen Sie in der Kontaktliste nach oben oder unten.
- Ziehen Sie einen Finger in der Kontaktliste entlang des Index auf der linken Seite, um schnell zu blättern.
- Tippen Sie das Suchfeld oben in der Kontaktliste an und geben Sie Suchkriterien ein.

Wenn Sie einen Kontakt ausgewählt haben, stehen Ihnen die folgenden Aktionen zur Verfügung:

- ★ : Zu bevorzugten Kontakten hinzufügen.
- ✉ : E-Mail verfassen.

## Schnellzugriffe für Kontakte zum klassischen Startbildschirm hinzufügen





Fügen Sie für Kontakte, mit denen Sie häufig kommunizieren, Schnellzugriffe zum klassischen Startbildschirm hinzu.


- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Kontakte** → **Kontakte** an.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus.
- 3 Tippen Sie  → **Verknüpfung auf Startseite erstellen** an.

# Kamera

## Grundlagen zur Aufnahme

### Fotos oder Videos aufnehmen

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Kamera** an.
- 2 Tippen Sie auf dem Vorschaubildschirm das Bild an der Position an, an der die Kamera das Bild scharfstellen soll.  
Wenn das Motiv scharfgestellt ist, wird der Rahmen grün.
- 3 Tippen Sie zum Aufnehmen eines Fotos  oder zum Aufnehmen eines Videos  an.
  - Zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander bewegen zum Vergrößern und zwei Finger zusammen bewegen zum Verkleinern.
  - Tippen Sie  an, um während der Aufnahme ein Bild aus dem Video aufzunehmen.
  - Tippen Sie beim Aufnehmen eines Videos die Position an, die Sie scharfstellen möchten, um den Fokus zu ändern. Tippen Sie  an, um die Mitte des Bildschirms scharfzustellen.

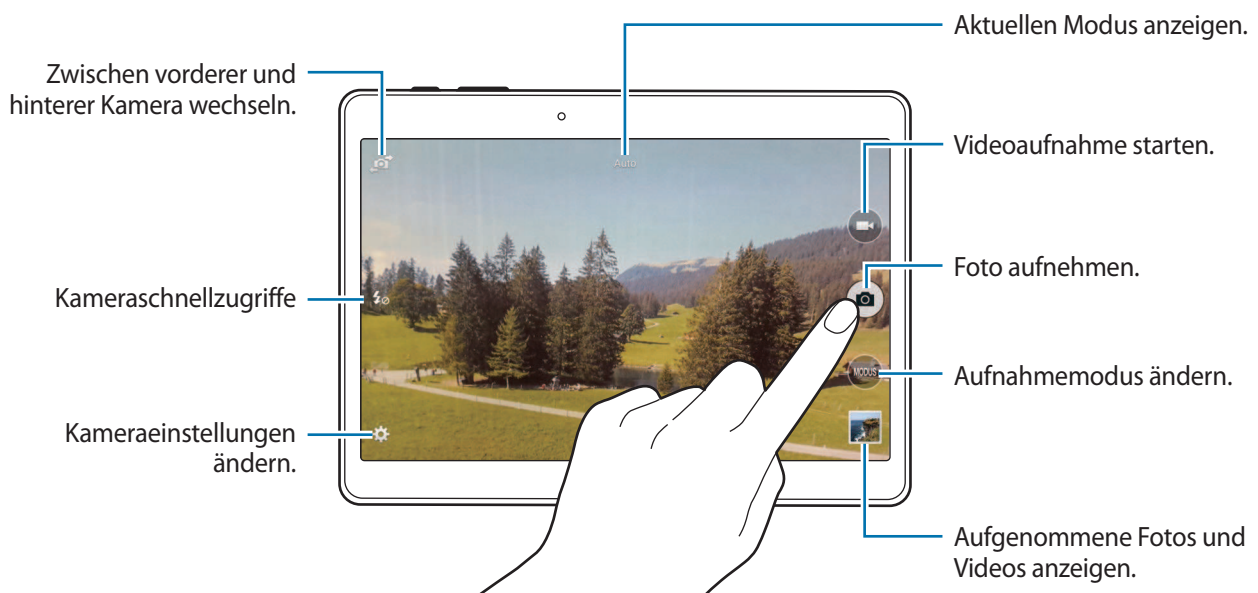


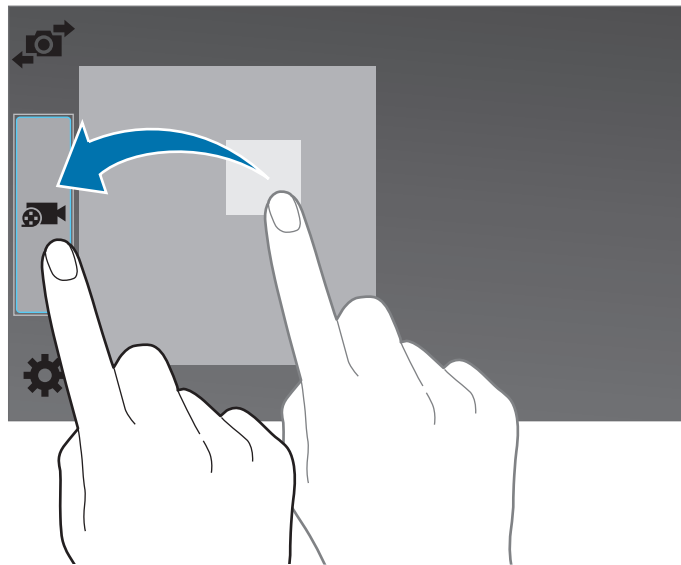




- Die Kamera wird automatisch abgeschaltet, wenn sie nicht verwendet wird.
- Stellen Sie sicher, dass das Objektiv sauber ist. Andernfalls funktioniert das Gerät in einigen Modi, für die hohe Auflösungen erforderlich sind, möglicherweise nicht einwandfrei.
- Das vordere Kameraobjektiv ist für Weitwinkelaufnahmen geeignet. Bei Weitwinkelaufnahmen kann geringe Verzerrung auftreten. Dies ist kein Zeichen für einen Gerätedefekt.

## Kameraschnellzugriffe neu ordnen

Sie können Kameraschnellzugriffe für den schnellen und einfachen Zugriff auf dem Vorschau-Bildschirm neu ordnen. Tippen Sie auf dem Vorschau-Bildschirm  an. Berühren und halten Sie ein Element und ziehen Sie es an eine Position am linken Bildschirmrand.




## Verhaltensweisen bei der Verwendung der Kamera

- Nehmen Sie keine Fotos oder Videos von anderen Personen ohne deren Erlaubnis auf.
- Nehmen Sie keine Fotos oder Videos an Orten auf, an denen dies nicht erlaubt ist.
- Nehmen Sie keine Fotos oder Videos an Orten auf, an denen Sie die Privatsphäre anderer Personen verletzen könnten.

## Remote-Sucher

Verwenden Sie das Gerät als Sucher für ein weiteres Gerät. Sie können das andere Gerät fernsteuern oder Fotos bzw. Videos aus der Entfernung aufnehmen. Auf Ihrem Gerät wird dasselbe Bild wie auf dem verbundenen Gerät angezeigt.

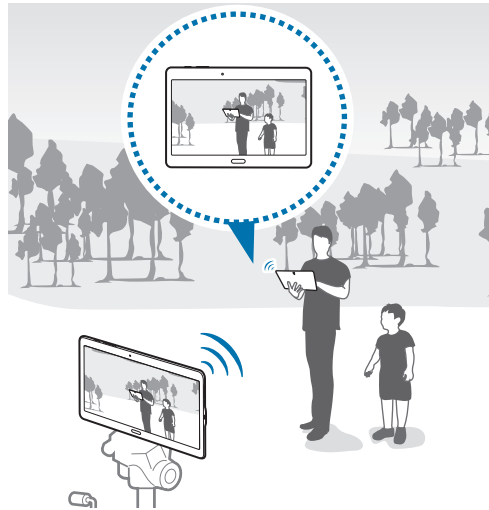

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Kamera** an.
- 2 Tippen Sie **⚙️** → **Remote-Sucher** an.
- 3 Tippen Sie **Wi-Fi Direct-Einstellungen** an, um eine Verbindung zu einem anderen Gerät herzustellen.
- 4 Tippen Sie auf dem Vorschau-Bildschirm das Bild an der Position an, an der das Gerät das Bild scharfstellen soll.
- 5 Tippen Sie **📷** an, um das auf dem Sucher des verbundenen Geräts angezeigte Foto aufzunehmen.



Stellen Sie sicher, dass das zu verwendende Gerät den Remote-Sucher-Modus unterstützt.

# Aufnahmemodi

## Auto

Verwenden Sie diesen Modus, damit die Kamera die Umgebung auswertet und den idealen Modus für das Foto bestimmt.


Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Kamera** → **MODUS** → **Auto** an.

## Schönes Porträt

Verwenden Sie diesen Modus zur Aufnahme eines Fotos mit aufgehellten Gesichtern, sodass das Bild weicher gezeichnet erscheint.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Kamera** → **MODUS** → **Schönes Porträt** an.

## Shot and more

Verwenden Sie diesen Modus, um eine Fotoserie aufzunehmen und durch Anwenden verschiedener Effekte mithilfe der Aufnahmemodi zu bearbeiten. Das Gerät kennzeichnet die Fotos in der **Galerie** mit .



Die Zoomfunktion ist beim Aufnehmen von Fotos in diesem Modus nicht verfügbar.


1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Kamera** an.





2 Tippen Sie **MODUS** → **Shot and more** an.

3 Tippen Sie  an.

Das Gerät nimmt eine Fotoserie auf und zeigt die verfügbaren Aufnahmemodi an.


4 Wählen Sie einen Aufnahmemodus aus und wenden Sie einen Effekt auf die Fotos an.

- **Bestes Foto:** Fotoserie aufnehmen und das beste Foto speichern. Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos in der Serie anzuzeigen. Das Gerät empfiehlt das beste Foto und kennzeichnet es mit .

- **Bestes Gesicht:** Mehrere Gruppenfotos gleichzeitig aufnehmen, die zum bestmöglichen Bild kombiniert werden. Tippen Sie auf die weißen Rahmen auf den Gesichtern und wählen Sie unten auf dem Bildschirm die geeigneten individuellen Posen aus. Fügen Sie dann die Bilder zu einem Foto zusammen. Das Gerät empfiehlt das beste Foto und kennzeichnet es mit 🏆.
- **Drama-Aufnahme:** Fotoserie aufnehmen und die Fotos zu einem Bild kombinieren, das den Bewegungsablauf zeigt. Verstärken Sie den Bewegungsablauf im Bild, indem Sie unten auf dem Bildschirm weitere Fotos auswählen. Tippen Sie  an und wählen Sie ein Foto aus, um den Bewegungsablauf ausgewählter Fotos zu bearbeiten. Tippen Sie **Wiederherst.** an, um den Bewegungsablauf eines Motivs anzuzeigen, oder tippen Sie **Entfernen** an, um den Bewegungsablauf zu entfernen. Bearbeiten Sie das Foto wie gewünscht und tippen Sie **Fertig** an.
- **Radierer:** Nicht erwünschte, bewegte Objekte entfernen. Tippen Sie  an, um nicht erwünschte, bewegte Objekte zu entfernen. Tippen Sie  an, um das Originalfoto wiederherzustellen.
- **Panoramaschwenk:** Effekt auf den Hintergrund des Motivs anwenden, sodass sich das Motiv schnell zu bewegen scheint. Tippen Sie **Objekte** an, um ein Motiv auszuwählen. Tippen Sie **Unschärfe** an, um den auf den Hintergrund anzuwendenden Unschärfewinkel zu ändern. Tippen Sie **Winkel** →  an und zeichnen Sie mit dem Finger einen Kreis um den großen Kreis, um den Unschärfewinkel anzupassen. Um den Grad der Hintergrundschärfe anzupassen, tippen Sie **Unschärfe** an und stellen Sie den gewünschten Wert auf der Leiste ein.

5 Wenn Sie die Bearbeitung der Fotos abgeschlossen haben, tippen Sie **Speichern** an.

## Panorama

Nehmen Sie in diesem Modus ein Foto auf, das aus mehreren einzelnen Fotos zusammengesetzt ist. Das Gerät kennzeichnet das Foto mit  in der **Galerie**.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Kamera** → **MODUS** → **Panorama** an.




Befolgen Sie zum Erzielen optimaler Aufnahmen folgende Tipps:

- Bewegen Sie die Kamera langsam in eine Richtung.
- Positionieren Sie das Bild innerhalb des Rahmens des Suchers.
- Nehmen Sie möglichst keine Fotos mit unklarem Hintergrund auf, z. B. mit einem wolkenlosen Himmel oder einer einfachen Wand.

## HDR

In diesem Modus nehmen Sie Fotos in leuchtenden Farben auf und erfassen Details selbst in sehr hellen oder sehr dunklen Bereichen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Kamera** → **MODUS** → **HDR** an.

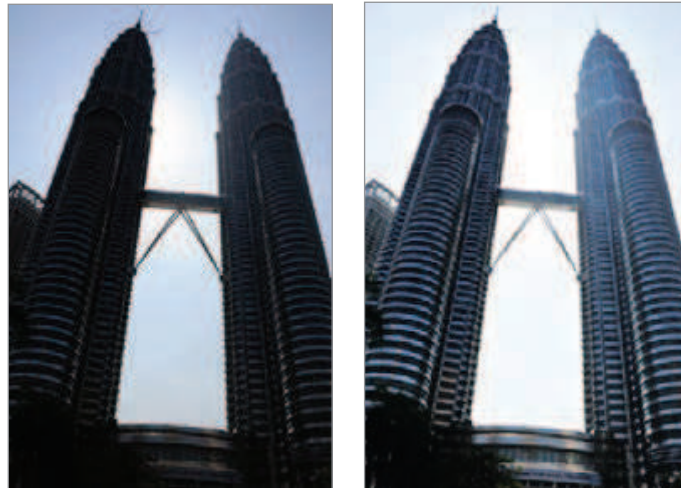



Ohne Effekt

Mit Effekt

## Dual Camera

Wenn Sie mit der hinteren Kamera ein Landschaftsfoto aufnehmen, wird das von der vorderen Kamera aufgenommene Bild oder Video in einem eingblendeten Fenster angezeigt und umgekehrt. Mit dieser Funktion können Sie gleichzeitig ein schönes Landschaftsfoto und ein Selbstporträt aufnehmen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Kamera** → **MODUS** → **Dual Camera** an, um zum Dual Camera-Modus zu wechseln. Tippen Sie zum Aufnehmen eines Fotos  oder zum Aufnehmen eines Videos  an.

Zwischen vorderer und hinterer Kamera wechseln.

Tippen, um die Größe zu ändern oder die Position zu verschieben.



Auswahl aus verschiedenen verfügbaren Stilen treffen.



- Sie können im Dual Camera-Modus Videos mit einer Länge von bis zu 5 Minuten (Full HD) bzw. bis zu 10 Minuten (HD oder VGA) aufnehmen.
- Wenn in diesem Modus Videos aufgenommen werden, wird der Ton über das interne Mikrofon aufgenommen.

## Aufnahmemodi verwalten

Wählen Sie die Aufnahmemodi aus, die auf dem Bildschirm zur Modusauswahl erscheinen sollen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Kamera** → **MODUS** → **Modi verwalt.** an.

## Aufnahmemodi herunterladen

Laden Sie weitere Aufnahmemodi von **Samsung Apps** herunter.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Kamera** → **MODUS** → **Download** an.

## Kameraeinstellungen

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Kamera** →  an. Nicht alle der folgenden Optionen sind sowohl für den Fotokameramodus als auch für den Videokameramodus verfügbar.

- **Bildgröße:** Auflösung auswählen. Verwenden Sie eine höhere Auflösung, um eine höhere Qualität zu erzielen. Die Aufnahmen benötigen jedoch mehr Speicherplatz.
- **Serienbilder:** Fotoserie eines sich bewegenden Motivs aufnehmen.
- **Bildstabilisierung:** Dunkle Umgebung automatisch erkennen und die Helligkeit des Fotos ohne den Blitz anpassen.



Diese Option ist beim Aufnehmen von Videos nicht verfügbar.

- **Gesichtserkennung:** Einstellen, dass das Gerät die Gesichter von Personen erkennt und Sie bei der Aufnahme von Fotos der Personen unterstützt.
- **ISO:** ISO-Wert auswählen. Hierdurch wird die Lichtempfindlichkeit der Kamera gesteuert. Diese wird in Filmkamera-Äquivalenten gemessen. Niedrige Werte stehen für unbewegte oder hell beleuchtete Objekte. Höhere Werte stehen für Objekte, die sich schnell bewegen oder schwach beleuchtet sind.
- **Messmodi:** Belichtungsmessungsmethode auswählen. Hierdurch wird bestimmt, wie Lichtwerte berechnet werden. **Mittenbetont:** Das Hintergrundlicht wird in der Mitte der Szene gemessen. **Spot** Der Lichtwert an einem bestimmten Ort wird gemessen. **Matrix:** Die ganze Szene wird ausgeglichen.
- **Tippen & Foto:** Bild auf dem Vorschaubildschirm antippen, um Fotos aufzunehmen.
- **Speichern unter:** Einstellen, dass sowohl das Foto mit den satten Farbtönen als auch das Originalfoto oder nur das Foto mit den satten Farbtönen gespeichert wird.
- **Videogröße:** Auflösung auswählen. Verwenden Sie eine höhere Auflösung, um eine höhere Qualität zu erzielen. Die Aufnahmen benötigen jedoch mehr Speicherplatz.
- **Aufnahmemodus:** Aufnahmemodus ändern.
- **Videostabilisierung:** Stabilisator aktivieren/deaktivieren. Der Bildstabilisator unterstützt das Scharfstellen, wenn die Kamera bewegt wird.
- **Effekte:** Filtereffekt auswählen, der beim Aufnehmen von Fotos oder Videos verwendet werden soll. Tippen Sie **Download** an, um weitere Effekte herunterzuladen. Tippen Sie **Effekte verwalt.** an, um die Reihenfolge der Effekte zu ändern oder Effekte auszublenden.
- **Blitz:** Blitz aktivieren oder deaktivieren.
- **Selbstausröser:** Zeitverzögerte Aufnahme.
- **Anzeigemodus:** Seitenverhältnis des Vorschaubildschirms ändern.
- **Geotagging:** Tag mit GPS-Standort an das Foto anfügen.



- Um die GPS-Signale zu verbessern, sollten Sie nicht an Orten fotografieren, an denen das Signal behindert werden kann, z. B. zwischen Gebäuden, in tiefliegenden Gebieten oder bei schlechten Wetterbedingungen.
- Ihr Standort ist möglicherweise auf Fotos vermerkt, wenn Sie diese in das Internet hochladen. Deaktivieren Sie die GPS-Tag-Einstellung, um dies zu verhindern.

- **Speicherort:** Speicherort zum Speichern auswählen.
- **Fotos/Vid. prüfen:** Einstellen, dass Fotos oder Videos nach der Aufnahme angezeigt werden.
- **Remote-Sucher:** Einstellen, dass das Gerät als Sucher verwendet wird und das Aufnehmen von Fotos oder Videos auf dem anderen Gerät steuert. Weitere Informationen finden Sie unter [Remote-Sucher](#).
- **Weißabgleich:** Geeigneten Weißabgleich auswählen, damit die Bilder über ein naturgetreues Farbspektrum verfügen. Die Einstellungen sind für bestimmte Lichtbedingungen ausgelegt. Diese Einstellungen ähneln dem Wärmebereich für den Weißabgleich und die Belichtung bei professionellen Kameras.
- **Belichtungswert:** Belichtungswert ändern. Über diese Einstellung wird festgelegt, wie viel Licht auf den Kamerasensor gelangt. Verwenden Sie bei weniger Licht eine höhere Belichtung.
- **Raster:** Hilfslinien im Sucher anzeigen, um die Bildgestaltung bei der Auswahl der Motive zu vereinfachen.
- **Lautstärketaste:** Lautstärketaste zum Steuern des Auslösers oder Zooms verwenden.
- **Sprachsteuerung:** Mit dieser Funktion nehmen Sie Fotos über Sprachbefehle auf.
- **Hilfe:** Hilfeinformationen zur Verwendung der Kamera anzeigen.
- **Zurücksetzen:** Kameraeinstellungen zurücksetzen.



Die verfügbaren Optionen variieren je nach dem verwendeten Modus.



# Galerie

## Anzeigen von Fotos oder Videos

### Inhalte auf dem Gerät anzeigen

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Galerie** an und wählen Sie ein Bild oder Video aus.

Bei Videodateien wird in der Vorschau-Miniaturansicht das Symbol (▶) angezeigt.

Tippen Sie den Bildschirm an, um die Menüleiste und die Vorschau-Miniaturansichten aus- oder einzublenden.




### Auf anderen Geräten gespeicherte Inhalte anzeigen

Suchen Sie auf anderen Geräten gespeicherte Fotos und Videos und öffnen Sie sie auf Ihrem Gerät.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Galerie** an.

## Auf Inhalte auf einem Gerät in der Nähe zugreifen

Tippen Sie  an und wählen Sie **GERÄTE IN DER NÄHE** aus, um auf Inhalte zuzugreifen. Sie können Fotos und Videos auf Geräten anzeigen, auf denen die Funktion zum Teilen von Inhalten aktiviert ist.


Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Geräte in der Nähe** und den Schalter **Geräte in der Nähe** an, um die Funktion zu aktivieren. Weitere Einstellungen finden Sie unter [Geräte in der Nähe](#).

## Option für die Sortierung auswählen

Die Bilder und Videos auf dem Gerät können nach Uhrzeit oder Album sortiert werden. Sie können Bilder und Videos auch nach einer Kategorie wie Personen oder Ereignisse sortieren.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Galerie** →  an und wählen Sie eine Option für die Sortierung aus.


## Auf weitere Optionen zugreifen

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Galerie** an und wählen Sie ein Bild oder Video aus. Tippen Sie  an und verwenden Sie die folgenden Optionen.

- **Weitere Informationen:** Weitere Dateiinformationen anzeigen.
- **In Zwischenablage kopieren:** Datei in die Zwischenablage kopieren.
- **Studio:** Bilder oder Videos im Studiomodus bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter [Fotos oder Videos bearbeiten](#).
- **Nach links drehen:** Gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- **Nach rechts drehen:** Im Uhrzeigersinn drehen.
- **Zuschneiden:** Bild zuschneiden.
- **Umbenennen:** Datei umbenennen.
- **Diashow:** Diashow mit den Bildern im aktuellen Ordner starten.
- **Festlegen als:** Bild als Hintergrundbild oder Kontaktbild festlegen.
- **Drucken:** Bild drucken, indem Sie das Gerät mit einem Drucker verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter [Mobiles Drucken](#).
- **Einstellungen:** Galerieeinstellungen ändern.



Die verfügbaren Optionen variieren möglicherweise je nach ausgewählter Datei.


Berühren und halten Sie zum Auswählen mehrerer Dateien aus der Dateiliste eine Datei und tippen Sie dann die anderen Dateien an. Sind die Dateien ausgewählt, können Sie sie gleichzeitig versenden oder löschen. Sie können auch  antippen, um zusätzliche Optionen aufzurufen.

## Fotos oder Videos bearbeiten

### Fotostudio

Bearbeiten Sie Bilder durch Anwenden verschiedener Effekte.

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Galerie** an.
- 2 Tippen Sie **☰** → **Studio** → **Fotostudio** an.
- 3 Wählen Sie ein Bild zum Bearbeiten aus.
- 4 Bearbeiten Sie das Bild durch Anwenden verschiedener Effekte.

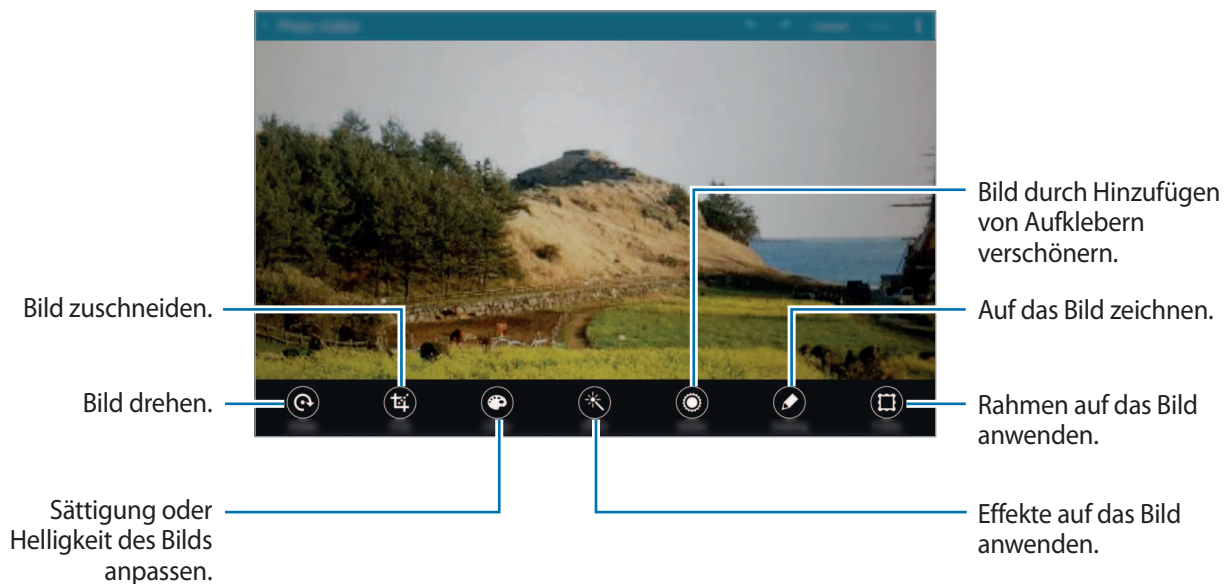


- 5 Wenn Sie die Bearbeitung des Bildes abgeschlossen haben, tippen Sie **☑** → **Speichern unter** an.
- 6 Geben Sie einen Dateinamen ein und tippen Sie **OK** an.  
Das bearbeitete Foto wird im Ordner **Studio** gespeichert. Tippen Sie zum Öffnen des Ordners **Galerie** → **☰** → **Album** → **Studio** an.

## Collage-Studio

Kombinieren Sie mehrere Bilder, um eine Collage zu erstellen.

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Galerie** an.
- 2 Tippen Sie **☰** → **Studio** → **Collage-Studio** an.
- 3 Wählen Sie die Bilder aus, die kombiniert werden sollen, und tippen Sie **Fertig** an.
- 4 Bearbeiten Sie das Bild durch Anwenden verschiedener Effekte.

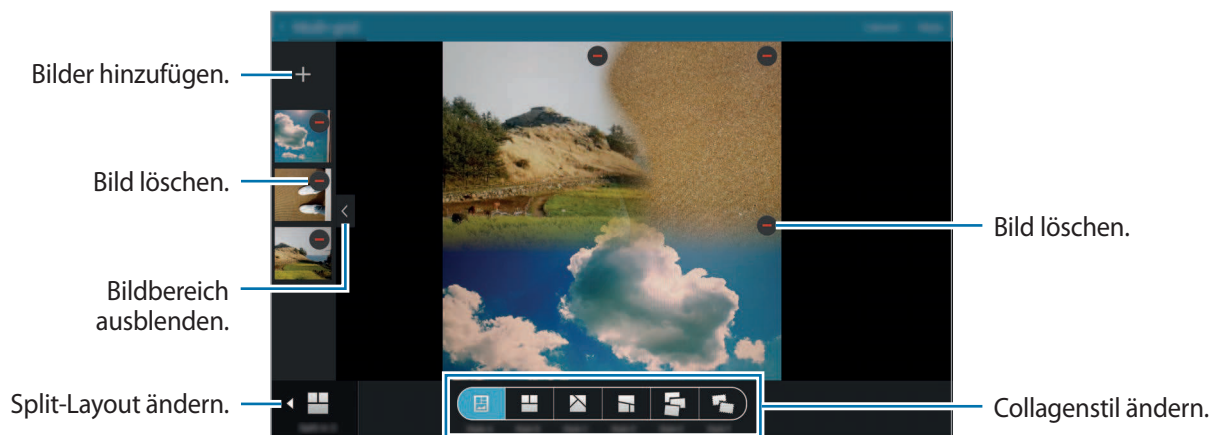

- 5 Wenn Sie die Bearbeitung der Bilder abgeschlossen haben, tippen Sie **Speichern** an.  
Das bearbeitete Bild wird im Ordner **Studio** gespeichert. Tippen Sie zum Öffnen des Ordners **Galerie** → **☰** → **Album** → **Studio** an.


## Shot & More

Wenden Sie verschiedene Effekte auf die aufgenommenen Bilder an.



Nur Fotos, die im Shot & More-Modus aufgenommen wurden, können ausgewählt werden.

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Galerie** an.
- 2 Tippen Sie **☰** → **Studio** → **Shot & More** an.
- 3 Wählen Sie ein Bild zum Bearbeiten aus.
- 4 Bearbeiten Sie das Bild durch Anwenden verschiedener Effekte.

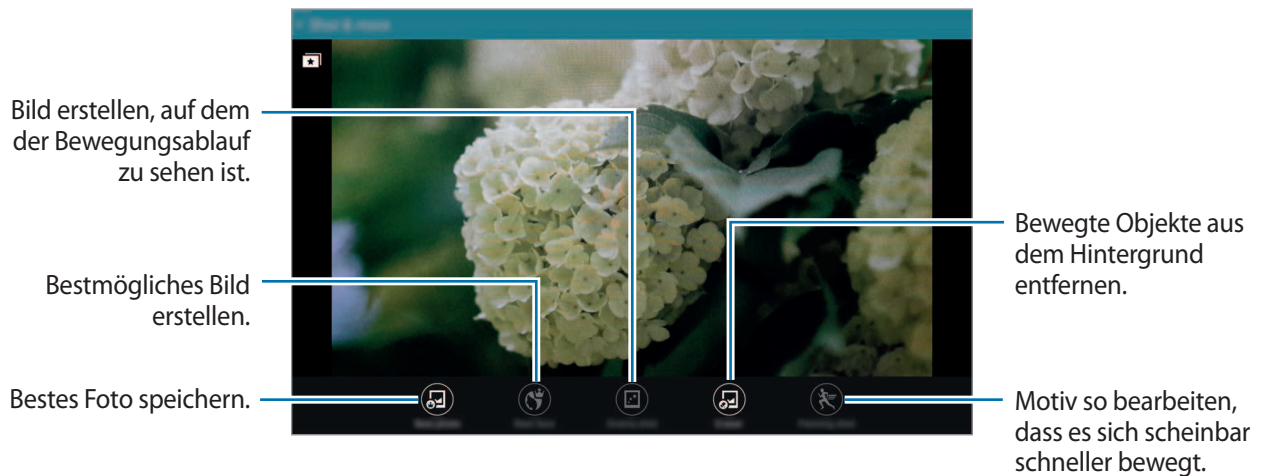

- 5 Wenn Sie die Bearbeitung des Bildes abgeschlossen haben, tippen Sie **Speichern** an.  
Das bearbeitete Bild wird im Ordner **Studio** gespeichert. Tippen Sie zum Öffnen des Ordners **Galerie** → **☰** → **Album** → **Studio** an.


## Video-Editor

Bearbeiten oder erstellen Sie Videos aus mehreren Bildern und Videos.



Zum Verwenden dieser Funktion müssen Sie die erforderliche Anwendung herunterladen und installieren.

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Galerie** an.
- 2 Tippen Sie **☰** → **Studio** → **Video-Editor** an.
- 3 Wählen Sie ein Design aus und tippen Sie **Fertig** an.
- 4 Wählen Sie Videos zum Bearbeiten aus.  
Sie können auch Bilder auswählen, um ein Video zu erstellen.
- 5 Bearbeiten Sie das Video durch Anwenden verschiedener Effekte.

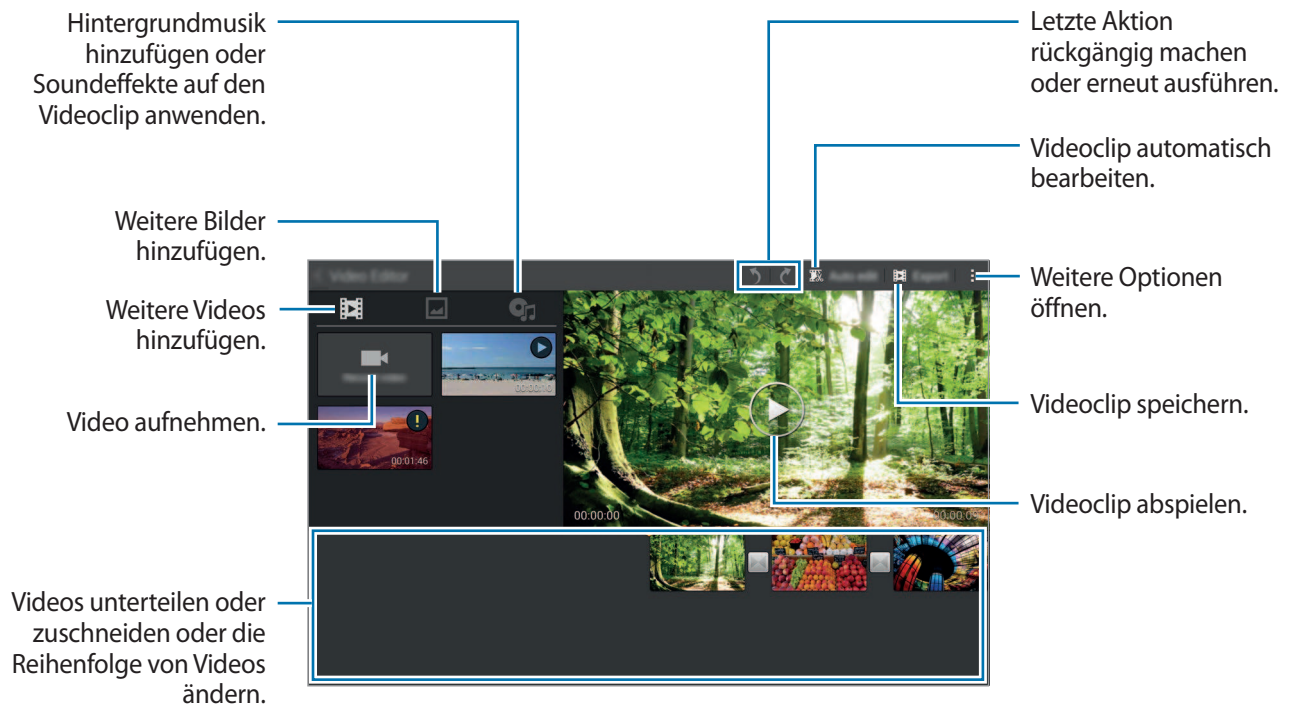

- 6 Wenn Sie die Bearbeitung des Videos abgeschlossen haben, tippen Sie **Exportieren** an.


- 7 Wählen Sie eine Speicheroption aus und tippen Sie **OK** an.

Das bearbeitete Video wird im Ordner **Export** gespeichert. Tippen Sie zum Öffnen des Ordners **Galerie** → **☰** → **Album** → **Export** an.

## Video Trimmer

Schneiden Sie Videos in mehrere Segmente.


- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Galerie** an.
- 2 Tippen Sie **⋮** → **Studio** → **Video Trimmer** an.
- 3 Wählen Sie ein Video zum Bearbeiten aus.
- 4 Bewegen Sie die Startklammer zum gewünschten Anfangspunkt, die Endklammer zum gewünschten Endpunkt und tippen Sie **OK** an.

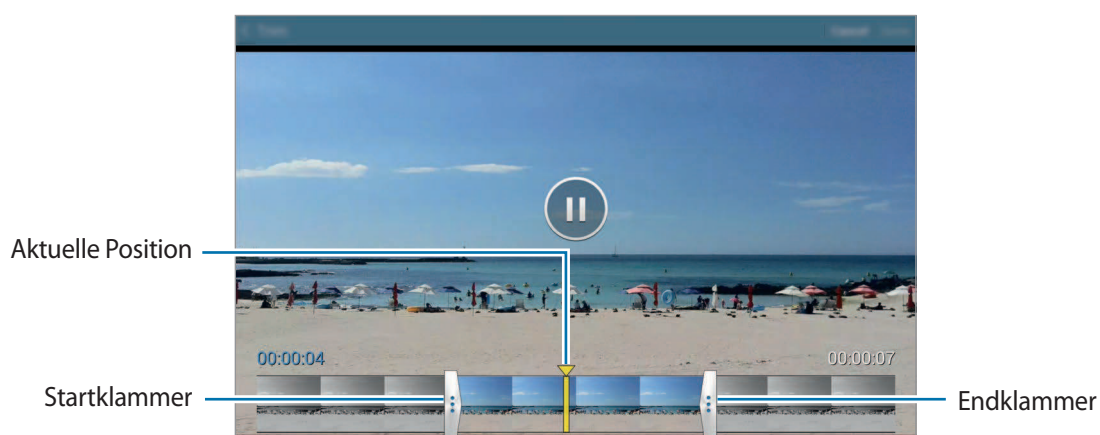


- 5 Geben Sie einen Dateinamen ein und tippen Sie dann zum Speichern des Videos **OK** an.

## Galerie-Einstellungen

1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Galerie** an.

2 Tippen Sie  → **Einstellungen** an.

3 Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Tag-Buddy:** Fotos mit Tags mit Informationen wie Uhrzeit und Standort versehen. Tippen Sie zum Bearbeiten von Tags die Informationen auf einem Bild und das Symbol  an, bearbeiten Sie die Details und tippen Sie schließlich **Fertig** an.
- **Gesichts-Tag:** Tags zu Gesichtern auf einem Bild zuordnen. Ein gelber Rahmen wird um ein erkanntes Gesicht angezeigt. Wählen Sie das Gesicht aus, tippen Sie **Namen hinzufügen** an und wählen Sie einen Kontakt aus, um das Gesichts-Tag zu registrieren. Wird das Gesichts-Tag auf einem Bild angezeigt, tippen Sie es an und verwenden Sie die verfügbaren Optionen, z. B. das Senden einer Nachricht an die Person.



Bei der Verwendung von **Gesichts-Tag** schlägt die Gesichtserkennung in Abhängigkeit des Winkels und der Größe des Gesichts, der Hautfarbe, des Gesichtsausdrucks, der Lichtbedingungen oder von Schmuckgegenständen, die die Person trägt, möglicherweise fehl.




# Multimedia

## Musik

### Musik wiedergeben

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Musik** an.

Wählen Sie eine Musikkategorie und ein Lied aus, das Sie wiedergeben möchten.

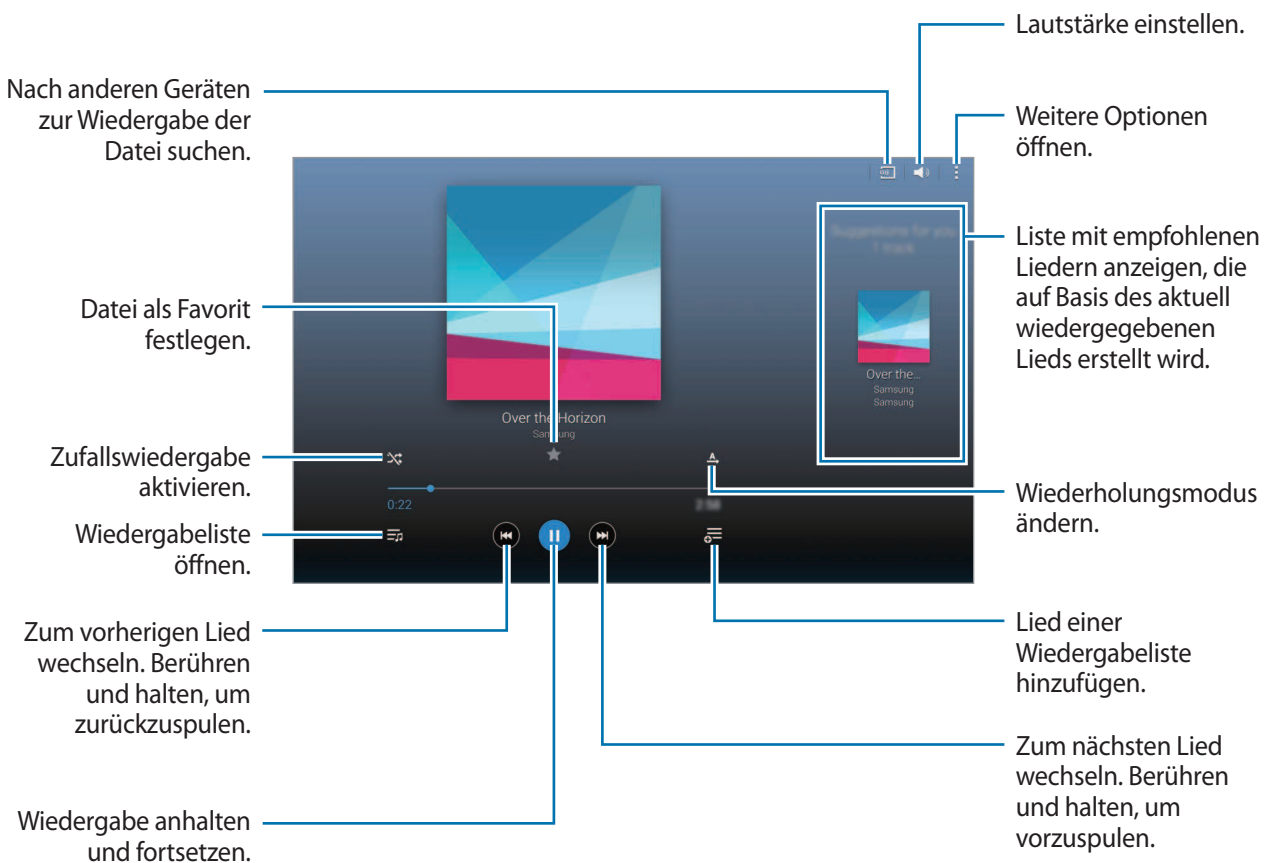

Damit Lieder in der gleichen Lautstärke wiedergegeben werden, tippen Sie **⋮** → **Einstellungen** → **Erweitert** an und aktivieren Sie dann **Intelligente Lautstärke**.



Wenn **Intelligente Lautstärke** aktiviert ist, übersteigt die Lautstärke möglicherweise die Lautstärke des Geräts. Vermeiden Sie Hörschäden, indem Sie sich nicht über lange Zeiträume lauten Geräuschen aussetzen.



**Intelligente Lautstärke** kann für einige Dateien möglicherweise nicht aktiviert werden.

Um beim Anhören von Liedern mit einem Headset einen personalisierten Ton festzulegen, tippen Sie **⋮** → **Einstellungen** → **Erweitert** → **Adapt Sound** → **Ein** an.

Tippen Sie bei der ersten Aktivierung dieser Option **Starten** an, um den Klang anzupassen. Das Gerät führt eine Reihe von Klangtests zur Anpassung der Klanglautstärke durch und gibt ein akustisches Signal aus. Tippen Sie **Ja** an, wenn Sie das akustische Signal wahrnehmen können, oder **Nein**, wenn dies nicht der Fall ist. Wiederholen Sie den Schritt für alle Tests, bis die Klanganpassung abgeschlossen ist. Aktivieren Sie anschließend die Option **Ton (Musik)** und tippen Sie **OK** an, um die Option bei der Musikwiedergabe anzuwenden.



Wird die Lautstärke auf Stufe 14 oder mehr erhöht, wird die Option zur Tonanpassung nicht auf die wiedergegebene Musik angewendet. Wenn Sie die Lautstärke auf Stufe 13 oder niedriger verringern, wird die Option wieder angewendet.

## Lied als Alarmton verwenden

Tippen Sie **⋮** → **Einstellen als** → **Von Anfang an** oder **Automatische Empfehlungen** an, wählen Sie eine Option aus und tippen Sie anschließend **Fertig** an, um das Lied, das gerade wiedergegeben wird, als Alarmton zu verwenden.

## Wiedergabelisten erstellen

Sie können eine eigene Sammlung aus Liedern erstellen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Musik** an.

Tippen Sie **Wdg.-Listen** → **⋮** → **Wiedergabeliste erstellen** erstellen an. Geben Sie einen Titel ein und tippen Sie **OK** an. Tippen Sie **+** an, wählen Sie Lieder aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie **OK** an.

Tippen Sie **⊞** an und wählen Sie die Wiedergabeliste aus, um das aktuell wiedergegebene Lied einer Wiedergabeliste hinzuzufügen.

## Musik je nach Stimmung wiedergeben

Mit dieser Funktion können Sie Musik entsprechend Ihrer Stimmung wiedergeben.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Musik** an.

Tippen Sie **Music Square** an. Lieder werden automatisch nach Stimmung gruppiert. Tippen Sie eine Zelle für die Stimmung an oder ziehen Sie mehrere Zellen, um die Musik in den Zellen zu hören.



Die Liederkategorien basieren auf den verfügbaren Liedinformationen. Einige Lieder werden möglicherweise nicht in Zellen eingefügt, um sie nach Stimmung zu gruppieren.

## Auf anderen Geräten gespeicherte Musik wiedergeben

Suchen Sie auf anderen Geräten gespeicherte Musik und geben Sie sie auf Ihrem Gerät wieder.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Musik** an.

## Auf Musik auf Geräten in der Nähe zugreifen

Tippen Sie **Geräte in der Nähe** an und wählen Sie ein Gerät aus, um auf Musik zuzugreifen und diese wiederzugeben. Sie können Lieder auf Geräten wiedergeben, auf denen die Funktion zum Teilen von Inhalten aktiviert ist.


Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Geräte in der Nähe** und den Schalter **Geräte in der Nähe** an, um die Funktion zu aktivieren. Weitere Einstellungen finden Sie unter [Geräte in der Nähe](#).

# Video


## Videos wiedergeben

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Video** an.

Wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.

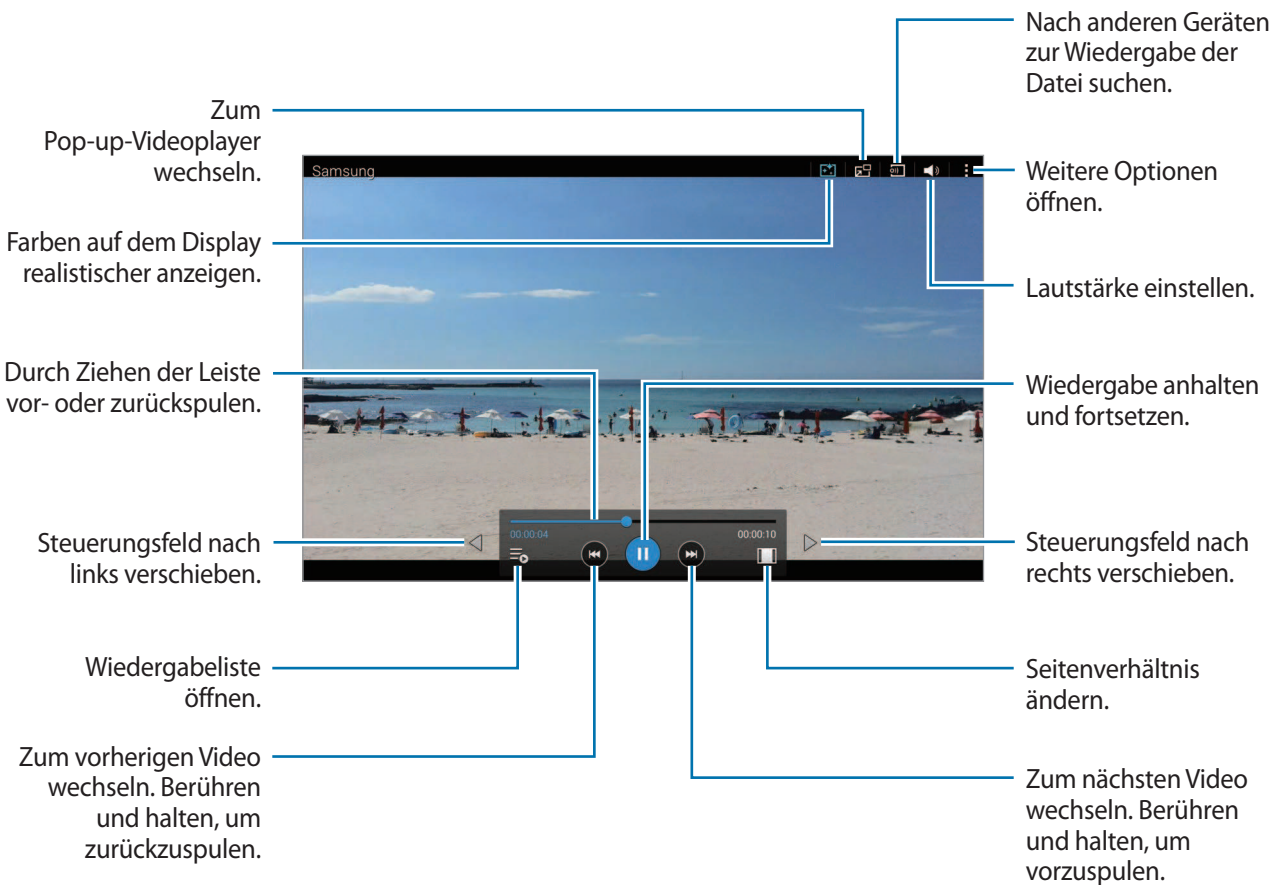


## Pop-up-Videoplayer verwenden

Verwenden Sie diese Funktion, um andere Anwendungen zu nutzen, ohne den Videoplayer schließen zu müssen. Tippen Sie während der Wiedergabe eines Videos  an, um den Pop-up-Videoplayer zu verwenden.

Bewegen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander, um den Player zu vergrößern, oder bewegen Sie die Finger zusammen, um ihn zu verkleinern. Ziehen Sie den Player zum Verschieben an eine andere Stelle.

## Bilder aufnehmen

Um diese Funktion während der Wiedergabe zu verwenden, tippen Sie  → **Einstellungen** an, aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Aufnahme** und tippen Sie **Schließen** an.

Tippen Sie  an, um während der Wiedergabe ein Bild aus dem Video aufzunehmen.

## Videos teilen oder löschen


Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Video** an.


Berühren und halten Sie das Video, tippen Sie  an und wählen Sie eine Freigabemethode aus.

Tippen Sie  → **Löschen** an, wählen Sie Videos aus und tippen Sie dann **OK** an.

## Videos bearbeiten

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Video** an.

Wählen Sie ein Video aus und tippen Sie  → **Bearbeiten** → **Studio** → **Video Trimmer** an. Bewegen Sie die Startklammer zum gewünschten Anfangspunkt und die Endklammer zum gewünschten Endpunkt, tippen Sie **OK** an, geben Sie einen Dateinamen ein und tippen Sie **OK** an, um das Video zu speichern.

Um Videos mit einer Videobearbeitungs-Anwendung zu bearbeiten, wählen Sie ein Video aus und tippen Sie  → **Bearbeiten** → **Video-Editor** an.

## Auf anderen Geräten gespeicherte Videos wiedergeben

Suchen Sie auf anderen Geräten gespeicherte Videos und geben Sie sie auf Ihrem Gerät wieder.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Video** an.

## Auf Videos auf Geräten in der Nähe zugreifen

Tippen Sie **Geräte in der Nähe** an und wählen Sie ein Gerät aus, um auf Videos zuzugreifen und diese wiederzugeben. Sie können Videos auf Geräten wiedergeben, auf denen die Funktion zum Teilen von Inhalten aktiviert ist.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Geräte in der Nähe** und den Schalter **Geräte in der Nähe** an, um die Funktion zu aktivieren. Weitere Einstellungen finden Sie unter [Geräte in der Nähe](#).

# Hilfreiche Anwendungen und Funktionen

## Kindermodus

### Kindermodus starten

Mit dieser speziell angepassten Oberfläche können Sie für Kinder eine unterhaltsame und sichere Umgebung mit eingeschränktem Zugriff auf bestimmte Anwendungen und Inhalte bereitstellen.

Bevor Sie dieses Widget verwenden können, müssen Sie es herunterladen und installieren. Tippen Sie auf dem klassischen Startbildschirm **Kindermodus** → **Installieren** an.

Um den Kindermodus zu aktivieren, tippen Sie auf dem klassischen Startbildschirm oder auf dem Anwendungsbildschirm **Kindermodus** an. Nach der Installation erscheint das Widget auf dem klassischen Startbildschirm und auf dem Anwendungsbildschirm.


Tippen Sie bei der ersten Verwendung des Widgets am unteren Bildschirmrand auf die Option **PIN festlegen**. Befolgen Sie anschließend die Anweisungen auf dem Bildschirm.



Wurde das **Kindermodus**-Widget versehentlich deinstalliert, können Sie es erneut installieren. Berühren und halten Sie auf dem klassischen Startbildschirm einen leeren Bereich, tippen Sie **Widgets** an und berühren und halten Sie das Widget **Kindermodus**. Ziehen Sie das Widget auf den klassischen Startbildschirm und tippen Sie **Kindermodus** an, um es erneut zu installieren.

### Startbildschirm des Kindermodus

Über den Startbildschirm haben Sie Zugriff auf alle Anwendungen im Kindermodus.

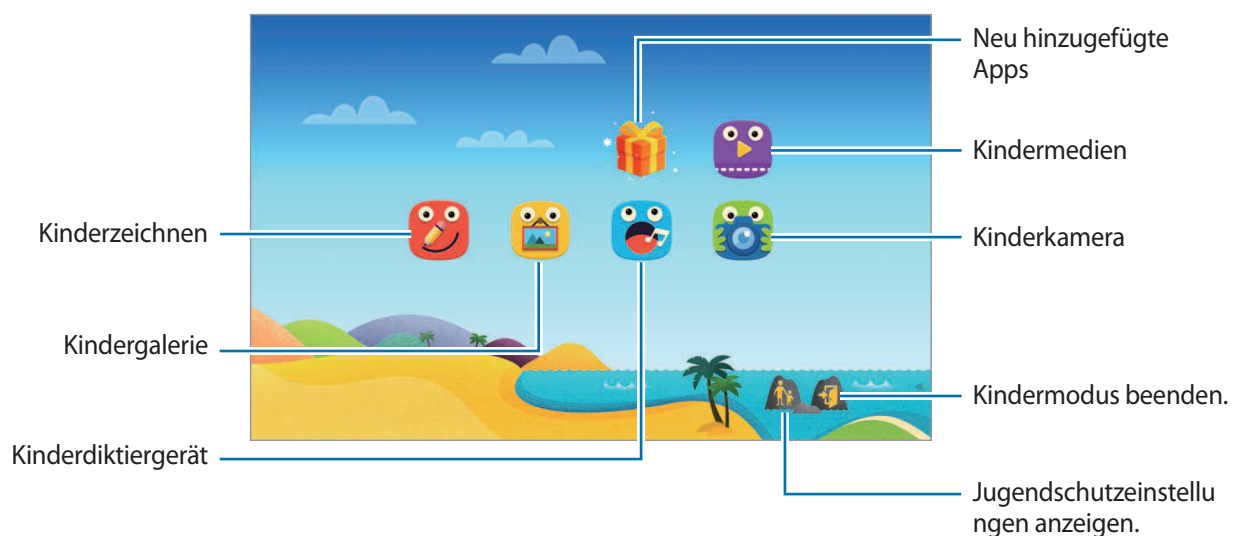



Mit dieser Anwendung können Sie Videos wiedergeben. Um diese Anwendung verwenden zu können, müssen Sie der Anwendung zunächst auf dem Gerät gespeicherte Videos hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Altersfreigabe](#).



Verwenden Sie diese Anwendung, um mit einem Stift, einem Pinsel und mehr eine Zeichnung zu erstellen.



Mit dieser Anwendung zeigen Sie gespeicherte, Bilder, Zeichnungen, Sprachaufnahmen und Mediendateien an, auf die Ihr Kind zugreifen darf.



Mit dieser Anwendung können Sie Sprachaufnahmen aufnehmen oder abspielen.




Mit dieser Anwendung können Sie Fotos oder Videos aufnehmen.



## Spielbereich des Kindermodus

Blättern Sie auf dem Startbildschirm nach rechts, um den Spielbereich des Kindermodus zu öffnen. Hier können Sie unter anderem mit Figuren und Hintergrundobjekten interagieren.

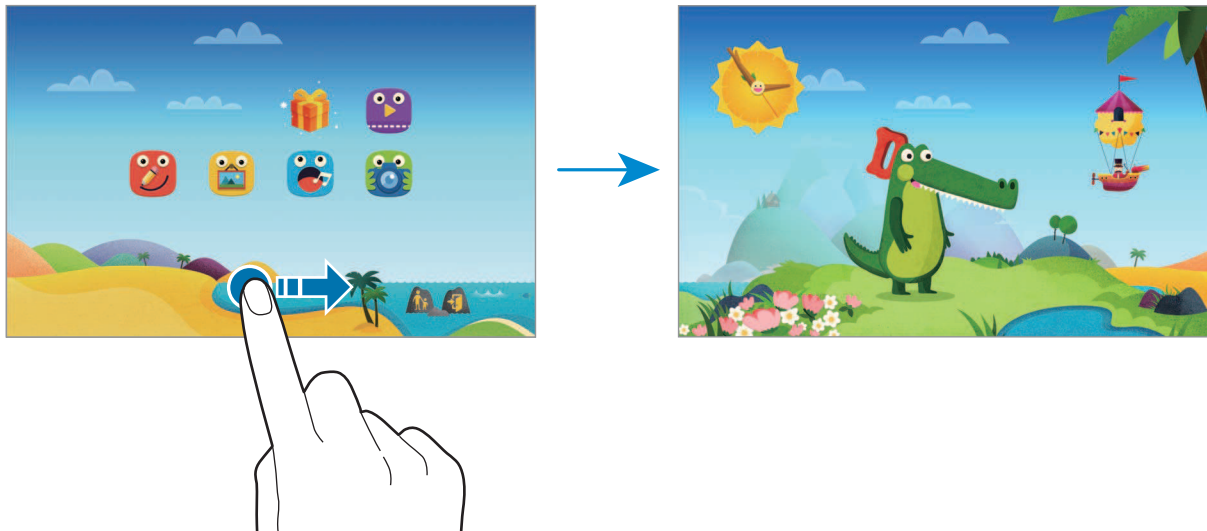

## Altersfreigabe

Mit dieser Funktion können Sie Einschränkungen für den Kindermodus festlegen und so den Zugriff auf Inhalte und Anwendungen steuern. Unter anderem können Sie Einstellungen für den Kindermodus ändern und die Nutzungszeit beschränken.

Tippen Sie auf dem Startbildschirm  an, um die PIN einzugeben.

Drücken Sie die Home-Taste, um die Funktion für die Altersfreigabe zu beenden.

- **Kindername:** Kinderprofil anzeigen und bearbeiten.
- **Aktivität:** Informationen darüber anzeigen, wie Ihre Kinder das Gerät verwenden, beispielsweise Spieldauer und häufig verwendete Apps.
- **Max. tägliche Spielzeit:** Zeitlimit festlegen, um die Nutzung durch Ihre Kinder zu verwalten.
- **Anwendungen:** Anwendungen die im Kindermodus verwendet werden dürfen, anzeigen und hinzufügen.
- **Medien:** Sie können Ihren Kindern den Zugriff auf bestimmte auf dem Gerät gespeicherte Bilder und Videos erlauben.
- **Allgemein:** Einstellungen für den Kindermodus konfigurieren.
- **Kids Store:** Anwendungen für Kinder aus **Samsung Apps** herunterladen.

## S Finder

Mit dieser Anwendung können Sie nach Inhalten auf dem Gerät suchen. Sie haben verschiedene Filtermöglichkeiten und können den Suchverlauf anzeigen.

Öffnen Sie das Benachrichtigungsbedienfeld und tippen Sie **S Finder** an.


### Nach Inhalten suchen

Tippen Sie das Suchfeld an und geben Sie ein Schlüsselwort ein oder tippen Sie  an und sprechen Sie ein Schlüsselwort.

Tippen Sie die Filter im Suchfeld an, um genauere Ergebnisse zu erhalten.


Tippen Sie zum Aktualisieren der Suchergebnisliste  → **Aktualisieren** an.


Tippen Sie  → **Einstellungen** → **Filter** → **Filter auswählen** an, um die Suchparameter mit den verfügbaren Filtern anzupassen.

Tippen Sie zum Auswählen der Suchkategorien  → **Einstellungen** → **Suche** → **Suchkategorie auswählen** an.

### Suchverlauf verwalten

Sie können ausgeführte Suchanfragen anzeigen und löschen. Wählen Sie ein Element aus, nach dem Sie bereits gesucht haben, um erneut danach zu suchen.

Tippen Sie zum Löschen des Verlaufs  → **Einstellungen** → **Suche** → **Verlauf löschen** an, wählen Sie die Suchbegriffe aus und tippen Sie **OK** an.


Soll auf dem Gerät kein Suchverlauf gespeichert werden, tippen Sie  → **Einstellungen** → **Suche** an und deaktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Suchverlauf speichern**.

## S Planner

### S Planner starten

Mit dieser Anwendung können Sie Termine und Aufgaben verwalten.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **S Planner** an.

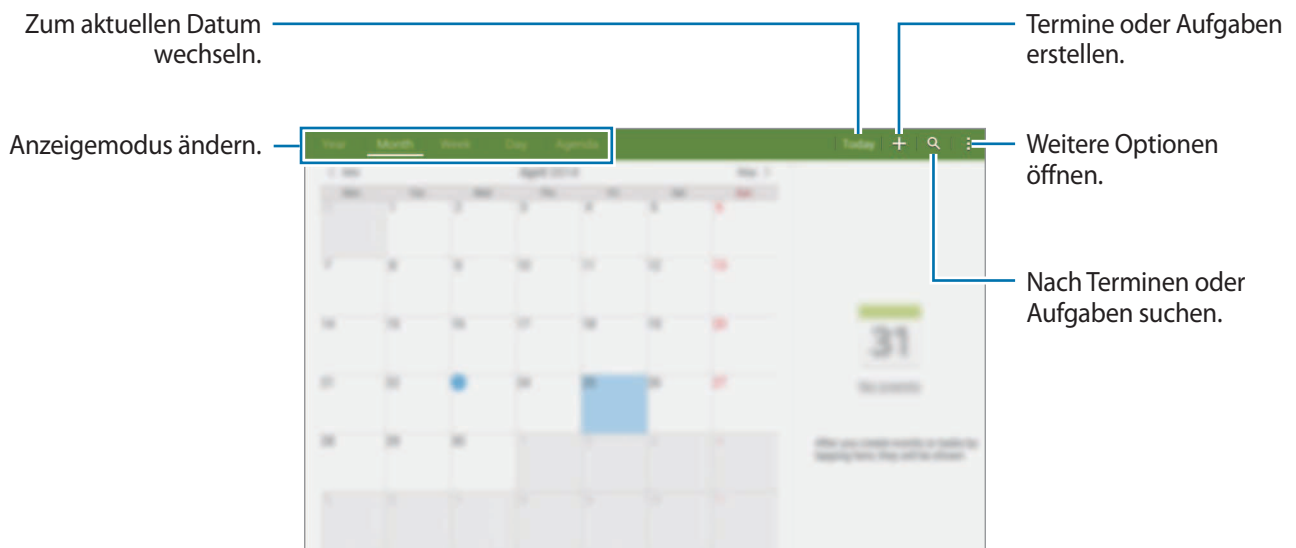

Tippen Sie **☰** an und verwenden Sie die folgenden Optionen:


- **Öffnen:** Zu einem bestimmten Datum wechseln.
- **Löschen:** Termine oder Aufgaben löschen.
- **Sync:** Termine und Aufgaben mit Ihren Konten synchronisieren.
- **Kalender:** Anzuzeigenden Kalender auswählen.
- **Einstellungen:** Einstellungen für S Planner ändern.

## Termine oder Aufgaben erstellen

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **S Planner** an.
- 2 Tippen Sie **+** an. Wählen Sie ansonsten ein Datum ohne Termine oder Aufgaben aus und tippen Sie erneut auf dieses Datum.

Sind für das Datum bereits gespeicherte Termine oder Aufgaben vorhanden, tippen Sie das Datum und dann **+** an.

- 3 Wählen Sie aus, ob es sich um einen Termin oder um eine Aufgabe handelt, und geben Sie Details ein.
  - **Ereignis:** Geben Sie ein Start- und ein Enddatum für einen Termin an. Falls gewünscht, können Sie auch eine Wiederholung konfigurieren.
  - **Aufgabe:** Fügen Sie eine Aufgabe für ein bestimmtes Datum hinzu. Falls gewünscht, können Sie auch eine Priorität festlegen.

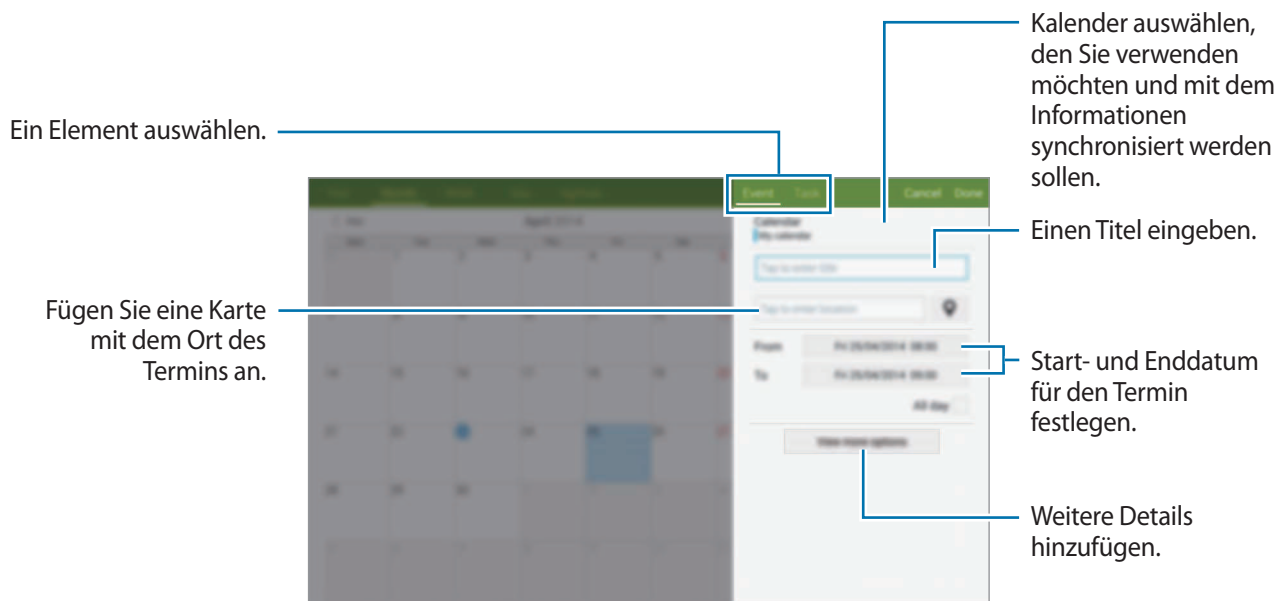


- 4 Tippen Sie **OK** an, um den Termin oder die Aufgabe zu speichern.

## Termine und Aufgaben mit Ihren Konten synchronisieren

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **S Planner** an.


Tippen Sie  → **Sync** an, um Ereignisse und Aufgaben mit Ihren Konten zu synchronisieren.

Um Konten für die Synchronisierung hinzuzufügen, tippen Sie  → **Kalender** → **Konto hinzufügen** an. Wählen Sie anschließend ein Konto für die Synchronisierung aus und melden Sie sich an. Beim Hinzufügen eines Kontos wird neben dem Kontonamen ein grüner Kreis angezeigt.

Wenn Sie die Synchronisierungsoptionen eines Kontos ändern möchten, öffnen Sie den Anwendungsbildschirm, tippen Sie **Einstellungen** → **Allgemein** → **Konten** an und wählen Sie einen Kontodienst aus.

## Termine oder Aufgaben löschen

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **S Planner** an.


Tippen Sie zum Löschen von Terminen oder Aufgaben  → **Löschen** an, wählen Sie die gewünschten Termine oder Aufgaben aus und tippen Sie dann **OK** → **OK** an.

Gerade angezeigte Termine oder Aufgaben löschen Sie, indem Sie  → **Löschen** → **OK** antippen.

Wenn Sie eine Aufgabe als erledigt markieren möchten, tippen Sie ein Datum mit Aufgaben an und aktivieren Sie die Kontrollkästchen der erledigten Aufgaben.

## Termine oder Aufgaben teilen

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **S Planner** an.

Tippen Sie zum Teilen eines angezeigten Termins oder einer angezeigten Aufgabe  → **Senden via** an und wählen Sie eine Methode aus.

## S Voice

### Informationen zu S Voice

Verwenden Sie diese Anwendung, um mit dem Gerät per Sprachbefehl verschiedene Funktionen auszuführen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **S Voice** an. Drücken Sie alternativ zweimal die Home-Taste.

Wenn Sie den Zugriff beim Drücken der Home-Taste deaktivieren möchten, tippen Sie **☰** → **Einstellungen** → **Aufwachen** an und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Über Home-Taste öffnen**.



Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

### Sprache festlegen

Tippen Sie **☰** → **Einstellungen** → **Allgemein** → **Sprache** an und wählen Sie eine Sprache aus.



Die ausgewählte Sprache wird nur für **S Voice** übernommen, jedoch nicht als Anzeigesprache des Geräts festgelegt.

### S Voice verwenden

Wenn Sie **S Voice** starten, startet das Gerät die Spracherkennung und das Mikrofonsymbol wird rot angezeigt.

Sagen Sie einen Sprachbefehl.

Wenn das Gerät den Befehl erkennt, leuchtet das Mikrofonsymbol unten auf dem Bildschirm grün. Dann führt das Gerät den Befehl aus.

Tipps zur besseren Spracherkennung:

- Sprechen Sie deutlich.
- Sprechen Sie in ruhigen Umgebungen.
- Verwenden Sie keine anstößigen oder umgangssprachlichen Wörter.
- Vermeiden Sie es, Dialekt zu sprechen.

In Abhängigkeit Ihrer Umgebung oder Ihrer Aussprache erkennt das Gerät Ihre Befehle u. U. nicht oder führt unerwünschte Befehle aus.

### **S Voice im Stand-by-Modus aktivieren**


Wird S Voice eine bestimmte Zeit lang nicht verwendet, schaltet es automatisch in den Stand-by-Modus. Tippen Sie das Mikrofonsymbol an oder sagen Sie „Hallo Galaxy“, um die Spracherkennung fortzusetzen.

### **Weckbefehl ändern**

Sie können den Weckbefehl („Hallo Galaxy“) ändern. Mit dem Weckbefehl wird **S Voice** gestartet, wenn sich das Gerät im Stand-by-Modus befindet.

Tippen Sie  → **Einstellungen** → **Aufwachen** → **Mit Sprache wecken** → **Weckbefehl festlegen** an.

### **Sprachmeldungen deaktivieren**

Tippen Sie  → **Sprachmeldung deaktivieren** an. Das Gerät gibt beim Sprechen von Befehlen anschließend keine Sprachmeldungen mehr aus.

### **Unerwünschte Sprachbefehle korrigieren**

Sie können die Sprachbefehle bearbeiten, wenn sie vom Gerät nicht richtig erkannt werden.

Zum Korrigieren eines Sprachbefehls tippen Sie die letzte Sprechblase mit Ihrem gesprochenen Text an und bearbeiten den Text über die Tastatur.

## E-Mail

### E-Mail-Konten einrichten

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **E-Mail** an.

Richten Sie ein E-Mail-Konto ein, wenn Sie **E-Mail** zum ersten Mal öffnen.

Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort ein. Tippen Sie **Weiter** an, um ein privates E-Mail-Konto wie etwa Google Mail einzurichten oder tippen Sie **Manuelles Setup** an, um ein geschäftliches E-Mail-Konto einzurichten. Befolgen Sie anschließend die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung durchzuführen.

Tippen Sie **☰** → **Einstellungen** → **Konto hinzufügen** an, um ein weiteres E-Mail-Konto einzurichten.


Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten eingerichtet haben, können Sie eines als Standardkonto festlegen.

Tippen Sie **☰** → **Einstellungen** an, wählen Sie ein Konto aus und tippen Sie dann **Standardkonto** an.

### Nachrichten versenden

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **E-Mail** an.

Tippen Sie zum Verfassen einer Nachricht oben links auf dem Bildschirm **✉** an.

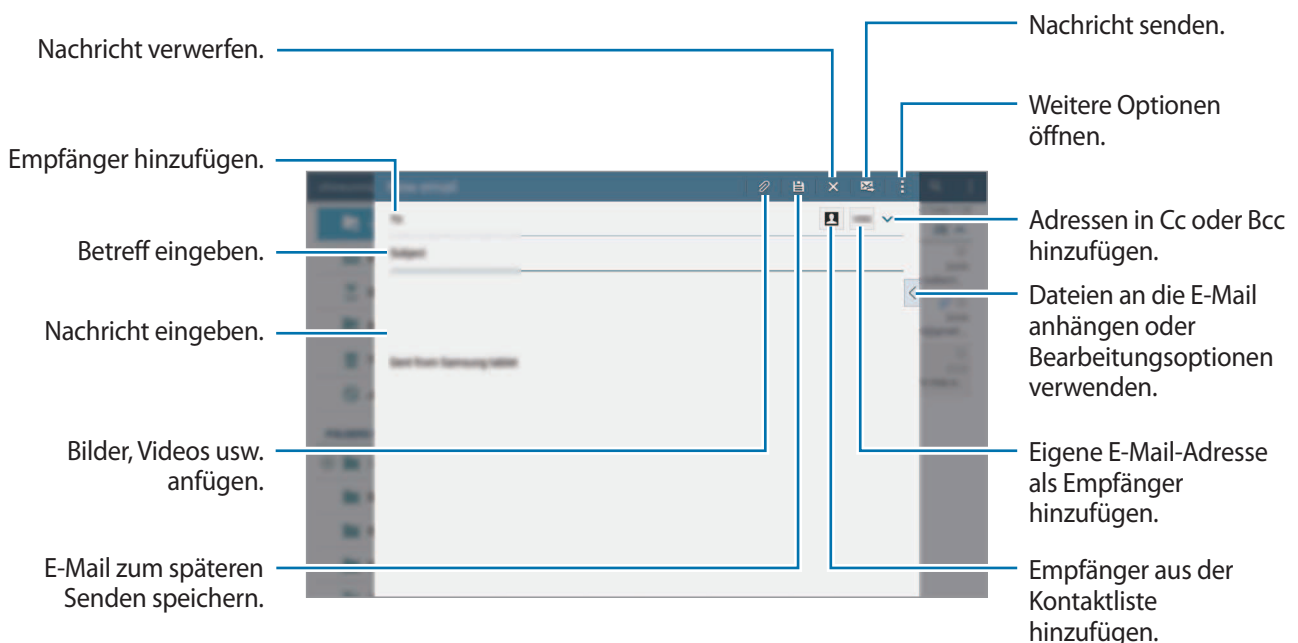



## Auf weitere Optionen zugreifen

Tippen Sie beim Verfassen einer Nachricht  an, um weitere Optionen aufzurufen.

- **Senden planen:** Nachricht zu einer bestimmten Uhrzeit senden.



- Die Nachricht wird nicht gesendet, wenn das Gerät zur angegebenen Zeit ausgeschaltet, nicht mit dem Netzwerk verbunden oder die Verbindung instabil ist.
- Diese Funktion basiert auf dem Datum und der Uhrzeit, die im Gerät eingestellt sind. Die Nachrichten werden möglicherweise zu einer falschen Zeit gesendet, wenn Sie die Zeitzone wechseln oder diese nicht über das Netzwerk aktualisiert wird.

- **Priorität:** Wichtigkeit einer Nachricht auswählen.
- **Sicherheitsoptionen:** Sicherheitsoptionen für die Nachricht festlegen.


## Nachrichten lesen

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **E-Mail** an.

Wählen Sie ein E-Mail-Konto aus, das Sie verwenden möchten, und neue Nachrichten werden abgerufen.

Tippen Sie  an, um Nachrichten manuell abzurufen.

Tippen Sie eine Nachricht an, um diese zu lesen.

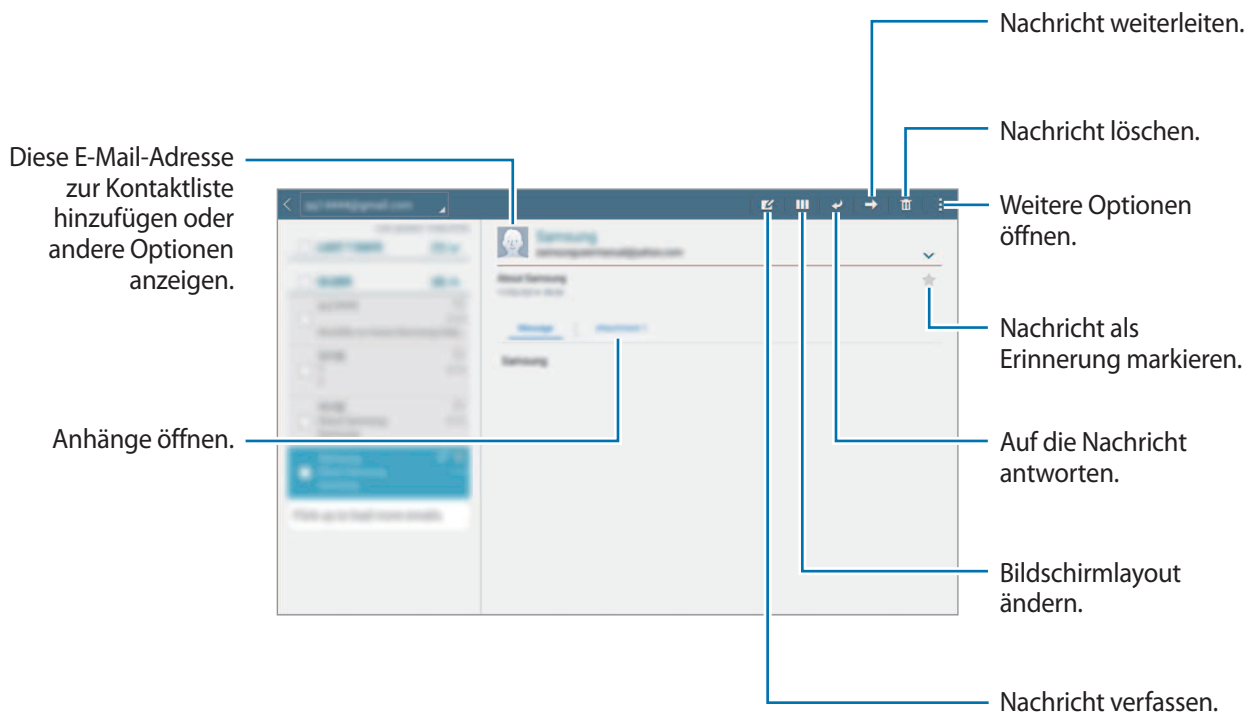

## Rechner

Mit dieser Anwendung können Sie sowohl einfache als auch komplexe Berechnungen durchführen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Rechner** an.

Links auf dem Bildschirm werden die bisherigen Rechnungen angezeigt.

Tippen Sie zum Löschen des Verlaufs  an.

## Uhr

### Alarm

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Uhr** → **Alarm** an.

### Alarmer einstellen

Tippen Sie in der Alarmliste **+** an, legen Sie die Alarmzeit fest, wählen Sie die Tage aus, an denen der Alarm wiederholt werden soll, legen Sie ggf. weitere Alarmoptionen fest und tippen Sie **Speichern** an.

Um Alarmer zu aktivieren oder zu deaktivieren, tippen Sie in der Alarmliste neben dem Alarm  an.

- **Erinnern:** Legen Sie ein Intervall und die Anzahl der Wiederholungen für den Alarm nach der eingestellten Zeit fest.
- **Intelligenter Alarm:** Legen Sie Zeitpunkt und Ton für den Smart Alarm fest. Der Smart Alarm wird mit geringer Lautstärke einige Minuten vor einem zuvor festgelegten Alarm aktiviert. Die Lautstärke des Smart Alarm nimmt schrittweise zu, bis er entweder deaktiviert wird oder der zuvor festgelegte Alarm ausgelöst wird.

### Alarmer beenden

Ziehen Sie **X** aus dem großen Kreis, um einen Alarm zu beenden. Wenn die Erinnerungsfunktion aktiviert ist, ziehen Sie **ZZ** aus dem großen Kreis, damit der Alarm nach einem bestimmten Zeitraum erneut ertönt.

### Alarmer löschen

Tippen Sie  → **Löschen** an, wählen Sie Alarmer aus und tippen Sie **Fertig** an.

## Weltuhr

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Uhr** → **Weltuhr** an.

### Uhren erstellen

Tippen Sie **+** an und geben Sie den Namen einer Stadt ein oder wählen Sie eine Stadt aus der Städteliste aus.

Berühren und halten Sie die Uhr und tippen Sie **☉** an, um die Sommerzeit auf die Uhr anzuwenden.

### Uhren löschen

Tippen Sie **:** → **Löschen** an, wählen Sie Uhren aus und tippen Sie **Fertig** an.

## WatchON

### Informationen zu WatchON

Stellen Sie mithilfe dieser Anwendung eine Verbindung zu einem Fernseher her und verwenden Sie das Gerät als Fernbedienung. Sie können nach Fernsehprogrammen suchen und sie auswählen und die Sender über das Gerät steuern.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **WatchON** an.




## Mit Fernseher verbinden

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **WatchON** an.
- 2 Wählen Sie eine Region und einen Sendedienst aus und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.  
Die verfügbaren Fernsehprogramme sind zu sehen.

## Gerät als Fernbedienung verwenden

Sie können das Gerät als Fernbedienung verwenden und damit den Fernseher ein- oder ausschalten, Sender suchen oder die Lautstärke einstellen.


- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **WatchON** an.
- 2 Tippen Sie  → **Einrichtung** an.
- 3 Wählen Sie die Marke des Fernsehers aus.
- 4 Richten Sie den IR-Port des Geräts auf den Fernseher und tippen Sie **TV einschalten** an. Wenn das Gerät den Fernseher eingeschaltet hat, tippen Sie **OK** an.  
Wenn das Gerät den Fernseher nicht einschaltet, tippen Sie **Wiederholen** an und wiederholen Sie den Vorgang, bis der Fernseher das Signal erkennt.
- 5 Wählen Sie eine Senderquelle aus.

6 Tippen Sie  an, wenn die Einrichtung abgeschlossen ist.



## Fernseher mithilfe des Geräts steuern

Wählen Sie ein Fernsehprogramm aus der Liste verfügbarer Programme aus, das Sie auf dem verbundenen Fernseher ansehen möchten. Der IR-Port des Geräts muss auf den Fernseher gerichtet sein.

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **WatchON** an.
- 2 Wählen Sie unten auf dem Bildschirm eine Kategorie aus.
- 3 Wählen Sie eine Fernsehsendung aus und tippen Sie dann **Auf Fernseher ansehen** an.  
Das ausgewählte Programm wird auf dem Fernseher angezeigt.
- 4 Tippen Sie  an, um den Sender zu wechseln oder die Lautstärke einzustellen.  
Die Fernbedienungs-Ansicht erscheint auf dem Bildschirm.

## Programmerinnerungen einrichten



- 1 Wählen Sie eine Fernsehsendung aus, die Sie sehen möchten.
- 2 Tippen Sie  an, stellen Sie einen Alarm zur Erinnerung an den Beginn der Fernsehsendung ein und tippen Sie **OK** an.  
Der Alarm ertönt zur eingestellten Zeit.

## WebEx

### Informationen zu WebEx


Mit dieser Anwendung können Sie Telefonkonferenzen abhalten und daran teilnehmen. Sie können verschiedene Funktionen nutzen, z. B. können Sie Inhalte teilen und ein HD-Video-Meeting abhalten.

### Vor Verwendung dieser Anwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.
  - Sie müssen über ein WebEx-Konto verfügen.
-  • Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.
-  • Diese Anwendung funktioniert je nach Firewall oder Netzwerkstatus möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

## Konto einrichten

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **WebEx** an.
- 2 Tippen Sie auf dem Anmeldebildschirm **Ein Konto erstellen** an.

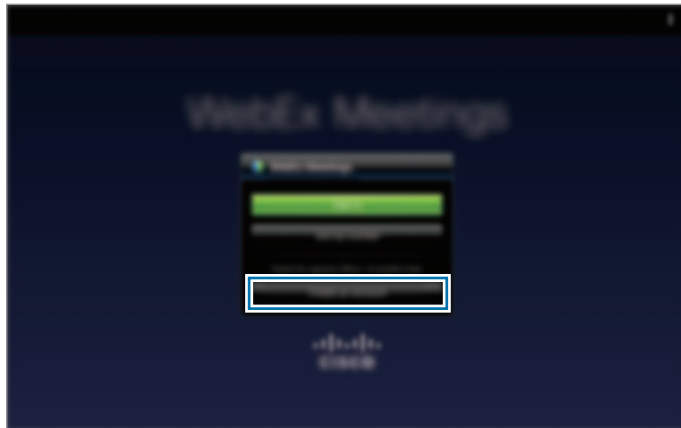

- 3 Die Webseite zur WebEx-Registrierung erscheint.



Sie können diese Anwendung nicht verwenden, falls sich ein Pop-up-Fenster mit dem Hinweis öffnet, dass WebEx in Ihrer Region nicht verfügbar ist.


- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Konto einzurichten.




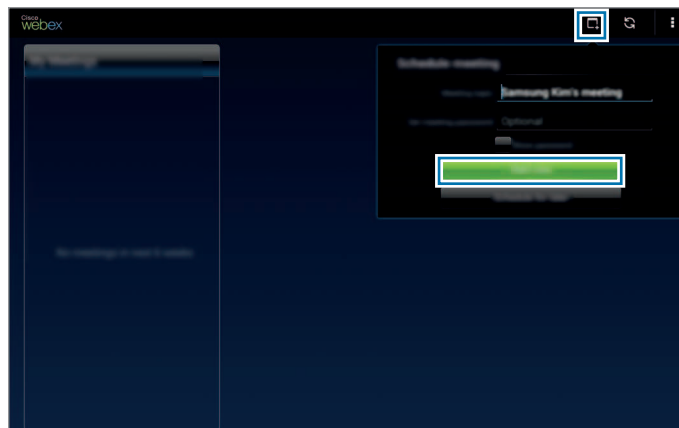
Einige Funktionen sind nach Ablauf des Testzeitraums nicht mehr verfügbar. Stellen Sie Ihr Konto auf ein kostenpflichtiges Konto um, damit Sie alle WebEx-Funktionen verwenden können. Weitere Informationen finden Sie auf der WebEx-Website.

## Meeting-Sitzung erstellen

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **WebEx** und anschließend **Anmelden** an.
- 2 Geben Sie das Passwort ein und tippen Sie **Anmelden** an.
- 3 Der WebEx-Bildschirm wird auf dem Gerät angezeigt.

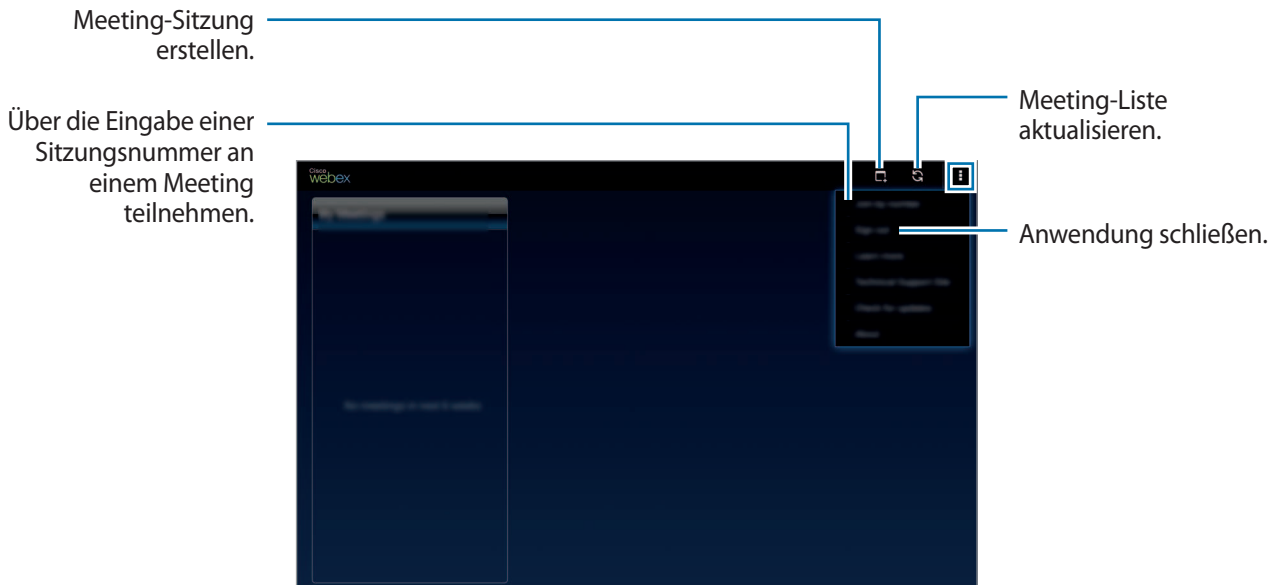


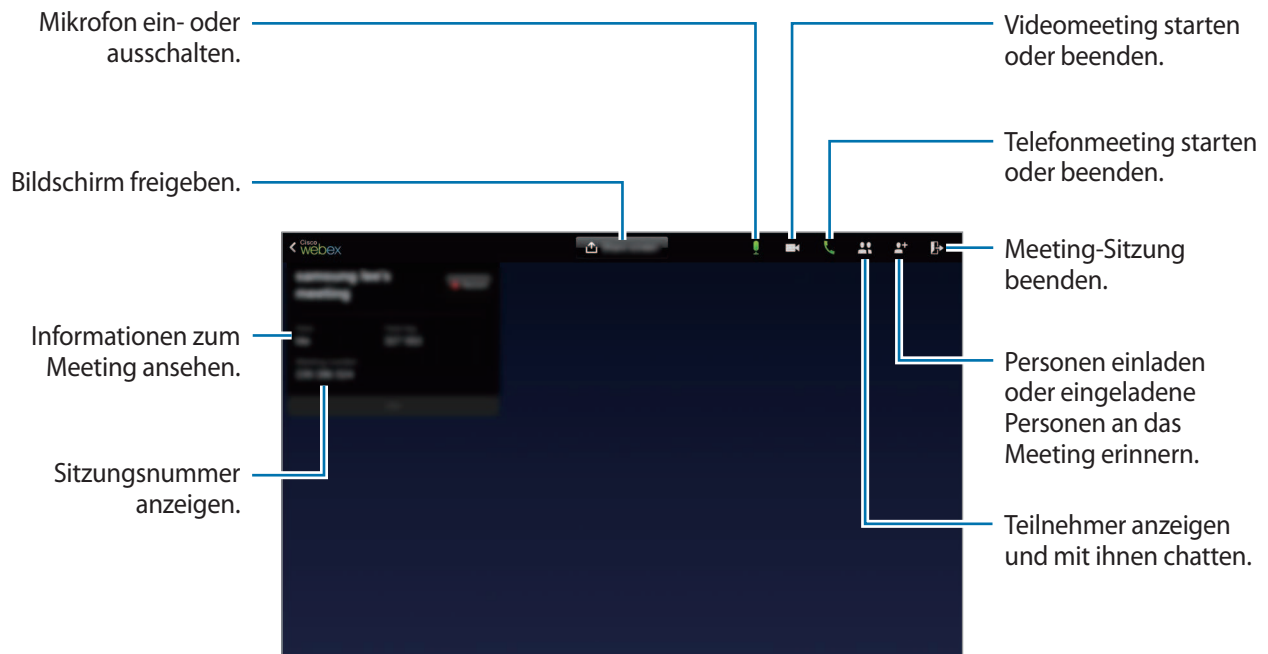
- 4 Tippen Sie zum Erstellen einer Meeting-Sitzung  an.
- 5 Geben Sie das Thema für das Meeting an, richten Sie ein Passwort ein und tippen Sie anschließend **Jetzt Starten** an.





6 Tippen Sie  → **Über das Internet verbinden** an.

7 Das Mikrofon wird eingeschaltet und rechts oben auf dem Bildschirm ist  zu sehen. Jetzt können Sie eine Telefonkonferenz abhalten.



## Personen zu einem Meeting einladen

Laden Sie andere per E-Mail zu einem Meeting ein. Sie können auch eine Sitzungsnummer oder die Telefonnummer der Sitzung an andere senden, um sie zu einem Meeting einzuladen.

### Per E-Mail einladen

1 Tippen Sie  → **Per E-Mail einladen** an.

2 Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und tippen Sie **Einladung senden** an.

### Personen durch Senden der Telefonnummer der Sitzung einladen

Sie können Personen zu einem Meeting einladen, indem Sie ihnen die Telefonnummer der Sitzung senden. Die Telefonnummer einer Sitzung wird angelegt, wenn Sie eine Meeting-Sitzung erstellen. Sie wird mit den anderen Informationen zum Meeting in der Einladungs-E-Mail zur Verfügung gestellt.




Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

## An einer Meeting-Sitzung teilnehmen


Gehen Sie folgendermaßen vor, um an einem Meeting teilzunehmen.

### Über eine Sitzungsnummer an einem Meeting teilnehmen

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **WebEx** an.
- 2 Melden Sie sich in Ihrem WebEx-Konto an.
- 3 Tippen Sie **☰** → **Beitreten nach Nummer** an.

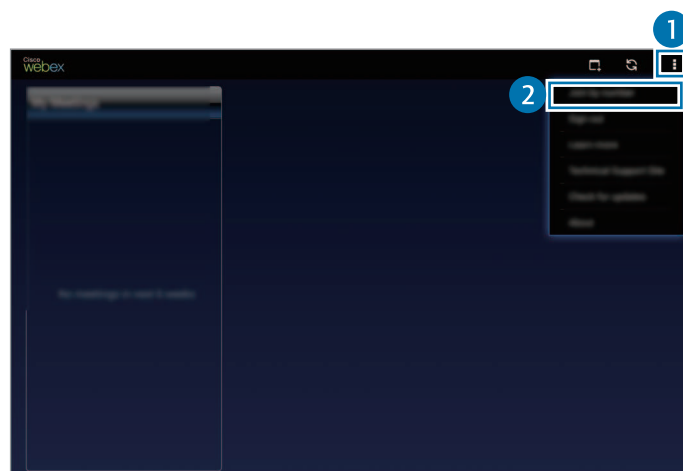


- 4 Geben Sie eine Sitzungsnummer ein, um am Meeting teilzunehmen, und tippen Sie **Teilnehmen** an.

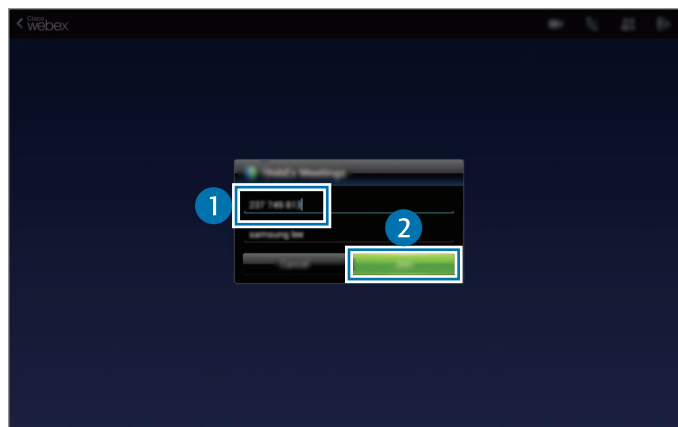

Eine Sitzungsnummer wird angelegt, wenn ein Veranstalter eine Meeting-Sitzung erstellt. Wenn Sie die Nummer nicht kennen, wenden Sie sich an den Veranstalter.

5 Tippen Sie  → **Über das Internet verbinden** an.


6 Das Mikrofon wird eingeschaltet und rechts oben auf dem Bildschirm ist  zu sehen. Jetzt können Sie eine Telefonkonferenz abhalten.

## Durch Auswahl eines Meetings unter Meine Meetings an einem Meeting teilnehmen


1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **WebEx** an.

2 Melden Sie sich in Ihrem WebEx-Konto an.

3 Wählen Sie unter **Meine Meetings** ein Meeting aus und tippen Sie **Teilnehmen** an.

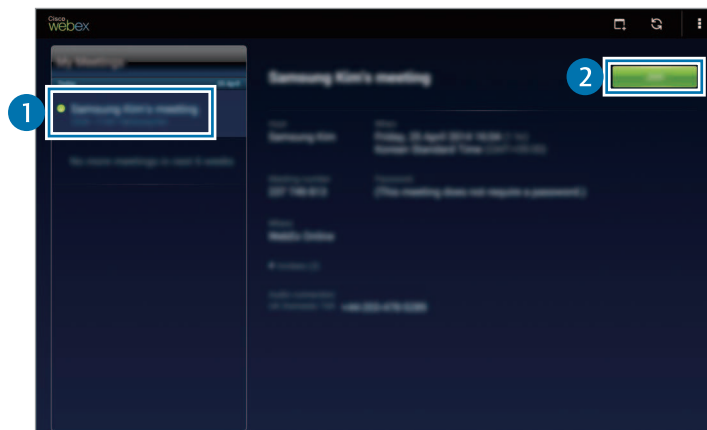

4 Tippen Sie  → **Über das Internet verbinden** an.



5 Das Mikrofon wird eingeschaltet und rechts oben auf dem Bildschirm ist  zu sehen. Sie können jetzt am Telefonmeeting teilnehmen.

## Über eine Einladungs-E-Mail an einem Meeting teilnehmen

Wenn Sie zu einem Meeting eingeladen werden, erhalten Sie eine Einladungs-E-Mail.

1 Öffnen Sie die Einladungs-E-Mail und tippen Sie den Link in der E-Mail an.

2 WebEx wird gestartet und der Anmeldebildschirm erscheint.

- 3 Melden Sie sich in Ihrem WebEx-Konto an.  
Wenn Sie bereits in Ihrem Konto angemeldet sind, sehen Sie einen Meeting-Bildschirm.
- 4 Tippen Sie  → **Über das Internet verbinden** an.
- 5 Das Mikrofon wird eingeschaltet und rechts oben auf dem Bildschirm ist  zu sehen. Jetzt können Sie eine Telefonkonferenz abhalten.

### Über die Telefonnummer einer Sitzung an einem Meeting teilnehmen



Sie können an einem Meeting teilnehmen, indem Sie auf einem Smartphone die Telefonnummer der Sitzung anrufen. Rufen Sie die Telefonnummer der Sitzung an, die Sie in der Einladungs-E-Mail erhalten haben.








Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

## Ein Meeting halten


### Ein Videomeeting halten

- 1 Tippen Sie  → **Mein Video starten** an.
- 2 Ihr Bild ist links unten auf dem Bildschirm zu sehen.  
Tippen Sie zum Beenden des Videomeetings  → **Mein Video anhalten** an.

### Telefonmeeting halten


- 1 Tippen Sie  → **Über das Internet verbinden** an.
- 2 Das Mikrofon wird eingeschaltet und rechts oben auf dem Bildschirm ist  zu sehen.  
Tippen Sie  an, damit Sie nicht zu hören sind. Das Symbol ändert sich zu .  
Tippen Sie zum Beenden des Telefonmeetings  → **Audio-Konferenz verlassen** an.

## Mit Teilnehmern chatten

- 1 Tippen Sie  an, um die Teilnehmerliste aufzurufen.
- 2 Wählen Sie einen Kontonamen aus und tippen Sie **Chat** an.
- 3 Das Chatfenster erscheint auf dem Bildschirm.  
Tippen Sie zum Chatten mit allen Teilnehmern **Mit allen chatten** an.

## Bildschirm freigeben

Geben Sie den aktuellen Bildschirm auf Ihrem Gerät für die Teilnehmer frei. Nur der Referent kann den Bildschirm freigeben. Zu Beginn des Meetings ist der Ersteller des Meetings als Referent festgelegt.


- 1 Tippen Sie oben auf dem Bildschirm **Bildschirm teilen** an, wenn Sie der Referent sind.
- 2 Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 3 Tippen Sie im Pop-up-Fenster **Bildschirm teilen** an.
- 4 Ist die Funktion zur Bildschirmfreigabe aktiviert, erscheint rechts oben auf dem Bildschirm .  
Der Bildschirminhalt des Geräts des Referenten ist auf den Bildschirmen der Geräte der Teilnehmer zu sehen.


## Bildschirmfreigabe beenden

Tippen Sie  → **Teilen beenden** an. Das Gerät beendet die Bildschirmfreigabe und der Meeting-Bildschirm wird angezeigt.

## Moderator ändern

Der Veranstalter des Meetings und der aktuelle Referent können den Referenten ändern.

- 1 Tippen Sie  an und wählen Sie einen Teilnehmer als Referenten aus.
- 2 Tippen Sie **Zum Moderator ernennen** an.

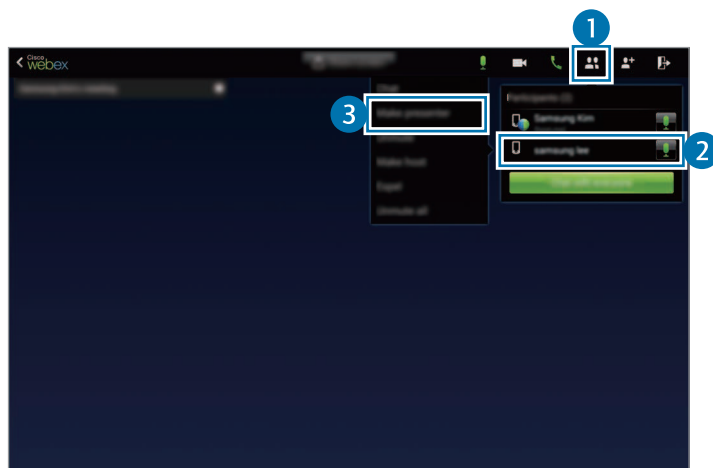

- 3 Neben dem Kontonamen des Referenten ist  zu sehen.

## Meeting beenden oder verlassen

Tippen Sie  → **Die Konferenz verlassen** oder **Meeting beenden** an.

## Wenn die Netzwerkverbindung während eines Meetings unterbrochen wird

Läuft das Meeting noch, stellen Sie erneut eine Verbindung zum Meeting her.

Wurde das Meeting beendet, starten Sie es erneut.

## Businessweek+

Mit dieser Anwendung erhalten Sie unter anderem aktuelle Nachrichten zum Finanzwesen, zur Wirtschaft und zu Marktdaten.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Businessweek+** an.

Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.







Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

### Artikel herunterladen

1

Sie können durch die Titelbilder der nach Datum sortierten Ausgaben navigieren.

Auf dem Hauptbildschirm von Businessweek+ sind folgende Optionen verfügbar:

-  : Anzeigemodus ändern.
-  : Liste der heruntergeladenen Ausgaben aufrufen.
-  : Gespeicherte Artikel anhand ihrer Kategorie aufrufen.
-  : Weitere Informationen zur Anwendung aufrufen oder Einstellungen ändern.

2





Tippen Sie **Download** an. Ein Bild mit dem Download-Status erscheint.




Sie können durch die Titel der Ausgaben navigieren, um weitere Artikel herunterzuladen.

### Artikel anzeigen

Wenn der Download abgeschlossen ist, können Sie den Titel der Ausgabe antippen und durch die Seiten navigieren.

Wenn ein Artikel geöffnet ist, sind folgende Optionen verfügbar:

-  : Liste der heruntergeladenen Ausgaben aufrufen.
-  : Verfügbare Audio- oder Videodatei wiedergeben.
-  : Gespeicherte Artikel anhand ihrer Kategorie aufrufen.
-  : Indizes zahlreicher Firmen suchen und anzeigen.

-  : Überschriften oder Artikel anhand ihrer Kategorie aufrufen.
- **Related**: Zugehörige Finanzdaten im Einzelnen aufrufen.
-  : Artikel in den Zeitungsausschnitten speichern.
- **AA** : Schriftgröße ändern.
-  : Aktuelle Seite an andere senden.



Die verfügbaren Optionen variieren möglicherweise je nach aufgerufenem Artikel.

## Dropbox

Mit dieser Anwendung können Sie Dateien im Dropbox-Cloudspeicher speichern und die Dateien über Dropbox für andere freigeben. Wenn Sie Dateien in Dropbox speichern, wird das Gerät automatisch mit dem Webserver und anderen Geräten, auf denen Dropbox installiert ist, synchronisiert.









Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Dropbox** an.

Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal verwenden oder nach dem Zurücksetzen der Daten erneut starten, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

Die folgenden Funktionen sind verfügbar:

-  : Dateien hochladen oder öffnen. Tippen Sie  → **Hier hochladen** an, um Dateien hochzuladen.
-  : Hochgeladene Fotos oder Videos anzeigen. Tippen Sie  an, um Dateien zu löschen oder freizugeben oder um Alben zu erstellen.
-  : Dateien in der Favoritenliste öffnen.
-  : Benachrichtigung anzeigen.



## Evernote


Mit dieser Anwendung können Sie Multimediantotizen erstellen, synchronisieren und senden. Sie können die Notizen mit Tags versehen oder zur effizienten Verwaltung Ihrer Ideen in einem Notizbuch zusammenfassen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Evernote** an.

Melden Sie sich in Ihrem Evernote-Konto an. Erstellen Sie ggf. zuvor ein Evernote-Konto. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung durchzuführen.





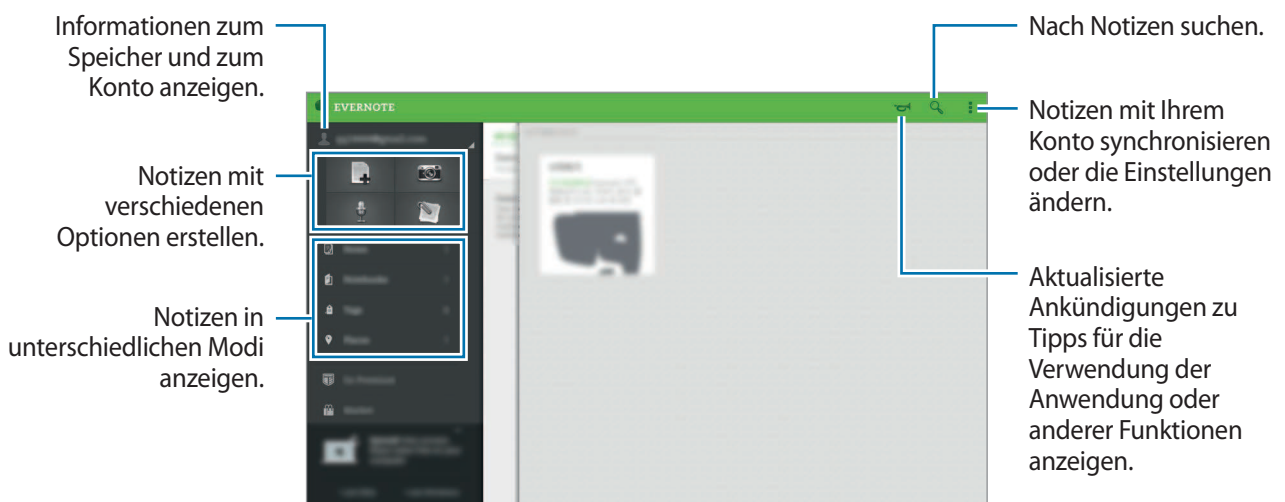





Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.



## Notizen verfassen

Sie können Ihre Notiz mit Bildern, Sprachaufnahmen und anderen Anhängen versehen. Wählen Sie eine Option aus, um eine Notiz zu verfassen.

Bei der Erstellung einer Notiz stehen folgende Optionen zur Verfügung:

-  : Erinnerung für die Notiz einstellen.
-  : Dateien anhängen oder zusätzliche Optionen nutzen.
-  : Foto aufnehmen und an die Notiz anfügen.
-  → **Speichern**: Notiz speichern.
-  → **Notizbuch**: Speicherort auswählen.
-  → **Schlagwörter**: Notizen mit Tags versehen.
-  → **Ort festlegen**: Standort zur Notiz hinzufügen.
-  → **Einstellungen**: Weitere Optionen aufrufen.

## Notizen löschen

Berühren und halten Sie eine Notiz und tippen Sie dann **Löschen** an.

## Flipboard

Mit dieser Anwendung können Sie Aktualisierungen in sozialen Netzwerken in Echtzeit abrufen und Nachrichten in einem personalisierten Magazin lesen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Flipboard** an.




Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal verwenden oder nach dem Zurücksetzen der Daten erneut starten, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

Auf dem Hauptbildschirm von Flipboard können Sie aus zahlreichen Nachrichtenartikeln und -abonnements auswählen.

## Abonnements bearbeiten


Tippen Sie zum Aufrufen Ihrer Abonnements auf dem Hauptbildschirm von Flipboard  → **Mein Flipboard** an.

Wenn Sie ein Abonnement löschen oder die Position eines Magazins ändern möchten, berühren und halten Sie das Magazin. Ziehen Sie es dann über den Papierkorb oder an die gewünschte Position.

Tippen Sie zum Hinzufügen weiterer Abonnements  an, wählen Sie unter **MEHR ENTDECKEN** ein Abonnement aus und tippen Sie dann  an.

## Personalisierte Magazine erstellen

Sie können verschiedene Inhalte in Ihrem eigenen Magazin speichern, um sie später zu lesen und mit Freunden zu teilen.

Tippen Sie zum Erstellen eines Magazins  an, wenn ein Artikel geöffnet ist. Sie können ein neues Magazin erstellen oder die Inhalte zu einem bestehenden Magazin hinzufügen.

Tippen Sie zum Anzeigen Ihrer Magazine  → **Mein Flipboard** an.



Tippen Sie  → **Mein Flipboard** →  → **Hilfe** an, um die Hilfe aufzurufen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Flipboard-Website.

## Hancom Office Viewer

### Informationen zu Hancom Office Viewer

Mit dieser Anwendung können Sie Dokumente in verschiedenen Formaten, einschließlich Tabellenkalkulationen und Präsentationen, anzeigen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Hancom Office Viewer** an.




Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

## Dokumente suchen

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Hancom Office Viewer** an.

Tippen Sie **Öffnen** an, um ein Dokument zu suchen.

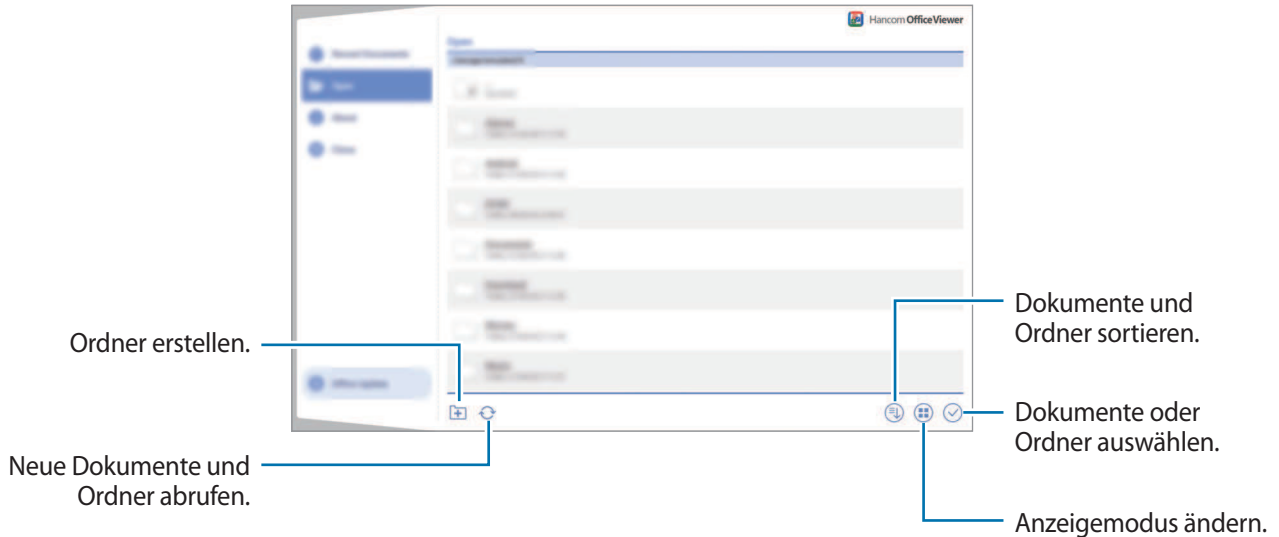

Tippen Sie zum Suchen nach zuletzt verwendeten Dokumenten **Zuletzt verwendete Dokumente** an.

## Dokumente lesen

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Hancom Office Viewer** an.

Tippen Sie ein Dokument unter **Zuletzt verwendete Dokumente** oder in einem Ordner an.

Tippen Sie **☰** oder **☰** an und verwenden Sie eine der folgenden Funktionen:

### Textverarbeitungsprogramm

- **Suchen:** Nach Text suchen.
- **Zoom:** Ansichtgröße ändern.
- **Dokumentinformationen:** Details zum Dokument anzeigen, z. B. Titel, Datum und Autor.
- **Kommentare ein-/ausblenden:** Kommentare im Dokument aus- oder einblenden.

- **Drucken:** Dokument drucken, indem Sie das Gerät mit einem Drucker verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter [Mobiles Drucken](#).
- **Senden:** Dokument versenden.
- **Bearbeiten:** Dokument bearbeiten. Zum Verwenden dieser Funktion müssen Sie die erforderliche Anwendung herunterladen und installieren.
- **Hilfe:** Informationen zu Hancom Office Viewer aufrufen.

### Präsentation

- **Suchen:** Nach Text suchen.
- **Zoom:** Ansichtsgröße ändern.
- **Dokumentinformationen:** Details zum Dokument anzeigen, z. B. Titel, Datum und Autor.
- **Bildschirmpräsentation:** Bildschirmpräsentation ab der ersten Seite starten.
- **Aus aktueller Folie:** Bildschirmpräsentation ab der aktuellen Seite starten.
- **Referentenansicht anzeigen:** Präsentationstools auf dem Gerät anzeigen, wenn es mit einem externen Monitor verbunden ist.
- **Drucken:** Dokument drucken, indem Sie das Gerät mit einem Drucker verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter [Mobiles Drucken](#).
- **Senden:** Dokument versenden.
- **Bearbeiten:** Dokument bearbeiten. Zum Verwenden dieser Funktion müssen Sie die erforderliche Anwendung herunterladen und installieren.
- **Hilfe:** Informationen zu Hancom Office Viewer aufrufen.

### Tabelle

- **Suchen:** Nach Text suchen.
- **Zoom:** Ansichtsgröße ändern.
- **Dokumentinformationen:** Details zum Dokument anzeigen, z. B. Titel, Datum und Autor.
- **Sortieren:** Zellen anhand von bestimmten Kriterien sortieren.
- **Formeln anzeigen:** Formeln anstatt der berechneten Ergebnisse in den Zellen anzeigen.

- **Fenster fixieren:** Position der ausgewählten Zeile sperren.
- **Gitternetzlinien:** Hilfslinien aus- oder einblenden.
- **Alle Kommentare anzeigen:** Memos im Dokument aus- oder einblenden.
- **Druckbereich:** Einen zu druckenden Bereich auswählen.
- **Drucken:** Dokument drucken, indem Sie das Gerät mit einem Drucker verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter [Mobiles Drucken](#).
- **Senden:** Dokument versenden.
- **Bearbeiten:** Dokument bearbeiten. Zum Verwenden dieser Funktion müssen Sie die erforderliche Anwendung herunterladen und installieren.
- **Hilfe:** Informationen zu Hancom Office Viewer aufrufen.

## PDF


- **Suchen:** Nach Text suchen.
- **Senden:** Dokument versenden.
- **Eigenschaften:** Details zum Dokument anzeigen, z. B. Titel, Datum und Autor.
- **Zoom:** Ansichtsgröße ändern.
- **Kommentare ausblenden / Kommentare einblenden:** Kommentare im Dokument aus- oder einblenden.
- **Vertikaler Bildlauf / Fortlaufende Ansicht / Horizontaler Bildlauf:** Anzeigemodus ändern.
- **Leseansicht:** Nur den Dokumentinhalt ohne Ränder anzeigen.
- **Gehe zu Seite:** Eine bestimmte Seite aufrufen.
- **Textmarken:** Lesezeichen im Dokument anzeigen.
- **Drucken:** Dokument drucken, indem Sie das Gerät mit einem Drucker verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter [Mobiles Drucken](#).








Die verfügbaren Funktionen variieren möglicherweise je nach ausgewählter Datei.

## Dokumente verwalten

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Hancom Office Viewer** an.

Wenn Sie in einem geöffneten Dokument  antippen und die gewünschten Dokumente oder Ordner auswählen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung.

-  : Dokumente oder Ordner umbenennen.
-  : Dokumente oder Ordner in einen anderen Ordner kopieren.
-  : Dokumente oder Ordner in einen anderen Ordner verschieben.
-  : Dokumente oder Ordner löschen.
-  : Dokumente an andere Nutzer senden oder freigeben.

## NYTimes

Mit dieser Anwendung können Sie unter anderem in der Zeitung blättern oder zu bestimmten Artikeln navigieren.






Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

**1** Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **NYTimes** an.






**2** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung durchzuführen.

Auf dem Hauptbildschirm von NYTimes sind folgende Optionen verfügbar:

-  : Artikelliste aktualisieren.
-  : Artikel suchen.
-  : Weitere Optionen aufrufen oder Einstellungen ändern.


**3** Tippen Sie einen Artikel an, um ihn zu lesen.

Wenn ein Artikel geöffnet ist, sind folgende Optionen verfügbar:

-  : Kommentare anderer Nutzer zum Artikel anzeigen.
-  : Aktuelle Seite an andere senden.
-  : Artikel in der Liste speichern.
-  : Anmerkungen zum Artikel hinzufügen.
-  : Weitere Optionen aufrufen oder Einstellungen ändern.

## Google Apps

Google bietet Unterhaltung, ein soziales Netzwerk und Anwendungen für Unternehmen an. Möglicherweise benötigen Sie ein Google-Konto, um auf einige Anwendungen zugreifen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter [Konten einrichten](#).

Öffnen Sie zum Anzeigen weiterer Informationen den Hauptbildschirm der jeweiligen Anwendung und tippen Sie dann  → **Hilfe** an.



Einige Anwendungen sind je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar oder werden anders bezeichnet.

### Chrome

Suchen Sie nach Informationen und surfen Sie im Internet.

### Google Mail

Mit Google Mail können Sie E-Mails senden und empfangen.

### Google+

Posten Sie Neuigkeiten über sich und folgen Sie den Seiten von Familienmitgliedern, Ihren Freunden oder anderen Nutzern, über deren Aktualisierungen Sie auf dem Laufenden bleiben möchten. Zudem können Sie unter anderem Ihre Fotos und Videos sichern.

### Maps

Sie können Ihren Standort auf der Karte anzeigen, ein bestimmtes Ziel suchen und Standortinformationen zu verschiedenen Orten aufrufen.

### Play Music

Hören Sie mit Ihrem Gerät Ihre Lieblingsmusik oder neue Titel und teilen Sie sie mit Freunden.

### Play Movies

Sie können Videos wiedergeben, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, und verschiedene Inhalte aus **Play Store** herunterladen.



### **Play Books**

Sie können aus zahlreichen Büchern in **Play Store** auswählen und die gewünschten Exemplare herunterladen, um sie zu lesen.

### **Play Kiosk**

Hier können Sie zentral verschiedene Zeitungen und Zeitschriften aufrufen und lesen.

### **Play Games**

Laden Sie Spiele aus **Play Store** herunter und spielen Sie sie mit anderen Nutzern.

### **Drive**

Speichern Sie Inhalte in der Cloud, damit Sie überall auf sie zugreifen und sie an andere Nutzer senden können.

### **YouTube**

Sehen Sie sich Videos an oder laden Sie selbst ein Video hoch, um es mit anderen zu teilen.

### **Fotos**

Verwalten Sie Fotos, Alben und Videos, die auf dem Gerät gespeichert und auf **Google+** hochgeladen wurden.

### **Hangouts**

Unterhalten Sie sich mit einem Freund oder starten Sie einen Gruppen-Chat oder Videoanruf und nutzen Sie hierbei Bilder und Emoticons.

### **Google**

Suchen Sie schnell nach Informationen oder Elementen im Internet oder auf Ihrem Gerät.

### **Sprachsuche**

Suchen Sie schnell nach Elementen, indem Sie einen Suchbegriff sprechen.

### **Google Einstellungen**

Hier können Sie die Einstellungen für einige von Google bereitgestellte Funktionen vornehmen.

# Verbindung mit anderen Geräten herstellen

## Bluetooth

### Informationen zu Bluetooth

Mit Bluetooth stellen Sie über eine geringe Reichweite eine direkte kabellose Verbindung zwischen zwei Geräten her. Verwenden Sie Bluetooth, um Daten oder Mediendateien mit anderen Geräten auszutauschen.



- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abfangen oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die per Bluetooth gesendet oder empfangen werden.
- Verwenden Sie nur vertrauenswürdige und ordnungsgemäß abgesicherte Geräte zum Senden und Empfangen von Daten. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die Reichweite reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die nicht von Bluetooth SIG getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.
- Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion nicht zu illegalen Zwecken (z. B. zum Nutzen von Raubkopien oder zum illegalen Aufzeichnen von Gesprächen zu gewerblichen Zwecken). Samsung trägt keinerlei Verantwortung für die Folgen einer illegalen Verwendung der Bluetooth-Funktion.


## Mit anderen Bluetooth-Geräten koppeln

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Bluetooth** und anschließend den Schalter **Bluetooth** an, um die Funktion zu aktivieren. Tippen Sie anschließend **Scannen** an.  
Die erkannten Geräte werden aufgelistet.  
Tippen Sie den Gerätenamen an, um das Gerät als sichtbar für andere Geräte einzustellen.
- 2 Wählen Sie ein Gerät für die Kopplung aus.  
Wenn Ihr Gerät bereits mit dem Gerät gekoppelt war, tippen Sie den Gerätenamen an, ohne den automatisch generierten Passkey zu bestätigen.  
Befindet sich das Gerät zur Kopplung nicht in der Liste, bitten Sie den Besitzer, die Sichtbarkeitsoption des Geräts zu aktivieren.
- 3 Akzeptieren Sie die Aufforderung zur Bluetooth-Autorisierung auf beiden Geräten zur Bestätigung.


## Daten senden und empfangen

Viele Anwendungen unterstützen den Datentransfer über Bluetooth. Sie können Daten wie Kontakte oder Mediendateien für andere Bluetooth-Geräte freigeben. Die folgenden Aktionen zeigen ein Beispiel für das Senden eines Bilds an ein anderes Gerät.


### Bild senden

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Galerie** an.
- 2 Wählen Sie ein Bild aus.
- 3 Tippen Sie  → **Bluetooth** an und wählen Sie ein Gerät aus, an das Sie das Bild senden möchten.  
Befindet sich das Gerät zur Kopplung nicht in der Liste, bitten Sie den Besitzer, die Sichtbarkeitsoption des Geräts zu aktivieren. Oder stellen Sie Ihr Gerät als sichtbar für andere Geräte ein.
- 4 Akzeptieren Sie die Aufforderung zur Bluetooth-Autorisierung auf dem anderen Gerät.

### Bild empfangen

Akzeptieren Sie die Aufforderung zur Bluetooth-Autorisierung, wenn ein anderes Gerät ein Bild sendet. Das empfangene Bild wird im Ordner **Galerie** →  → **Album** → **Download** gespeichert.

### Bluetooth-Geräte entkoppeln


- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Bluetooth** an.  
Das Gerät zeigt die gekoppelten Geräte in der Liste an.
- 2 Tippen Sie  neben dem Namen des Geräts zum Entkoppeln an.
- 3 Tippen Sie **Entkoppeln** an.

## Wi-Fi Direct

### Informationen zu Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ermöglicht eine direkte Verbindung zweier Geräte über ein WLAN-Netzwerk, ein Zugangspunkt ist nicht erforderlich.


### Verbindung mit anderen Geräten herstellen

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Verbindungen** → **WLAN** und den Schalter **WLAN** an, um WLAN zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie **Wi-Fi Direct** an.  
Die erkannten Geräte werden aufgelistet.
- 3 Wählen Sie ein Gerät für die Verbindung aus.  
Tippen Sie zum Verbinden mit mehreren Geräten **Mehrfachverbindung** an.  
Tippen Sie zum Ändern des Gerätenamens  → **Gerätenamen ändern** an.
- 4 Akzeptieren Sie die Anfrage zur Wi-Fi Direct-Autorisierung auf dem anderen Gerät.


## Daten senden und empfangen

Sie können Daten wie Kontakte oder Mediendateien für andere Geräte freigeben. Die folgenden Aktionen zeigen ein Beispiel für das Senden eines Bilds an ein anderes Gerät.

### Bild senden

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Galerie** an.
- 2 Wählen Sie ein Bild aus.
- 3 Tippen Sie  → **Wi-Fi Direct** an und wählen Sie ein Gerät aus, an das Sie das Bild senden möchten.
- 4 Akzeptieren Sie die Anfrage zur Wi-Fi Direct-Autorisierung auf dem anderen Gerät.

### Bild empfangen

Akzeptieren Sie die Anfrage zur Wi-Fi Direct-Autorisierung, wenn ein anderes Gerät ein Bild sendet. Das empfangene Bild wird im Ordner **Galerie** →  → **Album** → **Download** gespeichert.

## Geräteverbindung beenden

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Verbindungen** → **WLAN** an.
- 2 Tippen Sie **Wi-Fi Direct** an.  
Das Gerät zeigt die verbundenen Geräte in der Liste an.
- 3 Tippen Sie zum Trennen der Verbindung zwischen den Geräten **Verbindung beenden** → **OK** an.

## Quick Connect

### Informationen zu Quick Connect

Mit dieser Funktion können Sie einfach Geräte in der Nähe suchen und verbinden. Sie können das Gerät als Fernbedienung verwenden, wenn Sie es mit einem Fernseher verbinden.



- Die Verbindungsmethoden variieren möglicherweise je nach dem Typ der verbundenen Geräte oder den freigegebenen Inhalten.
- Der Name des Geräts variiert möglicherweise je nach den Bluetooth-Geräten, mit denen Sie Ihr Gerät koppeln. Der Name des Geräts lautet z. B. „BT MAC“.

### Vor Verwendung dieser Funktion

- Wenn Sie eine Verbindung mit einem Gerät herstellen, das die Quick Connect-Funktion unterstützt, schalten Sie den Bildschirm ein, damit Ihr Gerät vom anderen erkannt werden kann.
- Wenn Sie eine Verbindung mit einem Gerät herstellen, das die Quick Connect-Funktion nicht unterstützt, muss die Wi-Fi Direct- oder die Bluetooth-Funktion aktiviert sein.


### Verbindung mit anderen Geräten herstellen

**1** Öffnen Sie das Benachrichtigungsbedienfeld und tippen Sie **Quick Connect** an.

Beim Öffnen des Felds wird die Bluetooth-Funktion automatisch aktiviert und das Gerät sucht Geräte in der Nähe.

**2** Wählen Sie ein Gerät für die Verbindung aus.

Die nächsten Schritte variieren möglicherweise je nach verbundenem Gerät. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung zwischen den Geräten herzustellen.



Um zuzulassen, dass Geräte in der Nähe Ihr Gerät suchen und eine Verbindung dazu herstellen können, tippen Sie  → **Immer Verbindungsbereit** und den Schalter **Immer Verbindungsbereit** an.

## Erneut nach Geräten suchen

Wird das gewünschte Gerät nicht in der Liste angezeigt, suchen Sie nach dem Gerät.

Tippen Sie  an und wählen Sie das Gerät aus der Liste erkannter Geräte aus.

## Geräte trennen

Tippen Sie zum Deaktivieren der Quick Connect-Funktion oben auf dem Bildschirm  an. Sie können auch  antippen.

## Inhalte freigeben

Geben Sie Inhalte für die verbundenen Geräte frei.

- 1 Öffnen Sie das Benachrichtigungsbedienfeld und tippen Sie **Quick Connect** an.
- 2 Wählen Sie ein Gerät in der Liste erkannter Geräte aus.
- 3 Wählen Sie eine Medienkategorie aus.
- 4 Wählen Sie die freizugebenden Inhalte aus und tippen Sie **Fertig** an.  
Ihr Gerät sendet die Inhalte an das verbundene Gerät.

## Mit Fernseher verbinden

Verbinden Sie das Gerät mit einem Fernseher und steuern Sie diesen mit dem Gerät als Fernbedienung.

- 1 Öffnen Sie das Benachrichtigungsbedienfeld und tippen Sie **Quick Connect** an.
- 2 Wählen Sie in der Liste erkannter Geräte einen Fernseher aus.  
Wenn das Gerät an den Fernseher angeschlossen ist, erscheint auf dem Bildschirm ein Fernbedienungslayout.  
Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal an einen Fernseher anschließen, tippen Sie **Fernbed. einrichten** an. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zum Anschließen der Geräte.
- 3 Steuern Sie den angeschlossenen Fernseher mit der Fernbedienung.

## SideSync 3.0

### Informationen zu SideSync 3.0

Mit dieser Anwendung können Sie den Smartphone-Bildschirm über einen virtuellen Smartphone-Bildschirm auf Ihrem Tablet steuern.

- Sehen Sie sich auf dem Tablet Nachrichten an oder verwenden Sie den Chatroom des Smartphones.
- Sehen Sie sich auf dem Tablet und somit auf einem größeren Bildschirm Videos an, die auf dem Smartphone abgespielt werden.
- Übertragen Sie Dateien ganz einfach zwischen Tablet und Smartphone, indem Sie die entsprechenden Dateien per Drag-and-Drop verschieben.

### Vor Verwendung dieser Anwendung

- Ihr Tablet und Ihr Smartphone müssen Wi-Fi Direct unterstützen. Andernfalls müssen beide Geräte mit demselben Zugangspunkt verbunden sein.
- SideSync 3.0 muss auf dem Tablet und dem Smartphone installiert sein.  
Ist die Anwendung auf keinem der Geräte installiert, laden Sie sie aus **Samsung Apps** oder dem **Play Store** herunter und installieren Sie sie.
- SideSync 3.0 funktioniert nur auf Geräten mit Android 4.4 oder höher.

### Tablet mit einem Smartphone verbinden

- 1 Tippen Sie auf dem Tablet auf dem Anwendungsbildschirm **SideSync 3.0** an.
- 2 Starten Sie **SideSync 3.0** auf dem Smartphone.



- 3 Das Tablet sucht automatisch nach verfügbaren Smartphones.  
Wählen Sie eines der erkannten Smartphones aus.



- 4 Tippen Sie auf dem Smartphone-Bildschirm **OK** an.

- 5 Der virtuelle Bildschirm des Smartphones wird auf dem Tablet angezeigt und der Smartphone-Bildschirm wird ausgeschaltet.




## Virtuellen Smartphone-Bildschirm verwenden

Navigieren Sie auf dem Bildschirm und verwenden Sie Anwendungen auf dem virtuellen Smartphone-Bildschirm. Sie können Nachrichten senden oder empfangen oder mit Ihren Freunden chatten.




- Einige Funktionen wie **Kamera** und **Screen Mirroring** funktionieren auf dem virtuellen Smartphone-Bildschirm möglicherweise nicht.
- Der virtuelle Smartphone-Bildschirm variiert möglicherweise je nach Smartphone.

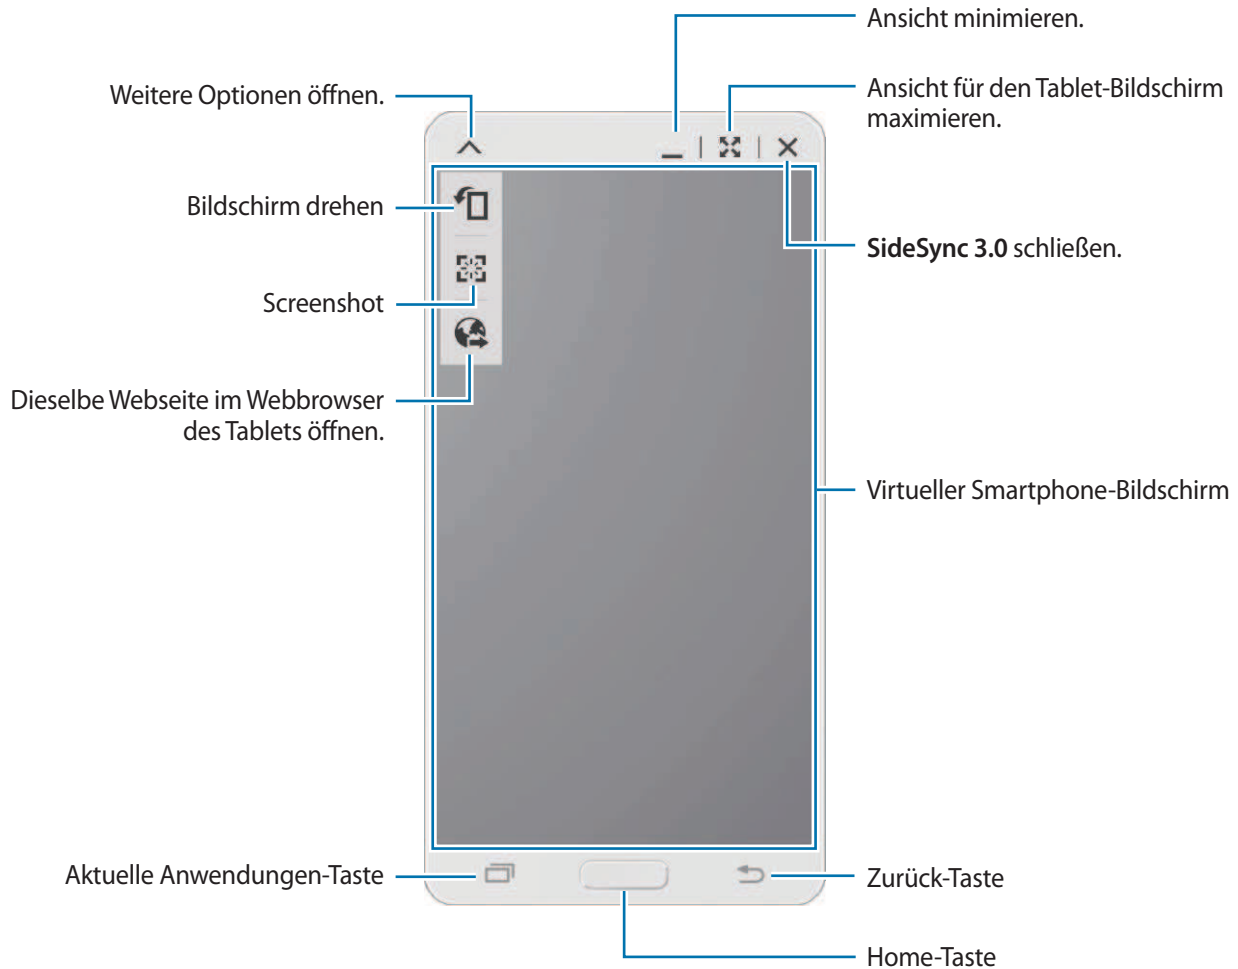


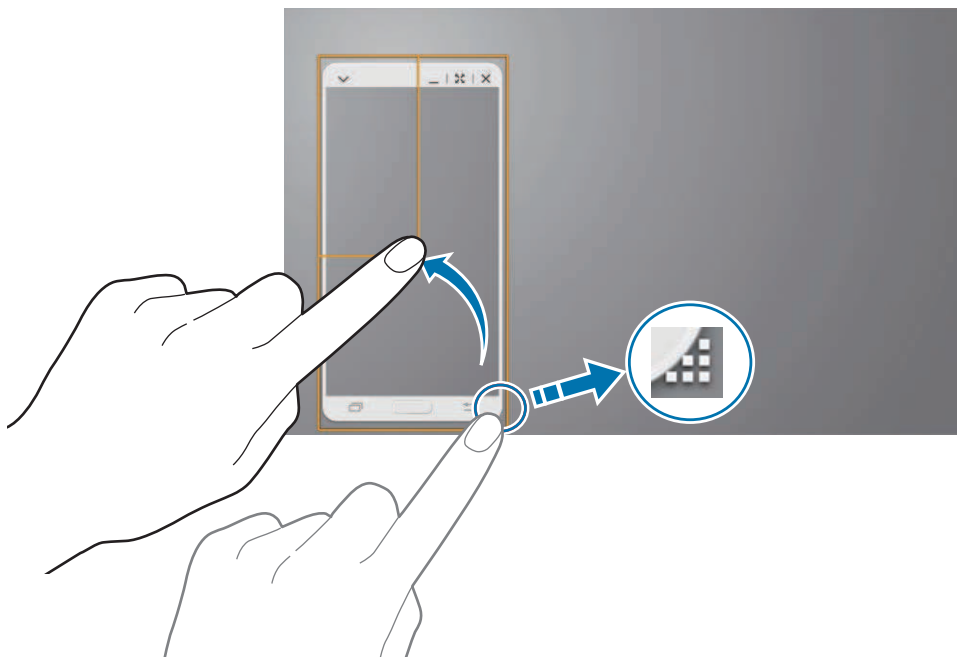
## Virtuellen Smartphone-Bildschirm verschieben

Berühren Sie den oberen Rand des virtuellen Smartphone-Bildschirms und ziehen Sie ihn an eine andere Position.

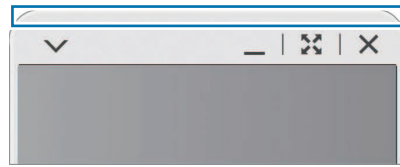

## Größe des virtuellen Smartphone-Bildschirms anpassen

- 1 Berühren und halten Sie rechts unten auf dem virtuellen Smartphone-Bildschirm .
- 2 Ziehen Sie den angezeigten Rahmen auf die gewünschte Größe.



## Text eingeben

Wenn Sie Text auf dem virtuellen Smartphone-Bildschirm eingeben, wird die Tastatur des Tablets eingeblendet. Geben Sie den Text über die Tastatur ein.

## Zwischen dem Smartphone-Bildschirm und dem virtuellen Smartphone-Bildschirm wechseln

Es ist nicht möglich, gleichzeitig den Smartphone-Bildschirm und den virtuellen Smartphone-Bildschirm zu verwenden. Wenn Sie den virtuellen Smartphone-Bildschirm auf dem Tablet verwenden, wird der Smartphone-Bildschirm ausgeschaltet.

### Smartphone-Bildschirm verwenden

Drücken Sie auf dem Smartphone die Home-Taste, um den Smartphone-Bildschirm einzuschalten und den virtuellen Smartphone-Bildschirm auf dem Tablet auszuschalten.

### Virtuellen Smartphone-Bildschirm verwenden

Tippen Sie auf dem Tablet-Bildschirm **Zum Tablet wechseln** an, um den virtuellen Smartphone-Bildschirm einzuschalten und den Smartphone-Bildschirm auszuschalten.

## Musik oder Videos auf dem Tablet wiedergeben

Geben Sie auf dem Smartphone gespeicherte Musik oder Videos über den Bildschirm und den Lautsprecher des Tablets wieder.

- 1 Öffnen Sie auf dem virtuellen Smartphone-Bildschirm auf dem Tablet eine Musik- oder Videodatei.
- 2 Die ausgewählte Datei wird auf dem Bildschirm und über den Lautsprecher des Tablets wiedergegeben.

Stellen Sie die Lautstärke während der Wiedergabe auf dem virtuellen Smartphone-Bildschirm oder am Tablet ein.

## Dateien auf das andere Gerät kopieren

### Dateien vom Smartphone auf das Tablet kopieren

- 1 Berühren und halten Sie eine Datei auf dem virtuellen Smartphone-Bildschirm.
- 2 Wählen Sie die Dateien zum Kopieren aus, berühren und halten Sie die ausgewählten Dateien und ziehen Sie sie auf den Tablet-Bildschirm.
- 3 **Eigene Dateien** wird auf dem Tablet-Bildschirm geöffnet. Wählen Sie einen Ordner aus, in dem die Datei gespeichert werden soll, und tippen Sie **Fertig** an.

### Dateien vom Tablet auf das Smartphone kopieren

- 1 Berühren und halten Sie eine Datei auf dem Tablet-Bildschirm.
- 2 Wählen Sie die Dateien zum Kopieren aus, berühren und halten Sie die ausgewählten Dateien und ziehen Sie sie auf den virtuellen Smartphone-Bildschirm.
- 3 **Eigene Dateien** wird auf dem virtuellen Smartphone-Bildschirm geöffnet. Wählen Sie einen Ordner aus, in dem die Datei gespeichert werden soll, und tippen Sie **Fertig** an.

## Anruffunktionen mit dem Tablet verwenden

Sie können die Anruffunktionen des Smartphones mit dem Lautsprecher und dem Mikrofon des Tablets verwenden. Über den virtuellen Smartphone-Bildschirm können Sie eingehende Anrufe annehmen oder jemanden anrufen.



Weitere Informationen zu den Anruffunktionen finden Sie im Benutzerhandbuch des Smartphones.

## Remote PC

### Remote PC starten


Mit dieser Anwendung können Sie den Computerbildschirm auf Ihrem Gerät anzeigen und über das Gerät steuern, indem Sie das Gerät und den Computer über ein WLAN- oder lokales Netzwerk verbinden. Zudem können Sie Dateien ganz einfach anzeigen und zwischen dem Gerät und einem Computer austauschen.

### Vor Verwendung dieser Anwendung

- Sie müssen über ein registriertes Samsung Konto verfügen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Computer eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Software-Agent auf dem Computer installiert ist.
- Gehen Sie zum Verwenden dieser Funktion der unten angegebenen Reihenfolge entsprechend vor:
  1. Registrieren Sie das Gerät in Ihrem Samsung Konto.
  2. Registrieren Sie den Computer in Ihrem Samsung Konto.
  3. Verbinden Sie Gerät und Computer remote miteinander.

### Gerät registrieren


- 1 Tippen Sie auf dem Gerät auf dem Anwendungsbildschirm **Remote PC** an.
- 2 Tippen Sie auf der Begrüßungsseite **Weiter** an.

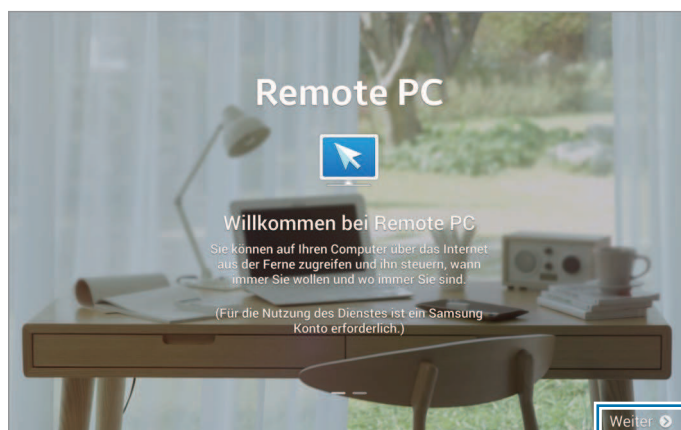


Anwendung starten.

- 3 Tippen Sie **Anmelden** an, geben Sie Ihren Samsung Kontonamen und das Passwort ein und tippen Sie anschließend erneut **Anmelden** an.  
Wenn kein Samsung Konto registriert ist, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Samsung Konto zu erstellen.


### Computer registrieren

- 1 Starten Sie den Webbrowser auf dem Computer und öffnen Sie [remotepc.rview.com](http://remotepc.rview.com)
- 2 Melden Sie sich in Ihrem Samsung Konto an.  
Sie müssen sich in demselben Samsung Konto anmelden, das Sie auch auf dem Gerät verwenden.
- 3 Installieren Sie den Software-Agenten, sofern dieser nicht bereits auf dem Computer installiert ist.  
Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um einen Anzeigenamen für den Computer, Proxyeinstellungen und ein Passwort einzugeben. Weitere Informationen zu Proxyservereinstellungen erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.  
Ist die Installation abgeschlossen, erscheint auf der Taskleiste .
- 4 Tippen Sie **Verbindung prüfen (Aktualisieren)** an.

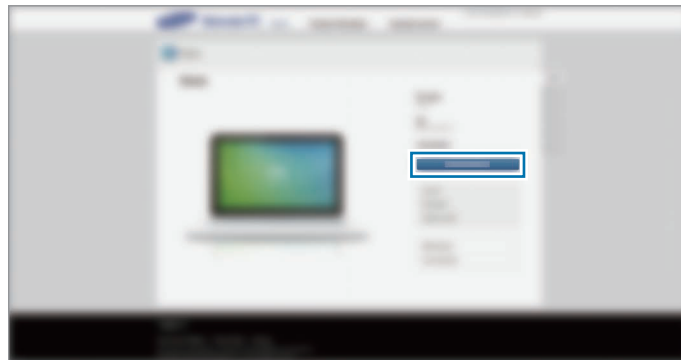


## Gerät und Computer remote verbinden

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Remote PC** an.
- 2 Tippen Sie **Verbindung prüfen (Aktualisieren)** an.

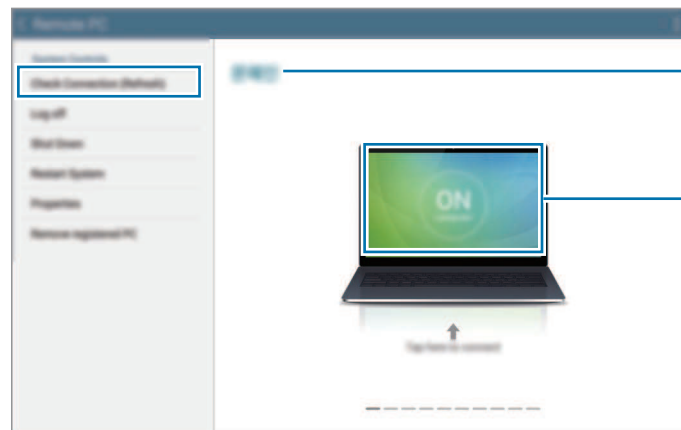

Namen des Computers anzeigen.


Gerät und Computer remote verbinden.


- 3 Tippen Sie **ON computer** an.
  - 4 Geben Sie das Passwort für die Verbindungsherstellung ein und tippen Sie **OK** an.
-  Tippen Sie **Kennwort vergessen** an, falls Sie Ihr Passwort vergessen haben.
- 5 Die Verbindung wird hergestellt und Sie können den Computer remote über das Gerät steuern.




## Computer mit dem Gerät steuern

Nachdem eine Verbindung hergestellt wurde, können Sie den Bildschirm des Computers auf dem Gerät anzeigen und mit ihm steuern. Zudem können Sie Dateien auf dem Computer öffnen oder bearbeiten und auf das Gerät übertragen.

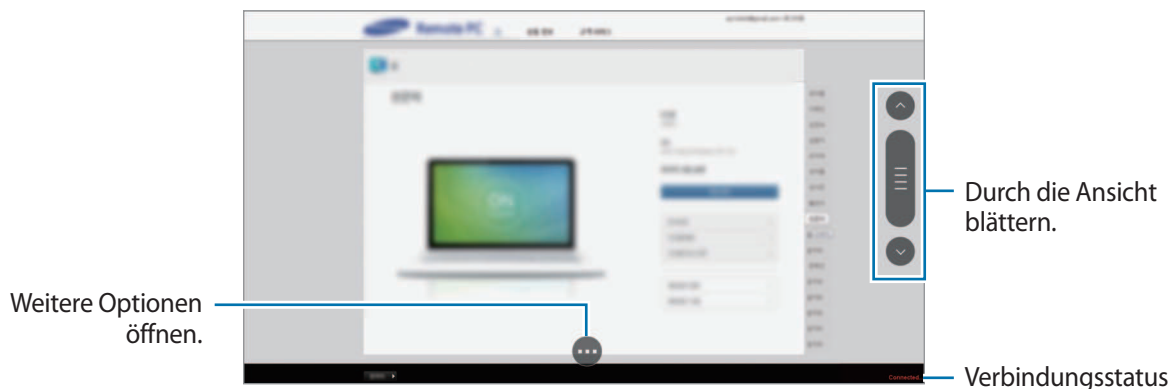


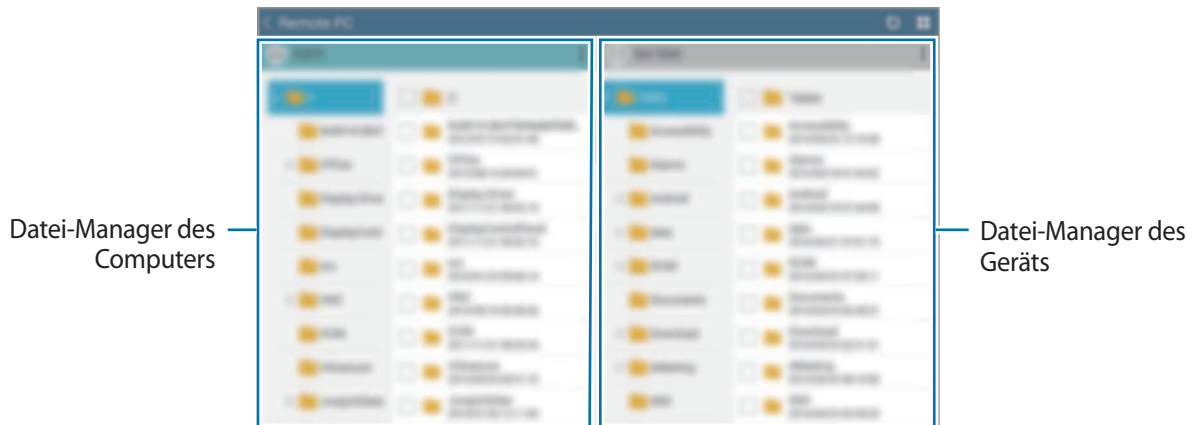
Tippen Sie unten auf dem Bildschirm  an, um die folgenden Optionen zu verwenden:



- **Maus:** Mauszeiger auf dem Gerätebildschirm anzeigen.
- **Tastatur:** Tastatur öffnen, um im ausgewählten Feld Text einzugeben.
- **Remote-Explorer:** Dateimanager öffnen, um Dateien zu suchen und an verbundene Geräte zu übertragen.
- **Monitor wechseln:** Zwischen zwei Monitoren wechseln, wenn am Computer zwei Monitore angeschlossen sind.
- **Schließen:** Aktuell ausgeführte Anwendung schließen.
- **Optionen:**
  - **Bildschirmsperre:** Gerätebildschirm sperren, um die Zoom- und Scrollfunktion zu deaktivieren.
  - **Einstellungen:** Verbindungseinstellungen ändern.
  - **Strg + Alt + Entf:** Task-Manager auf dem Computer öffnen.
  - **Verbindung trennen:** Verbindung zwischen dem Gerät und dem Computer trennen.

## Dateien zwischen Ihrem Gerät und dem Computer austauschen

- 1 Tippen Sie  → Remote-Explorer an.
- 2 Berühren und halten Sie eine Datei im Datei-Manager-Feld des Computers. Ziehen Sie sie dann in das Datei-Manager-Feld des Geräts. Sie können eine Datei auch umgekehrt verschieben.



## Verbindung zwischen Gerät und Computer trennen


Tippen Sie auf dem Gerät  → OK an.

Klicken Sie auf dem Computer mit der rechten Maustaste auf der Taskleiste auf das Symbol  und beenden Sie den Software-Agenten.

## Screen Mirroring

### Informationen zu Screen Mirroring

Mit dieser Funktion können Sie das Gerät mit einem AllShare Cast-Dongle oder HomeSync an einen großen Bildschirm anschließen und dann Inhalte senden. Dies funktioniert auch mit anderen Geräten, welche die Funktion WLAN Miracast unterstützen.

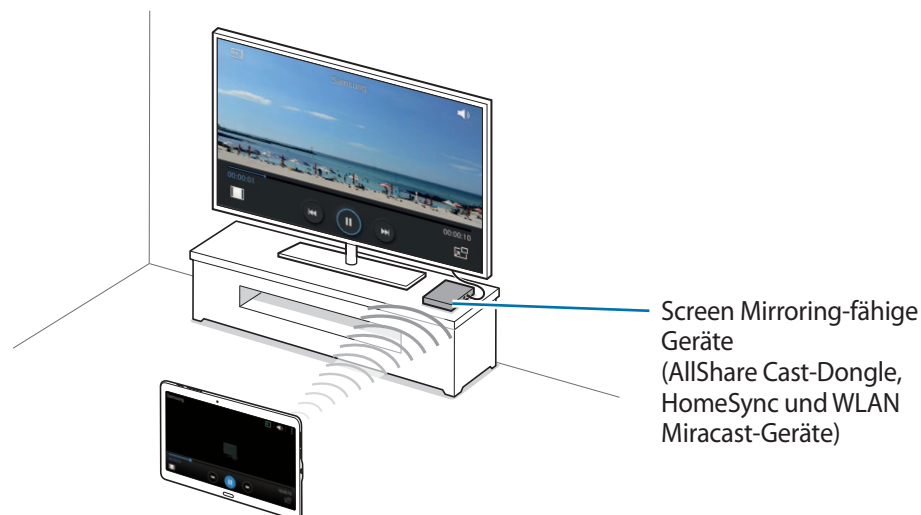

- Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.
- Miracast-fähige Geräte, die High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.X) unterstützen, sind möglicherweise nicht mit dieser Funktion kompatibel.
- Einige Dateien werden je nach Netzwerkverbindung möglicherweise während der Wiedergabe gepuffert.
- Deaktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie sie nicht benutzen, um Energie zu sparen.
- Wenn Sie eine WLAN-Frequenz angeben, werden AllShare Cast-Dongles oder HomeSync möglicherweise nicht erkannt oder verbunden.
- Wählen Sie beim Abspielen bzw. Spielen von Videos oder Spielen auf einem Fernseher einen geeigneten TV-Modus aus, um die Funktion optimal zu nutzen.

## Inhalte auf einem Fernseher anzeigen

Verbinden Sie zuerst den Fernseher und das Screen Mirroring-fähige Gerät, bevor Sie den Fernseher mit Ihrem Gerät verbinden. Informationen zum Einrichten der Verbindung finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts. Die folgenden Aktionen zeigen ein Beispiel für das Anzeigen von Inhalten auf einem mit einem AllShare Cast-Dongle verbundenen Fernseher.

- 1 Verbinden Sie ein Screen Mirroring-fähiges Gerät über ein HDMI-Kabel mit dem Fernseher.
- 2 Wählen Sie auf dem Fernseher einen Verbindungsmodus wie HDMI-Modus aus, um ein externes Gerät anzuschließen.
- 3 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Screen Mirroring** an.  
Die erkannten Geräte werden aufgelistet.
- 4 Wählen Sie ein Gerät für die Verbindung aus.  
Der Bildschirm Ihres Geräts wird auf dem Fernseher angezeigt.  
Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal anschließen, berühren und halten Sie den Dongle-Namen in der Liste und geben Sie die auf dem Fernseher angezeigte PIN ein.
- 5 Öffnen Sie eine Datei und steuern Sie das Display mit der Tastatur Ihres Geräts.

## Anzeigen der Inhalte beenden

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Screen Mirroring** und den Schalter **Screen Mirroring** an, um die Anwendung zu beenden.

## Mobiles Drucken

Verbinden Sie das Gerät über WLAN oder Wi-Fi Direct mit einem Drucker und drucken Sie Bilder oder Dokumente.



Manche Drucker sind nicht mit Ihrem Gerät kompatibel.

### Verbindung mit einem Drucker herstellen

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Drucken** an, wählen Sie einen Druckertyp aus und tippen Sie dann oben rechts die entsprechende Schaltfläche an. Das Gerät sucht nach Druckern, die mit demselben WLAN-Netzwerk wie das Gerät verbunden sind. Wählen Sie einen Drucker aus, den Sie als Standarddrucker verwenden möchten.

Tippen Sie zum manuellen Hinzufügen eines Druckers **⋮** → **Drucker hinzufügen** → **+** an, geben Sie die Details ein und tippen Sie dann **OK** an.

Tippen Sie zum Ändern der Druckereinstellungen **⋮** → **Einstellungen** an.

### Inhalte drucken

Tippen Sie beim Ansehen von bestimmten Inhalten, z. B. von Bildern oder Dokumenten, **⋮** → **Drucken** an und wählen Sie dann einen Drucker aus.

# Geräte- und Datenmanager

## Gerät aktualisieren

Das Gerät kann auf die neueste Software aktualisiert werden.

### Kabellose Aktualisierung

Mithilfe des kabellosen Firmwareservice (FOTA) kann das Gerät direkt auf die neueste Software aktualisiert werden.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Allgemein** → **Geräteinformationen** → **Software-Update** → **Jetzt aktualisieren** an.

### Mit Samsung Kies aktualisieren

Die aktuelle Version von Samsung Kies finden Sie auf der Samsung-Webseite. Starten Sie Samsung Kies und verbinden Sie das Gerät mit einem Computer. Samsung Kies erkennt das Gerät automatisch und zeigt verfügbare Updates in einem Dialogfeld an. Klicken Sie auf Aktualisieren und starten Sie so das Update. Weitere Informationen zum Upgrade finden Sie in der Hilfefunktion von Samsung Kies.



- Schalten Sie den Computer nicht aus oder trennen Sie das USB-Kabel nicht ab, wenn das Gerät ein Update ausführt.
- Stellen Sie während des Geräte-Updates keine Verbindung zwischen anderen Mediengeräten und dem Computer her. Andernfalls kann es zu Störungen im Update-Vorgang kommen.

## Dateien zwischen dem Gerät und einem Computer übertragen

Übertragen Sie Audio-, Video-, Bilddateien oder andere Dateien vom Gerät auf einen Computer und umgekehrt.



Trennen Sie das USB-Kabel nicht während einer Dateiübertragung vom Gerät. Dies kann zum Datenverlust oder zur Beschädigung des Geräts führen.



- Trennen Sie das Gerät nicht vom Computer, wenn Sie auf dem Gerät gespeicherte Dateien auf dem angeschlossenen Computer wiedergeben. Trennen Sie nach der Wiedergabe der Datei das Gerät vom Computer.
- Die Geräte werden möglicherweise nicht korrekt angeschlossen, wenn sie über einen USB-Hub verbunden werden. Schließen Sie das Gerät direkt an den USB-Anschluss des Computers an.

### Als Mediengerät verbinden

- 1 Stellen Sie über ein USB-Kabel eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und einem Computer her.
- 2 Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie **Als Mediengerät verbunden** → **Mediengerät (MTP)** an.  
Tippen Sie **Kamera (PTP)** an, wenn Ihr das Computer Media Transfer Protocol (MTP) nicht unterstützt oder kein passender Treiber installiert ist.
- 3 Tauschen Sie Dateien zwischen Ihrem Gerät und dem Computer aus.

## Mit Samsung Kies verbinden

Samsung Kies ist eine Computer-Anwendung, mit der Sie Inhalte und persönliche Informationen auf Samsung-Geräten verwalten können. Die aktuelle Version von Samsung Kies finden Sie auf der Samsung-Webseite.

- 1 Stellen Sie über ein USB-Kabel eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und einem Computer her. Auf dem Computer wird Samsung Kies automatisch gestartet. Falls Samsung Kies nicht gestartet wird, klicken Sie doppelt auf das Samsung Kies-Symbol.
- 2 Tauschen Sie Dateien zwischen Ihrem Gerät und dem Computer aus. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Samsung Kies.

## Daten sichern und wiederherstellen

Sichern Sie Ihre persönlichen Daten, Anwendungsdaten und Einstellungen auf dem Gerät. Sie können vertrauliche Informationen in einem Sicherungskonto sichern und später darauf zugreifen.

### Google-Konto verwenden

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** an.
- 2 Tippen Sie **Allgemein** → **Sichern und zurücksetzen** an und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Meine Daten sichern**.
- 3 Tippen Sie **Sicherungskonto** an und wählen Sie ein Sicherungskonto aus.



Um Daten wiederherzustellen, müssen Sie sich über den Einrichtungsassistenten in Ihrem Google-Konto anmelden. Sie können den Einrichtungsassistenten starten und öffnen, indem Sie die Werkseinstellungen auf dem Gerät wiederherstellen. Wenn Sie sich nicht über den Einrichtungsassistenten in Ihrem Google-Konto anmelden, können Sie die gesicherten Daten nicht wiederherstellen.



## Samsung Konto verwenden

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Allgemein** → **Konten** → **Konto hinzufügen** → **Samsung Konto** an und melden Sie sich in Ihrem Samsung Konto an.
- 2 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** an.
- 3 Tippen Sie **Allgemein** → **Cloud** → **Datensicherung** an, aktivieren Sie die zu sichernden Elemente und tippen Sie anschließend **Jetzt sichern** → **Sichern** an.



Öffnen Sie zum Wiederherstellen von Daten den Anwendungsbildschirm, tippen Sie **Einstellungen** → **Allgemein** → **Cloud** → **Wiederherstellen** an, wählen Sie die entsprechenden Elemente aus und tippen Sie schließlich **Jetzt wiederherstellen** an.

## Daten zurücksetzen

Löschen Sie alle Einstellungen und Daten auf dem Gerät. Sichern Sie vor dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen unbedingt alle wichtigen Daten, die auf dem Gerät gespeichert sind. Weitere Informationen finden Sie unter [Daten sichern und wiederherstellen](#).

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Allgemein** → **Sichern und zurücksetzen** → **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** → **Gerät zurücksetzen** → **Alles löschen** an. Das Gerät wird automatisch neu gestartet.

# Einstellungen

## Über die Einstellungen

Verwenden Sie diese Anwendung, um das Gerät zu konfigurieren, Anwendungsoptionen festzulegen und Konten hinzuzufügen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** an.

Tippen Sie **Q** an, um Einstellungen durch das Eingeben von Schlüsselwörtern zu suchen.

## Verbindungen

### WLAN

Sie können die WLAN-Funktion aktivieren, um eine Verbindung mit einem WLAN herzustellen und auf das Internet oder andere Netzwerkgeräte zuzugreifen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **WLAN** und dann den Schalter **WLAN** an, um die Funktion zu aktivieren.

Tippen Sie **⋮** an, um die Optionen aufzurufen.

- **Erweitert:** WLAN-Einstellungen anpassen.
- **WPS – Taste drücken:** Über eine WPS-Taste eine Verbindung mit einem gesicherten WLAN-Netzwerk herstellen.
- **WPS-PIN eingeben:** Über eine WPS-PIN eine Verbindung mit einem gesicherten WLAN-Netzwerk herstellen.
- **Hilfe:** Hilfeinformationen zu WLAN aufrufen.

### WLAN-Stand-by-Richtlinie einstellen

Tippen Sie **⋮** → **Erweitert** → **WLAN im Standbymodus eingeschaltet lassen** an.

### Netzbenachrichtigung einstellen


Das Gerät kann offene WLAN-Netze erkennen und ein Symbol in der Statusleiste anzeigen, um auf verfügbare Netzwerke hinzuweisen.

Tippen Sie **⋮** → **Erweitert** an und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Netzbenachrichtigung**, um diese Funktion zu aktivieren.

## Bluetooth

Sie können die Bluetooth-Funktion aktivieren, um Informationen über kurze Entfernungen auszutauschen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **Bluetooth** und dann den Schalter **Bluetooth** an, um die Funktion zu aktivieren.

Tippen Sie  an, um mehr Optionen aufzurufen.

- **Sichtbarkeits-Timeout:** Sichtbarkeitsdauer des Geräts festlegen.
- **Empfangene Dateien:** Dateien anzeigen, die Sie über Bluetooth empfangen haben.
- **Gerätenamen ändern:** Gerätenamen ändern.
- **Hilfe:** Hilfeinformationen zu Bluetooth aufrufen.

## Offline-Modus

Alle drahtlosen Funktionen des Geräts werden deaktiviert. In diesem Fall können nur netzunabhängige Dienste verwendet werden.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **Offline-Modus** an.

## Datennutzung

Behalten Sie den Überblick über die genutzte Datenmenge.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **Datennutzung** an.

- **Datennutzungszyklus:** Datum für monatlichen Neustart festlegen, um die Datennutzung in bestimmten Zeiträumen zu überwachen.

Tippen Sie  an, um mehr Optionen aufzurufen.

- **Daten autom. synchronisieren:** Automatische Synchronisierung von Anwendungen wie Kalender oder E-Mail aktivieren oder deaktivieren. Sie können festlegen, welche Informationen bei den einzelnen Konten synchronisiert werden sollen. Rufen Sie hierzu **Einstellungen** → **Allgemein** → **Konten** auf.
- **Mobile Hotspots:** Mobile Hotspots auswählen, um zu verhindern, dass im Hintergrund ausgeführte Anwendungen sie verwenden.

### Standort

Ändern Sie die Einstellungen für die Berechtigungen zur Verwendung von Standortinformationen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **Standort** und dann den Schalter **Standort** an, um die Funktion zu aktivieren.

- **Modus:** Methode zum Sammeln Ihrer Standortdaten auswählen.
- **KÜRZLICHE STANDORTANFRAGEN:** Anzeigen, welche Anwendungen Ihre aktuellen Standortinformationen anfordern und deren Akkuverbrauch aufrufen.
- **STANDORTDIENSTE:** Standortdienste anzeigen, die vom Gerät verwendet werden.
- **Meine Orte:** Profile einrichten, die bei der Nutzung von GPS-, WLAN- oder Bluetooth-Funktionen zur Ermittlung des aktuellen Standorts für bestimmte Standorte verwendet werden.

### Weitere Einstellungen

Passen Sie die Einstellungen für Netzwerke an.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **Weitere Einstellungen** an.

#### VPN

Über diese Funktion können Sie virtuelle private Netze (VPNs) einrichten und verwalten.

#### Ethernet

Die Ethernet-Option ist verfügbar, wenn ein Ethernet-Adapter an das Gerät angeschlossen ist.

Verwenden Sie diese Option, um die Ethernet-Funktion zu aktivieren und die Netzwerkeinstellungen zu konfigurieren.

## Geräte in der Nähe

Sie können Einstellungen für das Freigeben von Inhalten ändern, wenn Sie das Gerät mit Geräten in der Nähe verbinden.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **Geräte in der Nähe** und dann den Schalter **Geräte in der Nähe** an, um die Funktion zu aktivieren.

- **GERÄTENAME:** Medienservernamen für das Gerät anzeigen.
- **Freigegebene Inhalte:** Inhalte auf Ihrem Gerät für andere Geräte freigeben.
- **Zugelassene Geräte:** Liste der Geräte anzeigen, die auf Ihr Gerät zugreifen können.
- **Nicht zugelassene Geräte:** Liste der Geräte anzeigen, für die der Zugriff auf Ihr Gerät blockiert ist.
- **Speichern unter:** Speicherort für heruntergeladene Mediendateien auswählen.
- **Dateien v. and. Geräten empfangen:** Uploads von anderen Geräten akzeptieren.

## Drucken

Konfigurieren Sie die Einstellungen für Drucker-Plug-ins, die auf dem Gerät installiert sind. Sie können verfügbare Drucker suchen oder manuell einen Drucker hinzufügen, um Dateien über WLAN oder Cloud-Dienste zu drucken.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **Drucken** an.

## Screen Mirroring

Sie können die Funktion für Bildschirmspiegelung aktivieren und Ihr Display für andere freigeben.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **Screen Mirroring** an.

## Gerät

### Ton

Sie können die Einstellungen für verschiedene Töne auf dem Gerät ändern.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Gerät** → **Ton** an.

- **Tonmodus:** Tonmodus oder Stumm-Modus verwenden.
- **Lautstärke:** Lautstärke für Musik und Videos, Systemtöne und Benachrichtigungen einstellen.
- **Vibrationsintensität:** Intensität der Vibrationsbenachrichtigung einstellen.
- **Benachrichtigungen:** Klingelton für Ereignisse wie eingehende Nachrichten auswählen.
- **Berührungstöne:** Einstellen, dass das Gerät einen Ton ausgibt, wenn Sie eine Anwendung oder Option auf dem Touchscreen auswählen.
- **Ton für Sperrbildschirm:** Einstellen, dass das Gerät einen Ton ausgibt, wenn Sie den Touchscreen sperren oder entsperren.
- **Haptisches Feedback:** Einstellen, dass das Gerät vibriert, wenn Sie Tasten antippen.
- **SAMSUNG-ANWENDUNGEN:** Benachrichtigungseinstellungen der Anwendungen ändern.
- **Ton beim Tippen:** Beim Berühren einer Taste einen Ton ausgeben.
- **Vibrieren beim Tippen:** Einstellen, dass das Gerät beim Berühren einer Taste vibriert.

### Anzeige

Ändern Sie die Display-Einstellungen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Gerät** → **Anzeige** an.

- **Schriftart:**
  - **Schriftstil:** Schriftart für den angezeigten Text ändern.
  - **Schriftgröße:** Schriftgröße ändern.
- **Helligkeit:** Display-Helligkeit einstellen.

- **Bildschirmdrehung:** Inhalt automatisch drehen, wenn das Gerät gedreht wird.
  - **Intelligente Drehung:** Einstellen, dass sich die Benutzeroberfläche nicht entsprechend der Ausrichtung Ihres Gesichts dreht.
- **Smart Stay:** Verhindern, dass sich die Hintergrundbeleuchtung ausschaltet, während Sie auf das Display schauen.
- **Bildschirm-Timeout:** Zeitraum einstellen, nach dem die Displaybeleuchtung ausgeschaltet wird.
- **Bildschirmmodus:**
  - **Anpassungsfähige Anzeige:** In diesem Modus wird das Display entsprechend den Displayeinstellungen optimiert.
  - **AMOLED-Kino:** In diesem Modus wirken die Farben auf dem Display lebendiger.
  - **AMOLED-Foto:** In diesem Modus erscheinen die Farben auf dem Display realistischer.
  - **Einfach:** Verwenden Sie diesen Modus in einer dämmrigen Umgebung, z. B. in einem dunklen Raum.
- **Lesemodus:** Auswählen, für welche Anwendungen der Lesemodus verwendet werden soll. Aktivieren Sie den Lesemodus, um Ihre Augen zu schonen, wenn Sie das Gerät im Dunkeln verwenden.
- **Automatischer Kontrast:** Durch Anpassen der Displayhelligkeit Energie sparen.
- **Bildschirmschoner:** Bildschirmschoner starten, wenn das Gerät geladen wird oder mit einer Ladestation verbunden ist.
- **Touch-Key-Beleuchtungsdauer:** Dauer für Hintergrundbeleuchtung der Aktuelle Anwendungen-Taste und Zurück-Taste festlegen.
- **Touch-Empfindlichkeit hoch:** Verwendung des Touchscreens mit Handschuhen ermöglichen.



Je nach Material, das beim Berühren des Geräts getragen wird, werden manche Befehle möglicherweise nicht erkannt.

## Hintergrundbild

Hintergrundeinstellungen ändern.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Gerät** → **Hintergrundbild** an.

- **Startbildschirm:** Hintergrundbild für den klassischen Startbildschirm auswählen.
- **Sperrbildschirm:** Hintergrundbild für den gesperrten Bildschirm auswählen.
- **Start- und Sperrbildschirm:** Hintergrundbild für den klassischen Startbildschirm und den gesperrten Bildschirm auswählen.

## Sperrbildschirm

Ändern Sie die Einstellungen für den gesperrten Bildschirm.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Gerät** → **Sperrbildschirm** an.

- **Sperrbildschirm:** Bildschirmsperrmethode ändern. Die folgenden Optionen variieren je nach ausgewählter Bildschirmsperrmethode.
- **Sperrbildschirmkarte:** Festlegen, dass auf dem Sperrbildschirm Karten angezeigt werden, auf denen beispielsweise das Wetter, Nachrichten und Ihr Terminkalender erscheinen. Ändern Sie die Einstellungen für die Karten.
- **Optionen für Uhr-Widget:** Einstellungen für das Uhr-Widget konfigurieren.
  - **Uhrengröße:** Größe der Uhr ändern.
  - **Datum anzeigen:** Datum zusammen mit der Uhr anzeigen.
- **Schnellzugriffe:** Schnellzugriffe für Anwendungen auf dem gesperrten Bildschirm anzeigen und bearbeiten.



Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

- **Info über Besitzer:** Informationen eingeben, die zusammen mit der Uhr angezeigt werden sollen.
- **Effekt für Entsperren:** Anzuzeigenden Effekt für das Entsperren des Bildschirms auswählen.
- **Hilfetext:** Hilfetext auf dem gesperrten Bildschirm anzeigen.



## Multi Window

Nutzen Sie die Multi Window-Funktion auf Ihrem Gerät.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Gerät** → **Multi Window** und den Schalter **Multi Window** an, um die Funktion zu aktivieren.

- **In Multi Window-Ansicht öffnen:** Festlegen, dass das Gerät die Multi Window-Funktion aktiviert, wenn in den Ordnern **Eigene Dateien** oder **Video** Dateien geöffnet werden. Das Gerät aktiviert diese Funktion auch dann, wenn Sie Anhänge von Nachrichten anzeigen.

## Benachrichtigungsfeld

Passen Sie die im Benachrichtigungsfeld angezeigten Elemente an.


Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Gerät** → **Benachrichtigungsfeld** an.

- **Helligkeit und Lautstärke:** Festlegen, dass im Benachrichtigungsfeld die Schieberegler für Helligkeit und Lautstärke angezeigt werden.
- **Empfohlene Anwendungen:** Festlegen, dass im Benachrichtigungsfeld eine Liste mit empfohlenen Anwendungen angezeigt wird, die anhand Ihrer Aktionen wie dem Anschließen eines Headsets ermittelt werden.
- **Schnelleinst.-Tast. anp.:** Schnelleinstellungstasten im Benachrichtigungsfeld neu anordnen.

## Toolbox

Nutzen Sie die Toolbox auf Ihrem Gerät.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Gerät** → **Toolbox** und dann den Schalter **Toolbox** an, um die Funktion zu aktivieren.

Anwendungsliste anzeigen, um eine Auswahl für die Toolbox zu treffen. Tippen Sie  an, um die Anwendungsliste zu bearbeiten.

## Bewegungen

Die Bewegungserkennungsfunktion kann aktiviert und die Einstellungen, mit denen die Bewegungserkennung auf dem Gerät gesteuert wird, können geändert werden.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Gerät** → **Bewegungen** an.

- **Stumm/anhalten:**
  - **Hand auf Bildschirm legen:** Medienwiedergabe anhalten, wenn Sie den Bildschirm mit der Handfläche berühren.
  - **Smart Pause:** Videowiedergabe anhalten, wenn Sie vom Bildschirm wegschauen.
- **Aufnehmen durch Wischen mit der Hand:** Screenshot erstellen, indem Sie Ihre Hand auf dem Bildschirm nach links oder rechts ziehen.

## Eingabehilfe

Mit dieser Funktion wird die Eingabe auf dem Gerät erleichtert. Weitere Informationen finden Sie unter [Informationen zur Eingabehilfe](#).

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Gerät** → **Eingabehilfe** an.

## Ruhemodus

Wählen Sie, welche und wie lange Benachrichtigungen blockiert werden sollen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Gerät** → **Ruhemodus** und dann den Schalter **Ruhemodus** an, um die Funktion zu aktivieren.

## Benutzer

Richten Sie Benutzerprofile mit persönlichen Einstellungen ein und verwalten Sie diese. Weitere Informationen finden Sie unter [Mehrere Benutzer](#).

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Gerät** → **Benutzer** an.

## Privater Modus

Mit dem privaten Modus können Sie Ihre persönlichen Inhalte auf dem Gerät vor einem Zugriff durch Unbefugte schützen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Gerät** → **Privater Modus** und dann den Schalter **Privater Modus** an, um die Funktion zu aktivieren.

- **Entsperrmethode:** Entsperrmethode festlegen oder ändern, um den privaten Modus zu aktivieren.

## Finger-Scanner

Sie können Ihre Fingerabdrücke auf dem Gerät registrieren, um das Gerät zu sichern oder um sich in Ihrem Samsung Konto anzumelden.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Gerät** → **Finger-Scanner** an.

- **Fingerabdruck-Manager:** Fingerabdruckinformationen registrieren oder löschen.
- **Alternatives Passwort ändern:** Alternatives Passwort ändern, das erforderlich ist, wenn das Gerät den Fingerabdruck nicht erkennt.
- **Sperrbildschirm:** Bildschirmsperrmethode ändern.
- **Samsung Konto bestätigen:** Samsung Konto mit Fingerabdrücken bestätigen.

## Allgemein

### Konten

Sie können E-Mail- oder SNS-Konten hinzufügen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Allgemein** → **Konten** an.

## Cloud

Sie können die Einstellungen zum Synchronisieren von Daten oder Dateien mit Ihrem Samsung Konto oder Dropbox-Cloudspeicher ändern.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Allgemein** → **Cloud** an.

## Sichern und zurücksetzen

Ändern Sie die Einstellungen für die Verwaltung von Einstellungen und Daten.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Allgemein** → **Sichern und zurücksetzen** an.

- **Meine Daten sichern:** Einstellungen und Anwendungsdaten auf dem Google-Server sichern.
- **Sicherungskonto:** Google-Sicherungskonto einrichten und bearbeiten.
- **Automatisch wiederherstellen:** Einstellungen und Anwendungsdaten wiederherstellen, wenn die Anwendungen erneut auf dem Gerät installiert werden.
- **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen:** Einstellungen auf Standardwerte ab Werk zurücksetzen und alle Daten löschen.

## Sprache und Eingabe

Ändern Sie die Einstellungen für die Texteingabe. Einige Optionen sind je nach ausgewählter Sprache möglicherweise nicht verfügbar.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Allgemein** → **Sprache und Eingabe** an.

### Sprache

Wählen Sie die Displaysprache für alle Menüs und Anwendungen aus.

### Standard

Wählen Sie einen Standard-Tastaturtyp für die Texteingabe aus.

## Samsung-Tastatur

Tippen Sie  an, um die Einstellungen für die Samsung-Tastatur zu ändern.



Die verfügbaren Optionen variieren möglicherweise je nach Region oder Dienstanbieter.

- **Eingabesprachen auswählen:** Sprachen für die Texteingabe auswählen.
- **Texterkennung:** Texterkennungsmodus aktivieren, um Wörter basierend auf Ihren Eingaben zu erkennen und Wortvorschläge anzuzeigen. Sie können die Texterkennungseinstellungen nach Ihren Bedürfnissen anpassen.
- **Automatisch ersetzen:** Durch Antippen der Leertaste falsch geschriebene Wörter korrigieren und unvollständige Wörter ergänzen.
- **Autom. Großschreibung:** Ersten Buchstaben nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch großschreiben.
- **Automatische Leerzeichen:** Automatisch ein Leerzeichen zwischen Wörtern einfügen.
- **Automatisch unterbrechen:** Einen Punkt einfügen, wenn Sie zweimal die Leertaste antippen.
- **Tastatur wischen:**
  - **Ohne:** Einstellen, dass die Funktion zum Wischen über die Tastatur deaktiviert wird.
  - **Durchgehende Eingabe:** Einstellen, dass Text durch Wischen auf der Tastatur eingegeben werden kann.
  - **Cursorsteuerung:** Smart-Keyboard-Navigationsfunktion aktivieren, um den Cursor durch Scrollen der Tastatur zu bewegen.
  - **Streicheingabe:** Tastatur für die Eingabe von Zahlen oder Symbolen aktivieren und deaktivieren, wenn Sie eine Taste antippen und dann mit dem Finger nach oben wischen.
- **Ton:** Einstellen, dass das Gerät beim Berühren einer Taste einen Ton ausgibt.
- **Vibration:** Einstellen, dass das Gerät beim Berühren einer Taste vibriert.
- **Zeichenvorschau:** Für jeden Buchstaben, der angetippt wird, ein großes Bild anzeigen.
- **Verzögerung bei Tippen und Halten:** Erkennungszeit für das Berühren und Halten des Bildschirms festlegen.
- **Einstellungen zurücksetzen:** Einstellungen für die Samsung-Tastatur zurücksetzen.

## Google Spracheingabe

Tippen Sie  an, um die Einstellungen für die Spracheingabe zu ändern.

- **Eingabesprache wählen:** Sprachen für die Texteingabe auswählen.
- **Anstößige Wörter sperren:** Einstellen, ob das Gerät anstößige Wörter bei der Spracheingabe erkennen bzw. ignorieren soll.
- **Offline-Spracherkennung:** Sprachdaten für Offline-Spracheingabe herunterladen und installieren.

## Sprachsuche


- **Sprache:** Sprache für die Spracherkennung festlegen.
- **Hotword-Erkennung („OK Google“):** Spracherkennung starten, wenn Sie bei Verwendung der Suchanwendung den Aktivierungsbefehl sagen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

- **Sprachausgabe:** Einstellen, dass das Gerät Sie mit Sprachmeldungen über die aktuelle Aktion informiert.
- **Anstößige Wörter sperren:** Anstößige Wörter in Ergebnissen der Sprachsuche ausblenden.
- **Offline-Spracherkennung:** Sprachdaten für Offline-Spracheingabe herunterladen und installieren.
- **Personalisierte Erkennung:** Informationen aus dem Google-Dashboard zur Verbesserung der Genauigkeit der Spracherkennung verwenden.
- **Bluetooth-Headset:** Suche nach Begriffen aktivieren, die in das Mikrofon des Bluetooth-Headsets gesprochen werden, wenn ein solches angeschlossen ist.

## Text-zu-Sprache-Einstellungen

- **BEVORZUGTE TTS-ENGINE:** Sprachsynthese-Modul auswählen. Tippen Sie  an, um die Einstellungen für Sprachsynthese-Module zu ändern.
- **Sprechgeschwindigkeit:** Geschwindigkeit für die Text-zu-Sprache-Funktion festlegen.
- **Ein Beispiel anhören:** Beispiel des gesprochenen Texts anhören.
- **Status Standardsprache:** Status der Standardsprache für die Text-zu-Sprache-Funktion anzeigen.

### Mouseover

Aktivieren Sie die Mouseover-Funktion. Führen Sie verschiedene Funktionen aus, während sich der Zeiger der Maus oder des Trackpads, die bzw. das mit Ihrem Gerät verbunden ist, über den Bildschirm bewegt.

- **Vorsch. und Symbolbeschr.:** Vorschau des Inhalts oder Pop-up-Informationen anzeigen, wenn sich der Zeiger auf einem Element befindet.
- **Scrollen in der Liste:** Durch Listen scrollen, wenn Sie den Zeiger auf eine Ecke des Bildschirms ziehen.

### Zeigergeschwindigkeit

Passen Sie die Zeigergeschwindigkeit für eine an Ihr Gerät angeschlossene Maus oder für ein angeschlossenes Touchpad an.

### Datum und Uhrzeit

Öffnen und ändern Sie die Einstellungen für die Zeit- und Datumsanzeige.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Allgemein** → **Datum und Uhrzeit** an.



Falls der Akku vollständig entladen oder aus dem Gerät entfernt bleibt, werden das Datum und die Uhrzeit zurückgesetzt.

- **Datum einstellen:** Aktuelles Datum manuell einstellen.
- **Uhrzeit einstellen:** Aktuelle Uhrzeit manuell einstellen.
- **Zeitzone auswählen:** Heimatzeitzone festlegen.
- **24-Stundenformat verwenden:** Zeit im 24-Stundenformat anzeigen.
- **Datumsformat auswählen:** Ein Datumsformat auswählen.

### Zubehör

Sie können die Einstellungen für Zubehör ändern.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Allgemein** → **Zubehör** an.

- **Audio-Output:** Tonausgabeformat auswählen, das verwendet wird, wenn eine Verbindung zu einem HDMI-Gerät besteht. Manche Geräte unterstützen möglicherweise nicht die Surround Sound-Einstellung.
- **Automatische Entsperrung:** Gerät automatisch entsperren, wenn die Klappe geöffnet wird.

## Akku

Sie können die vom Gerät verbrauchte Akkuleistung anzeigen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Allgemein** → **Akku** an.

- **Akkustatus in Prozent:** Verbleibende Akkulaufzeit anzeigen.

## Energiesparmodus

Sie können den Energiesparmodus aktivieren und dessen Einstellungen ändern. Weitere Informationen finden Sie unter [Energie sparen](#).

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Allgemein** → **Energiesparmodus** an.

- **Energiesparmodus:** Energiesparmodus aktivieren und zugehörige Einstellungen ändern.
  - **Leistung einschränken:** Verschiedene Optionen einschränken, z. B. die Beleuchtung der Aktuelle Anwendungen-Taste und der Zurück-Taste ausschalten.
  - **Graustufenmodus:** Alle Bildschirmfarben in Graustufen anzeigen.
- **Ultra-Energiesparmodus:** Stand-by-Zeit verlängern und den Akkuverbrauch verringern, indem ein einfaches Layout angezeigt und der Zugriff auf eine Anwendung beschränkt wird.



Die geschätzte maximale Stand-by-Zeit ist die verbleibende Zeit bis zur vollständigen Entladung des Akkus, wenn das Gerät nicht verwendet wird. Die Stand-by-Zeit kann je nach Geräteeinstellungen und Betriebsbedingungen variieren.



## Speicher

Anzeigen von Speicherinformationen für Ihr Gerät und Ihre Speicherkarte oder Formatierung der Speicherkarte.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Allgemein** → **Speicher** an.



Durch das Formatieren einer Speicherkarte werden alle Daten unwiederbringlich von der Karte gelöscht.



Die tatsächlich verfügbare Kapazität des internen Speichers ist kleiner als angegeben, da das Betriebssystem und die Standardanwendungen Teile des Speichers belegen. Die verfügbare Kapazität ändert sich möglicherweise nach einer Aktualisierung des Geräts.

## Sicherheit

Sie können die Einstellungen für die Sicherung des Geräts ändern.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Allgemein** → **Sicherheit** an.

- **Gerät verschlüsseln:** Passwort zum Verschlüsseln der auf dem Gerät gespeicherten Daten festlegen. Sie müssen das Passwort eingeben, wenn Sie das Gerät einschalten.



Laden Sie den Akku auf, bevor Sie diese Option aktivieren. Das Verschlüsseln der Daten kann länger als eine Stunde dauern.

- **Externe SD-Karte verschlüsseln:** Dateien auf einer Speicherkarte verschlüsseln.



Wenn Sie das Gerät auf die Standardwerte zurücksetzen und diese Option aktiviert ist, wird das Gerät nicht dazu in der Lage sein, die verschlüsselten Dateien zu lesen. Deaktivieren Sie diese Option, bevor Sie das Gerät zurücksetzen.

- **Fernzugriff:** Steuerung eines verlorenen oder gestohlenen Geräts über das Internet zulassen. Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie sich bei Ihrem Samsung Konto anmelden.
  - **KONTOREGISTRIERUNG:** Samsung Konto hinzufügen oder anzeigen.
  - **Drahtlosnetze verwenden:** Standortdaten erfassen oder Position des verlorenen oder gestohlenen Geräts über WLAN ermitteln.
- **Zur Webseite wechseln:** Auf die Find My Mobile-Website ([findmymobile.samsung.com](https://findmymobile.samsung.com)) zugreifen. Auf der Find My Mobile-Webseite können Sie Ihr verlorenes oder gestohlenes Gerät orten und steuern.

- **Passwörter sichtbar machen:** Passwörter beim Eingeben anzeigen.
- **Geräteadministratoren:** Die auf dem Gerät eingerichteten Geräteadministratoren anzeigen. Geräteadministratoren können mit Ihrer Zustimmung neue Richtlinien auf das Gerät anwenden.
- **Unbekannte Quellen:** Installation von Anwendungen aus unbekanntem Quellen zulassen.
- **Apps überprüfen:** Zulassen, dass Google die Anwendungen vor der Installation auf schädliche Inhalte prüft.
- **Sicherheitsrichtlinien-Updates:** Einstellen, dass das Gerät nach Sicherheitsaktualisierungen sucht und diese herunterlädt.
- **Sicherheitsberichte senden:** Aktualisierte Sicherheitsberichte automatisch an Samsung senden.
- **Speichertyp:** Speichertyp für Berechtigungsdateien festlegen.
- **Vertrauenswürdige Berechtigungen:** Sichere Verwendung verschiedener Anwendungen anhand von Zertifikaten und Berechtigungen sicherstellen.
- **Von USB-Speicher installieren:** Auf dem USB-Speicher gespeicherte verschlüsselte Zertifikate installieren.
- **Berechtigungen löschen:** Berechtigungen vom Gerät entfernen und Passwort zurücksetzen.

## Geräteinformationen

Rufen Sie Informationen zum Gerät auf, bearbeiten Sie den Gerätenamen oder aktualisieren Sie die Software des Geräts.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Allgemein** → **Geräteinformationen** an.

## Anwendungen

### Anwendungsmanager

Sie können die Anwendungen auf Ihrem Gerät anzeigen und verwalten.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Anwendungen** → **Anwendungsmanager** an.

### Standardanwendungen

Wählen Sie eine Standardeinstellung für Anwendungen aus.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Anwendungen** → **Standardanwendungen** an.

## Kontakte

Sie können Einstellungen für die Verwendung von Kontakten ändern.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Anwendungen** → **Kontakte** an.

- **Importieren/Exportieren:** Kontakte importieren oder exportieren.
- **Anzuzeigende Kontakte:** Kontakte auswählen, die angezeigt werden sollen.
- **Nur Kontakte m. Telefonnr.:** Nur Kontakte mit einer gespeicherten Telefonnummer anzeigen.
- **Sortieren nach:** Option zum Sortieren von Kontakten auswählen.
- **Kontakte anzeigen nach:** Option zum Anzeigen von Kontaktnamen auswählen.
- **Kontaktinformationen senden:** Freigabemethode für Kontakte auswählen.
- **Konten:** Konten hinzufügen oder bearbeiten, mit denen Kontakte synchronisiert werden sollen.

## E-Mail

Sie können die Einstellungen für das Verwalten und Senden von E-Mails ändern.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Anwendungen** → **E-Mail** an.

- **Allgemeine Einstellungen:**
  - **Anzeige:** Einstellungen für das Anzeigen von E-Mails ändern.
  - **Erstellen und senden:**
    - Standardbildgröße:** Größe für ein Bild auswählen, das angehängt wird.
    - Verzög. Senden von E-Mail:** Wartezeit festlegen, nach der E-Mails nach dem Antippen der Senden-Taste gesendet werden.
  - **Standardanzeige:** Einen bestimmten Bildschirm nach dem Löschen von E-Mails öffnen.
  - **Löschen bestätigen:** Vor dem Löschen einer E-Mail Bestätigung einholen.
  - **VIP:** Einstellungen für VIP-Absender ändern.
  - **Spam-Adressen:** Zu blockierende E-Mail-Adressen hinzufügen.
- **KONTOEINSTELLUNGEN:** Vorhandene E-Mail-Konten verwalten oder neue Konten hinzufügen.

### Galerie

Sie können die Einstellungen für die **Galerie** ändern.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Anwendungen** → **Galerie** an.

- **Tags:**
  - **Tag-Buddy:** Einstellen, dass das Gerät kontextabhängige Tags anzeigt.
  - **Gesichts-Tag:** Gesichter auf dem Bild als Gesichts-Tags registrieren.

### Internet

Sie können Einstellungen für die Verwendung des Internets ändern.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Anwendungen** → **Internet** an.

- **Konto:** In einem Samsung Konto anmelden.
- **Startseite festlegen:** Standard-Startseite festlegen.
- **Formulare autom. ausfüllen:** Beim Ausfüllen von Formularen auf Webseiten automatisch Benutzerinformationen wie Namen oder Telefonnummern eingeben.
- **Datenschutz:** Persönliche Daten beim Besuchen von Webseiten verwalten.
- **Bildschirm und Text:** Beim Anzeigen von Webseiten Einstellungen ändern, Schriftgröße einstellen usw.
- **Inhaltseinstellungen:** Einstellungen für das Verwalten von Cookies von Webseiten ändern oder festlegen, ob Pop-up-Fenster angezeigt werden usw.
- **Bandbreitenverwaltung:** Bandbreiteneinstellungen ändern.

## S Planner

Sie können die Einstellungen für die Verwendung von **S Planner** ändern.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Anwendungen** → **S Planner** an.

- **Anzeigeeinstellungen:**
  - **Erster Tag der Woche:** Ersten Wochentag auswählen.
  - **Wochennummer anzeigen:** Kalenderwochen anzeigen.
  - **Abgelehnte Ereignisse ausblenden:** Abgelaufene Ereignisse ausblenden.
  - **Abgeschlossene Aufgaben ausblenden:** Abgeschlossene Aufgaben ausblenden.
  - **Wetter:** Wetterbericht anzeigen.
- **Zeitzone:**
  - **Zeitzone festlegen:** Zeitzoneneinstellung auch bei der Reise in eine andere Zeitzone unverändert lassen.
  - **Zeitzone auswählen:** Zeitzone auswählen.
  - **Heute anzeigen nach:** Den Kalender auf die Verwendung einer bestimmten Zeitzone festlegen.
- **Ereignisbenachrichtigung:**
  - **Alarmtyp auswählen:** Benachrichtigungseinstellungen für Ereignisse auswählen.
  - **Klingelton auswählen:** Klingelton für Ereignisse oder Aufgaben auswählen.
  - **Vibration:** Vibration als Benachrichtigung über Ereignisse oder Aufgaben einstellen.
  - **Schnellantworten:** Vorlagen für das Senden von Nachrichten an Teilnehmer von Ereignissen auswählen oder erstellen.

## S Voice

Sie können die Einstellungen für die Spracherkennung ändern.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Anwendungen** → **S Voice** an.

- **Allgemein:**

- **Sprache:** Sprache für die Spracherkennung festlegen.
- **Anstößige Wörter ausblenden:** Anstößige Wörter in Ergebnissen der Sprachsuche ausblenden.
- **Info:** Versionsinformationen anzeigen.

- **Aufwachen:**

- **Über Home-Taste öffnen:** Einstellen, dass **S Voice** durch zweimaliges Drücken der Home-Taste gestartet wird.
- **Mit Sprache wecken:** Während der Verwendung von **S Voice** Spracherkennung durch Aussprechen eines Entsperrbefehls aktivieren.

- **Erweitert:**

- **Verpasste Ereignisse:** **S Voice** aktivieren und verpasste Benachrichtigungen anzeigen, wenn ein Headset angeschlossen ist und Sie die Headset-Taste drücken.
- **Persönliches Briefing:** In **S Planner** gespeicherte Ereignisse während der Verwendung von **S Voice** anzeigen.
- **S Voice-Daten löschen:** Von **S Voice** verwendete Daten vom **S Voice**-Server löschen.
- **Privatadresse:** Geben Sie Ihre Privatadresse ein, um bei der Spracherkennungsfunktion Standortinformationen zu verwenden.
- **Bei Facebook anmelden:** Facebook-Kontoinformationen eingeben, um Facebook mit **S Voice** zu verwenden.
- **Bei Twitter anmelden:** Twitter-Kontoinformationen eingeben, um Twitter mit **S Voice** zu verwenden.

# Eingabehilfe

## Informationen zur Eingabehilfe

Eingabehilfemenüs sind spezielle Funktionen für Benutzer mit bestimmten körperlichen Behinderungen wie Seh- oder Hörschwäche. Sie können die folgenden Funktionen verwenden:

- TalkBack
- Schriftgröße ändern
- Bildschirm vergrößern
- Benachrichtigungserinnerungen
- Displayfarben umkehren
- Farbeinstellung
- Alle Töne ausschalten
- Benachrichtigung per Blitz
- Audio-Balance anpassen
- Mono-Audiomodus
- Untertiteleinstellungen anpassen
- Unterstützende Menüs
- Optionen für die Verzögerung bei Berühren und Halten festlegen
- Interaktionssteuerungsmodus
- Einfacher Antippmodus
- Eingabehilfeinstellungen verwalten

Öffnen Sie den Anwendungsbildschirm und tippen Sie **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** an, um die Eingabehilfemenüs aufzurufen.

## Eingabehilfemenüs mit der Home-Taste öffnen

Sie können auf die Eingabehilfemenüs zugreifen, indem Sie dreimal schnell die Home-Taste drücken.

- Eingabehilfe
- TalkBack
- Negative Farben
- Interaktionssteuerung

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** und anschließend den Schieberegler **Direktzugriff** an, um die Funktion aufzurufen. Drücken Sie dreimal schnell die Home-Taste, und wählen Sie dann das zu öffnende Eingabehilfemenü aus.

Wenn Sie mehrere Menüs auswählen, erscheint ein Pop-up-Fenster mit der Frage, welches Menü verwendet werden soll, wenn die Home-Taste dreimal schnell gedrückt wird. Aktivieren Sie diese Funktion, wenn in den Eingabehilfemenüs die **Interaktionssteuerung** aktiviert werden soll. Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Geschicklichkeit und Interaktion** und anschließend den Schieberegler **Interaktionssteuerung** an, um die Funktion aufzurufen.

## Sprachmeldungen (TalkBack)

### TalkBack aktivieren oder deaktivieren

Wenn Sie TalkBack aktivieren, liest das Gerät den Text auf dem Bildschirm oder ausgewählte Funktionen vor. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie Probleme haben, die Anzeige auf dem Display zu erkennen.

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Sehhilfe** → **TalkBack** an.
- 2 Tippen Sie den Schieberegler oben auf dem Bildschirm an, um die Funktion aufzurufen.  
Tippen Sie zum Deaktivieren von TalkBack den Schieberegler oben auf dem Bildschirm und dann zweimal schnell hintereinander eine andere Stelle auf dem Bildschirm an.
- 3 Tippen Sie **OK** an.  
Tippen Sie zum Deaktivieren von TalkBack **OK** und dann zweimal schnell hintereinander eine andere Stelle auf dem Bildschirm an.



Wenn Sie TalkBack aktivieren, gibt das Gerät Sprachmeldungen aus und liest die von Ihnen ausgewählten Funktionen laut vor. Außerdem gibt das Gerät Sprachmeldungen aus, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, wenn neue Benachrichtigungen vorliegen usw.

Wenn Sie **Tippen & Entdecken** aktivieren und gleichzeitig TalkBack verwenden, werden ausgewählte Elemente vorgelesen. Angetippte Bildelemente werden zunächst vorgelesen. Wenn Sie dann zweimal schnell eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm antippen, wird die Funktion ausgeführt oder die Anwendung geöffnet. Wenn **Tippen & Entdecken** deaktiviert ist, kann das Gerät verschiedene Funktionen, die Fingerbewegungen erfordern, nicht ausführen.

Öffnen Sie zum Aktivieren von **Tippen & Entdecken** den Anwendungsbildschirm, tippen Sie **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Sehhilfe** → **TalkBack** → **Einstellungen** an und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Tippen & Entdecken**.



Einige Funktionen sind bei Verwendung von TalkBack nicht verfügbar.

## Bildschirm mit Fingerbewegungen steuern

Sie können diverse Fingerbewegungen zur Bildschirmsteuerung während der Verwendung von TalkBack verwenden. Wenn **Tippen & Entdecken** deaktiviert ist, kann das Gerät einige Funktionen, die Fingerbewegungen erfordern, nicht ausführen.

Öffnen Sie zum Aktivieren von **Tippen & Entdecken** den Anwendungsbildschirm, tippen Sie **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Sehhilfe** → **TalkBack** → **Einstellungen** an und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Tippen & Entdecken**.

- **Bildschirm erkunden:** Platzieren Sie einen Finger auf dem Bildschirm und bewegen Sie ihn, um den Bildschirm zu erkunden. Tippen und halten Sie ein Element. Anschließend wird der Name des Elements laut gelesen. Wenn Sie Ihren Finger anheben, ist das Element unter dem Finger ausgewählt.
- **Elemente auswählen:** Tippen Sie ein Element an, um es auszuwählen. Oder tippen und halten Sie ein Element auf dem Bildschirm und heben Sie anschließend den Finger an.
- **Ausgewähltes Element öffnen:** Heben Sie den Finger an, sobald das gewünschte Element gelesen wird. Tippen Sie anschließend zweimal schnell einen beliebigen Bildschirmbereich an.
- **Vorheriges Element auswählen:** Blättern Sie auf dem Bildschirm mit einem Finger schnell nach oben oder nach links.

- Nächstes Element auswählen: Blättern Sie auf dem Bildschirm mit einem Finger schnell nach unten oder nach rechts.
- In Listen blättern: Blättern Sie auf dem Bildschirm mit zwei Fingern nach oben oder nach unten.
- Zurück zur vorherigen Seite: Blättern Sie auf dem Bildschirm mit zwei Fingern nach rechts.
- Weiter zur nächsten Seite: Blättern Sie auf dem Bildschirm mit zwei Fingern nach links.
- Bildschirm entsperren: Blättern Sie auf dem gesperrten Bildschirm mit zwei Fingern in eine beliebige Richtung.
- Benachrichtigungsfeld öffnen: Ziehen Sie den oberen Bildschirmrand mit zwei Fingern nach unten.
- Schnelleinstellungen öffnen: Ziehen Sie den oberen Bildschirmrand mit drei Fingern nach unten.

Die Einstellungen der Fingerbewegungen für TalkBack können unter **Bewegungen verwalten** konfiguriert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Einstellungen der Fingerbewegungen konfigurieren](#).

## Einstellungen der Fingerbewegungen konfigurieren

Während der Verwendung von TalkBack können Sie Aktionen mit Fingerbewegungen ausführen. Aktionen wie das Zurückkehren zum vorherigen Bildschirm, Öffnen des Startbildschirms usw. können ausgeführt werden. Konfigurieren Sie vor der Verwendung die Fingerbewegungen.

### Einstellungen für vertikale Gesten konfigurieren

Sie können zweiteilige vertikale Gesten verwenden, indem Sie Ihren Finger vom unteren Bildschirmrand nach oben und unten oder umgekehrt ziehen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Sehhilfe** → **TalkBack** → **Einstellungen** → **Bewegungen verwalten** → **Zweistufige vertikale Bewegung** an. Wählen Sie anschließend eine der folgenden Funktionen aus:

- **Zum ersten und letzten Element auf dem Bildschirm wechseln:** Wenn Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm nach oben und dann nach unten ziehen, wird das erste Element am oberen Bildschirmrand ausgewählt. Wenn Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm nach unten und dann nach oben ziehen, wird das letzte Element am unteren Bildschirmrand ausgewählt.
- **Durch alle Leseeinheiten zirkulieren:** Wenn Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm nach oben und dann nach unten ziehen, wird die Leseinheit geändert. Die Leseinheit ändert sich in Seite, Absatz, Zeile, Wort, Zeichen und Standard. Wenn Sie den Finger auf dem Bildschirm nach unten und dann nach oben ziehen, wird die Leseinheit in umgekehrter Reihenfolge geändert.

## Einstellungen für Schnellzugriffsgesten konfigurieren

Mit dieser Funktion konfigurieren Sie acht Schnellzugriffsgesten. Es können unterschiedliche Gesten konfiguriert werden, z. B. nach oben Ziehen des Fingers mit anschließendem nach rechts Ziehen des Fingers, ohne ihn anzuheben. Sie können Schnellzugriffsgesten ändern oder leeren Schnellzugriffen Funktionen zuweisen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Sehhilfe** → **TalkBack** → **Einstellungen** → **Bewegungen verwalten** an. Wählen Sie eine Geste aus und weisen Sie ihr eine Funktion zu.

Die folgenden Funktionen sind verfügbar:

- **Schaltfläche "Zurück"**: Zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- **Schaltfläche "Startbildschirm"**: Startbildschirm öffnen.
- **Schaltfläche "Letzte Apps"**: Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen öffnen.
- **Benachrichtigungen öffnen**: Benachrichtigungsfeld öffnen.
- **Menü für globalen Kontext öffnen**: Globales Kontextmenü öffnen. Berühren und halten Sie den Bildschirm, um das kreisförmige globale Kontextmenü zu öffnen. Sie können Funktionen wie **Schnelle Navigation**, **Von oben an lesen**, **Letzte Äußerung buchstabieren** oder **Ab dem nächsten Element lesen** verwenden. Durchsuchen Sie anschließend Menüs, indem Sie mit dem Finger ohne Loslassen einen Kreis ziehen. Wenn Sie das gewünschte Menü finden, lassen Sie das Menü los, um es auszuwählen.

Tippen Sie links oben auf dem Bildschirm **Feedback anhalten** an, um die Sprachmeldung anzuhalten.

Tippen Sie rechts oben auf dem Bildschirm **TalkBack-Einstellungen** an, um die TalkBack-Einstellungen aufzurufen. Weitere Informationen finden Sie unter [Einstellungen für TalkBack konfigurieren](#).

- **Menü für lokalen Kontext öffnen**: Lokales Kontextmenü öffnen. Sie können eine Einheit zum Lesen von Text auf dem Bildschirm auswählen. Wenn Sie diese Funktion während der Eingabe von Text verwenden, sind Kontextmenüs wie das Cursorsteuerungsmenü verfügbar. Berühren und halten Sie den Bildschirm, um das kreisförmige Kontextmenü zu öffnen. Durchsuchen Sie anschließend Menüs, indem Sie mit dem Finger ohne Loslassen einen Kreis ziehen. Wenn Sie das gewünschte Menü finden, lassen Sie das Menü los, um es auszuwählen.
- **Von oben an lesen**: Elemente werden in der Reihenfolge vom ersten zum letzten Element laut gelesen.
- **Ab dem nächsten Element lesen**: Elemente werden in der Reihenfolge ab dem Element neben dem ausgewählten Element laut gelesen.

## Leseeinheiten ändern

Bei der Verwendung von TalkBack können Sie Sprachausgabe für Bildschirmtext verwenden. Ziehen Sie den Finger nach oben, unten, links oder rechts, um den gewünschten Text auszuwählen. Standardmäßig liest das Gerät Text im ausgewählten Bereich laut. Sie können aber auch einstellen, dass Text in anderen Leseeinheiten wie Zeilen oder Absätzen gelesen wird.

### Leseeinheiten über das lokale Kontextmenü ändern

- 1 Wählen Sie Text aus, der gelesen werden soll.
- 2 Ziehen Sie Ihren Finger nach oben und dann ohne Loslassen nach rechts, um das lokale Kontextmenü zu öffnen.
- 3 Berühren und halten Sie den Bildschirm und ziehen Sie mit dem Finger einen Kreis, um Menüs zu durchsuchen. Heben Sie anschließend den Finger an, sobald Sie **Leseinheit ändern** hören.
- 4 Berühren und halten Sie den Bildschirm erneut und ziehen Sie mit dem Finger einen Kreis, um Menüs zu durchsuchen. Heben Sie den Finger an, sobald Sie die gewünschte Leseinheit hören.

Informationen zum Ändern der Schnellzugriffsgeste zum Öffnen des lokalen Kontextmenüs finden Sie unter [Einstellungen für Schnellzugriffsgesten konfigurieren](#).

### Leseeinheiten mithilfe zweiteiliger vertikaler Gesten ändern

Wenn Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm nach oben und dann nach unten ziehen, wird die Leseinheit geändert. Die Leseinheit ändert sich in Seite, Absatz, Zeile, Wort, Zeichen und anschließend Standard. Wenn Sie den Finger auf dem Bildschirm nach unten und dann nach oben ziehen, wird die Leseinheit in umgekehrter Reihenfolge geändert.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Sehhilfe** → **TalkBack** → **Einstellungen** → **Bewegungen verwalten** → **Zweistufige vertikale Bewegung** → **Durch alle Leseeinheiten zirkulieren** an.

Sie können den Text neben dem ausgewählten Text mit der aktuellen Leseinheit wiedergeben. Ziehen Sie den Finger auf dem Bildschirm nach unten oder nach rechts, um den Text im nächsten Textabschnitt wiederzugeben. Sie können auch den Text vor dem ausgewählten Text mit der aktuellen Leseinheit wiedergeben. Ziehen Sie den Finger auf dem Bildschirm nach unten oder nach links, um den Text im vorherigen Textabschnitt wiederzugeben.

## TalkBack anhalten

Öffnen Sie das globale Kontextmenü, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm ohne Loslassen nach unten und dann nach rechts ziehen. Wenn Sie links oben auf dem Bildschirm **Feedback anhalten** auswählen, wird TalkBack angehalten.

Wenn TalkBack angehalten ist, können Sie die Funktion unter anderem durch Einschalten des Bildschirms fortsetzen. Öffnen Sie zum Ändern der Fortsetzungsmethode für TalkBack den Anwendungsbildschirm und tippen Sie **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Sehhilfe** → **TalkBack** → **Einstellungen** → **Aus Sperre erneut starten** an. Wählen Sie anschließend eine Option aus.

Informationen zum Ändern der Schnellzugriffsgeste zum Öffnen des globalen Kontextmenüs finden Sie unter [Einstellungen für Schnellzugriffsgesten konfigurieren](#).

## Funktion zur Schnellnavigation verwenden

Mit der Funktion zur Schnellnavigation können Sie auf Menüs zugreifen, indem Sie auf dem Bildschirm einen Kreis ziehen, um ein Element zu auswählen, ohne nach oben oder unten zu blättern.

Öffnen Sie das globale Kontextmenü, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm ohne Loslassen nach unten und dann nach rechts ziehen. Berühren und halten Sie den Bildschirm und ziehen Sie mit dem Finger einen Kreis um das Menü, um Menüs zu durchsuchen. Heben Sie anschließend den Finger an, sobald Sie **Schnelle Navigation** hören. Berühren und halten Sie den Bildschirm erneut und ziehen Sie mit dem Finger einen Kreis um das Menü, um Menüs zu durchsuchen. Heben Sie den Finger an, sobald Sie das gewünschte Menü hören.

## Bildkennzeichnungen hinzufügen und verwalten

Bildern auf dem Bildschirm können Kennzeichnungen hinzugefügt werden. Das Gerät liest die Kennzeichnungen laut vor, wenn die Bilder ausgewählt werden. Fügen Sie nicht beschrifteten Bildern Kennzeichnungen über das lokale Kontextmenü hinzu.

Öffnen Sie das lokale Kontextmenü, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm ohne Loslassen nach oben und dann nach rechts ziehen. Berühren und halten Sie den Bildschirm und ziehen Sie mit dem Finger einen Kreis um das Menü, um Menüs zu durchsuchen. Wenn Sie den Befehl für das Menü zum Hinzufügen von Kennzeichnungen hören, heben Sie den Fingern an, um Kennzeichnungen hinzuzufügen.

Öffnen Sie zum Anzeigen der Kennzeichnungen den Anwendungsbildschirm und tippen Sie **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Sehhilfe** → **TalkBack** → **Einstellungen** → **Benutzerdefinierte Labels verwalten** an.

## Einstellungen für TalkBack konfigurieren

Konfigurieren Sie Einstellungen für TalkBack zur bequemeren Verwendung.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Sehhilfe** → **TalkBack** → **Einstellungen** an. Sie können auch das globale Kontextmenü öffnen, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm ohne Loslassen nach unten und dann nach rechts ziehen. Ziehen Sie den Finger dann auf dem Bildschirm nach rechts oben und heben Sie ihn an, wenn Sie **TalkBack-Einstellungen** hören.

- **Sprachlautstärke:** Lautstärke für Sprachmeldungen anpassen.  
Die Lautstärke der Sprachmeldungen kann je nach Medienlautstärke variieren. Drücken Sie zum Anpassen der Medienlautstärke die Lautstärketaste nach links oder rechts, während Sie Sprachmeldungen anhören. Sie können auch auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Ton** → **Lautstärke** antippen und den Schieberegler für die Medienlautstärke nach links oder rechts ziehen.
- **Änderung der Stimmlage:** Lassen Sie mit der Tastatur eingegebenen Text vom Gerät in tiefer Tonlage vorlesen.
- **Tastatur-Echo:** Über eine Tastatur eingegebenen Text oder Symbole laut lesen. Sie können auch den Tastaturtyp einstellen, für den diese Funktion gelten soll.
- **Sprechen/Bildschirm aus:** Sprachmeldungen ausgeben, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.
- **Für kontinuierliches Lesen schütteln:** Lassen Sie angezeigten Text laut vorlesen, sobald das Gerät geschüttelt wird. Sie können aus diversen Schüttelintensitäten auswählen.
- **Vibrations-Feedback:** Einstellen, dass das Gerät vibriert, wenn Sie Tasten antippen.
- **Ton-Feedback:** Ton ausgeben, wenn Sie den Bildschirm steuern, z. B. Blättern auf dem Bildschirm.

- **Fokus auf Sprachaudio:** Medienlautstärke verringern, wenn das Gerät ein Element laut liest.
- **Tonlautstärke:** Lautstärke anpassen, mit der bei Bildschirmberührung Klang ausgegeben wird. Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn **Ton-Feedback** ausgewählt ist.
- **Tippen & Entdecken:** Die Elemente auf dem Bildschirm unter Ihrem Finger laut lesen. Bewegen Sie Ihren Finger zum Suchen des gewünschten Elements über den Bildschirm. Wenn Sie hören, dass sich das gewünschte Element unter Ihrem Finger befindet, lassen Sie den Bildschirm los und tippen Sie eine beliebige Stelle des Bildschirms zweimal schnell hintereinander an, um es zu öffnen. Zur gewünschten Seite gelangen Sie, indem Sie mit zwei Fingern nach links oder rechts blättern. Details zum Steuern des Bildschirms mit der Funktion „Tippen & Entdecken“ finden Sie unter [Bildschirm mit Fingerbewegungen steuern](#).
- **Listen automatisch scrolle:** Automatisch in der übrigen nicht angezeigten Liste blättern und die Elemente laut lesen.
- **Auswahl durch einmaliges Tippen:** Ein Gerät zum Öffnen des ausgewählten Elements durch einmaliges Antippen auswählen.
- **Anleitung „Tippen & Entdecken“ starten:** Lernprogramm zur Verwendung der Explore by Touch-Funktion anzeigen.
- **Bewegungen verwalten:** Aktionen zuweisen, die mit Fingerbewegungen ausgeführt werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter [Einstellungen der Fingerbewegungen konfigurieren](#).
- **Benutzerdefinierte Labels verwalten:** Hinzugefügte Kennzeichnungen anzeigen.
- **Aus Sperre erneut starten:** Methode zum Fortsetzen der Sprachmeldung auswählen.
- **Entwicklereinstellungen:** Optionen für die Anwendungsentwicklung einstellen.

## Gerät bei ausgeschaltetem Bildschirm verwenden

Legen Sie die anhaltende Deaktivierung des Bildschirms fest, um den Bildschirminhalt vor ungewollten Mitlesern zu verbergen. Der Bildschirm wird nicht eingeschaltet, wenn Sie externe Tasten drücken oder den Bildschirm antippen. Außerdem werden gerade aktivierte Funktionen nicht ausgeschaltet.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Sehhilfe** an und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ausgeschalteter Bildschirm**. Sie können diese Funktion durch zweimalige Betätigung der Ein/Aus-Taste aktivieren oder deaktivieren.

## Schnelle Schlüsseingabe-Funktion verwenden

Ein Zeichen wird eingegeben, sobald Sie den Finger von der Taste anheben. Anstelle des Anhebens des Fingers und des doppelten Tippens können Sie diese Funktion zur Zeicheneingabe verwenden.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Sehhilfe** an und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Schnelle Tasteneingabe**.

## Passwörter laut lesen


Das Passwort wird laut gelesen, wenn Sie das Passwort eingeben, während TalkBack aktiviert ist. Mit dieser Funktion können Sie sicherstellen, dass Sie das richtige Passwort eingeben.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Sehhilfe** an und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Passwörter sagen**.

## Text-zu-Sprache-Funktionen einstellen

Ändern Sie die Einstellungen für Text-zu-Sprache-Funktionen, die bei aktiviertem TalkBack verwendet werden, z. B. Sprachen, Geschwindigkeit usw.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Sehhilfe** → **Text-zu-Sprache-Einstellungen** an und wählen Sie aus folgenden Funktionen aus:

- **Samsung Text-zu-Sprache-Engine** / **Google Text-in-Sprache**: Modul für die Text-zu-Sprache-Funktion auswählen.
- **Sprechgeschwindigkeit**: Geschwindigkeit für die Text-zu-Sprache-Funktion festlegen.
- **Ein Beispiel anhören**: Beispiel des gesprochenen Texts anhören. Kann das Gerät Beispiele nicht laut lesen, tippen Sie  → **Sprachdaten installieren** an, um Sprachdaten für die Text-zu-Sprache-Funktion herunterzuladen und zu installieren.
- **Status Standardsprache**: Status der aktuellen Sprache für die Text-zu-Sprache-Funktion anzeigen.



## Text über die Tastatur eingeben

Tippen Sie zum Anzeigen der Tastatur das Texteingabefeld an und tippen Sie dann zweimal schnell eine andere Stelle auf dem Bildschirm an.


Wenn Sie die Tastatur mit dem Finger berühren, werden die Zeichentasten, die der Finger berührt, laut gelesen. Wenn Sie das gewünschte Zeichen hören, lassen Sie den Bildschirm los, um es auszuwählen. Das Zeichen wird eingegeben und das Gerät liest den Text laut.


Wenn **Schnelle Tasteneingabe** nicht aktiviert ist, lassen Sie den Finger vom gewünschten Zeichen los und tippen Sie zweimal schnell eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm an. Öffnen Sie zum Aktivieren der Schnelleingabefunktion den Anwendungsbildschirm, tippen Sie **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Sehhilfe** an und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Schnelle Tasteneingabe**.

## Zusätzliche Zeichen eingeben

Halten Sie eine Taste auf der Tastatur gedrückt. Wenn zusätzliche Zeichen über die Taste verfügbar sind, wird über der Tastatur ein Pop-up-Fenster mit den Zeichen angezeigt. Ziehen Sie zum Auswählen eines Zeichens den Finger auf dem Bildschirm, bis Sie das gewünschte Zeichen hören. Lassen Sie dann den Bildschirm los.

## Eingabesprache ändern

Öffnen Sie zum Hinzufügen von Eingabesprachen den Anwendungsbildschirm und tippen Sie **Einstellungen** → **Allgemein** → **Sprache und Eingabe** an. Tippen Sie anschließend  neben **Samsung-Tastatur** → **Eingabesprachen auswählen** an und wählen Sie die gewünschten Sprachen aus.

Tippen Sie zum Ändern der Eingabesprache  und dann zweimal schnell hintereinander eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm an.

## Text bearbeiten

Über das lokale Kontextmenü können Sie den Cursor bewegen oder Text kopieren und einfügen.

Öffnen Sie das lokale Kontextmenü, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm ohne Loslassen nach oben und dann nach rechts ziehen. Berühren und halten Sie den Bildschirm und ziehen Sie mit dem Finger einen Kreis um das Menü, um das Menü zu durchsuchen. Heben Sie anschließend den Finger an, sobald Sie **Leseinheit ändern** hören. Berühren und halten Sie den Bildschirm erneut und ziehen Sie einen Kreis um das Menü, um Menüs zu durchsuchen. Heben Sie den Finger an, sobald Sie die gewünschte Leseinheit hören.



Legen Sie beim Bearbeiten des Texts die Leseinheit auf Wort oder Zeichen fest. Im Auswahlmodus wählt das Gerät Text entsprechend der ausgewählten Leseinheit aus.

Ziehen Sie den Finger nach oben, unten, links oder rechts, um den Text zu hören. Wenn der zu bearbeitende Text laut gelesen wird, können Sie folgende Aktionen verwenden:

- Text löschen: Tippen Sie die Löschtaste auf dem Bildschirm an.
- Text mithilfe des Auswahlmodus auswählen: Aktivieren Sie den Auswahlmodus, um Text auszuwählen und zu hören. Zum Aktivieren des Auswahlmodus öffnen Sie das lokale Kontextmenü und wählen **Cursor-Steuerung** → **Auswahlmodus aktivieren** aus. Blättern Sie nach links oder rechts, um den Text vor oder neben dem gerade ausgewählten Text zu hören. Zum Deaktivieren des Auswahlmodus öffnen Sie das lokale Kontextmenü und wählen **Cursor-Steuerung** → **Auswahlmodus beenden** aus.
- Gesamten Text auswählen: Öffnen Sie das lokale Kontextmenü und wählen Sie **Cursor-Steuerung** → **Alle auswählen** aus. Der gesamte Text im Dokument wird ausgewählt.
- Text kopieren oder zuschneiden: Wählen Sie den Text mit dem lokalen Kontextmenü aus. Öffnen Sie dann das lokale Kontextmenü und wählen Sie **Cursor-Steuerung** aus. Wählen Sie **Kopieren** aus, um den ausgewählten Text zu kopieren, oder wählen Sie **Ausschneiden** aus, um den ausgewählten Text auszuschneiden. Der ausgewählte Text wird in die Zwischenablage kopiert.
- Text einfügen: Bewegen Sie den Cursor an die gewünschte Einfügeposition, öffnen Sie das lokale Kontextmenü und wählen Sie **Cursor-Steuerung** → **Einfügen** aus.

## Text mittels Sprache eingeben

Sie können Text per Spracheingabe eingeben. Tippen Sie zum Anzeigen der Tastatur das Texteingabefeld an und tippen Sie dann zweimal schnell eine andere Stelle auf dem Bildschirm an.

Wenn Sie  berühren und halten, zeigt das Gerät ein Pop-up-Fenster mit den Tastaturoptionen an. Ziehen Sie den Finger auf dem Bildschirm, ohne ihn anzuheben. Heben Sie den Finger an, wenn  ausgewählt ist. Sprechen Sie anschließend die Wörter, die Sie in das Textfeld eingeben möchten. Die gesprochenen Wörter erscheinen als Text auf dem Bildschirm und werden vorgelesen.

Wählen Sie zur Eingabe von weiterem Text die Mikrofon-Taste aus und sprechen Sie die Wörter.

## Eingabesprache ändern

Wählen Sie bei Verwendung der Spracheingabe **Deutsch (Deutschland)** aus und wählen Sie eine Sprache aus, um die Eingabesprache zu ändern.

Wenn Sie der Liste Sprachen hinzufügen möchten, wählen Sie **Deutsch (Deutschland)** → **Weitere Sprachen hinzufügen** aus, deaktivieren Sie die Option **Automatisch** und wählen Sie dann die gewünschten Sprachen aus.

## Schriftgröße ändern

Mit dieser Funktion können Sie die Schriftgröße ändern. Das Gerät bietet verschiedene Schriftgrößen, um Sehbehinderten die Bedienung zu erleichtern. In bestimmten Anwendungen kann die Schriftgröße unter Umständen nicht auf **Sehr groß** festgelegt werden.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Sehhilfe** → **Schriftgröße** an.

## Bildschirm vergrößern

Mit dieser Funktion können Sie den Bildschirm und einen bestimmten Bereich vergrößern.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Sehhilfe** → **Vergrößerung mit Gesten** und den Schalter oben an, um die Funktion zu aktivieren.

- Vergrößern und verkleinern: Tippen Sie den Bildschirm dreimal schnell an, um einen bestimmten Bereich zu vergrößern. Tippen Sie den Bildschirm erneut dreimal schnell an, um zur ursprünglichen Ansicht zurückzukehren.
- Bildschirm mittels Blättern erkunden: Verwenden Sie zwei Finger, um auf dem vergrößerten Bildschirm zu blättern.
- Zoomfaktor einstellen: Tippen Sie den Bildschirm mit zwei Fingern auf dem vergrößerten Bildschirm an. Bewegen Sie dann zwei Finger auseinander oder zusammen, um den Zoomfaktor einzustellen.



- Bildschirmtastaturen können nicht vergrößert werden.
- Die Aktivierung dieser Funktion wirkt sich unter Umständen negativ auf die Leistung einiger Anwendungen wie etwa **Rechner** aus.

## Benachrichtigungserinnerungen einstellen

Mit dieser Funktion können Sie sich auf Benachrichtigungen hinweisen lassen, die Sie sich innerhalb des Intervalls noch nicht angesehen haben.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Sehhilfe** → **Benachrichtigungserinnerung** und den Schalter oben an, um die Funktion zu aktivieren.

Tippen Sie **Erinnerungsintervall** an, um ein Intervall zwischen Erinnerungen einzustellen.

## Displayfarben umkehren

Mit dieser Funktion können Sie die Sichtbarkeit des Bildschirms verbessern und Benutzern helfen, Text auf dem Bildschirm leichter zu erkennen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird ein Negativbild angezeigt, das die Farben auf dem Bildschirm umkehrt. Durch die Farbumkehr wird der Kontrast zwischen schwarz und weiß vergrößert.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Sehhilfe** an und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Negative Farben**.

## Farbeinstellung

Mit dieser Funktion können Sie einstellen, wie Farben auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen, wenn Sie Farben schlecht unterscheiden können. Das Gerät ändert die Farben in besser erkennbare Farben.

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Sehhilfe** an.
- 2 Tippen Sie den Schieberegler **Farbanpassung** an, um die Funktion aufzurufen.
- 3 Tippen Sie **Starten** an.
- 4 Ordnen Sie die Farbkacheln der Ähnlichkeit nach an, beginnend mit der Basisfarbe.
- 5 Wenn Sie die Einstellung der Farben abgeschlossen haben, tippen Sie **OK** an.  
Wenn Sie die Farben unterscheiden können, ist keine weitere Einstellung erforderlich.
- 6 Sind die Farben immer noch nicht zu unterscheiden, tippen Sie **Kamera** oder **Bild** an.
- 7 Ziehen Sie den Farbeinstellungsschalter nach links oder rechts und tippen Sie **OK** an.  
Wenn Sie die Farbe nachjustieren möchten, tippen Sie **⋮** → **Farbe neu anpassen** an.

## Blitzlicht-Benachrichtigung einstellen

Stellen Sie den Blitz so ein, dass er bei neuen Nachrichten oder Benachrichtigungen blinkt.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Hörbehinderung** an und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Blitzlicht-Benachrichtigung**.

## Alle Töne ausschalten

Schalten Sie alle Töne des Geräts, z. B. Medientöne, stumm.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Hörbehinderung** an und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Alle Töne ausschalten**.

## Untertiteleinstellungen

### Samsung-Titel

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Hörbehinderung** → **Samsung-Untertitel (CC)** und den Schalter oben an, um die Funktion zu aktivieren.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Ausrichtung:** Position des Titels ändern.
- **Schriftart:** Schriftart ändern.
- **Schriftgröße:** Schriftgröße ändern.
- **Rand:** Rand des Untertiteltexts ändern.
- **Schriftart:** Transparenz und Farbe des Texts ändern.
- **Hintergrundfarbe:** Transparenz und Farbe für den Hintergrund des Untertitelfelds auswählen.
- **Untertitelfenster:** Transparenz und Farbe Untertitelfensters auswählen.

## Google-Titel

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Hörbehinderung** → **Google-Untertitel (CC)** und den Schalter oben an, um die Funktion zu aktivieren.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Sprache:** Displaysprache für den Titel auswählen.
- **Textgröße:** Schriftgröße ändern.
- **Untertitelstil:** Titelstil ändern.

## Audio-Balance anpassen

Legen Sie fest, dass die Audio-Balance bei Verwendung eines Headsets angepasst wird.

Schließen Sie zum Einstellen der Audio-Balance ein Headset an das Gerät an. Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Hörbehinderung** → **Audio-Balance** an. Ziehen Sie den Schieberegler nach links oder rechts, um die Audio-Balance anzupassen, und tippen Sie **Festlegen** an.

## Mono-Audio

Sie können festlegen, dass bei Anschluss eines Headsets der Ton nicht mehr in Stereo sondern in Mono wiedergegeben wird. Bei der Mono-Wiedergabe wird der Stereo-Ton in ein Signal gebündelt, das an den Ohrhörern des Headsets ausgegeben wird. Diese Funktion ist bei Hörbehinderung oder in Situationen hilfreich, in denen ein einzelner Ohrhörer komfortabler ist.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Hörbehinderung** an und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mono-Audio**.

## Assistentenmenü

### Hilfs-Schnellzugriffssymbol anzeigen

Lassen Sie vom Gerät das Hilfs-Schnellzugriffssymbol anzeigen. Mit dem Symbol können Sie auf Anwendungen, Funktionen und Einstellungen zugreifen, indem Sie die Hilfsmenüs antippen. Steuern Sie das Gerät, indem Sie ohne Navigation auf dem Bildschirm die Hilfsmenüs auf dem Symbol antippen. Durch Starten dieser Funktion wird der **Einfaches Tippen** aktiviert.

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Geschicklichkeit und Interaktion** an.
- 2 Tippen Sie den Schieberegler **Assistentenmenü** an, um die Funktion aufzurufen.  
Das Hilfs-Schnellzugriffssymbol wird unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Tippen Sie **Assistentenmenü** → **Schreibhand** an, um den Schnellzugriff auf das Hilfsmenü an die gewünschte Position zu verschieben.

### Auf Hilfsmenüs zugreifen







Der Schnellzugriff auf das Hilfsmenü wird als unverankertes Symbol angezeigt, damit Sie auf allen Bildschirmen schnell auf die Hilfsmenüs zugreifen können.

Wenn Sie das Hilfs-Schnellzugriffssymbol antippen, wird das Symbol vergrößert und die Hilfsmenüs werden auf dem Symbol angezeigt. Tippen Sie den Nach-Oben- oder Nach-Unten-Pfeil an, um zu anderen Seiten zu wechseln, oder blättern Sie nach oben oder unten, um andere Menüs auszuwählen.

## Cursor verwenden

Tippen Sie im Hilfsmenü **Cursor** an. Auf dem Bildschirm werden ein Cursor und ein Toucheingabebereich zum Steuern des Cursors angezeigt. Sie können den Bildschirm mit kleinen Fingerbewegungen auf dem Toucheingabebereich steuern. Ziehen Sie den Finger auf dem Toucheingabebereich, um den Cursor zu bewegen. Tippen Sie den Bildschirm an, um Elemente auszuwählen, auf die der Cursor zeigt.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

-  / : Element auf dem Bildschirm auswählen oder nach links/rechts blättern.
-  / : Auf dem Bildschirm nach oben oder unten blättern.
- : Toucheingabebereich an eine andere Position verschieben.
- : Toucheingabebereich schließen.

Öffnen Sie zum Ändern der Cursoreinstellungen den Anwendungsbildschirm und tippen Sie **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Geschicklichkeit und Interaktion** und den Schieberegler **Assistentenmenü** an, um die Funktion zu aktivieren. Tippen Sie dann **Assistentenmenü** an und wählen Sie unter **TOUCHPAD UND CURSOR** eine Option aus.



## Erweiterte Hilfsmenüs verwenden

Konfigurieren Sie das Gerät so, dass für ausgewählte Anwendungen erweiterte Hilfsmenüs angezeigt werden. So werden beispielsweise beim Starten von **Galerie** Such- und Erstellungsfunktionen im Hilfsmenü angezeigt.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Geschicklichkeit und Interaktion** → **Assistentenmenü** → **Assistant Plus** und den Schieberegler oben auf dem Bildschirm an, um die Funktion zu aktivieren. Wählen Sie dann die gewünschten Anwendungen aus.

## Hilfsmenüs bearbeiten

Mit dieser Funktion können Sie Menüs für das Hilfs-Schnellzugriffssymbol bearbeiten.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Geschicklichkeit und Interaktion** und den Schieberegler **Assistentenmenü** an, um die Funktion aufzurufen. Tippen Sie dann **Assistentenmenü** und **Bearbeiten** an. Tippen Sie  oder  an, um Menüs hinzuzufügen oder zu löschen.



## Optionen für die Verzögerung bei Berühren und Halten festlegen

Legen Sie die Erkennungszeit für das Berühren und Halten des Bildschirms fest.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Geschicklichkeit und Interaktion** → **Verzögerung bei Tippen und Halten** an und wählen Sie eine Option aus.

## Interaktionssteuerung

Aktivieren Sie den Interaktionssteuerungsmodus, um die Reaktion des Geräts auf Eingaben beim Verwenden von Anwendungen zu beschränken. Verwenden Sie diesen Modus, damit andere Personen Ihre Medien oder Daten nur eingeschränkt öffnen oder steuern können.

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Geschicklichkeit und Interaktion** → **Interaktionssteuerung** an.
- 2 Tippen Sie den Schieberegler oben auf dem Bildschirm an, um die Funktion aufzurufen.
- 3 Halten Sie die Home-Taste und die linke Lautstärketaste gleichzeitig gedrückt, während Sie eine Anwendung verwenden.
- 4 Passen Sie die Größe des Rahmens an oder ziehen Sie eine Linie um einen Bereich, den Sie einschränken möchten.
- 5 Tippen Sie **OK** an.  
Das Gerät zeigt den eingeschränkten Bereich an. Wenn Sie den Bildschirm antippen oder Tasten drücken, z. B. die Home-Taste, funktionieren sie in diesem Bereich nicht.

Zum Deaktivieren des Interaktionssteuerungsmodus halten Sie die Home-Taste und die linke Lautstärketaste gleichzeitig gedrückt.

## Einfachen Antippmodus verwenden

Legen Sie fest, dass Benachrichtigungen auf dem Gerät durch Antippen statt durch Ziehen der Taste gesteuert werden. Wenn ein Alarm ertönt, können Sie zum Beenden die Taste antippen, statt sie in eine bestimmte Richtung zu ziehen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** an und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Einfaches Tippen**.

## Eingabehilfeeinstellungen verwalten

### Eingabehilfeeinstellungen in Datei speichern

Exportieren Sie die aktuellen Eingabehilfeeinstellungen in einer Datei.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Eingabehilfen verwalten** → **Importieren/Exportieren** an, wählen Sie eine Exportoption aus und tippen Sie dann **OK** an. Die Eingabehilfeeinstellungen-Datei wird am ausgewählten Speicherort gespeichert.

### Eingabehilfeeinstellungen-Datei importieren

Importieren Sie eine Eingabehilfeeinstellungen-Datei und aktualisieren Sie die aktuellen Einstellungen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Eingabehilfen verwalten** → **Importieren/Exportieren** an und wählen Sie eine Importoption aus. Wählen Sie eine zu importierende Datei aus und tippen Sie **Fertig** → **OK** an. Die Eingabehilfeeinstellungen werden entsprechend der importierten Datei aktualisiert.

### Eingabehilfeeinstellungen-Dateien freigeben

Geben Sie Eingabehilfeeinstellungen-Dateien über E-Mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth und mehr für andere frei.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** → **Eingabehilfen verwalten** → **Senden via** an. Wählen Sie Eingabehilfedateien aus und tippen Sie **Fertig** an. Wählen Sie eine Freigabemethode aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zum Freigeben der Dateien.

## Eingabehilfedienste anzeigen

Zeigen Sie die auf dem Gerät installierten Eingabehilfedienste an.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gerät** → **Eingabehilfe** an und rufen Sie unter **DIENSTE** eine Liste der verfügbaren Eingabehilfedienste auf.

## Weitere hilfreiche Funktionen verwenden

- **S Voice verwenden:** Mit **S Voice** können Sie verschiedene Funktionen über Sprachbefehle steuern. Starten Sie **S Voice**, senden Sie Nachrichten und zeigen Sie Aufgaben an.
- **Per Spracheingabe suchen:** Suchen Sie mithilfe von Sprachbefehlen nach Inhalt auf Webseiten. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie gerade unterwegs sind und keine Hand für die Texteingabe frei haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Sprachsuche](#).
- **Benachrichtigungsfeld verwenden:** Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Sie können z. B. neue Nachrichten aufrufen und die Bildschirmhelligkeit anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter [Benachrichtigungsfeld und Schnelleinstellungsfeld](#).
- **Bewegungssteuerung verwenden:** Steuern Sie das Gerät mit Handflächenbewegungen oder Gesten. Weitere Informationen finden Sie unter [Bewegungen](#).
- **Fingerabdruck-Scanner verwenden:** Registrieren Sie Ihre Fingerabdrücke auf dem Gerät, um den Bildschirm zu entsperren oder das Passwort für das Samsung Konto zu bestätigen. Weitere Informationen finden Sie unter [Fingerabdruck-Scanner](#).
- **Schnellzugriffe für Kontakte verwenden:** Fügen Sie dem klassischen Startbildschirm Schnellzugriffe für Kontakte hinzu, um bequemer Nachrichten senden zu können. Weitere Informationen finden Sie unter [Schnellzugriffe für Kontakte zum klassischen Startbildschirm hinzufügen](#).

# Rat und Hilfe bei Problemen

Bitte sehen Sie sich die folgenden möglichen Problemlösungen an, bevor Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum wenden. Einige Situationen treffen möglicherweise nicht auf Ihr Gerät zu.

## Wenn Sie das Gerät einschalten oder es verwenden, werden Sie aufgefordert, einen der folgenden Codes einzugeben:

- **Passwort:** Wenn die Gerätesperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Gerät eingestellt haben.
- **PIN:** Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Deaktivieren Sie diese Funktion über das Menü zum Sperren der SIM-Karte.
- **PUK:** Ihre SIM- oder USIM-Karte wird gesperrt, wenn Sie die PIN mehrmals falsch eintippen. Geben Sie den von Ihrem Dienstleister mitgelieferten PUK ein.
- **PIN2:** Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM- oder USIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

## Auf Ihrem Gerät werden Netzwerk- oder Servicefehlermeldungen angezeigt

- Der Empfang wird möglicherweise unterbrochen, wenn an einem Standort das Signal schwach oder der Empfang schlecht ist. Wechseln Sie den Standort und versuchen Sie es erneut. Wenn Sie sich bewegen, wird die Fehlermeldung möglicherweise wiederholt angezeigt.
- Für den Zugriff auf einige Optionen benötigen Sie ein Abonnement. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

## Das Gerät lässt sich nicht einschalten

- Ist der Akku vollständig entladen, lässt sich das Gerät nicht einschalten. Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät einschalten.
- Der Akku ist möglicherweise nicht richtig eingelegt. Legen Sie den Akku erneut ein.
- Säubern Sie die goldfarbenen Kontakte und legen Sie den Akku dann erneut ein.

## Der Touchscreen reagiert langsam oder fehlerhaft

- Wenn Sie am Touchscreen eine Schutzhülle oder optionales Zubehör angebracht haben, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht richtig.
- Wenn Sie Handschuhe tragen, Ihre Hände beim Antippen des Touchscreens schmutzig sind oder Sie den Touchscreen mit einem spitzen Gegenstand oder den Fingerspitzen antippen, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht richtig.
- Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.
- Starten Sie das Gerät neu, um vorübergehende Softwarefehler zu beheben.
- Stellen Sie sicher, dass die Software auf dem Gerät auf die neueste Version aktualisiert wurde.
- Sollte der Touchscreen Kratzer oder Beschädigungen aufweisen, suchen Sie ein Samsung-Servicezentrum auf.

## Das Gerät reagiert nicht oder zeigt einen schwerwiegenden Fehler an

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder abstürzt, kann es erforderlich sein, Anwendungen zu schließen, den Akku zu entnehmen und wieder einzusetzen und das Gerät neuzustarten, damit es wieder funktioniert. Wenn das Gerät nicht reagiert, halten Sie die Ein/Aus-Taste und die Lautstärketaste auf der linken Seite gleichzeitig länger als 7 Sekunden gedrückt, um es neu zu starten.

Ist das Problem noch nicht behoben, müssen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Allgemein** → **Sichern und zurücksetzen** → **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** → **Gerät zurücksetzen** → **Alles löschen** an. Erstellen Sie vor dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die auf dem Gerät gespeichert sind.

Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum.

## Anrufe werden nicht verbunden

- Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem richtigen Handynetzz verbunden sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Anrufsperrung für die gewählte Rufnummer nicht aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Anrufsperrung für die eingehende Rufnummer nicht aktiviert ist.

## Angerufene hören Sie während des Anrufs nicht

- Stellen Sie sicher, dass Sie das eingebaute Mikrofon nicht verdecken.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Mikrofon nah an Ihren Mund halten.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß verbunden ist.

## Beim Telefonieren höre ich ein Echo

Passen Sie die Lautstärke durch Drücken der Lautstärketaste an oder begeben Sie sich an einen anderen Ort.

## Die Verbindung zum Handynetze oder Internet wird häufig unterbrochen oder die Audioqualität ist schlecht

- Stellen Sie sicher, dass die interne Antenne nicht abgedeckt wird.
- Der Empfang wird möglicherweise unterbrochen, wenn an einem Standort das Signal schwach oder der Empfang schlecht ist. Möglicherweise treten die Verbindungsprobleme aufgrund von Problemen an der Basisstation des Diensteanbieters auf. Wechseln Sie den Standort und versuchen Sie es erneut.
- Wenn Sie sich während der Verwendung des Geräts bewegen, werden Drahtlosnetzwerkdienste möglicherweise aufgrund von Problemen mit dem Netzwerk des Diensteanbieters deaktiviert.

## Das Akkusymbol ist leer

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder ersetzen Sie ihn.

## Der Akku lädt nicht ordnungsgemäß (bei Verwendung eines von Samsung zugelassenen Ladegeräts)

- Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät richtig angeschlossen ist.
- Sollten die Pole am Akku schmutzig sein, wird der Akku möglicherweise nicht ordnungsgemäß geladen oder das Gerät schaltet sich unter Umständen aus. Säubern Sie die goldfarbenen Kontakte und laden Sie den Akku dann erneut auf.
- Die Akkus einiger Geräte können nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Suchen Sie zum Austauschen des Akkus in diesem Fall ein Samsung-Servicezentrum auf.

## Der Akku entlädt sich schneller als nach dem Kauf

- Wenn Sie den Akku sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aussetzen, verringert sich die Ladefähigkeit möglicherweise.
- Der Akkuverbrauch steigt, wenn Sie Nachrichtenfunktionen oder bestimmte Anwendungen wie Spiele oder das Internet verwenden.
- Der Akku ist ein Verbrauchsgegenstand und die Ladefähigkeit verringert sich im Laufe der Zeit.

## Das Gerät ist zu heiß

Das Gerät erwärmt sich möglicherweise stark, wenn Sie Anwendungen ausführen, die viel Strom benötigen, oder auf dem Gerät Anwendungen längere Zeit ausführen. Dies ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer oder Leistungsfähigkeit des Geräts.

## Beim Starten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Die Kameraanwendung funktioniert nur, wenn das Gerät über ausreichend Speicher und Akkukapazität verfügt. Werden beim Starten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie den Akku oder ersetzen Sie ihn durch einen vollständig geladenen Akku.
- Geben Sie Speicherplatz frei, indem Sie Dateien auf einen Computer übertragen oder vom Gerät löschen.
- Starten Sie das Gerät neu. Funktioniert die Kameraanwendung anschließend immer noch nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum.

## Die Qualität der Fotos ist schlechter als in der Vorschau

- Die Qualität Ihrer Fotos variiert möglicherweise je nach der Umgebung, in der Sie das Foto aufgenommen haben, und den Fototechniken, die Sie einsetzen.
- Wenn Sie Fotos in einer dunklen Umgebung, bei Nacht oder in Gebäuden aufnehmen, kann Bildrauschen auftreten oder die Fotos können unscharf sein.

## Beim Öffnen von Multimediadateien werden Fehlermeldungen angezeigt

Erscheinen beim Öffnen von Multimediadateien auf dem Gerät Fehlermeldungen oder werden die Dateien nicht auf dem Gerät wiedergegeben, versuchen Sie Folgendes:

- Geben Sie Speicherplatz frei, indem Sie Dateien auf einen Computer übertragen oder vom Gerät löschen.
- Stellen Sie sicher, dass die Musikdatei nicht DRM-geschützt (Digital Rights Management) ist. Ist die Datei DRM-geschützt, müssen Sie für die Wiedergabe der Datei über eine passende Lizenz oder einen Benutzerschlüssel verfügen.
- Stellen Sie sicher, dass die Dateiformate vom Gerät unterstützt werden. Wird ein Dateiformat nicht unterstützt, z. B. DivX oder AC3, installieren Sie eine Anwendung, die das entsprechende Format unterstützt. Besuchen Sie zum Überprüfen der vom Gerät unterstützten Dateiformate [www.samsung.com](http://www.samsung.com)

- Das Gerät unterstützt Fotos und Videos, die mit dem Gerät aufgenommen wurden. Fotos und Videos, die mit anderen Geräten aufgenommen wurden, werden möglicherweise nicht richtig angezeigt.
- Das Gerät unterstützt Multimediadateien, die von Ihrem Netzwerk-Dienstanbieter oder den Anbietern zusätzlicher Dienste autorisiert sind. Einige Inhalte wie Klingeltöne, Videos oder Hintergrundbilder, die Sie im Internet finden können, funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

### Anderes Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden

- Stellen Sie sicher, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion auf dem Gerät aktiviert ist.
- Die drahtlose Bluetooth-Funktion muss auf dem Gerät aktiviert sein, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Bluetooth-Geräte innerhalb der maximalen Bluetooth-Reichweite (10 m) befinden.

Lässt sich das Problem durch o. g. Schritte nicht beheben, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum.

### Beim Anschluss des Geräts an einen Computer wird keine Verbindung hergestellt

- Das verwendete USB-Kabel muss mit dem Gerät kompatibel sein.
- Stellen Sie sicher, dass auf dem Computer der richtige Treiber installiert ist und sich dieser auf dem neuesten Stand befindet.
- Wenn Sie Windows XP nutzen, stellen Sie sicher, dass das Windows XP Service Pack 3 oder höher auf dem Computer installiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass Samsung Kies oder Windows Media Player 10 oder höher auf dem Computer installiert ist.

### Das Gerät kann den aktuellen Standort nicht ermitteln

GPS-Signale werden an einigen Orten möglicherweise gestört, z. B. in Gebäuden. Verwenden Sie in einem solchen Fall ein WLAN oder ein mobiles Netzwerk, um Ihren aktuellen Standort zu ermitteln.



## **Auf dem Gerät gespeicherte Daten wurden gelöscht**

Erstellen Sie immer eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die auf dem Gerät gespeichert sind. Andernfalls können Sie die Daten nicht wiederherstellen, falls sie beschädigt oder gelöscht werden. Samsung ist nicht für den Verlust von Daten verantwortlich, die auf dem Gerät gespeichert sind.

## **Zwischen dem Äußeren des Gehäuses und dem Gerät befindet sich eine kleine Lücke**

- Diese Lücke ist ein wichtiges Herstellungsmerkmal. Einige Teile bewegen sich möglicherweise ganz leicht oder vibrieren.
- Mit der Zeit kann die Reibung zwischen den Teilen dazu führen, dass diese Lücke etwas größer wird.

## Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Diese Anleitung ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Diese Anleitung darf weder als Ganzes noch in Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics reproduziert, vertrieben, übersetzt oder in anderer Form oder mit anderen Mitteln elektronischer oder mechanischer Art übertragen werden. Dazu zählt auch das Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in jeglicher Art von Informationsspeicher- und -abrufsystem.

## Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.