

SONY[®]



Bedienungshandbuch
NWZ-S515 / S516 / S615F / S616F / S618F

Informationen zu den Handbüchern


Die folgenden Handbücher sind im Lieferumfang des Players enthalten. Nach der Installation der auf der mitgelieferten CD-ROM enthaltenen Software finden Sie weitere Informationen in der Hilfe der Software.

- Die Kurzanleitung enthält eine Beschreibung der Einstellung und der grundlegenden Funktionen. Sie erhalten somit Informationen zum Importieren von Songs, Videos (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) und Fotos auf einen Computer, zur Übertragung dieser Daten auf den Player und deren Wiedergabe.
- In den Vorsichtsmaßnahmen sind wichtige Hinweise zur Vermeidung von Unfällen enthalten.
- In den Abschnitten zur Fehlerbehebung werden Symptome, Ursachen und Abhilfemaßnahmen bei Störungen des Players erläutert.
- Das Bedienungshandbuch erläutert Standardfunktionen und erweiterte Funktionen. Sie erhalten damit umfangreiche Informationen zum Gebrauch des Players und zur Fehlerbehebung.

Das Bedienungshandbuch




So verwenden Sie die Schaltflächen im Bedienungshandbuch

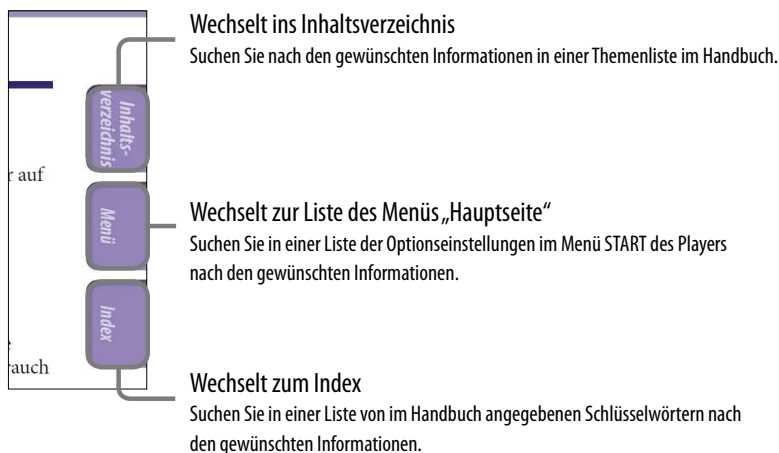Klicken Sie auf die Schaltflächen oben rechts in diesem Handbuch, um zum „Inhaltsverzeichnis“, zur Liste des Menüs „Hauptseite“ oder zum „Index“ zu gelangen.



Fortsetzung ↓

Tipps

- Klicken Sie auf eine Seitenzahl im Inhaltsverzeichnis, in den Menüs „Hauptseite“ oder Index, um auf die angezeigte Seite zu gelangen.
- Sie wechseln zu der angegebenen Seite, indem Sie auf eine Seitenreferenz klicken, die auf jeder Seite (z. B.  Seite 4) zu finden ist.
- Klicken Sie zum Suchen einer Referenzseite nach Schlüsselwort auf das Menü „Bearbeiten“, wählen Sie „Suchen“ in Adobe Reader zum Anzeigen des Navigationsbereichs, geben Sie das Schlüsselwort in das Textfeld „Suchen“ ein, und klicken Sie auf „Suchen“.
- Nach dem Wechseln auf eine andere Seite blättern Sie zur vorherigen oder nächsten Seite, indem Sie auf die Schaltflächen  oder  unten im Bildschirm von Adobe Reader klicken.
- Je nach Adobe Reader-Version unterscheidet sich u. U. die Vorgehensweise.

So ändern Sie das Seitenlayout

Mithilfe der Schaltflächen unten im Bildschirm von Adobe Reader wählen Sie das Seitenanzeigeformat aus.



Einzelne Seite

Die Seiten werden einzeln angezeigt. Beim Blättern wechselt die Anzeige zur vorherigen oder zur nachfolgenden Seite.

Fortlaufend

Die Seiten werden fortlaufend angezeigt. Beim Durchführen eines Bildlaufs werden die vorherigen oder nachfolgenden Seiten fortlaufend durchgeblättert.

Fortlaufend – Doppelseiten

Zwei Seiten werden nebeneinander fortlaufend angezeigt. Beim Durchführen eines Bildlaufs werden die vorherigen oder nachfolgenden Seitenpaare fortlaufend durchgeblättert.

Doppelseite

Zwei Seiten werden nebeneinander angezeigt. Beim Blättern wechselt die Anzeige zu vorherigen oder nachfolgenden Seitenpaaren.

Inhaltsverzeichnis

Mitgelieferte Zubehörteile	8
Komponenten und Regler	9
Regler und Anzeigen	11
So verwenden Sie die 5-Wege-Taste und den Bildschirm	12
Anzeigen des Bildschirms „Wird abgespielt“	17
Verwendung der Taste OPTION	18

Wiedergabe von Musik

Songsuche (Musikbibliothek)	19
Songsuche nach Songname	19
Songsuche nach Album	20
Songsuche nach Interpret	21
Songsuche nach Musikstil	22
Songsuche nach Veröffentlichungsjahr	23
Songsuche nach Ordner	24
Songsuche nach Anfangsbuchstabe ...	25
Wiedergeben einer Wiedergabeliste ...	26
Songsuche anhand des derzeit wiedergegebenen Songs	27
Zufallswiedergabe von Songs (Intelligenter Shuffle)	28
Zufallswiedergabe von Songs desselben Veröffentlichungsjahres (Time Machine Shuffle)	28
Zufallswiedergabe aller Songs	30
Anzeigen des Bildschirms „Wird abgespielt“ bei jedem Songwechsel (PopUp Neuer Song)	31
Anzeigen des Musikoptionsmenüs	32

Einstellen der Musik

Einstellen des Wiedergabemodus (Wiedergabemodus)	33
Einstellen des Wiedergabebereichs	35
Einstellen des Album-Anzeigeformats	36
Einstellen der Tonqualität (Equalizer) ...	38
Ändern der Tonqualität	38
Anpassen der Tonqualität	40
Lebhafterer Klang (VPT (Surround))	41
Wiedergabe mit klarem Stereoklang (Clear Stereo)	43
Optimierung hoher Töne (DSEE(Klangverstärker)).....	44

Einstellen der Lautstärke (Dynamic Normalizer)	46
--	----

Wiedergabe von Videos (nur NWZ-S615F/S616F/S618F)

Wiedergabe eines Videos	47
Einstellen der Videoanzeige-Ausrichtung	49
Einstellen der Anzeige des Videobildschirms	51
Einstellen der Zoom-Funktion	52
Fortlaufende Wiedergabe von Videos	54
Einstellen des Videolisten- Anzeigeformats	55
Wiedergabe des Videotons	56
Anzeigen des Videooptionsmenüs	57

Anzeigen von Fotos

Anzeigen von Fotos	58
Einstellen der Fotoanzeige-Ausrichtung	60
Einstellen des Displays des Fotobildschirms	62
Wiedergeben einer Diaschau	63
Einstellen des Diaschau- Wiedergabemodus	64
Einstellen des Intervalls einer Diaschau	65
Einstellen des Fotolisten-Anzeigeformats	66
Anzeigen des Fotooptionsmenüs	67

Fortsetzung ↓

UKW-Empfang*(nur NWZ-S615F/S616F/S618F)*

UKW-Empfang	68
1 Umschalten zum UKW-Empfang	68
2 Automatisches Speichern von Radiosendern (Auto-Speicherung)	69
3 Auswählen von Radiosendern	70
Manuelles Speichern von Radiosendern	71
Löschen von gespeicherten Sendern	72
Einstellen des Empfangs (Suchempfindlichkeit)	73
Wechseln zwischen Mono- und Stereowiedergabe (Mono/Auto)	74
Anzeigen des Optionsmenüs des UKW-Tuners	75

Einstellungen

Begrenzen der Lautstärke (AVLS (Lautstärkelimit))	76
Ausschalten des Signaltons	77
Einstellen eines Bildschirmschoners	78
Einstellen einer Zeit für den Bildschirmschoner	79
Anpassen der Bildschirmhelligkeit (Helligkeit)	80
Einstellen von Uhrzeit und Datum (Einstellung Date-Time)	81
Einstellen des Datumsformats	83
Einstellen des Uhrzeitformats	84
Anzeigen der Player-Informationen (Geräteinfo)	85
Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (Einst. zurücksetz)	87
Formatieren des Speichers (Formatierung)	88
Auswählen der Displaysprache	90

Nützliche Hinweise

Laden des Players	92
Maximieren der Akkulebensdauer	93
Informationen zur Datenübertragung	95
Worum handelt es sich bei Format und Bitrate?	98
Was bedeutet Audioformat?	98
Was bedeutet Videoformat?	99
Was bedeutet Fotoformat?	99
Speichern von Daten	100
Aktualisieren der Firmware des Players	101

Fehlerbehebung

Fehlerbehebung	102
Meldungen	114

Weitere Informationen

Sicherheitsmaßnahmen	118
Copyrights	124
Technische Daten	126
Index	131


Hinweis

- Je nach Land/Region, in dem/der Sie den Player gekauft haben, sind manche Modelle möglicherweise nicht erhältlich.

Liste des Menüs „Hauptseite“

Das Menü „Hauptseite“ kann durch Gedrückthalten der Taste BACK/HOME des Players angezeigt werden. Über das Menü „Hauptseite“ können Sie alle Funktionen ausführen, z. B. Songs, Videos (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) und Fotos wiedergeben, nach Songs suchen, UKW-Sender empfangen (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) und Einstellungen ändern.

Menü „Hauptseite“*

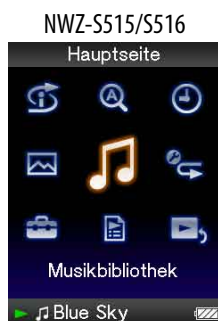

* Auf dem Bildschirm angezeigte Symbole variieren je nach Modell.

Intelligenter Shuffle

- Time Machine Shuffle 28
- Shuffle – Alle 30

Ursprüngliche Suche

- Interpret..... 25
- Album 25
- Song 25

UKW-Empfang

(nur NWZ-S615F/S616F/S618F) 68

Uhranzeige (nur NWZ-S515/S516) 82

Fotobibliothek 58

Musikbibliothek

- Alle Songs..... 19
- Album 20
- Interpret..... 21
- Musikstil..... 22
- Veröffentl.datum 23
- Ordner 24

Videobibliothek (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) 47

Wiedergabemodus (nur NWZ-S515/S516) 33

Fortsetzung ↓

**Einstellungen**

–	Musikeinstellungen	
–	Wiedergabemodus	33
–	Wiedergabebereich	35
–	Equalizer.....	38
–	VPT(Surround)	41
–	DSEE(Klangverst.)	44
–	Clear Stereo.....	43
–	Dynamic Normalizer	46
–	Album-Anzeigeformat	36
–	Popup Neuer Song	31
–	Videoeinstellungen	
	(nur NWZ-S615F/S616F/S618F)	
–	Zoom-Einstellungen	52
–	Videoanz.-Ausricht	49
–	Display	51
–	Fortl. Wiedergabe.....	54
–	Videolisten-Anzeigef.	55
–	HOLD-Anzeige	56
–	Foto-Einstellungen	
–	Fotoanz.-Ausrichtung.....	60
–	Display	62
–	Diaschau wiederholen	64
–	Diaschau-Intervall	65
–	Fotolisten-Anzeigef.....	66
–	FM-Radio-Einstellungen	
	(nur NWZ-S615F/S616F/S618F)	
–	Suchempfindlichkeit	73
–	Mono/Auto	74
–	Allg. Einstellungen	
–	Geräteinfo	85
–	AVLS (Lautstärkelimit)	76
–	Signalton.....	77
–	Bildschirmschoner	78
–	Helligkeit	80
–	Einstellung Date-Time	81
–	Anzeigeformat Datum.....	83
–	Anzeigeformat Zeit	84
–	Einst. zurücksetz	87
–	Formatierung.....	88
–	Sprache (Language)	90

**Wiedergabelisten 26****Wird abgespielt 17**

Mitgelieferte Zubehörteile


Überprüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit.

Kopfhörer (1)

USB-Kabel*¹ (1)

Halterung (1)

Verwenden Sie die Halterung zum Befestigen des Players in der optionalen Station usw.



CD-ROM*²*³ (1)

– MP3 Conversion Tool

– Windows Media Player 11

– Bedienungshandbuch (PDF-Datei)

Kurzanleitung (1)

*¹ Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Kabel oder die optionalen dedizierten Kabel.

*² Spielen Sie diese CD-ROM nicht in einem Audio-CD-Player ab.


*³ Je nach Land/Region, in dem/der Sie den Player gekauft haben, ist möglicherweise unterschiedliche Software im Lieferumfang enthalten.

Hinweis zur Seriennummer

Die Seriennummer für diesen Player benötigen Sie für die Kundenregistrierung. Die Seriennummer befindet sich auf der Rückseite des Players.

Komponenten und Regler

Vorderseite

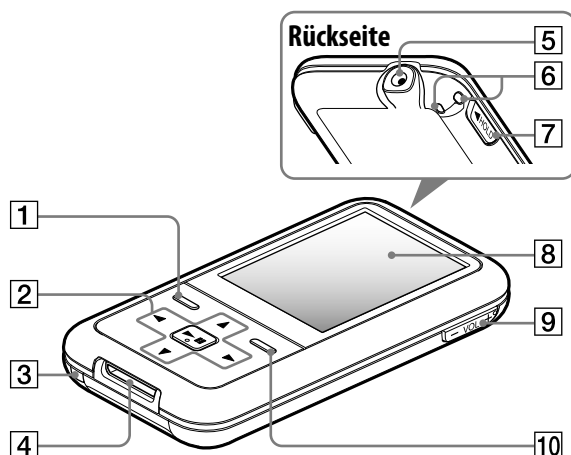

1 Taste BACK/HOME*¹

Mit dieser Taste wechseln Sie in die nächsthöhere Listenebene oder kehren zum vorherigen Menü zurück.

Halten Sie zum Anzeigen des Menüs „Hauptseite“ die Taste BACK/HOME gedrückt (☞ Seite 11).

2 5-Wege-Taste*²

Beginnt die Wiedergabe und ermöglicht die Navigation in den Bildschirmmenüs des Players (☞ Seite 12).

3 RESET-Taste

Der Player wird zurückgesetzt, wenn Sie die RESET-Taste mit einem dünnen, spitzen Gegenstand drücken (☞ Seite 102).

4 WM-PORT-Buchse

Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel oder optionale Peripheriegeräte wie unterstütztes Zubehör für den WM PORT an diese Buchse an.

Fortsetzung ↓

5 Kopfhörerbuchse

Anschließen des Kopfhörers. Stecken Sie den Stecker ein, bis er einrastet. Ist der Kopfhörer nicht ordnungsgemäß angeschlossen, ist die Klangwiedergabe möglicherweise nicht zufrieden stellend.

6 Öse für den Riemen

Diese Öse dient zur Befestigung eines Riemens (nicht im Lieferumfang enthalten).

7 HOLD-Schalter

Wenn Sie den Player bei sich tragen, können Sie mit dem HOLD-Schalter ein versehentliches Bedienen des Geräts verhindern. Durch Verschieben des HOLD-Schalters in Pfeilrichtung sind alle Funktionstasten deaktiviert. Wird der HOLD-Schalter in die entgegengesetzte Richtung geschoben, wird die HOLD-Funktion deaktiviert.

8 Display

Das Display variiert je nach Funktionen möglicherweise (☞ Seite 11).

9 Taste VOL +*2/-

Mit dieser Taste wird die Lautstärke eingestellt.


10 Taste OPTION/PWR OFF*1

Zeigt das Optionsmenü an (☞ Seite 18).

Wenn Sie die Taste OPTION/PWR OFF gedrückt halten, schaltet sich der Bildschirm aus, und der Player wechselt in den Standbymodus. Drücken Sie im Standbymodus eine beliebige Taste, wird der Bildschirm „Wird abgespielt“ angezeigt, und der Player ist betriebsbereit. Lassen Sie den Player etwa einen Tag lang im Standbymodus, schaltet er sich automatisch aus. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Player eine beliebige Taste, wird zuerst der Startbildschirm und anschließend der Bildschirm „Wird abgespielt“ angezeigt.

Hinweis

- Der Player verbraucht auch im Standbymodus etwas Energie. Daher schaltet sich der Player nach kurzer Zeit u. U. aus, je nach Restladung der Batterie.


*1 Mit  markierte Funktionen auf dem Player werden durch Gedrückthalten der entsprechenden Tasten aktiviert.

*2 Auf den Tasten befinden sich Tastpunkte. Diese erleichtern die Bedienung der Tasten.

Regler und Anzeigen

Verwenden Sie die 5-Wege-Taste und die Taste BACK/HOME, um durch die Bildschirme zu navigieren, Songs, Videos (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) und Fotos wiederzugeben und UKW-Sender (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) zum empfangen und die Einstellungen des Players zu ändern.


Das Menü „Hauptseite“ wird angezeigt, wenn Sie die Taste BACK/HOME gedrückt halten. Im Diagramm unten ist dargestellt, wie sich die Bildschirmanzeige durch Drücken der verschiedenen Funktionstasten ändert. Beispiel: Der Bildschirm des Players ändert sich wie unten angegeben, wenn im Menü „Hauptseite“ die Optionen „Musikbibliothek“ – „Album“ gewählt wird.

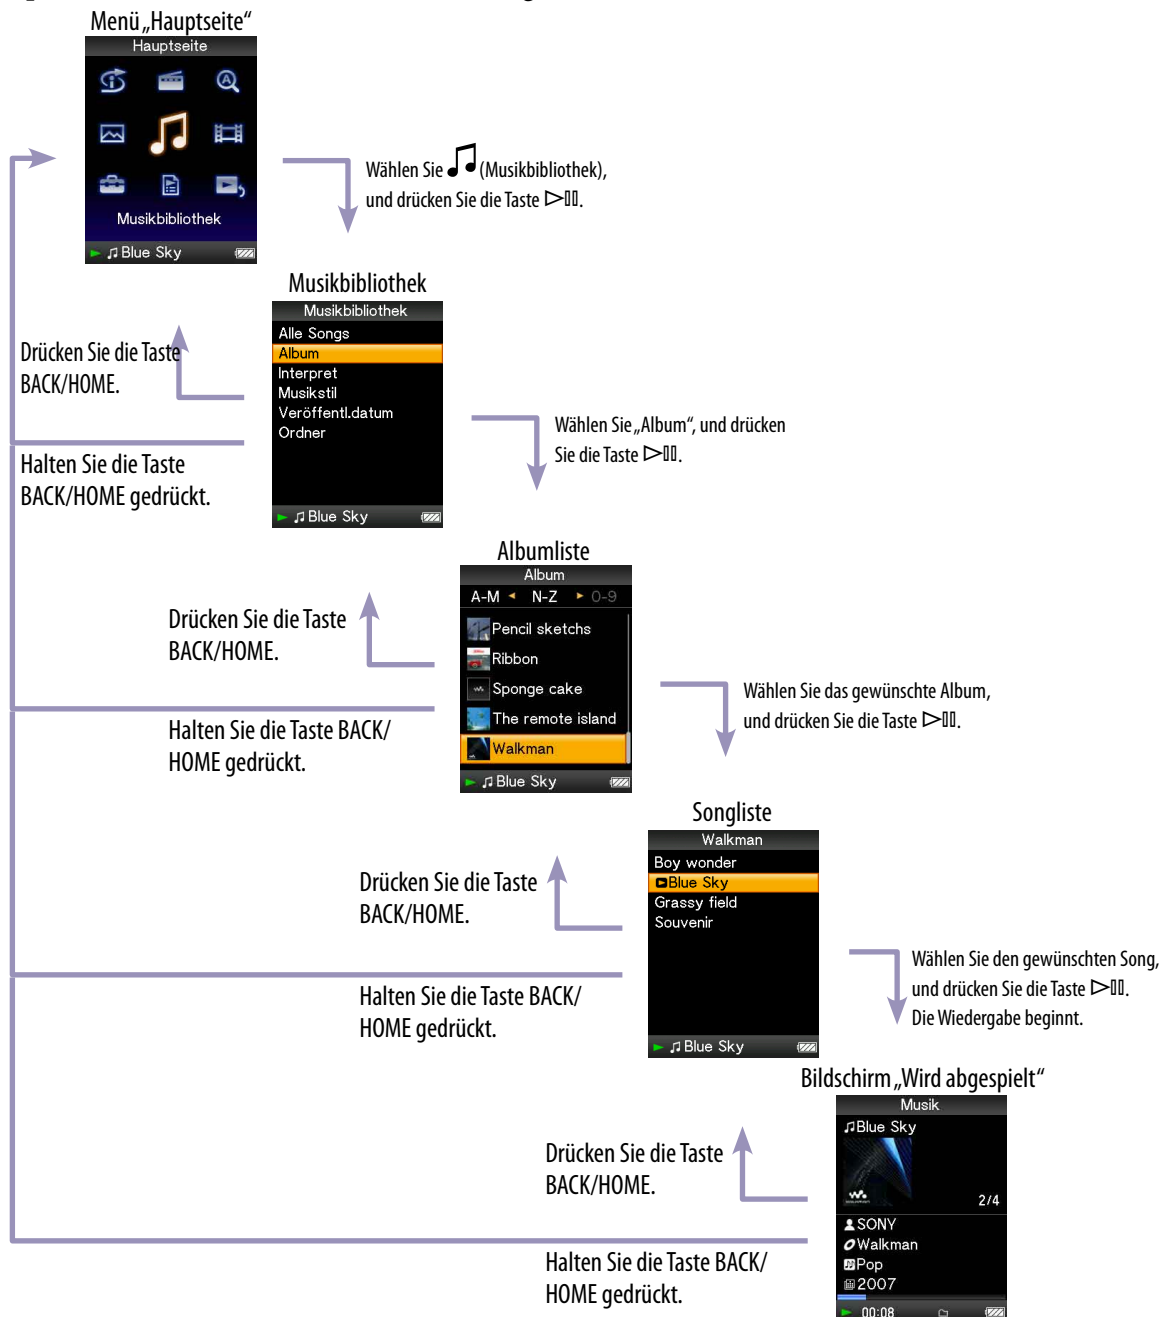

So verwenden Sie die 5-Wege-Taste und den Bildschirm


Mithilfe der 5-Wege-Taste können auf den Listenbildschirmen, den Bildschirmen für Miniaturbilder und dem Bildschirm „Wird abgespielt“ verschiedene Funktionen ausgeführt werden.

* Auf den Tasten befinden sich Tastpunkte. Diese erleichtern die Bedienung der Tasten.

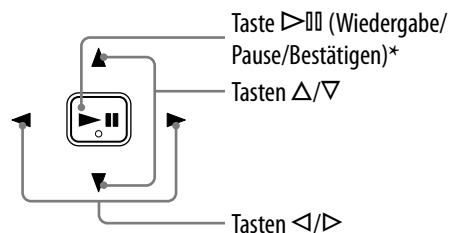

So verwenden Sie die 5-Wege-Taste auf dem Listenbildschirm

Musik

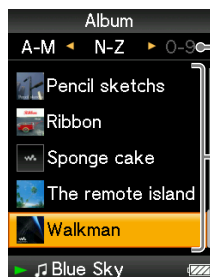


Index

Die Anfangsbuchstaben der Namen von Songs, Alben usw. im Listenabschnitt werden angezeigt.

Liste

Tasten	Beschreibung
>	Bestätigt das Listenelement. Halten Sie diese Taste gedrückt, um alle Songs des gewählten Elements wiederzugeben.
Δ/∇	Bewegt den Cursor nach oben bzw. nach unten. Halten Sie diese Tasten gedrückt, um schneller nach oben/unten zu blättern.
< <	Wechselt zwischen Anzeigen oder bewegt im Indexbildschirm den Cursor nach links oder rechts, um eine Liste mit Elementen anzuzeigen. Zeigt den vorherigen/nächsten Bildschirm der Liste an, wenn der Index nicht angezeigt wird.


Video (nur NWZ-S615F/S616F/S618F)

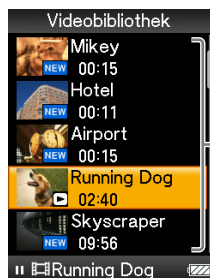

Liste

Tasten	Beschreibung
>	Bestätigt das Listenelement.
Δ/∇	Bewegt den Cursor nach oben bzw. nach unten. Halten Sie diese Tasten gedrückt, um schneller nach oben/unten zu blättern.
< <	Zeigt den vorherigen/nächsten Bildschirm der Liste an.


Foto

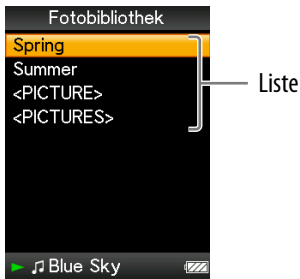

Tasten	Beschreibung
▶	Bestätigt das Listenelement. Halten Sie diese Taste zur Wiedergabe einer Diaschau der Fotos im ausgewählten Element gedrückt.
△/▽	Bewegt den Cursor nach oben bzw. nach unten. Halten Sie diese Tasten gedrückt, um schneller nach oben/unten zu blättern.
</>	Zeigt den vorherigen/nächsten Bildschirm der Liste an.

So verwenden Sie die 5-Wege-Taste auf dem Bildschirm für Miniaturbilder*

Bildschirm für Miniaturbilder

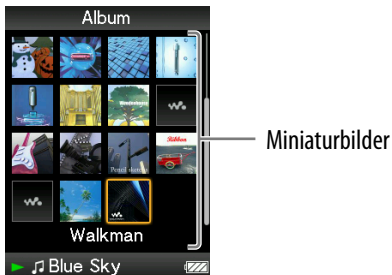


Tasten	Beschreibung
▶	Zeigt die Songliste des ausgewählten Elements während des Musikbetriebs oder das ausgewählte Element während des Fotobetriebs an. Startet die Wiedergabe des ausgewählten Elements während des Videobetriebs (nur NWZ-S615F/S616F/S618F).
△/▽	Bewegt den Cursor nach oben bzw. nach unten. Halten Sie diese Tasten gedrückt, um schneller nach oben/unten zu blättern.
</>	Bewegt den Cursor nach links oder rechts. Halten Sie diese Tasten gedrückt, um den Cursor schneller nach links bzw. rechts zu bewegen und anschließend nach oben oder unten durch die Miniaturbilder zu blättern.

* Miniaturbild bezieht sich auf die verkleinerte Darstellung von Covergrafiken, Videoszenen (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) oder Fotos. Informationen zur Anzeige von Miniaturbildern für Alben finden Sie auf [Seite 36](#), für Videodateien (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) auf [Seite 55](#).

So verwenden Sie die 5-Wege-Taste auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“

Musik

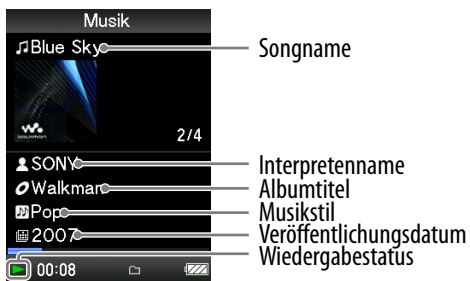


Tasten	Beschreibung
▷	Mit dieser Taste wird die Songwiedergabe gestartet. Beim Starten der Wiedergabe wird ▷ im Display angezeigt. Bei erneutem Drücken der Taste ▷ wird angezeigt und die Wiedergabe angehalten.* Die Funktion zum Stoppen und Fortsetzen der Wiedergabe ist nur im Bildschirm „Wird abgespielt“ verfügbar.
△/▽	Drücken Sie △/▽, um den Cursor anzuzeigen und durch die angezeigten Elemente zu blättern. Wird der Musikstil, der Albumtitel oder ein anderes Merkmal mit dem Cursor ausgewählt, drücken Sie die Taste ▷ , um eine Liste der Interpreten anzuzeigen, die demselben Musikstil wie der derzeit wiedergegebene Song angehören, oder um die Songlisten des derzeit wiedergegebenen Albums anzuzeigen.
</>	Bei einmaligem oder mehrmaligem Drücken dieser Tasten wechselt die Wiedergabe zum Anfang des derzeit abgespielten, vorherigen oder nächsten Songs. Halten Sie diese Taste gedrückt, um einen wiedergegebenen Song schnell vor- oder zurückzuspulen.

* Wenn während eines angehaltenen Songs 30 Sekunden lang kein Vorgang ausgeführt wird, schaltet sich der Bildschirm ab, und der Player wechselt in den Standbymodus.

Fortsetzung ↓

Video (nur NWZ-S615F/S616F/S618F)

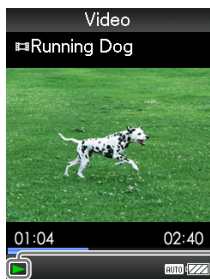

Wiedergabestatus


Wenn Sie die horizontale Displayanzeige wählen, ändern sich auch die Funktionen der Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$.

Tasten	Beschreibung
$\triangleright\parallel$	Die Wiedergabe des Videos beginnt. Beim Starten der Wiedergabe wird \triangleright auf dem Display angezeigt. Bei erneutem Drücken der Taste $\triangleright\parallel$ wird \parallel angezeigt und die Wiedergabe angehalten.* ¹ Videos können nur vom Bildschirm „Wird abgespielt“ des Videos abgespielt werden.
Δ/∇	Drücken Sie die Taste Δ/∇ , um den Anfang des vorherigen, nächsten oder derzeit wiedergegebenen Videos zu suchen.* ²
$\triangleleft/\triangleright$	Drücken Sie die Taste $\triangleleft/\triangleright$, um ein derzeit wiedergegebenes Video schnell vor- oder zurückzuspulen. Während der Wiedergabe kann durch Drücken der Taste $\triangleleft/\triangleright$ eine von 3 Geschwindigkeiten beim Vor-/Zurückspulen (($\times 10$), ($\times 30$), ($\times 100$)) gewählt werden. Durch Gedrückthalten der Taste erhöht sich die Geschwindigkeit um 1 Stufe. Wird die Taste losgelassen, wird die normale Wiedergabe fortgesetzt.

*¹ Wenn während eines angehaltenen Videos 30 Sekunden lang kein Vorgang ausgeführt wird, schaltet sich der Bildschirm ab, und der Player wechselt in den Standbymodus.

*² Ist „Fortl. Wiedergabe“ auf „Ein“ eingestellt, können Sie den Anfang des vorherigen bzw. nächsten Videos vom derzeit wiedergegebenen Video aus suchen (☞ Seite 48).

Fortsetzung ↓

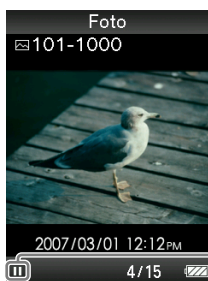Foto

Wiedergabestatus

Wenn Sie die horizontale Displayanzeige wählen, ändern sich auch die Funktionen der Taste $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$.

Tasten	Beschreibung
$\triangleright\ $	\triangleright wird auf dem Display angezeigt, und eine Diaschau beginnt. Wird die Taste $\triangleright\ $ erneut gedrückt, wird $\ $ angezeigt und die Wiedergabe angehalten.*
\langle/\rangle	Zeigt das vorherige oder nächste Foto an.

- * Bei der Wiedergabe von Songs während einer angehaltenen Diaschau wird der Bildschirm dunkel, wenn in dem unter „Wartezeit“ festgelegten Zeitraum kein Vorgang ausgeführt wird (☞ Seite 79). Werden die Songwiedergabe und die zugehörige Diaschau angehalten und wird 30 Sekunden lang kein Vorgang ausgeführt, schaltet sich der Bildschirm aus, und der Player wechselt in den Standbymodus.


UKW (nur NWZ-S615F/S616F/S618F)


Tasten	Beschreibung
$\triangleright\ $	Gibt Radiosendungen (UKW) wieder oder hält die Wiedergabe an*. Speichert Sender durch Gedrückthalten der ausgewählten Frequenz.
Δ/∇	Zum Auswählen von Frequenzen. Durch Gedrückthalten dieser Taste wird der nächste empfangbare Radiosender ausgewählt.
\langle/\rangle	Zum Auswählen des voreingestellten Senders.

- * Wenn während der angehaltenen Wiedergabe von UKW-Radiosendern 30 Sekunden lang kein Vorgang ausgeführt wird, schaltet sich der Bildschirm ab, und der Player wechselt in den Standbymodus.

Anzeigen des Bildschirms „Wird abgespielt“

Auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ werden Informationen zum derzeit wiedergegebenen Inhalt angezeigt.

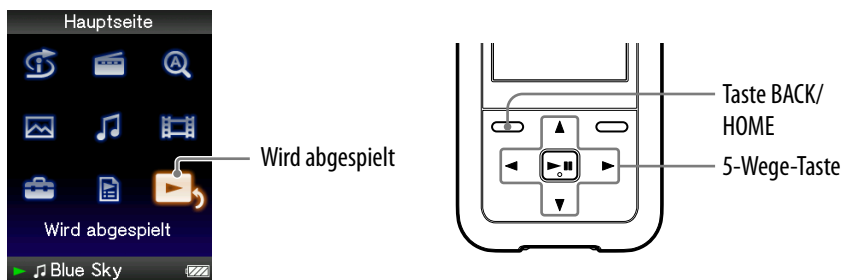


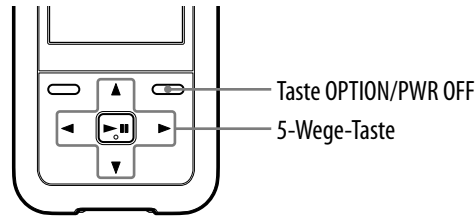
- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um , (Wird abgespielt) auszuwählen, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste $\triangleright||$. Detaillierte Informationen zur derzeit wiedergegebenen Datei wird angezeigt.

Tipps

- Sie können den Bildschirm „Wird abgespielt“ anzeigen, indem Sie die Taste OPTION/PWR OFF drücken und „Wird abgespielt“ auswählen.
- Beim Wiedergeben von Videos (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) oder Anzeigen von Fotos kann im Optionsmenü die Option „Songwiedergabe-Bildschirm wählen“ gewählt werden, um den Bildschirm für die Songwiedergabe anzuzeigen.

Verwendung der Taste OPTION

Verschiedene Einstellungen der Funktionen können durch Drücken der Taste OPTION/PWR OFF geändert werden. Die Taste OPTION/PWR OFF ist nützlich, da der Einstellungsbildschirm angezeigt werden kann, ohne dass Einstellungselemente aus dem Menü  (Einstellungen) des Menüs „Hauptseite“ ausgewählt werden müssen.







1 Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF.

Das Optionsmenü wird angezeigt.

2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um das Element auszuwählen, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste $\triangleright\blacksquare$.

Der Bildschirm der ausgewählten Einstellung wird angezeigt oder der ausgewählte Befehl wird ausgeführt.

Die Elemente des Optionsmenüs variieren je nach Bildschirm, in dem die Taste OPTION/PWR OFF gedrückt wurde. Informationen finden Sie unter „Anzeigen des Musikoptionsmenüs“ ( Seite 32), „Anzeigen des Videooptionsmenüs (nur NWZ-S615F/S616F/S618F)“ ( Seite 57), „Anzeigen des Fotooptionsmenüs“ ( Seite 67) oder „Anzeigen des UKW-Tuneroptionsmenüs“ (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) ( Seite 75).

Tipp


- Stehen mehrere Menüs zur Verfügung, zeigen Sie andere Menüs durch Drücken der Taste $\triangleleft/\triangleright$ an.

Songsuche (Musikbibliothek)

Mit Windows Explorer oder anderer zur Übertragung geeigneter Software übertragene Songs können auf dem Player wiedergegeben werden. Suchen Sie Songs nach Songtitel, Alben, Interpret, Musikstil usw.



Musikbibliothek

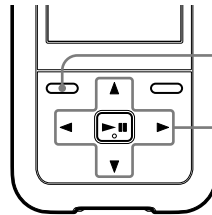

Taste BACK/
HOME

5-Wege-Taste



Tipp

- Verwenden Sie zum Löschen von Songs vom Player die zum Übertragen verwendete Software oder Windows Explorer.

Songsuche nach Songname



- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um 🎵 (Musikbibliothek) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright\text{🎵}$.**
Der Listenbildschirm wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Alle Songs“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright\text{🎵}$.**
Die Songliste wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um einen Song auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright\text{🎵}$.**
Der ausgewählte Song wird wiedergegeben, und die Wiedergabe der Songs wird in der jeweiligen Reihenfolge fortgesetzt.

Fortsetzung ↓

Songsuche nach Album


- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um  (Musikbibliothek) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright\|\|$.**
Der Listenbildschirm wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um „Album“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright\|\|$.**
Die Albumliste wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um ein Album auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright\|\|$.**
Die Songliste für das ausgewählte Album wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um einen Song auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright\|\|$.**
Der ausgewählte Song wird wiedergegeben, und die Wiedergabe der Songs wird in der jeweiligen Reihenfolge fortgesetzt.

Tipps

- Sie können alle Songs eines Listenelements wiedergeben, indem Sie das Element in der Liste auswählen und in Schritt **4** die Taste $\triangleright\|\|$ gedrückt halten.
- Das Anzeigeformat der Albumliste kann geändert werden ( Seite 36).
- Der Wiedergabebereich von Songs kann ausgewählt werden ( Seite 35).

Fortsetzung 

Songsuche nach Interpret

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um  (Musikbibliothek) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**

Der Listenbildschirm wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Interpret“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**



Die Interpretenliste wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um einen Interpreten auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**

Die Albumliste für den ausgewählten Interpreten wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um ein Album auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**

Die Songliste für das ausgewählte Album wird angezeigt.
- 6 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um einen Song auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**


Der ausgewählte Song wird wiedergegeben, und die Wiedergabe der Songs wird in der jeweiligen Reihenfolge fortgesetzt.

Tipps



- Sie können alle Songs eines Listenelements wiedergeben, indem Sie in den Schritten **4** bis **5** das Element aus der Liste auswählen und die Taste \triangleright gedrückt halten.
- Das Anzeigeformat der Albumliste kann geändert werden ( Seite 36).
- Der Wiedergabebereich von Songs kann ausgewählt werden ( Seite 35).

Fortsetzung 

Songsuche nach Musikstil

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um  (Musikbibliothek) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
Der Listens Bildschirm wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Musikstil“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
Die Musikstilliste wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um einen Musikstil auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
Die Interpretenliste für den ausgewählten Musikstil wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um einen Interpreten auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
Die Albumliste für den ausgewählten Interpreten wird angezeigt.
- 6 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um ein Album auszuwählen, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
Die Songliste für das ausgewählte Album wird angezeigt.
- 7 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um einen Song auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
Der ausgewählte Song wird wiedergegeben, und die Wiedergabe der Songs wird in der jeweiligen Reihenfolge fortgesetzt.

Tipps


- Sie können alle Songs eines Listenelements wiedergeben, indem Sie das Element in der Liste auswählen und in den Schritten **4** bis **6** die Taste \triangleright gedrückt halten.
- Das Anzeigeformat der Albumliste kann geändert werden ( Seite 36).
- Der Wiedergabebereich von Songs kann ausgewählt werden ( Seite 35).

Fortsetzung 

Songsuche nach Veröffentlichungsjahr

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um  (Musikbibliothek) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright\|\|$.
Der Listenbildschirm wird angezeigt.**
- 3 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um „Veröffentl.datum“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright\|\|$.
Die Liste der Veröffentlichungsjahre wird angezeigt.**
- 4 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um ein Jahr auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright\|\|$.
Die Interpretenliste für das ausgewählte Veröffentlichungsjahr wird angezeigt.**
- 5 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um einen Interpreten auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright\|\|$.
Die Songliste für den aus dem Veröffentlichungsjahr ausgewählten Interpreten wird angezeigt.**
- 6 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um einen Song auszuwählen, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste $\triangleright\|\|$.
Der ausgewählte Song wird wiedergegeben, und die Wiedergabe der Songs wird in der jeweiligen Reihenfolge fortgesetzt.**


Tipps

- Sie können alle Songs eines Listenelements wiedergeben, indem Sie das Element in der Liste auswählen und in den Schritten **4** bis **5** die Taste $\triangleright\|\|$ gedrückt halten.
- Der Wiedergabebereich von Songs kann ausgewählt werden ( Seite 35).

Fortsetzung 

Songsuche nach Ordner

Die im Windows Explorer per Ziehen und Ablegen in den Ordner „MUSIC“ übertragenen Daten können bis zur 8. Ebene unter dem Ordner „MUSIC“ angezeigt und wiedergegeben werden. Auch wenn Sie eine andere Übertragungssoftware zum Übertragen von Songs verwenden, können Sie die Songs weiterhin nach Ordner suchen.

- 1 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um  (Musikbibliothek) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**

Der Listenbildschirm wird angezeigt.

- 3 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Ordner“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**


Die Ordnerliste oder der Song wird angezeigt.

- 4 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um einen Ordner oder einen Song auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**

Wenn Sie in Schritt 3 einen Ordner auswählen, wird der Song oder die Ordnerliste angezeigt. Wenn Sie in Schritt 3 einen Song auswählen, wird der Wiedergabebildschirm angezeigt, und die Songwiedergabe wird gestartet. Wiederholen Sie ggf. Schritt 4, bis der gewünschte Song angezeigt wird.

Der ausgewählte Song wird wiedergegeben, und die Wiedergabe der Songs wird in der jeweiligen Reihenfolge fortgesetzt.

Tipp


- Der Wiedergabebereich von Songs kann ausgewählt werden ( Seite 35).

Hinweise

- Bis zu 8 Ordnerstufen werden erkannt.
- Sie können nicht alle Songs eines Ordners wiedergeben, auch wenn Sie einen Ordner aus der Liste auswählen und die Taste \triangleright in Schritt 4 gedrückt halten.

Songsuche nach Anfangsbuchstabe

Sie können anhand des Anfangsbuchstabens des Interpretennamens, Albumtitels oder Songtitels nach Songs suchen.

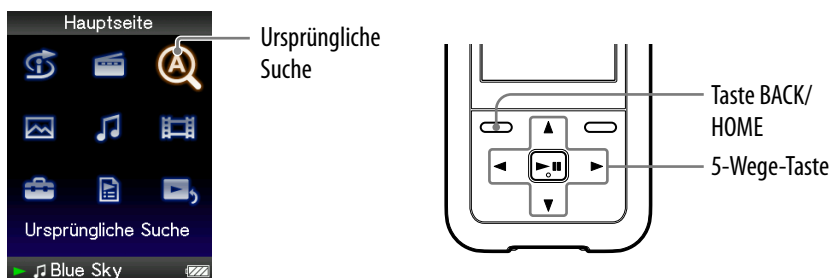

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um Q (Ursprüngliche Suche) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.**

Die Liste der Suchkategorien wird angezeigt.

Bei „Interpret“ wird nach Interpretenname gesucht, bei „Album“ nach Albumtitel und bei „Song“ nach Songtitel.

- 3 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um eine Kategorie auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.**
Ein Bildschirm zum Auswählen eines Buchstabens wird angezeigt.

- 4 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um einen Anfangsbuchstaben auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.**


Nach Beendigung der Suche werden die Suchergebnisse angezeigt.


Bei Auswahl von „Interpret“ oder „Album“ können Sie die Suchergebnisse einschränken und einen bestimmten Song auswählen.

Wenn „Interpret“ oder „Album“ ausgewählt ist und Sie $\triangleright|||$ gedrückt halten, werden alle Songs des Elements wiedergegeben.

Wiedergeben einer Wiedergabeliste


Sie können Songlisten (Wiedergabelisten) wiedergeben. Außerdem können Wiedergabelisten mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen Windows Media Player 11 oder einer anderen zur Übertragung geeigneten Software erstellt werden. Je nach Software werden jedoch einige Wiedergabelisten vom Player möglicherweise nicht erkannt. Informationen zur Bedienung finden Sie in der Hilfe der Software, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

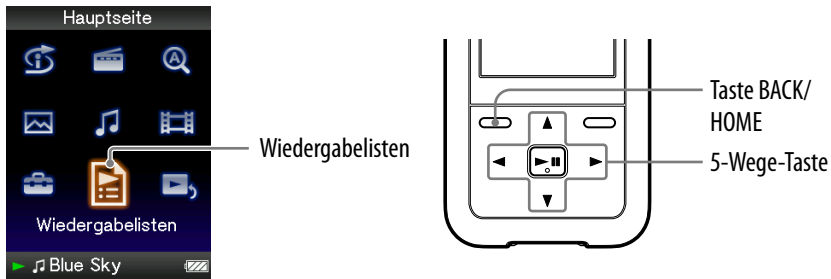


- 1 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um  (Wiedergabelisten) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.**
Die Liste der Wiedergabelisten wird angezeigt.
- 3 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um eine Wiedergabeliste auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.**
Die Songliste wird angezeigt.
- 4 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um einen Song auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.**
Der ausgewählte Song wird wiedergegeben, und die Wiedergabe der Songs wird in der jeweiligen Reihenfolge fortgesetzt.

Songsuche anhand des derzeit wiedergegebenen Songs

Sie können anhand der Songinformationen des derzeit wiedergegebenen Songs nach Songs, Alben und Interpreten suchen.

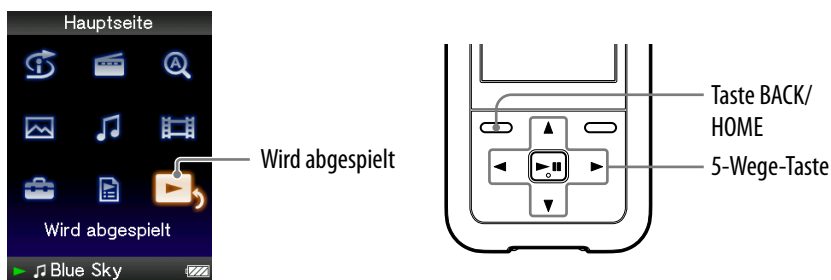

- 1 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um , (Wird abgespielt) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright||$.**
Der Bildschirm „Wird abgespielt“ für den derzeit wiedergegebenen Song wird angezeigt.
- 3 **Drücken Sie die Taste ∇ , um einen Cursor anzuzeigen, wählen Sie das Element aus, in dem Sie nach Songs suchen möchten, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright||$.**
Abhängig vom ausgewählten Element wird die folgende Liste angezeigt:
 - Interpret: Die Albumliste der derzeit wiedergegebenen Interpreten.
 - Album: Die Songliste des derzeit wiedergegebenen Albums.
 - Musikstil: Eine Liste von Interpreten mit demselben Musikstil wie der derzeit wiedergegebene Interpret.
 - Veröffentl.datum: Eine Liste von Interpreten aus demselben Veröffentlichungsjahr wie der derzeit wiedergegebene Song.

Tipps


- Zeigen Sie auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ ausführliche Informationen zum Song wie Wiedergabedauer, Audioformat, Bitrate* und Dateiname an. Drücken Sie auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ die Taste OPTION/PWR OFF, um „Ausführliche Informationen“ auszuwählen.
* Bei Songs mit einer variablen Bitrate wird die Bitrate mit „VBR“ angegeben.
- Auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ kann die Covergrafik angezeigt werden. Drücken Sie auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ die Taste OPTION/PWR OFF, um „Cover-Grafik“ auszuwählen.

Hinweise

- Bei der Wiedergabe von Songs, die mit variabler Bitrate (VBR) aufgenommen wurden, werden eine Statusanzeige mit der verstrichenen Wiedergabedauer und die Zeit selbst angezeigt, diese Zeitdaten sind jedoch nicht zuverlässig. Aus diesem Grund werden ggf. falsche Informationen angezeigt.
- Wurden keine Covergrafiken registriert, wird ein vorinstalliertes Bild auf dem Player angezeigt. Einige Covergrafiken werden je nach Dateiformat nicht angezeigt.


Zufallswiedergabe von Songs (Intelligenter Shuffle)

Der Player verfügt über 2 verschiedene Modi für die Zufallswiedergabe (auch als „Shuffle-Wiedergabe“ bezeichnet).

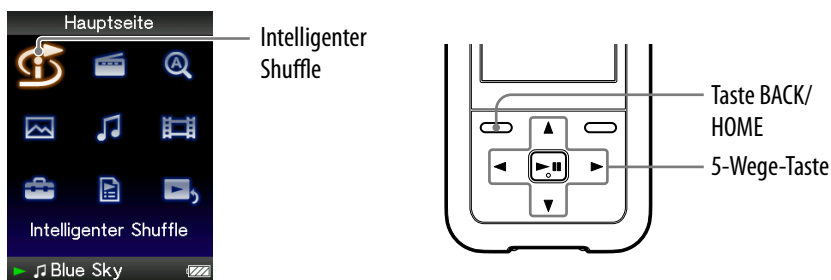



Zufallswiedergabe von Songs desselben Veröffentlichungsjahres (Time Machine Shuffle)

Der Player wählt nach dem Zufallsprinzip ein Veröffentlichungsjahr aus und gibt alle übertragenen Songs dieses Jahres in zufälliger Reihenfolge wieder.

- 1 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um  (Intelligenter Shuffle) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright\|\|\|$. Der Bildschirm zur Auswahl eines Zufallswiedergabemodus wird angezeigt.**
- 3 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um „Time Machine Shuffle“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright\|\|\|$. Ein Veröffentlichungsjahr wird nach dem Zufallsprinzip gewählt, und die Songs dieses Jahres werden gemischt und wiedergegeben.**

Tipps

- Beim Starten der Wiedergabe im Modus „Intelligenter Shuffle“ wechselt der Wiedergabemodus zu „Shuffle“ oder „Shuffle+Wied.“ ( Seite 33). Auch wenn der Modus „Intelligenter Shuffle“ abgebrochen wird, wird die Einstellung „Shuffle“ oder „Shuffle+Wied.“ für die Wiedergabe beibehalten.
- Wenn Sie die „Time Machine Shuffle“-Wiedergabe starten, ist der Wiedergabebereich auf „Ausgew. Bereich“ eingestellt ( Seite 35).
- Die Wiedergabe im Modus „Intelligenter Shuffle“ wird durch folgende Vorgänge automatisch abgebrochen:
 - Auswählen eines Songs aus „Musikbibliothek“ usw. und Wiedergabebeginn dieses Songs.
 - Ändern des Wiedergabemodus.
 - Ändern des Wiedergabebereichs.
 - Einstellen des UKW-Radios (nur NWZ-S615F/S616F/S618F).
 - Wiedergabe eines Videos (nur NWZ-S615F/S616F/S618F).


Hinweise

- Die Regler des Players können nicht bedient werden, während ein Jahr ausgewählt wird.
- Wenn keinem Song ein Veröffentlichungsjahr zugewiesen ist, beginnt die Zufallswiedergabe aller Songs.
- Besitzen alle Songs auf dem Player mit einem Veröffentlichungsjahr dasselbe Veröffentlichungsjahr oder ist einigen Songs dasselbe Veröffentlichungsjahr und den restlichen Songs kein Jahr zugewiesen, erscheint die während der Auswahl eines Veröffentlichungsjahres angezeigte Animation nicht, und die Wiedergabe wird gestartet.
- Songs ohne Veröffentlichungsjahr werden bei der „Time Machine Shuffle“-Wiedergabe nicht ausgewählt und somit nicht wiedergegeben.

Fortsetzung ↓

Zufallswiedergabe aller Songs


Alle auf dem Player gespeicherten Songs werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um  (Intelligenter Shuffle) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright\|\|\|$.**

Der Bildschirm zur Auswahl eines Zufallswiedergabemodus wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um „Shuffle - Alle“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright\|\|\|$.**


Alle Songs werden gemischt, und die Wiedergabe wird gestartet.

Tipps

- Beim Starten der Wiedergabe im Modus „Intelligenter Shuffle“ wechselt der Wiedergabemodus zu „Shuffle“ oder „Shuffle+Wied.“ ( Seite 33). Auch wenn der Modus „Intelligenter Shuffle“ abgebrochen wird, wird die Einstellung „Shuffle“ oder „Shuffle+Wied.“ für die Wiedergabe beibehalten.
- Die Wiedergabe im Modus „Intelligenter Shuffle“ wird durch folgende Vorgänge automatisch abgebrochen:
 - Auswählen eines Songs aus „Musikbibliothek“ usw. und Wiedergabebeginn dieses Songs.
 - Ändern des Wiedergabemodus.
 - Ändern des Wiedergabebereichs.
 - Einstellen des UKW-Radios (nur NWZ-S615F/S616F/S618F).
 - Wiedergabe eines Videos (nur NWZ-S615F/S616F/S618F).

Anzeigen des Bildschirms „Wird abgespielt“ bei jedem Songwechsel (Popup Neuer Song)

Wenn für den Bildschirmschoner „Uhrzeit“ oder „Leerer Bildschirm“ (☞ Seite 78) festgelegt und eine Zeitlang kein Vorgang ausgeführt wird, wechselt der Bildschirm zur Uhrzeit oder zu einer leeren Anzeige. Wird jedoch „Popup Neuer Song“ festgelegt, schaltet sich der Bildschirm bei jedem Songwechsel automatisch „Ein“.

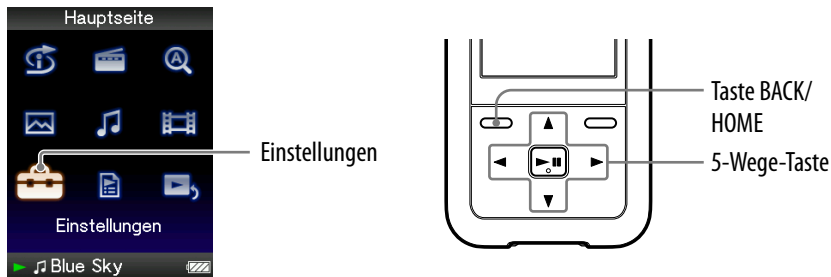

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright\|\|$.
- 3 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um „Musikeinstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright\|\|$.
Die Liste der Optionen für „Musikeinstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um „Popup Neuer Song“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright\|\|$.
- 5 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um „Ein“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright\|\|$.
Der Bildschirm „Wird abgespielt“ wird bei jedem Songwechsel angezeigt.

Wenn Sie den Bildschirm „Wird abgespielt“ nicht anzeigen möchten

Wählen Sie in Schritt 5 die Option „Aus“. In diesem Fall wird der Bildschirm „Wird abgespielt“ nicht bei jedem Songwechsel angezeigt.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste BACK/HOME.

Hinweis

- Diese Funktion ist deaktiviert, wenn während der Songwiedergabe Fotos angezeigt werden.

Anzeigen des Musikoptionsmenüs

Drücken Sie zum Aufrufen des Musikoptionsmenüs auf einem Listenbildschirm die Taste OPTION/PWR OFF, z. B. in einer Songliste oder auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ (dies gilt auch für den Bildschirm für Miniaturbilder). Im Musikoptionsmenü sind verschiedene Musikeinstellungen verfügbar.

Die Optionseinstellungen im Optionsmenü variieren abhängig vom Bildschirm, auf dem das Optionsmenü angezeigt wird.

Auf dem Listenbildschirm und dem Bildschirm „Wird abgespielt“ angezeigte Optionseinstellungen

Optionseinstellung	Beschreibung/Referenzseite
Ausführliche Informationen	Zeigt die detaillierten Informationen eines Songs an wie z. B. Wiedergabedauer, Audioformat, Bitrate* und Dateiname.

* Bei Songs mit einer variablen Bitrate wird die Bitrate mit „VBR“ angegeben.

Nur auf dem Listenbildschirm angezeigte Optionseinstellungen

Optionseinstellungen	Beschreibung/Referenzseite
Wird abgespielt	Zeigt den Bildschirm „Wird abgespielt“ an.
Wiedergabe	Gibt alle Songs in der Songliste wieder.
Album-Anzeigeformat	Dient zur Auswahl des Album-Listenformats (☞ Seite 36).

Nur auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ angezeigte Optionseinstellungen

Optionseinstellungen	Beschreibung/Referenzseite
Wiedergabemodus	Dient zum Einstellen des Wiedergabemodus (☞ Seite 33).
Wiedergabebereich	Dient zum Einstellen des Wiedergabebereichs (☞ Seite 35).
Equalizer	Dient zum Anpassen der Tonqualität (☞ Seite 38).
VPT(Surround)	Dient zum Anpassen der Einstellungen von „VPT(Surround)“ (☞ Seite 41).
Cover-Grafik	Zeigt eine Covergrafik an.*
Uhranzeige	Zeigt die aktuelle Uhrzeit an (☞ Seite 81).


* Die Covergrafik wird nur angezeigt, wenn Covergrafikinformationen enthalten sind. Covergrafiken können mithilfe des mitgelieferten Windows Media Player 11 oder anderer zur Übertragung geeigneter Software festgelegt werden. Informationen zur Bedienung finden Sie in der Hilfe der Software, oder wenden Sie sich an den Hersteller. Die Covergrafik wird je nach Dateiformat der Grafik möglicherweise nicht angezeigt.

Einstellen des Wiedergabemodus (Wiedergabemodus)

Der Player verfügt über mehrere Wiedergabemodi, z. B. Zufallswiedergabe und Wiederholung ausgewählter Titel.




Einstellungen

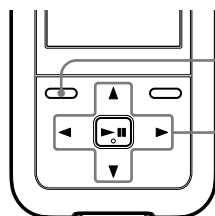

Taste BACK/
HOME


5-Wege-Taste

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.
- 3 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um „Musikeinstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.

Die Liste der Optionen für „Musikeinstellungen“ wird angezeigt.

- 4 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um „Wiedergabemodus“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.

Die Liste der Wiedergabemodi wird angezeigt.


- 5 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um einen Wiedergabemodus auszuwählen ( Seite 34), und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.

Die Liste der Optionen für „Musikeinstellungen“ wird erneut angezeigt.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste BACK/HOME.




Tipps

- Der Wiedergabemodus kann auch auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ ausgewählt werden. Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Wiedergabemodus“ aus.
- Bei den Modellen NWZ-S515/S516 können Sie festlegen, dass die Funktion  (Wiedergabemodus) über das Menü „Hauptseite“ ausgewählt werden kann.

Fortsetzung 

Liste der Wiedergabemodi

Die Wiedergabeinhalte unterscheiden sich abhängig von der Einstellung des Wiedergabebereichs (☞ Seite 35).


Wiedergabemodus/ Symbol	Wiedergabebe- reich	Beschreibung
Normal/Kein Symbol	Alle Bereiche	Startet die Wiedergabe von Songs in der „Musikbibliothek“ in der Reihenfolge der Songliste, nachdem der aktuelle Song abgespielt wurde.
	Ausgew. Bereich	Startet nach der Wiedergabe des aktuellen Songs die Wiedergabe von Songs im ausgewählten Listenelement auf dem Bildschirm „Musikbibliothek“ (Albumliste oder Interpretenliste usw.) in der Reihenfolge der Songliste.
Wiederholen/ 	Alle Bereiche	Nachdem der aktuelle Song oder der in einer Songliste ausgewählte Song abgespielt wurde, werden Songs in der „Musikbibliothek“ wiederholt wiedergegeben.
	Ausgew. Bereich	Startet nach der Wiedergabe des aktuellen Songs die wiederholte Wiedergabe von Songs im ausgewählten Listenelement auf dem Bildschirm „Musikbibliothek“ (Albumliste oder Interpretenliste usw.) in der Reihenfolge der Songliste.
Shuffle/ SHUF	Alle Bereiche	Nachdem der aktuelle Song oder der in einer Songliste ausgewählte Song abgespielt wurde, werden Songs in der „Musikbibliothek“ in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
	Ausgew. Bereich	Startet nach der Wiedergabe des aktuellen Songs die Wiedergabe von Songs im ausgewählten Listenelement auf dem Bildschirm „Musikbibliothek“ (Albumliste oder Interpretenliste usw.) in zufälliger Reihenfolge.
Shuffle+Wied./ 	Alle Bereiche	Nachdem der aktuelle Song oder der in einer Songliste ausgewählte Song abgespielt wurde, werden Songs in der „Musikbibliothek“ in zufälliger Reihenfolge wiederholt wiedergegeben.
	Ausgew. Bereich	Startet nach der Wiedergabe des aktuellen Songs die wiederholte Wiedergabe von Songs im ausgewählten Listenelement auf dem Bildschirm „Musikbibliothek“ (Albumliste oder Interpretenliste usw.) in zufälliger Reihenfolge.
1 Song wiederholen/ 		Der aktuelle Song oder der in einer Songliste ausgewählte Song wird wiederholt wiedergegeben.



Hinweise

- Beim Starten der „Intelligenter Shuffle“-Wiedergabe wechselt der Wiedergabemodus zu „Shuffle“ oder „Shuffle+Wied.“.
- Wenn Sie die Wiedergabe im Modus „Time Machine Shuffle“ starten, ist der Wiedergabebereich auf „Ausgew. Bereich“ eingestellt.

Einstellen des Wiedergabebereichs

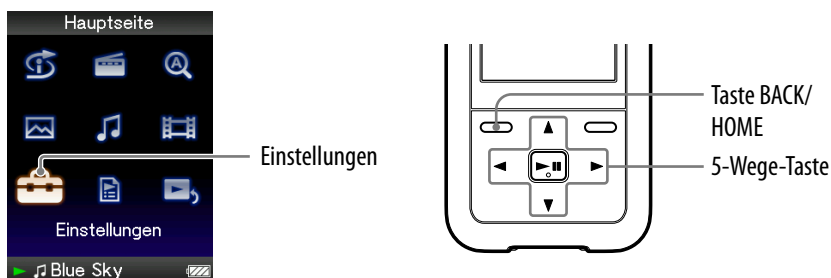Der Wiedergabebereich von Songs kann eingestellt werden.




- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .
- 3 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um „Musikeinstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .
Die Liste der Optionen für „Musikeinstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um „Wiedergabebereich“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .
Der Bildschirm für die Auswahl des Wiedergabebereichs wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um den Wiedergabebereich auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .
Auf dem Player sind 2 Typen von Wiedergabebereichen verfügbar.
 - Alle Bereiche: Gibt die Songs in „Musikbibliothek“ wieder. Wählen Sie diese Option, wenn Sie Alben aus „Musikbibliothek“ in der Reihenfolge der Songliste wiedergeben möchten.
 - Ausgew. Bereich:  wird auf dem Display angezeigt, und es werden nur Songs in den Listen wiedergegeben, in denen die Wiedergabe gestartet wird (Albumliste, Interpretenliste usw.). (Standardeinstellung)

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück


Drücken Sie die Taste BACK/HOME.

Tipps


- Der Wiedergabebereich der Songs kann im Bildschirm „Wird abgespielt“ ausgewählt werden. Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Wiedergabebereich“.
- Der Wiedergabebereich variiert abhängig vom Bildschirm, auf dem die Wiedergabe gestartet wird. Weitere Informationen finden Sie unter „Liste der Wiedergabemodi“ ( Seite 34).

Einstellen des Album-Anzeigeformats

Auf dem Player sind 3 Arten von Albumlistenformaten verfügbar: „Nur Titel“, „Titel&Cover-Grafik“ und „Nur Cover-Grafik“.

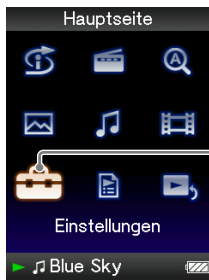

Einstellungen

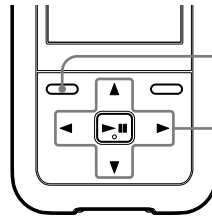


Taste BACK/
HOME

5-Wege-Taste

Hinweise

- Die Covergrafik wird nur angezeigt, wenn Covergrafikinformationen enthalten sind. Covergrafiken können mithilfe des mitgelieferten Windows Media Player 11 oder anderer zur Übertragung geeigneter Software festgelegt werden. Informationen zur Bedienung finden Sie in der Hilfe der Software, oder wenden Sie sich an den Hersteller.
- Einige Covergrafiken werden je nach Dateiformat nicht angezeigt.


- 1 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright||$.**
- 3 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Musikeinstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright||$.**
Die Liste der Optionen für „Musikeinstellungen“ wird angezeigt.
- 4 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Album-Anzeigeformat“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright||$.**
Die Liste der Album-Anzeigeformate wird angezeigt.

Fortsetzung 


- 5 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um das Anzeigeformat auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**

Auf dem Player stehen 3 Formattypen zur Verfügung.

Nur Titel

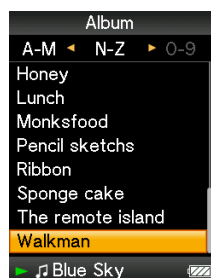

Titel&Cover-Grafik
(Standardeinstellung)

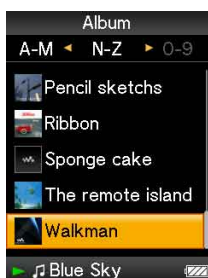

Nur Cover-Grafik



So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück


Drücken Sie die Taste BACK/HOME.

Tipp

- Das Album-Anzeigeformat kann auch auf dem Bildschirm mit der Albumliste ausgewählt werden. Drücken Sie auf dem Bildschirm mit der Albumliste die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Album-Anzeigeformat“ aus.



Einstellen der Tonqualität (Equalizer)

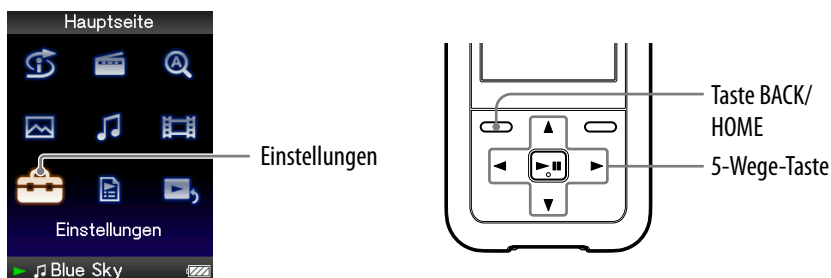Die Tonqualität kann entsprechend dem Musikstil usw. eingestellt werden.



Ändern der Tonqualität

Die Tonqualität des Players kann angepasst werden.

- 1 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.**
- 3 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Musikeinstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.**
Die Liste der Optionen für „Musikeinstellungen“ wird angezeigt.
- 4 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Equalizer“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.**
Die Liste der Equalizer-Einstellungen wird angezeigt.
- 5 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.**
Die gewünschte Klangeinstellung wird angewendet, und die Liste der Optionen „Musikeinstellungen“ wird erneut angezeigt.
Informationen zu den einzelnen Optionen für Equalizer finden Sie auf  Seite 39.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste BACK/HOME.

So stellen Sie die normale Tonqualität wieder her

Wählen Sie in Schritt 5 die Option „Soundeffekte Aus“, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▷|||.

Tipp


- Die Tonqualität kann auch auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ eingestellt werden. Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Equalizer“.

Hinweise

- Passen Sie die Lautstärke manuell an, wenn die von Ihnen als „Benutzerdefiniert 1“ und „Benutzerdefiniert 2“ gespeicherten Einstellungen eine andere Lautstärke haben als die anderen Einstellungen.
- Die Einstellung für „Equalizer“ wird nicht angewendet, wenn ein Video (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) wiedergegeben wird oder der UKW-Tuner (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) verwendet wird.

Liste der Equalizer-Einstellungen


Die Toneinstellungen werden auf dem Bildschirm durch die Buchstaben in Klammern dargestellt.

Einstellung/Symbol	Beschreibung
Soundeffekte Aus	Die Einstellung für die Tonqualität ist deaktiviert. (Standardeinstellung)
Heavy (H)	Hohe und niedrige Frequenzbereiche werden betont, um kräftige Töne zu erzeugen.
Pop (P)	Mittlere Frequenzbereiche werden betont. Diese Einstellung eignet sich vor allem für Gesang und klangvolle Töne.
Jazz (J)	Hohe und niedrige Frequenzbereiche werden betont, um lebendige Töne zu erhalten.
Speziell (U)	Hohe und niedrige Frequenzbereiche werden betont, sodass auch leise Töne gut hörbar sind.
Benutzerdefiniert 1 (1)	Benutzerdefinierte Toneinstellungen, für die Sie die Frequenzbereiche individuell anpassen können. Details siehe  Seite 40.
Benutzerdefiniert 2 (2)	

Fortsetzung ↓

Anpassen der Tonqualität

Die Werte für CLEAR BASS (Bass) und 5 Bereiche für „Equalizer“ können als „Benutzerdefiniert 1“ und „Benutzerdefiniert 2“ voreingestellt werden.

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
- 3 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um „Musikeinstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
Die Liste der Optionen für „Musikeinstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um „Equalizer“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
Die Liste der Equalizer-Einstellungen wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um unter „Benutzerdefiniert 1“ oder „Benutzerdefiniert 2“ die Option „Bearbeiten“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
Der Einstellungsbildschirm wird angezeigt.
- 6 Drücken Sie die Taste \langle/\rangle , um einen Cursor für CLEAR BASS oder die Frequenzbereichseinstellung auszuwählen, und drücken Sie zum Anpassen der Einstellung die Taste Δ/∇ .**
CLEAR BASS kann auf 4 Tonpegel und die 5 Frequenzbereiche können auf 7 Tonpegel eingestellt werden.
- 7 Drücken Sie zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
Die Liste der Equalizer-Einstellungen wird erneut angezeigt.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste BACK/HOME.


Wenn Sie zum vorherigen Menü wechseln, ohne eine Einstellung zu bestätigen, wird die Einstellung verworfen.



Hinweis

- Die Einstellungen von „Benutzerdefiniert 1“ oder „Benutzerdefiniert 2“ werden nicht angewendet, während ein Video (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) wiedergegeben oder der UKW-Tuner (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) verwendet wird.

Lebhafterer Klang (VPT (Surround))

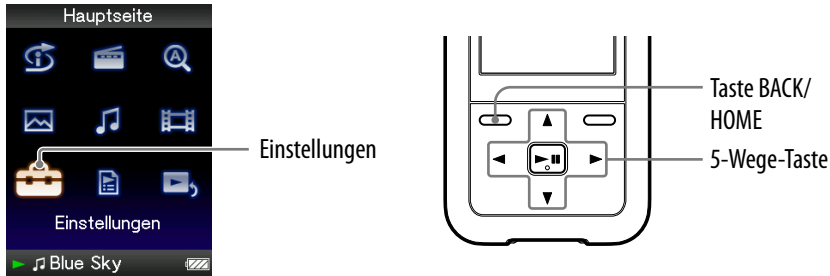Je nach Song kann mithilfe der Funktion „VPT*(Surround)“ die Option „Studio“, „Live“, „Club“, „Stadion“, „Matrix“ oder „Karaoke“ ausgewählt werden. „Studio“, „Live“, „Club“ oder „Arena“ simuliert diese Klangfelder über die Kopfhörer. Bei „Matrix“ wird ein volles Klangfeld erzeugt und bei „Karaoke“ der Gesang ausgeblendet.



- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.
- 3 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um „Musikeinstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.
Die Liste der Optionen für „Musikeinstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um „VPT(Surround)“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.
Die Liste der Einstellungen für „VPT(Surround)“ wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um die gewünschte Einstellung für „VPT(Surround)“ auszuwählen ( Seite 42), und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.

* VPT steht für Virtual Phone Technology und ist eine von Sony entwickelte geschützte Klangverarbeitungstechnologie.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste BACK/HOME.

So stellen Sie die normale Tonqualität wieder her

Wählen Sie in Schritt 5 die Option „Soundeffekte Aus“, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.

 **Tipp**

- Die Einstellung für „VPT(Surround)“ kann auch auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ eingestellt werden. Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „VPT(Surround)“ aus.

Hinweis

- Die Einstellung für „VPT(Surround)“ wird nicht angewendet, wenn ein Video (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) wiedergegeben wird oder der UKW-Tuner (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) verwendet wird.

Liste der Einstellungen für „VPT(Surround)“


Die Toneinstellungen werden auf dem Bildschirm durch die Buchstaben in Klammern dargestellt.


Die Lebhaftigkeit des Tones nimmt bei „Studio“, „Live“, „Club“ und „Stadion“ von Einstellung zu Einstellung zu (zunehmend in dieser Reihenfolge).

Einstellung/Symbol	Beschreibung
Soundeffekte Aus	Einstellung „VPT(Surround)“ ist deaktiviert. (Standardeinstellung)
Studio (S)	Erzeugt den Klangeffekt eines Aufnahmestudios.
Live (L)	Erzeugt den Klangeffekt einer Konzerthalle.
Club (C)	Erzeugt den Klangeffekt eines Clubs.
Stadion (A)	Erzeugt den Klangeffekt eines Stadions.
Matrix (M)	Erzeugt einen zusätzlichen Surround-Effekt sowie einen natürlichen Klang in verbesserter Qualität.
Karaoke (K)	Erzeugt ein bühnenähnliches Klangfeld, bei dem der Gesang ausgeblendet und ein zusätzlicher Surround-Effekt erzeugt wird.

Wiedergabe mit klarem Stereoklang (Clear Stereo)

„Clear Stereo“ ermöglicht die individuelle linke und rechte digitale Klangverarbeitung.

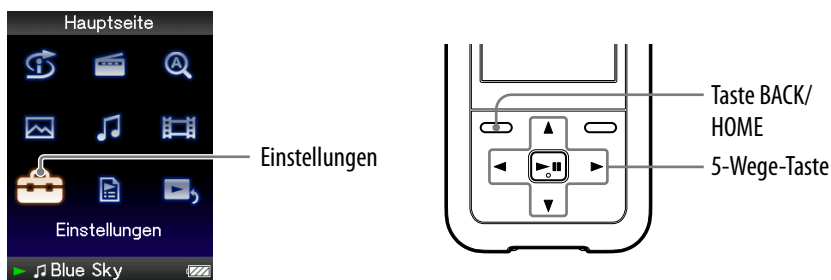

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.
- 3 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Musikeinstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.

Die Liste der Optionen für „Musikeinstellungen“ wird angezeigt.

- 4 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Clear Stereo“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.
- 5 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.

- Ein: Aktiviert die Funktion „Clear Stereo“ auch bei Verwendung der mitgelieferten Kopfhörer.
- Aus: Deaktiviert die Funktion „Clear Stereo“ und verwendet die normale Tonwiedergabe. (Standardeinstellung)

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück


Drücken Sie die Taste BACK/HOME.

Hinweise


- Die Einstellung für „Clear Stereo“ wird nicht angewendet, wenn ein Video (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) wiedergegeben wird oder der UKW-Tuner (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) verwendet wird.
- Mit der Funktion „Clear Stereo“ soll mit den mitgelieferten Kopfhörern der bestmögliche Effekt erzielt werden. Der Effekt „Clear Stereo“ wird bei Verwendung anderer Kopfhörer möglicherweise nicht erzielt. Legen Sie für „Clear Stereo“ bei Verwendung anderer Kopfhörer „Aus“ fest.

Optimierung hoher Töne (DSEE(Klangverstärker))

Durch Aktivieren der Funktion „DSEE(Klangverst.)*“ werden volle und natürliche Klänge fast wie im Original wiedergegeben.

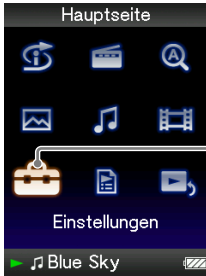


Einstellungen

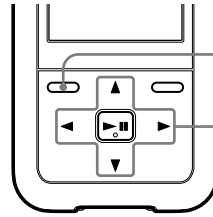

Taste BACK/
HOME

5-Wege-Taste

- 1 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright||$.**
- 3 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um „Musikeinstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright||$.**
Die Liste der Optionen für „Musikeinstellungen“ wird angezeigt.
- 4 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um „DSEE(Klangverst.)“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright||$.**
- 5 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright||$.**

- Ein: Die Funktion „DSEE(Klangverst.)*“ wird aktiviert. Natürlich erweiterte Töne ähnlich dem Original werden wiedergegeben.
- Aus: Normale Töne werden wiedergegeben. (Standardeinstellung)

* DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) ist eine von Sony entwickelte Technologie zur Verbesserung der Klangqualität komprimierter Audiodateien durch die Wiederherstellung hoher Töne, die bei der Komprimierung entfernt wurden.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste BACK/HOME.


Hinweise

- Die Einstellung für „DSEE (Klangverst.)“ wird nicht angewendet, wenn ein Video (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) wiedergegeben wird oder der UKW-Tuner (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) verwendet wird.
- Die Funktion „DSEE(Klangverst.)“ wird nicht auf einen Song mit einem unkomprimierten Dateiformat oder einen Song mit hoher Bitrate ohne Qualitätsverlust bei Höhen angewendet.
- Bei Songs mit einer sehr niedrigen Bitrate wird die Funktion „DSEE(Klangverst.)“ nicht angewendet.

Einstellen der Lautstärke (Dynamic Normalizer)

Die Lautstärke zwischen Songs kann reduziert werden. Mit dieser Einstellung wird beim Hören eines Albums im zufälligen Wiedergabemodus die Lautstärke zwischen Songs reduziert, um Unterschiede in der Aussteuerung zu minimieren.



- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright||$.
- 3 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Musikeinstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright||$.
Die Liste der Optionen für Musikeinstellungen wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Dynamic Normalizer“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright||$.
- 5 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright||$.
 - Ein: Minimiert den Unterschied in der Lautstärke zwischen Songs.
 - Aus: Songs werden mit der ursprünglichen, bei der Übertragung verwendeten Lautstärke wiedergegeben. (Standardeinstellung)

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück


Drücken Sie die Taste BACK/HOME.

Hinweis

- Die Einstellung für „Dynamic Normalizer“ wird nicht angewendet, wenn ein Video (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) wiedergegeben wird oder der UKW-Tuner (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) verwendet wird.

Wiedergabe eines Videos

Videos können wiedergegeben werden, indem Sie mithilfe von Windows Explorer oder anderer zur Übertragung geeigneter Software Videodateien auf den Player übertragen. Auf dem Player stehen 2 Wiedergabemodi zur Auswahl: Wiedergabe von nur einer Videodatei (Einzelwiedergabe) und fortlaufende Wiedergabe aller auf dem Player gespeicherten Videodateien („Fortl. Wiedergabe“).

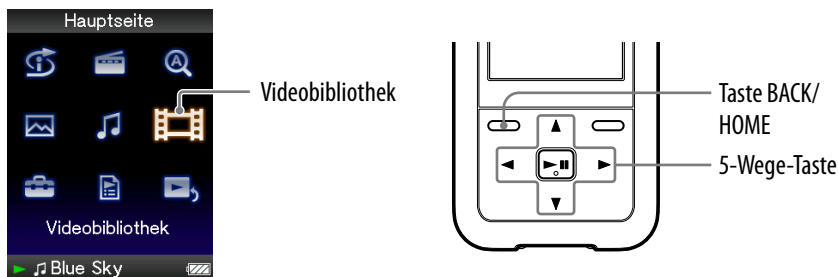

- 1 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um [Videobibliothek] auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright\text{[OK]}$.**
Die Videoliste wird angezeigt.
- 3 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um ein Video zur Wiedergabe auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright\text{[OK]}$.**
Die Wiedergabe wird gestartet.

Tipps

- Das Anzeigeformat der Videolisten in Schritt 2 kann geändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter „Einstellen des Videolisten-Anzeigeformats“ (☞ Seite 55).
- Ein Video, das auf dem Player noch nicht wiedergegeben wurde, wird in der Videoliste mit dem Symbol **NEW** angezeigt.
- Legen Sie für „Fortl. Wiedergabe“ die Option „Ein“ fest, wenn Sie alle Videodateien wiedergeben möchten (☞ Seite 54).
- Verwenden Sie zum Löschen von Videodateien vom Player die zum Übertragen der Videodateien verwendete Software oder Windows Explorer.

Hinweise

- Wenn für „Display“ die Option „Ein“ festgelegt ist (☞ Seite 51), werden während der Wiedergabe des Videos detaillierte Informationen angezeigt, z. B. der Videotitel, das zugehörige Wiedergabesymbol, die verstrichene Abspielzeit usw. Die Informationen werden ausgeblendet, wenn die Einstellung auf „Aus“ gesetzt wird.
- Bis zu 1.000 Videodateien können in den Videolisten angezeigt werden.

Funktionen bei der Videowiedergabe

Funktion (Symbol)	5-Wege-Taste
Suchen des Anfangs des nächsten Videos (▶▶) ^{*1}	Drücken Sie die Taste ∇.
Suchen des Anfangs des aktuellen Videos (◀◀) ^{*2}	Drücken Sie die Taste Δ.
Langsames Vorspulen (●→) ^{*3}	Drücken Sie die Taste ▷, nachdem Sie das Video angehalten haben.
Langsames Zurückspulen (←●) ^{*3}	Drücken Sie die Taste ◁, nachdem Sie das Video angehalten haben.
Schnelles Vorspulen im angehaltenen Video (▶▶) ^{*4}	Halten Sie die Taste ▷ gedrückt, nachdem Sie das Video angehalten haben.
Schnelles Zurückspulen im angehaltenen Video (◀◀) ^{*4}	Halten Sie die Taste ◁ gedrückt, nachdem Sie das Video angehalten haben.
Schnelles Vorspulen (▶▶ ₁ , ▶▶ ₂ , ▶▶ ₃)	Durch wiederholtes Drücken der Taste ▷ wird durch 3 Geschwindigkeitsstufen beim Vorspulen gewechselt (▶▶ ₁ (×10), ▶▶ ₂ (×30), ▶▶ ₃ (×100)). Drücken Sie die Taste ▷⏏, um den Vorgang zu beenden.
Schnelles Zurückspulen (◀◀ ₁ , ◀◀ ₂ , ◀◀ ₃)	Durch wiederholtes Drücken der Taste ◁ wird durch 3 Geschwindigkeitsstufen beim Zurückspulen gewechselt (◀◀ ₁ (×10), ◀◀ ₂ (×30), ◀◀ ₃ (×100)). Drücken Sie die Taste ▷⏏, um den Vorgang zu beenden.

*¹ Wird aktiviert wenn „Fortl. Wiedergabe“ auf „Ein“ eingestellt ist (☞ Seite 54).

*² Wird „Fortl. Wiedergabe“ auf „Ein“ festgelegt, können Sie durch zweimaliges Drücken der Taste Δ vom derzeit wiedergegebenen Video zum Anfang des vorherigen Videos wechseln.

*³ Das beim Vor- und Zurückspulen verwendete Intervall variiert abhängig von den Videos.

*⁴ Die Geschwindigkeit beim Vor- und Zurückspulen variiert abhängig von der Länge des Videos.

Einstellen der Videoanzeige-Ausrichtung

Die Videoanzeige-Ausrichtung kann auf „Vertikal“, „Horizontal (rechts)“ oder „Horizontal (links)“ eingestellt werden.



- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.
- 3 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Videoeinstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.
Die Liste der Optionen für „Videoeinstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Videoanz.-Ausricht.“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.

Fortsetzung ↓

5 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .

- Vertikal: Anzeige mit 240×180 Pixel. (Standardeinstellung)
- „Horizontal (rechts)“ oder „Horizontal (links)“: Anzeige mit 320×240 Pixel.

Die Funktion der 5-Wege-Taste wechselt entsprechend der Einstellung von „Videoanzeige-Ausrichtung“ (☞ Seite 15).

Vertikal



4:3-Quelle



16:9-Quelle

Horizontal



4:3-Quelle



16:9-Quelle

Tipp


- Die Videoanzeige-Ausrichtung kann auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ des Videos eingestellt werden. Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Videoanzeige-Ausrichtung“ aus.

Hinweise

- Wenn „Display“ auf „Ein“ eingestellt ist (☞ Seite 51), werden detaillierte Informationen angezeigt, z. B. der Videotitel, das zugehörige Wiedergabesymbol, die verstrichene Abspielzeit usw. Die Informationen werden ausgeblendet, wenn die Einstellung auf „Aus“ gesetzt wird.
- Wenn „Videoanzeige-Ausrichtung“ auf „Horizontal (rechts)“ oder „Horizontal (links)“ eingestellt ist, wird der Titel des Videos nicht angezeigt.

Einstellen der Anzeige des Videobildschirms

Die detaillierten Informationen eines Videos wie Titel, Wiedergabesymbol und verstrichene Abspielzeit usw. können während der Wiedergabe angezeigt oder ausgeblendet werden.

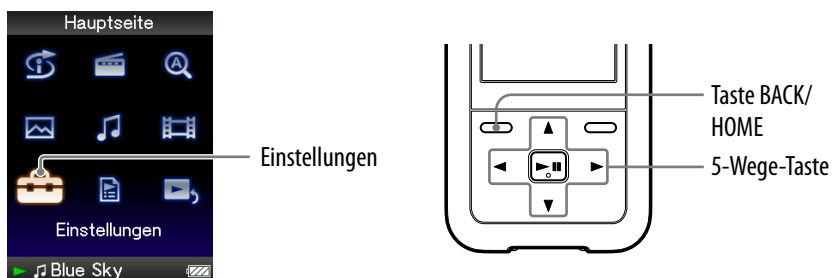

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .
- 3 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Videoeinstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .

Die Liste der Optionen für „Videoeinstellungen“ wird angezeigt.

- 4 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Display“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .
- 5 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .

- Ein: Zeigt den Videotitel, den Wiedergabestatus, die verstrichene Abspielzeit usw. an.
- Aus: Blendet die detaillierten Informationen des derzeit abgespielten Videos aus und zeigt sie nur an, wenn Sie den Player bedienen. (Standardeinstellung)

Tipp


- Die Displayeinstellung kann auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ des Videos festgelegt werden. Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Display“ aus.


Hinweis

- Wenn „Videoanzeige-Ausrichtung“ auf „Horizontal (rechts)“ oder „Horizontal (links)“ eingestellt ist, wird der Titel des Videos nicht angezeigt.

Einstellen der Zoom-Funktion

Sie können das abgespielte Video vergrößern.

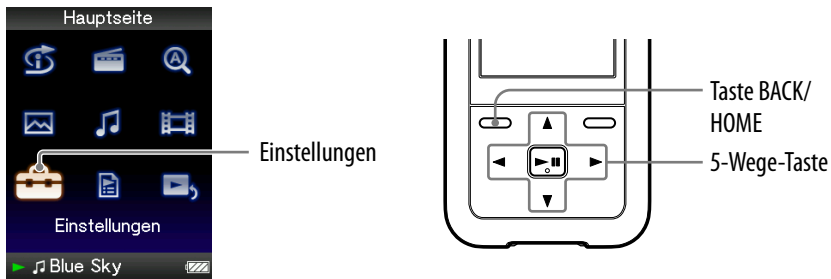

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.
- 3 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um „Videoeinstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.
Die Liste der Optionen für „Videoeinstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um „Zoom-Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.

Fortsetzung 

5 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .

- **Auto:** Das Videobild wird vergrößert/verkleinert, um es vollständig im verfügbaren Displaybereich anzuzeigen. Das Seitenverhältnis bleibt dabei erhalten. Bei der Wiedergabe eines 16:9-Videos (rechteckig) wird die lange Seite des Videobildes vollständig auf dem Bildschirm angezeigt, und oben und unten erscheinen schwarze Balken. (Standardeinstellung)
- **Voll:** Das Videobild wird vergrößert/verkleinert, um es vollständig im verfügbaren Displaybereich anzuzeigen. Das Seitenverhältnis bleibt dabei erhalten. Bei der Wiedergabe eines 16:9-Videos (rechteckig) wird die kurze Seite des Videobildes vollständig im verfügbaren Displaybereich angezeigt, und rechts und links wird das Videobild entsprechend abgeschnitten.
- **Aus:** Das Videobild wird nicht vergrößert/verkleinert und wird mit der Originalauflösung angezeigt. Ist die Videoauflösung zu hoch eingestellt, wird das Videobild links, rechts, oben und unten abgeschnitten.

Zoom (Auto)



4:3-Quelle

Zoom (Voll)




4:3-Quelle

Zoom (Aus)



4:3-Quelle

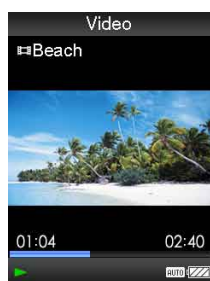

16:9-Quelle



16:9-Quelle



16:9-Quelle


Die gepunktete Linie stellt die Originalgröße des Videobildes dar.

Tipp

- Die Zoom-Einstellung kann auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ des Videos festgelegt werden. Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Zoom-Einstellungen“ aus.

Fortlaufende Wiedergabe von Videos

Sie können alle auf dem Player gespeicherten Videos fortlaufend wiedergeben.

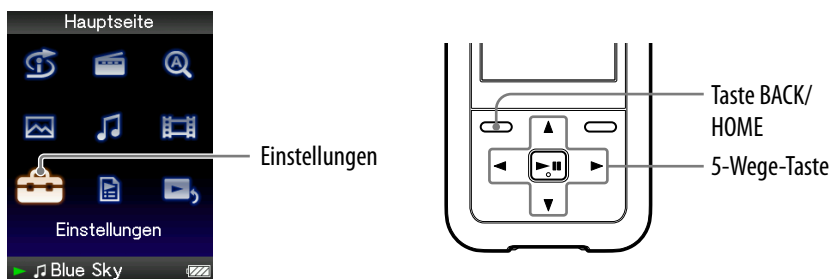


- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright||$.
- 3 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Videoeinstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright||$.
Die Liste der Optionen für „Videoeinstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Fortl. Wiedergabe“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright||$.
- 5 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright||$.
 - Ein: Gibt alle auf dem Player gespeicherten Videos wieder.
 - Aus: Gibt ein ausgewähltes Video wieder. (Standardeinstellung)

Tipp

- Wenn Sie „Fortl. Wiedergabe“ auf „Aus“ einstellen, zeichnet der Player die Position auf, an der jedes Video beim letzten Mal angehalten wurde. Daher können Sie die Wiedergabe an der Stelle starten, an der Sie das Video beim letzten Mal angehalten haben.

Einstellen des Videolisten-Anzeigeformats

Auf dem Player sind 3 Anzeigeformate verfügbar. Sie können für das Anzeigeformat der Videoliste „Nur Titel“, „Titel mit Miniaturbild*“ und „Nur Miniaturbild“ festlegen.

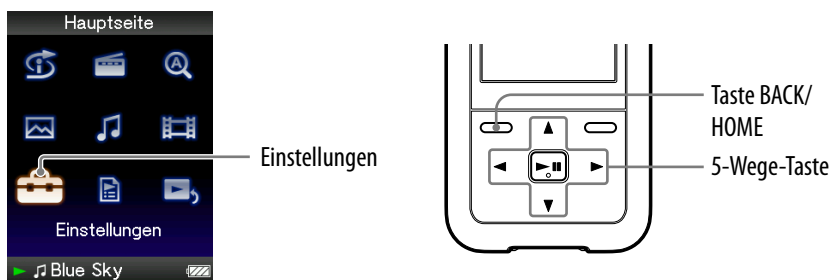

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .
- 3 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Videoeinstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .
Die Liste der Optionen für „Videoeinstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Videolisten-Anzeigeformat“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .
- 5 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .
 - Nur Titel: Zeigt nur den Videotitel in der Videoliste an.
 - Titel mit Miniaturbild: Zeigt Miniaturbilder, Videotitel und die Wiedergabedauer an. (Standardeinstellung)
 - Nur Miniaturbild: Zeigt nur Miniaturbilder in der Videoliste an.

* Miniaturbild bezieht sich auf die verkleinerte Darstellung von Videoszenen.

Tipp

- Das Videolisten-Anzeigeformat kann auf dem Bildschirm mit der Videoliste eingestellt werden. Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Videolisten-Anzeigeformat“ aus.


Hinweis

- Miniaturbilder können abhängig vom Dateiformat möglicherweise nicht angezeigt werden.

Wiedergabe des Videotons

Wenn der Player während der Wiedergabe von Videos angehalten wird, können Sie wählen, ob Sie das Video normal abspielen oder den Bildschirm deaktivieren und nur den Ton dieser Videos anhören möchten.

Durch Einstellen dieser Option auf „Nein“ wird weniger Energie verbraucht und somit die Lebensdauer des Akkus verlängert.

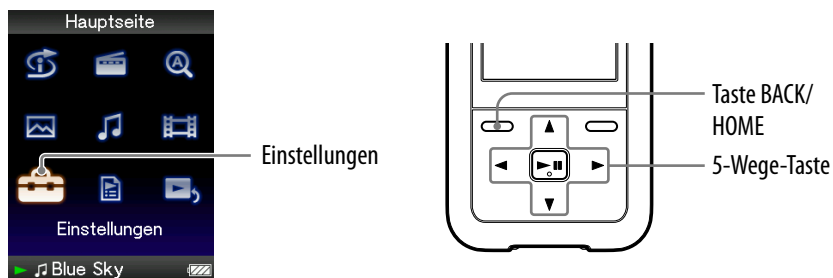

- 1 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
- 3 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Videoeinstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
Die Liste der Optionen für „Videoeinstellungen“ wird angezeigt.
- 4 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „HOLD-Anzeige“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
- 5 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
 - Ja: Wenn der Player angehalten wird (HOLD), werden die Tasten deaktiviert, Videos können aber normal abgespielt werden. (Standardeinstellung)
 - Nein: Wenn der Player angehalten wird (HOLD), werden die Tasten deaktiviert und der Bildschirm wird ausgeschaltet, der Ton des aktuellen Videos wird jedoch wiedergegeben.

Anzeigen des Videomenu

Drücken Sie zum Aufrufen des Videomenu auf einem Listenbildschirm die Taste OPTION/PWR OFF, z. B. in einer Videoliste oder auf dem Videobildschirm „Wird abgespielt“ (dies gilt auch für den Bildschirm für Miniaturbilder). Im Videomenu sind verschiedene Videoeinstellungen verfügbar.

Die Optionseinstellungen im Optionsmenü variieren abhängig vom Bildschirm, auf dem das Optionsmenü angezeigt wird.

Auf dem Listenbildschirm und dem Bildschirm „Wird abgespielt“ angezeigte Optionseinstellungen

Optionseinstellungen	Beschreibung/Referenzseite
Von Anfang an abspielen	Wechselt zum Anfang des Videos (☞ Seite 48).
Ausführliche Informationen	Zeigt Dateiinformatoren an, z. B. Dateigröße, Auflösung Video-/Audiokomprimierungsformat, Dateiname usw.
Songwiedergabe-Bildschirm wählen	Der Bildschirm „Wird abgespielt“ des zuletzt wiedergegebenen Songs wird angezeigt.


Nur auf dem Listenbildschirm angezeigte Optionseinstellungen


Optionseinstellungen	Beschreibung/Referenzseite
Wird abgespielt	Zeigt den Bildschirm „Wird abgespielt“ an.
Videolisten-Anzeigeformat	Dient zum Einstellen des Videolisten-Anzeigeformats (☞ Seite 66).
Zul. abgesp. Video	Startet die Wiedergabe des zuletzt abgespielten Videos.


Nur auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ angezeigte Optionseinstellungen

Optionseinstellungen	Beschreibung/Referenzseite
Zoom-Einstellungen	Dient zum Einstellen der Zoom-Funktion (☞ Seite 52).
Videoanzeige-Ausrichtung	Dient zum Einstellen der Videoanzeige-Ausrichtung (☞ Seite 49).
Display	Dient zum Anzeigen/Ausblenden der Videoinformationen (☞ Seite 51).
Helligkeit	Dient zum Einstellen der Helligkeit des Bildschirms (☞ Seite 80).

Anzeigen von Fotos



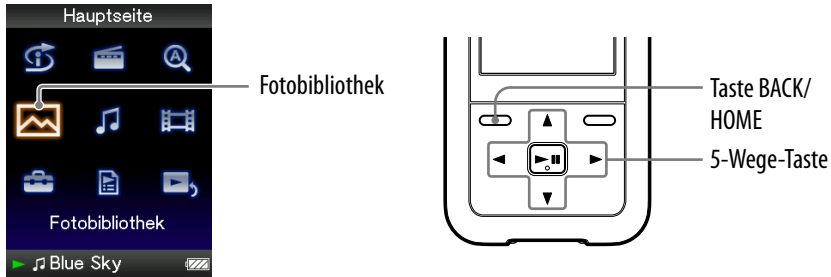Fotos können angezeigt werden, indem Fotodateien mithilfe von Windows Explorer oder anderer zur Übertragung geeigneter Software übertragen werden. Sie können entweder ein Foto vollständig auf dem gesamten Bildschirm anzeigen (Einzelanzeige) oder eine Reihe von Fotos fortlaufend wiedergeben (Diaschau-Anzeige), siehe ( Seite 63).




- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um  (Fotobibliothek) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.**
Die Liste der Fotoordner wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um einen Ordner auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.**
Die Fotolisten werden angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um ein Foto auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.**
Das ausgewählte Foto wird angezeigt.
Drücken Sie die Taste $\triangleleft/\triangleright$, um die vorherigen oder nächsten Fotos anzuzeigen.

Fortsetzung 

Tipps

- Die Wiedergabe von Songs oder der UKW-Empfang (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) wird fortgesetzt, auch wenn Sie in den Fotolistenordnern oder Fotolisten nach Fotos suchen oder der Bildschirm „Wird abgespielt“ des Fotos angezeigt wird.
- Die Fotos im ausgewählten Ordner können fortlaufend wiedergegeben werden (Diaschau-Anzeige) ( Seite 63).
- Sie können auf den Player übertragene Fotos in Ordnern organisieren. Wählen Sie den Player (als [WALKMAN] bezeichnet) mithilfe von Windows Explorer, und verschieben Sie einen neuen Ordner unter den Ordner „PICTURES“, „PICTURE“ oder „DCIM“. Informationen zur Datenhierarchie finden Sie unter  Seite 97.
- Verwenden Sie zum Löschen von Fotodateien vom Player die zum Übertragen der Fotodateien verwendete Software oder Windows Explorer.

Hinweise


- In den Fotolisten können bis zu 1.000 Fotoordner und bis zu 10.000 Fotos angezeigt werden.
- Wenn Fotos in mehreren Ordnern gespeichert sind, können maximal 10.000 Fotos angezeigt werden.
- Im Fall von großen Fotos oder beschädigten Fotodateien wird  angezeigt, und das Foto kann nicht angezeigt werden.
- Bei Fotos, die nicht mit DCF 2.0 kompatibel sind (oder wenn der Ordner-/Dateiname zu lang ist usw.), dauert der Vorgang zum Anzeigen von Fotos oder einer Diashow ggf. etwas länger.

Einstellen der Fotoanzeige-Ausrichtung

Die Fotoanzeige-Ausrichtung kann auf „Vertikal“, „Horizontal (rechts)“ oder „Horizontal (links)“ eingestellt werden.




Einstellungen

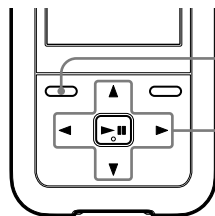

Taste BACK/
HOME

5-Wege-Taste

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.
- 3 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Foto-Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.
Die Liste der Optionen für „Foto-Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Fotoanz.-Ausrichtung“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.

Fortsetzung 

5 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .

- „Vertikal“: Anzeige mit 240×180 Pixel. (Standardeinstellung)
- „Horizontal (rechts)“ oder „Horizontal (links)“: Anzeige mit 320×240 Pixel.

Die Funktion der 5-Wege-Taste wechselt entsprechend der Einstellung von „Fotoanzeige-Ausrichtung“ (Seite 16).

Vertikal



Horizontal




Tipp

- Die Fotoanzeige-Ausrichtung kann auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ des Fotos eingestellt werden. Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Fotoanzeige-Ausrichtung“ aus.

Einstellen des Displays des Fotobildschirms

Sie können die Informationen zu einem Foto (u. a. ein Symbol, das den Wiedergabestatus angibt) während der Wiedergabe eines Fotos anzeigen oder ausblenden.

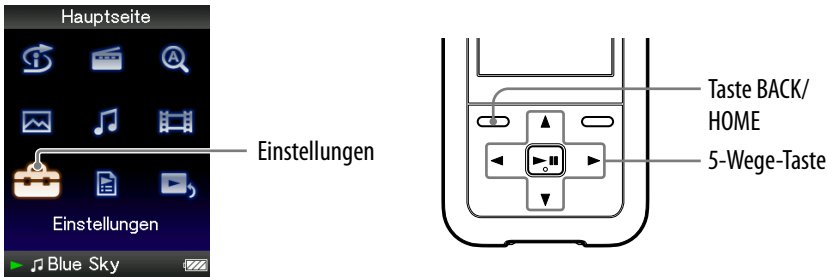

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .
- 3 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Foto-Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .
Die Liste der Optionen für „Foto-Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Display“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .
- 5 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .
 - Ein: Zeigt den Titel des aktuellen Fotos, das Aufnahmedatum, den Wiedergabestatus, die Fotonummer usw. an.
 - Aus: Blendet die Informationen des aktuellen Fotos aus. (Standardeinstellung)

Tipp


- Die Displayeinstellung kann auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ des Fotos festgelegt werden. Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Display“ aus.

Hinweis

- Wenn „Fotoanzeige-Ausrichtung“ auf „Horizontal (rechts)“ oder „Horizontal (links)“ eingestellt ist (Seite 60), wird der Titel des Fotos auch dann nicht angezeigt, wenn „Display“ auf „Ein“ gesetzt ist.

Wiedergeben einer Diaschau

Sie können die Fotos im ausgewählten Ordner fortlaufend wiedergeben.

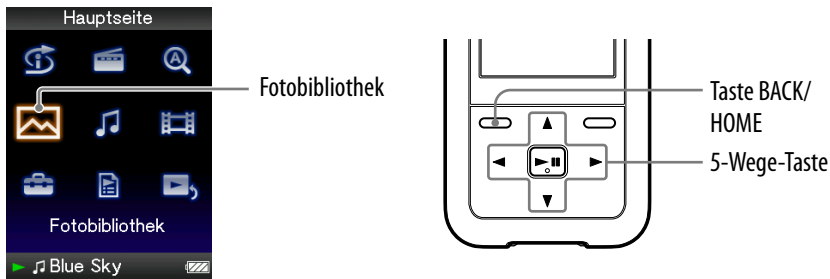

- 1 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um \square (Fotobibliothek) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
Die Liste der Fotoordner wird angezeigt.
- 3 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um einen Fotoordner auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
Eine Diaschau wird gestartet.

Tipp


- Die Wiedergabe einer Diaschau kann wie folgt gestartet werden:
 - Halten Sie in den Fotolisten die Taste \triangleright gedrückt.
 - Drücken Sie auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ des Fotos die Taste \triangleright .
 - Drücken Sie in den Fotoordnerlisten oder den Fotolisten die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Diaschau starten“ aus.

Hinweis

- Der Bildschirm schaltet sich während einer Diaschau nicht automatisch aus oder wechselt zum Bildschirmschoner (Seite 78).

Einstellen des Diaschau-Wiedergabemodus

Fotos können wiederholt als Diaschau wiedergegeben werden.

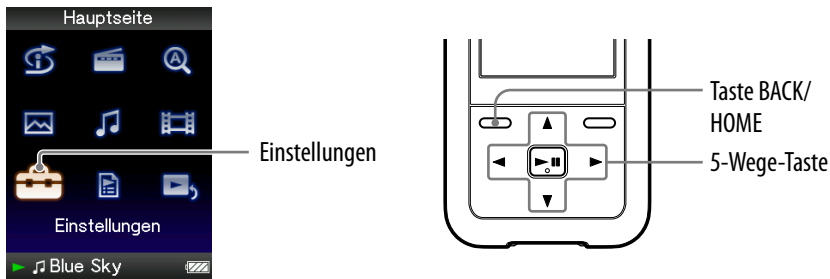

- 1 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
- 3 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Foto-Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
Die Liste der Optionen für „Foto-Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Diaschau wiederholen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
- 5 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**

- Ein: Zeigt die Fotos in einem Fotoordner fortlaufend an und wiederholt die Anzeige.
- Aus: Zeigt die Fotos in einem Fotoordner fortlaufend bis zum letzten Foto an, kehrt zum ersten Foto zurück und hält die Wiedergabe an. (Standardeinstellung)

Tipp

- Der Wiedergabemodus einer Diaschau kann auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ des Fotos eingestellt werden. Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Diaschau wiederholen“ aus.

Hinweis

- Der Bildschirm schaltet sich während einer Diaschau nicht automatisch aus oder wechselt zum Bildschirmschoner (Seite 78).

Einstellen des Intervalls einer Diaschau

Sie können das Intervall vor der Anzeige des nächsten Fotos einstellen.



- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .
- 3 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Foto-Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .
Die Liste der Optionen für „Foto-Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Diaschau-Intervall“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .
- 5 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .

Fotos werden im ausgewählten Intervall „Kurz“, „Normal“ (Standardeinstellung) oder „Lang“ nacheinander angezeigt.

Tipp


- Das Diaschau-Intervall kann auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ des Fotos eingestellt werden. Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Diaschau-Intervall“ aus.

Hinweis

- Möglicherweise dauert es etwas, bis ein großes Foto angezeigt wird.

Einstellen des Fotolisten-Anzeigeformats

Auf dem Player sind 3 Anzeigeformate verfügbar. Sie können für das Anzeigeformat der Fotoliste „Nur Titel“, „Titel mit Miniaturbild*“ und „Nur Miniaturbild“ festlegen.

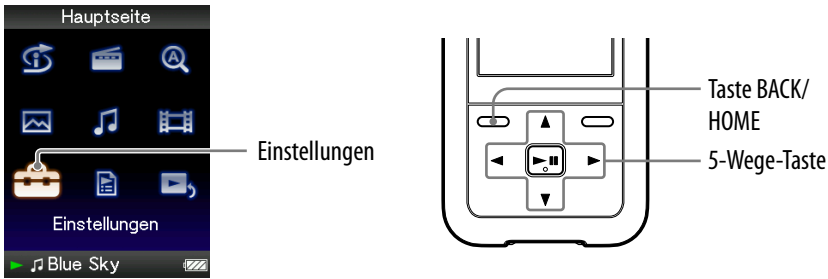

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .
- 3 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Foto-Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .
Die Liste der Optionen für „Foto-Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Fotolisten-Anzeigeformat“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .
- 5 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .
 - Nur Titel: Zeigt nur den Fototitel in der Fotoliste an.
 - Titel mit Miniaturbild: Zeigt den Fototitel mit dem Miniaturbild in der Fotoliste an.
 - Nur Miniaturbild: Zeigt nur Miniaturbilder in der Fotoliste an. (Standardeinstellung)

* Miniaturbild bezieht sich auf die verkleinerte Darstellung eines Fotos.

Tipp

- Das Fotolisten-Anzeigeformat kann auf dem Bildschirm mit der Fotoliste eingestellt werden. Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Fotolisten-Anzeigeformat“ aus.

Hinweis

- Miniaturbilder können abhängig vom Dateiformat möglicherweise nicht angezeigt werden.



Anzeigen des Fotooptionsmenüs

Drücken Sie zum Aufrufen des Fotooptionsmenüs auf einem Listenbildschirm wie der Fotoordnerliste oder dem Bildschirm „Wird abgespielt“ des Fotos die Taste OPTION/PWR OFF (dies gilt auch für den Bildschirm für Miniaturbilder). Im Fotooptionsmenü sind verschiedene Videoeinstellungen verfügbar.

Die Optionseinstellungen im Optionsmenü variieren abhängig vom Bildschirm, auf dem das Optionsmenü angezeigt wird.

Auf dem Listenbildschirm und dem Bildschirm „Wird abgespielt“ angezeigte Optionseinstellungen

Optionseinstellungen	Beschreibung/Referenzseite
Ausführliche Informationen	Zeigt Dateinformationen an, z. B. Dateigröße, Auflösung, Dateiname usw.
Songwiedergabe-Bildschirm wählen	Der Bildschirm „Wird abgespielt“ des zuletzt wiedergegebenen Songs wird angezeigt.

Nur auf dem Listenbildschirm angezeigte Optionseinstellungen

Optionseinstellungen	Beschreibung/Referenzseite
Wird abgespielt	Zeigt den Bildschirm „Wird abgespielt“ an.
Diaschau starten	Startet eine Diaschau (☞ Seite 63).
Fotolisten-Anzeigeformat	Dient zum Einstellen des Fotolisten-Anzeigeformats (☞ Seite 66).
Zul. angezeigtes Foto	Startet die Wiedergabe des zuletzt angezeigten Fotos.


Nur auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ angezeigte Optionseinstellungen

Optionseinstellungen	Beschreibung/Referenzseite
Fotoanzeige-Ausrichtung	Legt die Fotoanzeige-Ausrichtung fest (☞ Seite 60).
Display	Legt fest, ob Fotoinformationen angezeigt/ ausgeblendet werden sollen (☞ Seite 62).
Diaschau wiederholen	Dient zur Auswahl des Diaschau-Wiedergabemodus (☞ Seite 64).
Diaschau-Intervall	Dient zur Auswahl des Diaschau-Intervalls (☞ Seite 65).
Helligkeit	Dient zum Einstellen der Bildschirmhelligkeit (☞ Seite 80).




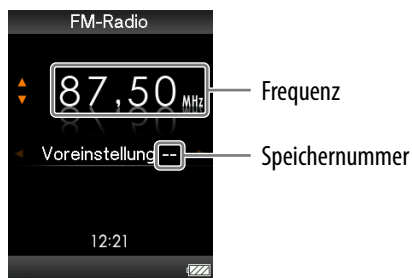
UKW-Empfang

Mit diesem Gerät können Sie UKW-Sender empfangen. Das Kopfhörerkabel dient als Antenne. Schließen Sie die Kopfhörer an, und breiten Sie das Kabel so weit wie möglich aus.

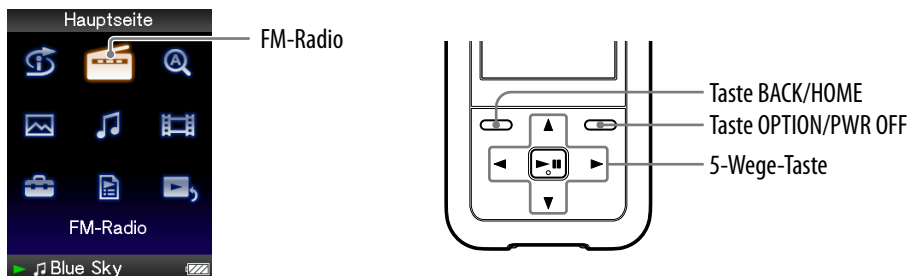

1 Umschalten zum UKW-Empfang

- 1 Halten Sie die Taste **BACK/HOME** gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
 - 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um  (FM-Radio) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .
- Der Bildschirm „FM-Radio“ wird angezeigt.



Je nach Land/Region, in dem/der Sie den Player gekauft haben, variiert die Bildschirmanzeige.

Fortsetzung ↓



2 Automatisches Speichern von Radiosendern (Auto-Speicherung)

Sie können in Ihrer Region bis zu 30 empfangbare Sender automatisch speichern, indem Sie „Auto-Speicherung“ wählen. Wenn Sie den UKW-Tuner das erste Mal verwenden oder in eine neue Region ziehen, sollten Sie empfangbare Radiosender durch Auswählen von „Auto-Speicherung“ speichern.

1 Drücken Sie während des UKW-Empfangs die Taste OPTION/PWR OFF.

Das Optionsmenü wird angezeigt.

2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Auto-Speicherung“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .

3 Drücken Sie die Taste Δ/∇ , um „Ja“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .

Die empfangbaren Radiosender werden in der Reihenfolge der Frequenzen sortiert, angefangen mit der niedrigsten Frequenz.

„Auto-Speicherung abgeschlossen.“ wird angezeigt, wenn das Speichern abgeschlossen ist, und anschließend kann der erste voreingestellte Radiosender empfangen werden.

Hinweis

- Wenn Sie die Funktion „Auto-Speicherung“ ausführen, werden bereits gespeicherte Radiosender gelöscht.

So brechen Sie das automatische Speichern von Radiosendern ab

Wählen Sie in Schritt 3 „Nein“, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste \triangleright .

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste BACK/HOME.

Wenn mehrere nicht gewünschte Sender empfangen werden

Ändern Sie bei starkem Rauschen oder zu hoher Empfindlichkeit die Empfangseinstellung (Seite 73) zu „Niedrig“.

Fortsetzung ↓



3 Auswählen von Radiosendern

Funktion	Vorgang
Auswählen der vorherigen Frequenz	Drücken Sie die Taste ▽.
Auswählen der nächsten Frequenz	Drücken Sie die Taste △.
Suchen des vorherigen empfangbaren Senders* ¹	Halten Sie die Taste ▽ gedrückt.
Suchen des nächsten empfangbaren Senders* ¹	Halten Sie die Taste △ gedrückt.
Auswählen der vorherigen Speichernummer* ²	Drücken Sie die Taste ◀.
Auswählen der nächsten Speichernummer* ²	Drücken Sie die Taste ▶.

*¹ Durch Drücken der Taste ▽ (△) während des UKW-Empfangs wird der vorherige (oder nächste) Radiosender gesucht. Ist der Radiosender empfangbar, wird der Empfang bestätigt.

Ändern Sie bei starkem Rauschen oder zu hoher Empfindlichkeit die Empfangseinstellung (☞ Seite 73) zu „Niedrig“.

*² Diese Einstellung wird abgebrochen, wenn keine gespeicherten Sender eingegeben werden. Speichern Sie die empfangbaren Radiosender zunächst mit der Funktion „Auto-Speicherung“ (☞ Seite 69).



Verbessern des Empfangs


- Das Kopfhörerkabel dient als Antenne. Breiten Sie es so weit wie möglich aus.

So schalten Sie die Lautstärke des UKW-Tuners kurzzeitig aus

Durch Drücken der Taste ▷|| wird die Tonausgabe des UKW-Tuners unterbrochen. Der UKW-Tuner wechselt nach 30 Sekunden in den Standbymodus, und das Display schaltet sich aus. Durch erneutes Drücken der Taste ▷|| wird die Tonausgabe des UKW-Tuners fortgesetzt.

Manuelles Speichern von Radiosendern

Sie können Radiosender speichern, die mithilfe von „Auto-Speicherung“ nicht erkannt werden (Seite 69).

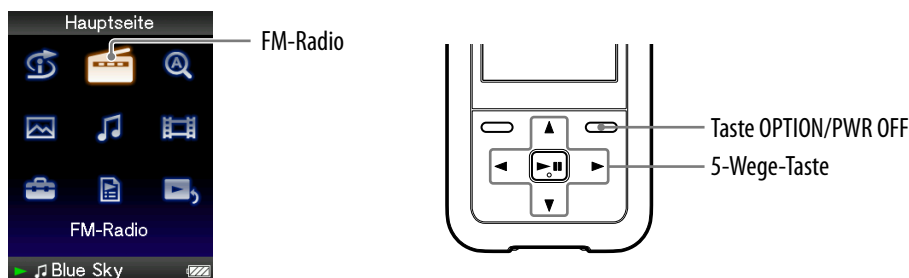

1 Drücken Sie die Taste Δ/∇ , um die gewünschte Frequenz auszuwählen.

2 Halten Sie die Taste $\triangleright|||$ gedrückt.

Die in Schritt **1** ausgewählte Frequenz wird gespeichert, und die zugewiesene Speichernummer wird unterhalb der Frequenz angezeigt.

Tipps

- Sie können bis zu 30 Sender speichern.
- Die Funktion zum manuellen Speichern von UKW-Radiosendern kann im Bildschirm „FM-Radio“ eingestellt werden. Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Als Standard speichern“ aus.

Hinweise

- Die Speichernummern werden nach Frequenz sortiert gespeichert, beginnend bei der niedrigsten Frequenz.
- Wurde der zu speichernde Radiosender bereits voreingestellt, wird „Voreinstellung existiert bereits.“ angezeigt, und der Radiosender kann nicht nochmals gespeichert werden.

Fortsetzung



Löschen von gespeicherten Sendern

1 Wählen Sie durch Drücken der Taste $\triangleleft/\triangleright$ die gewünschte Speichernummer für die Frequenz.

2 Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF.

Das Optionsmenü wird angezeigt.


3 Drücken Sie die Taste $\triangle/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um die Option „Aus Speicher löschen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright\blacksquare$.

Nach dem Löschen des gespeicherten Radiosenders wird eine Meldung angezeigt.




Einstellen des Empfangs (Suchempfindlichkeit)

Wenn Sie die Funktion „Auto-Speicherung“ (☞ Seite 69) oder die Taste Δ/∇ verwenden, werden möglicherweise viele nicht erwünschte Radiosender empfangen, da die Empfindlichkeit zu hoch ist. Legen Sie in diesem Fall den Empfang auf „Niedrig“ fest. Standardmäßig ist „Hoch“ eingestellt.

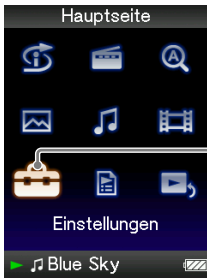


Einstellungen

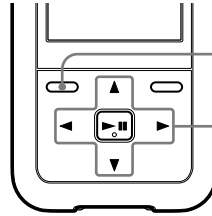

Taste BACK/
HOME

5-Wege-Taste

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .
- 3 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „FM-Radio-Einstellungen.“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .
Die Liste der Optionen für „FM-Radio-Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Suchempfindlichkeit“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .
- 5 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Niedrig“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .

So setzen Sie die Empfangsempfindlichkeit zurück auf die Standardeinstellung

Wählen Sie in Schritt 5 „Hoch“, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste \triangleright .


So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste BACK/HOME.



Wechseln zwischen Mono- und Stereowiedergabe (Mono/Auto)

Wenn beim UKW-Empfang Störrauschen auftritt, wählen Sie „Mono“ für die Monowiedergabe. Wenn Sie „Auto“ einstellen, wird der Stereo-/Monoempfang automatisch nach Empfangsbedingungen ausgewählt. Standardmäßig ist „Auto“ eingestellt.

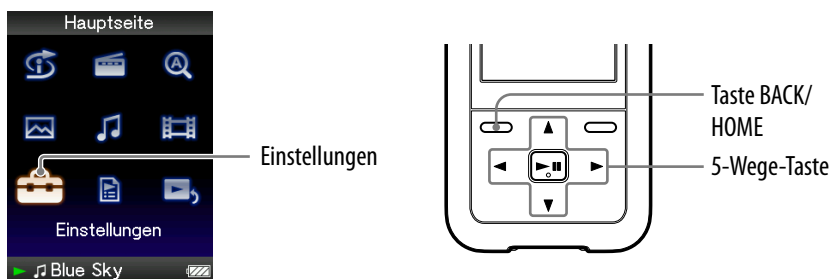

- 1 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
- 3 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „FM-Radio-Einstellungen.“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
Die Liste der Optionen für „FM-Radio-Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Mono/Auto“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
- 5 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Mono“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**

So kehren Sie zur automatischen Einstellung zurück

Wählen Sie in Schritt 5 „Auto“, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste \triangleright .

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste BACK/HOME.




Anzeigen des Optionsmenüs des UKW-Tuners

Zeigen Sie das Optionsmenü des UKW-Tuners durch Drücken der Taste OPTION/PWR OFF an, während der Bildschirm „FM-Radio“ angezeigt wird. Im Optionsmenü des UKW-Tuners stehen verschiedene UKW-Tuner-Einstellungen zur Verfügung.

Optionseinstellungen	Beschreibung/Referenzseite
Als Standard speichern	Speichert den derzeit eingestellten Radiosender (☞ Seite 71).
Aus Speicher löschen	Löscht einen Radiosender aus den gespeicherten Sendern (☞ Seite 72).
Auto-Speicherung	Speichert den Radiosender automatisch (☞ Seite 69).
Suchempfindlichkeit	Passt die Empfindlichkeit des Tuner-Empfangs an (☞ Seite 73).
Mono/Auto	Wechselt zum Mono- bzw. Stereoempfang (☞ Seite 74).
Songwiedergabe-Bildschirm wählen	Startet die Wiedergabe des zuletzt wiedergegebenen Songs.
Uhranzeige	Zeigt die aktuelle Uhrzeit an.

Begrenzen der Lautstärke (AVLS (Lautstärkelimit))

Aktivieren Sie „AVLS (Lautstärkelimit)“ (Automatisches Lautstärkebegrenzungssystem), um die maximale Lautstärke zu begrenzen, sodass Sie andere Personen nicht belästigen und selbst nicht zu stark abgelenkt werden. Mit „AVLS (Lautstärkelimit)“ können Sie in einer angenehmen Lautstärke Musik hören. Standardmäßig ist „Aus“ eingestellt.

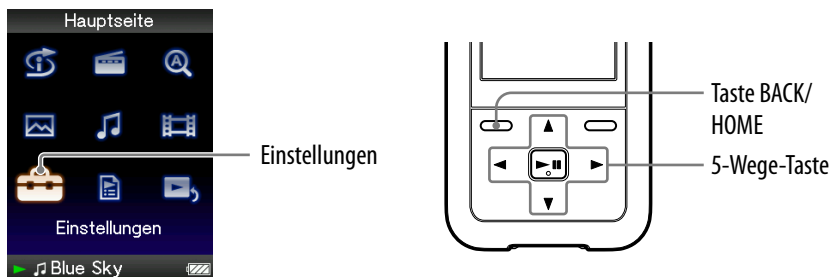

- 1 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
- 3 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Allg. Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
Die Liste der Optionen für „Allgemeine Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „AVLS (Lautstärkelimit)“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
- 5 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Ein“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
Die Lautstärke bleibt moderat.

So deaktivieren Sie diese Option

Wählen Sie in Schritt 5 „Aus“, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück


Drücken Sie die Taste BACK/HOME.

Ausschalten des Signaltons

Sie können den Signalton des Players ausschalten. Standardmäßig ist „Ein“ eingestellt.




Einstellungen

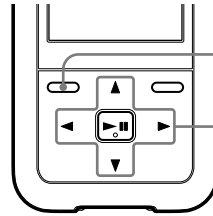

Taste BACK/
HOME

5-Wege-Taste

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.
- 3 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um „Allg. Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.

Die Liste der Optionen für „Allgemeine Einstellungen“ wird angezeigt.

- 4 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um „Signalton“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.
- 5 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um „Aus“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.

So aktivieren Sie diese Option


Wählen Sie in Schritt 5 „Ein“, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright|||$.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste BACK/HOME.

Einstellen eines Bildschirmschoners

Legen Sie „Uhrzeit“ oder „Leerer Bildschirm“ als Bildschirmschoner fest, wenn das Gerät während der Songwiedergabe oder des UKW-Empfangs (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) längere Zeit nicht bedient wird. Sie können auch „Kein“ festlegen, damit kein Bildschirmschoner angezeigt wird.

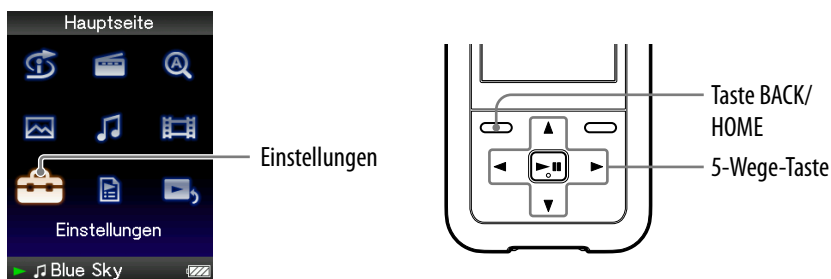

- 1 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
- 3 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Allg. Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
Die Liste der „Allgemeine Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Bildschirmschoner“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
- 5 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Typ“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
Die Liste der Bildschirmschoner wird angezeigt.
- 6 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um den gewünschten Typ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
Nach dem Bestätigen wird der Bildschirm von Schritt 5 erneut angezeigt.
 - Uhrzeit: Wird das Gerät eine Zeit lang nicht bedient, wird eine Uhr als Bildschirmschoner angezeigt. (Standardeinstellung)
 - Leerer Bildschirm: Wird das Gerät eine Zeit lang nicht bedient, schaltet sich das Display aus.
 - Kein: Die Anzeige wechselt nicht zum Bildschirmschoner.

Tipp


- Beim Durchblättern von Buchstaben auf dem Bildschirm wechselt die Anzeige nicht zum Bildschirmschoner.

Einstellen einer Zeit für den Bildschirmschoner

Sie können festlegen, nach welchem Zeitraum 15, 30 oder 60 Sekunden der Bildschirmschoner angezeigt werden soll.



Einstellungen

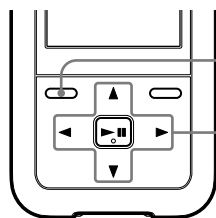


Taste BACK/
HOME

5-Wege-Taste

- 1 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright||$.**
- 3 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um „Allg. Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright||$.**
Die Liste der „Allgemeine Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um „Bildschirmschoner“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright||$.**
- 5 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um „Wartezeit“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright||$.**
Die Liste der Wartezeiten für den Bildschirmschoner wird angezeigt.
- 6 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um den gewünschten Typ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright||$.**
Nach dem Bestätigen wird der Bildschirm von Schritt 5 erneut angezeigt. Für die Wartezeit kann „15 Sekunden“, „30 Sekunden“ (Standardeinstellung) oder „60 Sekunden“ gewählt werden.

Anpassen der Bildschirmhelligkeit (Helligkeit)

Für die Displayhelligkeit stehen 5 Stufen zur Verfügung.

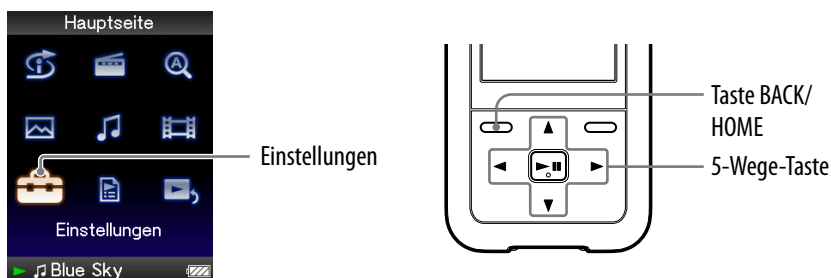

- 1 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
- 3 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Allg. Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**

Die Liste der „Allgemeine Einstellungen“ wird angezeigt.

- 4 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Helligkeit“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
- 5 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um eine Stufe auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**

Standardmäßig ist „3“ eingestellt.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt.


Wenn Sie zum vorherigen Menü wechseln, ohne eine Einstellung zu bestätigen, wird die Einstellung verworfen.

Tipp


- Die Bildschirmhelligkeit kann während der Wiedergabe von Videos (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) oder dem Anzeigen von Fotos angepasst werden. Drücken Sie die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Helligkeit“.

Einstellen von Uhrzeit und Datum (Einstellung Date-Time)

Die aktuelle Uhrzeit kann manuell eingestellt werden.

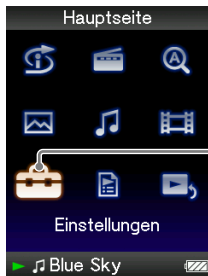

Einstellungen

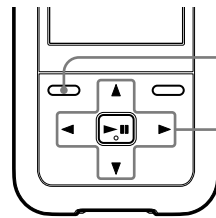

Taste BACK/
HOME

5-Wege-Taste

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .

- 3 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um „Allg. Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .

Die Liste der Optionen für „Allgemeine Einstellungen“ wird angezeigt.

- 4 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um „Einstellung Date-Time“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .

Der Bildschirm zum Einstellen von Uhrzeit und Datum wird angezeigt.

- 5 Drücken Sie die Taste \langle/\rangle , um ein Jahr auszuwählen, und erhöhen/verringern Sie den Wert mithilfe der Taste Δ/∇ . Drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .


- 6 Stellen Sie wie in Schritt 5 Monat, Datum, Stunden und Minuten ein.

Fortsetzung



So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste BACK/HOME.

So zeigen Sie Uhrzeit und Datum an

- Bei den Modellen NWZ-S515/S516 können Sie festlegen, dass die Funktion  (Uhranzeige) über das Menü „Hauptseite“ ausgewählt werden kann.
- Drücken Sie auf dem Bildschirm „Wird abgespielt“ eines Songs oder dem UKW-Bildschirm (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) die Taste OPTION/PWR OFF, und wählen Sie im Optionsmenü die Option „Uhranzeige“.

Tipp


- Für das Datumsformat stehen die Optionen „JJJJ/MM/TT“, „MM/TT/JJJJ“ und „TT/MM/JJJJ“ zur Verfügung. Außerdem können Sie für die Uhrzeit das Format „12 Stunden“ oder „24 Stunden“ wählen. Informationen finden Sie unter „Einstellen des Datumsformats (Anzeigeformat Datum)“ ( Seite 83) oder „Einstellen des Uhrzeitformats (Anzeigeformat Zeit)“ ( Seite 84).

Hinweis


- Ist die Batterie leer, z. B. weil der Player längere Zeit nicht benutzt wurde, müssen Sie Datum und Uhrzeit unter Umständen neu einstellen.

Einstellen des Datumsformats

Sie können für das Datumsformat der aktuellen Uhrzeit- und Datumseinstellung (Seite 81) zwischen „JJJJ/MM/TT“, „MM/TT/JJJJ“ und „TT/MM/JJJJ“ wählen.

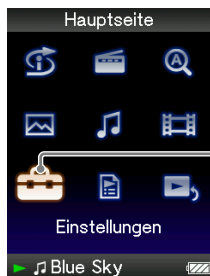

Einstellungen

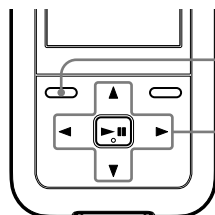

Taste BACK/
HOME

5-Wege-Taste

- 1 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
- 3 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Allg. Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
Die Liste der Optionen für „Allgemeine Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Anzeigeformat Datum“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
Der Bildschirm zum Festlegen des Anzeigeformats wird angezeigt.
- 5 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**

Wählen Sie eines der folgenden 3 Formate:


- JJJJ/MM/TT: Das Datum wird im Format „Jahr/Monat/Tag“ angezeigt.
- MM/TT/JJJJ: Das Datum wird im Format „Monat/Tag/Jahr“ angezeigt.
- TT/MM/JJJJ: Das Datum wird im Format „Tag/Monat/Jahr“ angezeigt.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste BACK/HOME.

Einstellen des Uhrzeitformats

Die aktuelle Uhrzeit (Seite 81) kann entweder im Format „12 Stunden“ oder „24 Stunden“ angezeigt werden.

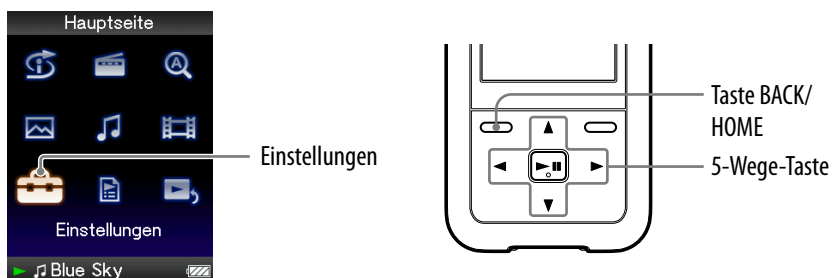

- 1 **Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
- 3 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Allg. Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
Die Liste der Optionen für „Allgemeine Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Anzeigeformat Zeit“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
Der Bildschirm zum Festlegen des Anzeigeformats wird angezeigt.
- 5 **Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**


- 12 Stunden: Zeigt die aktuelle Uhrzeit im 12-Stunden-Format an.
- 24 Stunden: Zeigt die aktuelle Uhrzeit im 24-Stunden-Format an.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste BACK/HOME.

Anzeigen der Player-Informationen (Geräteinfo)

Informationen wie Modellname, Firmwareversion usw. können angezeigt werden.

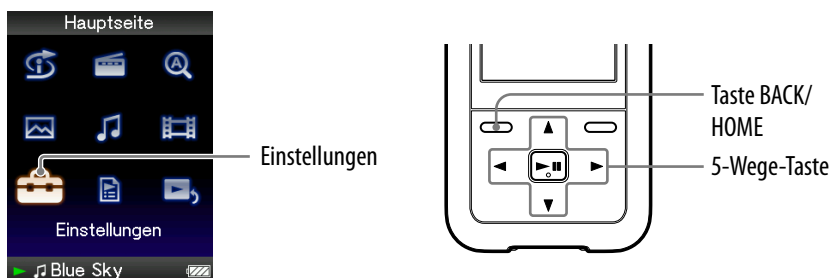

- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .
- 3 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Allg. Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .
Die Liste der Optionen für „Allgemeine Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Geräteinfo“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .
Die Liste der verfügbaren Optionen zu den Player-Informationen wird angezeigt (Seite 86).

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste BACK/HOME oder \triangleright .

Fortsetzung




Verfügbare Player-Informationen

Option	Beschreibung
Modell:	Zeigt den Modellnamen des Players an.
Version:	Zeigt Versionsinformationen zu der Firmware des Players an.
Songs insgesamt:	Zeigt die Gesamtanzahl der auf dem Player gespeicherten Songs an.
Videos insgesamt: (nur NWZ-S615F/ S616F/S618F)	Zeigt die Gesamtanzahl der auf dem Player gespeicherten Videos an.
Fotos gesamt:	Zeigt die Gesamtanzahl der auf dem Player gespeicherten Fotos an.
WM-PORT:	Zeigt Versionsinformationen für den WM-PORT an.

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (Einst. zurücksetz)

Der Player kann auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt werden. Durch das Zurücksetzen des Players werden Daten wie Audio- und Fotodaten nicht gelöscht.

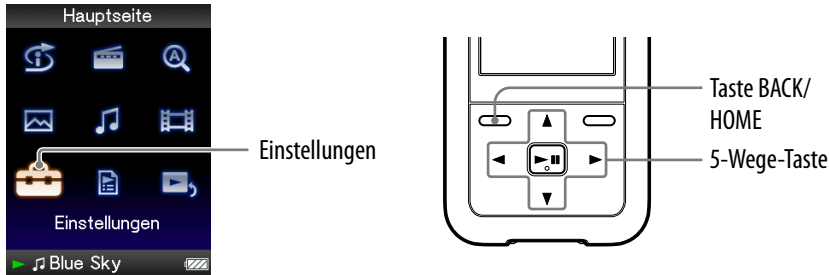

Hinweis

- Diese Funktion ist nur im Pausemodus verfügbar.

- 1 Halten Sie im Pausemodus die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright\|\|\|$.**
- 3 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um „Allg. Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright\|\|\|$.**
Die Liste der Optionen für „Allgemeine Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, um „Einst. zurücksetz“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright\|\|\|$.**
Der Bestätigungsbildschirm zum Zurücksetzen der Werkseinstellungen wird eingestellt.
- 5 Drücken Sie die Taste Δ/∇ , um „Ja“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright\|\|\|$.**
„Werkseinstellungen wurden wiederhergestellt.“ wird angezeigt.

So brechen Sie den Vorgang ab

Wählen Sie in Schritt **5** „Nein“, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste $\triangleright\|\|\|$. Der Vorgang kann auch durch Drücken der Taste BACK/HOME in Schritt **5** abgebrochen werden.


Der Einstellungsvorgang wird abgebrochen, und die Liste „Allg. Einstellungen“ wird erneut angezeigt.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste BACK/HOME.

Formatieren des Speichers (Formatierung)

Der integrierte Flash-Speicher des Players kann formatiert werden. Beim Formatieren des Speichers werden alle Daten und Einstellungen gelöscht. Überprüfen Sie vor dem Formatieren die Daten im Speicher, und exportieren Sie ggf. wichtige Daten auf die Festplatte des Computers.

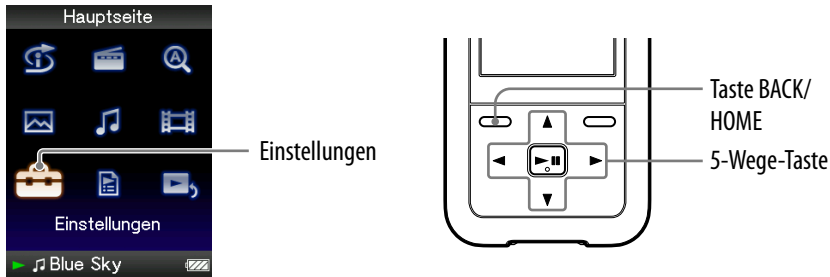

Hinweis

- Diese Funktion ist nur im Pausemodus verfügbar.

- 1 Halten Sie im Pausemodus die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
„Alle Daten und Songs werden gelöscht. Fortfahren?“ wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Allg. Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
Die Liste der Optionen für „Allgemeine Einstellungen“ wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Formatierung“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
„Alle Daten und Songs werden gelöscht. Fortfahren?“ wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie die Taste Δ/∇ , um „Ja“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
„Alle Daten werden gelöscht. Fortfahren?“ wird angezeigt.
- 6 Drücken Sie die Taste Δ/∇ , um „Ja“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste \triangleright .**
Während des Formatierens wird eine Animation angezeigt.
Nach dem Initialisieren wird „Speicher formatiert.“ angezeigt.

**So brechen Sie den Vorgang ab**

Wählen Sie in Schritt 5 oder 6 „Nein“, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▷|||. Der Vorgang kann auch durch Drücken der Taste BACK/HOME in Schritt 5 oder 6 abgebrochen werden.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück


Drücken Sie die Taste BACK/HOME.



Hinweis

- Formatieren Sie den integrierten Flash-Speicher nicht mit Windows Explorer oder der zum Übertragen verwendeten Software.

Auswählen der Displaysprache

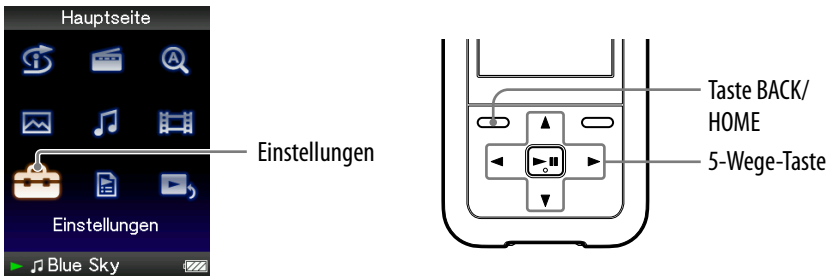Wählen Sie aus mehreren Sprachen für die Anzeige von Menüs und Meldungen auf dem Player.



- 1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü „Hauptseite“ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright\|\|\|$.
- 3 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um „Sprache (Language)“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright\|\|\|$.
- 4 Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um eine Sprache auszuwählen ( Seite 91), drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright\|\|\|$.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt.

Fortsetzung 



Einstellungen für die Display-Sprache

Einstellung	Beschreibung
Deutsch	Die Meldungen und Menüs werden auf Deutsch angezeigt.
Englisch	Die Meldungen und Menüs werden auf Englisch angezeigt.
Español	Die Meldungen und Menüs werden auf Spanisch angezeigt.
Français	Die Meldungen und Menüs werden auf Französisch angezeigt.
Italiano	Die Meldungen und Menüs werden auf Italienisch angezeigt.
Português	Die Meldungen und Menüs werden auf Portugiesisch angezeigt.
Русский	Die Meldungen und Menüs werden auf Russisch angezeigt.
日本語*	Die Meldungen und Menüs werden auf Japanisch angezeigt.
한국어	Die Meldungen und Menüs werden auf Koreanisch angezeigt.
简体中文	Die Meldungen und Menüs werden auf Chinesisch (vereinfacht) angezeigt.
繁體中文	Die Meldungen und Menüs werden auf Chinesisch (traditionell) angezeigt.


* Die japanische Sprachversion steht je nach Verkaufsregion des Players u. U. nicht zur Verfügung.

Laden des Players

Der Akku des Players wird während der Verbindung des Players mit einem in Betrieb befindlichen Computer aufgeladen.

Verwenden Sie zum Anschließen des Players an den Computer das mitgelieferte USB-Kabel. Wenn die Restladungsanzeige auf dem Display  anzeigt, ist der Ladevorgang abgeschlossen (Ladedauer ca. 3 Stunden). Wenn Sie den Player zum ersten Mal verwenden oder ihn lange Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn vollständig auf (bis in der Restladungsanzeige auf dem Display  angezeigt wird).

Die Restladungsanzeige

Das Akkusymbol im Display ändert sich wie unten abgebildet. Informationen zur Akkubetriebsdauer siehe  Seite 129.



Am Akkusymbol können Sie sehen, wie die Akkuladung abnimmt. Wird die Meldung „BATTERIE SCHWACH. Bitte aufladen.“ angezeigt, kann der Player nicht verwendet werden. In diesem Fall müssen Sie den Akku neu laden, indem Sie das Gerät an den Computer anschließen.

Hinweise

- Laden Sie den Akku bei einer Umgebungstemperatur von 5 bis 35 °C.
- Der Akku kann ca. 500 Mal aufgeladen werden. Diese Zahl variiert möglicherweise je nach Betriebsbedingungen des Players.
- Die Akkuanzeige auf dem Display ist nur ein Näherungswert. So entspricht ein schwarzer Bereich in der Anzeige nicht unbedingt einem Viertel der Batterieladung.
- Auf dem Display wird während des Zugriffs des Players auf den Computer die Meldung „Nicht trennen.“ angezeigt. Trennen Sie während der Anzeige von „Nicht trennen.“ nicht die Verbindung zum Player, da ansonsten die übertragenen Daten beschädigt werden können.
- Solange der Player mit dem Computer verbunden ist, sind die Funktionstasten des Players deaktiviert.
- Einige an den Computer angeschlossene USB-Geräte können den ordnungsgemäßen Betrieb des Players beeinträchtigen.
- Das ordnungsgemäße Laden des Akkus kann mit individuell zusammengestellten oder veränderten Computern nicht gewährleistet werden.

Maximieren der Akkulebensdauer

Durch Anpassen der Einstellungen und eine ordnungsgemäße Stromversorgung kann Energie gespart und der Player länger verwendet werden.

Manuelles Ausschalten des Players

Halten Sie die Taste OPTION/PWR OFF gedrückt, wechselt der Player in den Standbymodus, und der Bildschirm wird ausgeschaltet, um Strom zu sparen. Befindet sich der Player ungefähr einen Tag lang im Standbymodus, schaltet er sich automatisch aus.

Ändern der Einstellungen

Energie kann folgendermaßen gespart werden:

Bildschirm- anzeige	„Wartezeit“ (☞ Seite 79)	„15 Sekunden“
	„Pop-up Neuer Song“ (☞ Seite 31)	Deaktivieren.
	„Typ“ für „Bildschirmschoner“ (☞ Seite 78)	„Leerer Bildschirm“
	„Helligkeit“ (☞ Seite 80)	„1“
Klangeffekt	„Clear Stereo“ (☞ Seite 43)	Deaktivieren.
	„DSEE(Klangverstärker)“ (☞ Seite 44)	
	„Dynamic Normalizer“ (☞ Seite 46)	
	„Equalizer“ (☞ Seite 38)	
	„VPT(Surround)“ (☞ Seite 41)	
Für Videos*	„HOLD-Anzeige“ (☞ Seite 56)	„Nein“

* nur NWZ-S615F/S616F/S618F

Hinweis bei angeschlossenem Computer

Wechselt der Computer in einen Energiesparmodus (z. B. Standby- oder Ruhezustandsmodus), während der Player mit dem USB-Kabel am Computer angeschlossen ist, wird der Akku des Players nicht geladen. Stattdessen wird der Akku des Players entladen.

Fortsetzung ↓

Anpassen des Datenformats und der Bitrate

Das Format und die Bitrate der wiedergegebenen Songs, Videos (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) und Fotos können sich auf die pro Akkuladung zur Verfügung stehende Wiedergabezeit auswirken.

Informationen zur Ladezeit und Betriebsdauer siehe  Seite 128, 129.

Hinweis

- Schließen Sie den Player nicht über einen längeren Zeitraum an einen Laptop-Computer an, wenn dieser nicht am Stromnetz angeschlossen ist, ansonsten wird der Laptop-Computer u. U. entladen.

Informationen zur Datenübertragung

Daten können direkt per Ziehen und Ablegen mit Windows Explorer auf den Computer übertragen werden.

Bei der Datenhierarchie müssen bestimmte Punkte beachtet werden, damit die Daten wiedergegeben werden können. Übertragen Sie die Daten ordnungsgemäß (siehe neben stehende Abbildungen).

Informationen zum Verschieben per Ziehen und Ablegen finden Sie in der „Kurzanleitung“.

💡 Tipps


- Daten können auf den Player auch mithilfe von Windows Media Player übertragen werden. Informationen zur Verwendung von oder zu Support für Windows Media Player finden Sie in den Informationen zu Windows Media Player auf der folgenden Website: <http://support.microsoft.com/>
- Bei einigen Computern, auf denen bereits Windows Media Player 10 installiert ist, treten u. U. Dateibeschränkungen (AAC, Videodateien* usw.) beim Übertragen von Dateien per Ziehen und Ablegen auf. Dieses Problem kann durch Installieren von Windows Media Player 11 von der mitgelieferten CD-ROM (Informationen finden Sie in der „Kurzanleitung“ unter „Installieren des Bedienungshandbuchs und der Software“) behoben werden. Übertragen Sie die Daten anschließend erneut per Ziehen und Ablegen. Überprüfen Sie vor der Installation auf dem Computer, ob die Software oder der Dienst mit Windows Media Player 11 kompatibel ist.
* nur NWZ-S615F/S616F/S618F
- Je nach Computerumgebung variiert die Datenhierarchie möglicherweise.

Bei Songs

(In Windows Explorer)

Verschieben Sie Dateien oder Ordner per Ziehen und Ablegen in den Ordner „MUSIC“.

Dateien und Ordner werden jedoch nur bis zur 8. Ebene erkannt.

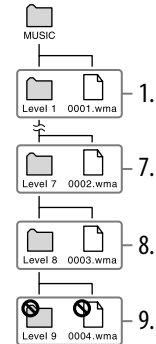

(Auf dem Player)


Ordner werden zunächst in Reihenfolge der Ordnernamen und die Dateien dann in Reihenfolge der Dateinamen angezeigt. Zwischen Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.



Für Videos (nur NWZ-S615F/S616F/S618F)

(In Windows Explorer)

Verschieben Sie Dateien oder Ordner per Ziehen und Ablegen in den Ordner „VIDEO“. Auf der 1. Ebene erkennt der Ordner „VIDEO“ eine Datei oder einen Ordner. Auf der 2. Ebene werden Dateien erkannt. Ordner ab der 2. und Dateien ab der 3. Ebene werden jedoch nicht erkannt.

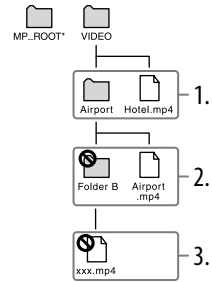

* Der Ordner „MP_ROOT“ wird nur verwendet, wenn zum Player mithilfe bestimmter dedizierter Software oder eines bestimmten Geräts eine Verbindung hergestellt wird. Verwenden Sie zum Übertragen von Daten per Ziehen und Ablegen den Ordner „VIDEO“.

(Auf dem Player)

Videodateien werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie per Ziehen und Ablegen übertragen wurden. (Die zuletzt übertragenen Daten befinden sich oben.)

Tipps

- Sie können JPEG-Dateien als Miniaturbilder von Videodateien festlegen, indem Sie JPEG-Dateien in den entsprechenden Videoordnern ablegen. Beim Anzeigen der Videoliste werden die Miniaturbilder (kleine, im Menü anzuzeigende Bilder) der Videodateien auf dem Player angezeigt. Erstellen Sie zum Anzeigen eines Miniaturbildes einer Videodatei eine JPEG-Datei (160 horizontale × 120 vertikale Punkte, Erweiterung: .jpg), und benennen Sie sie wie die gewünschte Videodatei. Speichern Sie sie anschließend im Ordner mit den Videodateien.




Fortsetzung ↓

Fotos

(In Windows Explorer)

Verschieben Sie Dateien oder Ordner per Ziehen und Ablegen in den Ordner „PICTURE“ oder „DCIM“. Auf der 1. Ebene erkennt der Ordner „PICTURE“ eine Datei oder einen Ordner. Vom Ordner „DCIM“ werden nur Ordner erkannt. Nur Dateien auf der 2. Ebene werden sowohl vom Ordner „DCIM“ als auch vom Ordner „PICTURE“ erkannt. Ab der 2. Ebene werden jedoch weder Dateien noch Ordner erkannt.

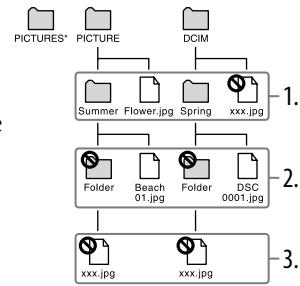


* Die Datenhierarchie unter „PICTURES“ entspricht derjenigen im Ordner „PICTURE“.

(Auf dem Player)

Die Ordner in den Ordnern „PICTURE“ und „DCIM“ werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Dateien auf der 1. Ebene des Ordners „PICTURE“ werden im Ordner <PICTURE> gespeichert.

Hinweise

- Trennen Sie nicht das USB-Kabel, während „Nicht trennen.“ auf dem Player angezeigt wird. Andernfalls werden derzeit übertragene Daten möglicherweise beschädigt.
- Ordnernamen können nicht geändert und die Ordner „MUSIC“, „MP_ROOT“, „VIDEO“ (nur NWZ-S615F/S616F/S618F), „PICTURES“, „PICTURE“ und „DCIM“ nicht gelöscht werden.
- Die Namen der direkt im Ordner „MP_ROOT“ gespeicherten Ordner oder Dateien dürfen nicht geändert werden. Andernfalls werden sie auf dem Player nicht angezeigt.

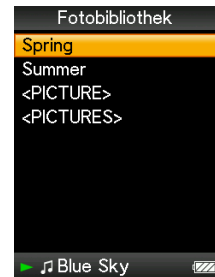

Worum handelt es sich bei Format und Bitrate?

Was bedeutet Audioformat?

Das Audioformat bezieht sich auf das Verfahren, mit dem Audiodaten aus dem Internet bzw. von Audio-CDs auf einen Computer importiert und als Audiodatei gespeichert werden.

Gängige Formate sind beispielsweise MP3 und WMA.

MP3: Bei MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) handelt es sich um eine verbreitete Audiokomprimierungstechnologie, die von der MPEG-Arbeitsgruppe der internationalen Normierungsorganisation ISO (International Organization for Standardization) entwickelt wurde.

MP3 kann Audiodateien auf ca. 1/10 der Größe von Standard-CD-Dateien komprimieren.

WMA: WMA (Windows Media Audio) ist eine gängige, von der Microsoft Corporation entwickelte Audio-Komprimierungstechnologie. Mit WMA-Formaten wird bei kleineren Dateien die gleiche Klangqualität wie bei MP3-Formaten erzielt.

AAC: Bei AAC (Advanced Audio Coding) handelt es sich um eine verbreitete Audiokomprimierungstechnologie, die von der MPEG-Arbeitsgruppe der internationalen Normierungsorganisation ISO (International Organization for Standardization) entwickelt wurde. Mit AAC-Formaten wird bei kleineren Dateien die gleiche Klangqualität wie bei MP3-Formaten erzielt.

Linear-PCM: Linear-PCM ist ein Audioaufzeichnungsformat ohne digitale Komprimierung. Aufzeichnungen dieses Formats weisen die gleiche Tonqualität auf wie Musik von CDs.

Was bedeutet Bitrate?

Der Begriff „Bitrate“ bezieht sich auf die Datenmenge, die zum Speichern einer Sekunde an Audio erforderlich ist. Höhere Bitraten bieten in der Regel eine bessere Klangqualität, benötigen aber mehr Speicherplatz bei gleich bleibender Titellänge.

Wie hängen Bitrate, Klangqualität und Speicherplatz zusammen?

Höhere Bitraten bieten in der Regel eine bessere Klangqualität, benötigen aber mehr Speicherplatz bei gleich bleibender Songlänge. Somit können weniger Songs auf dem Player gespeichert werden.

Niedrigere Bitraten bieten mehr Speicherplatz, aber auch eine verminderte Klangqualität.

Hinweis

- Wenn Sie einen CD-Song mit niedriger Bitrate von einem Computer importieren, können Sie die Klangqualität des Songs nicht verbessern, indem Sie beim Übertragen des Songs vom Computer auf den Player eine hohe Bitrate auswählen.

Was bedeutet Videoformat?

Das Videoformat bezieht sich auf das Verfahren, mit dem Video- und Audiodaten auf einen Computer importiert und als Videodatei gespeichert werden.

Gängige Formate sind MPEG-4, AVC usw.

MPEG-4: MPEG-4 steht für Moving Picture Experts Group der Phase 4, entwickelt von der MPEG-Arbeitsgruppe der ISO (Internationale Normungsorganisation). Das Komprimierungsformat gilt für Video- und Audiodaten.

AVC: AVC steht für Advanced Video Coding und wurde von der MPEG-Arbeitsgruppe der ISO entwickelt. Mithilfe von AVC können lebhaftere Bilder bei einer niedrigeren Bitrate erzeugt werden. AVC-Dateien umfassen vier Profile, u. a. „AVC Baseline Profile“. Das AVC-Format basiert auf dem MPEG-4 AVC-Standard der ISO. Da AVC als MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding standardisiert ist, wird es als MPEG-4 AVC/H.264 oder H.264/AVC bezeichnet.

Was bedeutet Fotoformat?

Das Fotoformat bezieht sich auf das Verfahren, mit dem Bilder auf einen Computer importiert und als Bilddateien gespeichert werden.

Gängige Formate sind JPEG usw.

JPEG: JPEG ist ein gängiges Bildkomprimierungsformat, das von JPEG (Joint Photographic Experts Group) entwickelt wurde. JPEG kann Bilddateien auf 1/10 bis 1/100 der Größe von Standardbilddateien komprimieren.



Weitere Informationen zu den mit dem Player kompatiblen Formaten und Bitraten

- Informationen zu unterstützten Dateiformaten und Bitraten siehe  Seite 126.

Speichern von Daten

Daten vom Computer können im integrierten Flash-Speicher des Players gespeichert werden. Übertragen Sie dazu die Daten mithilfe von Windows Explorer oder anderer zur Übertragung geeigneter Software auf den Computer. Bei Anschluss an einen Computer wird der integrierte Flash-Speicher im Windows-Explorer als [WALKMAN] angezeigt.

Hinweise

- Entfernen Sie während der Datenübertragung zwischen einem Computer und dem Player nicht das mitgelieferte USB-Kabel. Ansonsten werden die übertragenen Daten möglicherweise beschädigt.
- Formatieren Sie den integrierten Flash-Speicher nicht mit Windows Explorer. Soll der integrierte Flash-Speicher formatiert werden, formatieren Sie ihn mithilfe des Players (☞ Seite 88).

Aktualisieren der Firmware des Players

Die Firmware des Players kann aktualisiert werden. Auf diese Weise fügen Sie dem Player durch die Installation der aktuellen Firmware auf dem Player neue Funktionen hinzu. Informationen zur aktuellen Firmware und Installation der Firmware erhalten Sie auf folgender Website:

Für Kunden in den USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Für Kunden in Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Für Kunden in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Für Kunden in Lateinamerika: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Für Kunden in anderen Ländern/Regionen: <http://www.css.ap.sony.com>

Für Kunden, die Überseemodelle kaufen: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

-
- 1 Laden Sie das Aktualisierungsprogramm von der Website auf Ihren Computer herunter.**
 - 2 Schließen Sie den Player am Computer an, und starten Sie dann das Aktualisierungsprogramm.**
 - 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Firmware des Players zu aktualisieren.**

Die Aktualisierung der Firmware ist abgeschlossen.


Fehlerbehebung

Führen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung aus, wenn der Player nicht wie gewünscht funktioniert.

1 Suchen Sie in den folgenden Tabellen die Symptome des Problems, und führen Sie zur Fehlerbehebung die angegebenen Maßnahmen aus.

2 Drücken Sie die RESET-Taste mit einem dünnen spitzen Gegenstand o. ä.

Wenn die RESET-Taste während des Betriebs des Players gedrückt wird, können gespeicherte Daten und Einstellungen des Players gelöscht werden.

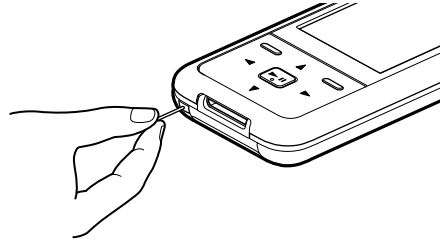

3 Schließen Sie zum Aufladen des Akkus den Player an den Computer an. Einige Probleme können u. U. durch Aufladen des Akkus behoben werden.

4 Sie können auch auf den folgenden Support-Websites nach Informationen zu Ihrem Problem suchen:

Für Kunden in den USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Für Kunden in Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Für Kunden in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Für Kunden in Lateinamerika: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Für Kunden in anderen Ländern/Regionen: <http://www.css.ap.sony.com>

Für Kunden, die Überseemodelle kaufen:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

5 Wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler, wenn der Fehler mit den Informationen aus den oben stehenden Quellen nicht behoben werden kann.

Fortsetzung ↓

Betrieb

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Es ist kein Ton zu hören.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lautstärke wurde vollständig heruntergeregelt. → Stellen Sie die Lautstärke höher ein (☞ Seite 10). • Der Kopfhörer ist nicht richtig an die Buchse angeschlossen. → Schließen Sie den Kopfhörerstecker richtig an die Buchse an (☞ Seite 10). • Der Kopfhörerstecker ist verschmutzt. → Reinigen Sie den Kopfhörerstecker mit einem trockenen, weichen Tuch. • Auf dem Player sind keine Songs oder Videodateien (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) gespeichert. → Befolgen Sie die Anweisungen in der angezeigten Meldung, und übertragen Sie Songs oder Videos (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) vom Computer.
Keine Daten werden angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Akku ist leer. → Laden Sie den Akku vollständig auf (☞ Seite 92). → Funktioniert der Player auch nach dem Laden des Akkus nicht, drücken Sie zum Zurücksetzen des Players die RESET-Taste (☞ Seite 102). • Auf dem Player sind keine Daten gespeichert. → Befolgen Sie die Anweisungen in der angezeigten Meldung, und übertragen Sie Daten vom Computer. • Die übertragenen Dateien besitzen ein nicht unterstütztes Format. Informationen finden Sie unter „Technische Daten“ im Abschnitt „Unterstützte Dateiformate“ (☞ Seite 126). → Konvertieren Sie die ATRAC-Audiodaten mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen MP3 Conversion Tool. → Songs oder Videos (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) werden je nach Dateiformat möglicherweise nicht wiedergegeben (☞ Seite 126). → Fotos können abhängig von der Dateigröße oder dem Dateiformat möglicherweise nicht angezeigt werden (☞ Seite 126). • Sie verschieben MP4-Audiodateien per Ziehen und Ablegen in einen Videoordner (nur NWZ-S615F/S616F/S618F). → Verschieben Sie sie per Ziehen und Ablegen in den Ordner „MUSIC“. • Der beschränkte Wiedergabezeitraum des Songs ist aufgrund der Abonnementbedingungen o. Ä. abgelaufen. → Songs mit abgelaufenem Wiedergabezeitraum können nicht wiedergegeben werden. Aktualisieren Sie sie mithilfe der zur Übertragung verwendeten Software. • Die Datenhierarchieebenen entsprechen nach dem Verschieben per Ziehen und Ablegen in Windows Explorer nicht dem Player (☞ Seite 95).

Vorgang (Fortsetzung)

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Die übertragenen Daten werden nicht in der Liste angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> Die maximale Anzahl der anzeigbaren Dateien ist erreicht. Maximal können 1.000 Video- (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) und 10.000 Fotodateien angezeigt werden. Die maximale Anzahl der Ordner ist 1.000 Ordner für Fotos in der Fotoordnerliste. → Löschen Sie nicht benötigte Daten. Daten wurden per Ziehen und Ablegen am falschen Speicherort abgelegt. → Verschieben Sie die Daten per Ziehen und Ablegen an den richtigen Speicherort (☞ Seite 95). Verfügbare Kapazität reicht nicht aus. → Löschen Sie nicht benötigte Daten, um Speicherplatz auf dem Player freizugeben. Die Datenhierarchieebenen entsprechen nach dem Verschieben per Ziehen und Ablegen in Windows Explorer nicht dem Player (☞ Seite 95). Die übertragenen Dateien besitzen ein nicht unterstütztes Format. Informationen finden Sie unter „Technische Daten“ im Abschnitt „Unterstützte Dateiformate“ (☞ Seite 126). → Konvertieren Sie die ATRAC-Dateien mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen MP3 Conversion Tool.
Wenn „Alle Songs“ oder „Album“ ausgewählt ist, werden alle Songs angezeigt. Einige Songs werden jedoch nicht angezeigt, wenn „Ordner“ ausgewählt ist.	<ul style="list-style-type: none"> Die Audiodateien befinden sich nicht in dem Ordner „MUSIC“ untergeordneten Ordnern. → Verschieben Sie sie per Ziehen und Ablegen in dem Ordner „MUSIC“ untergeordnete Ordner.
Songs werden wie in einem Album nur mit einem beschränkten Wiedergabebereich wiedergegeben.	<ul style="list-style-type: none"> Für „Wiedergabebereich“ (☞ Seite 35) wurde „Ausgew. Bereich“ festgelegt. → Ändern Sie die Einstellung für den Wiedergabebereich.
Daten können nicht auf dem Player gelöscht werden.	<ul style="list-style-type: none"> Songs, Videos (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) und Fotos können nicht auf dem Player gelöscht werden. → Verwenden Sie zum Löschen die zum Übertragen verwendete Software oder Windows Explorer.
Störgeräusche treten auf.	<ul style="list-style-type: none"> In der Nähe des Players wird ein Gerät verwendet, das Funksignale ausstrahlt (z. B. ein Mobiltelefon). → Halten Sie Geräte wie Mobiltelefone während des Betriebs vom Player fern. Von CDs usw. importierte Musikdaten sind beschädigt. → Löschen Sie die Daten, und wiederholen Sie dann den Import und die Übertragung. Schließen Sie zur Vermeidung von Datenschäden beim Importieren von Daten auf den Computer alle anderen Anwendungen. Die übertragenen Dateien besitzen ein nicht unterstütztes Format. Informationen finden Sie unter „Technische Daten“ im Abschnitt „Unterstützte Dateiformate“ (☞ Seite 126). → Konvertieren Sie die ATRAC-Audiodaten mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen MP3 Conversion Tool. → Einige Songs können je nach bestimmten Dateispezifikationen möglicherweise nicht wiedergegeben werden.

Vorgang (Fortsetzung)

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Die Einstellung „VPT(Surround)“ oder die Funktion „Clear Stereo“ funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Bei der Ausgabe an externe Audiolautsprecher mithilfe der optionalen Station haben die Einstellungen „VPT(Surround)“ und die Funktion „Clear Stereo“ möglicherweise keine Wirkung, da der Player nur für die Verwendung kompatibler Kopfhörer ausgelegt ist. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.
Das Video wird nicht wiedergegeben, es wird jedoch Ton ausgegeben (nur NWZ-S615F/S616F/S618F).	<ul style="list-style-type: none"> • Bei der Datei handelt es sich um eine Datei mit der Erweiterung .3gp (.3gp unterstützt nur Audio.) • Die Videodatei befindet sich nicht in einem Videordner. <ul style="list-style-type: none"> → Verschieben Sie die Videodateien per Ziehen und Ablegen in einen Videordner.
Die Tasten funktionieren nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Der HOLD-Schalter steht in der Position HOLD. <ul style="list-style-type: none"> → Stellen Sie den HOLD-Schalter in die entgegengesetzte Position (☞ Seite 10). • Feuchtigkeit ist in den Player eingedrungen. <ul style="list-style-type: none"> → Warten Sie einige Stunden, bis der Player getrocknet ist. • Die Restladung ist niedrig oder nicht ausreichend. <ul style="list-style-type: none"> → Laden Sie den Akku, indem Sie ihn an den eingeschalteten Computer anschließen (☞ Seite 92). → Drücken Sie die RESET-Taste, um den Player zurückzusetzen, wenn sich das Problem nicht durch das Laden des Akkus beheben lässt (☞ Seite 102). • Während „Verbinden“ angezeigt wird, kann der Player nicht bedient werden. <ul style="list-style-type: none"> → Trennen Sie die USB-Verbindung, und bedienen Sie den Player dann.
Die Wiedergabe wird nicht unterbrochen.	<ul style="list-style-type: none"> • Bei diesem Player besteht kein Unterschied zwischen Unterbrechen und Anhalten. Wenn Sie die Taste ▷ drücken, wird angezeigt, und die Wiedergabe wird angehalten/unterbrochen.
Der Player funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Restladung des Akkus reicht nicht aus. <ul style="list-style-type: none"> → Laden Sie den Akku, indem Sie ihn an den eingeschalteten Computer anschließen (☞ Seite 92). → Drücken Sie die RESET-Taste, um den Player zurückzusetzen, wenn sich das Problem nicht durch das Laden des Akkus beheben lässt (☞ Seite 102).

Vorgang (Fortsetzung)

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Übertragene Daten werden nicht gefunden.	<ul style="list-style-type: none"> • Der integrierte Flash-Speicher des Players wurde mit Windows Explorer formatiert. <ul style="list-style-type: none"> → Formatieren Sie den integrierten Flash-Speicher des Players (☞ Seite 88). • Das mitgelieferte USB-Kabel wurde während der Datenübertragung vom Player getrennt. <ul style="list-style-type: none"> → Übertragen Sie verwendbare Dateien auf den Computer zurück, und formatieren Sie den integrierten Flash-Speicher des Players (☞ Seite 88). • Die Datenhierarchieebenen entsprechen nach dem Verschieben per Ziehen und Ablegen in Windows Explorer nicht dem Player (☞ Seite 95). • Die übertragenen Dateien besitzen ein nicht unterstütztes Format. Informationen finden Sie unter „Technische Daten“ im Abschnitt „Unterstützte Dateiformate“ (☞ Seite 126). <ul style="list-style-type: none"> → Konvertieren Sie die ATRAC-Audiodaten mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen MP3 Conversion Tool. → Songs oder Videos (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) werden je nach Dateiformat möglicherweise nicht wiedergegeben (☞ Seite 126). → Fotos können abhängig von der Dateigröße oder dem Dateiformat möglicherweise nicht angezeigt werden (☞ Seite 126).
Die Lautstärke ist zu niedrig.	<ul style="list-style-type: none"> • „AVLS (Lautstärkelimit)“ ist aktiviert. <ul style="list-style-type: none"> → Deaktivieren Sie „AVLS (Lautstärkelimit)“ (☞ Seite 76).
Über den rechten Kopfhörerkanal ist kein Ton zu hören. Oder der Ton des rechten Kopfhörerkanals wird auf beiden Ohrhörern ausgegeben.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Kopfhörerstecker wurde nicht vollständig in die Buchse eingesteckt. <ul style="list-style-type: none"> → Wenn die Kopfhörer nicht ordnungsgemäß angeschlossen sind, wird der Ton nicht richtig ausgegeben. Drücken Sie den Stecker des Kopfhörers in die Buchse, bis er hörbar einrastet (☞ Seite 10).
Die Wiedergabe stoppt plötzlich.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Restladung des Akkus reicht nicht aus. <ul style="list-style-type: none"> → Laden Sie den Akku, indem Sie ihn an den Computer anschließen (☞ Seite 92). • Die Songs oder Videodateien (nur NWZ-S615F/S616F/S618F), die nicht wiedergegeben werden können, werden abgespielt. <ul style="list-style-type: none"> → Geben Sie die anderen Song- oder Videodateien (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) wieder.

Vorgang (Fortsetzung)

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Miniaturbilder werden nicht angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Songs besitzen keine Covergrafikinformationen. Miniaturbilder werden nur angezeigt, wenn die Songs über Covergrafikinformationen verfügen. • Name des Miniaturbildes stimmt nicht mit der Videodatei (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) überein, und die Videodatei befindet sich nicht am richtigen Speicherort. <ul style="list-style-type: none"> → Verschieben Sie eine JPEG-Datei mit demselben Namen wie die Videodatei in den dem Ordner „VIDEO“ untergeordneten Ordner (nur NWZ-S615F/S616F/S618F). • Einige Covergrafiken werden je nach Dateiformat des Miniaturbildes oder der Covergrafik nicht angezeigt.
Covergrafiken werden nicht angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Daten enthalten keine Covergrafikinformationen. <ul style="list-style-type: none"> → Die Covergrafik wird nur angezeigt, wenn Covergrafikinformationen enthalten sind. Covergrafiken können mithilfe des mitgelieferten Windows Media Player 11 oder anderer zur Übertragung geeigneter Software festgelegt werden. Informationen zur Bedienung finden Sie in der Hilfe der Software, oder Sie wenden sich an den Hersteller. • Einige Covergrafiken werden je nach Dateiformat nicht angezeigt.
Die Formatierung kann nicht ausgeführt werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Restladung ist niedrig oder nicht ausreichend. <ul style="list-style-type: none"> → Laden Sie den Akku, indem Sie ihn an den Computer anschließen (☞ Seite 92).
Der Player wurde versehentlich aus- und anschließend wieder eingeschaltet.	<ul style="list-style-type: none"> • Bei einer Fehlfunktion schaltet sich der Player aus und automatisch wieder ein.

Display

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
„□“ erscheint anstelle eines Titels.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Titel enthält Zeichen, die auf dem Player nicht angezeigt werden können. <ul style="list-style-type: none"> → Benennen Sie den Titel unter Verwendung anzeigbarer Zeichen auf dem Computer um.
Anstelle eines Album- oder Interpretennamens usw. wird „Unbekannt“ angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Daten enthalten keine Dateninformationen wie Album- oder Interpretenname.
Zeichen werden nicht ordnungsgemäß angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Die falsche Sprache wurde ausgewählt. <ul style="list-style-type: none"> → Korrigieren Sie die Einstellung unter „Sprache (Language)“ (☞ Seite 90), und übertragen Sie anschließend die Dateien erneut auf den Player.
Der Bildschirm wird bei der Anzeige eines Fotos dunkel.	<ul style="list-style-type: none"> • Während der für „Wartezeit“ festgelegten Zeit wurde kein Vorgang ausgeführt (☞ Seite 79). <ul style="list-style-type: none"> → Drücken Sie eine beliebige Taste.

Display (Fortsetzung)

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Das Display wird ausgeschaltet.	<ul style="list-style-type: none"> • Während der Player in den Pausenmodus geschaltet war, wurde 30 Sekunden lang kein Vorgang ausgeführt. <ul style="list-style-type: none"> → Drücken Sie eine beliebige Taste. • „Bildschirmschoner“ ist auf „Leerer Bildschirm“ eingestellt, und während der für „Wartezeit“ festgelegten Zeit hat keine Aktivität stattgefunden (☞ Seite 79). <ul style="list-style-type: none"> → Drücken Sie eine beliebige Taste. → Legen Sie für „Bildschirmschoner“ eine andere Einstellung als „Leerer Bildschirm“ fest. • „HOLD-Anzeige“ ist auf „Nein“ eingestellt. <ul style="list-style-type: none"> → Stellen Sie den HOLD-Schalter in die entgegengesetzte Position (☞ Seite 10). → Legen Sie für „HOLD-Anzeige“ die Option „Ja“ fest (☞ Seite 56). Sie können ein Video (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) wiedergeben, auch wenn die HOLD-Funktion aktiviert ist.
Eine Meldung wird angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Weitere Informationen finden Sie unter „Meldungen“ (☞ Seite 114).

Stromversorgung

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Die Betriebsdauer des Akkus ist sehr kurz.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Umgebungstemperatur liegt unter 5 °C. <ul style="list-style-type: none"> → Unter diesen Bedingungen verkürzt sich die Betriebsdauer des Akkus. Dies ist keine Fehlfunktion. • Der Akku wurde nicht lange genug geladen. <ul style="list-style-type: none"> → Laden Sie den Akku, bis FULL angezeigt wird. • Durch Anpassen der Einstellungen und eine ordnungsgemäße Stromversorgung kann Energie gespart und der Player länger verwendet werden (☞ Seite 93). • Sie haben den Player längere Zeit nicht verwendet. <ul style="list-style-type: none"> → Die Leistung des Akkus wird durch häufiges Laden und Entladen erhöht. • Beträgt die Betriebsdauer des Akkus auch nach dem vollständigen Laden nur noch die Hälfte der ursprünglichen Betriebsdauer, muss der Akku ausgetauscht werden. <ul style="list-style-type: none"> → Wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler. • Urheberrechtlicher Inhalt wird wiedergegeben. <ul style="list-style-type: none"> → Beim Wiedergeben von urheberrechtlich geschütztem Inhalt ist die Betriebsdauer möglicherweise kürzer.

Stromversorgung (Fortsetzung)

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Der Akku des Players kann nicht geladen werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Das USB-Kabel ist nicht ordnungsgemäß an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> → Ziehen Sie das USB-Kabel ab, und schließen Sie es wieder an. → Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel. • Der Akku wurde nicht bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 35 °C geladen. <ul style="list-style-type: none"> → Laden Sie den Akku bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 35 °C. • Der Computer ist nicht eingeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> → Schalten Sie den Computer ein. • Der Computer schaltet in den Energiespar- oder Ruhezustand. <ul style="list-style-type: none"> → Reaktivieren Sie den Computer.
Der Player schaltet sich automatisch aus.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Player schaltet sich automatisch aus, um Strom zu sparen. <ul style="list-style-type: none"> → Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Player einzuschalten.
Das Laden nimmt sehr wenig Zeit in Anspruch.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn der Akku beim Starten des Ladevorgangs fast vollständig aufgeladen ist, erfordert die Aufladung nur wenig Zeit.

Verbindung mit einem Computer

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
MP3 Conversion Tool wird nicht gestartet.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Systemumgebung Ihres Computers wurde möglicherweise aufgrund einer Aktualisierung des Windows-Betriebssystems geändert.
„Verbinden“ wird nicht angezeigt, wenn der Player mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer angeschlossen wird.	<ul style="list-style-type: none"> • Das USB-Kabel ist nicht ordnungsgemäß an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> → Entfernen Sie das USB-Kabel, und schließen Sie es erneut an. → Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel. • Ein USB-Hub wird verwendet. <ul style="list-style-type: none"> → Das Anschließen des Players über einen USB-Hub ist u. U. nicht möglich. Schließen Sie den Player mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an. • Auf dem Computer wird eine andere Software als die zum Übertragen verwendete ausgeführt. <ul style="list-style-type: none"> → Ziehen Sie das USB-Kabel ab, warten Sie einige Minuten, und schließen Sie es erneut an. Wenn das Problem weiterhin vorliegt, ziehen Sie das USB-Kabel ab, starten Sie den Computer neu, und schließen Sie das USB-Kabel erneut an. • „Verbinden“ wird u. U. nicht auf dem Player angezeigt, abhängig von der Softwareumgebung auf dem Computer. <ul style="list-style-type: none"> → Starten Sie Windows Media Player oder Windows Explorer.

Verbindung mit einem Computer (Fortsetzung)

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
<p>Beim Anschließen an den Computer wird der Player nicht vom Computer erkannt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Das USB-Kabel ist nicht ordnungsgemäß an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> → Ziehen Sie das USB-Kabel ab, und schließen Sie es erneut an. ● Ein USB-Hub wird verwendet. <ul style="list-style-type: none"> → Das Anschließen des Players über einen USB-Hub ist u. U. nicht möglich. Schließen Sie den Player mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an. ● Möglicherweise liegt ein Problem mit dem USB-Anschluss des Computers vor. Schließen Sie den Player an einen anderen USB-Anschluss des Computers an.
<p>Es können keine Daten vom Computer auf den Player übertragen werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Die Übertragung wird u. U. aufgrund von Störrauschen wie z. B. statischer Elektrizität unterbrochen. Dadurch sollen Dateninformationen geschützt werden. <ul style="list-style-type: none"> → Trennen Sie die Verbindung zum Player, und schließen Sie ihn erneut an. ● Wenn Sie Dateien per Ziehen und Ablegen auf Computer ohne Windows Media Player 11 übertragen, können möglicherweise nur bestimmte Dateien (AAC, Videodateien* usw.) per Ziehen und Ablegen übertragen werden. <ul style="list-style-type: none"> * nur NWZ-S615F/S616F/S618F → Installieren Sie Windows Media Player 11 von der mitgelieferten CD-ROM, und übertragen Sie anschließend erneut Dateien per Ziehen und Ablegen. Überprüfen Sie vor der Installation von Windows Media Player 11 auf dem Computer, ob die Software oder der Dienst mit Windows Media Player 11 kompatibel ist. Informationen zur Verwendung von oder zu Support für Windows Media Player finden Sie auf der folgenden Website: http://support.microsoft.com/ ● Das USB-Kabel ist nicht ordnungsgemäß an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> → Ziehen Sie das USB-Kabel ab, und schließen Sie es erneut an.

Fortsetzung ↓

Verbindung mit einem Computer (Fortsetzung)

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
<p>Es können keine Daten vom Computer auf den Player übertragen werden. (Fortsetzung)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Im integrierten Flash-Speicher ist nicht genügend Speicherplatz vorhanden. <ul style="list-style-type: none"> → Übertragen Sie nicht benötigte Daten zurück auf den Computer, um Speicherplatz freizugeben. ● Songs mit einer zeitlichen Wiedergabeeinschränkung oder mit begrenzter Wiedergabehäufigkeit können aufgrund der von den Urheberrechtsinhabern festgelegten Einschränkungen möglicherweise nicht übertragen werden. Einzelheiten zu den Einstellungen der einzelnen Audiodateien erhalten Sie beim Anbieter. ● Auf dem Player sind nicht erwartete Daten vorhanden. <ul style="list-style-type: none"> → Übertragen Sie verwendbare Dateien auf den Computer zurück, und formatieren Sie den integrierten Flash-Speicher des Players (☞ Seite 88). ● Die Daten sind möglicherweise beschädigt. <ul style="list-style-type: none"> → Löschen Sie die Daten, die nicht vom Computer übertragen werden können, und importieren Sie sie dann erneut auf den Computer. Schließen Sie zur Vermeidung von Datenschäden beim Importieren von Daten auf den Computer alle anderen Anwendungen. ● Übertragungslimit von Dateien und Ordnern wurde überschritten. <ul style="list-style-type: none"> → Löschen Sie nicht benötigte Daten. ● Sie versuchen, Dateien mit den Erweiterungen .m4a, .mp4, .3gp oder .m4v auf einen Computer zu übertragen, auf dem bereits Windows Media Player 10 installiert ist. <ul style="list-style-type: none"> → Installieren Sie Windows Media Player 11 von der im Lieferumfang enthaltenen CD-ROM. ● Wenden Sie sich an den Hersteller, wenn Sie die Daten mithilfe einer geeigneten Software übertragen, dieser Vorgang aber fehlschlägt.

Fortsetzung ↓

Verbindung mit einem Computer (Fortsetzung)

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Auf den Player kann nur eine geringe Menge von Daten übertragen werden.	<ul style="list-style-type: none"> ● Im integrierten Flash-Speicher ist nicht genügend Speicherplatz vorhanden. <ul style="list-style-type: none"> → Übertragen Sie nicht benötigte Daten zurück auf den Computer, um Speicherplatz freizugeben. ● Auf dem Player sind Daten gespeichert, die nicht wiedergegeben werden können. <ul style="list-style-type: none"> → Wenn auf dem Player andere Daten als Songs, Videos (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) oder Fotos gespeichert sind, können weniger Daten übertragen werden. Übertragen Sie Daten, die nicht auf dem Player wiedergegeben werden können, zurück auf den Computer, um Speicherplatz freizugeben.
Der Player wird während der Verbindung mit dem Computer instabil.	<ul style="list-style-type: none"> ● Sie verwenden einen USB-Hub oder ein USB-Verlängerungskabel. <ul style="list-style-type: none"> → Das Anschließen des Players über einen USB-Hub oder ein Verlängerungskabel ist u. U. nicht möglich. Schließen Sie den Player mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an.
Die Ordner können nicht gelöscht oder umbenannt werden.	<ul style="list-style-type: none"> ● Die Ordner „MUSIC“, „MP_ROOT“, „VIDEO“ (nur NWZ-S615F/S616F/S618F), „PICTURES“, „PICTURE“ und „DCIM“ können nicht gelöscht oder umbenannt werden.

UKW-Tuner (nur NWZ-S615F/S616F/S618F)

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Der UKW-Empfang ist schlecht.	<ul style="list-style-type: none"> ● Die Empfangsfrequenz ist nicht richtig eingestellt. <ul style="list-style-type: none"> → Wählen Sie die Frequenz manuell mithilfe der Taste Δ/∇, um den Empfang zu verbessern (☞ Seite 71).
Der Empfang und die Tonqualität sind schlecht.	<ul style="list-style-type: none"> ● Das Radiosignal ist schwach. <ul style="list-style-type: none"> → Gehen Sie zum UKW-Empfang näher an ein Fenster heran. In Gebäuden und Fahrzeugen ist das Signal möglicherweise nicht stark genug. ● Das Kopfhörerkabel ist nicht vollständig ausgebreitet. <ul style="list-style-type: none"> → Das Kopfhörerkabel fungiert als Antenne. Breiten Sie das Kopfhörerkabel so weit wie möglich aus.
Der UKW-Empfang wird durch Störrauschen beeinträchtigt.	<ul style="list-style-type: none"> ● In der Nähe des Players wird ein Gerät verwendet, das Funksignale ausstrahlt (z. B. ein Mobiltelefon). <ul style="list-style-type: none"> → Halten Sie Geräte wie Mobiltelefone während des Betriebs vom Player fern.

Sonstiges

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Beim Betrieb des Players wird kein Signalton ausgegeben.	<ul style="list-style-type: none"> • „Signalton“ wurde auf „Aus“ eingestellt. → Stellen Sie „Signalton“ auf „Ein“ ein (☞ Seite 77). • Wenn der Player an die optionale Station oder ein anderes Gerät angeschlossen ist, wird kein Signalton ausgegeben.
Der Player wird warm.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Player kann sich beim Aufladevorgang des Akkus erwärmen. Diese Erwärmung hält nach dem Ladevorgang noch kurz an. Auch bei der Übertragung einer großen Datenmenge kann sich der Player erwärmen. Dies ist ganz normal und kein Grund zur Sorge. Lassen Sie den Player eine Zeit lang abkühlen.
Der Bildschirm schaltet sich bei jedem Songwechsel ein.	<ul style="list-style-type: none"> • „Popup Neuer Song“ ist auf „Ein“ eingestellt. → Legen Sie für „Popup Neuer Song“ die Option „Aus“ fest (☞ Seite 31).
Das Datum und die Uhrzeit wurden zurückgesetzt.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie den Player eine Zeit lang nicht verwenden und der Akku leer ist, werden das Datum und die Uhrzeit möglicherweise zurückgesetzt. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion. Laden Sie den Akku, bis FULL auf dem Bildschirm angezeigt wird, und stellen Sie das Datum und die Uhrzeit neu ein (☞ Seite 81).

Meldungen

Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, wenn eine Meldung im Display angezeigt wird.

Meldung	Bedeutung	Abhilfemaßnahme
Gruppennummer voll	<ul style="list-style-type: none"> • Die Gesamtanzahl der Listenelemente (außer Songlisten) überschreitet die maximale Anzahl (8.192 Elemente). • Die Gesamtanzahl der in Wiedergabelisten gespeicherten Songs hat 65.535 erreicht. 	<p>Über die maximale Anzahl hinausgehende Songs werden unter „Andere“ gespeichert.</p> <p>→ Wenn Sie einen Song nicht finden können, sollten Sie zunächst in der Liste „Andere“ danach suchen.</p> <p>→ Sollen über die maximale Anzahl hinausgehende Songs nicht unter „Andere“ gespeichert werden, löschen Sie nicht benötigte Songs mithilfe der zur Übertragung verwendeten Software oder Windows Explorer vom Player.</p> <p>→ Überschreitet die Gesamtanzahl der auf dem Player gespeicherten Wiedergabelisten 65.535, können die über diese Anzahl hinausgehenden Wiedergabelisten nicht wiedergegeben werden. Verringern Sie die Anzahl der Wiedergabelisten (löschen Sie die Listen) mithilfe der zur Übertragung verwendeten Software.</p>
Abschluss während Wiedergabe nicht möglich. Bitte Wiedergabe anhalten und erneut versuchen.	Sie versuchen während der Wiedergabe, ein nicht wählbares Element auszuwählen.	Unterbrechen Sie die Wiedergabe, und wiederholen Sie den Vorgang.
Ordner können nur bis zu dieser Ebene angezeigt werden. Platzieren Sie Titel nur in Ordnern bis zur 8. Ebene.	Songs ab der 8. Ordnerstufe können vom Player nicht wiedergegeben werden. (☞ Seite 95).	Verschieben Sie die Songs jenseits der 8. Ordnerstufe mithilfe von Windows Explorer auf eine höhere Ebene.
Wiedergabe nicht möglich; Lizenz ist abgelaufen.	Der Wiedergabezeitraum des Songs ist abgelaufen.	Aktualisieren Sie die Lizenzinformationen der Songs mithilfe der zur Übertragung verwendeten Software.
Wiedergabe nicht möglich, Dateiformat wird nicht unterstützt.	<ul style="list-style-type: none"> • Sie versuchen, eine Datei wiederzugeben, die auf dem Player nicht wiedergegeben werden kann. • Sie haben eine Audiodatei per Ziehen und Ablegen in einen Videoordner verschoben (nur NWZ-S615F/S616F/S618F). 	Die Wiedergabe von Songs in einem nicht unterstützten Format ist nicht möglich (☞ Seite 126). Verschieben Sie sie in den Ordner „MUSIC“.
Wiedergabe nicht möglich, Datei ist beschädigt. Mit kompatibler Software/Hardware verbinden und erneut übertragen.	Die zu übertragende Datei ist beschädigt.	Übertragen Sie die Datei erneut auf den Player.

Meldung	Bedeutung	Abhilfemaßnahme
Es können nicht mehr als 30 Sender gespeichert werden.	Es wurden bereits 30 Radiosender gespeichert.	Löschen Sie zunächst nicht benötigte Sender (☞ Seite 72), und speichern Sie anschließend die gewünschten Radiosender (höchstens 30).
Nicht trennen.	Der Player ist zur Datenübertragung mit einem Computer oder anderen externen Geräten verbunden.	Dies ist keine Fehlermeldung. Ziehen Sie das USB-Kabel erst nach Abschluss der Übertragung ab.
Die Firmware wurde nicht aktualisiert.	Die Aktualisierung der Firmware wurde nicht abgeschlossen.	Folgen Sie den auf dem Computer angezeigten Anweisungen, und versuchen Sie erneut, die Firmware zu aktualisieren.
Bibliotheksfehler aufgetreten. Mit kompatibler Software/Hardware verbinden und die Übertragung erneut durchführen.	<ul style="list-style-type: none"> Die Datenbank für Songs, Videos (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) oder Fotos ist beschädigt. 	<p>→ Übertragen Sie erneut Songs, Videos (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) oder Fotos.</p> <p>→ Formatieren Sie den integrierten Flash-Speicher (☞ Seite 88), und wiederholen Sie anschließend die Datenübertragung, wenn sich das Problem nicht durch die obige Maßnahme beheben lässt.</p>
BATTERIE SCHWACH. Bitte aufladen.	Die Kapazität des Akkus nimmt ab.	Laden Sie den Akku (☞ Seite 92).
Keine Elemente mit diesem Anfangsbuchstaben gefunden.	Da keine Songs mit dem ausgewählten Anfangsbuchstaben vorhanden sind, erhalten Sie mit der Funktion „Ursprüngliche Suche“ dieses Ergebnis.	Drücken Sie die Taste $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um andere Anfangsbuchstaben auszuwählen.
Keine Bibliothek vorhanden. Mit kompatibler Software/Hardware verbinden und die Übertragung erneut durchführen.	Auch nach dem Übertragen von Daten stehen keine Informationen zu auf den Player übertragenen Daten zur Verfügung.	Übertragen Sie mithilfe von Windows Explorer oder anderer zur Übertragung geeigneter Software die Daten erneut.
Keine Fotos zur Anzeige verfügbar.	Es sind keine Fotos vorhanden, die auf dem Player angezeigt werden können.	Übertragen Sie Fotos in einem unterstützten Format.
Keine Fotos zur Anzeige verfügbar. Mit kompatibler Software/Hardware verbinden und Fotos übertragen.	Sie versuchen, ein Foto anzuzeigen, obwohl keine Fotos auf dem Player gespeichert sind.	Übertragen Sie Fotos auf den Player.
Es sind keine abspielbaren Songs verfügbar.	Sie versuchen, die Wiedergabe über die Option „Wiedergabe“ im Optionsmenü zu starten, der ausgewählte Ordner enthält jedoch keine Songs.	Übertragen Sie Songs in unterstütztem Format, und starten Sie die Wiedergabe.

Meldung	Bedeutung	Abhilfemaßnahme
Keine Wiedergabelisten verfügbar. Mit kompatibler Software oder kompatibelem Gerät verbinden und Wiedergabelisten übertragen.	Diese Meldung wird angezeigt, wenn Sie im Menü „Hauptseite“ die Option  (Wiedergabelisten) auswählen und sich auf dem Player keine Wiedergabelisten befinden.	Übertragen Sie mithilfe von Windows Explorer oder anderer zur Übertragung geeigneter Software Wiedergabelisten auf den Player.
Keine gespeicherten Sender vorhanden. Bitte Auto-Speicherung im Menü Optionen wählen.	Sie versuchen, einen Radiosender mithilfe einer Speichernummer auszuwählen, obwohl keine Frequenz als gespeicherter Sender hinzugefügt wurde.	Legen Sie Frequenzen als gespeicherte Sender fest ( Seite 69).
Keine Songs zur Wiedergabe verfügbar. Mit kompatibler Software/Hardware verbinden und Songs erneut übertragen.	Sie versuchen, die Wiedergabe zu starten, obwohl keine Songs auf dem Player oder in der ausgewählten Wiedergabeliste gespeichert sind.	Übertragen Sie Songs auf den Player.
Keine Songs im ausgewählten Element.	Im ausgewählten Ordner befinden sich keine Songs.	Übertragen Sie Songs mithilfe von Windows Explorer oder anderer zur Übertragung geeigneter Software in die dem Ordner „MUSIC“ untergeordneten Ordner.
Keine Videos zur Wiedergabe verfügbar. Mit kompatibler Software/Hardware verbinden und Videos erneut übertragen. (nur NWZ-S615F/S616F/S618F)	Sie versuchen, die Wiedergabe zu starten, obwohl keine Videos auf dem Player gespeichert sind.	Übertragen Sie Videos auf den Player.
Nicht genügend freier Speicherplatz. An kompatible Software oder kompatibles Gerät anschließen und Dateien löschen.	Die verfügbare Kapazität des Players reicht nicht aus.	Schließen Sie den Player mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels an den Computer an, und löschen Sie nicht benötigte Daten mithilfe anderer zur Übertragung verwendeter Software oder mithilfe von Windows Explorer vom Player.
HOLD aktiv... HOLD-Funktion ausschalten, um die Steuerung zu aktivieren.	Der Player kann nicht bedient werden, weil der HOLD-Schalter in der Position HOLD steht.	Stellen Sie den HOLD-Schalter in die entgegengesetzte Position ( Seite 10), um den Player bedienen zu können.
Voreinstellung existiert bereits.	Sie versuchen, eine bereits gespeicherte Frequenz erneut zu speichern.	Speichern Sie andere Frequenzen.
Der Speicher des Geräts wurde nicht richtig formatiert. Bitte über das Einstellungen-Menü erneut eine Formatierung durchführen.	<ul style="list-style-type: none"> • Der integrierte Flash-Speicher wurde nicht korrekt formatiert. • Der integrierte Flash-Speicher wurde auf einem Computer formatiert. 	Wählen Sie „Einstellungen“ - „Allg. Einstellungen“ - „Formatierung“, um den integrierten Flash-Speicher neu zu „Formatieren“ ( Seite 88).

Für Kunden in Deutschland

Entsorgungshinweis: Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die Sammelboxen beim Handel oder den Kommunen. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und signalisiert „Batterie leer“ oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien „nicht mehr einwandfrei funktioniert“. Um sicherzugehen, kleben Sie die Batteriepole z.B. mit einem Klebestreifen ab oder geben Sie die Batterien einzeln in einen Plastikbeutel.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Dies gilt für folgendes Zubehör: Kopfhörer

Hinweis für Kunden in Ländern, die EU-Direktiven unterliegen

Der Hersteller dieses Produkts ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japan. Autorisierter Vertreter für EMV und Produktsicherheit ist Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Straße 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Kontaktadressen für Kundendienst oder Garantieansprüche finden Sie in den separaten Kundendienst- oder Garantiedokumenten.

Sicherheitsmaßnahmen

Sicherheit

- Verursachen Sie an den Anschlüssen des Players keinen Kurzschluss mit anderen Metallgegenständen.
- Berühren Sie den aufladbaren Akku nicht mit bloßen Händen, wenn Batterieflüssigkeit austritt. Da Batterieflüssigkeit im Player zurückbleiben kann, sollten Sie sich im Fall eines undichten Akkus an Ihren Sony-Händler wenden. Sollte die Flüssigkeit in die Augen gelangen, dürfen Sie auf keinen Fall reiben. Dies kann zu Blindheit führen. Spülen Sie die Augen mit sauberem Wasser aus, und wenden Sie sich an einen Arzt.
Wenn die Flüssigkeit in Berührung mit Haut oder Kleidung gerät, muss sie sofort abgewaschen werden. Andernfalls kann es zu Verbrennungen oder Verletzungen kommen. Suchen Sie im Fall einer Verbrennung oder Verletzung durch Batterieflüssigkeit einen Arzt auf.
- Schütten Sie kein Wasser in den Player, und führen Sie keine Fremdkörper in den Player ein. Andernfalls besteht die Gefahr von Feuer oder elektrischen Schlägen.
Schalten Sie den Player in einem solchen Fall sofort aus, ziehen Sie das USB-Kabel vom Player ab, und wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler oder das Sony Service Center.
- Halten Sie den Player von offenen Flammen fern.
- Der Player darf nicht auseinander genommen oder umgebaut werden. Andernfalls kann es zu elektrischen Schlägen kommen. Wenden Sie sich für den Austausch von Akkus, interne Inspektionen oder Reparaturen an Ihren Sony-Händler oder das Sony Service Center.

Fortsetzung ↓

Installation

- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Player, und setzen Sie den Player keinen starken Stößen oder Schlägen aus. Dies kann zu Funktionsstörungen oder einer Beschädigung des Players führen.
- Verwenden Sie den Player niemals an Orten, an denen er extremen Licht- oder Temperaturverhältnissen, Feuchtigkeit oder Erschütterungen ausgesetzt ist. Andernfalls kann der Player verfärbt, verformt oder beschädigt werden.
- Setzen Sie den Player nie hohen Temperaturen aus, wie sie z. B. in einem in der Sonne geparkten Auto oder in direktem Sonnenlicht auftreten können.
- Verwenden Sie den Player nicht an Orten, an denen er starker Staubentwicklung ausgesetzt ist.
- Stellen Sie den Player nicht auf instabilen oder schrägen Flächen ab.
- Wenn der Player den Radio- oder Fernsehempfang stört, muss er ausgeschaltet und aus der Nähe des Radios oder Fernsehers entfernt werden.
- Befolgen Sie bei Verwendung dieses Players stets die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um Verformungen des Gehäuses oder Fehlfunktionen des Geräts zu vermeiden.

– Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht mit dem Player in der Hosentasche hinsetzen.



– Stellen Sie sicher, dass Sie den Player nicht mit dem Kopf-/Ohrhörer-Kabel um das Gerät gewickelt in eine Tasche stecken, die Stößen o. ä. ausgesetzt wird.



- Schützen Sie den Player vor Kontakt mit Wasser. Der Player ist nicht wasserdicht. Befolgen Sie stets die unten stehenden Vorsichtsmaßnahmen.

– Der Player darf unter keinen Umständen unter Wasser geraten. Achten Sie z. B. darauf, dass er nicht in ein Waschbecken oder einen anderen mit Wasser gefüllten Behälter fällt.

– Verwenden Sie den Player nicht an feuchten Orten oder bei schlechten Witterungsbedingungen wie Regen oder Schnee.

– Der Player darf nicht nass werden.

Wenn Sie den Player mit feuchten Händen berühren oder auf feuchtem Stoff (z. B. ein Handtuch) ablegen, kann er nass werden. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.



- Ziehen Sie am Kopfhörerstecker, wenn Sie das Kopfhörerkabel aus dem Player ziehen möchten. Wenn Sie am Kopfhörerkabel selbst ziehen, kann das Kabel beschädigt werden.

Wärmestau

Wenn der Player über längere Zeit verwendet wird, kann es im Player während des Ladevorgangs zu einem Wärmestau kommen.

Kopfhörer

Verkehrssicherheit

Verwenden Sie den Player in Situationen, in denen ein uneingeschränktes Hörvermögen erforderlich ist, nicht mit Kopfhörern.

Vermeidung von Gehörschäden

Stellen Sie die Lautstärke der Kopfhörer nicht zu hoch ein. Ohrenärzte warnen vor dauerhaften, lauten Geräuschen. Verringern Sie die Lautstärke, oder schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie Ohrgeräusche wahrnehmen.

Stellen Sie die Lautstärke insbesondere bei Verwendung der Kopfhörer nicht auf einmal auf die maximale Lautstärke ein.

Erhöhen Sie die Lautstärke nach und nach, damit Ihre Ohren nicht verletzt werden.

Rücksichtnahme

Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein. Auf diese Weise können nicht nur Sie selbst noch hören, was um Sie herum vorgeht, sondern Sie beweisen auch Rücksicht gegenüber anderen.

Warnung

Verwenden Sie die Kopfhörer nicht bei Blitzschlag in der Umgebung.

Sollten Sie allergisch auf die mitgelieferten Kopfhörer reagieren, müssen Sie die Verwendung umgehend einstellen und sich an einen Arzt wenden.

Verwendung

- Achten Sie darauf, nicht an Gegenständen hängen zu bleiben, wenn Sie einen Riemen (separat erhältlich) verwenden. Schlenkern Sie den Player nicht am Riemen. Sie könnten andere Personen treffen.
- Verwenden Sie den Player entsprechend den Ansagen vom Flugpersonal während des Starts oder der Landung nicht in einem Flugzeug.
- Im Player kann sich u. U. vorübergehend Feuchtigkeit bilden, wenn der Player aus einer Umgebung mit niedrigen Temperaturen in eine Umgebung mit hohen Temperaturen gebracht wird oder in einem Raum verwendet wird, in dem vor kurzem die Heizung eingeschaltet wurde. Bei der Kondensation schlägt sich Feuchtigkeit aus der Luft auf Oberflächen nieder, wie z. B. auf Metallplatten usw., und kondensiert zu Flüssigkeit. Wenn sich Kondensationsfeuchtigkeit im Player bildet, lassen Sie ihn ausgeschaltet, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist. Wenn Sie den Player trotz Kondensationsfeuchtigkeit verwenden, tritt möglicherweise eine Fehlfunktion auf.

Display

- Üben Sie keine Kraft auf die Oberfläche des Displays aus. Dies kann zu einer Verzerrung der Farben oder der Helligkeit oder zu Fehlfunktionen des Displays führen.
- Bei niedrigen Temperaturen kann es passieren, dass Bilder mit einem schwarzen Rahmen angezeigt werden. Dies ist keine Fehlfunktion des Players.

Reinigung

- Reinigen Sie das Gehäuse des Players mit einem weichen Tuch, z. B. einem Brillenputztuch.
- Wenn das Gehäuse des Players stark verschmutzt ist, kann es mit einem weichen, leicht mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch gereinigt werden.
- Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, Scheuermittel oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin. Diese könnten das Gehäuse angreifen.
- Lassen Sie durch die Öffnung neben dem Anschluss kein Wasser in den Player gelangen.
- Reinigen Sie den Kopfhörerstecker regelmäßig.

Wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler, falls Sie Fragen zum Player oder Probleme haben sollten.

Fortsetzung ↓

Wichtiger Hinweis

- Die Software und das mitgelieferte Handbuch sind urheberrechtlich geschützt. Ohne die Zustimmung des Urheberrechtsinhabers dürfen sie weder ganz noch auszugsweise reproduziert werden. Auch ein Verleih ist untersagt.
- SONY übernimmt unter keinen Umständen die Gewährleistung für jedweden finanziellen Schaden oder Gewinnverluste, Forderungen von Dritten eingeschlossen, die sich aus der Verwendung der im Lieferumfang dieses Players enthaltenen Software ergeben.
- Sollten beim Einsatz dieser Software Probleme auftreten, die auf einen Produktionsfehler zurückzuführen sind, ersetzt SONY die Software. Weitergehende Haftungsansprüche gegenüber SONY bestehen nicht.
- Die im Lieferumfang dieses Players enthaltene Software kann nur für die Geräte verwendet werden, die auf die Verwendung dieser Software ausgelegt sind.
- Beachten Sie, dass sich die Spezifikationen der Software ohne Vorankündigung ändern können, da wir stets bemüht sind, die Qualität unserer Software zu verbessern.
- Für die Verwendung dieses Players in Kombination mit einer anderen als der im Lieferumfang enthaltenen Software wird keine Gewährleistung übernommen.
- Die Möglichkeit, Sprachen in der mitgelieferten Software anzuzeigen, hängt von dem auf dem PC installierten Betriebssystem ab. Vergewissern Sie sich, dass das installierte Betriebssystem mit der gewünschten Sprache kompatibel ist.
 - Wir übernehmen keine Garantie dafür, dass sich alle Sprachen korrekt in der mitgelieferten Software anzeigen lassen.
 - Benutzerdefinierte Zeichen und einige Sonderzeichen können eventuell nicht angezeigt werden.
- Die Erklärungen in diesem Handbuch setzen voraus, dass Sie mit den grundlegenden Funktionen von Windows vertraut sind. Hinweise zur Verwendung Ihres Computers und des Betriebssystems finden Sie in den entsprechenden Handbüchern.

Fortsetzung ↓

Beispieldaten*

Auf dem Player sind Audiobeispieldaten vorinstalliert. Verwenden Sie zum Löschen dieser Daten Windows Explorer.

Wenn Beispieldaten gelöscht werden, können sie nicht wiederhergestellt werden. Ersatzdaten können nicht zur Verfügung gestellt werden.

* In einigen Ländern/Regionen sind einige Beispieldaten nicht installiert.

- Musikaufnahmen sind nur für den Privatgebrauch zulässig. Sollen Musikaufnahmen anderweitig verwendet werden, ist die Genehmigung der Urheberrechtsinhaber einzuholen.
- Sony übernimmt keine Verantwortung dafür, wenn Daten aufgrund eines Fehlers im Computer oder Player beschädigt bzw. nicht vollständig aufgenommen/heruntergeladen werden.
- Je nach Art und verwendeten Zeichen des auf dem Player angezeigten Textes kann dieser möglicherweise nicht korrekt auf dem Gerät angezeigt werden. Dies kann folgende Ursachen haben:
 - Die Kapazität des angeschlossenen Players ist eingeschränkt.
 - Der Player funktioniert nicht ordnungsgemäß.
 - Inhaltsinformationen sind in einer Sprache oder mit Zeichen angegeben, die nicht vom Player unterstützt werden.

Supportwebsite

Informationen bei Fragen oder Problemen bezüglich dieses Produkts finden Sie auf den folgenden Websites.

Für Kunden in den USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Für Kunden in Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Für Kunden in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Für Kunden in Lateinamerika: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Für Kunden in anderen Ländern/Regionen: <http://www.css.ap.sony.com>

Für Kunden, die Überseemodelle kaufen:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Copyrights

- ATRAC ist eine Marke der Sony Corporation.
- „WALKMAN“ und das „WALKMAN“-Logo sind eingetragene Marken der Sony Corporation.
- **DSEE** und **CLEAR BASS** sind Marken der Sony Corporation.
Digital Sound Enhancement Engine
- Microsoft, Windows, Windows Vista und Windows Media sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Adobe, Adobe Reader und Adobe Flash Player sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.
- Die MPEG Layer-3-Audiocodierungstechnologie und Patente sind von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert.
- IBM und PC/AT sind eingetragene Marken der International Business Machines Corporation.
- Macintosh ist eine Marke von Apple Inc.
- Pentium ist eine Marke oder eingetragene Marke der Intel Corporation.
- Diese Software basiert teilweise auf der Arbeit der Independent JPEG Group.
- **DIESES PRODUKT WIRD UNTER DER LIZENZ DES MPEG-4 VISUAL-PATENTPORTFOLIOS FÜR DIE PRIVATE UND NICHT KOMMERZIELLE VERWENDUNG DURCH EINEN VERBRAUCHER FÜR FOLGENDE ZWECKE LIZENZIERT:**
 - (i) CODIERUNG VON VIDEOS GEMÄSS DEM MPEG-4 VISUAL-STANDARD („MPEG-4 VIDEO“) UND/ODER
 - (ii) DECODIERUNG VON MPEG-4-VIDEOS, DIE VON EINEM VERBRAUCHER IM RAHMEN PRIVATER UND NICHT KOMMERZIELLER AKTIVITÄTEN CODIERT WURDEN UND/ODER VON EINEM ANBIETER MIT MPEG LA-LIZENZ FÜR DIE BEREITSTELLUNG VON MPEG-4-VIDEOS STAMMEN.

WEDER WIRD EINE LIZENZ FÜR ANDERE ZWECKE GEWÄHRT, NOCH IMPLIZIERT DIESE LIZENZ SOLCHE LIZENZEN. WEITERE INFORMATIONEN ZUR VERWENDUNG ZU WERBEZWECKEN SOWIE ZUR INTERNEN UND KOMMERZIELLEN VERWENDUNG UND LIZENZIERUNG ERHALTEN SIE BEI BEDARF VON MPEG LA, LLC. BESUCHEN SIE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpeg-la.com)

Fortsetzung ↓

- DIESES PRODUKT WIRD UNTER DER LIZENZ DES AVC-PATENTPORTFOLIOS FÜR DIE PRIVATE UND NICHT KOMMERZIELLE VERWENDUNG DURCH EINEN VERBRAUCHER FÜR FOLGENDE ZWECKE LIZENZIERT:
 - (i) CODIERUNG VON VIDEOS GEMÄSS DEM AVC-STANDARD („AVC VIDEO“) UND/ODER
 - (ii) DECODIERUNG VON AVC-VIDEOS, DIE VON EINEM VERBRAUCHER IM RAHMEN PRIVATER UND NICHT KOMMERZIELLER AKTIVITÄTEN CODIERT WURDEN UND/ ODER VON EINEM ANBIETER MIT LIZENZ FÜR DIE BEREITSTELLUNG VON AVC-VIDEOS STAMMEN. WEDER WIRD EINE LIZENZ FÜR ANDERE ZWECKE GEWÄHRT, NOCH IMPLIZIERT DIESE LIZENZ SOLCHE LIZENZEN. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI BEDARF VON MPEG LA, L.L.C. BESUCHEN SIE [HTTP://MPEGLA.COM](http://mpegl.com)
- Amerikanische und ausländische Patente unter Lizenz der Dolby Laboratories.
- Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. In diesem Handbuch werden die Zeichen TM und [®] nicht angeführt.

Dieses Produkt ist durch bestimmte gewerbliche Schutz- und Urheberrechte der Microsoft Corporation geschützt. Die Verwendung oder der Vertrieb derartiger Technologie außerhalb dieses Produkts ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten Microsoft-Niederlassung ist untersagt.

Inhaltsanbieter verwenden die in diesem Gerät enthaltene Technologie zur Verwaltung digitaler Rechte für Windows Media („WM-DRM“, Windows Media Digital Rights Management), um die Integrität des Inhalts („Sicherer Inhalt“) zu gewährleisten, sodass sich keine Person das geistige Eigentum, einschließlich Urheberrecht, an diesen Inhalten widerrechtlich aneignen kann. Bei diesem Gerät wird WM-DRM-Software zum Wiedergeben sicherer Inhalte verwendet („WM-DRM-Software“). Bei Gefährdung der Sicherheit der WM-DRM-Software dieses Geräts können Eigentümer sicherer Inhalte („Secure Content Owners“) fordern, dass Microsoft das Recht der WM-DRM-Software zum Erwerb neuer Lizenzen zum Kopieren, Anzeigen und/oder Wiedergeben von sicherem Inhalt aufhebt. Trotz der Aufhebung kann mithilfe der WM-DRM-Software ungeschützter Inhalt wiedergegeben werden. Eine Liste widerrufenen WM-DRM-Software wird jedes Mal an Ihr Gerät gesendet, wenn Sie eine Lizenz für sicheren Inhalt aus dem Internet oder von einem PC herunterladen. Microsoft lädt möglicherweise im Auftrag von Secure Content Owners zusammen mit einer solchen Lizenz Sperrlisten auf Ihr Gerät herunter.

Technische Daten

Unterstützte Dateiformate

Musik			
Dateiformat	MP3(MPEG1 Layer3)-Format, ASF-Format, MP4-Format, Wave-Riff-Format		
Dateierweiterung	MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC-LC *1 (.mp4, .m4a, .3gp), Linear-PCM (.wav)		
CODEC	MP3	Bitrate: 32 bis 320 KBit/s (unterstützt variable Bitrate (VBR)) Abtastfrequenz*2: 32, 44,1, 48 kHz	
	WMA	Bitrate: 32 bis 192 KBit/s (unterstützt variable Bitrate (VBR)) Abtastfrequenz*2: 44,1 kHz	
	AAC-LC*1	Bitrate: 16 bis 320 KBit/s (unterstützt variable Bitrate (VBR))*3 Abtastfrequenz*2: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz	
	Linear-PCM	Bitrate: 1.411 KBit/s Abtastfrequenz*2: 44,1 kHz	
Video (nur NWZ-S615F/S616F/S618F)			
Dateiformat	MP4-Dateiformat, Videoformat „Memory Stick“		
Dateierweiterung	.mp4, .m4v		
CODEC	Video	AVC (H.264/AVC)	Profil: Baseline-Profil Stufe: Max. 1,3 Bitrate: Max. 768 KBit/s
		MPEG-4	Profil: Einfaches Profil Bitrate: Max. 2.500 KBit/s
		Bildfrequenz: Max. 30 Bilder/s Auflösung: Max. QVGA (320 × 240)	
	Audio	AAC-LC	Kanalnummer: Max. 2 Kanäle Abtastfrequenz*2: 24, 32, 44,1, 48 kHz Bitrate: Max. 288 KBit/s pro 1 Kanal
Dateigröße	Max. 2 GB		
Anzahl der Dateien	Max. 1.000		
Foto*4			
Dateiformat	Kompatibel mit Dateiformat DCF 2.0/Exif 2.21		
Dateierweiterung	.jpg		
CODEC	Profil: Baseline-Profil Anzahl der Pixel: Max. 4.000 × 4.000 Pixel (16.000.000 Pixel)		
Anzahl der Dateien	Max. 10.000		

*1 Urheberrechtlich geschützte AAC-LC-Dateien können nicht wiedergegeben werden.

*2 Die Abtastfrequenz entspricht möglicherweise nicht allen Codierern.

*3 Nicht standardmäßige Bitraten oder nicht garantierte Bitraten sind abhängig von der Abtastfrequenz möglich.

*4 Einige Fotodateien können je nach Dateiformat nicht wiedergegeben werden.

Maximal aufnehmbare Anzahl von Songs (ca.)

Die ungefähren Angaben basieren auf übertragenen oder aufgezeichneten 4-minütigen Songs (keine Videos (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) und Fotos) im MP3-Format. Bei anderen abspielbaren Audiodateiformaten können Abweichungen bei der Anzahl der Songs für das MP3-Format auftreten.

Bitrate	NWZ-S515/S615F		NWZ-S516/S616F	
	Songs	Dauer	Songs	Dauer
48 KBit/s	1.150	76 Std. 40 Min.	2.450	163 Std. 20 Min.
64 KBit/s	885	59 Std. 00 Min.	1.850	123 Std. 20 Min.
128 KBit/s	440	29 Std. 20 Min.	925	61 Std. 40 Min.
256 KBit/s	220	14 Std. 40 Min.	460	30 Std. 40 Min.
320 KBit/s	175	11 Std. 40 Min.	370	24 Std. 40 Min.

Bitrate	NWZ-S618F	
	Songs	Dauer
48 KBit/s	5.050	336 Std. 40 Min.
64 KBit/s	3.750	250 Std. 00 Min.
128 KBit/s	1.850	123 Std. 20 Min.
256 KBit/s	945	63 Std. 00 Min.
320 KBit/s	840	56 Std. 00 Min.

Maximal aufnehmbare Zeit bei Videos (ca.) (nur NWZ-S615F/S616F/S618F)

Die ungefähren Aufnahmezeiten werden geschätzt, wenn nur Videos übertragen werden. Diese Zeit variiert u. U. abhängig von den Betriebsbedingungen des Players.

Bitrate	NWZ-S615F	NWZ-S616F	NWZ-S618F
	Dauer	Dauer	Dauer
Videoformat: 384 KBit/s Audioformat: 128 KBit/s	7 Std. 10 Min.	15 Std. 00 Min.	30 Std. 40 Min.
Videoformat: 768 KBit/s Audioformat: 128 KBit/s	4 Std. 00 Min.	8 Std. 30 Min.	17 Std. 30 Min.

Maximal aufnehmbare Anzahl von Fotos, die übertragen werden können (ca.)

Max. 10.000

Die aufnehmbare Anzahl von Fotos ist abhängig von den Dateigrößen u. U. geringer.

Fortsetzung ↓

Kapazität (für den Benutzer verfügbare Kapazität)*¹

NWZ-S515: 2 GB (ca. 1,71 GB = 1.840.840.704 Byte)

NWZ-S516: 4 GB (ca. 3,57 GB = 3.840.704.512 Byte)

NWZ-S615F: 2 GB (ca. 1,71 GB = 1.840.775.168 Byte)

NWZ-S616F: 4 GB (ca. 3,57 GB = 3.840.638.976 Byte)

NWZ-S618F: 8 GB (ca. 7,30 GB = 7.840.956.416 Byte)

*¹ Die verfügbare Speicherkapazität des Players variiert möglicherweise.

Ein Teil des Speichers wird für Datenverwaltungsfunktionen verwendet.

Ausgabe (Kopfhörer)

Frequenzgang

20 bis 20.000 Hz (bei der Wiedergabe von Datendateien, Einzelsignalmessung)

UKW-Tuner (nur NWZ-S615F/S616F/S618F)

UKW-Frequenzbereich

87,5 bis 108,0 MHz

IF (UKW) (nur NWZ-S615F/S616F/S618F)

375 kHz

Antenne (nur NWZ-S615F/S616F/S618F)**KopfhörerkabelSchnittstelle**

Kopfhörer: Stereoministecker

WM-PORT (Mehrfachanschluss): 22 Pins

Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel)

Betriebstemperatur

5 °C bis 35 °C

Stromversorgung

- Eingebauter Lithium-Ionen-Akku
- USB-Stromversorgung (per Computer über das mitgelieferte USB-Kabel)

Ladezeit

USB-basiertes Laden

Ca. 3 Stunden (vollständige Aufladung), ca. 1,5 Stunden (ca. 80 %)

Fortsetzung ↓

Akku-Betriebsdauer (bei ununterbrochener Wiedergabe)

Durch folgende Einstellungen wird eine längere Akkubetriebsdauer gewährleistet. Die unten angegebene Zeit ist ein Schätzwert, wenn die Einstellungen „Popup Neuer Song“ (☞ Seite 31), „Clear Stereo“ (☞ Seite 43), „DSEE(Klangverst.)“ (☞ Seite 44), „Dynamic Normalizer“ (☞ Seite 46), „Equalizer“ (☞ Seite 38) und „VPT(Surround)“ (☞ Seite 41) deaktiviert werden und für „Bildschirmschoner“ (☞ Seite 78) „Leerer Bildschirm“ festgelegt wird. Die Zeit für Videos (nur NWZ-S615F/S616F/S618F) wird darüber hinaus bei einer Bildschirmhelligkeit (☞ Seite 80) von „3“ geschätzt.

Die Zeitangabe unten ist von der Umgebungstemperatur oder dem Verwendungszustand abhängig.

	NWZ-S515/S516	NWZ-S615F/S616F/S618F
Musik		
Wiedergabe mit MP3 128 KBit/s	Ca. 33 Stunden	Ca. 33 Stunden
Wiedergabe mit WMA 128 KBit/s	Ca. 33 Stunden	Ca. 33 Stunden
Wiedergabe mit AAC-LC 128 KBit/s	Ca. 32 Stunden	Ca. 32 Stunden
Wiedergabe mit Linear-PCM 1411 KBit/s	Ca. 35 Stunden	Ca. 35 Stunden
Video (nur NWZ-S615F/S616F/S618F)		
Wiedergabe mit MPEG-4 384 KBit/s	—	Ca. 9,5 Stunden
Wiedergabe mit MPEG-4 768 KBit/s	—	Ca. 8,5 Stunden
Wiedergabe mit AVC 384 KBit/s	—	Ca. 7,5 Stunden
Wiedergabe mit AVC 768 KBit/s	—	Ca. 7,5 Stunden
Bei UKW-Empfang (nur NWZ-S615F/S616F/S618F)	—	Ca. 24 Stunden

Display

1,82 Zoll, TFT-Farbdisplay mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung, QVGA (240 × 320 Pixel), 262.144 Farben

Abmessungen (B/H/T, vorstehende Teile nicht eingeschlossen)

42,0 × 79,5 × 11,5 mm

Abmessungen (B/H/T)

42,0 × 79,5 × 11,5 mm

Gewicht

Ca. 50 g

Fortsetzung ↓

Systemanforderungen

- **Computer**
IBM PC/AT oder kompatibler Computer, auf dem eines der folgenden Windows-Betriebssysteme* vorinstalliert ist:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 oder höher) / Windows XP Professional (Service Pack 2 oder höher) / Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 oder höher) / Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 oder höher) / Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 oder höher) / Windows Vista Home Basic / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate
Wird von 64-Bit-Betriebssystemen nicht unterstützt.
Wird von keinen anderen Betriebssystemen als den oben genannten unterstützt.
* Außer nicht von Microsoft unterstützte Betriebssystemversionen.
- **CPU:** Pentium III 1,0 GHz oder höher
- **RAM:** mind. 128 MB (für Windows Vista mind. 512 MB)
- **Festplatte:** mind. 380 MB verfügbarer Speicherplatz
- **Display:**
 - Bildschirmauflösung: 800 × 600 Pixel (oder höher) (Empfehlung: 1.024 × 768 oder höher)
 - Farben: 8 Bit oder höher (Empfehlung: 16 Bit)
- **CD-ROM-Laufwerk** (mit Unterstützung für die Wiedergabe von digitalen Musik-CDs mit WDM) Zum Erstellen von Original-CDs ist ein CD-R/RW-Laufwerk erforderlich.
- **Soundkarte**
- **USB-Anschluss** (Hi-Speed USB wird empfohlen)
- **Internet Explorer 6.0** oder höher, **Windows Media Player 10** oder **11** (Windows Media Player 11 wird empfohlen. Bei einigen Computern, auf denen bereits Windows Media Player 10 installiert ist, treten u. U. Dateibeschränkungen (AAC, Videodateien* usw.) beim Übertragen von Dateien per Ziehen und Ablegen auf.).
* nur NWZ-S615F/S616F/S618F
- **Adobe Flash Player 8** oder höher muss installiert werden.
- Zur Verwendung von EMD (Electronic Music Distribution) oder zum Aufrufen der Website ist eine Breitband-Internetverbindung erforderlich.

Auch bei Einhaltung der obigen Systemanforderungen kann der einwandfreie Betrieb nicht für jeden Computer garantiert werden.

Nicht unterstützt von folgenden Umgebungen:

- Individuell zusammengestellte Computer oder selbst programmierte Betriebssysteme
- Eine Umgebung, die ein Upgrade des ursprünglich vom Hersteller bereitgestellten Betriebssystems darstellt
- Multi-Boot-Umgebung
- Multi-Monitor-Umgebung
- Macintosh

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Index

Symbole

5-Wege-Taste.....	9, 11
↺ (Wiederholen).....	34
SHUF (Shuffle).....	34
↺SHUF(Shuffle+Wied.).....	34
↺1 (1 Song wiederholen).....	34
††H (Heavy).....	39
††P (Pop).....	39
††J (Jazz).....	39
††U (Speziell).....	39
††1 (Benutzerdefiniert 1).....	39
††2 (Benutzerdefiniert 2).....	39
Ⓢ (Studio).....	42
Ⓛ (Live).....	42
ⓐ (Club).....	42
ⓐ (Stadion).....	42
Ⓜ (Matrix).....	42
Ⓚ (Karaoke).....	42

A

AAC.....	98
AAC-LC.....	126
Adobe Reader.....	3
Akku.....	92, 93, 129
Aktualisieren.....	101
Album-Anzeigeformat.....	36
Alle Bereiche.....	34, 35
Alle Einstellungen zurücksetzen ...	87
Anzeigeformat Datum.....	83
Anzeigeformat Zeit.....	84
Audioformat.....	98
Ausgew. Bereich.....	34, 35
Auto-Speicherung.....	69
AVC.....	99, 126
AVLS (Lautstärkelimit).....	76

B

Benutzerdefiniert.....	39, 40
Bildschirm „Wird abgespielt“.....	17
Bildschirmschoner.....	78
Bitrate.....	98, 126

C

Clear Stereo.....	43
Club.....	42
Computer.....	130
Covergrafik.....	36

D

Daten.....	100
Diaschau.....	63
Diaschau-Intervall.....	65
Diaschau wiederholen.....	64
Display.....	51, 62
DSEE(Klangverst.).....	44
Dynamic Normalizer.....	46

E

Einstellung Date-Time.....	81
Einstellungen.....	7
Equalizer.....	38
Explorer.....	100

F

Fehlerbehebung.....	102
Firmware.....	101
Formatierung (Initialisieren).....	88
Fortl. Wiedergabe.....	54
Fotoanzeige-Ausrichtung.....	60
Fotobibliothek.....	6, 58
Fotoformat.....	99
Fotolisten-Anzeigeformat.....	66
Fotos gesamt.....	86

H

Halterung.....	8
Heavy.....	39
Helligkeit.....	80
HOLD-Anzeige.....	56
HOLD-Schalter.....	10

Fortsetzung ↓

I

Informationen.....	85
Initialisieren (Formatierung).....	88
Intelligenter Shuffle.....	6, 28
Intervall.....	65

J

Jazz.....	39
JPEG.....	99, 126

K

Kapazität.....	128
Karaoke.....	42
Kopfhörer.....	8, 120

L

Laden.....	92
Lautstärke.....	46
Linear-PCM.....	98, 126
Live.....	42

M

Manuelles Ausschalten des Players.....	93
Matrix.....	42
Meldungen.....	114
Menü „Hauptseite“.....	6
Menü „Option“.....	18, 32, 57, 67
Miniaturansicht.....	13, 55, 66, 107
Modell.....	86
Mono/Auto.....	74
MP3.....	98, 126
MPEG-4.....	99, 126
Musikbibliothek.....	6, 19

N

Normal.....	34
-------------	----

P

Pop.....	39
----------	----

R

Radio.....	68
RESET-Taste.....	9
Restladung.....	92

S

Seriennummer.....	8
Shuffle – Alle.....	30
Shuffle-Wiedergabe.....	28
Shuffle – Alle.....	30
Time Machine Shuffle.....	28
Signalton.....	77
Songs insgesamt.....	86
Songsuche.....	19
Album.....	20
Anfangsbuchstabe.....	25
Interpret.....	21
Musikstil.....	22
Songtitel.....	19
Veröffentlichungsdatum.....	23
Wiedergabelisten.....	26
Speziell.....	39
Sprache.....	90
Stadion.....	42
Stromversorgung.....	10, 93, 108
Studio.....	42
Suchempfindlichkeit.....	73

T

Taste BACK/HOME.....	9, 11
Taste OPTION/PWR OFF.....	10, 18
Taste VOL +/-.....	10
Time Machine Shuffle.....	28
Tonqualität.....	38

U

Uhrzeit und Datum.....	81, 83, 84
Uhrzeit- und Datumseinstellung..	81
UKW-Tuner.....	68
Ursprüngliche Suche.....	6, 25
USB-Kabel.....	8

Continued ↓

V

Veröffentlichungsdatum	23
Videoanzeige-Ausrichtung.....	49
Videobibliothek	6, 47
Videoformat	99
Videolisten-Anzeigeformat	55
Videos insgesamt	86
VPT(Surround)	41

W

Wiedergabebereich.....	35
Wiedergabelisten	7, 26
Wiedergabemodus	6, 33, 34
Wiederholen.....	34
Windows Explorer.....	47, 100
Wird abgespielt	7
WMA	98, 126
WM-PORT	9, 86

Z

Zoom.....	52
Zubehörteile	8
Zurücksetzen (des Players)	102