


CMW 7

Gebrauchsanweisung
Kombi-Mikrowellengerät
Crisp mit Grill und Heissluft

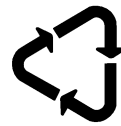

Whirlpool Sweden AB

MIO[★]STAR

7173,323

D	SEITE
EINEN TIP FÜR SIE	3
GERÄTEÜBERSICHT	3
ZUBEHÖR	4
DISPLAYANZEIGEN	4
BEDIENFELD	5
SYMBOLS	6
KINDERSICHERHEIT/AUTOMATISCHER LEERLAUFSCHEUTZ	6
DREHTELLER EIN /AUS	7
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	8
ELEKTONISCHER ANSCHLUSS	8
VOR DER INBETRIEBNAHME	9
TIPS ZUM UMWELTSCHUTZ	10
VORSICHTSMASSNAHMEN UND HINWEISE	10
UNTERBRECHEN DES GARVORGANGS	14
WIE WIRD DIE RICHTIGE MIKROWELLENLEISTUNG GEWÄHLT?	15
ZUSÄTZLICHE TAGESZEITANZEIGE	15
JET START-FUNKTION	17
ZEIT UND LEISTUNG	18
AUFTAUAUTOMATIK	20
FUNKTION AUFTAUEN	22
GRILLFUNKTION	23
KOMBINATIONSBETRIEB GRILL UND MIKROWELLE	24
CRISP-FUNKTION	26
CRISP-AUTOMATIK	28
QUICK-FUNKTION	30
HEISSLUFTFUNKTION	32
KOMBINATIONSBETRIEB HEISSLUFT UND MIKROWELLE	34
WARTUNG UND PFLEGE	36
STÖRUNGEN UND LÖSUNGEN	37
DATEN ZUR PRÜFUNG DER HEIZLEISTUNG	38
TECHNISCHE DATEN	39

Typbezeichnung	CMW 7	
Stromversorgung	230 V/50 Hz	
Leistungsaufnahme	2300 W	
Sicherung	10 A	
Zeitschalter	Elektronik	
Mikrowellenleistung (nach IEC705. 1000 g Wasser)		
JET (Volle Leistung)	1000 W	
	850 W	
	750 W	
	650 W	
	500 W	
Kombination (Max)	350 W	
Auftauen	160 W	
	90 W	
	Leistung am Ausgang	
Grilleistung	900 W	
Heißluft	1300 W	
	Tabelle der Lebensmittelklassen zum Auftauen	
	Gewichtsintervall	Schritte
1 - 4	50-500 g	25 g
	500-800 g	50 g
	800-2000 g	100 g
5	50-500 g	25 g
	500-800 g	50 g
	800-3000 g	100 g
	Tabelle der Lebensmittelklassen für die Crisp-Automatik	
	Gewichtsintervall	Schritte
1 - 4	200-600 g	50 g
		H x B x T
Abmessungen		
Außenmaße	318 x 530 x 485 (mm)	
Garraum	205 x 335 x 370 (mm)	

5 JAHRE SERVICE-GARANTIE

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte

und Maschinen werden in jeder Filiale oder in jedem M-Service-Center entgegengenommen.

Achtung!

- Wir haften nicht für Schäden:
- * bei falscher Bedienung und Zweckentfremdung des Gerätes
 - * bei unsachgemäßen Reparaturen durch nicht von uns autorisierte Service-Stellen
 - * bei Verwendung anderer als der Original-Ersatzteile oder Zubehörteile.

In diesen Fällen entfällt der Garantieanspruch.

DATEN ZUR PRÜFUNG DER HEIZLEISTUNG

nach IEC 705.


Die **Internationale Elektrotechnische Kommission**, SC 59H, hat eine Norm für Vergleichsprüfungen der Heizleistung unterschiedlicher Mikrowellengeräte entwickelt. Für dieses Gerät empfehlen wir folgendes:

CMW 7				
Prüfung	Menge	Zeit ca	Leistungsstufe	Behälter
A	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.226
B	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838.80
Auftauen, Hackfleisch	500 g	14 1/2 min, bei auto		Auf eine Kunststoffplatte legen Pyrex 3.346.87 Drehteller auf pause
A	1200 g	15 min	750 W	

EINEN TIP FÜR SIE

Besten Dank ein MIO-STAR gewählt zu haben !


MIO-STAR Geräte sind mit all dem ausgestattet was Sie von einem hochqualitativen Gerät erwarten und bezeichnen sich durch ihren Stil und den Einzelheiten, die der Einrichtung beitragen und Sie zufriedenstellen werden.

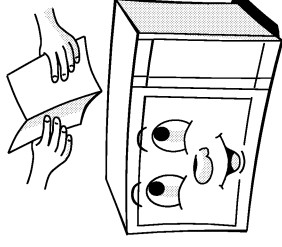

Um eine lange und problemlose Lebensdauer zu gewährleisten haben wir diese wichtigen Gebrauchsanweisungen vorbereitet damit Sie ihr neues Gerät sachgerecht und in aller Sicherheit verwenden und aufbewahren können.

Für einen sachgerechten Gebrauch ihres Mikrowellenofens und um die besten Leistungen zu erhalten, lesen Sie aufmerksam vorliegende Anweisungen und die Garantieinformationen bevor Sie den Ofen in Betrieb setzen.

GERÄTEÜBERSICHT

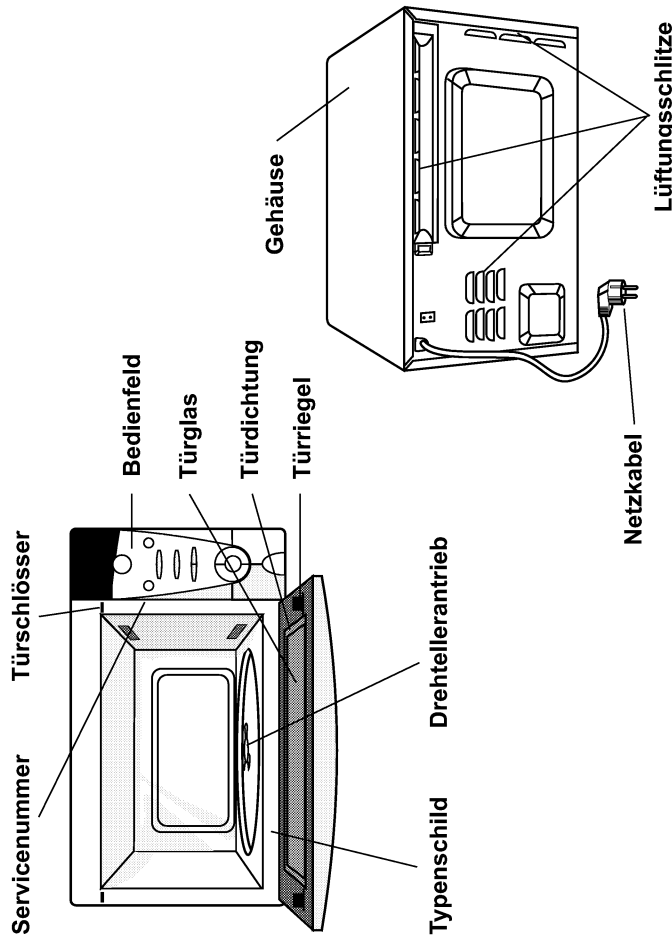


ZUBEHÖR




Drehtellerablage




Glasteller




Zwei-Teller Ablage



Crisp-Platte




Crisp-Griff



Back-Rost

DISPLAYANZEIGEN

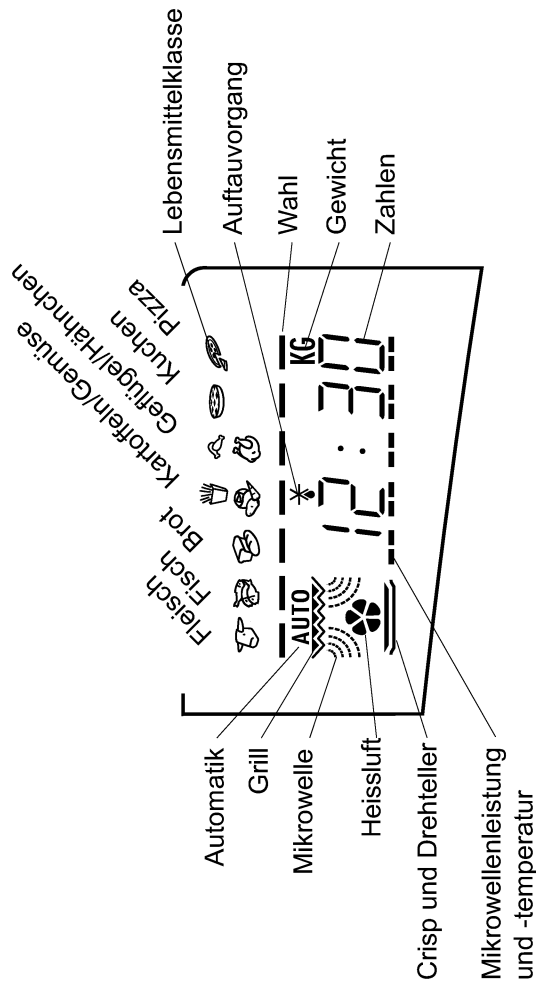

STÖRUNGEN UND LÖSUNGEN

Falls das Gerät nicht arbeitet,

überprüfen Sie bitte folgende Punkte, bevor Sie den Kundendienst anrufen:

- * Sind Drehtellerablage und Drehteller richtig platziert?
- * Sitzt der Schutzkontaktstecker fest in der Steckdose?
- * Ist die Gerätetür geschlossen?
- * Überprüfen Sie Ihre Sicherungen und vergewissern Sie sich, daß die Stromversorgung gewährleistet ist.
- * Warten Sie 10 Minuten und versuchen Sie es nochmals.

⚠️ WARNUNG!

Eingriffe am Gerät dürfen nur von qualifizierten Fachkräften

vorgenommen werden. Laien bringen sich durch Reparaturversuche, die die Entfernung von zum Schutz vor Mikrowellenstrahlung am Gerät angebrachten Abdeckungen oder Gehäuseteilen erfordern, nur selbst in Gefahr.

Entfernen Sie keine Abdeckungen von Ihrem Gerät.



Wichtig:

Falls das Stromkabel erneuert werden muss, sollte dies durch ein Originalkabel erfolgen, das über unsere Kundendienstorganisation erhältlich ist. Es darf nur von einem autorisierten Fachmann ausgetauscht werden.

KUNDENDIENST

Info-Line

Falls trotz der detaillierten Gebrauchsanweisung bei der Anwendung dieses MIO-STAR Mikrowellengerätes noch Fragen auftauchen, können Sie sich an unseren telefonischen Kundendienst wenden. Tel. 0848/801001

2 JAHRE PRODUKTE-GARANTIE

Diese umfasst Konstruktions-, Produktions- sowie Materialfehler. Ausgenommen sind sämtliche Verschleissteile.

Die regionalen M-Service-Center


AG Bresteneggstr. 9 B	5033	Buchs	Tel. 062/855 67 33
BS Ruchfeldstr. 11-19	4142	Münchenstein	Tel. 061/415 56 60
BE Wankdorffeldstr. 90	3014	Bern	Tel. 031/332 13 13
GE 45, av. de la Praille	1227	Carouge	Tel. 022/307 55 55
LU Industriestr. 1	6036	Dierikon	Tel. 041/455 74 44
SG Industriestr. 47	9202	Gossau	Tel. 071/388 23 66
TI Servizio tecnico	6592	S.Antonino	Tel. 091/850 84 16
ZH Seenerstr. 150	8404	Winterthur	Tel. 052/235 51 51
ZH Pfingstweidstr. 101	8005	Zürich	Tel. 01/278 51 11
NE Pas d'accès pow la clientèle (centrale de distribution)			Tel. 032/755 81 11

WARTUNG UND PFLEGE

Ihr Mikrowellengerät hat einen Garraum aus rostfreiem Stahl. Anders als die lackierten Stahlflächen in den meisten anderen Mikrowellengeräten splittert, rostet oder korrodiert diese Oberfläche nicht.

Sie brauchen das Gerät nur zu reinigen, allerdings immer erst den Netzstecker ziehen.

Verwenden Sie keine Topfkratzer zur Reinigung des Garraums. Sie können die Oberfläche verkratzen.

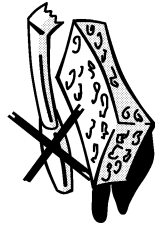

Der Garraumboden sollte regelmäßig gereinigt werden, insbesondere wenn etwas übergelaufen ist. Entfernen Sie dabei auch den Drehteller, um evt. Verschmutzungen darunter zu entfernen. Nach dem Reinigen des Gerätes muss der Drehteller wieder eingesetzt werden.

Sicherstellen, dass das Gerät niemals ohne Drehteller in Betrieb genommen wird.

Benutzen Sie bitte ein mildes Reinigungsmittel, Wasser und ein weiches Tuch, um die Flächen des Innenraums und die Front- und Innenseite der Geräteeinheit zu reinigen.

Bitte achten Sie darauf, dass sich keine Fett- oder Speiseteile an der Türe, der Garraumdecke oder am Grillelement festsetzen.

Bei hartnäckiger Verschmutzung erhitzen Sie bitte ein Glas Wasser 2 oder 3 Minuten lang im Garraum. Durch den Dampf wird der Schmutz aufgeweicht.

Unangenehmen Geruch im Garraum entfernen Sie, indem Sie ein Glas Wasser gemischt mit Zitronensaft ins Gerät stellen und zum Sieden bringen.

Das Grillelement erfordert keine Reinigung, da es so heiss wird, dass der Schmutz abgebrannt wird. Allerdings muß möglicherweise die Garraumdecke gelegentlich gereinigt werden. Verwenden Sie dazu ein mildes Reinigungsmittel, warmes Wasser und einen Schwamm.

BEDIENFELD

Digitalanzeige. Diese Anzeige umfaßt eine 24-Stunden-Uhr mit Leuchtsymbolen, die die aktuelle Uhrzeit, die Garzeiteinstellung, die Leistungsstufe, usw. angeben.

Zeittaste. Drücken Sie diese Taste, um die 24-Stunden-Anzeige zu wählen und die Uhrzeit einzustellen.

Einstellknopf. Mit diesem Knopf können Sie die Garzeit, die Tageszeit oder das Gewicht einstellen.

Taste Crisp-Automatik. Drücken Sie diese Taste, um eine der 4 Lebensmittelklassen zu wählen.

Auftauautomatik. Drücken Sie diese Taste zum Auftauen von Speisen.

Heisslufttaste. Drücken Sie diese Taste um die Heissluft und die Temperatur einzustellen.

Crisp-Taste. Drücken Sie diese Taste, wenn Sie mit der Crisp-Platte arbeiten (manuell).

Grilltaste. Drücken Sie diese Taste, um die Grillfunktion zu wählen.

Taste Leistungsstufe (Mitte). Verwenden Sie diese Taste, um die eingestellte Leistungsstufe des Mikrowellenofens zu kontrollieren.

Quick-Taste. Drücken Sie diese Taste, um den Garraum schnell vorzuheizen.

Taste Leistungsstufe (Minus). Verwenden Sie diese Taste, um die Leistungsstufe des Mikrowellenofens zu verringern.

Taste Leistungsstufe (Plus). Verwenden Sie diese Taste, um die Leistungsstufe des Mikrowellenofens zu erhöhen.

Start-Jet Start-Taste. Drücken Sie diese Taste, um automatisch für 30 Sekunden die höchste Leistungsstufe einzuschalten. Durch jedes weitere Drücken der Taste wird das Gerät für weitere 30 Sekunden geschaltet. Nach dem Einstellen einer Funktion ist diese Taste außerdem die normale Starttaste.

Stoptaste. Drücken Sie diese Taste, um das Gerät auszuschalten oder neu einzustellen.















Taste Drehteller. Verwenden Sie diese Taste, um die Drehtellerfunktion ein- oder auszuschalten.

⚠ ACHTUNG!

Bitte kontrollieren Sie bei der Reinigung die Türdichtung und die Türverriegelung des Gerätes regelmäßig auf Beschädigungen. Sollten diese beschädigt sein, darf das Gerät solange nicht mehr in Betrieb genommen werden, bis ein vom Hersteller geschulter Kundendiensttechniker das Gerät überprüft hat.

Scheuermittel, Stahltopfkratzer und ähnliches können das Bedienfeld sowie die Innen- und Außenflächen des Gerätes beschädigen. Verwenden Sie einen Schwamm mit mildem Reinigungsmittel oder ein Papiertuch mit Glasreiniger. Sprühen Sie den Glasreiniger immer auf ein Haushaltstuch. **Niemals** direkt in das Gerät sprühen.

SYMBOLE

	Auftausymbol		Symbol Drehteller EIN / AUS
	Auftauautomatiksymbol		Quick-Symbol
	Tageszeitsymbol		Grillsymbol
	Heissluft-Symbol		Drehtellersymbol
	Crisp-Symbol		Symbol "akustisches Signal"
	Symbol für Mikrowellenleistung		Startsymbol
	Auto Crisp Symbol		Stopsymbol

KINDERSICHERHEIT / AUTOMATISCHER LEERLAUFSCHUTZ:


Dieses Gerät umfasst eine automatische Kindersicherheitsfunktion, die eine Minute nach Rückkehr des Geräts in den "Standby"-Betrieb aktiviert wird. Das Gerät befindet sich im "Standby", wenn die Tageszeit angezeigt wird oder, falls die Uhr nicht eingestellt wurde, das Anzeigefeld schwarz ist.

Die Tür muß geöffnet und wieder geschlossen werden, beispielsweise zum Einlegen von Gargut, um die Sicherheitssperre aufzuheben. Wenn Sie versuchen, das Gerät einzuschalten, ohne Gargut einzulegen, leuchtet die Anzeige "Door" als Hinweis darauf, dass Sie die Tür öffnen und schliessen müssen, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.

KOMBINATIONSBETRIEB HEISSLUFT UND MIKROWELLE



BEDIENUNGS SCHRITT

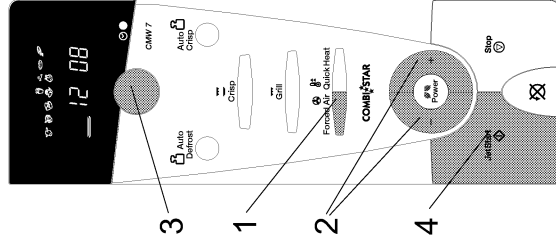


1. Drücken Sie die Taste HEISSLUFT, bis die gewünschte Temperatureinstellung erreicht ist.

2. Die Tasten + / - mehrmals drücken, um die gewünschte Leistung einzustellen.

3. Drehen Sie den Knopf, bis die erforderliche Zeit angezeigt wird.

4. Drücken Sie die Taste START.

REAKTION

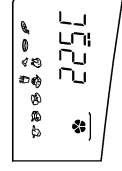

- * Die Anzeige für Heissluft ist eingeschaltet.
- * Die Temperatureinstellung wird angezeigt.
- * Die Temperatureinstellung wird angezeigt.



- * Die Leistungsstufe wird angezeigt.



- * Die Zeit wird angezeigt.



- * Die Anzeigelampe für Mikrowellenbetrieb blinkt.
- * Die Anzeigelampe für Heissluft blinkt.
- * Die ablaufende Garzeit wird angezeigt.



Nach Ablauf der Garzeit ertönt ein akustisches Signal und der Garvorgang wird beendet.

Beim Kochen mit Heissluft können Sie die Mikrowellenfunktion ausschalten, indem Sie die Mikrowellenleistung auf 0 W stellen. Die höchstmögliche Leistungsstufe beim Kochen mit Heissluft ist begrenzt (siehe technische Daten).

Der Kombinationsbetrieb Heissluft und Mikrowelle eignet sich besonders zum Garen von Bratenfleisch, Geflügel, gebackenen Kartoffeln, gefrorenen Fertiggerichten, Rührkuchen, Gebäck, Fisch und Pudding.

Für optimale Ergebnisse: Für den Kombinationsbetrieb sind normalerweise höhere Temperaturen erforderlich, damit das Gerät einwandfrei arbeiten kann. Wenn Sie beispielsweise ein Gericht normalerweise nur mit Heissluft bei 175°C kochen, müssen Sie zum Kombinationsbetrieb von Heissluft und Mikrowelle die Temperatur um etwa 25°C auf 200°C erhöhen.

Bitte achten Sie darauf, dass die Gerätetür nicht zu lange geöffnet bleibt, da die Temperatur schnell absinkt

 **Diese Funktion kann** bei ausgeschalteter Drehtellerfunktion verwendet werden. Wenn Sie Speisen wie Gratins usw. bei Drehtellerfunktion auf Pause, garen, sollten Sie die Speise nach halber Garzeit drehen.

Die richtige Leistungsstufe wählen	
Leistungsstufe	Geeignete Speisen
90 - 160 W	Kuchen, Brot, Baisers, Große Fleischscheiben
160 - 350	Gebackener Fisch, Fischgratin, Geflügel

Wichtig!

Verwenden Sie im Kombinationsbetrieb von Heissluft und Mikrowelle nur Zubehör, das hitzebeständig und mikrowelleneeignet ist.

Verwenden Sie den Grill-Rost, um die Luft um die Speise herum zirkulieren zu lassen.



Die Crisp-Platte nicht mit dieser Funktion verwenden.

Während des Aufheizvorganges wird die eingestellte Temperatur am Temperaturbalken angezeigt.

Wenn der Heizvorgang gestartet worden ist, kann die Temperatur leicht durch Drücken der Heissluft-Taste eingestellt werden. Ebenfalls kann die Leistung durch Drücken der Tasten + / - geändert werden.



Der Drehteller kann ausgeschaltet werden, um große Küchengefäße verwenden zu können. Dies ist besonders nützlich wenn Lachs, Truthahn oder ergiebige Gratins gekocht werden sollen. Dadurch können Sie viereckige Gefäße verwenden, die sonst zu gross wären, um sie zu drehen ohne dass sie die Wände berühren.

Die Tabelle zeigt welche Funktionen bei ein- oder ausgeschaltetem Drehteller verwendet werden können. Falls der Drehteller vor oder während einer Funktion ausgeschaltet wird, die den Zustand Drehteller auf Standby nicht zulässt, hält der Ofen an und es ertönt ein akustisches Signal. Das Drehtellersymbol blinkt für eine kurze Zeit. Der Ofen schaltet auf die Standby-Position, wenn keine Taste innerhalb von 30 Sekunden gedrückt wird.

Drehteller Ein / Aus		
Funktion	Ein	Aus
Jet Start	x	x
Zeit und Leistung	x	x
Auftauautomatik	x	
Grill	x	
Grill und Mikrowelle	x	x
Crisp	x	
Crispautomatik	x	
Quickfunktion	x	x
Heißluft	x	x
Heißluft und Mikrowelle	x	x

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN



Gefahr!

Das Mikrowellengerät erzeugt Wärme. Bei unsachgemässer Bedienung besteht Brandgefahr!

Das Gerät niemals mit geöffneter Türe benutzen, da abgegebene Mikrowellen-Energie sehr gefährlich sein kann. Berühren Sie niemals mit blossen Händen heisse Geräteteile und Garbehälter: Verbrennungsgefahr!

Wichtig!

1. Verwenden sie nur einwandfreie, unverdorbenene Lebensmittel.
2. Aufgetaute Lebensmittel unmittelbar weiterverarbeiten, im Kühlschrank aufbewahren oder verzehren.
3. Erhitzen Sie die Lebensmittel, insbesondere Geflügel, Fleisch und Fisch solange, bis alle Partien genügend heiss sind (mindestens 80°).
4. Während des Garens oder Aufwärmens müssen Sie das Gargut einmal wenden, damit die auf dem Teller oder Gefäss aufliegende Seite ebenfalls ausreichend erhitzt wird.

5. Allfällig ausgetretene Flüssigkeit, die sich auf dem Teller oder im Gefäss befindet, muss weggeschüttet werden!
6. Damit die Wärmeenergie Zeit hat sich zu verteilen, sollten Sie die erhitzten Lebensmittel nach der Zubereitung noch einige Zeit im Mikrowellenofen ruhen lassen. (Je nach Grösse bzw. Menge 5 bis 10 Minuten.).

Wenn Sie diese Regeln befolgen, haben Sie Gewähr, dass allfällige Mikroorganismen, welche sich auf Geflügel, Fisch oder Fleisch befinden können, abgetötet werden.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Vor dem Anschliessen sollten Sie nachprüfen, ob die Spannung auf dem Typenschild der Spannungsversorgung in Ihrem Haus entspricht.


Die Erdung dieses Geräts ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Personen- oder Sachschäden, die aus der Nichteinhaltung dieser Vorschrift resultieren.

Bei Verwendung der Schutzmassnahme "Fehlerstrom-Schutzschaltung" (sowohl bei bereits in Ihrer Installation vorhandenem Fehlerstrom-Schutzschalter als auch bei Neuinstallation Ihrer Anlage) darf in Verbindung mit diesem Gerät nur ein pulsstromsensitiver Fehlerstrom-Schutzschalter vorgeschaltet werden.


HEISSLUFTFUNKTION




BEDIENUNGS SCHRITT

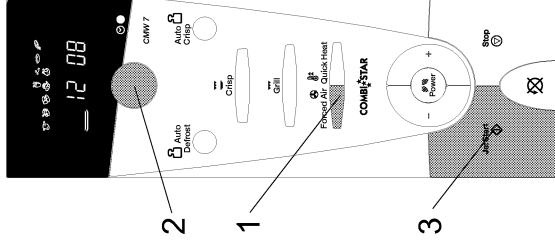

1. Drücken Sie die Taste HEISSLUFT, bis die gewünschte Temperatur eingestellt ist.




- * Die eisluftanzeige leuchtet.
- * Die Temperaturanzeige blinkt.
- * Die Temperatur-einstellung ist angezeigt.



2. Drehen Sie den Knopf, bis die erforderliche Zeit angezeigt wird.

- * Die Zeit wird angezeigt.



3. Drücken Sie die Taste START.

- * Das Symbol für Heissluft blinkt.
- * Die Garzeit läuft ab.



Wenn die Garzeit abgelaufen ist, ertönt ein akustisches Signal und der Garvorgang wird beendet.

Beim Kochen mit der Heissluftfunktion

gibt das Heizelement an der Rückwand Hitze ab, die den Garraum erwärmt. Ein Gebläse setzt die Luft in Bewegung und sorgt während des Garens für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Die Speise wird ganz von der Hitze umgeben und dadurch das ganze Aroma erhalten. Die Temperatur zum Kochen mit Heissluft ist etwas niedriger als bei einem herkömmlichen Backofen. Wenn die empfohlene Temperatur für einen herkömmlichen Backofen beispielsweise mit 200°C angegeben ist, sollte für die Heissluftfunktion eine Temperatur von 175°C gewählt werden. Die Temperatur für Heissluft ist auf 175°C voreingestellt.

Bitte achten Sie darauf, dass die Gerätetür nicht zu lange geöffnet bleibt, da die Temperatur schnell absinkt.


Bei Garzeiten von weniger als 20 Minuten sollte das Gerät mit der Quick-Funktion vorgeheizt werden. Sobald die Temperatur erreicht ist, schaltet das Gerät automatisch auf Heissluft um. Dann legen Sie die Speise in den Garraum, schliessen die Tür und stellen die Garzeit ein. Drücken Sie die starttaste.

Heissluft ist ideal geeignet zum Backen bzw. Kochen von Baisers, Gebäck, Rührkuchen, Soufflés, Geflügel, Bratenfleisch und Fertiggerichten.




Diese Funktion kann nur verwendet werden wenn die Drehtellerfunktion

ausgeschaltet ist. Bei einigen Gerichten wie Gratins usw. sollte bei ausgeschalteter Drehtellerfunktion der Drehteller während der Garzeit um eine halbe Drehung gedreht werden.



Legen Sie die Speise auf den Grill-Gitterrost, damit die Luft einwandfrei um die Speise zirkulieren kann.

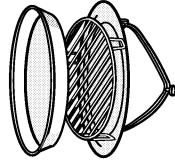

Setzen Sie zum Backen von Plätzchen, Baisers oder Brötchen die Crisp-Platte auf den unteren Grill-Gitterrost.


Während des Aufheizvorganges wird die eingestellte Temperatur am Temperaturbalken angezeigt.

Nach dem Starten des Aufheizvorgangs kann die Temperatur durch Drücken der Heissluft Taste ohne Weiteres geändert werden.

Den Mikrowellenofen ausschliesslich im Haushalt und zum Kochen verwenden.

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Die Gerätetür muss gut schliessen, die Anliegeflächen der Tür zum Gerät und umgekehrt dürfen nicht beschädigt sein. Räumen Sie das Gerät aus und reinigen Sie die Innenflächen mit einem weichen, feuchten Tuch.

Vor dem Anschliessen sollten Sie nachprüfen, ob die Spannung auf dem Typenschild der Spannungsversorgung in Ihrem Haus entspricht.

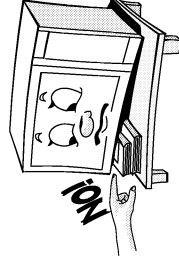


Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Fläche, die das Gewicht des Geräts und der Speisebehälter aushält. Die Geräteseite mit dem Bedienfeld ist die schwerere Seite. Gehen Sie mit dem Gerät vorsichtig um.

Stellen Sie das Gerät entfernt von anderen Wärmequellen auf, denn die durch die Ventilationsöffnungen angesaugte Kühlluft darf eine Temperatur von 35°C nicht überschreiten. Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, muß ein Mindestabstand von 15 cm zur Geräteoberseite eingehalten werden.

Das Mikrowellengerät kann bei einer Umgebungstemperatur zwischen +5°C und +35°C funktionieren.

Die Ventilationsöffnungen des Geräts dürfen nicht abgedeckt werden. Wenn Lufteinlass oder Ablufschlitze blockiert werden, kann das Gerät beschädigt und die Qualität der Kochergebnisse gemindert werden. Sorgen Sie dafür, dass die Standfüsse des Mikrowellengeräts angebracht sind, damit der Luftstrom nicht behindert wird.

Nur wenn die Gerätetür richtig (festanliegend) schließt, kann das Gerät in Betrieb genommen werden.

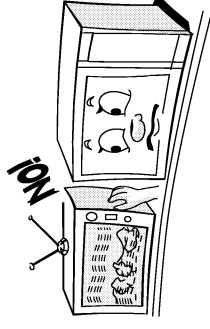

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fernsehern, Radiogeräten oder Antennen auf, es könnten Störungen entstehen.

Die Erdung dieses Geräts ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Personen- oder Sachschäden, die aus der Nichteinhaltung dieser Vorschrift resultieren.




WARNTUNG!
DIESES GERÄT MUSS GEEERDET WERDEN

TIPS ZUM UMWELTSCHUTZ

Verpackung

Das Verpackungsmaterial ist 100%ig wiederverwertbar und mit dem Recyclingsymbol gekennzeichnet. Zur Entsorgung die örtlichen Vorschriften beachten. Das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Poystyrolbeutel usw.) muss von Kindern ferngehalten werden, da es eine Gefahr darstellt.




Gerät

Das Gerät wurde mit wiederverwertbarem Material hergestellt. Das Gerät laut den örtlichen Vorschriften entsorgen. Das Speisekabel durchschneiden, um das Gerät unbrauchbar zu machen.

QUICK-FUNKTION




BEDIENUNGS SCHRITT

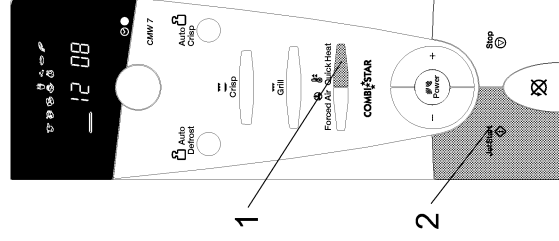

1. Drücken Sie die Taste **QUICK**, bis die gewünschte Endtemperatur angezeigt wird.

2. Drücken Sie die Taste **START**.



* Die Anzeigeleuchte für die Quick-Funktion blinkt.
* Die eingestellte Temperatur wird angezeigt.



* Das Aufheizen beginnt.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND HINWEISE

⚠️ WARNUNG!

Das Gerät darf niemals ohne Speisen im Garraum betrieben werden, wenn Sie mit Mikrowellenfunktionen arbeiten, da sonst Ihr Gerät Schaden nehmen kann.

Wenn Sie sich mit dem Gerät vertraut machen wollen, stellen Sie ein Glas Wasser in den Garraum. Das Wasser absorbiert die Mikrowellenenergie, so daß Ihr Gerät keinen Schaden nimmt.

Benutzen Sie dieses Gerät nicht, wenn sein Kabel oder Stecker beschädigt ist, wenn es nicht einwandfrei funktioniert oder beschädigt oder fallengelassen wurde. Es könnten Elektroschocks, Brand oder sonstige Risiken auftreten.


Tauchen Sie Kabel oder Stecker nicht in Wasser. Halten Sie das Kabel von heißen Flächen fern.

Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante von Tisch oder Arbeitsfläche hängen.

Lagern Sie dieses Gerät nicht im Freien. Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe eines Spülbeckens, in einem feuchten Keller, in der Nähe eines Schwimmbekens o.ä.

Legen Sie keine Gegenstände im Innenraum ab.

Lassen Sie dort keine Papiererzeugnisse, Kochutensilien oder Speisen liegen, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

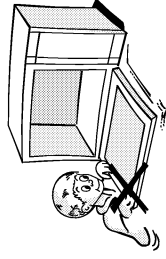

Lassen Sie die Tür niemals angelehnt es besteht Verletzungsgefahr.



Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, ertönt ein akustisches Signal und das Gerät schaltet auf Heissluft.

QUICK-FUNKTION

Manchmal muss das Gerät vorgeheizt werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Dies ist mit der Quick-Funktion schnell möglich. In der Regel wird ein Vorheizen des Geräts empfohlen, wenn mit Heißluft gearbeitet werden soll. Darum schaltet das Gerät automatisch auf diese Funktion um, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. **Das Gerät hält** anschliessend die eingestellte Temperatur 10 Minuten lang, bevor es sich abschaltet. Während dieses Zeitraums können Sie die Speise im Garraum anordnen und die normalen Einstellungen zum Garen vornehmen.

Das Vorheizen erfolgt immer bei leerem Garraum; deshalb ist es wichtig, daß die Mikrowellenfunktion ausgeschaltet ist. Aus Sicherheitsgründen schaltet dieses Gerät die Mikrowellenfunktion immer automatisch aus, sobald die Quick-Taste gedrückt wird. Die Voreinstellung bei der Quick-Funktion beträgt 175°C.

Bei dem Vorheizen wird Heißluft in Kombination mit Grill verwendet, um die Temperatur zu erhöhen. Legen Sie keine Speisen vor oder während dem Vorheizen in den Garraum; es würde durch die hohe Temperatur anbrennen.

Während des Aufheizens wird die aktuelle und steigende Temperatur angezeigt.

Nach dem Starten des Aufheizvorgangs kann die Temperatur durch Drücken der Quick-Taste ohne weiteres geändert werden.



Diese Funktion kann bei ausgeschalteter Drehtellerfunktion verwendet werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND HINWEISE

Erhitzen, lagern oder verwenden Sie keine brennbaren Materialien in dem Gerät oder in seiner Nähe. Durch die Rauchentwicklung besteht Brand- oder Explosionsgefahr.

Verwenden Sie dieses Gerät ausschliesslich für den vorgesehenen Gebrauchszweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel für dieses Gerät. Dieser Gerätetyp wurde speziell zum Erhitzen oder Kochen von Speisen entwickelt. Er eignet sich nicht zu Industrie- oder Laborzwecken.

Übergaren Sie die Speisen nicht. Es besteht Brandgefahr.

Trocknen Sie keine Textilien, Papier, Gewürze, Holz, Pflanzen, Früchte oder andere brennbare Materialien in Ihrem Mikrowellengerät. Es besteht Brandgefahr.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, insbesondere wenn Sie Behälter aus Papier, Kunststoff oder anderen brennbaren Materialien verwenden. Papier kann verkohlen oder brennen und einige Kunststoffe schmelzen, wenn sie beim Erhitzen von Speisen verwendet werden.




WARNUNG

Den Kindern den Gebrauch nur dann ohne Aufsicht erlauben, wenn ihnen ausreichende Informationen übermittelte und sichergestellt wurde, daß sie sich über die Gefahren eines unsachgerechten Gebrauchs bewußt sind.



Entfernen Sie sämtliche Metallteile wie z.B. Verschlüsse von Papier- oder Plastiktüten usw., bevor sie diese in den Garraum legen.

Wenn im Garraum Feuer entstehen sollte, halten Sie die Gerätetür geschlossen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker oder drehen Sie die Sicherung im Schaltkasten heraus.

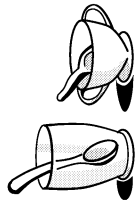

Beim Erhitzen von Flüssigkeiten, wie z.B. Getränken oder Wasser in Ihrem Mikrowellengerät ist es möglich, dass der Siedepunkt bereits erreicht ist, bevor Bläschen sichtbar werden. Dies könnte zu einem plötzlichen Überkochen der heissen Flüssigkeit führen.



Um dies zu vermeiden, sollten Sie folgende Vorsichtsmassnahmen ergreifen:

1. Verwenden Sie möglichst keine hohen, schmalen Gefässe mit engem Hals.
2. Rühren Sie die Flüssigkeit um, bevor Sie das Gefäss in den Garraum stellen, und lassen Sie den Teelöffel im Gefäss.
3. Nach dem Erhitzen lassen Sie die Flüssigkeit kurz stehen und rühren sie nochmals um, bevor Sie das Gefäss vorsichtig aus dem Gerät nehmen.

⚠️ WARNUNG!

Keine Speisen oder Flüssigkeiten in fest verschlossenen Behältern im Mikrowellengerät erhitzen. Der Druck im Behälter nimmt

sehr schnell zu. Dies kann beim Öffnen des Behälters zu Verletzungen oder Explosionen führen.

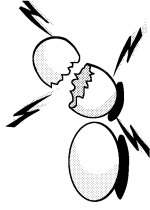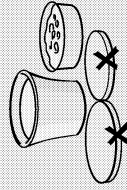

Benutzen Sie das Mikrowellengerät nicht zum Garen oder Wiedererwärmen von ganzen Eiern mit oder ohne Schale, da diese aufplatzen können.

Einige Nahrungsmittel mit geringem Wassergehalt wie z.B. Öl, Schokolade und einige Backwaren mit süsser Füllung, müssen vorsichtig erwärmt werden.




Fritieren im Mikrowellengerät sollte grundsätzlich unterbleiben, da Sie die Öltemperatur nicht kontrollieren können.

Einer der größten Vorteile der Mikrowelle ist die kurze Garzeit. Die empfohlenen Zeiten zum Garen oder Wiedererwärmen sollten nicht überschritten werden.

Wenn Sie Popcorn vorbereiten wollen, den Popcornbeutel auf eine Platte legen, um die besten Ergebnisse zu erhalten.



BEDIENUNGS SCHRITT

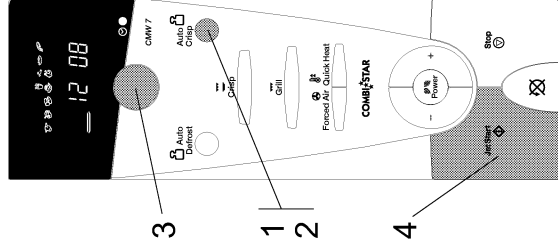

1. Drücken Sie die Taste Crispautomatik.


2. Drücken Sie die Taste Crispautomatik zur Auswahl der erforderlichen Lebensmittelkategorie.

3. Drehen Sie den Schalter zur Einstellung des Gewichts der Lebensmittel.

4. Drücken Sie die Taste Start.



- * In der Anzeige erscheint nun die erste der 4 Lebensmittelkategorien
- * Das Grillsymbol leuchtet.
- * Das Mikrowellensymbol leuchtet.



- * Das Gewicht ist angezeigt.



- * Das Mikrowellensymbol leuchtet auf.
- * Das Grillsymbol leuchtet auf.




Wenn das Programm beendet ist, ertönt ein akustisches Signal.

CRISP - AUTOMATIK

Ihr Mikrowellengerät umfaßt eine Crisp -Automatik für tiefgefrorene Fertiggerichte. Mit dieser Funktion können Sie Ihre Speise in einem Schritt von Gefrorenem bis zur Serviertemperatur erhitzen. Das Gerät muss Art und Nettogewicht der Speise kennen, die es in Crisp -Betrieb erhitzen soll. 4 Lebensmittelkategorien sind vorgesehen, mit denen sich gute Endergebnisse erzielen lassen. Mit jedem Drücken wird die nächst folgende Lebensmittelkategorie gewählt.

Verwenden Sie nur die mitgelieferte Crisp-Platte in Kombination mit dieser Funktion. Andere auf dem Markt erhältlichen Bräunungsteller werden nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führen.

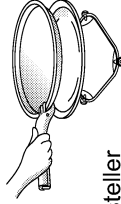


Wenn das Gewicht höher als das empfohlene ist: Wenn ein Zerteilen des Lebensmittels nicht möglich ist, müssen Sie mit der manuellen Crispfunktion arbeiten. Bei größeren Mengen ist es erforderlich, die Speise während des Crispbetriebs umzurühren oder zu wenden, und dazu ist die Crisp Funktion am besten geeignet. Die Crispautomatik ist ausschließlich für tiefgekühlte Fertiggerichte vorgesehen.

Beachten Sie: Wenn Sie die Speisen nach dem Erwärmen noch einige Minuten stehen lassen verbreitet sich die Wärme noch besser in der Speise.

Bei Betrieb der Crisp können Leistungstufe oder Grill nicht geändert bzw. ein- / ausgeschaltet werden.

Beachten Sie stets die Angaben im Mikrowellenkochbuch, insbesondere beim Garen oder Erhitzen von alkoholhaltigen Speisen.

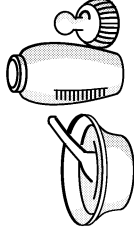

Nach dem Erwärmen von Babynahrung oder -getränken in einer Babyflasche sollten Sie immer umrühren und die Temperatur prüfen. So wird die Wärme gleichmäßig verteilt und die Verbrühungs- oder Verbrennungsgefahr kann vermieden werden. Schraubverschluss und Sauger vor dem Erhitzen **unbedingt abnehmen!**

Ziehen Sie immer Topfhandschuhe an, bevor Sie nach dem Kochen Behälter, Geräteile und Schale berühren, damit Sie keine Verbrennungen erleiden.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND HINWEISE

Verwenden Sie Topflappen. Die Behälter werden nicht durch die Mikrowellenenergie, aber durch die heißen Speisen erhitzt. Durch die Hitze von Grill werden auch Behälter und Geräteteile heiss. Auch die Crisp-Platte wird bei Gebrauch sehr heiss.

Wenn das Gewicht unter dem empfohlenen ist:

Teilen Sie das Lebensmittel in zwei oder mehr Stücke und bearbeiten Sie jedes Teil einzeln mit der Crispautomatik.



PIZZA
(200 - 600 g)



GEFLÜGEL
(200 - 600 g)
* Hähnchenviertel
* Hähnchenstücke



QUICHE UND KUCHEN
(200 - 600 g)



KARTOFFELPRODUKTE
(200 - 600 g)
* Pommes Frites
* Kroketten

⚠ WICHTIG!

Bitte legen Sie nur Speisen auf die Crisp-Platte.
Keine Behälter oder Verpackungen auf die Crisp-Platte stellen, sondern nur das Lebensmittel.


Achten Sie beim Erwärmen von Hähnchenteilen darauf, dass Sie Stücke verwenden, die ungefähr die gleiche Größe haben.

⚠ ACHTUNG!

Auf dem Markt stehen Ihnen eine Reihe von Zubehörteilen zur Verfügung. Bevor Sie diese kaufen, stellen Sie sicher, daß diese sich für das Mikrowellengerät eignen.

Wenn Sie Speisen in das Mikrowellengerät stellen, achten Sie darauf, daß weder die Speisen noch die Behälter oder Abdeckungen mit den inneren Wänden oder der Garraumdecke in Berührung kommen.

Das ist besonders dann wichtig, wenn Zubehör aus Metall oder mit Metallteilen verwendet werden. Wenn Zubehör mit Metallteilen mit den Innenwänden des Garraums in Berührung kommen, während das Gerät funktioniert, können sie Funken erzeugen, die das Gerät beschädigen. **Immer sicherstellen,** dass der Drehteller unbehindert drehen kann, bevor sie das Gerät einschalten.



Unterbrechen des Garvorgangs: falls Sie ein Gericht überprüfen, umrühren oder wenden möchten, öffnen Sie die Gerätetür und der Garvorgang wird automatisch unterbrochen. Nach dem Öffnen der Tür werden Garzeit und Funktionen noch

10 Minuten lang angezeigt als Hinweis, dass der Gar-/Aufwärmvorgang unterbrochen wurde. Nach dem Öffnen der Gerätetür bitte folgendes beachten:



Fortsetzen des Garvorgangs: Gerätetür schließen und START-Taste drücken.

Anmerkung: Wenn Sie die START-Taste einmal drücken, wird der Garvorgang zu dem Zeitpunkt fortgesetzt, wo er unterbrochen wurde. Durch zweimaliges Drücken der START-Taste wird die Garzeit darüber hinaus um 30 Sekunden verlängert.



Wenn Sie den Garvorgang nicht fortsetzen möchten: Gericht herausnehmen, Gerätetür schließen und STOP-Taste drücken.



Wenn Sie den Garvorgang nicht unterbrechen: Nach Ablauf des Garvorganges ertönt ein akustisches Signal 10 Minuten lang in Abständen von einer Minute, wenn die Gerätetür geschlossen bleibt und die STOP-Taste nicht gedrückt wird.


Anmerkung: Zeit und Leistung können während des Garvorganges geändert werden.



Fortlaufendes Garen: Wenn der Garvorgang beendet ist, zeigt das Gerät weitere 10 Minuten lang die aktuelle Einstellung an, wenn die STOP-Taste nicht gedrückt wird. Sie können so den Garvorgang durch drücken der START-Taste fortsetzen. In diesem Fall verlängert sich lediglich die Garzeit bei jedem Drücken um 30 Sekunden. Alle anderen Einstellungen bleiben unverändert.

Anmerkung: die Einstellung bleibt nur 30 Sekunden lang im Gerät gespeichert, wenn nach Ablauf des Garvorgangs die Gerätetür geöffnet und dann wieder geschlossen wird.


BEDIENUNGS SCHRITT

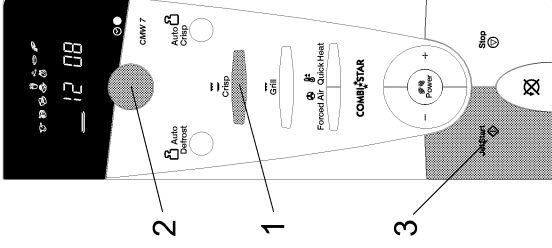

1. Drücken Sie die Taste CRISP.

2. Drehen Sie den Einstellknopf, bis die erforderliche Zeit angezeigt wird.

3. Drücken Sie die Taste START.



- * 5 s wird angezeigt.
- * Das Grillsymbol leuchtet.
- * Das Crispsymbol leuchtet.
- * Das Symbol für Mikrowellen leuchtet auf.




- * Die Zeit wird angezeigt.



- * Das Symbol für Mikrowellenbetrieb leuchtet auf.
- * Das Grillsymbol leuchtet.
- * Das Crispsymbol leuchtet.
- * Die ablaufende Garzeit wird angezeigt.

REAKTION



Nach Ablauf der Garzeit ertönt ein akustisches Signal und der Garvorgang wird beendet.

CRISP-FUNKTION

Mit der **Crisp-Platte** werden Pizzen und verschiedene Kuchenarten von unten knusprig braun. Arbeiten Sie mit dieser Funktion, wenn Sie z.B. bereits vorgegarte Pizzen oder ähnliche Speisen zubereiten möchten, die einen Teigboden haben. Außerdem können Sie mit der Crisp-Funktion schnell und einfach Eier mit Speck, Hamburger, Würstchen usw. zubereiten.

Achten Sie bitte darauf, die Crisp-Platte niemals als Unterlage für anderes Geschirr oder Behälter zu verwenden, da sie während der Benutzung in Ihrem Mikrowellengerät sehr schnell heiss wird und Ihr Geschirr beschädigen kann.

Geben Sie die Speisen direkt auf die Crisp-Platte. Um die spätere Entnahme der Speisen von der Platte und das Reinigen derselben zu erleichtern, empfehlen wir, die Crisp-Platte mit Öl einzupinseln.


Das Gerät schaltet automatisch

Mikrowelle und Grill ein, um die Crisp-Platte zu erhitzen. So erreicht die Crisp-Platte schnell ihre Arbeitstemperatur und verleiht der Speise die gewünschte knusprige Bräunung.

Die **Crisp-Platte** kann auch vorgeheizt werden (max 3 min). Dazu immer die Crisp-Taste benutzen.

Wenn mit der **Crisp-Funktion** gearbeitet wird, ist eine Änderung bzw. das Ein-/Ausschalten der Leistungsstufe bzw. des Grills nicht möglich.

CRISP-PLATTE

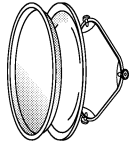


Die Speise direkt auf der Crisp-Platte anrichten.

Beim Gebrauch der Crisp-Platte immer den Glasteller als Untersatz verwenden.

Nicht in der Geschirrspülmaschine waschen. Die Crisp-Platte kann in mildem Spülwasser gereinigt werden. Stark verschmutzte Flächen können mit einem Topfswamm und mildem Reinigungsmittel gereinigt werden. Die Crisp-Platte vor dem Waschen, abkühlen lassen. Nicht in Wasser tauchen oder abspülen, wenn die Platte heiss ist. Das schnelle Abkühlen würde die Platte beschädigen.

Verwenden Sie keine Tropfkratzer aus Stahlwolle. Sie verkratzen die Oberfläche der Platte.

CRISP-GRIFF



Verwenden Sie den mitgelieferten speziellen

Crisp-Griff um die heiße Crisp-Platte aus dem Ofen herauszunehmen. Der Crisp-Griff kann in der Spülmaschine gereinigt werden.



WIE WIRD DIE RICHTIGE MIKROWELLENLEISTUNG GEWÄHLT?

JET

– Schnelles Wiedererwärmen von Getränken, Wasser, klaren Suppen, Kaffee, Tee (über 400 g) oder anderen Lebensmitteln mit hohem Wassergehalt. Falls die Speise Ei oder Sahne enthält (z.B. Soßen), wählen Sie bitte eine niedrigere Leistungsstufe.

850/750 W

– Zum Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch etc.

650 W

– Zum Garen von Gerichten, die nicht umgerührt werden können.

500 W

– Zum schonenden Garen, z.B. für Sossen mit hohem Proteingehalt, Käse- und Eierspeisen und zum Fertiggaren von Eintopfgerichten.

350 W

– Zum Köcheln von Eintopfgerichten.

160 W ✱

– Zum manuellen Auftauen

90 W

– Zum Warmhalten. Zum leichten Erwärmen von Butter, Käse und Eis.

0 W

– Zu verwenden wenn die Wartezeit eingestellt wird.

ZUSÄTZLICHE TAGESZEITANZEIGE

Wenn das **Gerät** zum ersten Mal an das Stromnetz angeschlossen wird oder auch nach einem Stromausfall, ist das Digitalanzeigefeld dunkel.

Falls gewünscht, können Sie die Tageszeit (24 Std. Digitalanzeige)

einstellen. Sollte die Tageszeit nicht

eingestellt werden, bleibt das Anzeigefeld dunkel, bis Sie eine Garzeit eingeben.

Die Garraumtür sollte offenstehen, solange Sie mit dem Einstellen der Uhr beschäftigt sind. Auf diese Weise haben Sie zum Einstellen der Uhr 10 Minuten Zeit.

Bei geschlossener Garraumtür muss jeder Schritt innerhalb von 30 Sekunden abgeschlossen sein, sonst schaltet das Gerät auf "Stand by" und Sie müssen von vorn beginnen.

Anmerkung:

Wenn Sie die Anzeige der Tageszeit später rückgängig machen wollen, drücken Sie erst die Zeittaste und dann die Stoptaste. Um die Tageszeit erneut einzustellen, führen Sie die unten beschriebenen Schritte aus.

⚠ VORSICHT!

Gerät und Crisp-Platte werden bei diesem Betrieb sehr heiss.

Verwenden Sie immer Topflappen oder

den speziellen Crisp-Griff, um die Crisp-Platte aus dem Gerät zu nehmen.

Die heiße Crisp-Platte nicht auf wärmeempfindliche Flächen legen.
Niemals das Grillelement anfassen.
Achten Sie bitte darauf, dass die Crisp-Platte richtig in der Mitte des Glastellers angeordnet ist.


ZUSÄTZLICHE TAGESZEITANZEIGE

KOMBINATIONSBETRIEB GRILL UND MIKROWELLE



BEDIENUNGS SCHRITT

REAKTION

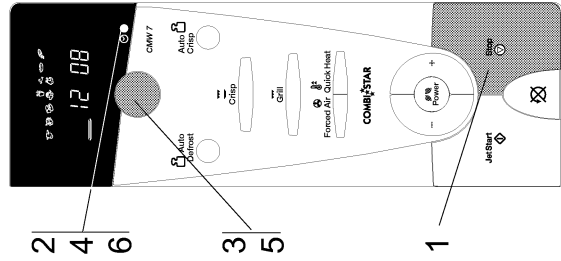

1. Drücken Sie die STOP-Taste.

2. Drücken Sie die ZEIT-Taste.

3. Zum Einstellen drehen Sie den ZEITSCHALT-Knopf, bis die richtige Stunde angezeigt wird.

4. Drücken Sie die ZEIT-Taste noch einmal.

5. Zum Einstellen drehen Sie den ZEITSCHALT-Knopf, bis die richtigen Minuten angezeigt werden.

6. Drücken Sie die ZEIT-Taste zum dritten Mal.

* Zwei Punkte leuchten auf.

* Die beiden linken Ziffern (Stunden) blinken.

* Die eingestellte Stunde blinkt weiter.

* Die beiden rechten Ziffern (Minuten) blinken.


* Die eingestellten Minuten blinken weiter.

* Die Uhr ist eingestellt und läuft.



BEDIENUNGS SCHRITT

REAKTION

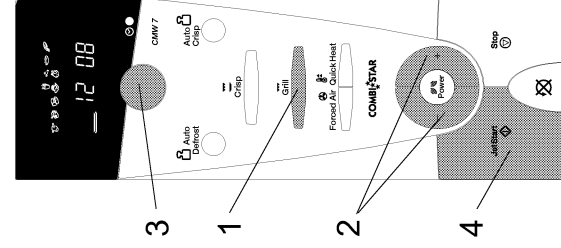


1. Drücken Sie die Taste GRILL.

2. Drücken Sie die Taste +/- die gewünschte Leistungsstufe einzustellen.

3. Drehen Sie den Einstellknopf, bis die gewünschte Zeit angezeigt wird.

4. Drücken Sie die Taste START.



* 5 s wird angezeigt.
* Die Anzeigelampe für Grillen schaltet sich ein.



* Die Anzeigelampe für Mikrowellenbetrieb schaltet sich ein.



* Die Zeit wird angezeigt.



* Das Symbol für Mikrowellenbetrieb leuchtet auf.
* Die Anzeigelampe für Grillen blinkt.
* Die ablaufende Garzeit wird angezeigt.



Nach Ablauf der Garzeit ertönt ein akustisches Signal und der Garvorgang wird beendet.

KOMBINATIONSBETRIEB GRILL UND MIKROWELLE

Während des Garvorgangs können Sie mit der Grilltaste den Grill ein- und ausschalten. Im Grillbetrieb ist die Mikrowellenleistung begrenzt (siehe technische Daten).

Wichtig!

Achten Sie bitte darauf, nur hitzebeständige und mikrowellengeeignete Gegenstände zu verwenden, wenn Sie im Kombinationsbetrieb Grill und Mikrowelle arbeiten.



Diese Funktion kann bei ausgeschalteter Drehtellerfunktion verwendet werden. Wenn Sie Speisen wie Gratins usw. bei Drehtellerfunktion auf Pause garen, sollten Sie die Speise nach halber Garzeit drehen.



Die Crispplatte nicht bei stillstehendem Drehteller benutzen.

Die richtige Leistungsstufe wählen	
Leistungsstufe	Geeignete Speisen
90 - 160 W	Große Fleischscheiben
160 - 350 W	Fisch, Geflügel

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Mikrowellen auszuschalten indem die Mikrowellenleistung auf 0 W eingestellt wird. Bei dieser Leistungsstufe arbeitet das Gerät nur als Grill. Diese Option nur bei eingeschalteter Drehtellerfunktion verwenden, sonst schaltet das Gerät aus, wenn die Mikrowellenleistung auf 0 W gestellt wird.

JET START-FUNKTION

Durch Drücken der Jet Start-Taste wird das Gerät mit voller Leistung für zunächst 30 Sekunden gestartet. Während eines normalen Garvorganges wird durch Drücken der Jet Start-Taste die Garzeit um jeweils 30-Sekunden verlängert. Die Leistung bleibt unverändert.

Diese Funktion eignet sich besonders zum schnellen Erhitzen/Wiedererwärmen z.B. von klaren Suppen, Kaffee, Tee oder jeder Art Lebensmittel mit hohem Wassergehalt.

Wenn Sie die Tür während des normalen Garvorgangs öffnen und wieder schließen (Unterbrechung des Garvorgangs) wird die Einstellung von Zeit und Leistung durch einmaliges Drücken der Jet Start-Taste nicht beeinflusst, aber durch wiederholtes Drücken dieser Taste können Sie die Zeit jeweils um 30-Sekunden verlängern.



Diese Funktion kann verwendet werden wenn die Drehtellerfunktion ausgeschaltet ist.




Die Crispplatte nicht bei stillstehendem Drehteller benutzen.



BEDIENUNGSSCHRITT

1. Drücken Sie die Taste JET START.

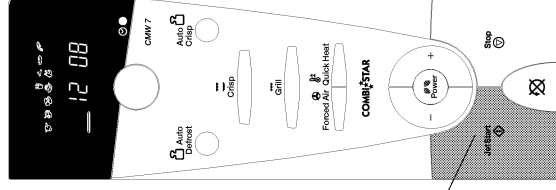

- * Das Symbol für Mikrowellenbetrieb leuchtet auf.
- * Der Leistungsanzeigebalken rollt ab.
- * Die ablaufende Garzeit wird angezeigt.



Nach Ablauf der Garzeit ertönt ein akustisches Signal.

Nach dem Anlaufen des Garvorgangs kann die Garzeit ohne weiteres um jeweils 30 Sekunden verlängert werden, indem immer wieder die Start-Taste gedrückt wird. Bei jedem Drücken verlängert sich die Zeit um 30 Sekunden. Sie können die Garzeit auch verändern, indem Sie den Einstellknopf drehen, um sie zu verlängern oder zu verkürzen

Wenn die Taste Leistungsstufe (Mitte) beim Kochen 2 Sekunden lang gedrückt wird, wird die gewählte Leistungsstufe angezeigt. Um die Leistungsstufe zu ändern, die Taste Plus oder die Taste Minus solange drücken, bis die gewünschte Leistungsstufe erreicht ist.



Diese Funktion kann bei ausgeschalteter Drehtellerfunktion verwendet werden. Wenn Sie Speisen wie Gratins usw. bei


Drehtellerfunktion auf Pause, garen, sollten Sie die Speise nach halber Garzeit drehen.




Die Crispplatte nicht bei stillstehendem Drehteller benutzen.

DREHTELLERAUFLAGE

Die Drehtellerauflage muss immer unter dem Glasdrehteller eingesetzt werden. Auf die Drehtellerauflage darf nur der




Glasdrehteller und keine anderen Geräte gesetzt werden. Die Auflage kann in der Spülmaschine gereinigt werden.

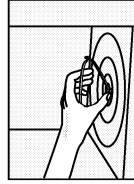

* Legen Sie die Drehtellerauflage in ihren Sitz im Garraumboden des Geräts.




BEDIENUNGS SCHRITT

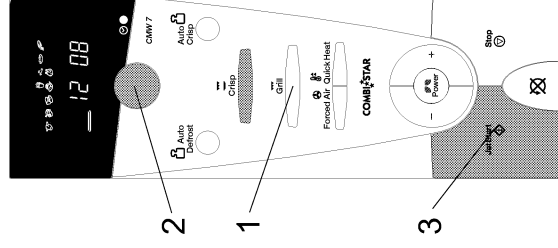


1. Drücken Sie die Taste **GRILL**.

2. Drehen Sie den Einstellknopf, bis die erforderliche Zeit angezeigt wird.

3. Drücken Sie die Taste **START**.



* 5 s wird angezeigt.
* Das Grillsymbol leuchtet.



* Die Zeit wird angezeigt.



* Die Anzeigelampe für Grillen blinkt.
* Die ablaufende Garzeit wird angezeigt.

REAKTION




Nach Ablauf der Garzeit ertönt ein akustisches Signal und der Garvorgang wird beendet.

GLASDREHTELLER




Der Glasdrehteller eignet sich für alle Funktionen. Er fängt heruntertropfenden Fleischsaft und Speiseteilchen auf, wodurch eine unnötige Verschmutzung des Innenraums vermieden wird. Er kann auch direkt als Kochgeschirr verwendet werden. Der Glasdrehteller kann in der Spülmaschine gereinigt werden.



* Den Glasdrehteller auf die entsprechende Auflage stellen.

ZWEI-TELLER ABLAGE



Die Zwei-Teller Ablage eignet sich hervorragend zur gleichzeitigen Erwärmung auf zwei Ebenen. Einen Teller einfach auf die Drehtellerauflage stellen und den anderen auf die Ablage darüber. Die Zwei-Teller Ablage kann in der Spülmaschine gereinigt werden. **Nicht mit der Grill-, Crisp-, Heissluft-, oder Quickfunktion** verwenden, da die Ablage bei grosser Hitze schmilzt.

FUNKTION AUFTAUEN

Befolgen Sie die Anweisungen unter "Zeit und Leistung" und wählen Sie * 160 W, wenn Sie manuell auftauen wollen.

Zum Erweichen von Eiscreme oder Butter sollten Sie 90 W wählen.

Überprüfen und kontrollieren Sie die Speisen regelmäßig. Mit der Zeit werden Sie mit den erforderlichen Einstellungen für die verschiedenen Mengen Erfahrung sammeln.

Im Abschnitt "Tips und Hinweise" erfahren Sie mehr über die Regeln beim Auftauen.

GRILLFUNKTION

Wenn Sie den Grill benutzen, brauchen Sie keine Bräunungsmittel wie beispielsweise Fleischsaft, Sojasosse oder Streuwürze zu verwenden, damit die Speise knusprig braun wird. Das Grillelement an der Garraumdecke bräunt Ihre Speise schnell.

Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie die Speisen nach der Hälfte der Garzeit umschichten und gegebenenfalls wenden.

Bitte achten Sie darauf, dass die Gerätetür nicht zu lange geöffnet bleibt, während der Grill in Betrieb ist, da die Temperatur schnell absinkt.



WICHTIG!

Achten Sie bitte darauf, nur hitzebeständige und zum Grillen geeignete Gegenstände zu verwenden. Kunststoffe, Papier oder Holz werden nicht empfohlen.

Zum Grillen darf kein Zubehör aus Kunststoff verwendet werden. Es schmilzt in der Grillhitze.


Hinweis:

Der Grill kann durch Drücken der Grilltaste während des Garvorganges zu- und abgeschaltet werden. Die Zeitschaltuhr läuft auch dann weiter, wenn der Grill abgeschaltet ist.

ZEIT UND LEISTUNG



BEDIENUNGSSCHRITT

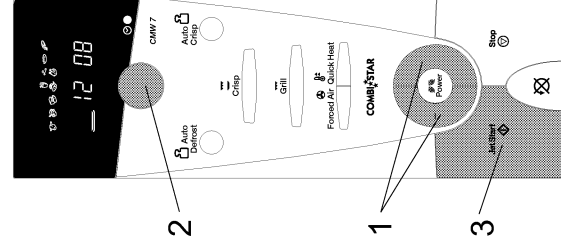


1. Drücken Sie die Taste **+ / - POWER**, bis die gewünschte Leistungsstufe angezeigt wird.

2. Drehen Sie den Einstellknopf, bis die erforderliche Zeit angezeigt wird.

3. Drücken Sie die Taste **START**.



* Die Leistungsstufe wird angezeigt.



* Die Zeit wird angezeigt.



* Das Symbol für Mikrowellenbetrieb blinkt.
* Die ablaufende Garzeit wird angezeigt.



Wenn die Garzeit abgelaufen ist, ertönt ein akustisches Signal und der Garvorgang wird beendet.

AUFTAUAUTOMATIK

Das **Mikrowellengerät** umfasst eine Auftauautomatik, mit der gute Ergebnisse erzielt werden können. Dazu müssen Art und Nettogewicht der Speise eingegeben werden, die aufgetaut werden soll.



FLEISCH

- (50 g - 2 kg)
- * Schweineschnitzel
 - * Steaks
 - * Braten
 - * Hackfleisch



BROT

- (50 g - 2 kg)
- * Brötchen
 - * Kuchen
 - * Brotlaib
 - * Kekse



GEFLÜGEL

- (50 g - 2 kg)
- * Huhn, ganz oder zerteilt

In dem Gerät sind fünf

Lebensmittelklassen vorgesehen, die das gesamte Spektrum abdecken. Durch aufeinanderfolgendes Drücken wird die jeweils nächste Lebensmittelart gewählt. Die **Auftauautomatik eignet sich für rohe, gekochte und vorgegarte Speisen und Brot.**



FISCH

- (50 g - 2 kg)
- * Kabeljausteaks
 - * Schollenfilet
 - * Forelle




GEMÜSE

- (50 g - 2 kg)
- * Broccoli
 - * Blumenkohl
 - * Mischgemüse


AUFTAUAUTOMATIK



BEDIENUNGS SCHRITT

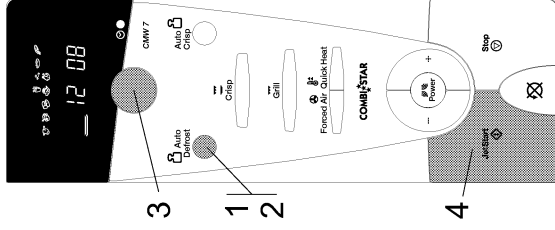


1. Drücken Sie die Taste **AUFTAU-AUTOMATIK**.



* In der Anzeige erscheint nun Gewicht in Gramm (g) und die erste der fünf Lebensmittelkategorien.

2. Drücken Sie immer wieder die Taste **AUFTAU-AUTOMATIK**, um die benötigte Lebensmittelklasse zu wählen.



3. Drehen Sie den Einstellknopf, um das Gewicht des Auftauguts einzustellen.



* Die Gewicht wird angezeigt.

4. Drücken Sie die Taste **START**.




* Der Auftauvorgang beginnt.
* Das Symbol für Mikrowellenbetrieb leuchtet auf.
* Die ablaufende Auftauzeit wird angezeigt.

Wenn das Auftauprogramm beendet ist, ertönt ein akustisches Signal.



⚠ WICHTIG!

Wenn Sie mit der Auftauautomatik arbeiten, muss als Gewicht das Nettogewicht in Gramm eingegeben werden, also das Gewicht der Speise ohne Behälter oder Packung.



Die besten Ergebnisse lassen sich mit der Auftauautomatik erzielen, wenn die Temperatur des Auftaugutes bei -18°C liegt und das Lebensmittel direkt aus der Tiefkühltruhe entnommen wird.

Wenn die Temperatur des Auftauguts über der Tiefkühltemperatur (-18°C) liegt, beispielsweise dann, wenn es im Tiefkühlfach eines Kühlschranks mit weniger als 3 Sternen aufbewahrt wurde, ist die durch das Gerät berechnete Auftauzeit zu lang und die Speise könnte übergart werden.

Wählen Sie in diesem Fall ein geringeres Lebensmittelgewicht und damit eine kürzere Auftauzeit.

Auch wenn die Speisen bis zu 20 Minuten vorher aus der Tiefkühltruhe genommen worden sind, sollten Sie ein geeignetes Gewicht für das Auftaugut eingeben. Bei Speisen, die über 20 Minuten bei Raumtemperatur gelagert worden sind und bei Fertiggerichten sollten Sie nach Zeit und Leistung auftauen.

Mit kleinen Stücken Aluminiumfolie können empfindliche Teile wie beispielsweise Hähnchenflügel, Schlegel und Fischschwänze abgedeckt werden; die Folie darf jedoch niemals die Garraumwände berühren, da dies zu Beschädigungen führen kann.