


Kurzanleitung Verdunster-Luftbefeuchter Styles

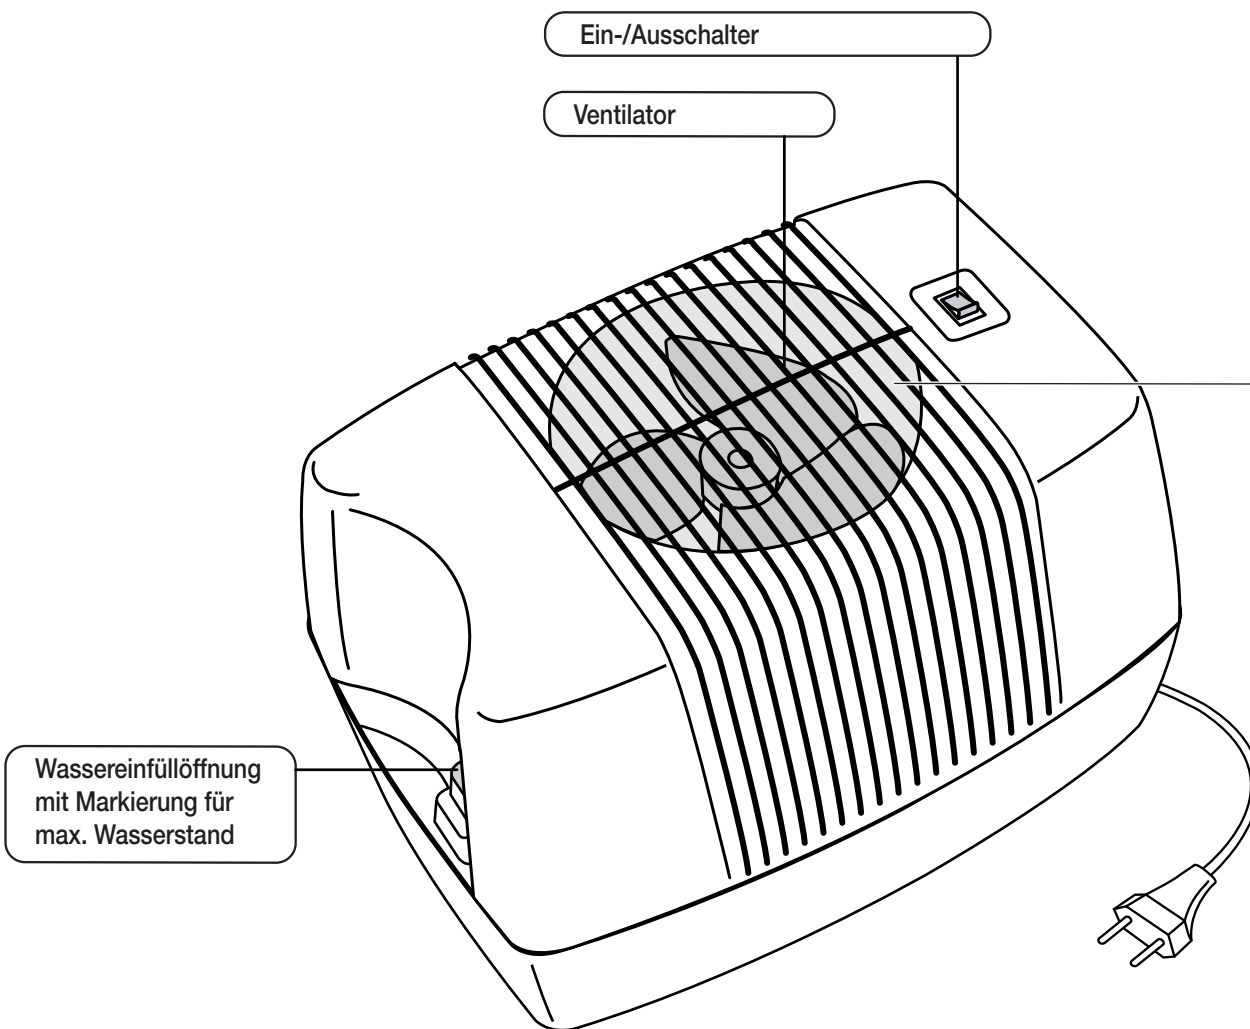

Wasser einfüllen

Vor dem Nachfüllen:

- Netzstecker ziehen
- Restwasser mit Rückständen in regelmässigen Abständen ausleeren
- Wasserbehälter im Unterteil gut ausspülen
- Wasser bis zur Markierung einfüllen (ca. 6 l)

Keine Zusatzmittel wie Duftöl usw. beimischen!



Kabel und Stecker

- Trocken halten
- Nicht in der Nähe von heissen Standorten benutzen (Herdplatten etc.)




Luftaustritt:

- Nicht abdecken und nicht direkt an Wand, Vorhang oder Möbel etc. stellen
- Auf keinen Fall Wasser durch die Öffnung einfüllen!



Reinigung / Wartung:

- wöchentlich Wasserwanne reinigen
- Filter alle 2- bis 3 Monate wechseln

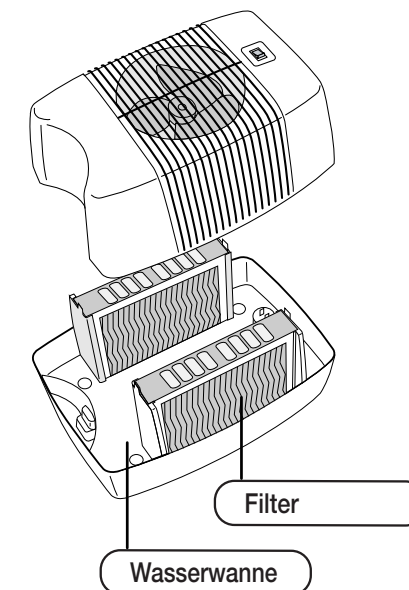

Schnellstart

- 1 Stabile Standfläche wählen
- 2 Wasser einfüllen (max. 6 Liter)
- 3 Netzstecker einstecken (230 V)
- 4 Gerät einschalten

Bedienungsanleitung Verdunster-Luftbefeuchter Stylios

Verehrte Kundin, Verehrter Kunde

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschliessen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

Inbetriebnahme und Bedienung

Standortwahl

  Bevor Sie das Gerät aufstellen, sind folgende Punkte zu beachten:

- Gerät niemals direkt unter einer Steckdose aufstellen
- Darauf achten, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und niemand über das Netzkabel stolpern kann
- Gerät nicht auf wasserempfindliche Böden stellen
- Gerät nicht abdecken und nicht in die unmittelbare Nähe von Möbeln stellen
- Darauf achten, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Luftbefeuchter zu spielen
- Nur in trockenen Räumen und ohne Verlängerungskabel verwenden

Wasser einfüllen

- Netzstecker ziehen
 - Unbehandeltes Leitungswasser durch die seitliche Öffnung in die Bodenwanne füllen. Obere Markierung bei Öffnung beachten. Maximale Einfüllmenge: 6 Liter
- Hinweis:**
Dem Wasser keine Duftstoffe etc. begeben

Inbetriebnahme

- Das Gerät ist durch Einstecken des Netzsteckers betriebsbereit
- Mit dem Schalter auf der Oberseite den Luftbefeuchter einschalten (der Schalter beginnt zu leuchten)

Hinweise zur Funktionsweise eines Luftbefeuchters:

- Je trockener die Raumluft ist, desto mehr Feuchtigkeit gibt das Gerät ab. Das Selbstregelungsprinzip zwischen Raumluft und Luftbefeuchter verhindert eine zu hohe Luftfeuchtigkeit, d.h. die relative Luftfeuchtigkeit variiert im Bereich von ca. 45 bis 60 %
- Für eine höhere Verdunsterleistung in grossen Räumen kann der Luftbefeuchter in die Nähe eines Heizkörpers gestellt werden (max. Temperatur von 50 °C nicht überschreiten)
- Es wird empfohlen, die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer zu überwachen
- Die Luftbefeuchtung wird durch stark zirkulierende Luft eingeschränkt (z.B. bei geöffnetem Fenster oder hohen Räumen)
- Beachten Sie bitte, dass die Feuchtigkeit mit der warmen Luft aufsteigt und evtl. an einer Stelle unerwünscht kondensieren kann
- Empfohlene Werte für die Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen:

Raumtemperatur:	Relative Luftfeuchtigkeit:
18 °C	50 %
20 °C	45 %
22 °C	40 %

Nach der Anwendung

- Gerät ausschalten
- Netzstecker ziehen
- Restwasser ausgiessen und Bodenwanne ausspülen
- Eine **regelmässige Reinigung** ist Voraussetzung für einen **hygienischen und störungsfreien Betrieb**. Daher Gerät in regelmässigen Abständen warten bzw. reinigen:
 - **Wöchentlich:** Gehäuseteile reinigen
 - **Alle 2 bis 3 Monate:** Verdunsterkassetten wechseln
 - **Jährlich:** Nach Heizsaison Gerät reinigen

Reinigung

Der Luftbefeuchter lässt sich zum Reinigen mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug öffnen:

- Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen
- Gehäuseoberteil mit Netzkabel nach oben abheben. Diesen Teil nie in Wasser tauchen
- Beide Filter entnehmen. Rückstände in Luft und Wasser verschmutzen und verkrusten die Verdunsterkassetten während des Betriebs. Es wird daher empfohlen, diese ca. alle 2 bis 3 Monate zu wechseln. Wechseln Sie die Filter (Art.-Nr. 7176.014) früher aus, bei:
 - Geruchsbildung
 - starke Verschmutzung oder Verkrustung (z.B. durch hartes Wasser)
 - deutlich verringerte Befeuchtungsleistung (z.B. durch hartes Wasser)

- Rückstände auf dem Gehäuseboden entfernen und diesen reinigen. Kalk- und Mineralienrückstände können mit einem Entkalker (z.B. mit «Potz Calc») entfernt werden

- Die untere Lüfter-Abdeckung ist ein- bis zweimal jährlich ebenfalls mit einem feuchten Tuch abzuwischen

Achtung:

- Luftbefeuchter unbedingt reinigen, wenn das mit Wasser gefüllte Gerät länger als eine Woche nicht mehr in Betrieb war

Hinweise:

- Vor jeder Wartung und nach jedem Gebrauch das Gerät ausschalten und den Netzstecker aus der Dose ziehen
- Geräteoberteil nie ins Wasser tauchen (Kurzschlussgefahr). Zur Reinigung nur mit einem feuchten Lappen abreiben und danach gut trocknen. Zuvor unbedingt Netzstecker ziehen
- Darauf achten, dass die Luftausstrittsgitter nicht stark verstaubt sind und diese ab und zu mit einem trockenen Pinsel oder dem Staubsauger reinigen
- Keine scharfen, kratzenden Gegenstände oder ätzende Chemikalien verwenden

Aufbewahrung

- Bei Nichtgebrauch immer Netzstecker ziehen
- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Gerät an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren

Sicherheitsvorschriften

- Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung vollständig durchlesen
- Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen
- Gerät nicht abdecken und nicht in die unmittelbare Nähe von Möbeln stellen
- Gerät nur in trockenen Wohnräumen bis 50 m² (bzw. 125 m³) verwenden
- Gerät während des Betriebs nie verschieben
- Kabel und Stecker regelmässig auf Beschädigungen und Erwärmung untersuchen. Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker verwenden. Defekte Kabel und Stecker sofort durch den M-Service ersetzen lassen
- Das Netzkabel darf nie über Ecken oder Kanten herunterhängen oder gar eingeklemmt werden (Gefahr durch Stromschlag)
- Stecker niemals mit nassen Händen oder am Netzkabel aus der Steckdose ziehen
- Keine Verlängerungskabel verwenden
- Das Gerät ist nicht spritzwassergeschützt
- Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Fläche stellen. Nicht auf heisse Oberflächen oder in der Nähe von offenen Flammen abstellen. Mindestabstand von 50 cm einhalten
- Gerät darf nur in Privathaushalten und in trockenen Räumen angewendet werden
- Gerät oder Kabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen: Verletzungs-, Feuer- oder Stromschlaggefahr
- Verwenden Sie nur Original Ersatzteile vom M-Service
- Vor Reinigung des Gerätes Netzstecker ziehen und vollständig abkühlen lassen
- Bedienungsanleitung sorgfältig aufbewahren und allenfalls an Nachbenutzer weitergeben
- Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Gebrauchsanleitung entstehen, wird jegliche Haftung abgelehnt

Für Ihre Sicherheit.
Vor Inbetriebnahme lesen!

Garantie

2 Jahre Produkte-Garantie

Die Migros übernimmt während 2 Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für die Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gerätes.

Allgemeine Bestimmungen:

- Nicht unter die Garantie fallen:
 - normale Abnutzung
 - Folgen unsachgemässer Behandlung
 - Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
 - Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind

Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht Migros autorisierte Service-Stellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon) sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden an jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.

Entsorgung

Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen, indem das Netzkabel durchtrennt wird.

Gerät kann bei jeder Verkaufsstelle kostenlos entsorgt werden. Nicht in den Hausmüll geben!



M SERVICE

230 V / 50 Hz / 20 W

7/2004 Änderungen vorbehalten

Vertrieb / Distribution / Distribuzione:
MIGROS-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich
MIGROS-France S.A., F-74100 Etrembières
MIGROS Deutschland GmbH, D-79539 Lörrach

7176.013 -D-

MIGROS

