

Dépannage

Si votre Landroid®M ne fonctionne pas correctement, consultez le guide de dépannage ci-dessous. Si le défaut persiste, contactez le magasin d'achat. Référez-vous au mode d'emploi pour plus d'informations sur les composants du Landroid®M.


Symptôme	Cause	Action
Le Landroid®M s'allume, mais le disque de coupe ne bouge pas.	Le Landroid®M est en train de chercher le socle de recharge.	Ceci est normal: le Landroid®M a besoin de se recharger et le disque de coupe ne tourne pas lorsque le robot est en train de revenir sur son socle.
Le Landroid®M vibre.	L'une des lames est endommagée ou le disque de coupe est déséquilibré.	Examinez les lames et les vis, et changez-les le cas échéant.
La coupe du gazon est irrégulière.	Le Landroid®M ne travaille pas assez longtemps chaque jour.	Programmez une durée de travail plus longue.
	La surface de travail est trop grande.	Essayez de diminuer la superficie de la surface de travail ou augmentez la durée du travail.
	Les lames sont émoussées.	Changez toutes les lames et les vis en même temps afin que le disque de coupe reste bien équilibré.
	La hauteur de coupe est réglée sur un cran trop bas pour votre pelouse.	Réglez la hauteur sur un cran élevé, puis baissez progressivement.
	Le disque de coupe est recouvert d'herbe ou d'un autre objet.	Examinez le disque de coupe et enlevez l'herbe et tous les objets.
De l'herbe s'est accumulée sur le disque ou dans le boîtier du moteur.	Vérifiez que le disque peut bien tourner sans entrave. Si nécessaire, démontez le disque et enlevez les débris. Voir section Nettoyage.	
La LED du socle de recharge ne s'allume pas.	Pas d'alimentation.	Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché et que la prise de courant est bien sous tension.
L'indicateur rouge clignote sur la base de charge.	Mauvais contact dû à la saleté de la borne de recharge.	Nettoyez les broches de contact du socle et les bornes de recharge de la machine à l'aide d'un chiffon.
	Le fil-barrière n'est pas connecté.	Vérifiez si le fil-barrière est mal connecté ou s'il s'est rompu.
La durée de charge est beaucoup plus longue que 2 heures.	Mauvais contact dû à la saleté de la borne de recharge.	Nettoyez les broches de contact du socle et les bornes de recharge de la machine à l'aide d'un chiffon.
	Le système de protection de la charge s'est activé à cause de la température trop élevée.	Placez la base de charge dans une zone ombragée ou attendez que la température refroidisse.
La tondeuse ne se recharge pas.	Pas d'alimentation.	Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché et que la prise de courant est bien sous tension.
	Le fil-barrière n'est pas connecté.	Vérifiez si le fil-barrière est mal connecté ou s'il s'est rompu.
	Mauvais contact dû à la saleté de la borne de recharge.	Nettoyez les broches de contact du socle et les bornes de recharge de la machine à l'aide d'un chiffon.
La durée d'autonomie du Landroid®M est de plus en plus courte après chaque recharge.	Quelque chose bloque le disque de coupe.	Enlevez le disque de coupe et nettoyez-le.
	Le Landroid®M tremble beaucoup.	Examinez les lames et le disque de coupe et enlevez l'herbe et tous les objets.
	La batterie est peut-être vieille ou épuisée	Changez-la.
Le Landroid®M ne se met pas en marche à l'heure prévue.	L'horloge est mal réglée.	Réglez l'horloge, voir section Programmation dans le guide d'installation.
	Les heures de début et de fin de travail du Landroid®M sont mal réglées.	Changez les heures de début et de fin de travail du Landroid®M.
Landroid®M ne peut pas s'enclencher correctement dans la base de charge.	Influences environnementales.	Redémarrez la Landroid®M.
L'indicateur vert sur la base de charge s'allume avant que la charge ne soit terminée.	La base de charge est en surchauffe, l'écran LCD affichera "Surchauffe".	Placez la base de charge dans une zone ombragée ou attendez que la température refroidisse.
	Le Landroid®M est en mode de veille car ce n'est pas la durée de fonctionnement programmée.	N/A
Le Landroid®M tourne fréquemment ou sort en dehors de la limite du câble périphérique.	Le câble périphérique d'une autre Landroid®M ou une tondeuse robotique d'une autre marque est trop proche.	Assurez-vous que le câble périphérique de la Landroid®M est espacé d'au moins 3,5m du câble périphérique voisin.

Guide de programmation et de dépannage

Panneau de configuration et menu



Menu principal

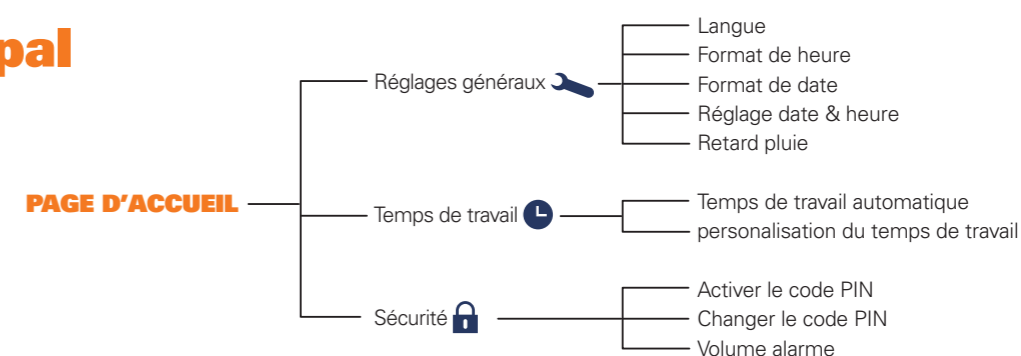

Programmation

Après avoir réussi à installer le Landroid®M, il est maintenant prêt à être programmé selon vos horaires. Pour configurer votre Landroid®M veuillez simplement suivre les consignes ci-dessous.


Démarrage

Pour démarrer rapidement votre Landroid®M, appuyez d'abord sur **STOP** et après sur **START**. **START** est la commande de raccourci de votre Landroid®M pour commencer à tondre. Le Landroid®M continuera à fonctionner jusqu'à ce que la batterie s'éteigne et il retournera sur la station de chargement. Après le chargement, le Landroid®M va automatiquement continuer à tondre ou si la tâche est terminée il restera sur sa station de chargement. Si vous voulez changer le temps de travail et d'autres paramètres, veuillez suivre les consignes ci-dessous.

Réglage

Appuyer sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. Utilisez les flèches directionnelles **↑** **↓** pour sélectionner Paramètre général, Temps de travail et Sécurité. Ensuite, appuyer sur **OK**.

1. Réglages généraux (🔧)




Langue, Format Date, Format Temps, la configuration du temps et de l'heure et le temps de délai en cas de pluie, peuvent être modifiés dans ce menu en utilisant les flèches directionnelles **↑** **↓** et appuyez sur **OK**. Appuyer sur **RETOUR** pour retourner dans le menu précédent.

Note: la configuration du temps et de la date est obligatoire ; cela va influencer le temps planifié dans les paramètres suivants.

1.1 Langue

Sélectionnez la langue préférée en appuyant sur **↑** **↓** les flèches directionnelles et sélectionnez **OK**.

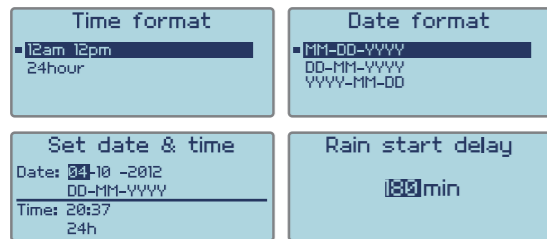

1.2 Format de heure

Sélectionnez le format 12 am ou 12 pm à l'aide des touches., appuyer sur **OK**.

1.3 Format de date

Sélectionnez le format JJ-MM-AAAA, MM-JJ-AAAA ou AAAA-MM-JJ à l'aide des touches appuyer sur **OK**.

1.4 Réglage date & heure

Appuyez d'abord sur **OK**, quand le nombre clignote, appuyer directement sur le chiffre ou utilisez les flèches directionnelles pour rentrer la date ou l'heure et ensuite, appuyez sur **OK** pour confirmer.


Note: vous pouvez entrer la date seulement lorsque le chiffre clignote.

1.5 Retard pluie

Appuyez d'abord sur **OK**, quand le nombre clignote, entrez le nombre de minute de 0 à 180.

Lorsque les capteurs de pluie sont humides, le Landroid®M retourne à sa station d'accueil. Ce n'est que lorsque les capteurs de pluie deviennent secs que le Landroid®M commence le compte à rebours avant le démarrage différé ou retourne immédiatement à la tonte.

2. Temps de travail ()

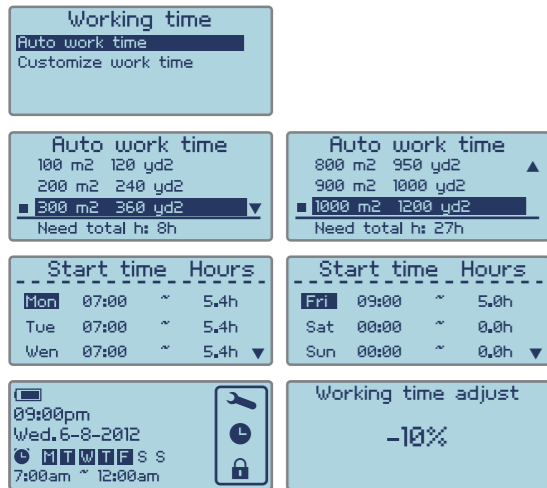

Temps de travail automatique, personnalisation du temps de travail peuvent être entrés dans ce menu, utilisez les fleches directionnelle et appuyez sur **OK**.

2.1 Temps de travail automatique

Utilisez , les flèches directionnelles pour sélectionner la surface à tondre. Le temps de travail va être automatiquement réglé sur la surface de votre jardin. appuyer sur **OK**.

Note: Le Landroid®M peut tondre une surface de 1000m².

Le temps de travail automatique s'affichera en bas de l'écran.

Un " " apparaîtra sur l'option sélectionnée.

2.2 Personnalisation du temps de travail

Vous pouvez programmer le temps du lundi au dimanche.

Appuyez d'abord sur **OK**, quand le nombre clignote, inscrivez le temps de départ et le nombre d'heures pour que le Landroid®M tonde à un moment donné.


Si vous ne voulez pas que le Landroid®M tonde un jour précis veuillez mettre l'heure à 0.0h.

Configuration du temps de travail

Si vous n'êtes toujours pas satisfait du temps planifié, il y a un raccourci pour modifier le temps de travail.

Quand le Landroid®M est en veille, utilisez les flèches directionnelles pour entrer le temps de travail. Le temps de travail sera ajouté d'un ratio de 10% du temps de travail global.

3. Sécurité ()

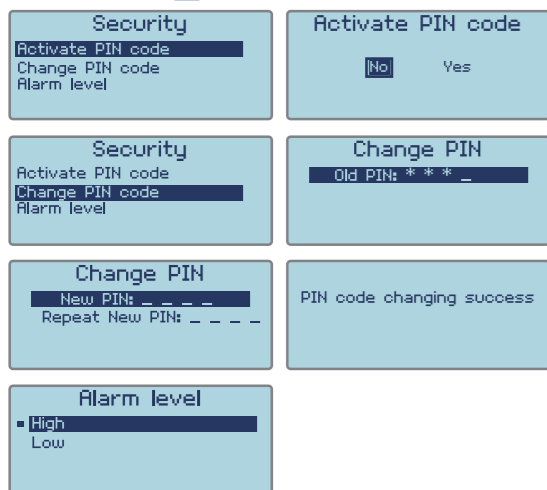

Utilisez les flèches directionnelles pour sélectionner Activation du code Pin, Changer le Code Pin et le niveau de l'alarme, appuyer sur **OK**.

3.1 Activer le code PIN:

Sélectionnez Oui pour activer le code PIN.

Si vous ne voulez pas activer le code Pin sélectionnez juste Non.

3.2 Changer le code PIN

Entrez l'ancien code Pin (code Pin par défaut) 0000, et appuyez sur **OK**.

Ensuite entrez votre nouveau code Pin et rentrez le de nouveau.

3.3 Volume alarme

Utilisez les flèches directionnelles le volume sonore de l'alarme peut être ajusté:

Élevé = option sonore élevée (80~90dB)

Faible = option sonore discrète (40~50dB)

NOTE: Si vous entrez le mauvais code PIN, le Landroid®M s'éteindra automatiquement. Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour l'allumer, et entrez le code Pin correct pour que le Landroid®M se rallume.

ATTENTION: Si vous décidez d'activer le code PIN, veuillez noter que vous n'aurez aucun moyen de récupérer votre Landroid®M en cas d'oubli du code PIN. Écrivez votre code PIN sur cette feuille et gardez-la dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Ou mieux encore, inscrivez votre Landroid®M en ligne et enregistrez votre code PIN. Vous serez ainsi toujours en mesure de consulter votre code PIN sur le site Internet www.worxlandroid.com.

Votre code PIN

Messages fonctionnels

Fauchage	Le Landroid®M est en train de tondre la pelouse en suivant le programme sélectionné.
Pluie	Lorsque le Landroid®M détecte de la pluie, il retourne sur le socle de recharge et il y reste pendant la durée que vous avez programmée. Si vous voulez que le Landroid®M commence à tondre, veuillez simplement l'éteindre et le rallumer, mais seulement lorsque l'avertisseur de pluie est sec ou vous pouvez ajuster le temps de délai à 0min.
Base du socle de recharge	Recharge nécessaire; pendant le trajet de retour vers le socle, la lame s'arrête de tourner pour économiser l'énergie.
Chargement	Recharge en cours; l'écran affiche la tension, le courant et le pourcentage de recharge.
Attendez l'heure prévue	L'appareil est en veille et démarrera à l'heure programmée.

Messages d'erreur

Zone de travail extérieure	<ol style="list-style-type: none"> Si le Landroid®M se trouve actuellement en dehors de son périmètre: ouvrez le couvercle du clavier, éteignez l'appareil et remettez-le dans son périmètre. Rallumez-le et fermez le couvercle du clavier. Si le Landroid®M est à l'intérieur de son périmètre: vérifiez que la LED du socle de recharge est bien allumée. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que le socle est branché correctement sur la prise de courant. Si la LED est toujours éteinte, vérifiez que le fil-barrière est correctement relié aux bornes situées sur le socle de recharge. Si le problème persiste, vérifiez si le fil n'a pas été coupé.
Code de fiche incorrect	Réinitialisez votre code PIN (voir section "Programmation").
Disque à couteau bloqué	<ol style="list-style-type: none"> Éteignez l'appareil. Retournez le Landroid®M et vérifiez si la rotation du disque de coupe n'est pas bloquée par un objet. Enlevez l'objet à l'origine du blocage. Placez le Landroid®M verticalement et utilisez le dans un endroit avec de l'herbe courte ou ajuster la hauteur de coupe. Appuyer sur le bouton Marche.
Moteur de roue bloqué	<ol style="list-style-type: none"> Éteignez le Landroid®M et placez-le dans un endroit sans obstacles. Rallumez-le et fermez. Si le message d'erreur s'affiche toujours, , éteignez l'appareil, retournez-le et vérifiez si la rotation des roues est bloquée par un objet. Enlevez l'objet à l'origine du blocage, remettez le Landroid®M d'aplomb, rallumez-le et refermez.
Trappé	<ol style="list-style-type: none"> Éteignez l'appareil; Placez le Landroid®M dans un endroit sans obstacles. Rallumez-le et fermez. Si le message d'erreur s'affiche toujours, éteignez l'appareil, retournez-le et vérifiez si la rotation des roues est bloquée par un objet. Enlevez l'objet à l'origine du blocage, remettez le Landroid®M d'aplomb, rallumez-le et refermez.
Élévation	<ol style="list-style-type: none"> Clavier et éteignez l'appareil. Placez le Landroid®M dans un endroit sans obstacles, rallumez-le et refermez. Si le message d'erreur s'affiche toujours, éteignez l'appareil, retournez-le et vérifiez si quelque chose d'autre bloque le mouvement. Enlevez l'objet à l'origine du blocage, remettez le Landroid®M d'aplomb, rallumez-le et refermez.
Suspension inverse	Remettez le Landroid®M d'aplomb.
Base de recharge bloqué	<ol style="list-style-type: none"> Quelque chose empêche le contact entre les bornes de recharge et les bornes de contact. Enlevez tout ce qui empêche le contact, essuyez les bornes de recharge et de contact puis placez le Landroid®M sur le socle et vérifiez que les bornes se touchent bien.
App. sur home pour charge manu	<ol style="list-style-type: none"> La batterie est épuisée ou en grande partie déchargée. Dans ce cas, vous devez placer la tondeuse dans la base de chargement avec le bouton MARCHE/ARRÊT en position MARCHE et appuyer sur ACCUEIL. La recharge ne commencera pas tant que la touche BASE n'aura pas été appuyée.

Remarques

- **Si l'un des messages d'erreur ci-dessus apparaît à l'écran, corrigez d'abord le problème puis réinitialisez l'appareil en appuyant sur "0".**
- Avant d'allumer l'appareil, vérifiez toujours que le Landroid®M est bien situé dans son périmètre. Si ce n'est pas le cas, le message d'erreur "hors zone de travail" apparaît à l'écran. Le même message apparaîtra si le Landroid®M est posé sur le fil-barrière au moment où vous l'allumez.
- Si vous souhaitez garer le Landroid®M sur son socle pour quelque raison que ce soit (ex: fête, présence d'enfants en train de jouer), ouvrez la fenêtre du clavier, appuyez sur la touche avec le symbole de maison et fermez la fenêtre. Le Landroid®M retournera à sa base et y restera. Veuillez noter que le Landroid®M s'éteindra une fois complètement chargé.
- Chaque fois qu'une commande est sélectionnée, elle ne s'active que si le couvercle du clavier est refermé dans les 10 secondes qui suivent. Si le clavier n'est pas refermé dans les 10 secondes, le Landroid®M considère la commande comme étant annulée et vous devez l'entrer à nouveau.
- Si une erreur se répète toujours au même endroit de la pelouse, cela peut être le signe d'un problème dans l'installation du fil-barrière; vérifiez le montage du fil en vous référant aux instructions d'installation.