

MANUEL D'UTILISATION

# Lecteur Blu-ray™ / DVD

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

BP740 / BP740N

## Consignes de sécurité

1

Démarrage



**ATTENTION**  
RISQUE D'ÉLECTROCUTION. NE PAS OUVRIR.



**ATTENTION :** AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR.

CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES QUALIFIÉES.



Le symbole d'un éclair à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le corps de l'appareil, qui peut être

suffisamment élevée pour provoquer un risque d'électrocution.



Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance

(entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

**AVERTISSEMENT :** POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

**AVERTISSEMENT :** n'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou tout autre meuble similaire.

**ATTENTION :** n'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.

Les fentes et les ouvertures du boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement de l'appareil, ainsi qu'à le protéger contre la surchauffe.

Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.



Le non-respect des procédures d'utilisation ou de réglage présente un risque d'exposition à des rayonnements dangereux.

### PRÉCAUTION concernant le cordon d'alimentation

Il est recommandé de brancher la plupart des appareils sur un circuit dédié.

Autrement dit, un circuit comportant une prise de courant qui alimente uniquement cet appareil et qui n'a ni autres prises ni circuit dérivé. Reportez-vous à la page des spécifications de ce manuel d'utilisation pour plus de détails. Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les câbles de rallonge, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacune de ces conditions peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piéciné. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil. Pour déconnecter l'appareil du réseau électrique, retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise soit facilement accessible.

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

#### Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil :

pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recyclez toujours les batteries et piles rechargeables usagées. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, telle que la lumière directe du soleil, les flammes, etc.

**ATTENTION :** l'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.

#### Jeter de votre ancien appareil



1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

#### Jeter les piles ou batteries usagées



1. Le pictogramme d'une poubelle barrée sur les piles ou batteries accompagnant votre produit indique qu'elles sont conformes à la Directive européenne 2006/66/EC.
2. Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005% de mercure, 0,002% de cadmium ou 0,004% de plomb.
3. Toutes les piles et batteries doivent être collectées séparément et transportées par les services de voirie municipaux vers des installations spécifiques de collecte des déchets, identifiées en conséquence par le gouvernement ou par les autorités locales.
4. Le traitement correct de vos piles ou batteries usagées contribue à protéger l'environnement et la santé des personnes et des animaux.
5. Pour plus d'informations sur le traitement de vos piles ou batteries usagées, merci de bien vouloir vous adresser à votre mairie, au service de la voirie ou au magasin où vous avez acheté le produit.

### Avis de l'Union européenne concernant les produits sans fil

**CE 0197** 

LG Electronics déclare par la présente que ce ou ces produits

sont conformes aux exigences essentielles et aux dispositions applicables des directives 1999/5/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE et 2011/65/EU.

Vous pouvez obtenir une copie de la déclaration de conformité à l'adresse suivante.

#### Contactez le bureau pour la conformité de ce produit:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Veuillez noter que ce Centre n'est PAS un Service Client. Pour les Informations Service Client, veuillez consulter la Carte de Garantie ou contacter le revendeur chez qui vous avez acheté le produit.

Pour une utilisation en intérieur uniquement.

#### Déclaration d'exposition aux rayonnements de radiofréquences

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm.

### Remarques sur les droits d'auteur

- Comme AAC S (Advanced Access Content System) est approuvé en tant que système de protection de contenus pour le format de disque Blu-ray, à l'instar de CSS (Content Scramble System) qui est utilisé pour le format DVD, certaines restrictions s'imposent pour la relecture, la sortie de signaux analogiques, etc., des contenus protégés par AAC S. Le fonctionnement de cet appareil et les restrictions concernant son utilisation peuvent varier selon la date de votre achat, car ces restrictions peuvent être adoptées et/ou modifiées par la technologie AAC S après la production de cet appareil.
- Par ailleurs, BD-ROM Mark et BD+ sont également utilisés en tant que systèmes de protection de contenus pour le format de disque Blu-ray, qui impose certaines restrictions, notamment les restrictions de lecture pour les contenus protégés par BD-ROM Mark et/ou BD+. Pour obtenir des informations complémentaires sur les technologies AAC S, BD-ROM Mark et BD+ ou sur ce produit, contactez un service après-vente agréé.
- De nombreux DVD et BD-ROM sont encodés avec une protection contre la copie. En conséquence, vous devez raccorder votre lecteur directement à votre téléviseur, et non à un magnétoscope. Le raccordement à un magnétoscope génère en effet une image déformée pour les disques protégés contre la copie.
- Cet appareil est doté d'une technologie de protection des droits d'auteur protégée par des brevets américains et d'autres droits sur la propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit faire l'objet d'une autorisation par Rovi et est exclusivement réservée à un usage domestique et à d'autres types de visionnage limités, sauf autorisation expresse de Rovi. Les opérations d'ingénierie inverse et de démontage sont interdites.
- Conformément aux lois sur les droits d'auteur en vigueur aux États-Unis et dans d'autres pays, l'enregistrement, l'utilisation, la diffusion, la distribution ou la révision sans autorisation d'émissions télévisées, de cassettes vidéo, de BD-ROM, de DVD, de CD et d'autres contenus peut engager votre responsabilité civile et/ou criminelle.

## Avertissement important pour votre système de télévision en couleur

Le système de couleur de ce reproducteur diffère en fonction du disque en cours de reproduction.

Par exemple, lorsque le reproducteur lit le disque enregistré sur un système de couleur NTSC, l'image est restituée comme un signal NTSC.

Seulement la TV couleur multi-système peut capter tous les signaux restitués par le reproducteur.

- Si vous avez un téléviseur PAL et que vous utilisez des disques ou des contenus vidéo enregistrés en NTSC, vous verrez des images déformées.
- Le téléviseur multisystème change le système couleur automatiquement en fonction des signaux d'entrée. Si le système couleur n'est pas modifié automatiquement, éteignez le téléviseur et rallumez-le pour voir des images normales à l'écran.
- Même si les disques enregistrés dans le système couleur NTSC s'affichent correctement sur votre téléviseur, il est possible que leur enregistrement pose problème dans votre enregistreur.

### Attention

- Regarder un contenu 3D pendant une période prolongée peut provoquer des vertiges et de la fatigue.
- Nous déconseillons à une personne infirme, à un enfant ou à une femme enceinte de regarder un film en mode 3D.
- Si vous ressentez des maux de tête, de la fatigue ou des vertiges en regardant des contenus 3D, il est fortement recommandé que vous arrêtiez la lecture et que vous vous reposiez jusqu'à ce que vous vous sentiez bien.

# Table des matières

## 1 Démarrage

- 2 Consignes de sécurité
- 8 Introduction
- 8 – Disques lisibles et pictogrammes utilisés dans ce manuel
- 9 – À propos du symbole “⊗”
- 9 – Code de région
- 9 – Sélectionnez un système
- 10 Télécommande
- 11 – Fonctions de la télécommande Magic
- 12 Panneau avant
- 12 Panneau arrière

## 2 Raccordements

- 13 Raccordement à votre téléviseur
- 14 – Présentation de la technologie SIMPLINK
- 14 – Réglage de la résolution
- 15 Raccordement à un amplificateur
- 15 – Raccordement à un amplificateur via la sortie HDMI
- 16 – Raccordement à un amplificateur via la sortie audionumérique
- 17 Raccordement à votre réseau domestique
- 17 – Raccordement au réseau câblé
- 18 – Paramétrage de réseau câblé
- 19 – Raccordement au réseau sans fil
- 19 – Paramétrage du réseau sans fil

## 3 Configuration du système

- 22 Configuration initiale
- 23 Lecture générale
- 23 – Réglage des paramètres
- 23 – Menu [RÉSEAU]
- 25 – Menu [AFFICHAGE]
- 27 – Menu [LANGUE]
- 27 – Menu [AUDIO]
- 29 – Menu [VERROU]
- 30 – Menu [AUTRES]

## 4 Utilisation

- 32 Affichage du menu d'accueil
- 32 – Utiliser le menu [HOME]
- 32 – Utilisation du Partage Intelligent
- 33 Lecture des périphérique connectés
- 33 – Lecture d'un disque
- 33 – Lecture d'un disque Blu-ray 3D
- 34 – Lecture d'un fichier sur un périphérique disque/USB
- 35 – Lire un fichier sur un appareil Android
- 36 – Lecture d'un fichier sur un serveur de réseau
- 37 Connexion au serveur de réseau domestique pour PC
- 37 – À propos de SmartShare PC Software (DLNA)
- 37 – Télécharger SmartShare PC Software (DLNA)
- 37 – Installer SmartShare PC Software (DLNA)
- 38 – Partage de fichiers et de dossiers
- 38 – Spécifications du système
- 39 Lecture générale
- 39 – Opérations de base pour contenu vidéo et audio
- 39 – Opérations de base avec les photos
- 40 – Reprise de la lecture
- 40 – Mémoire de la dernière scène
- 41 Affichage sur écran
- 41 – Pour le contrôle de la lecture vidéo
- 42 – Pour contrôler la vue photo
- 43 Lecture avancée
- 43 – Lecture répétée
- 43 – Répétition d'une section spécifique
- 43 – Lecture à partir du temps sélectionné
- 44 – Choisissez une langue de sous-titres
- 44 – Ecoute d'une audio différente
- 44 – Regarder d'un angle différent
- 44 – Modification du format d'image
- 45 – Modification de la page de code des sous-titres
- 45 – Modification du mode d'image
- 46 – Affichage des informations sur le contenu
- 46 – Modification de l'affichage de la liste des contenus

- 47 – Sélection d'un fichier de sous-titres
- 47 – Pour écouter de la musique pendant un diaporama
- 48 – Lire du contenu vers de la 3D
- 49 Fonctionnalités avancées
- 49 – Connexion Wi-Fi Direct™
- 50 – Utilisation de Miracast™
- 50 – Utilisation des fonctions BD-LIVE™
- 51 – Naviguer sur le Web
- 52 – LG AV Remote
- 52 – Mode de son privé
- 52 – L'utilisation d'un clavier USB ou d'une souris
- 53 Utilisation de Premium
- 53 Utilisation de LG Smart World
- 54 – Se connecter
- 54 – Recherche des contenus en ligne
- 55 Utilisation du menu Mes Applications

## 5 Dépannage

---

- 56 Dépannage
- 56 – Généralités
- 57 – Réseau
- 58 – Image
- 58 – Support client
- 58 – Avis concernant les logiciels open source

## 6 Annexe




























---

- 59 Utilisation de la télécommande Magic
- 60 Mise à jour logicielle du réseau
- 60 – Notification des mises à jour réseau
- 60 – Mise à jour du logiciel
- 62 Informations supplémentaires
- 62 – Fichiers requis
- 63 – AVCHD (codec vidéo avancé en haute définition)
- 64 – À propos des fonctions DLNA
- 64 – Configurations système spécifiques
- 64 – Remarques sur la compatibilité
- 65 Spécifications de la sortie audio
- 67 Liste des codes de région
- 68 Liste des codes de langue
- 69 Marques de commerce et licences
- 71 Spécifications
- 72 Entretien
- 72 – Manipulation de l'appareil
- 72 – Remarques sur les disques
- 73 INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES SERVICES RÉSEAU

Certaines informations de ce manuel sont susceptibles de différer de votre lecteur, selon votre logiciel serveur ou votre fournisseur de services.

# Introduction

## Disques lisibles et pictogrammes utilisés dans ce manuel

Support/ terme	Logo	Pictogramme	Description
Blu-ray	  		<ul style="list-style-type: none"> <li>Disques tels que des films disponibles à l'achat ou à la location.</li> <li>Disques "Blu-ray 3D" et disques "Blu-ray 3D ONLY"</li> <li>BD-R/RE enregistrés au format BDAV.</li> </ul>
		  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disques BD-R/RE contenant des fichiers vidéo, musicaux ou photo.</li> <li>ISO 9660+JOLIET, UDF et UDF Bridge.</li> </ul>
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW	    		<ul style="list-style-type: none"> <li>Disques tels des films à acheter ou à louer.</li> <li>Mode film et finalisé uniquement</li> <li>Les disques double couche sont également acceptés.</li> </ul>
			Format AVCHD finalisé.
		  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disques DVD±R/RW contenant des fichiers vidéo, musicaux ou photo.</li> <li>ISO 9660+JOLIET, UDF et UDF Bridge.</li> </ul>
DVD-RW (VR)			Mode VR et finalisé uniquement
Audio CD			CD audio
CD-R/RW		  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disques CD-R/RW contenant des fichiers vidéo, musicaux ou photo.</li> <li>ISO 9660+JOLIET, UDF et UDF Bridge.</li> </ul>
Remarque	–		Signale des remarques spécifiques et des fonctions caractéristiques.
Attention	–		Avertit sur des dommages possibles qui peuvent être évités par un usage approprié de l'appareil.



### ! Remarque

- Selon les caractéristiques des appareils de gravure ou des disques CD-R/RW (ou DVD±R/RW) en soi, certains disques CD-R/RW (ou DVD±R/RW) ne seront pas lus par cet appareil.
- Selon le logiciel de gravure et de finalisation, certains disques (CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE) ne seront pas lus par cet appareil.
- Il est possible que les BD-R/RE, DVD±R/RW et CD-R/RW enregistrés à l'aide d'un ordinateur ou d'un enregistreur de CD/DVD puissent ne pas être lus si le disque est endommagé ou sale, ou si la lentille du lecteur présente de la poussière ou de la condensation.
- Si vous enregistrez un disque à l'aide d'un ordinateur, même s'il est enregistré dans un format compatible, il existe une possibilité qu'il ne puisse pas être lu à cause des paramètres du logiciel d'application utilisé pour créer le disque. (Adressez-vous à l'éditeur du logiciel pour des informations plus détaillées.)
- Pour obtenir une qualité de lecture optimale, ce lecteur nécessite que les disques et les enregistrements répondent à certaines normes techniques.
- Les DVD préenregistrés sont automatiquement conformes à ces normes. Il existe de nombreux types de formats de disques enregistrables (dont des disques CD-R contenant des fichiers MP3 ou WMA), et ces formats requièrent certaines conditions préexistantes pour que la lecture soit possible.
- Veuillez noter qu'il est nécessaire d'avoir une autorisation pour télécharger des fichiers MP3 ou WMA et de la musique depuis internet. Notre société n'ayant pas le droit d'accorder une telle autorisation, cette dernière doit toujours être recherchée auprès du détenteur des droits d'auteur.
- Lorsque vous reformatez un disque réenregistrable, vous devez régler l'option du format du disque sur [Masterisé] pour que celui-ci soit compatible avec les lecteurs LG. Lorsque vous réglez l'option sur Life File System, vous ne pouvez pas l'utiliser sur les lecteurs LG. (Masterisé / Live File System : système de format de disque pour Windows Vista).


## À propos du symbole "⊘"

Le symbole "⊘" peut apparaître sur votre écran de téléviseur durant le fonctionnement. Il signifie que la fonction décrite dans ce manuel n'est pas disponible avec ce support spécifique.

## Code de région

Un code de région est indiqué à l'arrière de l'appareil. Ce dernier ne peut lire que les disques DVD ou BD-ROM de la même zone ou portant la mention "ALL" (Toutes zones).


## Sélectionnez un système

Ouvrez le plateau au moyen du bouton  (OPEN/CLOSE) puis pendant plus de cinq secondes sur le bouton rouge pour changer de système colorimétrique (PAL/NTSC/AUTO).

## Télécommande

1

Démarrage

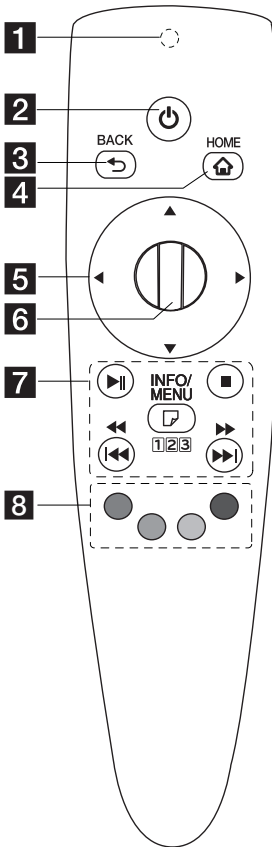


- 1 Indicateur de la télécommande:** (Emetteur RF & Bluetooth) La lumière clignote lors du fonctionnement.
- 2  $\text{\textcircled{P}}$  (POWER):** Permet d'allumer ON ou d'éteindre OFF l'appareil.
- 3 BACK  $\text{\textcircled{L}}$ :** Permet de quitter le menu ou de revenir au menu précédent.
- 4 HOME  $\text{\textcircled{H}}$ :** Pour afficher ou sortir du Menu d'accueil.
- 5 Touches fléchées ( $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$  /  $\blacktriangleleft$  /  $\blacktriangleright$ ):** Permettent de sélectionner une option dans le menu.  
Si vous appuyez sur le bouton de navigation tout en déplaçant le pointeur, celui-ci disparaît et la télécommande Magic fonctionne comme une télécommande normale. Pour afficher de nouveau le pointeur, secouez la télécommande Magic de gauche à droite.
- 6 Molette ( $\text{\textcircled{R}}$ ):** Permet de sélectionner des menus ou des options et de confirmer votre saisie ; permet de faire défiler l'écran pour rechercher un menu dans le navigateur Web.
- 7  $\text{\textcircled{P}}$  (Lecture/Pause):** Permet de démarrer la lecture et de la suspendre.
  - $\text{\textcircled{S}}$  (Stop): Permet d'arrêter la lecture.
  - $\text{\textcircled{L}}$  /  $\text{\textcircled{R}}$ : Permettent d'effectuer une recherche vers l'arrière ou l'avant. (Maintenez enfoncée  $\text{\textcircled{L}}$  /  $\text{\textcircled{R}}$ )
  - $\text{\textcircled{L}}$  /  $\text{\textcircled{R}}$ : Permettent d'aller à la piste ou au fichier précédent/suivant.
  - $\text{\textcircled{I}}$  (INFO/MENU): Permet d'activer ou de désactiver l'affichage à l'écran.
  - $\text{\textcircled{1}}$  $\text{\textcircled{2}}$  $\text{\textcircled{3}}$ : Au besoin, vous pouvez utiliser un clavier virtuel. (Maintenez enfoncée  $\text{\textcircled{I}}$  (INFO/MENU))
- 8 Touches de couleurs (R, G, Y, B):** Utilisez pour la navigation des menus BD-ROM. Ils sont aussi utilisés comme des boutons de raccourci pour des menus spécifiques.

## Fonctions de la télécommande Magic

La télécommande Magic fonctionne par couplage avec votre appareil. Dès l'acquisition de l'appareil, veuillez enregistrer la télécommande Magic de la façon suivante;

### Enregistrement de la télécommande Magic

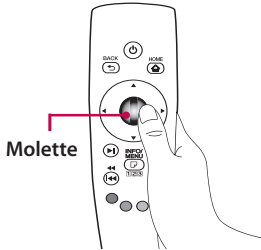


Pour pouvoir utiliser la télécommande Magic, vous devez d'abord l'enregistrer avec votre appareil.

1. Allumez l'appareil et attendez environ 10 secondes, puis appuyez sur la **Molette** (■).
2. La télécommande est enregistrée automatiquement et un message indiquant la fin de l'enregistrement s'affiche à l'écran.

#### ! Remarques

Si l'enregistrement est un échec, éteignez l'appareil et essayez ensuite à nouveau.

### Installation des piles

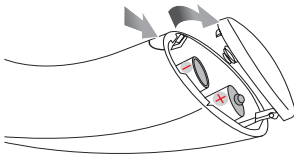


Ouvrez le couvercle de la batterie au bas de la télécommande et insérez deux (1,5 V AA) piles alcalines avec **+** et **-** qui correspondent parfaitement.

#### ! PRÉCAUTION

N'utilisez pas de piles usagées avec de nouvelles piles car cela risquerait d'endommager la télécommande.

### Utilisation de la télécommande Magic

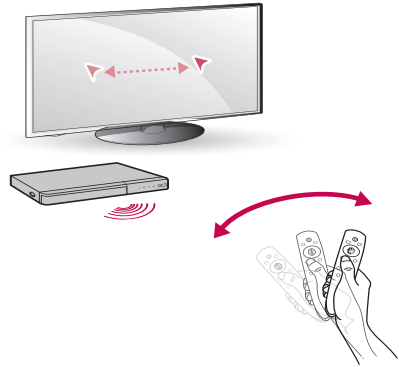

- Secouez légèrement la télécommande pour faire apparaître le pointeur sur l'écran.
- Secouez légèrement la télécommande de gauche à droite pour faire apparaître le pointeur au centre de l'écran.
- Le pointeur disparaît si la télécommande Magic n'est pas déplacée pendant cinq secondes.


### Utilisation de Magic Remote

- Lorsque vous appuyez sur la molette, celle-ci fonctionne aussi comme bouton de sélection.
- Vous pouvez faire défiler les menus à l'aide de la molette.
- Utilisez votre poignet pour déplacer le pointeur plus facilement.

#### ! Remarques

- Si la connexion de la télécommande Magic est instable ou cause des problèmes, annulez l'enregistrement et réessayez. (page 59)
- Selon le contenu, pointant la télécommande Magic ne fonctionne pas. Utilisez les touches de direction de la télécommande pour les contrôler.

## Panneau avant

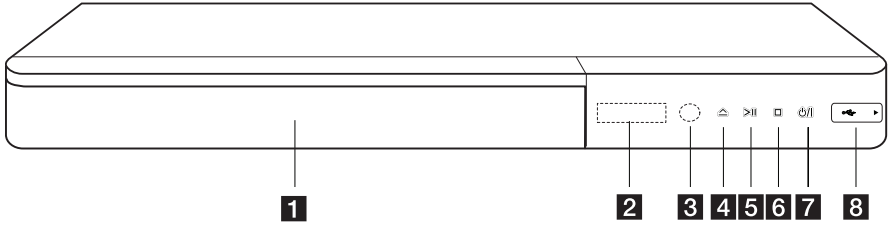

**1** Plateau du disque

**2** Afficheur

**3** Capteur de la télécommande

**4** △ (Ouverture/Fermeture)


**5** >|| (Lecture/Pause)

**6** □ (Arrêt)

**7** ⏻ / | (MARCHE/ARRÊT)

**8** USB Port

## Panneau arrière

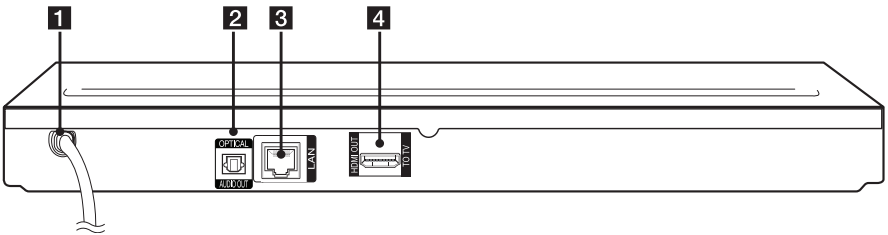

**1** Cordon d'alimentation CA


**2** DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

**3** Port LAN

**4** HDMI OUT

## Raccordement à votre téléviseur

Si vous possédez un moniteur ou un téléviseur HDMI, vous pouvez le raccorder à ce lecteur à l'aide d'un câble HDMI (type A, Câble HDMI™ haute vitesse). Raccordez la prise HDMI du lecteur à la prise HDMI d'un moniteur ou téléviseur compatible HDMI.

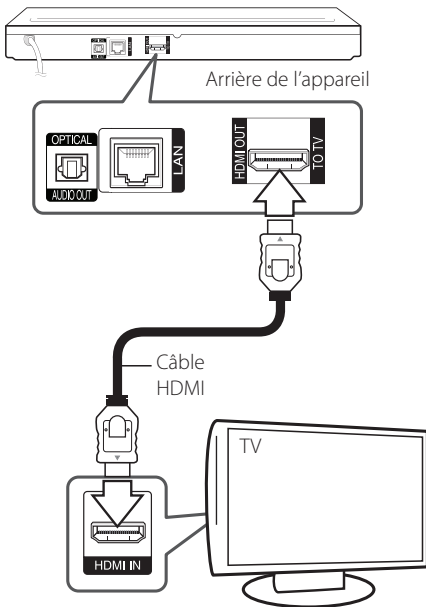

Réglez la source du téléviseur sur HDMI. (Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur.)



### Remarque

Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur, de votre chaîne stéréo ou de vos autres appareils, le cas échéant, pour choisir les meilleurs raccordements.

## Informations supplémentaires concernant la technologie HDMI

- Lorsque vous raccordez un appareil compatible HDMI ou DVI, effectuez les vérifications suivantes :
  - Essayez d'éteindre l'appareil HDMI/DVI ainsi que ce lecteur. Ensuite, allumez l'appareil HDMI/DVI, attendez environ 30 secondes, puis allumez ce lecteur.
  - L'entrée vidéo de l'appareil raccordé est correctement réglée pour cet appareil.
  - L'appareil raccordé est compatible avec les résolutions d'entrée vidéo 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i et 1920x1080p video.
- Certains appareils DVI ou HDMI compatibles HDCP ne fonctionneront pas avec ce lecteur.
  - L'image ne s'affichera pas correctement avec un appareil non HDCP.



### Remarque

- Si un périphérique HDMI raccordé n'accepte pas la sortie audio du lecteur, le son du périphérique HDMI peut être déformé ou muet.
- Lorsque vous utilisez la connexion HDMI, vous pouvez modifier la résolution pour la sortie HDMI. (Reportez-vous à la section "Réglage de la résolution", page 14.)
- Sélectionnez le type de sortie vidéo pour la prise de sortie HDMI OUT à l'aide de l'option [Rég. couleur HDMI] dans le menu [Paramètres] (voir page 26).
- Une modification de la résolution alors que la connexion est déjà établie peut entraîner des dysfonctionnements. Pour résoudre le problème, éteignez le lecteur puis rallumez-le.
- Lorsque la connexion HDMI avec HDCP n'est pas vérifiée, le téléviseur affiche un écran noir. Dans ce cas, vérifiez la connexion HDMI ou débranchez le câble HDMI.
- Si des interférences apparaissent à l'écran, vérifiez le câble HDMI (sa longueur est généralement limitée à 4,5 m).

## Présentation de la technologie SIMPLINK



Si cet appareil est raccordé via HDMI à un téléviseur LG doté de la technologie SIMPLINK, vous pouvez commander certaines fonctions de cet appareil à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Les fonctions pouvant être commandées par la télécommande du téléviseur LG sont la lecture, la mise en pause, la recherche, l'avance, le retour, l'arrêt de la lecture, l'extinction de l'appareil, etc.

Reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur pour plus de détails sur la fonction SIMPLINK.

Un téléviseur LG doté de la technologie SIMPLINK présente le logo illustré ci-dessus.

### ! Remarque

Selon le type de disque ou l'état de lecture, certaines opérations SIMPLINK peuvent ne pas fonctionner ou produire un résultat différent de celui que vous escomptez.

## Réglage de la résolution

Le lecteur offre plusieurs résolutions de sortie pour les prises de sortie HDMI OUT. Vous pouvez modifier la résolution à l'aide du menu [Paramètres].

1. Appuyez sur la touche HOME (🏠).
2. Utilisez les touches ◀/▶ pour sélectionner [Paramètres], puis appuyez sur **Molette** (⏻). Le menu [Paramètres] apparaît.
3. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option [AFFICHAGE], puis appuyez sur ▶ pour accéder au deuxième niveau.
4. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option [Résolution], puis appuyez sur **Molette** (⏻) pour accéder au troisième niveau.



5. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner la résolution souhaitée, puis appuyez sur la touche **Molette** (⏻) pour confirmer votre choix.



### ! Remarque

- Si votre téléviseur n'accepte pas la résolution que vous avez définie sur le lecteur, vous pouvez régler la résolution sur 576p comme suit.
  1. Appuyez sur ▲ pour ouvrir le tiroir à disque.
  2. Appuyez sur la touche □ (STOP) pendant au moins 5 secondes.
- Si vous sélectionnez une résolution manuellement, puis raccordez la prise HDMI au téléviseur, mais que votre téléviseur ne la prend pas en charge, le réglage de résolution est défini sur [Auto].
- Si vous sélectionnez une résolution non prise en charge par votre téléviseur, un message d'avertissement apparaîtra. Après modification de la résolution, si rien n'apparaît à l'écran, attendez 20 secondes pour que la résolution revienne automatiquement au réglage précédent.
- La fréquence d'image de sortie vidéo 1080p peut être définie automatiquement sur 24 Hz ou 50 Hz en fonction de la capacité et de la préférence du téléviseur raccordé, ainsi que de la fréquence d'image vidéo native du contenu du BD-ROM.

## Raccordement à un amplificateur

Effectuez l'un des raccordements suivants, en fonction des capacités de votre appareil existant.

- Connexion audio HDMI (page 15)
- Connexion audionumérique (page 16)


Comme de nombreux facteurs affectent le type de sortie audio, reportez-vous à la section "Spécifications de la sortie audio", pages 65.

### À propos du son multicanal numérique

Une connexion multicanal numérique offre la meilleure qualité sonore. Pour cela, il vous faut un récepteur audio/vidéo multicanal compatible avec au moins un des formats audio pris en charge par votre lecteur. Consultez les logos sur la façade du récepteur audio/vidéo et dans le manuel. (PCM Stereo, PCM Multi-Ch, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS et/ou DTS-HD)

## Raccordement à un amplificateur via la sortie HDMI

Raccordez la prise de sortie HDMI OUT du lecteur à la prise d'entrée correspondante sur votre amplificateur à l'aide d'un câble HDMI.

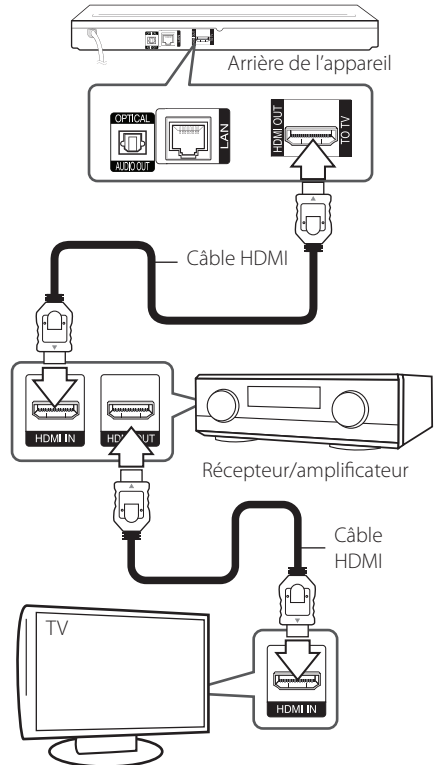


Raccordez la prise de sortie HDMI de l'amplificateur à la prise d'entrée HDMI de votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI si votre amplificateur possède une prise de sortie HDMI. (Reportez-vous au manuel utilisateur de l'amplificateur.)

Vous devrez activer la sortie numérique du lecteur. (Reportez-vous à la section "Menu [AUDIO]", pages 27.)

## Raccordement à un amplificateur via la sortie audionumérique

Branchez la prise jack OPTICAL AUDIO OUT du lecteur dans la prise femelle correspondante de votre amplificateur au moyen d'un câble audio numérique optionnel.

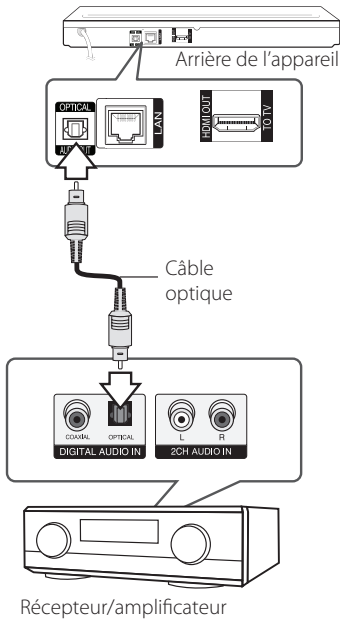

Vous devrez activer la sortie numérique du lecteur. (Reportez-vous à la section "Menu [AUDIO]", page 27.)



## Raccordement à votre réseau domestique

Ce lecteur peut être raccordé à un réseau local (LAN) via le port LAN à l'arrière.

Si vous raccordez l'appareil à un réseau domestique à large bande, vous avez accès à des services tels que les mises à jour des logiciels, l'interactivité BD-Live et des services en ligne.

## Raccordement au réseau câblé


L'utilisation d'un réseau câblé offre les meilleures performances, car les périphériques raccordés se connectent directement au réseau et ne subissent pas d'interférences de radiofréquences.

Reportez-vous à la documentation relative à votre périphérique réseau pour plus d'informations.

Raccordez le port LAN du lecteur au port correspondant de votre modem ou routeur à l'aide d'un câble LAN ou Ethernet en vente dans le commerce.

### ! Remarque

- Maintenez fermement la fiche lorsque vous branchez ou débranchez le câble LAN. Au moment de débrancher, ne tirez pas sur le câble LAN mais débranchez-le tout en appuyant sur la languette.
- Ne raccordez pas un câble de téléphone modulaire au port LAN.
- Comme il existe différentes configurations de raccordement, suivez les spécifications de votre opérateur de télécommunications ou de votre prestataire de services internet.
- Si vous voulez accéder au contenu à partir de serveurs DLNA, ce lecteur doit être connecté au même réseau local qu'eux via un routeur.
- Pour pouvoir définir votre PC comme serveur DLNA, installez SmartShare PC sur votre ordinateur. (page 37)

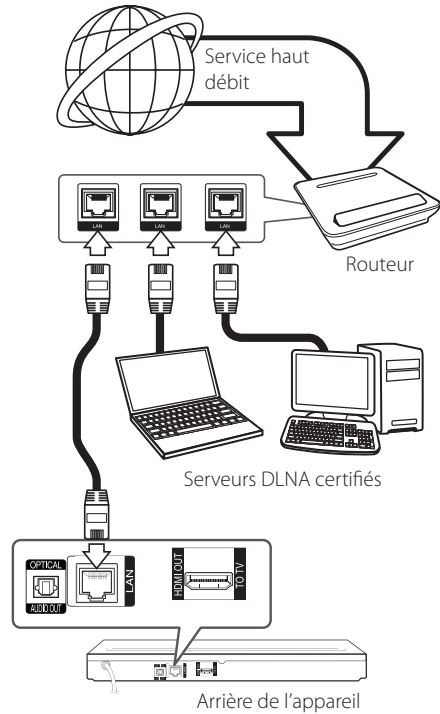


## Paramétrage de réseau câblé

S'il existe un serveur DHCP sur le réseau local via une connexion câblée, ce lecteur se verra attribuer automatiquement une adresse IP. Une fois le raccordement physique effectué, certains réseaux domestiques nécessitent de régler les paramètres réseau du lecteur. Paramétrez l'option [RÉSEAU] comme suit.

### Préparation

Avant de paramétrer le réseau câblé, vous devez relier votre réseau domestique à internet en haut débit.


1. Sélectionnez l'option [Config. connexion] dans le menu [Paramètres], puis appuyez sur la touche **Molette** (⏻).

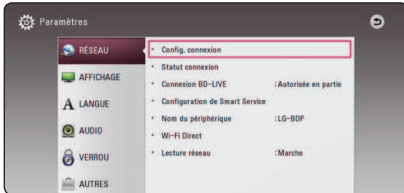

2. Lisez les préparatifs de la configuration du réseau, puis appuyez sur la touche **Molette** (⏻) lorsque l'option [Démarrer] est en surbrillance.



Le lecteur sera automatiquement connecté au réseau.

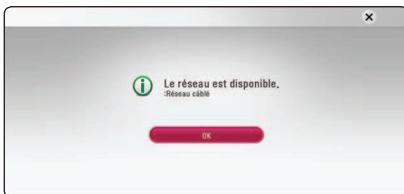

## Réglages avancés

Si vous voulez configurer manuellement le réseau, utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option [Réglages avancés] du menu [Paramètre réseau], puis appuyez sur la touche **Molette** (⏻).

1. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner [Câblé], puis appuyez sur **Molette** (⏻).



2. Utilisez les touches ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le mode IP [Dynamique] ou [Statique].

Généralement, sélectionnez [Dynamique] pour attribuer automatiquement une adresse IP.



### Remarque

Si aucun serveur DHCP n'existe sur le réseau et que vous souhaitez configurer l'adresse IP manuellement, sélectionnez [Statique], puis assignez [Adresse IP], [Masque sous-réseau], [Passerelle] et [Serveur DNS].

3. Sélectionnez [prochain] et appuyez sur **Molette** (⏻) pour appliquer les paramètres réseau.




L'état de la connexion réseau s'affiche à l'écran.

4. Appuyez sur **Molette** (⏻) lorsque l'option [OK] est en surbrillance afin de terminer la configuration du réseau câblé.

## Raccordement au réseau sans fil

La connexion peut également être établie en utilisant un point d'accès ou un routeur sans fil. La méthode de configuration et de connexion du réseau peut varier en fonction de l'équipement utilisé et de l'environnement du réseau.

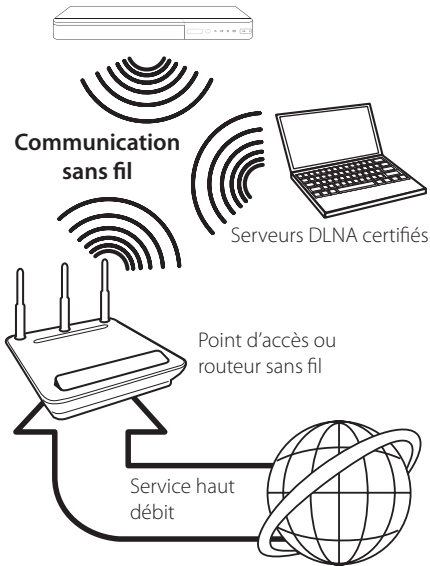

Pour plus de détails sur les étapes de connexion et les paramètres réseau, reportez-vous aux instructions de configuration fournies avec votre point d'accès ou votre routeur sans fil.

Pour des performances optimales, privilégiez toujours une connexion câblée directe entre ce lecteur et le routeur ou modem câblé/DSL de votre réseau domestique.

Si vous choisissez malgré tout d'établir une connexion sans fil, notez que les performances peuvent parfois être affectées par les autres appareils électroniques de votre domicile.

## Paramétrage du réseau sans fil

Pour la connexion réseau sans fil, le lecteur doit être configuré pour pouvoir communiquer avec le réseau. Ce réglage s'effectue dans le menu [Config.]. Paramétrez l'option [RÉSEAU] comme suit. Il est nécessaire de configurer le point d'accès ou

le routeur sans fil avant de raccorder le lecteur au réseau.

### Préparation

Avant de paramétrer le réseau sans fil, vous devez :

- relier votre réseau domestique sans fil à l'internet haut débit.
- paramétrer le point d'accès ou le routeur sans fil.
- noter le SSID (identifiant de réseau sans fil) et le code de sécurité du réseau.

1. Sélectionnez l'option [Config. connexion] dans le menu [Config.], puis appuyez sur la touche **Molette** (⏏).
2. Lisez les préparatifs de la configuration du réseau, puis appuyez sur la touche **Molette** (⏏) lorsque l'option [Démarrer] est en surbrillance.



Si le lecteur n'est connecté à aucun réseau câblé, tous les réseaux disponibles s'affichent à l'écran.

3. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'identifiant du réseau sans fil de votre choix, puis appuyez sur **Molette** (⏏).



Si le point d'accès est protégé, vous devez saisir le code de sécurité correspondant.

### ! Remarque

Si vous utilisez d'autres caractères, non pas l'alphabet français ou des chiffres pour le nom de SSID pour votre point d'accès ou le routeur sans fil, vous pouvez avoir un affichage différent.



### ! Remarque

- Un point d'accès ou un routeur sans fil sécurisé par le mode WEP comporte généralement 4 clés. Si votre point d'accès ou votre routeur sans fil utilise la sécurité WEP, saisissez le code de la clé n° 1 pour vous connecter à votre réseau domestique.
- Un point d'accès est un dispositif qui vous permet de vous connecter sans fil à votre réseau domestique.

4. Utilisez les touches ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le mode IP [Dynamique] ou [Statique].

Généralement, sélectionnez [Dynamique] pour attribuer automatiquement une adresse IP.

### ! Remarque

Si aucun serveur DHCP n'existe sur le réseau et que vous souhaitez configurer l'adresse IP manuellement, sélectionnez [Statique], puis assignez [Adresse IP], [Masque sous-réseau], [Passerelle] et [Serveur DNS].

5. Sélectionnez [prochain] et appuyez sur **Molette (⏻)** pour appliquer les paramètres réseau.



L'état de la connexion réseau s'affiche à l'écran.

6. Sélectionnez [Fermer] et appuyez sur la touche **Molette (⏻)** pour terminer la connexion réseau.

## Réglages avancés

Si vous voulez configurer manuellement le réseau, utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option [Réglages avancés] du menu [Paramètre réseau], puis appuyez sur la touche **Molette (⏻)**.

1. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner [Sans fil], puis appuyez sur **Molette (⏻)**.



**[Liste des points d'accès]** – le lecteur recherche tous les points d'accès ou routeurs sans fil disponibles à portée et les affiche sous forme de liste.

**[Nom réseau (SSID)]** – il se peut que votre point d'accès ne diffuse pas son nom de réseau (SSID). Vérifiez les paramètres de votre point d'accès sur votre ordinateur et réglez-le de sorte qu'il diffuse son SSID ou saisissez manuellement le nom du réseau dans le champ [Nom réseau (SSID)].

**[PBC]** – si votre point d'accès ou votre routeur sans fil prend en charge la méthode de configuration par le bouton de commande (PBC), sélectionnez cette option et appuyez sur le bouton de commande de votre point d'accès dans les 2 minutes. Vous n'avez pas besoin de connaître le nom du réseau (SSID) et le code de sécurité de votre point d'accès.

**[PIN]** – si votre point d'accès prend en charge la méthode de configuration par code PIN selon le protocole WPS (Wi-Fi Protected Setup), sélectionnez cette option et notez le code qui s'affiche à l'écran. Saisissez ensuite le code PIN dans le menu de configuration de votre point d'accès pour vous connecter. Reportez-vous à la documentation de votre appareil réseau.

2. Suivez les instructions à l'écran pour chaque méthode de connexion.

### ! Remarque

Pour utiliser la connexion réseau PBC et PIN, le mode sécurité de votre point d'accès doit être réglé sur OPEN ou AES.


## Remarques sur la connexion réseau

- Bon nombre de problèmes de connexion réseau qui surviennent pendant la configuration peuvent souvent être résolus en réinitialisant le routeur ou le modem. Pour ce faire, après avoir raccordé le lecteur au réseau domestique, éteignez et/ou débranchez rapidement le câble d'alimentation du routeur ou du modem câblé du réseau domestique. Ensuite, rallumez l'appareil et/ou rebranchez le cordon d'alimentation.
- Selon le prestataire de services internet (ISP), le nombre d'appareils pouvant recevoir le service internet peut être limité par les modalités de service applicables. Pour plus de détails, contactez votre ISP.
- Notre entreprise décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du lecteur et/ou de la fonctionnalité de connexion à internet suite à des erreurs ou problèmes de communication associés à votre connexion internet haut débit ou à tout autre équipement raccordé.
- Les caractéristiques des disques BD-ROM accessibles via la fonctionnalité de connexion à internet ne sont ni créées ni fournies par notre entreprise, aussi ne sommes-nous pas responsables de leur bon fonctionnement ou de leur disponibilité continue. Certains contenus de disque disponibles via la connexion à internet peuvent ne pas être compatibles avec ce lecteur. Si vous avez des questions concernant ces contenus, contactez le producteur du disque.
- Certains contenus internet peuvent nécessiter une connexion très haut débit.
- Même si le lecteur est correctement raccordé et configuré, il se peut que certains contenus internet ne puissent pas être lus à cause d'un encombrement du réseau, de la qualité ou de la largeur de bande de votre service internet, ou de problèmes avec le fournisseur du contenu.
- Certaines opérations liées à la connexion à internet peuvent ne pas être possibles en raison de certaines restrictions fixées par le prestataire de services internet (ISP) fournissant votre connexion internet haut débit.
- Tous les frais facturés par un ISP, notamment, mais sans s'y limiter, les frais de connexion, sont à votre charge.
- Un port LAN 10 Base-T ou 100 Base-TX est nécessaire pour un raccordement câblé à ce lecteur. Si votre service internet ne permet pas un tel raccordement, vous ne pourrez pas brancher le lecteur.
- Vous devez vous servir d'un routeur pour pouvoir utiliser le service xDSL.
- Un modem DSL est nécessaire pour utiliser le service DSL et un modem par câble est nécessaire pour pouvoir utiliser le service de modem par câble. Suivant la méthode d'accès de votre ISP et le contrat d'abonnement souscrit, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser la fonctionnalité de connexion à internet offerte par ce lecteur ou que vous soyez limité quant au nombre d'appareils que vous pouvez raccorder simultanément. (Si votre ISP limite l'abonnement à un seul appareil, il est possible que ce lecteur ne puisse pas être raccordé lorsqu'un PC est déjà connecté.)
- L'utilisation d'un "routeur" peut ne pas être autorisée ou être limitée en fonction des règles et restrictions mises en place par votre ISP. Pour plus de détails, contactez directement votre ISP.
- Le réseau sans fil fonctionne à des radiofréquences de 2,4 GHz qui sont aussi utilisées par d'autres appareils ménagers, tels que les téléphones sans fil, les appareils *Bluetooth*® et les fours à micro-ondes. Le réseau peut donc être affecté par des interférences provoquées par ces appareils.
- Éteignez tous les appareils réseau non utilisés dans votre réseau domestique local. Certains appareils peuvent générer du trafic sur le réseau.
- Pour une meilleure transmission, placez le lecteur le plus près possible du point d'accès.
- Dans certains cas, l'installation du point d'accès ou du routeur sans fil à au moins 45 cm du sol peut améliorer la réception.
- Si possible, rapprochez le lecteur du point d'accès ou réorientez-le pour qu'il n'y ait aucun obstacle entre lui et le point d'accès.
- La qualité de la réception sans fil dépend de plusieurs facteurs tels que le type de point d'accès, la distance entre le lecteur et le point d'accès, et l'emplacement du lecteur.
- Réglez votre point d'accès ou routeur sans fil sur le mode Infrastructure. Le mode Ad-hoc n'est pas pris en charge.

## Configuration initiale

Lorsque vous allumez le lecteur pour la première fois, l'assistant de configuration initiale apparaît à l'écran. Il vous permet de régler la langue d'affichage et les paramètres réseau.

- Appuyez sur la touche **⏻** (POWER).  
L'assistant de configuration initiale apparaît à l'écran.
- Utilisez les touches **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner la langue d'affichage, puis appuyez sur **Molette (⌚)**.



- Essayez certaines fonctionnalités de votre contrôle à distance magique en suivant le guide sur l'écran.




- Lisez les préparatifs de la configuration du réseau, puis appuyez sur la touche **Molette (⌚)** lorsque l'option [Démarrer] est en surbrillance.



Si le réseau câblé est connecté, la configuration du réseau sera automatiquement terminée.

- Tous les réseaux disponibles sont affichés à l'écran. Utilisez les touches **▲/▼** pour sélectionner [Réseau câblé] ou l'identifiant du réseau sans fil de votre choix, puis appuyez sur **Molette (⌚)**.

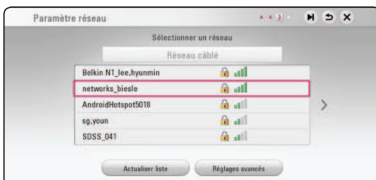

Si le point d'accès est protégé, vous devez saisir le code de sécurité correspondant.

- Utilisez les touches **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner le mode IP [Dynamique] ou [Statique].

Généralement, sélectionnez [Dynamique] pour attribuer automatiquement une adresse IP.




- Sélectionnez [prochain] et appuyez sur **Molette (⌚)** pour appliquer les paramètres réseau.



L'état de la connexion réseau s'affiche à l'écran.

Pour obtenir les détails sur les paramètres réseau, rappelez-vous à «Raccordement à votre réseau domestique» à la page 17.

- Vérifiez tous les paramètres que vous avez définis aux étapes précédentes.

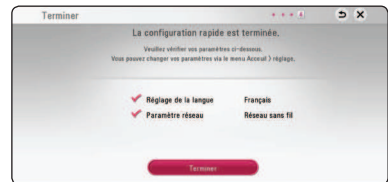

Appuyez sur **Molette (⌚)** lorsque l'option [Finish] est en surbrillance afin de terminer la configuration initiale. Si vous devez modifier un paramètre, utilisez les touches **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner **⏮**, puis appuyez sur **Molette (⌚)**.

- Affiche le guide du mode Son en privé. Appuyez sur **Molette (⌚)**.



## Lecture générale

### Réglage des paramètres

Vous pouvez modifier les réglages de votre lecteur dans le menu [Paramètres].

1. Appuyez sur la touche HOME (🏠).




2. Utilisez les touches ◀/▶ pour sélectionner [Paramètres], puis appuyez sur **Molette** (⏻). Le menu [Paramètres] apparaît.



3. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option de premier niveau souhaitée, puis appuyez sur **Molette** (⏻) pour accéder au deuxième niveau.



4. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option de deuxième niveau souhaitée, puis appuyez sur **Molette** (⏻) pour accéder au troisième niveau.

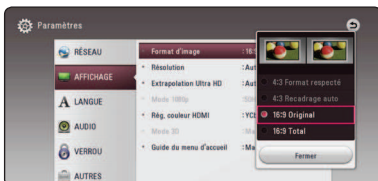

5. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner le réglage souhaité, puis appuyez sur **Molette** (⏻) pour confirmer votre choix.

## Menu [RÉSEAU]

Les paramètres [RÉSEAU] donnent accès aux services de mise à jour des logiciels, BD-Live et de contenu en ligne.

### Config. connexion

Même si votre environnement de réseau domestique est prêt à être raccordé au lecteur, vous devez d'abord configurer ce dernier pour la connexion réseau afin qu'il puisse communiquer avec le réseau. (Reportez-vous à la section "Raccordement à votre réseau domestique", pages 17.)

### Statut connexion

Si vous voulez connaître l'état du réseau sur le lecteur, sélectionnez l'option [Statut connexion] et appuyez sur la touche **Molette** (⏻) pour vérifier si une connexion réseau ou internet a été établie.

### Connexion BD-LIVE

Vous pouvez limiter l'accès à internet lorsque les fonctions BD-Live sont utilisées.

#### [Autorisée]

l'accès à internet est autorisé pour tous les contenus BD-Live.

#### [Autorisée en partie]

l'accès à internet est autorisé uniquement pour les contenus BD-Live dotés de certificats des fournisseurs de contenus.

L'accès à internet et les fonctions en ligne AAC3 sont interdites pour l'ensemble des contenus BD-Live dépourvus de certificat.

#### [Interdite]

l'accès à internet est interdit pour l'ensemble des contenus BD-Live.

## Configuration de Smart Service

### [Sélectionnez votre pays]

Sélectionnez votre région pour l'affichage du service des contenus en ligne approprié.

### [Initialiser]

Selon la région, la fonction [Initialiser] peut ne pas être disponible.

## Nom du périphérique

Vous pouvez attribuer un nom de réseau au moyen un clavier virtuel. Ce lecteur sera reconnu par le nom que vous aurez attribué à votre réseau domestique.

## Wi-Fi Direct

Le lecteur est un appareil certifié Wi-Fi Direct™. Wi-Fi Direct est la technologie permettant à des appareils de se connecter entre eux sans être connecté sur un point d'accès ou d'un routeur. Appuyez sur **Molette** (⏻) pour afficher le menu Wi-Fi Direct™. Reportez-vous à la page 49 pour la connexion de l'appareil.

## Lecture réseau

Cette fonction vous permet de contrôler la lecture de contenus multimédia récupérés à partir d'un serveur DLNA par un Smartphone certifié DLNA. La plupart des Smartphones certifiés DLNA disposent d'une fonction pour contrôler la lecture de contenus multimédia sur votre réseau domestique. [Marche] cette option pour permettre à votre Smartphone de contrôler cet appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions de votre Smartphone certifié DLNA ou de l'application.

### ! Remarque

- Cet appareil et le Smartphone certifié DLNA doivent être connectés au même réseau.
- Pour utiliser la fonction [Lecture réseau] à l'aide d'un Smartphone certifié DLNA, appuyez sur HOME (🏠) pour afficher le menu d'accueil avant de le brancher sur cet appareil.
- Lors du contrôle de l'appareil à l'aide de la fonction [Lecture réseau], la télécommande risque de ne pas fonctionner.
- Les formats de fichiers décrits à la page 62 ne sont pas toujours pris en charge avec la fonction [Lecture réseau].



## Menu [AFFICHAGE]

### Format d'image

Sélectionnez une option de format d'image en fonction du type de votre téléviseur.

#### [4:3 Format respecté]

Sélectionnez cette option lorsque l'appareil est connecté à un téléviseur 4:3 standard.

Les images 16:9 s'affichent avec une bande noire en haut et en bas de l'écran.

#### [4:3 Recadrage auto]

Sélectionnez cette option lorsque l'appareil est connecté à un téléviseur 4:3 standard. Les images sont recadrées pour tenir dans votre écran de téléviseur. L'image est réduite sur les côtés.

#### [16:9 Original]

Sélectionnez cette option lorsque l'appareil est connecté à un téléviseur 16:9. L'image de format 4:3 s'affiche avec son rapport largeur/hauteur d'origine, avec des bandes noires sur les côtés gauche et droit.

#### [16:9 Total]

Sélectionnez cette option lorsque l'appareil est connecté à un téléviseur 16:9. L'image de format 4:3 est ajustée horizontalement (dans des proportions linéaires) de sorte à remplir tout l'écran.

#### ! Remarque

Vous ne pouvez pas sélectionner les options [4:3 Format respecté] et [4:3 Recadrage auto] lorsque la résolution choisie est supérieure à 720p.

### Résolution

Règle la résolution de sortie du signal vidéo HDMI. Reportez-vous aux pages 14 pour plus de détails sur le réglage de la résolution.

#### [Auto]

Si la prise de sortie HDMI OUT est raccordée à un téléviseur fournissant des informations sur l'affichage (EDID), cette option sélectionne automatiquement la résolution la mieux adaptée au téléviseur raccordé.

#### [576p]

Sortie vidéo progressive en 576 lignes.

#### [720p]

Sortie vidéo progressive en 720 lignes.

#### [1080i]

Sortie vidéo entrelacée en 1080 lignes.

#### [1080p]

Sortie vidéo progressive en 1080 lignes.

### Extrapolation Ultra HD

Cette fonction permet à l'appareil une conversion ascendante de la résolution vidéo en Ultra HD et une sortie sur un branchement HDMI.

#### [Auto]

Si vous connectez par un affichage capable d'une résolution de Ultra HD, cet appareil émettra automatiquement des signaux vidéo d'une résolution de Ultra HD.

#### [Arrêt]

L'unité éteindra la fonction de conversion ascendante.

#### ! Remarque

- Cet appareil émettra des signaux vidéo d'une résolution de Ultra HD quand il joue un disque BD-ROM formaté en 24 Hz.
- Les images de lecture sont susceptibles d'être momentanément interrompues quand il y a changement de résolutions.

## Mode 1080p

Lorsque la résolution est réglée sur 1080p, sélectionnez [24 Hz] pour une présentation adaptée des films (1080p/24 Hz) avec un téléviseur HDMI compatible avec une entrée 1080p/24 Hz.

### ! Remarque

- Lorsque vous sélectionnez [24 Hz], vous pouvez constater une perturbation de l'image lors du passage du mode vidéo au mode film. Dans ce cas, sélectionnez [50 Hz].
- Même si votre téléviseur est incompatible avec le format 1080p/24 Hz lorsque l'option [Mode 1080p] est sur [24 Hz], la fréquence réelle des images vidéo en sortie sera de 50 Hz pour concorder avec le format de la source vidéo.

## Rég. couleur HDMI

Sélectionnez le type de sortie de la prise HDMI OUT. Pour ce réglage, reportez-vous au manuel de votre téléviseur.

### [YCbCr]

Sélectionnez cette option lorsque vous raccordez le lecteur à un téléviseur HDMI.

### [RGB]

Sélectionnez cette option lorsque vous raccordez le lecteur à un téléviseur DVI.

## Mode 3D

Sélectionnez le type du mode de sortie pour la lecture de disques Blu-ray 3D. (Cette fonction n'est activée que lorsqu'une TV 3D est connectée.)

### [Marche]

La sortie du lecteur de disque Blu-ray 3D s'effectue en mode 3D.

### [Arrêt]

La sortie de la lecture d'un disque Blu-ray 3D s'effectue en mode 2D à l'instar de la lecture d'un disque BD-ROM classique.

## Guide du menu d'accueil

Cette fonction vous permet d'afficher ou de supprimer la bulle d'aide du menu d'accueil. Réglez cette option sur [Marche] pour afficher le guide.

## Menu [LANGUE]

### Affichage Menu

Sélectionnez une langue pour le menu de [Paramètres] et l'affichage à l'écran.

### Menu disque/Audio/Sous-titres

Sélectionnez la langue de votre choix pour la piste audio, les sous-titres et le menu du disque.

#### [Original]

Désigne la langue d'origine dans laquelle le disque a été enregistré.

#### [Autre]

Appuyez sur **Molette (⏮)** pour sélectionner une autre langue. Utilisez les touches numériques, puis appuyez sur **Molette (⏮)** pour saisir le numéro à 4 chiffres correspondant indiqué dans la liste des codes de langue, page 68.

#### [Arrêt] (Sous-titres du disque uniquement)

Désactive les sous-titres.

#### ! Remarque

Votre réglage de la langue peut ne pas fonctionner sur certains disques.

## Menu [AUDIO]

Chaque disque propose plusieurs options de sortie audio. Paramétrez les options audio du lecteur selon le type de système audio que vous utilisez.

#### ! Remarque

Comme de nombreux facteurs affectent le type de sortie audio, reportez-vous à la section "Spécifications de la sortie audio", pages 65.

### Sortie numérique

#### [Auto]

Sélectionnez cette option si vous raccordez la prise DIGITAL AUDIO OUT et HDMI OUT de cet appareil à un appareil doté de la technologie LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS et à un décodeur DTS HD.

#### [PCM]

Sélectionnez cette option si vous raccordez la prise de HDMI OUT de ce lecteur à un décodeur numérique ou la prise de DIGITAL AUDIO OUT à un appareil doté d'un décodeur stéréo numérique bicanal.

#### [Re codage DTS]

Sélectionnez cette option si vous raccordez la prise de sortie HDMI OUT ou DIGITAL AUDIO OUT de ce lecteur à un appareil doté d'un décodeur DTS.

#### ! Remarque

- Lorsque l'option [Sortie numérique] est réglée sur [Auto], le son peut être émis en flux binaire. Si les informations de flux binaire ne sont pas détectées depuis l'appareil HDMI avec EDID, le son peut être émis en tant que PCM.
- Si l'option [Sortie numérique] est réglée sur [Re codage DTS], le son recodé en DTS est émis pour les disques BD-ROM présentant une piste audio secondaire, et le son d'origine est émis pour les autres disques (comme avec [Auto]).

## Échantillonnage (Sortie audio numérique)

### [48 kHz]

Sélectionnez cette fréquence si votre amplificateur ou récepteur A/V ne peut PAS gérer les signaux 192 kHz et 96 KkHz. Dans ce cas, l'appareil convertit automatiquement les signaux 192 kHz et 96 kHz en 48 kHz pour que votre système puisse les décoder.

### [96 kHz]

Sélectionnez cette fréquence si votre amplificateur ou récepteur A/V peut gérer les signaux 192 kHz. Dans ce cas, l'appareil convertit automatiquement les signaux 192 kHz en 96 kHz pour que votre système puisse les décoder.

### [192 kHz]

Sélectionnez cette fréquence si votre amplificateur ou récepteur A/V peut gérer les signaux 192 kHz.

Consultez la documentation de votre amplificateur ou récepteur A/V pour vérifier ses capacités.

## DRC (Contrôle de la gamme dynamique)

Cette fonction vous permet d'écouter la bande son d'un film à volume réduit sans perte de la clarté du son.

### [Auto]

La plage dynamique de la sortie audio Dolby TrueHD est spécifiée par la sortie elle-même. En outre, le mode opératoire de la plage dynamique Dolby Digital et Dolby Digital Plus est le même que le mode [Marche].

### [Marche]

Comprime la plage dynamique de la sortie audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus ou Dolby TrueHD.

### [Arrêt]

Désactive cette fonction.



### Remarque

Vous ne pouvez modifier le paramètre DRC que si aucun disque n'est inséré ou si le lecteur est complètement à l'arrêt.

## Menu [VERROU]

Les réglages [VERROU] n'affectent que la lecture des disques BD-ROM et DVD.

Pour pouvoir accéder aux réglages [VERROU], vous devez saisir le code de sécurité à quatre chiffres que vous avez créé.

Si vous n'avez pas encore saisi de mot de passe, vous serez invité à le faire. Saisissez deux fois un mot de passe à quatre chiffres, puis appuyez sur **Molette (⏏)** pour valider le nouveau mot de passe.

### Mot de passe

Vous pouvez créer ou modifier le mot de passe.

#### [Sans]

Saisissez deux fois un mot de passe à quatre chiffres, puis appuyez sur **Molette (⏏)** pour valider le nouveau mot de passe.

#### [Modifier]

Saisissez le mot de passe actuel et appuyez sur la touche **Molette (⏏)**. Saisissez deux fois un mot de passe à quatre chiffres, puis appuyez sur **Molette (⏏)** pour valider le nouveau mot de passe.

### Si vous oubliez votre mot de passe

Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez l'effacer en procédant comme suit.

1. Retirez tout disque contenu dans le lecteur.
2. Mettez en surbrillance l'option [Mot de passe] dans le menu [Paramètres].
3. Utilisez les boutons en couleur pour saisir "Rouge -> Vert -> Jaune -> Vert -> Jaune -> Bleu".

Le mot de passe est effacé.

## Contrôle parental DVD

Bloque la lecture de DVD associés à un certain niveau de contrôle en fonction de leur contenu. (Tous les disques ne sont pas associés à un niveau de contrôle.)

### [Contrôle parental 1-8]

Le niveau 1 est le plus restrictif, et le niveau 8 est le moins restrictif.

### [Déverrouillage]

Si vous sélectionnez cette option, le contrôle parental est désactivé et le disque peut être lu en entier.

## Contrôle parental Disque Blu-ray

Définissez une limite d'âge pour la lecture de BD-ROM. Utilisez les touches numériques pour indiquer une limite de visionnage pour les BD-ROM.

### [255]

Tous les BD-ROM peuvent être lus.

### [0-254]

Empêche la lecture des BD-ROM avec des niveaux de contrôle correspondants enregistrés dessus.

### ! Remarque

La fonction [Contrôle parental Disque Blu-ray] n'est appliquée que sur les disques Blu-ray intégrant la fonction de contrôle parental avancé.

## Indicatif régional

Indiquez le code de la région dont les normes ont servi à déterminer le niveau de contrôle du DVD, en vous reportant à la liste page 67.

## Menu [AUTRES]

### Pointeur

Fixe la vitesse et la taille du pointeur de contrôle à distance magique.

#### [Vitesse]

Fixe la vitesse de déplacement du pointeur magique.

#### [Taille]

Choisit la taille du pointeur magique.

### DivX® VOD

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Cet appareil est un appareil DivX Certified®, qui a réussi des tests rigoureux visant à vérifier qu'il pouvait lire des vidéos DivX. Sur [www.divx.com](http://www.divx.com), vous trouverez des informations complémentaires et des logiciels permettant de convertir vos fichiers en vidéos DivX.

A PROPOS DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND : cet appareil DivX Certified® doit être enregistré pour lire des films DivX Video-on-Demand (VOD). Pour obtenir votre code d'enregistrement, rendez-vous dans la section DivX VOD du menu de configuration de votre appareil. Pour savoir comment vous inscrire, rendez-vous sur [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

#### [Enregistrer]

Permet d'afficher le code d'enregistrement de votre lecteur.

#### [Annuler l'enregistrement]

Permet de désactiver votre lecteur et d'afficher le code de désactivation.

#### ! Remarque

Toutes les vidéos téléchargées de DivX(R) VOD avec ce code d'enregistrement du lecteur ne peuvent être jouées que sur cette unité.

### Démarrage rapide

Ce lecteur peut rester en mode de veille avec une consommation faible d'électricité pour qu'il puisse démarrer sans retard lorsque vous activez cette unité. Configurer cette option sur [Marche] pour activer la fonction [Démarrage rapide].

#### ! Remarque

- Si l'option [Démarrage rapide] est configurée sur [Marche] et qu'une puissance AC est reconnectée accidentellement au lecteur suite à un échec de courant etc., le lecteur démarrera automatiquement et sera en statut de veille. Avant d'activer le lecteur, attendez quelques moments jusqu'à ce que le lecteur soit en mode de veille.
- Quand [Démarrage rapide] est mis sur [Marche], la consommation électrique sera plus élevée que si [Démarrage rapide] est mis sur [Arrêt].

### Extinction auto

L'économiseur d'écran s'active dès que le lecteur reste inactif pendant cinq minutes environ. Si vous réglez cette option sur [Marche], l'appareil s'éteint automatiquement après que l'économiseur d'écran reste affiché pendant 15 minutes. Réglez cette option sur [Arrêt] pour que l'économiseur d'écran reste affiché jusqu'à ce que l'appareil soit de nouveau utilisé.

## Initialiser

### [Réglages d'usine]

Vous pouvez rétablir les réglages d'usine par défaut du lecteur.

### [Effacer stockage Blu-ray]

Initialise le contenu BD-Live à partir de la mémoire de stockage USB.



### Remarque

Si vous restaurez la configuration usine du lecteur au moyen de l'option [Réglages d'usine], vous devez également réactiver les services en ligne et la configuration réseau.

## Logiciel

### [Information]

Affiche la version actuelle du logiciel.

### [Mise à jour]

Vous pouvez mettre à jour le logiciel en raccordant l'appareil directement au serveur de mise à jour des logiciels (voir pages 60).

## Heure d'été

Lorsque vous utilisez l'application BBC, cette fonction avance l'heure d'une heure pour la mettre à l'heure d'été (GMT+1).

### [Marche]

Avance l'heure d'une heure.


### [Arrêt]

Désactive cette fonction.

## Affichage du menu d'accueil

### Utiliser le menu [HOME]

Le menu accueil apparaît quand vous appuyez sur le bouton HOME (🏠). Utilisez ▲/▼/◀/▶ pour la sélection de la catégorie et appuyez sur **Molette** (⏻).

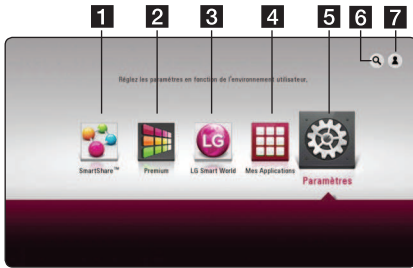

#### ! Remarque


Selon la région du globe, [LG SmartWorld], [Mes Applications], [Q] et [👤] peuvent ne pas être disponibles.

- 1 [SmartShare] - Affiche le menu Partage Intelligent.
- 2 [Premium] - Affiche l'écran d'accueil Premium. (page 53)
- 3 [LG Smart World] - Affiche les titres des applications LG présentes sur l'appareil. (page 53)
- 4 [Mes Applications] - Affiche l'écran [Mes Applications]. (page 55)
- 5 [Paramètres] - Règle les paramètres du système.
- 6 [Q] - Recherche les applications LG et autre contenu désiré.
- 7 [👤] - Affiche le menu de connexion.

## Utilisation du Partage Intelligent

Vous pouvez lire des contenus vidéo, photo et audio sur l'appareil en insérant un disque, en connectant un périphérique USB Android (MTP) ou en utilisant un réseau domestique (DLNA).

- 1 Appuyez sur HOME (🏠) pour afficher le menu d'accueil.
- 2 Sélectionnez [SmartShare] et appuyez sur **Molette** (⏻).

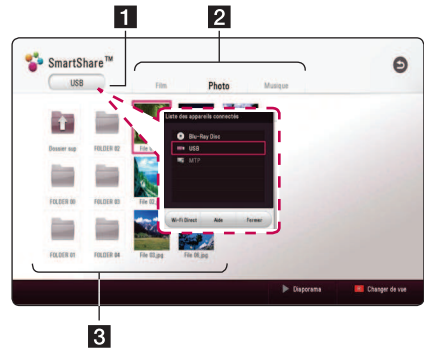




- 1 Affiche tous les périphériques connectés.
- 2 Affiche un contenu vidéo, photo ou audio.
- 3 Affiche le fichier ou dossier sur l'appareil connecté.



# Lecture des périphériques connectés

## Lecture d'un disque

### BD DVD AVCHD ACD

1. Appuyez sur  (OPEN/CLOSE) et insérez un disque dans le tiroir de disque.
2. Appuyez sur  (OPEN/CLOSE) et fermez le tiroir de disque.  
Pour la plupart des CD audio, BD-ROM et DVD-ROM, la lecture démarre automatiquement.
3. Appuyez sur HOME () et ensuite sélectionnez [SmartShare].
4. Sélectionnez une icône du disque.

### Remarque

- Les fonctions de lecture décrites dans ce manuel ne sont pas toujours disponibles pour tous les fichiers et supports. Certaines fonctions peuvent être limitées pour de multiples raisons.
- En fonction des titres du BD-ROM, une connexion à un périphérique USB peut être nécessaire pour une lecture appropriée.
- Les disques de format DVD-VR non finalisés sont susceptibles de ne pas être lus.
- Certains DVD-VR sont créés avec des données CPRM par un enregistreur de DVD. Cet appareil ne prend pas en charge ce genre de disques.

## Lecture d'un disque Blu-ray 3D




### BD

Ce lecteur peut faire la lecture de disques Blu-ray 3D contenant des vues séparées pour les yeux de gauche et de droite.

### Préparation

Pour regarder un titre Blu-ray 3D en mode 3D stéréoscopique, vous devez :

- Assurez-vous que votre téléviseur est compatible 3D et comporte une entrée HDMI.
- Portez des lunettes 3D pour profiter de l'expérience 3D, si nécessaire.
- Vérifiez si le titre BD-ROM est bien le disque Blu-ray 3D en question.
- Connectez un câble HDMI (Type A, HDMI grande vitesse.Câble™) entre la sortie HDMI du lecteur et l'entrée HDMI de la télé.

1. Appuyez sur HOME () , et activez l'option [3D Mode] du menu [Paramètres] sur [Marche] (page 26).
2. Appuyez sur  (OPEN/CLOSE) et insérez un disque dans le tiroir de disque.
3. Appuyez sur  (OPEN/CLOSE) et fermez le tiroir de disque.  
La lecture démarre automatiquement.
4. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur 3D-ready. Il sera peut-être nécessaire d'adapter les paramètres d'affichage et notamment le réglage du téléviseur pour améliorer l'effet 3D.

### Prudence


- Regarder un contenu 3D pendant une période prolongée peut provoquer des vertiges et de la fatigue.
- Nous déconseillons à une personne infirme, à un enfant ou à une femme enceinte de regarder un film en mode 3D.
- Si vous ressentez des maux de tête, de la fatigue ou des vertiges en regardant des contenus 3D, il est fortement recommandé que vous arrétiez la lecture et que vous vous reposiez jusqu'à ce que vous vous sentiez bien.

## Lecture d'un fichier sur un périphérique disque/USB

### MOVIE MUSIC PHOTO

Ce lecteur peut lire des vidéos, des fichiers audio et photo contenus sur le disque ou sur un périphérique USB.

1. Insérez un disque de données dans le tiroir ou connectez un périphérique USB.

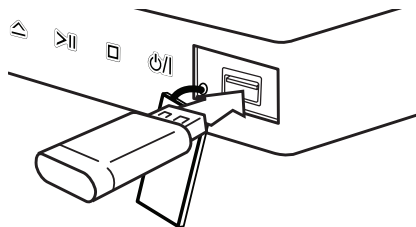

Lorsque vous raccordez le périphérique USB en étant sur le menu HOME, le lecteur fait automatiquement la lecture du(des) fichier(s) audio contenu(s) sur le périphérique USB. Dans le cas où le périphérique USB contient différents types de fichier, un menu permettant de sélectionner le type de fichier souhaité apparaît.

La reconnaissance ou le chargement du contenu peut prendre plusieurs minutes, selon le nombre et la taille des fichiers présents sur le périphérique de stockage USB. Appuyez sur **Molette** (⏮) tandis que [Annuler] est sélectionnée pour arrêter le chargement.

2. Appuyez sur HOME (🏠).
3. Sélectionnez [SmartShare] et appuyez sur **Molette** (⏮).



4. Sélectionnez l'appareil connecté désiré dans la catégorie.
5. Sélectionnez [Film], [Photo] ou [Musique].
6. Sélectionnez un fichier utilisant ▲/▼/◀/▶, et appuyez sur ►|| (Lecture/Pause) ou **Molette** (⏮) pour la lecture du fichier.

## Remarques sur le périphérique USB


- Ce lecteur prend en charge les clés USB et disques durs externes aux formats, FAT32 et NTFS lors de l'accès aux fichiers (musique, photos et films). Cependant, pour BD-Live, utilisez une clé USB / un disque dur externe formaté en FAT32.
- Cet appareil peut prendre en charge jusqu'à quatre partitions du périphérique USB.
- Ne retirez pas le périphérique USB pendant l'utilisation (lecture, etc.).
- Un périphérique USB nécessitant l'installation d'un programme supplémentaire après la connexion à un ordinateur n'est pas pris en charge.
- Périphérique USB : périphérique USB prenant en charge les technologies USB 1.1 et USB 2.0.
- Les fichiers vidéo, musicaux et photo peuvent être lus. Pour connaître les caractéristiques d'utilisation de chaque fichier, reportez-vous aux pages correspondantes.
- Il est recommandé d'effectuer des sauvegardes régulières pour éviter la perte de données.
- Si vous utilisez un câble d'extension de périphérique USB USB HUB ou un multi-lecteur USB est susceptible de ne pas être reconnu.
- Il est possible que certains périphériques USB ne fonctionnent pas avec cet appareil.
- Certains appareils photo numériques et certains téléphones mobiles ne sont pas pris en charge.
- Le port USB de l'appareil ne peut pas être raccordé à un ordinateur. L'appareil ne peut pas être utilisé comme périphérique de stockage.

## Lire un fichier sur un appareil Android

### MOVIE MUSIC PHOTO

Cet appareil lit les fichiers vidéo, audio et photo présents sur l'appareil Android.

1. Connectez l'appareil Android au lecteur à l'aide d'un câble USB. Vérifiez que MTP est bien activé sur l'appareil Android.

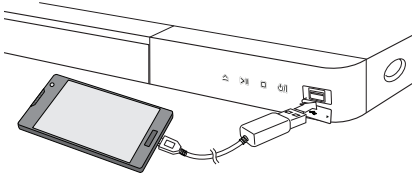


2. Appuyez sur HOME (🏠).
3. Sélectionnez [MTP] et appuyez sur **Molette** (⏮).




Le chargement des fichiers peut prendre plusieurs minutes, selon le nombre de fichiers présents sur l'appareil Android.

4. Sélectionnez [Film], [Photo] ou [Musique].

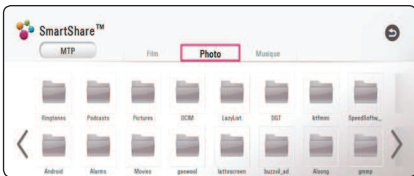

5. Sélectionnez un fichier à l'aide de ▲/▼/◀/▶, et appuyez sur ▶|| (Lecture/Pause) ou sur **Molette** (⏮) pour lire le fichier.

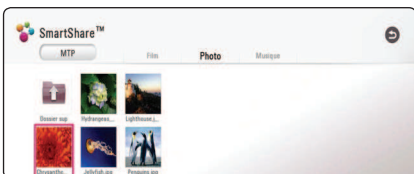

## Remarques sur la connexion à des appareils Android

- Cet appareil est uniquement compatible avec des appareils Android MTP (Media Transfer Protocol).
- Ne retirez pas l'appareil Android pendant l'opération (lecture, etc.).
- Il est possible de lire des fichiers vidéo, audio et photo. Pour des explications détaillées des opérations possibles sur chaque format de fichier, reportez-vous aux pages correspondantes.
- Il est recommandé d'effectuer des sauvegardes régulières pour éviter la perte de données.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB, un hub USB ou un multi-lecteur USB, l'appareil Android risque de ne pas être reconnu.
- Il est possible que certains appareils Android ne fonctionnent pas avec cet appareil.
- Lorsque vous utilisez MTP, certains fichiers de musique, de photos, de films ou de sous-titres risquent de ne pas pouvoir être lus selon l'appareil Android utilisé.

## Lecture d'un fichier sur un serveur de réseau

### MOVIE MUSIC PHOTO

Ce lecteur peut lire des fichiers vidéo, audio et photos enregistrés sur un serveur DLNA via votre réseau domestique.

1. Vérifiez les réglages et la connexion réseau (page 17).
2. Appuyez sur HOME (🏠).
3. Sélectionnez [SmartShare] et appuyez sur **Molette** (⏪).



4. Sélectionnez un serveur média DLNA dans la catégorie.
5. Sélectionnez [Film], [Photo] ou [Musique].
6. Sélectionnez un fichier utilisant ▲/▼/◀/▶, et appuyez sur ►|| (Lecture/Pause) ou **Molette** (⏪) pour la lecture du fichier.

### ! Remarque

- Les exigences sont décrites page 62.
- La vignette des fichiers incompatibles peut apparaître, mais ces fichiers ne peuvent pas être lus sur ce lecteur.
- Le nom du fichier de sous-titres et celui du fichier de film doivent être identiques et les fichiers doivent se trouver dans le même dossier.
- La qualité de lecture et de fonctionnement peut être affectée par les conditions de votre réseau domestique.
- En fonction de l'environnement de votre réseau, il est possible que vous rencontriez des problèmes de connexion.
- Pour pouvoir définir votre PC comme serveur DLNA, installez SmartShare PC sur votre ordinateur. (page 37)

## Connexion au serveur de réseau domestique pour PC

La certification DLNA (Digital Living Network Alliance) vous permet d'accéder aux fichiers vidéo, audio et photo stockés sur un serveur et de les visionner sur votre téléviseur via un réseau domestique.

Vous devez avoir installé SmartShare PC (DLNA) sur votre ordinateur avant de lui connecter votre lecteur.

### À propos de SmartShare PC Software (DLNA)

SmartShare PC Software (DLNA) permet de partager avec ce lecteur des fichiers vidéo, audio et photo stockés sur votre ordinateur, qui fait alors office de serveur multimédia numérique compatible DLNA.

### Télécharger SmartShare PC Software (DLNA)

1. Démarrez votre ordinateur, allez sur <http://www.lg.com>.  
Si nécessaire, sélectionnez votre région.
2. Cliquez sur l'onglet Support.
3. Indiquez dans la barre de recherche le nom de votre modèle (il figure sur la couverture du manuel d'utilisation).
4. Recherchez et téléchargez le fichier SmartShare PC Software (DLNA).

## Installer SmartShare PC Software (DLNA)

1. Avant de procéder à l'installation, refermez tous les programmes en cours d'exécution, y compris le pare-feu et les antivirus.
2. Décompressez le fichier téléchargé et cliquez deux fois sur Setup.exe pour installer SmartShare PC Software (DLNA). L'installation se prépare et l'assistant d'installation apparaît.
3. Laissez-vous guider par les instructions d'installation qui s'affichent.
4. Cliquez sur le bouton [Exit] pour terminer l'installation.


### ! Remarques

- SmartShare PC n'est pas compatible avec Mac OS.
- SmartShare PC Software (DLNA) est une édition personnalisée réservée au partage des fichiers et des dossiers présents sur ce lecteur.
- Ce manuel explique comment utiliser SmartShare PC Software (DLNA) avec des exemples en anglais. Suivez les explications d'utilisation dans la version correspondant à votre langue.

## Partage de fichiers et de dossiers


Sur votre ordinateur, vous devez partager le dossier avec le contenu vidéo, audio et/ou photo pour les lire sur ce lecteur.

Cette section explique la procédure à suivre pour sélectionner les dossiers partagés sur votre ordinateur.

1. Cliquez deux fois sur l'icône SmartShare.
2. Cliquez au centre sur l'icône [Movie], [Photo] ou [Music], puis cliquez sur [Settings] dans l'angle supérieur droit de SmartShare PC. Le menu [Settings] s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet [My Shared Contents], puis cliquez sur l'icône . Le menu [Add/Remove Shared Folders] s'affiche.
4. Cliquez sur le dossier contenant les fichiers à partager, puis cliquez sur [OK]. Le dossier coché est ajouté à [My Shared Contents]. Cliquez alors sur [OK] en bas du menu [Settings].
5. Vérifiez dans l'onglet [Service] que le service SmartShare (DLNA) est bien activé.



### Remarques

- Si les dossiers ou les fichiers partagés ne s'affichent pas sur le lecteur, cliquez sur [My Shared Contents] dans le menu [Settings], puis cliquez sur l'icône .
- Pour plus d'informations, cliquez sur [HELP] dans le menu [Settings].

## Spécifications du système

### Système minimum

- CPU : processeurs Intel® 2,0 GHz ou AMD Sempron™ 2000+
- Mémoire : 1 Go de mémoire vive disponible
- Carte graphique : 64 Mo de mémoire vidéo, résolution minimum de 1024x768 pixels et couleurs 16 bits
- Espace disque disponible : 200 Mo
- Windows® XP (Service Pack 2 ou supérieur), Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0, Windows® 8.1
- Windows® Media Player® 11.0 ou plus récent
- Environnement réseau : WLAN Ethernet 100 Mo

### Système recommandé

- CPU : Intel® Core™ Duo ou AMD Athlon™ 64X2, 1,7 GHz ou meilleur
- Mémoire : 2 Go de mémoire vive disponible
- Carte graphique : 128 Mo de mémoire vidéo, résolution minimum de 1024x768 pixels et couleurs 16 bits
- Espace disque disponible : 200 Mo
- Windows® XP (Service Pack 2 ou supérieur), Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0, Windows® 8.1
- Windows® Media Player® 11.0 ou plus récent
- Environnement réseau : WLAN Ethernet 100 Mo

## Lecture générale

### Opérations de base pour contenu vidéo et audio

#### Arrêt de la lecture

Appuyer sur ■ (Arrêt) pour arrêter la lecture.

#### Suspension de la lecture

Appuyer sur ►|| (Lecture/Pause) pour mettre la lecture en pause.

Appuyez sur ►|| (Lecture/Pause) pour reprendre la lecture.

#### Avance ou retour rapide

Appuyez de manière prolongée sur ◀◀ ou sur ▶▶ pour l'avance rapide ou le retour rapide pendant la lecture. Vous pouvez modifier les différentes vitesses de lecture en appuyant à plusieurs reprises sur la touche ◀◀ ou sur la touche ▶▶.

#### Lecture au ralenti (Video)

Lorsque la lecture est en pause, appuyez de manière prolongée sur ▶▶ et appuyez sur ▶▶ à plusieurs reprises pour varier les vitesses de lecture au ralenti.

#### Accès à la piste, au fichier ou au chapitre suivant/précédent

Pendant la lecture, appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner la piste, le chapitre ou le fichier suivant ou pour revenir au début de la piste, du chapitre ou du fichier en cours.

Appuyez deux fois brièvement sur la touche ◀◀ pour revenir au chapitre, à la piste ou au fichier précédent.

Sur un serveur, un même dossier peut rassembler différents types de contenu. Dans ce cas, appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour accéder au contenu précédent ou suivant de même type.

## Opérations de base avec les photos

### Lecture d'un diaporama

Appuyez sur la touche ►|| (Lecture/Pause) pour lancer le diaporama.

### Arrêt d'un diaporama

Appuyer sur ■ (Arrêt) pour arrêter un diaporama.

### Suspension d'un diaporama

Appuyer sur ►|| (Lecture/Pause) pour mettre le diaporama en pause.

Appuyez sur la touche ►|| (Lecture/Pause) pour relancer le diaporama.

### Accès à la photo suivante/précédente

Lorsqu'une photo est affichée en plein écran, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour accéder à la photo précédente ou suivante.

## Reprise de la lecture

**BD DVD AVCHD MOVIE ACD**  
**MUSIC**

Si le disque le permet, le lecteur garde en mémoire l'endroit où vous avez arrêté la lecture en appuyant sur **■** (Arrêt).

Si "**II■**" (reprise de la lecture possible) s'affiche brièvement à l'écran, appuyez sur la touche

**▶II** (Lecture/Pause) pour reprendre la lecture là où vous l'aviez laissée.

Si vous appuyez deux fois sur la touche **■** (Arrêt) ou sortez le disque, "**■** (arrêt complet de la lecture)" s'affiche à l'écran.

### ! Remarque

- Le repère de reprise de la lecture peut être effacé si vous appuyez sur une touche (par exemple; **⏻** (POWER), **△** (OPEN/CLOSE), etc).
- Sur les disques BD-ROM avec BD-J, la fonction de reprise de la lecture ne marche pas.
- Sur un titre interactif BD-ROM, l'appareil sera en mode arrêt complet si vous appuyez une fois sur la touche **■** (Arrêt) pendant la lecture.

## Mémoire de la dernière scène

**BD DVD**

Cet appareil mémorise la dernière scène du dernier disque qui a été visionné. La dernière scène reste en mémoire même si vous sortez le disque du lecteur ou éteignez l'appareil. Si vous insérez un disque dont la scène est mémorisée, celle-ci est automatiquement lue.

### ! Remarque

- La fonction Mémoire de la dernière scène d'un disque précédent est effacée dès qu'un disque différent est lu.
- Selon le disque, il se peut que cette fonction ne soit pas disponible.
- Sur les disques BD-ROM avec BD-J, la fonction de mémoire de la dernière scène ne marche pas.
- Cet appareil ne mémorise pas les paramètres d'un disque si vous l'éteignez avant de commencer à lire ce disque.



## Affichage sur écran


Vous pouvez afficher et modifier différents réglages et informations à propos du contenu.

### Pour le contrôle de la lecture vidéo

#### BD DVD AVCHD MOVIE

Vous pouvez contrôler la lecture et fixer les options pendant la lecture des vidéos.

Pendant la lecture, appuyez sur INFO/MENU (□).

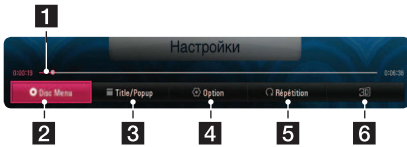

**1 La barre d'avancement** - Affiche la position actuelle et le temps de lecture.

**2 [Disc Menu]** - Pour accéder au menu du disque.

**3 [Titre/popup]** - Affiche le menu de titres DVD ou du BD-ROM contextuel, si disponible.

**4 [Option]** - Affiche les informations de lecture.


**5 [Répétition]** - Répète une section ou séquence de votre choix. (page 43)

**6 [3D]** - Règle les paramètres 3D. (page 48)

### Affichage à l'écran des informations sur le contenu

#### BD DVD AVCHD MOVIE

1. Pendant la lecture, appuyez sur INFO/MENU (□).
2. Sélectionnez une [Option] utilisant ◀/▶, et appuyez sur **Molette** (⏏).

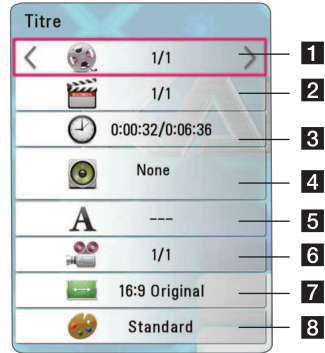

**1 Titre** – Numéro du titre en cours/nombre total de titres.

**2 Chapitre** – Nombre de chapitres en cours/ Nombre total de chapitres.

**3 Temps** – Temps de lecture écoulé/durée de lecture totale.

**4 Audio** – Langue ou canal audio sélectionné.

**5 Sous titre** – Sélectionnez un sous titre.

**6 Angle** – Sélectionnez le/nombre total d'angles.

**7 Rapport largeur/hauteur de télé** – Sélectionnez le rapport largeur/hauteur de la télé.

**8 Mode Image** – Sélectionnez le mode image.

### ! Remarque

- Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant quelques secondes, le menu de réglage disparaît.
- Un numéro de titre ne peut pas être sélectionné sur certains disques.
- Les éléments disponibles peuvent varier suivant les disques ou les titres.
- Si un disque Blu-ray interactif est en cours de lecture, certaines informations de réglage sont affichées à l'écran mais ne peuvent pas être modifiées.

## Pour contrôler la vue photo

Contrôle la lecture et fixe les options pendant la visualisation des images en plein écran.

Vous pouvez contrôler la lecture et fixer les options pendant. la visualisation des images en plein écran.

Pendant la visualisation des images, appuyez sur INFO/MENU (□).



**1 [Diaporama]** - Démarre ou met sur pause le diaporama.

**2 [Musique]** - Sélectionnez la musique de fond du diaporama.

**3 [Option]** - Affiche les options du diaporama.

**4 [Rotation]** - Fait tourner la photo en sens horaire.

**5 [Zoom]** - Affiche le menu [Zoom].

## Réglage des options du diaporama

Vous pouvez utiliser différentes options pendant l'affichage d'une photo en plein écran.

1. Pendant la visualisation des images, appuyez sur INFO/MENU (□).
2. Sélectionnez une [Option] utilisant ◀/▶, et appuyez sur **Molette** (⏏).



**1 [Vitesse]** - Utilisez ◀/▶ pour sélectionner une vitesse d'affichage entre les photos dans un diaporama.

**2 [Effet]** - Utilisez ◀/▶ pour sélectionner un effet de transition entre les photos dans un diaporama.

**3 [Sélect. musique]** - Sélectionnez la musique de fond du diaporama. (page 47).

## Lecture avancée

### Lecture répétée

**BD DVD AVCHD ACB MUSIC**  
**MOVIE**

#### Fichiers disque Blu-ray / DVD / Vidéo

1. Pendant la lecture, appuyez sur INFO/MENU (□).
2. Sélectionnez une [Répétition] utilisant ◀/▶, et appuyez sur **Molette** (⏮).

**A-B** – La partie sélectionnée sera lue en boucle.

**Chapitre** – Le chapitre en cours sera lu en boucle.

**Titre** – Le titre en cours sera lu en boucle.

**Tout** – Toutes les titres ou fichiers seront lus en boucle.

**Off** – Retourne sur une lecture normale.

#### Fichiers audio CD/audio

Pendant la lecture, sélectionnez [Répétition] et appuyez sur **Molette** (⏮) plusieurs fois pour sélectionner un mode répété désiré.

**Ⓜ** – La partie sélectionnée sera lue en boucle. (CD audio uniquement)

**📀** **Piste** – La piste ou le fichier en cours sera lu en boucle.

**📀** **Tout** – Toutes les pistes ou fichiers seront lus en boucle.

**📀** **Tout** – Tous les fichiers ou pistes seront lus en boucle en ordre aléatoire.

**📀** – Les pistes ou fichiers seront lus en ordre aléatoire.

#### ! Remarque

Il se peut que cette fonction ne soit pas disponible avec certains disques ou titres.

## Répétition d'une section spécifique

**BD DVD AVCHD ACB MOVIE**

Ce lecteur peut répéter une section que vous avez sélectionnée.

1. Pendant la lecture, appuyez sur INFO/MENU (□).
2. Sélectionnez [Répétition] utilisant ◀/▶, et appuyez sur **Molette** (⏮).
3. Sélectionnez [A-B] et appuyez sur **Molette** (⏮).
4. Appuyez sur **Molette** (⏮) au début de la partie que vous souhaitez répéter.
5. Appuyez sur **Molette** (⏮) au début ou la fin de la partie. Votre section sélectionnée sera lue en boucle.

#### ! Remarque

- Vous ne pouvez pas sélectionner une partie pendant moins de 3 secondes.
- Il se peut que cette fonction ne soit pas disponible avec certains disques ou titres.

## Lecture à partir du temps sélectionné

**BD DVD AVCHD MOVIE**

1. Pendant la lecture, appuyez sur INFO/MENU (□).
2. Sélectionnez une [Option] utilisant ◀/▶, et appuyez sur **Molette** (⏮).
3. Sélectionnez l'option [Heure] ensuite saisissez l'heure de début en heures, minutes et secondes, de gauche à droite.

Par exemple, pour trouver une scène située à 2 heures, 10 minutes et 20 secondes du début, saisissez "21020".

Appuyez sur ◀/▶ pour avancer ou reculer la lecture de 60 secondes.

4. Appuyez sur **Molette** (⏮) pour démarrer la lecture à partir de l'heure sélectionnée.

#### ! Remarque

- Il se peut que cette fonction ne marche pas avec certains disques ou titres.
- Cette fonction est susceptible de ne pas fonctionner selon le type de fichier et la capacité du serveur DLNA.

## Choisissez une langue de sous-titres

### BD DVD AVCHD MOVIE

1. Pendant la lecture, appuyez sur INFO/MENU (□).
2. Sélectionnez une [Option] utilisant ◀/▶, et appuyez sur **Molette** (⏏).
3. Utilisez ▲/▼ pour sélectionner l'option [Subtitle].
4. Utilisez ◀/▶ pour sélectionner la langue de votre choix pour les sous-titres.  
En appuyant sur **Molette** (⏏), vous pouvez régler différentes options de sous titre.
5. Appuyez sur BACK (↩) pour quitter l'affichage à l'écran.

#### ! Remarque

Certains disques vous permettent de modifier les sections de sous titres uniquement par le menu du disque. Dans ce cas, choisissez le sous-titre approprié à partir des sélections sur le menu du disque.

## Ecoute d'une audio différente

### BD DVD AVCHD MOVIE

1. Pendant la lecture, appuyez sur INFO/MENU (□).
2. Sélectionnez une [Option] utilisant ◀/▶, et appuyez sur **Molette** (⏏).
3. Utilisez ▲/▼ pour sélectionner l'option [Audio].
4. Utilisez ◀/▶ pour sélectionner la langue audio, la piste audio ou le canal audio de votre choix.
5. Appuyez sur BACK (↩) pour quitter l'affichage à l'écran.

#### ! Remarque

- Certains disques vous permettent de modifier les sections audio uniquement par le menu du disque. Dans ce cas, choisissez l'audio approprié à partir des sélections sur le menu du disque.
- Immédiatement après avoir changé de son, il peut y avoir un écart entre l'affichage et le son réel.
- Sur le disque BD-ROM, le format multi audio (CH5.1 ou CH7.1) est affiché avec [MultiCH] sur l'affichage sur-écran.

## Regarder d'un angle différent

### BD DVD

Si le disque contient des scènes enregistrés à différents angles de la caméra, vous pouvez changer pour un angle différent de la caméra pendant la lecture.

1. Pendant la lecture, appuyez sur INFO/MENU (□).
2. Sélectionnez une [Option] utilisant ◀/▶, et appuyez sur **Molette** (⏏).
3. Utilisez ▲/▼ pour sélectionner l'option [Angle].
4. Utilisez ◀/▶ pour sélectionner l'angle désiré.
5. Appuyez sur BACK (↩) pour quitter l'affichage à l'écran.

## Modification du format d'image

### BD AVCHD MOVIE

Vous pouvez modifier le réglage du rapport largeur/ hauteur de la télé pendant la lecture.

1. Pendant la lecture, appuyez sur INFO/MENU (□).
2. Sélectionnez une [Option] utilisant ◀/▶, et appuyez sur **Molette** (⏏).
3. Utilisez ▲/▼ pour sélectionner l'option [TV Aspect Ratio].
4. Utilisez ◀/▶ pour sélectionner l'option désirée.
5. Appuyez sur BACK (↩) pour quitter l'affichage à l'écran.

#### ! Remarque


Même si vous modifiez la valeur de l'option [Format d'image] dans l'affichage à l'écran, l'option [Format d'image] du menu [Paramètres] reste inchangée.

## Modification de la page de code des sous-titres

### MOVIE

Si le sous-titre est affiché en lettre cassée, vous pouvez modifier la page de code du sous-titre pour en améliorer l'affichage.

1. Pendant la lecture, appuyez sur INFO/MENU (□).
2. Sélectionnez une [Option] utilisant ◀/▶, et appuyez sur **Molette** (⏻).
3. Utilisez ▲/▼ pour sélectionner l'option [Page de codes].
4. Utilisez ◀/▶ pour sélectionner l'option du code désiré.

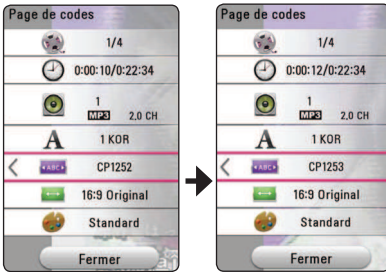

5. Appuyez sur BACK (↶) pour quitter l'affichage à l'écran.

## Modification du mode d'image


### BD DVD AVCHD MOVIE

Vous pouvez modifier l'option [Mode image] pendant la lecture.

1. Pendant la lecture, appuyez sur INFO/MENU (□).
2. Sélectionnez une [Option] utilisant ◀/▶, et appuyez sur **Molette** (⏻).
3. Utilisez ▲/▼ pour sélectionner l'option [Mode image].
4. Utilisez ◀/▶ pour sélectionner l'option désirée.
5. Appuyez sur BACK (↶) pour quitter l'affichage à l'écran.

### Réglage de l'option [Paramet. user]

1. Pendant la lecture, appuyez sur INFO/MENU (□).
2. Sélectionnez une [Option] utilisant ◀/▶, et appuyez sur **Molette** (⏻).
3. Utilisez ▲/▼ pour sélectionner l'option [Mode image].
4. Utilisez ◀/▶ pour sélectionner l'option [Paramet. user], et appuyez sur **Molette** (⏻).

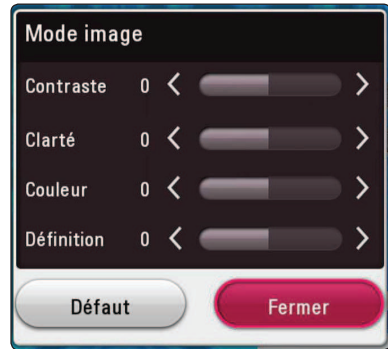

5. Utilisez ▲/▼/◀/▶ pour régler les options [Mode image].  
Sélectionnez l'option [Défaut], puis appuyez sur **Molette** (⏻) pour rétablir tous les réglages vidéo.
6. Utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'option [Fermer], et appuyez sur **Molette** (⏻) pour terminer le réglage.

## Affichage des informations sur le contenu

### MOVIE

Le lecteur peut afficher des informations sur le contenu.

1. Sélectionnez un fichier utilisant ▲/▼/◀/▶.
2. Appuyez sur INFO/MENU (□) pour afficher le menu option.

Les informations sur le fichier apparaissent à l'écran.



### Remarque

Toutefois, celles-ci peuvent ne pas correspondre aux informations réelles sur le contenu.

## Modification de l'affichage de la liste des contenus

### MOVIE | MUSIC | PHOTO

Sur le menu [SmartShare], vous pouvez modifier l'affichage de la liste des contenus.

Appuyez plusieurs fois sur la touche de couleur rouge (R).




## Sélection d'un fichier de sous-titres

### MOVIE

Si le nom du fichier de sous-titres est différent de celui du fichier vidéo, vous devez sélectionner le fichier de sous-titres dans le menu [Film] avant de lancer la lecture du film.

1. Utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le fichier de sous-titres que vous voulez lire dans le menu [Film].
2. Appuyez sur **Molette** (⏻).

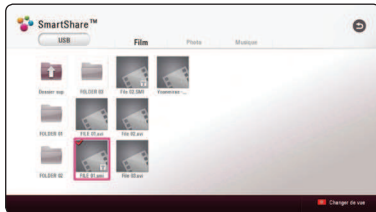

Appuyez sur **Molette** (⏻) une fois de plus pour sélectionner le fichier des sous-titres. Le fichier de sous-titres sélectionné s'affiche pendant la lecture du fichier vidéo.

### ! Remarque

- Si vous appuyez sur ■ (Arrêt) pendant la lecture, la sélection sous-titres est annulée.
- Cette fonction n'est pas disponible pour lire le fichier sur un serveur via le réseau domestique local.

## Pour écouter de la musique pendant un diaporama

### PHOTO


Vous pouvez afficher les fichiers photo tout en écoutant les fichiers audio.

1. Lorsqu'une photo est affichée en plein écran, appuyez sur NFO/MENU (☰) pour afficher le menu option.
2. Sélectionnez une [Option] utilisant ◀/▶, et appuyez sur **Molette** (⏻).
3. Utilisez ▲/▼ pour sélectionner l'option [Sélect. musique], et appuyez sur **Molette** (⏻) pour afficher le menu [Sélect. musique].
4. Utilisez ▲/▼ pour sélectionner un appareil et appuyez sur **Molette** (⏻).

L'appareil disponible peut être différent sur l'endroit du fichier actuel de la photo.

Emplacement des photos	Périphériques disponibles
Disque, USB	Disque, USB
MTP	MTP
Serveur DLNA	Serveur DLNA

5. Utilisez ▲/▼ pour sélectionner un fichier ou un dossier que vous voulez mettre en lecture.

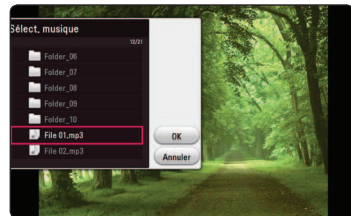

Sélectionnez ☰ et appuyez sur **Molette** (⏻) pour afficher le répertoire d'en haut.

### ! Remarque

Lorsque vous sélectionnez un fichier audio à partir d'un serveur, la sélection de dossiers n'est pas disponible. Seuls les fichiers peuvent être sélectionnés.


6. Utilisez ▶ pour sélectionner [OK], et appuyez sur **Molette** (⏻) pour terminer la sélection de la musique.

## Lire du contenu vers de la 3D

### BD DVD AVCHD MOVIE

Cette fonction vous permet de convertir en 3D du contenu 2D. Elle permet également de lire du contenu encodé en 3D. L'option [3D] vous permet d'ajuster la profondeur et la distance de la 3D pendant la lecture.

### Convertir en 3D du contenu 2D

1. Pendant la lecture, appuyez sur INFO/MENU (□).
2. Sélectionnez [3D] et appuyez sur **Molette** (⏏).
3. Sélectionnez  en utilisant ▲/▼/◀/▶ pour convertir en 3D du contenu 2D.

### Lecture d'un fichier encodé en 3D

1. Pendant la lecture, appuyez sur INFO/MENU (□).
2. Sélectionnez [3D] et appuyez sur **Molette** (⏏).
3. En utilisant ▲/▼/◀/▶, sélectionnez le mode qui convient (côte à côte, haut et bas) qui est identique au fichier encodé en 3D.


### Paramètres 3D

1. Pendant la lecture, appuyez sur INFO/MENU (□).
2. Sélectionnez [3D] et appuyez sur **Molette** (⏏).
3. Sélectionnez [Paramètres 3D] et appuyez sur **Molette** (⏏).

Vous pouvez ajuster la profondeur et la distance de la 3D.

Sélectionnez l'option [Initialize], puis appuyez sur **Molette** (⏏) pour réinitialiser tous les ajustements.

### Revenir

1. Pendant la lecture, appuyez sur INFO/MENU (□).
2. Sélectionnez [3D] et appuyez sur **Molette** (⏏).
3. Sélectionnez  en utilisant ▲/▼/◀/▶ pour revenir.

### ! Remarque

- Quand vous fixez une résolution Ultra HD, si vous sélectionnez [Marche] sur [3D], la résolution Ultra HD est automatiquement changée à la résolution originale.
- Les fichiers films qui sont plus de 30 tps (vitesse de trame) ne peuvent pas être convertis en 3D.
- Si les sous-titres ne s'affichent pas normalement, désactivez l'option 3D de la TV et activez celle de l'appareil.



# Fonctionnalités avancées

## Connexion Wi-Fi Direct™

### Se connecter à un appareil Wi-Fi Direct™ certifié

#### MOVIE MUSIC PHOTO

Ce lecteur peut lire des films, de la musique des fichiers de photos qui sont dans un appareil Wi-Fi Direct™ certifié. La technologie Wi-Fi Direct™ permet au lecteur de se connecter directement au serveur certifié Wi-Fi Direct™ sans se connecter au serveur de réseau comme point d'accès.

#### Sur appareil certifié Wi-Fi Direct™


1. Mettez en marche le service certifié Wi-Fi Direct™ et lancez la fonction Wi-Fi Direct.
2. Exécutez l'application DLNA sur l'appareil.

#### Sur votre lecteur

3. Sélectionnez l'option [RÉSEAU] sur le menu [Paramètres] ensuite appuyez sur **Molette (⏏)**.
4. Sélectionnez l'option [Wi-Fi Direct] et appuyez sur **Molette (⏏)**.



5. Sélectionnez l'appareil Wi-Fi Direct™ dans la liste en utilisant ▲/▼, et appuyez sur **Molette (⏏)**.

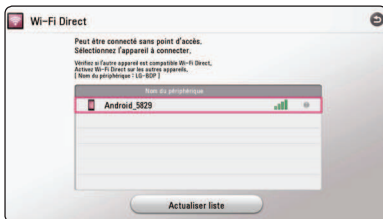


La connexion Wi-Fi Direct™ sera effectuée. Suivez la procédure sur l'écran.

Si vous le souhaitez, recherchez l'appareil Wi-Fi Direct™. Sélectionnez [Actualiser liste] et appuyez sur **Molette (⏏)**.

Pour choisir un serveur dans la liste des serveurs, les fichiers ou dossiers doivent être partagés avec le serveur DLNA à partir du serveur Wi-Fi Direct™ connecté.

6. Sélectionnez [Film], [Musique] ou [Photo] utilisant ▲/▼/◀/▶ et appuyez sur **Molette (⏏)**.

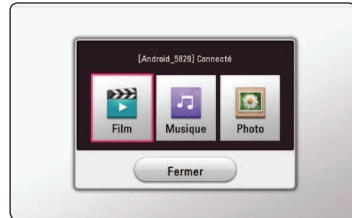

7. Seleziona un file usando ▲/▼/◀/▶, quindi premi **Molette (⏏)** per riprodurre il file.

#### ! Remarque

- Pour une meilleure transmission, placez le lecteur le plus près possible du serveur certifié Wi-Fi Direct™.
- Cette unité ne peut se connecter qu'à 1 seul serveur à la fois. La connexion multiple n'est pas disponible.
- Si vous essayez de vous connecter au réseau sans fil quand un serveur est connecté par la fonction Wi-Fi Direct™, la connexion Wi-Fi Direct™ sera forcément déconnectée.
- Si ce lecteur et un serveur Wi-Fi Direct™ sont connectés à un réseau d'une autre région, la connexion Wi-Fi Direct™ pourra être disponible.
- Si un périphérique Wi-Fi Direct™ certifié n'est pas en mode veille Wi-Fi Direct, ce lecteur ne peut pas trouver le périphérique.
- Quand vous vous connectez sur un appareil certifié Wi-Fi Direct™ à votre lecteur, la connexion du réseau PIN n'est pas prise en charge.
- Ce produit ne peut être connecté à un périphérique Wi-Fi direct™ qui est en mode Group Owner.

## Utilisation de Miracast™

Vous pouvez faire refléter sans fil un écran et le son de l'appareil certifié Miracast sur un écran télé à travers votre lecteur.

### Sur l'appareil certifié Miracast™

1. Allumez l'appareil certifié Miracast™ et exécutez sa fonction [Miracast].

### Sur votre lecteur

2. Appuyez sur HOME (🏠).
3. Sélectionnez [Miracast] et appuyez sur **Molette** (⏏).



4. Sélectionnez un appareil [Miracast] sur la liste utilisant ▲/▼ et appuyez sur **Molette** (⏏).

La fonction Miracast sera automatiquement effectuée.

Si vous souhaitez rechercher un appareil Miracast disponible, sélectionnez [Actualiser liste] et appuyez sur **Molette** (⏏).

### ! Remarque

- Dans le but d'une meilleure réflexion, mettez un appareil certifié Miracast du lecteur le plus proche possible.
- Cette unité ne peut se connecter qu'à 1 seul serveur à la fois. Une connexion multiple n'est pas disponible.
- Pendant la réflexion, un réseau sans fil ou Wi-Fi Direct ne peuvent pas être utilisés simultanément.
- Si un appareil certifié Miracast n'est pas en mode attente [Miracast], ce lecteur ne pourra pas trouver cet appareil.
- Selon les conditions de votre réseau sans fil, une réflexion est susceptible d'être instable.
- Lors de la réflexion, il peut y avoir des coupures d'écran selon le réglage de la télé. Dans ce cas, veuillez procéder au réglage de l'affichage de votre téléviseur.

## Utilisation des fonctions BD-LIVE™

### BD

Écoutez de la musique avec votre appareil portable.

BD-ROM compatible BD-Live ayant une fonction d'extension réseau vous permet d'utiliser plus de fonction comme télécharger des bandes annonces en raccordant l'appareil à l'Internet.

1. Vérifiez les réglages et la connexion réseau (page 17).
2. Insérez un périphérique de stockage an USB sur le port USB à l'avant du lecteur.

Un périphérique de stockage USB est nécessaire pour pouvoir télécharger les contenus en bonus.

3. Appuyez sur HOME (🏠), et activez l'option [Connexion BD-LIVE] sur la (page 23) du menu [Paramètres].

Selon le disque, la fonction BD-LIVE peut ne pas fonctionner si l'option [Connexion BD-LIVE] est réglée sur [Autorisée en partie].

4. Insérez un BD-ROM avec BD-LIVE.

Les opérations peuvent être différentes selon le disque. Reportez-vous au manuel fourni avec le disque.

### ! Prudence

Ne retirez pas le périphérique USB connecté pendant le téléchargement du contenu ou lorsqu'un disque Blu-ray se trouve encore dans la fente du disque. En faisant cela il y a risque d'endommager le périphérique USB connecté et les fonctionnalités BD-Live sont susceptibles de ne plus fonctionner correctement avec un appareil USB. Si le périphérique USB semble endommagé à cause d'une telle action, vous pouvez formater le périphérique USB connecté sur le PC et le réutiliser avec ce lecteur.

### ! Remarque

- On peut accéder de manière restrictive à certains contenus de BD-Live dans certains territoires sur décision du fournisseur des contenus.
- Il faut plusieurs minutes pour charger et commencer à utiliser un contenu BD-Live.
- Pour BD-Live, utilisez une clé USB / un disque dur externe formaté en FAT32.

## Naviguer sur le Web

Entrez la URL manuellement à l'écran ou allez sur les sites Web que vous avez ajoutés aux favoris.

1. Appuyez sur HOME (🏠).
2. Sélectionnez [Internet] dans [Mes Applications] et appuyez sur **Molette** (⏏).
3. Entrez dans la zone vide les termes à rechercher.



- 1 Entrer l'adresse Web ou l'URL.
- 2 Sélectionner lorsque plusieurs navigateurs Web s'ouvrent.
- 3 Aller la page actuelle aux favoris.
- 4 Va à un site Web précédemment visité.

### ! Remarque

- Pour bénéficier d'un service de meilleure qualité, abonnez-vous à un service Internet de 4,0 Mbits/s (1,5 Mbits/s ou plus rapide). Pour les problèmes relatifs au débit Internet, contactez votre FSI (fournisseur de services Internet).
- Internet ne fonctionne qu'avec des plug-in préinstallés.
- Internet ne lit que les formats suivants de fichiers multimédia : ".jpeg", ".png", ".gif", ".wmv", ".asf", ".wma", ".mp3", ".mp4".
- Internet se ferme automatiquement lorsque la mémoire est insuffisante.
- Pour Internet, les polices de caractères installées sur l'appareil sont utilisées, mais elles ne sont pas forcément affichées normalement selon le contenu qui est lu.
- Internet ne permet pas le téléchargement de fichiers et de polices de caractères.
- Internet est une application spécialement conçue pour cet appareil. Il peut fonctionner différemment des navigateurs PC.

## LG AV Remote

Vous pouvez commander ce lecteur par votre iPhone ou le téléphone Android via votre réseau privé. Ce lecteur et votre téléphone doivent être connectés sur votre appareil sans fil de réseau comme point d'accès. Visitez "Apple iTunes" ou "Google Android Market (Google Play Store)" pour des informations détaillées de "LG AV Remote".

## Mode de son privé

En téléchargeant l'application "LG AV Remote" sur votre Smartphone ou tablette, vous pouvez brancher vos écouteurs, et utiliser le son de votre lecteur sur vos appareils évolués.

Cette fonctionnalité passe par HDMI pour envoyer un signal vidéo à la TV et par Wi-Fi pour envoyer un signal audio au smartphone ou à la tablette. Pour de plus amples explications, reportez-vous à l'application LG AV Remote.

## L'utilisation d'un clavier USB ou d'une souris

Vous pouvez brancher un clavier USB et/ou une souris pour écrire un texte ou naviguer sur les menus.

1. Branchez un clavier USB ou une souris sur un port USB sur le panneau arrière.
2. Utilisez un clavier pour écrire un texte, ou la souris pour naviguer sur les menus.

### ! Remarque

Les claviers et souris suivants sont recommandés.

- Logitech Wireless Combo MK520
- Logitech Wireless Combo MK320
- Logitech Wireless Combo MK260
- Microsoft Wireless Desktop 5000
- Microsoft Wireless Desktop 3000
- Microsoft Wireless Desktop 2000
- Microsoft Wireless Desktop 800

## Utilisation de Premium

La fonction Premium vous permet d'utiliser différents services de contenu via internet.

1. Vérifiez les réglages et la connexion réseau (page 17).
2. Appuyez sur HOME (🏠).
3. Sélectionnez le [Premium] utilisant ◀/▶, et appuyez sur **Molette** (⏻).



4. Sélectionnez le service en ligne utilisant ▲/▼/◀/▶, et appuyez sur **Molette** (⏻).

### ! Remarque

- Pour des détails sur chaque service, contactez le fournisseur du contenu ou visitez le lien d'assistance du service.
- Le contenu des services Premium et les informations liées aux services, y compris l'interface utilisateur, sont susceptibles de changer. Veuillez vous reporter au site Web de chaque service pour obtenir les informations les plus récentes.
- Si vous utilisez les fonctionnalités Premium avec une connexion réseau sans fil, le débit de diffusion peut être affecté par des interférences avec les appareils ménagers qui utilisent des radiofréquences.
- Lors du premier accès à la fonctionnalité [Premium] ou [LG Smart World], l'option Pays courant s'affiche.
- Si vous voulez changer les paramètres du pays, allez à [Paramètres] > [RESEAU] > [Configuration de Smart Service] > [Sélectionnez votre pays]. Sélectionnez [Manuel] et appuyez sur **Molette** (⏻) du menu [Sélectionnez votre pays].

## Utilisation de LG Smart World

Vous pouvez utiliser par internet les services des applications LG sur ce lecteur. Vous pouvez facilement trouver et télécharger diverses applications sur LG Smart World.

1. Vérifiez les réglages et la connexion réseau (page 17).
2. Appuyez sur HOME (🏠).
3. Sélectionnez [LG Smart World], et appuyez sur **Molette** (⏻).



4. Sélectionnez une catégorie utilisant ◀/▶, et appuyez sur **Molette** (⏻).
5. Utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner une application, et appuyez sur **Molette** (⏻) pour afficher les informations.
6. Appuyez sur **Molette** (⏻) pendant que l'icône [installer] est en surbrillance. L'application sera installée sur le lecteur.  
Pour installer une application sur le lecteur, utilisez le nécessaire pour vous connecter. Reportez-vous à la page 54 pour plus d'information pour se connecter.
7. Appuyez sur le bouton de couleur rouge (R) pour afficher l'écran [Mes Applications].
8. Sélectionnez l'application installée et appuyez sur **Molette** (⏻) pour l'exécuter.

### ! Remarque

- Selon la région du globe, [LG SmartWorld], [Mes Applications], [📺] et [👤] peuvent ne pas être disponibles.
- Pour installer une application payante, il faut être un membre payant. Visitez [www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com) pour plus d'information.

## Se connecter

Pour utiliser la fonctionnalité [LG Smart World], il faut vous connecter par votre compte.

1. Suez le menu accueil, sélectionnez l'icône [👤] et appuyez sur **Molette** (⬇️).
2. Renseignez le champ de [ID] et [Mot de passe] utilisant le clavier virtuel.

Si vous n'avez pas un compte, appuyez sur le bouton de couleur rouge (R) pour vous enregistrer.

3. Utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner [OK] et appuyez sur **Molette** (⬇️) pour vous enregistrer avec votre compte.

Si vous sélectionnez la boîte à cocher [Connexion auto], votre Identifiant et votre mot de passe sont sauvegardés et vous serez automatiquement connecté sans les saisir.

### ! Remarque

Pour voir l'information sur votre compte et les applications, sélectionnez l'icône [👤] et appuyez sur **Molette** (⬇️) du menu accueil, et sélectionnez l'option [Ma page].

## Recherche des contenus en ligne

Si vous avez du mal à trouver un contenu spécifique dans les services en ligne, vous pouvez utiliser la fonction de recherche tout-en-un en entrant des mots clés dans le menu de recherche.

1. Appuyez sur HOME (🏠).
2. Sélectionnez l'icône [🔍] sur le menu d'accueil utilisant ▲/▼/◀/▶, et appuyez sur **Molette** (⬇️).

Le menu de recherche s'affiche.

3. Appuyez sur **Molette** (⬇️). Le clavier virtuel apparaît automatiquement.
4. Utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner des caractères puis appuyez sur **Molette** (⬇️) pour confirmer votre choix sur le clavier virtuel.
5. Quand vous aurez terminé la saisie sur clavier, sélectionnez [↵] et appuyez sur **Molette** (⬇️) pour afficher le résultat de recherche.
6. Utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner un contenu souhaité, et appuyez sur **Molette** (⬇️) pour aller directement au contenu sélectionné.

### ! Remarque

- Selon la région du globe, [LG SmartWorld], [Mes Applications], [🔍] et [👤] peuvent ne pas être disponibles.
- La fonction recherche ne permet pas de rechercher du contenu dans tous les services en ligne. Elle fonctionne uniquement avec certains services en ligne.

## Utilisation du menu Mes Applications

Vous pouvez vous déplacer ou supprimer une application installée sur le menu [Mes Applications].

1. Appuyez sur HOME (🏠).
2. Sélectionnez [Mes Applications], et appuyez sur **Molette (⏻)**.



3. Sur le menu [Mes Applications], appuyez sur le bouton en rouge (R).

### Déplacer une application

1. Sélectionnez une application et appuyez sur **Molette (⏻)** pour afficher les options.
2. Utilisez ▲/▼ pour sélectionner [Déplacer], et appuyez sur **Molette (⏻)**.
3. Utilisez ▲/▼/◀/▶ pour la sélection de la position à laquelle vous souhaitez le déplacement et appuyez sur **Molette (⏻)**.

### Supprimer une application

1. Sélectionnez une application et appuyez sur **Molette (⏻)** pour afficher les options.
2. Utilisez ▲/▼ pour sélectionner [Supprimer], et appuyez sur **Molette (⏻)**.
3. Utilisez ◀/▶ pour sélectionner [OK], et appuyez sur **Molette (⏻)** pour confirmer.



#### Remarque

Selon la région du globe, [LG SmartWorld], [Mes Applications], [Q] et [👤] peuvent ne pas être disponibles.

# Dépannage

## Généralités

Problème	Cause et solution
L'appareil ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enfoncez correctement le cordon d'alimentation dans la prise murale.</li> </ul>
L'appareil ne démarre pas la lecture.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insérez un disque lisible. (Vérifiez le type de disque, le système couleur et le code de région.)</li> <li>• Insérez le disque avec sa face de lecture vers le bas.</li> <li>• Positionnez le disque correctement sur le plateau.</li> <li>• Nettoyez le disque.</li> <li>• Annulez la fonction de contrôle parental ou modifiez le niveau de contrôle.</li> </ul>
Le périphérique USB de stockage connecté n'est pas reconnu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez d'utiliser un autre câble, certains câbles USB sont susceptibles de ne pas résister au courant actuel pour un fonctionnement normal de l'USB.</li> <li>• Si vous utilisez un câble de rallonge USB ou un USB HUB, les appareils USB sont susceptibles de ne pas être reconnus.</li> <li>• Un périphérique USB nécessitant l'installation d'un programme supplémentaire après la connexion à un ordinateur n'est pas pris en charge.</li> <li>• Cet appareil prend en charge uniquement une clé USB et un HDD externe USB au format FAT32 ou NTFS.</li> </ul>
L'angle de vue ne peut pas être modifié.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le DVD en cours de lecture ne contient pas plusieurs angles de vue.</li> </ul>
Impossible de lire les fichiers musicaux, photo ou vidéo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les fichiers ne sont pas enregistrés dans un format que l'appareil peut lire.</li> <li>• L'appareil ne prend pas en charge le codec des fichiers vidéo.</li> </ul>
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La télécommande n'est pas dirigée vers le capteur de l'appareil.</li> <li>• La télécommande est trop éloignée de l'appareil.</li> <li>• Un obstacle se trouve entre la télécommande et l'appareil.</li> <li>• Les piles de la télécommande sont vides.</li> </ul>
L'appareil est branché, mais il est impossible de l'allumer ou de l'éteindre.	<p>Vous pouvez réinitialiser l'appareil comme suit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Débranchez le cordon d'alimentation, puis attendez au moins cinq secondes avant de le rebrancher.</li> </ul>
L'appareil ne fonctionne pas normalement.	



## Réseau

Problème	Cause et solution
La fonctionnalité BD-Live ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le périphérique de stockage USB connecté ne contient pas suffisamment d'espace. Raccordez un périphérique USB ayant au moins 1 Go d'espace libre.</li> <li>• Veillez à ce que l'appareil soit correctement connecté au réseau local et puisse accéder à internet (voir page 17).</li> <li>• Votre débit n'est peut-être pas suffisamment élevé pour utiliser les fonctionnalités BD-Live. Contactez votre fournisseur d'accès à Internet pour augmenter votre débit.</li> <li>• L'option [Connexion BD-LIVE] du menu [Paramètres] est définie sur [Interdite]. Réglez cette option sur [Autorisée].</li> </ul>
Les services de diffusion vidéo (tels que YouTube™) s'arrêtent souvent ou subissent des mises en mémoire tampon au cours de la lecture.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Votre service haut débit n'est peut-être pas assez rapide pour diffuser les services vidéo. Contactez votre fournisseur d'accès à Internet pour augmenter votre débit.</li> </ul>
Les serveurs média ne s'affichent pas sur la liste des périphériques.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le pare-feu ou le logiciel antivirus de votre serveur multimédia est en cours d'exécution. Désactivez le pare-feu ou le logiciel antivirus qui s'exécute sur votre serveur multimédia.</li> <li>• Le lecteur n'est pas connecté au réseau local auquel votre serveur multimédia est connecté.</li> </ul>
Impossible de connecter le lecteur au point d'accès ou au routeur de réseau local sans fil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La communication sans fil est peut-être interrompue par des appareils ménagers qui utilisent les radiofréquences. Éloignez le lecteur de ces appareils.</li> </ul>
Le point d'accès n'apparaît pas dans la liste "Nom point d'accès".	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le point d'accès ou le routeur de réseau local sans fil ne diffuse peut-être pas son nom (SSID). Réglez votre point d'accès pour qu'il diffuse son SSID via votre ordinateur.</li> <li>• Un périphérique réseau tel qu'une borne d'accès n'est peut-être pas réglé sur une plage de fréquences et un canal compatibles avec ce lecteur. Essayez de régler le périphérique réseau pour une autre plage de fréquences et un autre canal.</li> </ul>

## Image

Problème	Cause et solution
Il n'y a pas d'image.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionnez le mode d'entrée vidéo approprié sur le téléviseur de sorte que l'image de l'appareil apparaisse à l'écran du téléviseur.</li> <li>• Enfoncez correctement les branchements vidéo.</li> <li>• Vérifiez que l'option sélectionnée dans [Rég. couleur HDMI] dans le menu [Paramètres] correspond à votre connexion vidéo.</li> <li>• Il est possible que votre téléviseur n'accepte pas la résolution que vous avez définie sur le lecteur. Sélectionnez une résolution acceptée par votre téléviseur.</li> <li>• La prise de sortie HDMI OUT du lecteur est raccordée à un appareil DVI qui ne prend pas en charge la protection des droits d'auteur.</li> </ul>
Présence de bruits parasites sur l'image.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous essayez de lire un disque enregistré dans un système couleur différent de celui de votre téléviseur.</li> <li>• Sélectionnez une résolution acceptée par votre téléviseur.</li> </ul>
La sortie de la lecture du disque Blu-ray 3D n'est pas en mode 3D.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Connectez le lecteur à votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (type A, Câble HDMI™ haute vitesse).</li> <li>• Votre téléviseur n'est peut-être pas compatible avec le "format obligatoire HDMI 3D".</li> <li>• L'option [Mode 3D] du menu [Paramètres] est définie à [Arrêt]. Définissez cette option à [Marche].</li> </ul>

## Support client


Vous pouvez mettre à jour le lecteur avec les derniers logiciels afin d'améliorer son fonctionnement et/ ou d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Pour obtenir les derniers logiciels disponibles pour ce lecteur (si des mises à jour sont disponibles), visitez le site <http://www.lg.com> ou contactez le service après-vente LG Electronics.

## Avis concernant les logiciels open source

Pour connaître le code source correspondant de GPL, LGPL et d'autres licences open source, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>. Les conditions de licence, les dénis de responsabilités et les avis concernant les droits d'auteur sont disponibles en téléchargement avec le code source.

# Utilisation de la télécommande Magic

## Réenregistrement de la télécommande Magic

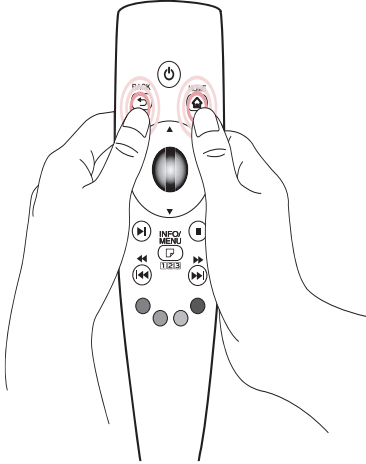

Appuyez simultanément sur les boutons HOME (🏠) et BACK (↩) pendant environ 5 secondes. La télécommande Magic sera alors découplée de votre appareil.

### ! Remarques

- Appuyez sur le bouton BACK (↩) tout en pointant la télécommande vers l'appareil pendant 5 secondes pour la réinitialiser et la réenregistrer.
- Réglez la vitesse et la forme du pointeur de la télécommande Magic qui s'affiche à l'écran. Reportez-vous à la section de réglage du pointeur de la télécommande Magic (page 30).
- Si le pointeur de la télécommande Magic n'est pas utilisé pendant une durée prolongée, il disparaît de l'écran. Si le pointeur disparaît de l'écran, secouez la télécommande Magic de gauche à droite. Il réapparaîtra ensuite.
- Si vous appuyez sur le bouton de navigation tout en déplaçant le pointeur, celui-ci disparaît et la télécommande Magic fonctionne comme une télécommande normale.

### ! PRÉCAUTION

- Utilisez la télécommande dans la limite d'une distance de 10 mètres. Si la télécommande est utilisée à une plus grande distance ou si des obstacles obstruent la ligne de visée, cela peut créer des dysfonctionnements.
- La présence d'appareils électroniques à proximité peut occasionner des interférences de communication. Les appareils, tels que les fours à microondes et les appareils LAN sans fil, utilisent la même plage de fréquence (2,4 GHz) que la télécommande Magic, ce qui peut occasionner des interférences.
- Vous risquez de casser la télécommande si vous la jetez ou si vous l'endommagez.
- Ne jetez pas la télécommande Magic et ne la soumettez pas à de forts impacts.


## Mise à jour logicielle du réseau

### Notification des mises à jour réseau

De temps en temps, des améliorations des performances et/ou des fonctions ou services supplémentaires peuvent être mis à la disposition d'appareils raccordés à un réseau domestique haut débit. Si un nouveau logiciel est disponible et que l'appareil est raccordé à un réseau domestique haut débit, le lecteur vous informera de la mise à jour comme suit.

#### Option 1

1. Le menu de mise à jour s'affiche lorsque vous allumez le lecteur.
2. Utilisez les touches ◀/▶ pour sélectionner l'option de votre choix, puis appuyez sur la touche **Molette** (⏏).

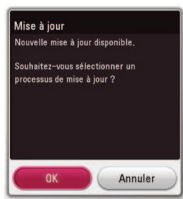

<b>[OK]</b>	Permet de démarrer la mise à jour logicielle.
<b>[Annuler]</b>	Quitte le menu de mise à jour et le menu d'accueil s'affiche.

#### Option 2

Si une mise à jour logicielle est disponible sur le serveur de mise à jour, l'icône "Mise à jour" apparaît en bas du menu d'accueil. Appuyez sur la touche de couleur bleue (B) pour démarrer la procédure de mise à jour.


## Mise à jour du logiciel

Vous pouvez mettre à jour le lecteur avec les derniers logiciels afin d'améliorer son fonctionnement et/ou d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez mettre à jour le logiciel en raccordant le lecteur directement au serveur de mise à jour des logiciels.

### ! Remarque

- Avant de mettre à jour le logiciel de votre lecteur, retirez tout disque et périphérique USB du lecteur.
- Avant de mettre à jour le logiciel de votre lecteur, éteignez le lecteur et rallumez-le.
- **Pendant la procédure de mise à jour du logiciel, n'éteignez pas le lecteur, ne le débranchez pas de l'alimentation secteur et n'appuyez sur aucune touche.**
- Si vous annulez la mise à jour, éteignez le lecteur et rallumez-le pour qu'il fonctionne correctement.
- Ce lecteur ne peut pas être mis à jour avec des versions antérieures du logiciel.

1. Vérifiez les réglages et la connexion réseau (voir pages 17).
2. Sélectionnez l'option [Logiciel] dans le menu [Paramètres], puis appuyez sur la touche **Molette** (⏏).
3. Sélectionnez l'option [Mise à jour], puis appuyez sur **Molette** (⏏).

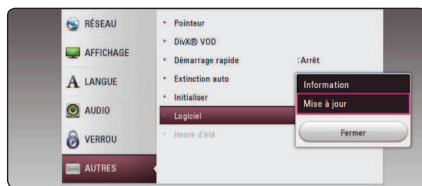

Le lecteur recherchera les dernières mises à jour.

### ! Remarque

- Si vous appuyez sur la touche **Molette** (⏏) pendant la recherche de mises à jour, le processus sera abandonné.
- Si aucune mise à jour n'est disponible, le message "Pas de nouvelle version disponible." apparaît. Appuyez sur la touche **Molette** (⏏) pour revenir au [Menu d'accueil].

4. S'il existe une version plus récente, le message "Nouvelle mise à jour disponible. La mise à jour prend quelques minutes. Souhaitez-vous le mettre à jour?" apparaît.
5. Sélectionnez [OK] pour télécharger la mise à jour. (Si vous sélectionnez [Annuler], la mise à jour sera abandonnée.)
6. Le lecteur commence à télécharger la mise à jour la plus récente depuis le serveur. (Le téléchargement prendra plusieurs minutes selon les conditions de votre réseau domestique.)
7. Pour mettre à jour le logiciel la prochaine fois, la procédure de mise à jour doit être recommencée depuis le début.

**Attention**

N'éteignez pas l'appareil pendant la mise à jour du logiciel.

**Remarque**

Si le logiciel inclut la mise à jour des pilotes, il est possible que le plateau du disque s'ouvre au cours du processus.

8. Quand la mise à jour est finie, le système s'éteint automatiquement en quelques secondes.
9. Rallumez le lecteur. Le système fonctionne désormais avec la nouvelle version.

**Remarque**

Il est possible que la fonction de mise à jour du logiciel ne fonctionne pas correctement selon votre environnement internet. Dans ce cas, vous pouvez obtenir les derniers logiciels auprès d'un point de service après-vente LG Electronics agréé pour mettre à jour votre lecteur. Reportez-vous à la section "Support client", page 58.

## Informations supplémentaires

### Fichiers requis

#### Fichiers vidéo

Emplacement des fichiers	Extension de fichier	Format de codec	Format audio	Sous-titre
Disque, USB	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (Sans DRM), “.vob”, “.3gp”, “.mov”, “.trp”, “.m2t”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.wm”, “.flv”, “.ts”, “.dat”	DIVX3.11, DIVX4, DIVX5, DIVX6 (lecture standard uniquement), XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (Sans DRM), “.3gp”, “.mov”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.flv”, “.ts”, “.dat”	DIVX3.11, DIVX4, DIVX5, DIVX6 (lecture standard uniquement), XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

#### Fichiers musicaux

Emplacement des fichiers	Extension de fichier	Fréquence d'échantillonnage	Débit binaire	Remarque
Disque, USB	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (Sans DRM), “.flac”, “.ogg”, “.aiff”	32 - 48 kHz (WMA), 16 - 48 kHz (MP3)	32 - 192 Kbit/s (WMA), 32 - 320 Kbit/s (MP3)	Certains fichiers WAV ne sont pas pris en charge par ce lecteur.
DLNA	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (Sans DRM), “.flac”, “.ogg”	32 - 48 kHz (WMA), 16 - 48 kHz (MP3)	32 - 192 Kbit/s (WMA), 32 - 320 Kbit/s (MP3)	Certains fichiers WAV ne sont pas pris en charge par ce lecteur.

#### Fichiers photo

Emplacement des fichiers	Extension de fichier	Taille recommandée	Remarque
Disque, USB, DLNA	“.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.gif”, “.mpo”, “.jps”	Inférieure à 4 000 x 3 000 x 24 bits/pixel Inférieure à 3 000 x 3 000 x 32 bits/pixel	Les fichiers d'image photo progressifs et à compression sans perte ne sont pas pris en charge.

### ! Remarque

- Les noms des fichiers sont limités à 180 caractères.
  - Nombre maximal de fichiers par dossier: 2 000 (nombre total de fichiers et de dossiers)
  - Suivant la taille et le nombre de fichiers, plusieurs minutes peuvent être nécessaires pour lire les contenus du support.
  - La compatibilité des fichiers peut différer selon le serveur.
  - La compatibilité avec les serveurs DLNA étant testée dans l'environnement du serveur DLNA (logiciel SmartShare PC), les conditions requises pour les fichiers et les fonctions de lecture peuvent varier d'un serveur multimédia à l'autre.
  - Les impératifs concernant les fichiers indiqués page 62 ne sont pas toujours compatibles. Il se peut qu'il y ait des restrictions selon les fonctionnalités des fichiers et la capacité du serveur multimédia.
  - La lecture de fichiers de sous-titres de vidéos n'est possible que sur les serveurs multimédia DLNA créés par SmartShare PC téléchargé depuis le site Web.
  - Il se peut que les fichiers des supports amovibles (clés USB, lecteur de DVD, etc.) sur votre serveur multimédia ne soient pas partagés correctement.
  - La durée totale de lecture du fichier audio indiquée n'est peut-être pas correcte dans le cas de fichiers VBR.
  - Les fichiers vidéo haute définition contenus sur un CD/DVD ou un périphérique USB 1.0/1.1 risquent de ne pas être lus correctement. Pour lire des fichiers vidéo haute définition, il est recommandé d'utiliser les formats Disque Blu-ray ou USB 2.0.
  - Ce lecteur prend en charge le profil H.264/MPEG-4 AVC principal, haut au niveau 4.1. Un fichier d'un niveau plus élevé est susceptible de ne pas être pris en charge.
  - Ce lecteur ne reconnaît pas les fichiers enregistrés avec GMC<sup>\*1</sup> ou Qpel<sup>\*2</sup>.
- \*1 GMC – Global Motion Compensation (compensation globale de mouvements)
- \*2 Qpel – Quarter pixel (quart de pixel)

### ! Remarque

- Un fichier "avi" qui a le code est "WMV 9 codec" est supporté.
- Ce lecteur est compatible avec les fichiers en UTF-8 même s'ils ont des contenus de sous-titres Unicode. Ce lecteur ne peut pas reconnaître des fichiers de sous-titres purement Unicode.
- Selon les types de fichiers ou les modes d'enregistrement, il peut ne pas les lire.
- Un disque qui a été enregistré par un procédé multisession sur un PC classique n'est pas reconnu sur ce lecteur.
- Pour pouvoir lire un fichier de film, il faut que les noms du fichier du film et du fichier de sous-titre soient les mêmes.
- Quand vous faites la lecture d'un fichier vidéo avec une extension comme ".ts", ".m2ts", ".mts", ".tp", ".Trp" ou ".m2t", votre lecteur est susceptible de ne pas prendre en charge des fichiers avec sous titre.
- Le temps total de lecture du fichier audio indiqué sur l'écran peut ne pas être correct pour les fichiers VBR.
- La compatibilité du codec Vidéo/ Audio est susceptible d'être différente selon le fichier vidéo.

## AVCHD (codec vidéo avancé en haute définition)

- Ce lecteur peut lire les disques au format AVCHD. Ces disques sont normalement enregistrés et utilisés dans les caméscopes.
- Le format AVCHD est un format d'enregistrement numérique de vidéo haute définition.
- Le format MPEG-4 AVC/H.264 peut compresser les images avec une plus grande efficacité que le format de compression d'image conventionnel.
- Ce lecteur peut lire les disques AVCHD au format "x.v.Colour".
- Selon leurs conditions d'enregistrement, il est possible que certains disques au format AVCHD ne puissent pas être lus.
- Les disques au format AVCHD doivent être finalisés.
- Le format "x.v.Colour" offre une palette de couleurs plus vaste que les disques pour caméscope DVD normaux.

## À propos des fonctions DLNA

Ce lecteur est un lecteur multimédia numérique certifié DLNA pouvant afficher et lire des contenus vidéo, photo et musicaux à partir de votre serveur multimédia numérique compatible DLNA (ordinateurs et produits électroniques grand public).

La Digital Living Network Alliance (DLNA) est un organisme intersectoriel regroupant des fabricants d'appareils électroniques grand public, d'ordinateurs personnels et de périphériques mobiles. Digital Living permet de partager facilement les supports numériques sur un réseau domestique.

Le logo de certification DLNA permet d'identifier facilement les produits conformes aux directives d'interopérabilité DLNA. Cet appareil est conforme aux directives d'interopérabilité DLNA v1.5.

Si un ordinateur exécutant le logiciel serveur DLNA ou tout autre périphérique compatible DLNA est connecté à ce lecteur, certaines modifications des paramètres du logiciel ou d'autres périphériques seront peut-être nécessaires. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du logiciel ou du périphérique.

## Configurations système spécifiques

Pour la lecture vidéo haute définition :

- Téléviseur haute définition doté de prises d'entrée HDMI.
- BD-ROM avec du contenu haute définition.
- Une entrée HDMI ou DVI compatible HDCP est nécessaire sur votre téléviseur pour certains contenus (indiqués par les auteurs du disque).

Pour la lecture audio multicanaux Dolby® Digital Plus, Dolby True HD et DTS-HD :

- Un amplificateur/récepteur avec décodeur intégré (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS ou DTS-HD).
- Des enceintes avant, centrale et surround ainsi qu'un caisson de graves sont nécessaires pour le format choisi.

## Remarques sur la compatibilité

- Comme les disques BD-ROM sont un nouveau format, certains problèmes avec les disques, la connexion numérique ou d'autres problèmes de compatibilité sont possibles. Si vous rencontrez des problèmes de compatibilité, contactez un point de service après-vente agréé.
- Cet appareil vous fait bénéficier de fonctions, telles que l'incrustation d'image, de logiciels audio et virtuels de tiers, etc. avec BD-ROM compatible BONUSVIEW (BD-ROM version 2 profil 1 version 1.1). L'image et le programme audio secondaires peuvent être lus à partir d'un disque compatible avec la fonction d'incrustation PIP. Pour connaître la méthode de lecture, reportez-vous aux instructions relatives au disque.
- Pour voir du contenu DVD haute définition ou standard converti, votre écran peut nécessiter une entrée DVI compatible HDMI ou HDCP.
- Certains DVD et BD-ROM peuvent limiter l'utilisation de certaines fonctionnalités ou commandes.
- Les technologies Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus et DTS-HD peuvent être restituées sur 7.1 canaux maximum si vous utilisez une connexion HDMI pour la sortie audio de l'appareil.
- Vous pouvez utiliser un périphérique USB pour stocker des données liés au disque, y compris du contenu téléchargé depuis l'Internet. Le disque que vous utilisez déterminera la durée de conservation de ces informations.



## Spécifications de la sortie audio

Prise/Réglage Source	OPTICAL (DIGITAL AUDIO OUT)		
	PCM	Re codage DTS *3	Auto
<b>Dolby Digital</b>	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
<b>Dolby Digital Plus</b>	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
<b>Dolby TrueHD</b>	PCM 2ch	DTS 2ch	Dolby Digital
<b>DTS</b>	PCM 2ch	DTS	DTS
<b>DTS-HD</b>	PCM 2ch	DTS	DTS
<b>Linear PCM 2ch</b>	PCM 2ch	DTS 2ch	PCM 2ch
<b>Linear PCM 5.1ch</b>	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
<b>Linear PCM 7.1ch</b>	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch

Prise/Réglage Source	HDMI OUT		
	PCM	Re codage DTS *3	Auto *1 *2
<b>Dolby Digital</b>	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
<b>Dolby Digital Plus</b>	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital Plus
<b>Dolby TrueHD</b>	PCM 2ch	DTS 2ch	Dolby TrueHD
<b>DTS</b>	PCM 2ch	DTS	DTS
<b>DTS-HD</b>	PCM 2ch	DTS	DTS-HD
<b>Linear PCM 2ch</b>	PCM 2ch	DTS 2ch	Linear PCM 2ch
<b>Linear PCM 5.1ch</b>	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
<b>Linear PCM 7.1ch</b>	PCM 7.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

\*1 Le programme audio secondaire et interactif peut ne pas être inclus dans le flux binaire de sortie si l'option [Sortie numérique] est réglée sur [Auto]. (À l'exception du codec LPCM: la sortie inclut toujours le programme audio secondaire et interactif.)

\*2 Ce lecteur sélectionne automatiquement le son HDMI en fonction de la capacité de décodage du périphérique HDMI raccordé, même si l'option [Sortie numérique] est réglée sur [Auto].

\*3 Si l'option [Sortie numérique] est réglée sur [Re codage DTS], la sortie audio est limitée à 48 kHz et à 5.1 canaux. Si l'option [Sortie numérique] est réglée sur [Recodage DTS], le son DTS Re-encode est retransmis pour les disques BD-ROM, et le son d'origine est retransmis pour les autres disques (comme [Auto]).

- Si prise jack de sortie HDMI OUT est raccordée à votre téléviseur au moyen d'un câble HDMI™ haute vitesse et que la sortie Dolby Digital Plus/ Dolby TrueHD s'effectue sur la prise HDMI OUT, la prise jack DIGITAL AUDIO OUT (sortie audio numérique) est limitée à "PCM 2ch" (Lorsque les sorties HDMI et DIGITAL AUDIO OUT sont connectées simultanément).

- Pendant la lecture audio, le son est émis jusqu'en PCM 48 KHz/16 bits pour les fichiers MP3/WMA et jusqu'en PCM 44,1 KHz/16 bit pour les CD audio.
- Vous devez sélectionner une sortie audionumérique et une fréquence d'échantillonnage maximale acceptée par votre amplificateur (ou récepteur AV) à l'aide des options [Sortie numérique] et [Échantillonnage] dans le menu [Paramètres] (voir page 27).
- Avec une connexion audionumérique (DIGITAL AUDIO OUT ou HDMI OUT), il est possible que vous n'entendiez pas les sons de défilement dans le menu du disque BD-ROM si l'option [Sortie numérique] est réglée sur [Auto].
- Si le format audio de la sortie numérique ne correspond pas aux capacités de votre récepteur, ce dernier produira un son fort et déformé ou n'émettra aucun son.
- Le son surround numérique multicanal ne peut être obtenu via une connexion numérique que si votre récepteur est équipé d'un décodeur multicanal numérique.

## Liste des codes de région

Choisissez un code de région dans cette liste.

Région	Code	Région	Code	Région	Code	Région	Code
Afghanistan	AF	Fidji	FJ	Monaco	MC	Singapour	SG
Argentine	AR	Finlande	FI	Mongolie	MN	Slovaquie	SK
Australie	AU	France	FR	Maroc	MA	Slovénie	SI
Autriche	AT	Allemagne	DE	Népal	NP	Afrique du Sud	ZA
Belgique	BE	Grande-Bretagne	GB	Pays-Bas	NL	Corée du Sud	KR
Bhoutan	BT	Grèce	GR	Antilles néerlandaises	AN	Espagne	ES
Bolivie	BO	Groenland	GL	Nouvelle-Zélande	NZ	Sri Lanka	LK
Brésil	BR	Hong Kong	HK	Nigeria	NG	Suède	SE
Cambodge	KH	Hongrie	HU	Norvège	NO	Suisse	CH
Canada	CA	Inde	IN	Oman	OM	Taiwan	TW
Chili	CL	Indonésie	ID	Pakistan	PK	Thaïlande	TH
Chine	CN	Israël	IL	Panama	PA	Turquie	TR
Colombie	CO	Italie	IT	Paraguay	PY	Ouganda	UG
Congo	CG	Jamaïque	JM	Philippines	PH	Ukraine	UA
Costa Rica	CR	Japon	JP	Pologne	PL	États-Unis	US
Croatie	HR	Kenya	KE	Portugal	PT	Uruguay	UY
République tchèque	CZ	Koweït	KW	Roumanie	RO	Ouzbékistan	UZ
Danemark	DK	Libye	LY	Russian		Vietnam	VN
Équateur	EC	Luxembourg	LU	Russie	RU	Zimbabwe	ZW
Égypte	EG	Malaisie	MY	Arabie Saoudite	SA		
Salvador	SV	Maldives	MV	Sénégal	SN		
Éthiopie	ET	Mexique	MX				

## Liste des codes de langue

Utilisez cette liste afin de sélectionner la langue de votre choix pour les réglages initiaux suivants : [Audio], [Sous-titres] et [Menu disque].

Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code
Afar	6565	Français	7082	Lituanien	7684	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Frison	7089	Macédonien	7775	Singhalais	8373
Albanais	8381	Galicien	7176	Malgache	7771	Slovaque	8375
Amharique	6577	Géorgien	7565	Malais	7783	Slovène	8376
Arabe	6582	Allemand	6869	Malayalam	7776	Espagnol	6983
Arménien	7289	Grec	6976	Maori	7773	Soudanais	8385
Assamais	6583	Groenlandais	7576	Marathe	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldave	7779	Suédois	8386
Azéris	6590	Goudjrati	7185	Mongol	7778	Tagalog	8476
Bachkir	6665	Haoussa	7265	Nauruan	7865	Tadjik	8471
Basque	6985	Hébreu	7387	Népalais	7869	Tamoul	8465
Bengali	6678	Hindi	7273	Norvégien	7879	Télougou	8469
Bhoutanais	6890	Hongrois	7285	Oriya	7982	Thaï	8472
Bihari	6672	Islandais	7383	Pendjabi	8065	Tonga	8479
Breton	6682	Indonésien	7378	Pachtou	8083	Turc	8482
Bulgare	6671	Interlingue	7365	Perse	7065	Turkmène	8475
Birman	7789	Irlandais	7165	Polonais	8076	Twi	8487
Biélorusse	6669	Italien	7384	Portugais	8084	Ukrainien	8575
Chinois	9072	Japonais	7465	Quechua	8185	Ourdou	8582
Croate	7282	Kannada	7578	Rhêto-roman	8277	Ouzbek	8590
Tchèque	6783	Kashmiri	7583	Roumain	8279	Vietnamien	8673
Danois	6865	Kazakh	7575	Russe	8285	Volapük	8679
Néerlandais	7876	Kirghiz	7589	Samoan	8377	Galois	6789
Anglais	6978	Coréen	7579	Sanskrit	8365	Wolof	8779
Espéranto	6979	Kurde	7585	Gaélique écossais	7168	Xhosa	8872
Estonien	6984	Laotien	7679	Serbe	8382	Yiddish	7473
Féroïen	7079	Latin	7665	Serbo-croate	8372	Yoruba	8979
Fidjien	7074	Lette, letton	7686	Shona	8378	Zoulou	9085
Finnois	7073	Lingala	7678				

## Marques de commerce et licences



Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ et les logos sont des marques de commerce de la Blu-ray Disc Association.



“DVD Logo” est une marque de commerce de DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java est une marque de commerce d'Oracle et/ou de ses sociétés affiliées.



Les termes HDMI et Interface Multimédia Haute Définition HDMI, et le logo HDMI sont des marques déposées ou enregistrées de LLC de License HDMI aux Etats Unis et autres pays.

“x.v.Colour” est une marque de commerce de Sony Corporation.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole représentant un double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence DTS Licensing Limited. DTS, le Symbole & DTS avec le Symbole sont des marques déposées et DTS 2.0+Digital Out est une marque déposée de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



DLNA®, le logo DLNA et DLNA CERTIFIED® sont des marques déposées, des marques de service ou des marques de certification de la Digital Living Network Alliance.



Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque de certification de la Wi-Fi Alliance.



La marque Wi-Fi Protected Setup est une marque commerciale de la Wi-Fi Alliance.



“AVCHD” et le logo “AVCHD” sont des marques de commerce de Panasonic Corporation et de Sony Corporation.



Certifié DivX pour lire des vidéos DivX® jusqu'à la résolution HD 1080p, y compris le contenu premium. DivX®, DivX Certified® et les logos afférents sont des marques de commerce de Rovi Corporation ou ses filiales et sont utilisés sous licence. Protégé par un ou plusieurs des brevets américains suivants : 7 295 673, 7 460 668, 7 515 710 et 7 519 274.

## Avis Cinavia

Ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de reproductions illégales de certains films et vidéos disponibles dans le commerce et de leur bande sonore. Lorsqu'une utilisation illégale ou une reproduction interdite est détectée, un message s'affiche et la lecture ou la reproduction s'interrompt.


De plus amples informations sur la technologie Cinavia sont disponibles auprès du Centre d'information des consommateurs en ligne de Cinavia sur le site <http://www.cinavia.com>. Pour obtenir des informations supplémentaires par courrier sur Cinavia, envoyez votre demande avec votre adresse au : Centre Cinavia d'information des consommateurs, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, États-Unis.

Ce produit comprend une technologie exclusive sous licence de Verance Corporation et est protégé par le brevet d'invention américain 7 369 677 et d'autres brevets d'invention américains et internationaux attribués et en attente d'attribution. Il est également protégé par les droits d'auteur et le secret commercial pour certains aspects de cette technologie. Cinavia est une marque de Verance Corporation. Droits d'auteur 2004-2013 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance. L'analyse par rétrotechnique ou le désossage de cette technologie sont interdits.

## Spécifications

Généralités	
Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette principale au dos de l'appareil.
Consommation électrique	16 W
Dimensions (L x H x P)	Approximativement 430 mm x 43.5 mm x 205 mm
Poids net (approx.)	1.58 kg
Température de fonctionnement	5 °C - 35 °C
Humidité de fonctionnement	5 % - 90 %

Sorties	
HDMI OUT (audio/vidéo)	19 broches (Type A, Connecteur HDMI™)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	3 V (crête à crête), prise optique x 1

Système	
Laser	Laser semi-conducteur
longueur d'onde	405 nm / 650 nm
Système de signal	Système de télévision couleur standard PAL / NTSC
LAN port	Prise Ethernet x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Wireless LAN (internal antenna)	L'accès au réseau sans fil intégré IEEE 802.11n (bandes 5 GHz et 2,4 GHz), compatible avec les réseaux 802.11a/b/g Wi-fi.
Bus Power Supply (USB)	5 V  500 mA

Télécommande Motion	
Modèle	M4-Media
Plage de fréquences	2,400 GHz ~ 2,4835 GHz
Canaux	79 canaux
Transmission	Inférieure à 10 dBm
Sensibilité de la réception	-86 dBm
Dimensions	42,4 (largeur) x 47 (épaisseur) x 186 (longueur) mm
Poids	80 g ± 5 g (piles exclues)
Source d'alimentation	2 piles alcalines AA 1,5 V
Température de fonctionnement	0 °C- 60 °C

- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

## Entretien

### Manipulation de l'appareil

#### Lors du transport

Conservez le carton et les emballages d'origine. Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

#### Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer le lecteur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

Entretien des surfaces extérieures

- N'utilisez pas de liquides volatiles tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil.
- Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

#### Entretien de l'appareil

Ce lecteur est un appareil de précision à haute technologie. Si la lentille optique et les composants du lecteur sont sales ou usés, la qualité de l'image peut s'en trouver diminuée. Pour plus de détails, contactez votre service après-vente agréé le plus proche.

## Remarques sur les disques

### Manipulation des disques

Ne touchez pas la face de lecture des disques. Prenez le disque par les bords afin que vos empreintes de doigts ne marquent pas la surface. Ne collez jamais de papier ni de ruban adhésif sur le disque.

### Rangement des disques

Après la lecture, rangez le disque dans son boîtier. N'exposez pas le disque aux rayons directs du soleil ni à des sources de chaleur et ne le laissez jamais dans une voiture garée en plein soleil.

### Nettoyage des disques

Les empreintes de doigts et la poussière sur le disque peuvent dégrader la qualité d'image et entraîner une distorsion du son. Avant la lecture, nettoyez le disque à l'aide d'un chiffon doux et propre. Essayez le disque du centre vers l'extérieur.

N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine, diluants, produits de nettoyage en vente dans le commerce ou vaporisateurs antistatiques destinés aux disques vinyle.



# INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES SERVICES RÉSEAU

L'intégralité des informations, données, documents, communications, téléchargements, fichiers, textes, images, photographiques, dessins, vidéos, diffusions web, publications, outils, ressources, logiciels, instructions, programmes, applets, widgets, applications, produits et autres formes de contenu ("contenu"), ainsi que tous les services et offres ("services") fournis ou mis à disposition, directement ou indirectement, par des tiers ("prestataires") relève exclusivement de la responsabilité du prestataire.

La disponibilité et l'accès aux contenus et aux services fournis par le prestataire au moyen de l'appareil LGE peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. Cette disposition s'applique également, entre autres, à la suspension, à la suppression ou à la cessation de tout ou partie du contenu ou des services.

Pour toute question ou tout problème concernant le contenu ou les services, veuillez consulter le site web du prestataire pour obtenir les informations les plus récentes. LGE décline toute obligation de service après-vente pour le contenu et les services. Toute question ou demande de service après-vente liée au contenu ou aux services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenu et prestataires concernés.

Notez que LGE ne saurait être tenu pour responsable du contenu ou des services offerts par le prestataire ni pour l'éventuelle modification, suppression ou cessation desdits contenus et services. LGE décline également toute responsabilité ou accès à ces contenus ou services.

