



JAGUA J140

Bedienungsanleitung


JAGUA



Art. Nr. 64090

Jura Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten
Internet <http://www.juraworld.com>

Bedienungselemente Jura JAGUA J140

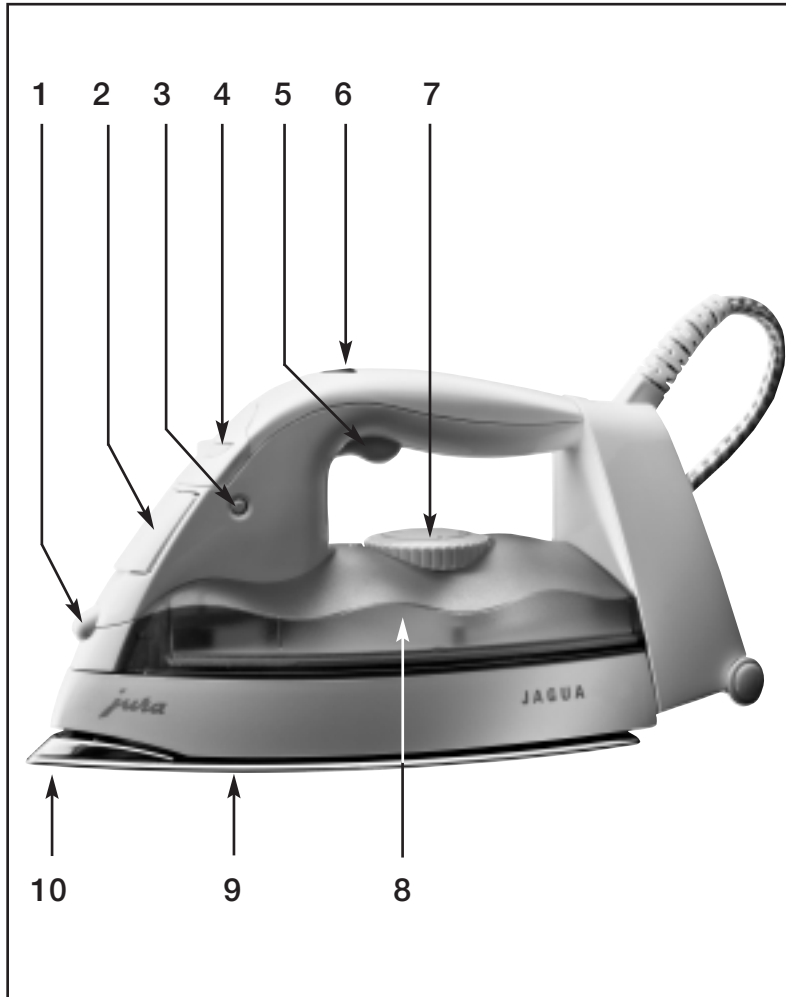

1. Spraydüse
2. Einfülldeckel für Wasser
3. Entriegelungstasten «Dampfregler/Dampfnadel»
4. Umschaltknopf «Dampf ON/OFF»
5. Taste «Spray»
6. Kontrolllampe Betriebsbereitschaft Bügeleisen
7. Regulierrad Bügeltemperatur
8. Transparenter Wassertank
9. Bügelsohle aus verchromten, hochglanzpoliertem Stahl
10. Beheizte Bügelspitze

Zubehör: Einfüllbecher

Inhaltsverzeichnis

Jura JAGUA J140

1. Sicherheitsvorschriften	Seite	5
1.1 Warnhinweise	Seite	5
1.2 Vorsichtsmassnahmen	Seite	5
2. Vorbereiten des Gerätes	Seite	5
2.1 Kontrolle Netzspannung.....	Seite	5
2.2 Kontrolle Elektro-Sicherung	Seite	5
3. Bügeln ohne Dampf.....	Seite	5
4. Wichtige Hinweise zum Wasser.....	Seite	6
5. Bügeln mit Dampf.....	Seite	6
6. Wasser einfüllen/nachfüllen	Seite	6
7. Spray	Seite	7
8. Bügeln beenden	Seite	7
9. Wartung und Pflege	Seite	7
9.1 Reinigung Dampfnadel.....	Seite	7
10. Entkalkung	Seite	7
11. Servicehinweise	Seite	7
12. Rechtliche Hinweise	Seite	8
13. Technische Daten	Seite	8

Wichtige Hinweise für die Benutzerin/den Benutzer

Herzlichen Dank für den Kauf dieses Jura-Produktes.

Bevor Sie Ihr neues Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um auch zukünftig nachschlagen zu können.

Sollten Sie weitere Informationen wünschen oder sollten besondere Probleme auftreten, die in dieser Bedienungsanleitung für Sie nicht ausführlich genug behandelt werden, dann fordern Sie bitte die benötigte Auskunft von Ihrem örtlichen Fachhändler oder direkt bei uns an.

1. Sicherheitsvorschriften

1.1 Warnhinweise

- Das Gerät darf nur von Erwachsenen und instruierten Personen betrieben werden. Kinder nie unbeaufsichtigt damit alleine lassen.
- Nie ein defektes oder ein Gerät mit schadhaftem Kabel in Betrieb nehmen.
- Vor Reinigung des Gerätes, bei Betriebsstörungen und beim Auf- sowie Nachfüllen von Wasser, Gerät ausschalten und immer Netzstecker herausziehen.
- Das Gerät gibt Dampf ab. Dies kann zu Verbrennungen oder Schäden führen. Daher nie den Dampf auf Menschen, Tiere oder elektrische Geräte bzw. Installationen richten.
- Das Gerät nie ins Wasser tauchen.
- Das Gerät nie mit nassen oder feuchten Händen anfassen.
- Das Gerät nicht im Badezimmer verwenden.
- Netzstecker herausziehen, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.
- Das Gerät nie unbeaufsichtigt eingeschaltet lassen.

1.2 Vorsichtsmassnahmen

- Das Gerät nie Witterungseinflüssen wie Regen, Sonne, Eis usw. aussetzen.
- Beim Herausziehen des Netzsteckers nie an der Zuleitung oder am Gerät selbst zerren.
- Das Gerät nie selbst reparieren oder öffnen. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Servicestellen mit Originalersatz- und Zubehörteilen durchgeführt werden.
- Die Sohle des Bügeleisens wird im Betrieb heiss. Es besteht Verbrennungsgefahr. Direkten Hautkontakt mit der Sohle vermeiden.

2. Vorbereiten des Gerätes

2.1 Kontrolle Netzspannung

Das Gerät ist werkseitig auf die richtige Netzspannung eingestellt. Kontrollieren Sie, ob Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild auf der Unterseite des Gerätes übereinstimmt.

2.2 Kontrolle Elektro-Sicherung

Das Gerät ist für eine Stromstärke von 10 Ampère bemessen. Kontrollieren Sie, ob die Elektrosicherung entsprechend ausgelegt ist.

3. Bügeln ohne Dampf




Hinweis: Bevor Sie mit Bügeln beginnen, leeren Sie den Wassertank.

- Schliessen Sie das Gerät ans Stromnetz an.
- Stellen Sie den Umschaltknopf «Dampf ON/OFF» auf das Symbol 0.
- Wählen Sie die gewünschte Bügeltemperatur mit dem Regulierrad Bügeltemperatur (7). Sobald die Kontrolllampe Betriebsbereitschaft Bügeleisen (6) erlischt, ist die eingestellte Temperatur erreicht.


 Wichtig: Stellen Sie das Bügeleisen zum Aufheizen auf das Heck.

 Tipp: Beachten Sie die Bügelsymbole auf der Pflegeetikette Ihrer Wäsche.

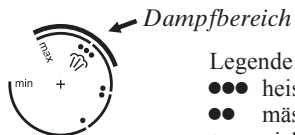

Legende:


- heiss bügeln (Baumwolle, Leinen)
- mässig heiss bügeln (Seide, Wolle)
- nicht heiss bügeln (Nylon)

 Hinweis: Möchten Sie zwischendurch einen Stoff bügeln, der eine tiefere Temperatur verlangt, drehen Sie das Regulierrad Bügeltemperatur (7) auf die zugeordnete Textilposition. Die Bügeleisensole kühlt ab, die Kontrolllampe leuchtet auf. Sobald die Kontrolllampe erlischt, hat die Sole die tiefere Temperatur erreicht.


4. Wichtige Hinweise zum Wasser


- Nachbehandeltes Wasser aus Hausenthärtungsanlagen oder Filterkartuschen ohne die Aufschrift «für Bügeleisen geeignet» sollten nicht verwendet werden.
- Dem Wasser sollten keine Duftstoffe oder andere Zusätze beigemischt werden. Verunreinigtes, nachbehandeltes Wasser kann zu Störungen im Verdampfungsablauf führen. Ein kostenpflichtiger Reinigungsservice würde dann notwendig.
- Zum Betreiben des Gerätes nur kaltes Leitungswasser ohne jegliche Nachbehandlungen verwenden.

5. Bügeln mit Dampf

 Hinweis: Bei der **1. Inbetriebnahme** des Bügeleisens wird die volle Dampfleistung erst nach 1 – 2 Einfüllbechern Wasser erreicht. Wir empfehlen Ihnen, vor dem Bügeln ca. 1 – 2 Einfüllbecher Wasser zu verdampfen.

Schauen Sie nach, ob sich das zu bügelnde Kleidungsstück für Dampfbügeln eignet.


- Füllen Sie einen Einfüllbecher voll kaltes Leitungswasser beim Einfülldeckel (2) ein.
- Schliessen Sie das Gerät ans Stromnetz an. Die Kontrolllampe Betriebsbereitschaft Bügeleisen (6) leuchtet auf.
- Stellen Sie den Umschaltknopf «Dampf ON/OFF» auf das Symbol .
- Drehen Sie das Regulierrad Bügeltemperatur (7) auf den Dampfbereich. Sobald die Kontrolllampe Betriebsbereitschaft Bügeleisen (6) erlischt, ist die gewünschte Temperatur erreicht.

 Hinweis: Während längerem Bügeln mit Dampf muss Wasser nachgefüllt werden. Wenn Sie feststellen, dass die Dampfmenge nachlässt, füllen Sie Wasser nach (wie unter Punkt 6 beschrieben).

 Tipp: Die beheizte Bügelspitze (10) erlaubt Ihnen ein einfaches Bügeln rund um die Knöpfe.

6. Wasser einfüllen/nachfüllen

- Ziehen Sie den Netzstecker heraus.
- Stellen Sie das Bügeleisen auf das Heck.
- Füllen Sie kaltes Leitungswasser mit dem Einfüllbecher bis zur max. Markierung in den Wassertank ein.

 Tipp: Benützen Sie den mitgelieferten Einfüllbecher.

7. Spray

Solange der Tank Wasser enthält, können hartnäckige Knitterfalten durch kurzes, mehrmaliges Drücken der Taste «Spray» (5) eingesprüht werden.

- Drücken Sie die Taste «Spray» (5) mehrmals in kurzen Abständen. Aus der Spraydüse (1) tritt ein Wasserstrahl aus.

8. Bügeln beenden

- Ziehen Sie den Netzstecker heraus und lassen Sie das Gerät gut abkühlen.
- Öffnen Sie den Einfülldeckel (2) und entleeren Sie den Wassertank.


9. Wartung und Pflege

- Vor der Reinigung und Pflege muss der Netzstecker herausgezogen werden.
- Das Gerät nie ins Wasser tauchen.
- Nie scharfe, kratzende Gegenstände oder ätzende Chemikalien zur Reinigung verwenden.
- Haben sich an der Bügelsohle Rückstände festgesetzt, entfernen Sie diese vor dem völligen Erkalten der Sohle mit einem feuchten Lappen.
- Um die Sohle zu schonen, fahren Sie nicht unnötig mit dem Bügeleisen über Reissverschlüsse, Knöpfe, Ringe, Oesen usw.

9.1 Reinigung Dampfnadel

Wenn Sie feststellen, dass die Dampfmenge kontinuierlich abnimmt, können Sie die Dampfnadel (b) selbst reinigen.

- Drücken Sie die beiden Entriegelungstasten (3) mit der einen Hand und ziehen Sie den Dampfregler (a) mit der andern Hand nach oben heraus (siehe Abb.).

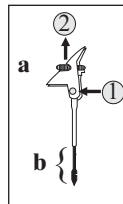

- Füllen Sie ein Glas mit einem handelsüblichen Entkalkungsmittel und tauchen Sie die Dampfnadel (b) in das Entkalkungsmittel ein.
- Nehmen Sie den Dampfregler (a) nach ca. 10 Minuten heraus und spülen Sie die Dampfnadel (b) gut mit kaltem Leitungswasser ab.
- Setzen Sie den Dampfregler (a) in das Bügeleisen ein, bis dieser einklickt.

10. Entkalkung

Je nach Wasserhärte und bei sehr intensivem Gebrauch des Gerätes ist nach gewisser Zeit eine Entkalkung notwendig. Das Bügeleisen kann nur von einer Jura Servicestelle entkalkt werden.

11. Servicehinweise

Reparaturen und Servicearbeiten können nur in Jura Servicestellen mit Originalersatz- und Zubehörteilen durchgeführt werden.

- ➔ Hinweis: Wir empfehlen Ihnen die Originalverpackung als Transportschutz aufzubewahren.

12. Rechtliche Hinweise

Diese Bedienungsanleitung enthält die erforderlichen Informationen für die bestimmungsgemäße Verwendung, die richtige Bedienung und die sachgerechte Wartung des Gerätes.

Die Kenntnis und das Befolgen der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen sind Voraussetzung für die gefahrlose Verwendung sowie für Sicherheit bei Betrieb und Wartung.

Diese Bedienungsanleitung kann nicht jeden denkbaren Einsatz berücksichtigen. Das Gerät ist für die private Verwendung in Haushalten konzipiert.

Ausserdem weisen wir darauf hin, dass der Inhalt dieser Bedienungsanleitung nicht Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhältnisses ist oder dieses abändert. Sämtliche Verpflichtungen von Jura Elektroapparate AG ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und allein gültige Gewährleistungsregelung enthält. Diese vertraglichen Gewährleistungsbestimmungen werden durch die Ausführung in dieser Bedienungsanleitung weder erweitert noch eingeschränkt.

Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Fotokopieren oder Uebersetzen in eine andere Sprache ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch Jura Elektroapparate AG nicht zulässig.

13. Technische Daten

Spannung:	230 V AC
Leistung:	1600 W
Sicherung:	10 A
Gewicht:	1,5 kg
Tankinhalt:	max. 2,8 dl
Sicherheitsprüfung:	