

DURABASE


Kurzanleitung 2er Raclette-/Grillgerät Duett

Grillplatte (heiss!)



Halterung für Grillplatte

Heizung (heiss!)

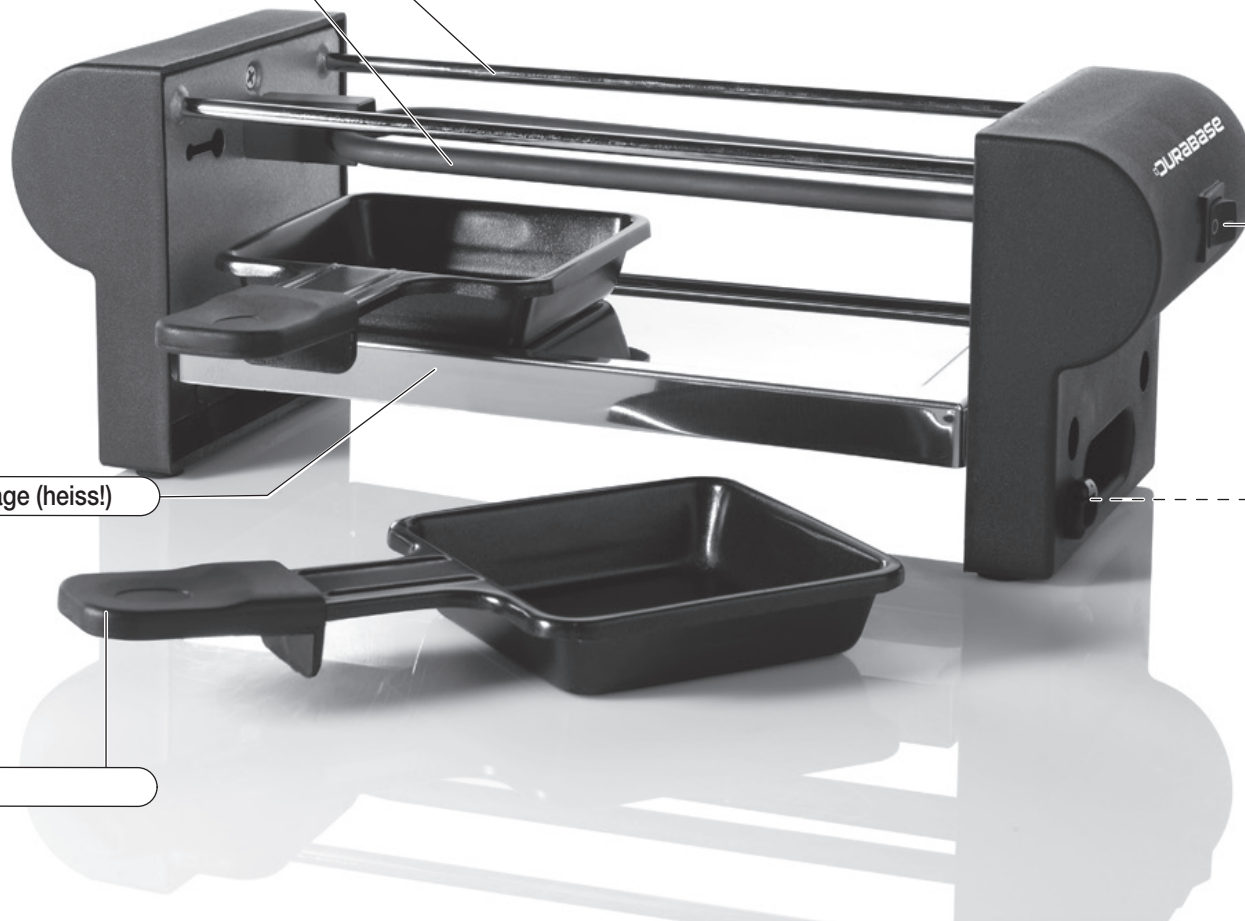

Pfännchenauflage (heiss!)

Pfännchengriff



Schnellstart

- 1 Stabile Standfläche wählen und Mindestabstände einhalten
- 2 Ein-/Aus-Schalter auf Pos. «0» (=Aus) stellen
- 3 Grillplatte satt auf Träger legen
- 4 Netzstecker einstecken (230 V)
- 5 Gerät einschalten (Schalter auf Pos. «1»)
- 6 Gerät ca. 10 Minuten vorheizen (ohne Pfännchen)



Standort (Brandgefahr):

- Gerät nur unter Aufsicht betreiben
- Gerät nicht abdecken
- Gerät auf eine wärmebeständige Unterlage und nicht direkt auf lackierte Möbel stellen
- Mindestabstände einhalten: 50 cm zu Steckdosen, Vorhängen, Tischdekorationen, Kerzen, Möbeln etc.



Ein-/Aus-Schalter

Netzkabel/-stecker (230 V)

- Netzkabel sichern, damit Gerät daran nicht heruntergerissen werden kann

Nach dem Gebrauch

- Ein-/Aus-Schalter auf Pos. «0» stellen
- Netzstecker ziehen
- Gerät gut abkühlen lassen
- Gerät reinigen (siehe «Reinigung»)

Bedienungsanleitung 2er Raclette-/Grillgerät Duett

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschliessen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

Inbetriebnahme und Bedienung

Vor der ersten Inbetriebnahme

Vor dem ersten Gebrauch die Zubehöorteile mit warmem Wasser und etwas Spülmittel gründlich abwaschen. Das Gerät darf nur mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt werden (siehe auch «Reinigung»).

Standortwahl

  Vor dem Aufstellen des Gerätes bitte folgende Punkte beachten:

- Gerät niemals direkt unter einer Steckdose aufstellen
- Gerät auf eine wärmebeständige Unterlage und nicht direkt auf lackierte Möbel stellen
- Gerät nie in die Nähe von brennbaren Materialien (z.B. Vorhängen) oder nicht wärmebeständigen Gegenständen (z.B. Kerzen, Dekorationen) stellen. Mindestabstand von 50 cm unbedingt einhalten
- Darauf achten, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und niemand über das Netzkabel stolpern und das Gerät herunterreißen kann
- Gerät nur in trockenen Räumen und nicht in unmittelbarer Nähe von Spülbecken verwenden
- Niemals Tücher, Kleidungsstücke oder Ähnliches über oder in die Nähe des Gerätes legen: Brandgefahr!
- Niemals Brot mit dem Gerät erwärmen/toasten: Brandgefahr!

Anwendung als Raclettegerät

- **Netzstecker ziehen**
- Ein-/Aus-Schalter auf Pos. «0» (=Aus) stellen
- Die Grillplatte (Grillrillen nach oben) auf das Gerät legen
- Das Gerät ist durch Einstecken des Steckers in die Steckdose (230 V) betriebsbereit
- Ein-/Aus-Schalter auf Pos. «I» (=Ein) stellen und Gerät ca. 10 Minuten vorheizen (ohne Pfännchen)
- Eine ca. 5 mm dicke Raclette-Scheibe in Pfännchen legen und dieses auf die Pfännchenaufgabe schieben. Warten, bis der Käse geschmolzen ist
- Danach Pfännchen wieder herausnehmen und den Käse mit dem Spachtel vom Pfännchen auf den Teller schieben.
- Achtung:** Die Raclettepfännchen sind sehr heiss! Pfännchen daher nur an den Kunststoffgriffen halten!

Anwendung als Grillgerät

- **Netzstecker ziehen**
- Ein-/Aus-Schalter auf Pos. «0» (=Aus) stellen
- Die Grillplatte (Grillrillen nach oben) auf das Gerät legen
- Das Gerät ist durch Einstecken des Steckers in die Steckdose (230 V) betriebsbereit
- Ein-/Aus-Schalter auf Pos. «I» (=Ein) stellen und Gerät ca. 10 Minuten vorheizen (ohne Pfännchen)
- Grillgut auf Grillplatte legen, bis es gar ist. Danach das Grillgut von der Platte nehmen

Hinweis:

Um Beschädigungen der Antihafbeschichtung zu vermeiden, niemals mit scharfen Gegenständen (Messer, Gabeln usw.) auf der Platte schneiden bzw. kratzen.

Nach dem Essen

- Ein-/Aus-Schalter auf Pos. «0» (=Aus) stellen
- **Netzstecker ziehen** und Gerät abkühlen lassen
- Das Gerät nach dem Abkühlen reinigen (s. «Reinigung»)

Tipps

Raclette:

- Darauf achten, dass die Zutaten das Heizelement nicht berühren, da sie sonst verbrennen
- Käse erst nach dem Schmelzen würzen, da Gewürze bei hoher Hitze verbrennen und einen unangenehmen Rauch entwickeln
- Empfohlene Beilagen: Geschwollene Kartoffeln und frische Salate

Grill:

- Mageres Fleisch vor dem Grillieren leicht einölen. Normalfettiges Fleisch im eigenen Saft braten
- Die besten Resultate werden mit kleinen und zarten Fleischstückchen erreicht
- Um die Poren des Fleisches zu schliessen, muss es zuerst kurz angebraten werden
- Das Fleisch ist durchgebraten, wenn der austretende Saft die Farbe verliert
- Beim Grillieren von kaltem Fleisch wird viel Kondenswasser abgesondert und das Fleischinnere wird dadurch nicht genügend erhitzt. Darauf achten, dass das Fleisch vor dem Grillieren Zimmertemperatur hat
- Fleisch beim Wenden nicht einstechen, damit kein Saft verloren geht
- Gewürze und Marinaden werden beim Grillieren verbrannt und entwickeln Rauch. Es wird empfohlen, auf das Würzen oder Marinieren von rohem Fleisch zu verzichten und nach dem Grillieren Gewürz- und Barbecue-Saucen zu reichen
- Es können auch Gemüse- und Fruchtstücke und Fisch grilliert werden

Reinigung

- Vor jeder Reinigung und nach jedem Gebrauch Ein-/Aus-Schalter auf Pos. «0» stellen und Netzstecker ziehen
- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Gerät nach jeder Benützung reinigen, damit keine Lebensmittelreste haften bleiben
- Fettrückstände nach jedem Gebrauch vollständig entfernen (schützt vor Rauch- und Geruchsemission)
- Keine scharfen, kratzenden Gegenstände oder ätzende Chemikalien verwenden, da sonst die Antihafbeschichtung der Grillplatte zerstört wird. Die Grillplatte darf bei defekter Antihafbeschichtung nicht mehr verwendet werden und muss ersetzt werden
- Nach dem Gebrauch die noch warme Platte mit Küchenpapier abwischen, um restliches Fett und Öl zu entfernen
- Anschliessend Grillplatte von Hand abwaschen
- Heizelement nur mit einem feuchten Schwamm oder weichen Tuch reinigen. Heizelement niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen lassen
- Die Zubehöorteile mit einem Spülmittel von Hand reinigen (**nicht in Geschirrspüler geben**)
- Stark verschmutzte Pfännchen zuerst für ca. 30 Minuten in kaltem Wasser einweichen lassen

Aufbewahrung

- Bei Nichtgebrauch immer Netzstecker ziehen
- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Gerät an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren

Sicherheitsvorschriften

- Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung vollständig durchlesen
- Personen, einschliesslich Kinder, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen
- Achtung, das Gerät hat während des Betriebs heisse Oberflächen: Nicht berühren!
- Gerät nicht zum Trocknen von Wäschestücken oder zum Auftauen von Lebensmitteln benutzen
- Gerät nur unter Aufsicht betreiben
- Gerät auf eine trockene, stabile, ebene und hitzebeständige Standfläche stellen. Nicht auf heisse Oberflächen oder in der Nähe von offenen Flammen abstellen. Mindestabstand von 50 cm einhalten
- Sicherheitsabstand von 50 cm von brennbaren Gegenständen (z.B. Vorhängen) einhalten
- Gerät während des Betriebs niemals verrücken: Stromschlag- und Verbrennungsgefahr
- Sichern Sie das Netzkabel, damit das heisse Gerät nicht heruntergerissen werden kann
- Gerät so aufstellen, dass es von Kleinkindern nicht berührt werden kann
- Kabel und Stecker regelmässig auf Beschädigungen und Erwärmung untersuchen. Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker verwenden. Defekte Kabel und Stecker sofort durch den MIGROS-Service ersetzen lassen
- Während des Betriebs darf das Netzkabel nicht auf dem Gerät liegen: Brand- und Kurzschlussgefahr
- Stecker niemals mit nassen Händen oder am Netzkabel aus der Steckdose ziehen
- Das Gerät ist nicht spritzwassergeschützt
- Gerät darf nur in Privathaushalten und in trockenen Räumen angewendet werden
- Gerät oder Kabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen: Verletzungs-, Feuer- oder Stromschlaggefahr
- Nur Original-Ersatzteile verwenden
- Vor Reinigung des Gerätes Netzstecker ziehen und vollständig abkühlen lassen
- Bedienungsanleitung sorgfältig aufbewahren und allenfalls an Nachbenutzer weitergeben
- Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung entstehen, wird jegliche Haftung abgelehnt

Für Ihre Sicherheit.
Vor Inbetriebnahme lesen!

Garantie

2 Jahre Produkte-Garantie

Die MIGROS übernimmt während zwei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für die Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gerätes. Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Allgemeine Bestimmungen:

Nicht unter die Garantie fallen:

- normale Abnutzung
- Folgen unsachgemässer Behandlung
- Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
- Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind

Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.

Entsorgung

- Ausgediente Geräte bei einer Verkaufsstelle zur kostenlosen, fachgerechten Entsorgung abgeben
- Geräte mit gefährlichem Defekt sofort entsorgen und sicherstellen, dass sie nicht mehr verwendet werden können
- Geräte nicht mit dem Hauskehricht entsorgen (Umweltschutz!)



230 V / 50 Hz / 350 W

03/2009 -D- Änderungen vorbehalten

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS  **M-INFOLINE**
0848 84 0848
7173.552 www.migros.ch