


SCOTT®

CDX 650

RADIOWECKER MIT CD-PLAYER

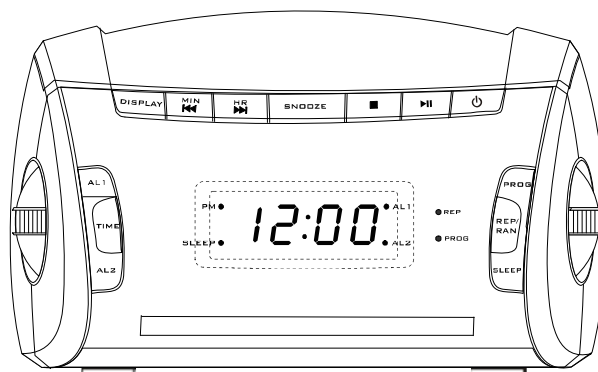


Benutzerhandbuch



WARNHINWEIS

LASERPRODUKT KATEGORIE 1

LASERPRODUKT KATEGORIE 1	ACHTUNG LASERSTRAHLUNG UNSICHTBAR WENN DIE SICHERHEITSVORRICHTUNGEN OFFEN ODER DEFEXT SIND VERMEIDEN SIE JEGLICHE STRAHLENEINWIRKUNG	
Dieses Produkt enthält eine Laservorrichtung mit schwacher Leistung.		

Warnhinweis: die Linse darf nicht berührt werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie die folgenden Hinweise für eine richtige und sichere Anwendung Ihres Gerätes.

INSTALLATION

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht an extrem heißen, kalten, staubigen oder feuchten Orten.
- Platzieren Sie das Gerät auf eine gerade und waagerechte Oberfläche.
- Behindern Sie nicht die Belüftung des Gerätes, indem Sie es an einem wenig belüfteten Ort aufstellen, es mit Stoff bedecken oder es auf einen Teppich stellen.
- Platzieren Sie das Gerät nicht in die Nähe einer Wärmequelle.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur in gemäßigten Klimazonen (nicht in tropischem Klima).
- Achten Sie darauf, das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit auszusetzen.
- Platzieren Sie keine Behältnisse mit Flüssigkeit, wie zum Beispiel eine Vase, in die Nähe des Gerätes.

SICHERHEIT

- Wenn Sie den Netzstecker einstecken oder abziehen, fassen Sie den Stecker und nicht das Kabel an. Dadurch vermeiden Sie, das Kabel zu beschädigen, was gefährlich sein könnte.
- Der Netzstecker muss immer leicht zugänglich bleiben.
- Wenn Sie das Gerät über längere Zeit nicht nutzen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

NETZSTROMVERSORGUNG

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, dass die lokale Netzspannung mit der des Gerätes übereinstimmt.

KONDENSATION

- Wenn sich Kondensation im Gerät bildet, kann es zu einer Fehlfunktion kommen.
- Schalten Sie das Gerät 1 oder 2 Stunden lang aus, schalten Sie es dann wieder ein oder heizen Sie den Raum schrittweise und trocknen Sie das Gerät vor Gebrauch.
- Planen Sie einen Abstand von mindestens 5 cm rund um das Gerät für eine ausreichende Belüftung ein.
- Verdecken Sie nicht die Lüftungsöffnungen.

BATTERIE

- Achten Sie auf die Umwelt, wenn Sie gebrauchte Batterien entsorgen.

	ACHTUNG STROMSCHLAGRISIKO NICHT BEDECKEN	
<p>Das Symbol des Blitzes mit einem Pfeil in einem Dreieck dient dazu, den Anwender über eine "gefährliche Spannung" im Gehäuse des Gerätes zu informieren.</p>	<p>ACHTUNG : Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes, um jedes Risiko eines Stromschlages zu vermeiden. Das Gerät enthält keinerlei Teile, die durch den Anwender repariert werden könnten. Lassen Sie Reparaturen nur vom Fachmann ausführen.</p>	<p>Das Ausrufezeichen in einem Dreieck warnt den Anwender über das Vorhandensein von wichtigen Hinweisen in den Unterlagen, die das Gerät begleiten.</p>

INHALTSVERZEICHNIS




WARNHINWEIS	1
SICHERHEITSHINWEISE	1
INHALTSVERZEICHNIS	2
VERPACKUNGSINHALT	2
BESCHREIBUNG DES GERÄTES	3
EINLEGEN DER BATTERIE	4
DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN	4
VERWENDUNG DES RADIOS	6
VERWENDUNG DES CD-PLAYERS	6
WARTUNG	8
HINWEISE ZUR FEHLERBEHEBUNG	8
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	9

VERPACKUNGSINHALT

1. Player
2. Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG DES GERÄTES

1. Taste **HR/▶▶** (Einstellung der Stunden/nachfolgendes)
2. Taste **DISPLAY** (Anzeige)
3. Taste **PROG** (programmierte Wiedergabe)
4. Discfach
5. Taste **⏻** (Einschalten/Bereitschaft (Standby))
6. Taste **SNOOZE** (Alarmwiederholung)
7. Taste **AL1** (Alarm 1)
8. Taste **TIME** (Uhrzeit)
9. Drehregler **TUNING** (Senderabstimmung)
10. Taste **AL2** (Alarm 2)
11. Anzeige **PM** (Nachmittag). Diese Anzeige erscheint nur im 12-Stunden-Anzeigemodus der Uhrzeit.
12. Kopf/Ohrhörerausgang **🎧**
13. Anzeige **SLEEP** (Einschlaf timer)
14. Drehregler **VOL** (Erhöhen/Verringern der Lautstärke)
15. Taste **MIN** (Einstellung der Minuten / Vorangehendes)
16. Taste **▶||** (Wiedergabe/Pause)
17. Taste **■** (Stopp)
18. Frequenzanzeige
19. Radiofrequenzskala
20. Anzeige **AL 1/2** (Alarm 1/2)
21. LED-Display
22. Leuchtanzeigen **REP/PROG**
(wiederholte Wiedergabe/programmierte Wiedergabe)
23. Taste **SLEEP** (Einschlaf timer)
24. Taste **REP/RAN**
(Wiederholte Wiedergabe/Zufallswiedergabe)
25. Umschalter **FM ST** (UKW Stereo) / **FM** (UKW)
26. Lautsprecher
27. Umschalter **CD/RADIO/BUZZER (Summton)**
28. Batteriefach für das Notstromspeichern der Uhrzeiteinstellung
29. UKW-Antenne und Netzstromkabel

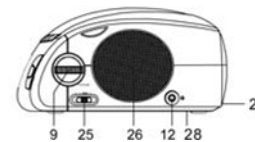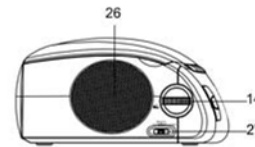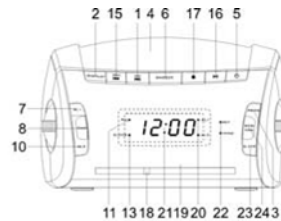

EINLEGEN DER BATTERIE

Einlegen der Batterie zum Notstrom-Speichern der Uhrzeit

Notstromspeichern über Batterie

Bei einem Stromausfall können die Einstellungen der Uhrzeit und des Weckers gespeichert bleiben über eine 9 V-Batterie vom Typ 6F22 (nicht mitgeliefert). Die Uhrzeit kann jedoch mit der Zeit leicht abweichen (vor- oder nachgehen) und es kann deswegen erforderlich sein, diese neu einzustellen.

Einlegen der Batterie

1. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab. Dieser befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.
2. Legen Sie eine 9 V-Batterie vom Typ 6F22 (vorzugsweise eine Alkalibatterie) ins Batteriefach ein, wobei Sie auf die korrekte Polarität achten müssen; halten Sie sich an die im Batteriefachinneren angegebene schematische Darstellung.
3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder.

Anmerkung: Für einen optimalen Betrieb sollte die Batterie alle 6 Monate ersetzt werden.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Batterien

1. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Batterien.
2. Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polung (s. Batteriefach). Das Nichtbeachten der korrekten Polarität kann das Gerät beschädigen.
3. Entnehmen Sie die Batterie, wenn Sie aufgebraucht ist, denn dann könnte sie auslaufen.
4. Entsorgen Sie aufgebrauchte Batterien unbedingt gemäß den geltenden Umwelt-Vorschriften!

Hinweis zur Batterie zum Notstrom-Speichern der Uhrzeit

Beachten Sie bitte, dass dieses Gerät nicht nur durch die Batterie betrieben werden kann. Die Batterie dient nur als Notstromsystem im Falle eines Stromverlustes.

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN

Anschließen des Gerätes an die Netzstromversorgung

Das Netzkabel in eine 230 V ~ 50 Hz-Netzsteckdose einstecken. Die LED-Anzeige beginnt zu blinken.

Einstellen der Uhr und der Alarme

Auswahl eines Anzeigemodus für die Uhrzeit (12/24)

Halten Sie die Taste **TIME** gedrückt, um zwischen der 12-Stunden oder der 24-Stunden-Anzeige der Uhrzeit auszuwählen.

Einstellen der Uhr

1. Drücken Sie auf die Taste **TIME**: Die Ziffern blinken. Stellen Sie über die Taste **HR/▶▶** die Stundenzahl ein.
2. Stellen Sie über die Taste **MIN/◀◀** die Minutenzahl ein.
3. Zum Bestätigen auf die Taste **TIME** drücken.


Einstellen der Alarmzeit

1. Um den Alarm 1 und/oder den Alarm 2 zu aktivieren, drücken Sie auf die entsprechenden Tasten **AL1** und/oder **AL2**. Die Ziffern blinken. Stellen Sie über die Taste **HR/▶▶** die Stundenzahl ein.
2. Stellen Sie über die Taste **MIN/◀◀** die Minutenzahl ein.
3. Zum Bestätigen der Einstellung auf die jeweilige Taste **AL1** bzw. **AL2** drücken.

Verwendung des Weckers

Dieses Gerät ermöglicht es Ihnen, durch einen Summton, durch das Radio oder durch eine CD geweckt zu werden.

1. Um den Wecker zu aktivieren, halten Sie sich an die Anweisungen im Abschnitt "**Einstellen der Uhr und der Alarme**". Die entsprechende Alarmanzeige (AL1 oder AL2) leuchtet auf.
2. Verwenden Sie den Schalter **CD/RADIO/BUZZER**, um die Tonquelle auszuwählen, von der Sie geweckt werden möchten.
3. Der Summton, das Radio oder der CD-Player wird zur ausgewählten Uhrzeit angeschaltet. Im Weckmodus über den CD-Player als Wecktonquelle startet das Gerät die Wiedergabe des ersten Titels der eingelegten CD. Wenn Sie die CD als Tonquelle ausgewählt haben, diese Quelle aber zur Alarmzeit nicht verfügbar ist, wird diese durch den Summton ersetzt.
4. Um den Alarm zu stoppen, drücken Sie auf die Taste **⏸**, **AL1** oder **AL2**. Der Alarm wird dann am nächsten Tag erneut zu der gleichen Uhrzeit ausgelöst. Um den Wecker ganz auszuschalten, drücken Sie erneut auf die entsprechende Alarmtaste **AL1** oder **AL2**.



*Anmerkung: Während die Lautstärke des Summtons nicht veränderbar ist und nicht eingestellt werden kann, kann jedoch die Wecklautstärke des Radios oder des CD-Players über den Lautstärke-Drehregler je nach Ihrem Belieben eingestellt werden. Zum Auswählen eines Radiosenders halten Sie sich an die Anweisungen im Abschnitt "**VERWENDUNG DES RADIOS**".*

Alarmwiederholungsfunktion

Wenn der Alarm ertönt, können Sie ihn vorübergehend unterbrechen, indem Sie die Taste **SNOOZE** drücken. Die Anzeige **AL1** oder **AL2** beginnt zu blinken und der Alarm ertönt 6 Minuten später erneut. Um diese Funktion zu beenden, drücken Sie auf die Taste **⏸**. Der Alarm wird beendet und dann am nächsten Tag erneut ausgelöst.

Einschlaf-timer-Funktion (automatisches Abschalten)

Sie können das Gerät so programmieren, dass sich das Radio oder der CD-Player automatisch nach einer bestimmten Zeitdauer (maximal 90 Minuten) abschaltet.


1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus (Standby) auf die Taste **SLEEP**. Die Anzeige "90" erscheint auf dem Display. Das Radio oder der CD-Player schaltet sich ein. (Anmerkung: Stellen Sie den Umschalter **CD/RADIO/BUZZER (Summton)** auf die gewünschte Quelle ein). Die Anzeige **SLEEP** leuchtet auf.

Anmerkung: Die Einschlaf-timer-Funktion **SLEEP** kann nicht aktiviert werden, wenn das Gerät bereits eingeschaltet ist.

2. Drücken Sie wiederholt auf die Taste **SLEEP**, um die Zeit bis zum automatischen Versetzen in den Bereitschaftsmodus einzustellen: 90, 60, 15 und 0 Minuten.
3. Sobald die eingestellte Zeitdauer verstrichen ist, schaltet sich das Radio oder der CD-Player automatisch aus.
4. Um die Einschlaf-timer-Funktion zu deaktivieren, bevor diese Zeitdauer verstrichen ist, drücken Sie auf die Taste **⏸**. Das Radio wird sofort abgeschaltet.



Einschalten/Bereitschaft (Standby)

Sobald das Gerät an die Netzstromversorgung angeschlossen wird, geht es automatisch in den Bereitschaftsmodus (Standby). Drücken Sie auf die Taste , um das Gerät einzuschalten. Durch erneutes Drücken dieser Taste kehrt das Gerät in den Bereitschaftsmodus zurück.


Quelle auswählen

Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist und wählen Sie über den Schalter **CD/RADIO/BUZZER** einen Modus aus.

Einstellen der Lautstärke

Verwenden Sie den Drehregler **VOL**, um das Lautstärkeniveau einzustellen.

Anschluss von Kopf- oder Ohrhörern

Schließen Sie die Kopf- oder Ohrhörer (nicht mitgeliefert) an den Kopfhörerausgang  auf der Rückseite dieses Players an, um Musik zu hören, ohne Ihre Umgebung zu stören. Die Tonausgabe über die Lautsprecher wird dadurch automatisch deaktiviert.

VERWENDUNG DES RADIOS

Radio hören

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist und wählen Sie über den Schalter **CD/RADIO/BUZZER** den Radiomodus aus.
2. Verwenden Sie den Drehregler **TUNING**, um eine Radiofrequenz einzustellen. Die Frequenzanzeige zeigt Ihnen die eingestellte Frequenz an.

UKW Stereo


Verwenden Sie im UKW-Modus den Umschalter **FM ST/FM**, um zwischen den Modi Mono oder Stereo auszuwählen. Wenn das UKW-Signal schwach und der Ton qualitativ schlecht wird, ist es besser, den Monomodus auszuwählen.

Für einen optimalen Empfang

Ziehen Sie im UKW-Modus die UKW-Antenne aus und verändern Sie ihre Position.

VERWENDUNG DES CD-PLAYERS

Wiedergabe

1. Öffnen Sie das Discfach.
2. Legen Sie eine Disc mit der bedruckten Seite nach oben ins Disc-Fach ein.
3. Schließen Sie das Discfach wieder.
4. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist und stellen Sie den Schalter **CD/RADIO/BUZZER** auf die Position CD. Das Gerät lädt die CD und zeigt danach die Gesamtanzahl der auf der CD enthaltenen Titel an.
Drücken Sie auf die Taste , um die Wiedergabe ab dem ersten Titel zu starten. Drücken Sie während der Wiedergabe auf die Taste **DISPLAY**, um einen Augenblick lang die Nummer des gerade laufenden Titels anzuzeigen. Danach kehrt das Gerät zur Anzeige der Uhrzeit zurück.

Unterbrechen der Wiedergabe (Pause)

Drücken Sie auf die Taste ►||, um die Wiedergabe zu unterbrechen (Pause). Die Titelnummer erscheint blinkend auf dem Display. Drücken Sie erneut auf diese Taste, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Stoppen der Wiedergabe

Zum Stoppen der Wiedergabe auf die Taste ■ drücken. Drücken Sie auf die Taste ►||, um die Wiedergabe ab dem ersten Titel zu starten.

Suchfunktion

Zum nachfolgenden/voranehend Titel springen

1. Drücken Sie auf die Taste ►|, um zum nachfolgenden Titel zu springen.
2. Drücken Sie einmal auf die Taste ◀◀, um zurück zum Anfang des aktuellen Titels zu zurückzukehren. Wenn Sie ein zweites Mal auf diese Taste drücken, springen Sie zum vorangehenden Titel zurück.

Schneller Vor-/Rücklauf

Halten Sie während der Wiedergabe die Taste ◀◀ oder ►► gedrückt, um einen schnellen Rückoder Vorlauf auszuführen. Lassen Sie diese Taste wieder los, sobald die gewünschte Stelle erreicht ist. Die Wiedergabe wird dann ab dieser Stelle normal fortgesetzt.

Wiederholungsfunktion und Zufallswiedergabe


Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt auf die Taste **REP/RAN**, um in der folgender Reihenfolge einen Wiedergabemodus auszuwählen:

Wiederholung des aktuellen Titels (die Anzeige REP blinkt), komplette Wiedergabe (die Anzeige REP leuchtet auf), Zufallswiedergabe, normale Wiedergabe.

Programmierte Wiedergabe

Sie können im CD-Modus bis zu 20 Titel programmieren.

1. Drücken Sie im Stoppmodus auf die Taste **PROG**. Die Programmnummer "P01" erscheint einen kurzen Moment lang und dann beginnt die Anzeige "00" zu blinken.
2. Wählen Sie mit Hilfe der Taste ◀◀/►► den gewünschten Titel aus.
3. Zum Bestätigen Ihrer Auswahl auf die Taste **PROG** drücken.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Titel zu programmieren.
5. Zum Starten der programmierten Wiedergabe drücken Sie auf die Taste ►||.
6. Zum Löschen der Programmierung drücken auf die Taste ■, öffnen/schließen Sie das Discfach oder versetzen das Gerät in den Bereitschaftsmodus (Standby).

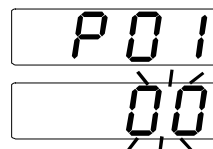

WARTUNG

Vorsichtsmaßnahmen und Wartung

Um das Gehäuse zu reinigen, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und entfernen Sie den Staub und Flecken mithilfe eines leicht angefeuchteten Tuchs. Verwenden Sie niemals Benzol, Lösungsmittel oder ähnliche chemische Produkte.

Reinigung der CDs

Eine verschmutzte CD kann springen oder eventuell nicht gelesen werden. In diesem Fall müssen Sie die CD reinigen. Reinigen Sie Ihre CDs vor dem Abspielen mit einem weichen Tuch von innen nach außen. Räumen Sie Ihre CDs nach dem Abspielen in der zugehörigen Hülle auf.



Wenn Sie dieses Gerät in Zukunft entsorgen möchten, berücksichtigen Sie bitte, dass Elektrogeräte nicht in den Hausmüll gehören. Erkundigen Sie sich nach einem Recyclingzentrum in Ihrer Nähe. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um weitere Informationen zu erhalten. (Richtlinie für Abfälle von elektrischen und elektronischen Geräten).

HINWEISE ZUR FEHLERBEHEBUNG

Probleme	Lösungen
1. Das Gerät oder die Anzeige funktionieren nicht richtig.	1.1 Drücken Sie die Taste , um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen und drücken Sie diese Taste erneut, um das Gerät wieder einzuschalten. 1.2 Starten Sie das Gerät neu, indem Sie den Stecker einige Sekunden lang abziehen und dann wieder einstecken.
2. Die CD wird nicht abgespielt	2.1 Legen Sie die CD erneut ein, mit der bedruckten Seite nach oben. 2.2 Kontrollieren Sie, dass die CD sauber und unbeschädigt ist. 2.3 Überprüfen Sie die Kompatibilität der CD/Datei. Lesen Sie dazu die Informationen im Abschnitt „ TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN “. 2.4 Reinigung Sie die CD.
3. Verzerrter Ton im Radiomodus.	3.1 UKW-Modus: Ziehen Sie die UKW-Antenne aus und richten Diese derart aus, dass Sie einen besseren Empfang erzielen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

CD

Kompatibilität CD, CD-R/RW, CD-DA

Radio

Frequenzbereich UKW ("FM"): 87,5 – 108 MHz

Antenne UKW ("FM"): Teleskopantenne

Allgemeines

Ausgangsleistung (RMS) 2 X 1,2 W

Stromverbrauch 14 W

Lautsprecher 2,25-Zoll Durchmesser (7,6 cm), Impedanz: 8 Ohm

Stromversorgung Wechselstrom (AV) 230 V ~ 50 Hz

Abmessungen 100 (H) x 165 (B) x 207 (T) mm

Gewicht 1,2 kg

Anmerkung: Wir arbeiten ständig an der Verbesserung unserer Produkte. Daher kann es vorkommen, dass die technischen Eigenschaften ohne vorherige Information geändert werden.