


1. Comparto per congelamento rapido
2. Unità di comando e di controllo
3. Zona per cassetti
4. Scolo acqua di sbrinamento (estraibile)
5. Targhetta matricola (posta all'interno dell'apparecchio)
6. Eutettico - cubetti di ghiaccio

### Comandi

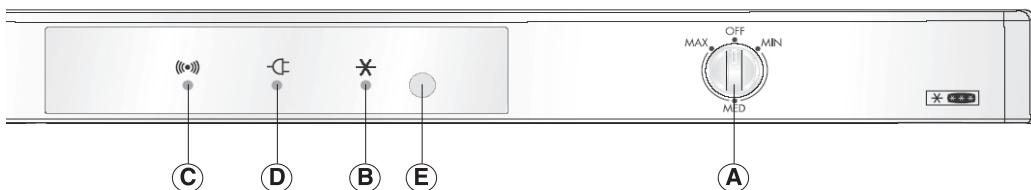

- A** Manopola termostato.
- B** Spia gialla: indica che la funzione di congelamento rapido è attivata.
- C** Spia rossa: quando accesa, indica che la temperatura interna del congelatore ha raggiunto valori troppo elevati.

- D** Spia verde: indica che l'apparecchio è allacciato alla rete elettrica.
- E** Pulsante per l'avviamento di operazioni di congelamento rapido.

## Regolazione della temperatura interna del congelatore

L'apparecchio è normalmente predisposto in fabbrica per il funzionamento alla temperatura consigliata di -18°C.

È possibile variare la temperatura interna agendo nel modo seguente:


- Ruotare la manopola termostato **A** sulla posizione **I/Min** se desiderate avere una temperatura di conservazione meno fredda.
- Ruotare la manopola termostato **A** sulla posizione **7/Max** se desiderate avere una temperatura di conservazione più fredda.
- Ruotare la manopola termostato **A** sulla posizione **●** per spegnere il congelatore (l'apparecchio rimane comunque in tensione).

## Segnalazione allarmi

	<b>Segnalazione</b>	<b>Causa</b>	<b>Soluzione</b>
<b>Allarme temperatura</b>	Si attiva la spia rossa <b>C</b>	La temperatura interna è superiore a -12°C	Premere il pulsante <b>E</b> , quando la spia rossa <b>C</b> si spegne (la temperatura è tornata sotto i -12°C), premere nuovamente il pulsante <b>E</b> .
<b>Allarme malfunzionamento termostato elettronico</b>	Si attivano lampeggiando la spia verde <b>D</b> e la spia gialla <b>B</b>	Guasto alla scheda elettronica	Rivolgersi al Servizio Assistenza. Il prodotto continua comunque a funzionare garantendo una corretta conservazione degli alimenti

## Sbrinamento

1. Spegnere il congelatore per mezzo della manopola **A**.
2. Disinserire la spina o l'interruttore generale.
3. Inserire la canalina nell'apposita fessura (vedi disegno).
4. Procedere secondo le indicazioni riportate sul libretto istruzioni.
5. Reinserire la spina.
6. Riaccendere il congelatore per mezzo della manopola **A**.

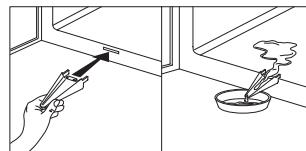

Seguire il procedimento della "Messa in funzione".