



## Schnurloses DECT/GAP-Telefon mit digitalem Anrufbeantworter

### DCT557x

## Bedienungsanleitung

### Auspacken Ihres Telefons

Sie sollten folgende Teile in der Verpackung vorfinden:

- das schnurlose Mobilteil (zwei Mobilteile in einem Doppelsystem, drei in einem Dreifachsystem und vier in einem Vierfachsystem),

- die Basiseinheit

- zwei wiederaufladbare Akkus für jedes Mobilteil.

- eine Batterieabdeckung für jedes Mobilteil.

- ein Telefonanschlusskabel für die Basiseinheit.

- einen Netzadapter für die Basiseinheit.

- Ladeschalen, jedes mit einem Netzadapter, für Systeme mit mehreren Mobilteilen.

- eine Bedienungsanleitung

\*\* Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg für Garantieleistungen auf.

### Erstmaliges Laden der Batterien


Vor der ersten Verwendung Ihres Telefons müssen Sie unbedingt alle Batterien 16 Stunden lang vollständig aufladen.

### Wichtiger Hinweis:

Dieses Telefon ist bei einem Stromausfall nicht für Notrufe geeignet.

Für Notrufe sollten Sie ein Standardtelefon haben, das an Ihrer Telefonleitung angeschlossen ist und nicht mit Netzstrom gespeist wird, so dass Sie bei einem Stromausfall Anrufe tätigen können.

### Funktionstasten des Telefons

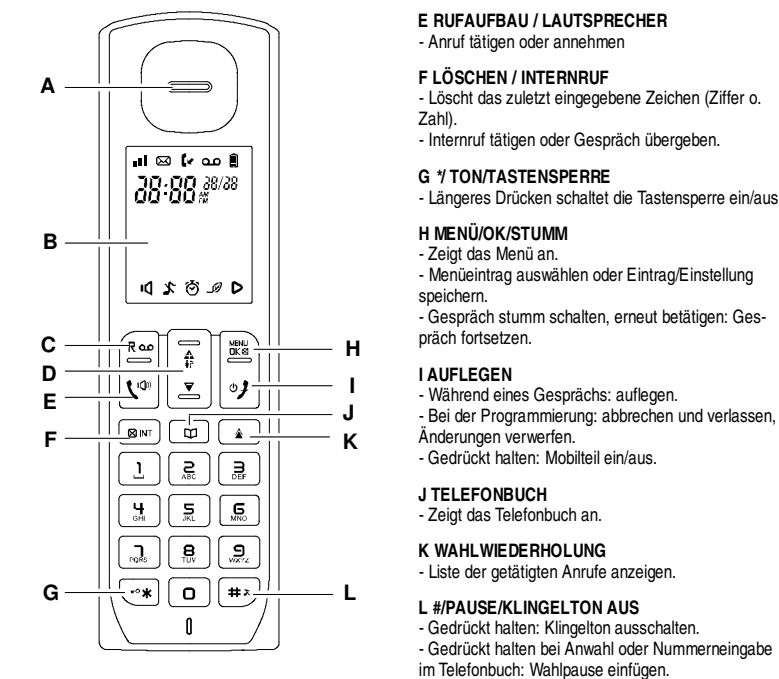

**A** Hörmuschel

**B** LCD-Anzeige

**C** R-Taste

- Flash-Taste für Leitung

- Ruhezustand: Wiedergabe Meldungen starten

**D** Navigationstaste


- Nach oben: Lautstärke erhöhen o. Anrufliste anzeigen

- Nach unten: Lautstärke verringern.

### Bedienung des Anrufbeantworters

Basiseinheit und Ladeschale(n) auf einer ebenen Fläche aufstellen.

Bedienelemente Anrufbeantworter:

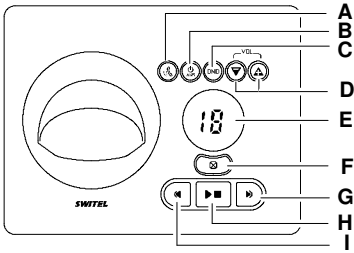

**A** SUCHEN

- Suchton auf alle System-Mobilteilen senden

**B** Beantworter AN/AUS

-Schaltet den Anrufbeantworter ein oder aus

**C** DND (Do Not Disturb - Bitte nicht stören)

- Betriebsart DND ein oder aus

**D** Auf/Ab

- Ruftun der Basis im Ruhezustand lauter/leiser

- Lauter/leiser während der Wiedergabe oder des Mit-hörens

**E** Nachrichtenfenster

- Zeigt die Anzahl der Nachrichten an

- Zeigt die Nachrichtennummer bei der Wiedergabe an

**F** Löschen

-Nachricht löschen

**G** Weiter

- Weiterschalten zur nächsten Nachricht

**H** Wiedergabe / Stopp

- Nachricht abspielen / stoppen

**I** Wiederholen

- Zurück zur vorherigen Nachricht oder Nachricht wiederholen

### Elemente der LCD-Anzeige



	- Wird angezeigt, wenn die Basisstation in Reichweite ist.
	- Blinkt, wenn die Basisstation außer Reichweite ist
	- Zeigt neue Sprachnachricht an. (Erfordert Abonnement beim Telefondienstanbieter.)
	- Zeigt neu eingegangene Anrufe an
	- Zeigt an, dass der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.
	- Blinkt wenn neue Nachrichten vorliegen.
	- Animierte Akkuladeanzeige bei aufliegendem Mobilteil in Basisstation oder Ladegerät.
	- Blinkt und leer bei niedrigem Ladezustand
	- Freisprechen aktiv
	- Klingelton ist abgeschaltet
	- Wecker ist gestellt.
	- Energiesparmodus aktiviert

### Einleitung

**VORSICHT:** Bei der Verwendung von Telefoneinrichtungen sind stets gewisse Sicherheitsregeln zu beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Wichtige Sicherheitshinweise" der Bedienungsanleitung.

**WICHTIG:** Da Schnurlostelefone über eine externe Stromversorgung betrieben werden, sollte für den Fall eines Stromausfalls mindestens ein schnurgebundenes Telefon verfügbar sein.

### Wichtige Aufstellhinweise

Lärm- und Wärmequellen wie Motoren, Neonbeleuchtung, Mikrowellengeräte, Heizungen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Nicht in sehr staubigen, feuchten oder sehr kalten Bereichen aufstellen.

Nicht in der Nähe von Computern oder anderen Schnurlostelefonen betreiben.

Telefonleitungen nicht während eines Gewitters verlegen.

Telefone nicht an nassen Standorten anschließen, sofern der Stecker nicht speziell dafür ausgelegt ist.

Blanke Telefondrähte oder -klemmen nicht berühren, sofern die Telefonleitung nicht vorher am Netzzugangspunkt getrennt wurde.

Telefonleitungen stets umsichtig verlegen oder umverlegen.

### Basisstation und Ladegerät anschließen

1. Kleinere Seite des Netzgeräts an die Strombuchse auf der Unterseite der Basisstation anschließen.

2. Telefonleitung mit der einen Seite an die Buchse auf der Unterseite der Basisstation anschließen.

3. Telefonleitung mit der anderen Seite an die Wanddose anschließen.

4. Größere Seite des Netzgeräts an eine ungeschaltete Steckdose anschließen. Zur Verwendung von DSL ist ein Splitter erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Wenden Sie sich wegen des Splitters bitte an Ihren DSL-Anbieter.

**VORSICHT:** Verwenden Sie ausschließlich das dem Gerät beiliegende Netzteil.

(Basisstation: TENPAO-S003/V0600050 oder ESL-IA5060G (6Vdc/500mA), Ladegerät: TENPAO-S003/V0600015 oder ESL-IA1560G (6Vdc/150mA). Andere Netzgeräte können Schäden verursachen. Ihr Vertriebspartner vor Ort berät Sie gern beim Erwerb eines neuen Netzgeräts.

Die Basisstation Ihres Telefons verfügt über ein energieeffizientes Schaltnetzteil (Eingang 100-240 V<sub>AC</sub>, Ausgang 6 V<sub>DC</sub>, 500 mA). Die Leistungsaufnahme des Adapters ohne Last beträgt ca. 0,14 W. Der durchschnittliche Wirkungsgrad beträgt ca. 69,12%. Der Stromverbrauch der Basisstation beträgt:

- im Betrieb (Ruhezustand/Gespräch): ca. 0,75 / 0,9 W

- beim Laden des Mobilteils: ca. 1,31 W

Die dem Telefonset beiliegende Ladestation (ggf. mehrere) verfügt über ein energieeffizientes Schaltnetzteil (Eingang 100-240 V<sub>AC</sub>, Ausgang 6 V<sub>DC</sub>, 150 mA). Die Leistungsaufnahme ohne Last beträgt ca. 0,14 W. Der durchschnittliche Wirkungsgrad liegt bei ca. 69,14 %. Der Stromverbrauch der Ladestation beträgt:

- ohne Mobilteil: ca. 0,14 W

- während des Ladevorgangs: ca. 0,66 W

### Anforderungen an den Telefonanschluss

Zur Verwendung dieses Telefons ist eine Buchse des Typs RJ11C erforderlich. Diese gleicht ggf. der hier abgebildeten. Ist eine solche nicht vorhanden, wenden Sie sich wegen des Einbaus bitte an Ihr zuständiges Telefonunternehmen.

### VORSICHT:

1. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil. Andere Netzgeräte können Schäden verursachen.

2. Zur Vermeidung von Brand oder Stromschlag darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

### Akkus einlegen

Zur Optimierung der Akkuleistung Akku vor der ersten Verwendung 16 Stunden lang laden.

1. Die Akkufachabdeckung des Mobilteils darf nicht angebracht sein.

2. Die aufladbaren Akkus (Typ AAA) in das Batteriefach einlegen; dabei auf korrekte Polarität achten (Markierung +/-).

3. Abdeckung plan am Batteriefach aufliegen und nach oben schieben, bis es hörbar einschnappt.

4. Mobilteil auf Basisstation oder Ladegerät legen und laden. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED am Mobilteil.

### VORSICHT:

1. Zur Vermeidung eines Brand- oder Verletzungsrisikos nur die entsprechenden Akkus verwenden (HIGHPOWER - HRF AAA400 oder SANIK- SN AAA40H, 400mA 1,2V Ni-MH).

2. Akkus bei längerer Nichtverwendung des Mobilteils entnehmen, um ein mögliches Auslaufen zu verhindern.

### Sicherheitshinweis zum Umgang mit Batterien

NUR die mit dem Mobilteil gelieferten wiederaufladbaren Batterien verwenden. KEINE nicht wiederaufladbaren Batterien verwenden – sie können bersten und Ihr Telefon beschädigen.

### ECO Mode

Sowohl im Gesprächs- als auch im Bereitschaftsmodus wird die Strahlung im Vergleich zu Standard-DECT-Schnurlostelefonen erheblich verringert.



### Erweiterte Einstellungen

#### Wahlverfahren

Wahlverfahren ändern:

- 1.



