



BA 1



**Adattatore audio
Bluetooth®**

Istruzioni d'uso

Premessa

Questo manuale aiuta a usare

- in modo sicuro e conforme
- a quanto prescritto

il vostro adattatore, in seguito chiamato impianto o apparecchio.

Destinatari di queste istruzioni d'uso

Le istruzioni d'uso sono rivolte a coloro che

- installano,
- utilizzano,
- puliscono
- o smaltiscono l'apparecchio.

Nomi delle aziende, istituzioni o marche citati sono marchi o marchi registrati e sono proprietà dei rispettivi titolari.

Bluetooth è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

Caratteristiche grafiche di queste istruzioni d'uso

Diversi elementi del manuale sono contrassegnati con simboli particolari. In questo modo risulta semplice capire se si tratta di

testo normale,

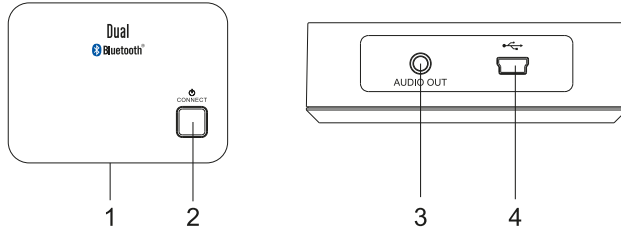
- elenchi o


➔ istruzioni operative.

Indice

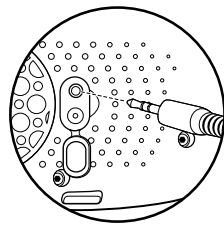
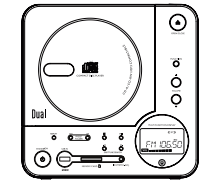
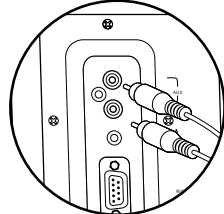
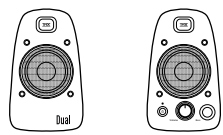
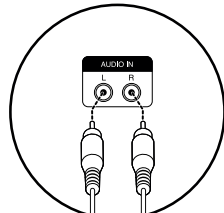

Vista d'insieme dell'apparecchio	3
Panoramica delle connessioni	3
Norme di sicurezza	4
Descrizione dell'apparecchio	7
Preparazione dell'apparecchio per il funzionamento	7
Funzioni generali dell'apparecchio	8
Come eliminare le anomalie	9
Dati tecnici	10

Vista d'insieme dell'apparecchio



1	LED	Indicazione di stato <ul style="list-style-type: none"> • se la connessione è attiva, si accende di blu • lampeggia rapidamente in modalità Pairing • lampeggia dopo l'accensione
2	 CONNECT	<ul style="list-style-type: none"> • Premere e mantenere premuto (circa 5 secondi): accensione, spegnimento • Se premuto brevemente dopo l'accensione: attivazione modalità Pairing
3	AUDIO OUT	Uscita suono (stereo) spinotto da 3,5 mm
4		Preso per alimentatore, 5 V / 500 mA
-		Targhetta identificativa (lato inferiore)

Panoramica delle connessioni

1	 	Apparecchio audio
2	 	Casse attive
3	 	Amplificatore

Note sull'uso

Leggere attentamente le norme di sicurezza e conservarle per eventuali consultazioni successive. Seguire sempre tutte le avvertenze e istruzioni di questo manuale e riportate sul retro dell'apparecchio.



Norme di sicurezza

Attenzione - Alimentatore!

- L'apparecchio deve essere collegato esclusivamente a una tensione di rete di 100 – 240 V~, 50/60 Hz. Non cercate mai di far funzionare l'apparecchio con un'altra tensione.
 - Usare solo l'alimentatore fornito in dotazione.
 - La spina deve essere collegata solo al termine dell'installazione a norma.
 - Qualora l'alimentatore risulti difettoso o l'apparecchio presenti altri danni, esso non deve essere messo in funzione. Non schiacciare i cavi!
 - Quando si estrae l'alimentatore dalla presa, tirare tenendo la spina, non il cavo.
 - Per evitare rischi di incendi e il pericolo di scossa elettrica, non esporre l'apparecchio alla pioggia o ad altre fonti di umidità.
- Non mettere in funzione l'apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, piscine o dove si formano spruzzi d'acqua.
 - Non mettere mai contenitori con liquidi, es. vasi di fiori, sull'apparecchio. Questi potrebbero rovesciarsi, e il liquido fuoriuscito può provocare danni considerevoli o produrre il rischio di scossa elettrica.
 - Se dovessero penetrare corpi estranei nell'apparecchio, estrarre la spina dalla presa. Far controllare l'apparecchio da personale esperto altamente qualificato prima di rimetterlo in funzione. In caso contrario, c'è il rischio di subire una scossa elettrica.
 - Non aprire il contenitore. In caso contrario, c'è il rischio di subire una scossa elettrica.
 - Non cercare mai di riparare da soli un apparecchio difettoso. Rivolgersi sempre a uno dei nostri centri di assistenza clienti.
 - Non aprite l'apparecchio in nessun caso - è consentito solo a un tecnico esperto.
 - Corpi estranei, ad es. aghi, monete, ecc., non devono cadere all'interno dell'apparecchio.
 - Non si devono posare fonti di combustione libere, come ad es. candele accese sull'apparecchio.
 - Non permettete mai che i bambini utilizzino da soli l'apparecchio.

- Fare eseguire i lavori di manutenzione sempre da personale specializzato qualificato. Altrimenti si mette in pericolo se stessi e gli altri.
- Non toccate le connessioni sul lato posteriore dell'apparecchio con oggetti metallici o con le dita. Si possono verificare cortocircuiti.
- L'apparecchio rimane collegato alla rete elettrica anche se si trova disattivato in standby. Estrarre la spina dell'alimentatore dalla presa se non si usa l'apparecchio per un lungo periodo di tempo. Tirare tenendo soltanto la spina.
- Non ascoltare la musica a volume eccessivo. Può danneggiare l'udito in modo permanente.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (inclusi bambini) con facoltà fisiche, sensoriali o mentali limitate, o con mancanza di esperienza e/o di conoscenze, a meno che non siano sotto la sorveglianza di una persona responsabile della loro sicurezza, che eventualmente le abbia anche istruite su come far funzionare l'apparecchio.
- I bambini devono essere sorvegliati affinché non giochino con l'apparecchio.
- Non è consentito apportare modifiche all'apparecchio.
- Apparecchi o accessori danneggiati non devono più essere utilizzati.

Uso conforme alle disposizioni

L'apparecchio è stato sviluppato per la riproduzione di file musicali via Bluetooth®. L'apparecchio è concepito per un utilizzo privato e non è indicato per scopi promozionali.

Installazione dell'apparecchio

- Collocare l'apparecchio su un fondo stabile, sicuro e orizzontale. Provvedere a una buona aerazione.
- Non posare mai l'apparecchio su superfici morbide, come tappeti, coperte o in prossimità di tende e addobbi da parete. Le aperture di aerazione potrebbero rimanere coperte. Si rischia di interrompere la circolazione d'aria necessaria. Questo potrebbe provocare l'incendio dell'apparecchio.
- Non collocare l'apparecchio vicino a fonti di calore come ad esempio i radiatori. Evitare i raggi solari diretti e i luoghi con polvere eccessiva.
- Prestare attenzione al fatto che, in determinate condizioni, i piedini dell'apparecchio possono lasciare impronte colorate su alcune superfici dei mobili. Applicare una protezione tra l'apparecchio e la superficie del mobile di appoggio.
- Il posto ove collocare l'apparecchio non deve essere scelto in ambienti a umidità elevata, ad es. cucine o saune, perché la formazione di acqua di condensa può provocare danni all'apparecchio. L'apparecchio è

destinato all'uso in ambiente asciutto e con clima mite e non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi d'acqua.

- Durante l'utilizzo, l'apparecchio deve essere sempre in posizione orizzontale. Non usare all'aperto!
 - Tenerlo lontano dagli apparecchi che producono forti campi magnetici.
 - Se si usano lampade a risparmio di energia nelle immediate vicinanze, il funzionamento dell'apparecchio può risultare compromesso.
 - Non posare oggetti pesanti sull'apparecchio.
 - Disporre una base antiscivolo al di sotto dell'apparecchio in modo tale da evitare che i piedini dell'apparecchio lascino il segno sulle superfici dei mobili.
 - Quando si sposta l'apparecchio da un ambiente freddo a uno caldo, è possibile che al suo interno si formi della condensa. In questo caso attendere circa un'ora prima di mettere in funzione l'apparecchio.
 - Assicurarsi che il cavo di rete o il connettore siano sempre facilmente accessibili, in modo da poter scollegare velocemente l'apparecchio dall'alimentazione elettrica! Posare il cavo di alimentazione in modo da evitare che qualcuno si inciampi.
 - La presa deve trovarsi il più possibile vicino all'apparecchio.
- Per il collegamento alla rete, inserire completamente la spina nella presa.
 - Usare un allacciamento alla rete adatto e facilmente accessibile e non usare prese multiple!
 - Non afferrare l'alimentatore o la spina di rete con le mani bagnate: pericolo di scossa elettrica!
 - In caso di anomalie o formazione di fumo e odori nell'involucro, staccare subito la spina dalla presa!
 - Prima di un temporale staccare la spina di rete dalla presa.
 - Se l'apparecchio non viene usato per lungo tempo, ad esempio nel caso di un lungo viaggio, estrarre la spina di rete dalla presa.
 - Un volume troppo alto, in particolare se si usano le cuffie, può provocare danni all'udito.

Descrizione dell'apparecchio

Confezione

Accertarsi che siano presenti tutti gli accessori di seguito elencati:

- adattatore
- alimentatore, cavo USB, cavo audio
- il presente manuale d'uso.

Particolari caratteristiche dell'apparecchio

L'apparecchio serve come adattatore per dispositivi con modalità bluetooth. In questo modo è possibile ampliare il proprio Smartphone o Tablet PC con un sound system senza cavi.

Per la riproduzione sono necessari (vedere panoramica delle connessioni, pag. 3):

1 – apparecchio audio,

2 – casse attive o

3 – un impianto stereo.

Gli apparecchi di riproduzione devono disporre di un ingresso audio.

Preparazione dell'apparecchio per il funzionamento

Collegamento dell'alimentatore



Collegare l'apparecchio alla rete elettrica (100-240 V~, 50/60 Hz).

- ➔ Per alimentare l'apparecchio con corrente elettrica, inserire anzitutto il cavo dell'alimentatore nella presa (4) dell'apparecchio/nella spina elettrica e successivamente inserire la spina elettrica nella presa.

Nota:

Usare solo l'alimentatore fornito in dotazione!

- ➔ Prima di collegare il cavo alla presa, assicurarsi che la tensione d'esercizio della spina di alimentazione sia confacente alla tensione di rete locale.

Nota:

In caso di non utilizzo staccare la spina dalla presa.

Tirare tenendo la spina di rete e non il cavo. Prima di un temporale staccare la spina di rete dalla presa. Lasciare uno spazio libero di almeno 10 cm intorno all'apparecchio.


Quando l'apparecchio è collegato alla rete, alcune parti rimangono comunque in esercizio tramite la funzione Standby. Per spegnere completamente l'apparecchio si deve estrarre la spina.

Collegamento dell'apparecchio audio


- Collegare un cavo audio all'uscita AUDIO OUT (3) e all'ingresso audio del proprio apparecchio di riproduzione. Vedere pag. 3.
- Avviare la riproduzione sull'apparecchio Bluetooth.

Funzioni generali dell'apparecchio

Accensione dell'apparecchio

- Con il tasto  (2) accendere l'apparecchio. A tal fine premere il tasto e tenerlo premuto per circa 5 secondi. Il LED (1) lampeggia in blu.

Attivazione della modalità Pairing

- Con l'apparecchio acceso, premere brevemente il tasto  (2). Il LED (1) lampeggia velocemente.



L'adattatore può ora attivare un collegamento con gli Smartphone, i Tablet PC e i computer con modalità Bluetooth.

- Impostare il proprio apparecchio Bluetooth nella modalità Pairing.
- L'apparecchio Bluetooth cerca l'adattatore, scegliere BA1. Confermare la richiesta (Code „0 0 0 0“).
- Viene attuato il collegamento Bluetooth. Il LED (1) si illumina di blu in modo permanente.

Nota:

Il raggio d'azione è circa 10 metri. Se l'apparecchio Bluetooth si trova al di fuori del raggio d'azione, il collegamento viene interrotto; il LED (1) lampeggia.


Come regolare il volume

- Regolare il volume dell'apparecchio audio collegato.

Chiamata in arrivo sugli Smartphone

- La riproduzione musicale commuta su “muto” e si può udire la chiamata. Una volta terminata la telefonata, si sente di nuovo la musica.

Spegnimento dell'apparecchio

- Con il pulsante  (2) si spegne l'apparecchio. A tal fine, premere il tasto e tenerlo premuto fino a quando il LED (1) non diventa rosso.
- A questo punto lasciare il tasto e l'apparecchio si spegne.

Nota:

L'apparecchio si spegne automaticamente dopo 10 minuti se non viene effettuata alcuna operazione né trasmesso alcun segnale

Come pulire l'apparecchio



Scossa elettrica!

Al fine di evitare il pericolo di scossa elettrica, non pulire l'apparecchio con un panno umido o bagnato o con acqua corrente. Prima della pulizia staccare la spina.

ATTENZIONE!

Non usare spugne abrasive, polvere abrasiva e solventi come alcol o benzina.

→ Pulire la custodia con un panno morbido, inumidito con acqua.

Come eliminare le anomalie

Se l'apparecchio non funziona come previsto, effettuare una verifica utilizzando le seguenti tabelle.

Se non si riesce a eliminare l'anomalia seguendo le verifiche descritte, contattare la casa produttrice.

Sintomo	Possibile causa/rimedio
L'apparecchio non si accende.	L'apparecchio non è alimentato dalla corrente. Collegare correttamente il cavo di rete alla presa elettrica.

Sintomo	Possibile causa/rimedio
Nessun suono	Accertarsi che il proprio apparecchio Bluetooth sia appaiato (paired) e collegato. Verificare il collegamento dei cavi. Verificare se il proprio apparecchio è inizializzato per lo streaming di audio tramite Bluetooth Regolare l'apparecchio Bluetooth e l'apparecchio audio collegato. Accertarsi di aver selezionato l'ingresso giusto sull'apparecchio audio. Accertarsi che il proprio apparecchio Bluetooth si trovi nel raggio d'azione. (Nota: il LED lampeggia se l'apparecchio Bluetooth si trova al di fuori del raggio d'azione).
Gli apparecchi devono essere "appaiati" (paired) ogni volta?	Se è già stato effettuato una volta l'"appaiamento" dell'apparecchio, normalmente non serve più eseguirlo altre volte. Occorre tuttavia collegare nuovamente l'apparecchio Bluetooth all'adattatore. A questo proposito, selezionare l'adattatore BA1 dall'elenco degli apparecchi Bluetooth.

Dati tecnici

Dimensioni dell'apparecchio (larghezza x profondità x altezza)	80 x 60 x 25 mm
Peso:	ca. 0,1 kg
Alimentazione di tensione: Alimentatore AC/DC	Corrente alternata 100-240 V, 50/60 Hz, 180 mA 5 V DC, 500 mA
Potenza assorbita:	< 1 W in standby
Bluetooth:	2,4 GHz, V2.1 + EDR A2DP, AV RCP
Raggio d'azione:	ca. 10 metri
Condizioni ambientali:	+5 C fino a +35 C 5% - 90% di umidità relativa dell'aria (che non condensa)
AUDIO OUT	spinotto 3,5 mm



Con riserva di modifiche tecniche ed errori. Le dimensioni sono approssimative.

Direttive e norme: Questo prodotto è conforme alla direttiva per la bassa tensione (2006/95/CE, 1275/2008/CE), ai requisiti della direttiva per gli impianti radio e i dispositivi trasmettenti di telecomunicazione (FTEG) e della direttiva 1999/5/CE (R&TTE), alla direttiva CEM (2004/108/CE) e alla direttiva per il marchio CE.

Come contattare il produttore

DGC GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 7
D-86899 Landsberg
www.dual.de

Indicazioni per lo smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio

Durante il trasporto, il vostro nuovo apparecchio è stato protetto dall'imballaggio. Tutti i materiali usati sono ecologicamente compatibili e riutilizzabili. Contribuite anche voi smaltendo l'imballaggio nel rispetto dell'ambiente. Potete reperire informazioni sui sistemi di smaltimento presso il vostro rivenditore o il vostro centro di smaltimento comunale.



Pericolo di soffocamento!

Non lasciare l'imballaggio e relativi componenti ai bambini.

Esiste il pericolo di soffocamento a causa delle pellicole e di altri materiali di imballaggio.

Smaltimento dell'apparecchio

I vecchi apparecchi non sono rifiuti privi di valore. Grazie allo smaltimento nel rispetto dell'ambiente, è possibile recuperare materie prime utili. Informarsi presso la propria amministrazione cittadina o comunale circa le opportunità di smaltimento adeguato ed ecologico dell'apparecchio. Prima dello smaltimento dell'apparecchio rimuovere le batterie.



Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla direttiva 2002/96/CE relativa ai vecchi apparecchi elettrici ed elettronici (WEEE).

Una volta terminato il suo ciclo di vita, questo prodotto non deve essere smaltito tra i normali rifiuti domestici, ma deve essere consegnato presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Il simbolo sul prodotto, sul manuale d'uso o sull'imballaggio richiama a tale aspetto. I materiali vanno riciclati in base al proprio simbolo. Con il riutilizzo, il recupero dei materiali o altre forme di riciclaggio di vecchi apparecchi si contribuisce in modo decisivo alla protezione del nostro ambiente.



Pericolo di morte!

Una volta che l'apparecchio è fuori servizio, estrarre la spina della corrente elettrica. Tagliare il cavo di rete e rimuoverlo insieme alla spina.