

DAYMOND

D.08.001 Alarm Clock



Made in China

www.melectronics.ch

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS M-INFOLINE
0848 84 0848
7734.043 www.migros.ch



2 Jahre M-Garantie
2 ans M-garantie
2 anni M-garanzia

- D** Bedienungsanleitung
- F** Mode d'emploi
- I** Istruzioni d'uso



Inhaltsverzeichnis


Ihr Daymond Gerät	4
Vorbereitungen	6
Stromversorgung	6
Back-up-Batterien	6
Einrichten des iPod-Docks	7
Bedienung des Gerätes	8
Digitale Uhr	8
Elektronische Lautstärkeregelung	11
Bedienen des Radios	11
iPod-Betrieb	12
Equalizer	13
Externe Geräte an den AUX-Eingang anschliessen	13
Weitere Informationen	14
Technische Daten	14
Warnhinweise	14

Vorbereitungen

Hier finden Sie Informationen zu Aufstellung, Anschlüssen und Aufbau Ihres Gerätes.

Stromversorgung

Netzstrombetrieb mit externem AC-DC-Adapter



- Dieses Gerät ist mit einem DC-Eingang ausgestattet, an den herkömmliche AC-Adapter mit einer Leistung von DC = 7,5V, 1,5A und mit einem wie auf der Abbildung entsprechend gepolten Ausgang angeschlossen werden können.
- Bitte verwenden Sie nur den mitgelieferten Adapter, andere Adapter könnten das Gerät beschädigen.
- Schliessen Sie den Ausgang des AC-Adapters an den DC-Eingang auf der Geräterückseite an.
- Schliessen Sie den Stecker des AC-Adapters an eine AC-Steckdose an. Ihr Gerät kann nun mit Netzstrom bedient werden.
- Drücken Sie die Ein- /Standby-Taste, um das Gerät einzuschalten.
- Dieses Gerät kann nicht ganz ausgeschaltet werden. Es ist entweder eingeschaltet oder befindet sich im Standby-Modus.
- Im Standby-Modus ist das blaue Hintergrundlicht des Displays gedimmt. Im Display wird jedoch die aktuelle Uhrzeit angezeigt.
- Im Standby-Modus können Sie das Gerät jederzeit einschalten, indem Sie die Ein- /Standby-Taste drücken (auf der Fernbedienung oder an der Vorderseite der Anlage).
- Um Strom zu sparen, stellen Sie das Gerät auf Standby, wenn es nicht gebraucht wird.

Back-up-Batterien

- Legen Sie zwei AAA-Batterien in das Batteriefach.
- Diese zwei Batterien sorgen dafür, dass die Einstellung der Uhrzeit während kurzer Stromunterbrechungen nicht gelöscht wird.

Einrichten des iPod-Docks

Um einen iPod an den Dock-Connector anzuschliessen, legen Sie zuerst den Dock-Adapter, der an Ihren iPod passt, in das Dock und schliessen Sie dann den iPod an. Es wurden Dock-Adapter für unterschiedliche iPod-Modelle mit Dock-Connectors mitgeliefert. Falls Sie zu einem späteren Zeitpunkt ein anderes iPod-Modell anschliessen möchten, können Sie den Dock-Adapter einfach mithilfe eines Fingernagels herausnehmen und durch einen anderen Adapter ersetzen. Falls keiner der mitgelieferten Dock-Adapter an Ihr iPod-Modell passt, schauen Sie in der Schachtel Ihres iPods nach, ob ein Adapter mitgeliefert wurde.

Dock-Adapter

Wählen Sie den Dock-Adapter, der an Ihren iPod passt. Die Zahl auf dem Adapter zeigt an, welcher iPod hineinpasst.




iPod classic
80 GB 120GB 160 GB

9 oder 10



iPod touch
1st generation
2nd generation

14 oder 16




iPod
5th generation (video)
30GB 60GB 80 GB

9 oder 10




iPhone 3G
8 GB 16 GB

15



iPod nano
5th generation
8 GB 16 GB

18



iPod nano
4th generation (video)
8 GB 16 GB

17

Andere iPod-Modelle:
Falls keiner der Dock-Adapter passt, verwenden Sie bitte den Adapter, der mit Ihrem iPod mitgeliefert wurde.

Bedienung des Gerätes

Dieses Kapitel informiert Sie über die Funktionen Ihres Gerätes.

Digitale Uhr

Dieses Gerät zeigt im Standby-Modus die Uhrzeit an. Das blaue Display ist im Standby-Modus nur schwach beleuchtet, so verbraucht es weniger Strom.

Einstellen der Uhrzeit:

1. Stellen Sie das Gerät auf Standby (das Hintergrundlicht ist gedimmt).
2. Halten Sie die FUNC. /CL-SET-Taste für 3 Sekunden gedrückt. Das Display blinkt und zeigt $\frac{12}{00}$ oder $\frac{24}{00}$ an.
3. Drücken Sie die Taste SKIP- \blacktriangleleft /SEARCH- oder SKIP+ \blacktriangleright /SEARCH+, um vom 12-Stunden- in den 24-h-Stunden-Modus oder umgekehrt zu wechseln und drücken Sie die FUNC. /CL-SET-Taste, um Ihre Eingabe zu bestätigen.
4. Drücken Sie die Taste SKIP- \blacktriangleleft /SEARCH- oder SKIP+ \blacktriangleright /SEARCH+ mehrmals, um die aktuellen Stunden einzustellen und drücken Sie die FUNC. /CL-SET-Taste, um Ihre Eingabe zu bestätigen.
5. Drücken Sie die Taste SKIP- \blacktriangleleft /SEARCH- oder SKIP+ \blacktriangleright /SEARCH+ mehrmals, um die aktuellen Minuten einzustellen und drücken Sie die FUNC. /CL-SET-Taste, um Ihre Eingabe zu bestätigen.

Die aktuelle Zeit ist nun fertig eingestellt und erscheint im Display.


Einstellen des Alarms

Dieses Gerät verfügt über drei verschiedene Alarm-Modi: Signalton, Radio und iPod. Bevor Sie den Alarm einstellen, achten Sie darauf, dass die Uhrzeit richtig eingestellt ist (siehe vorherigen Abschnitt „Digitale Uhr“).

Drücken Sie vor dem Einstellen des Alarms die Ein- /Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.

1. Drücken Sie die Ein- /Aus-Taste, um das Gerät in den Standby-Modus zu bringen (das blaue Hintergrundlicht ist gedimmt).

2. Halten Sie die Taste AL-SET /AL-MODE gedrückt, bis das Display Folgendes anzeigt:



3. Drücken Sie die Taste SKIP- /SEARCH- oder SKIP+ /SEARCH+, um die Stunden der Alarmzeit einzustellen, dann drücken Sie die Taste AL-SET /AL-MODE, um Ihre Eingabe zu bestätigen. Das Display zeigt nun Folgendes an:



4. Drücken Sie die Taste SKIP- /SEARCH- oder SKIP+ /SEARCH+, um die Minuten der Alarmzeit einzustellen, dann drücken Sie die Taste AL-SET /AL-MODE, um Ihre Eingabe zu bestätigen.
5. Wählen Sie jetzt den Alarm-Modus aus. Schalten Sie das Gerät ein, das blaue Hintergrundlicht leuchtet.

- iPod : Schliessen Sie den iPod wie oben erklärt an.

Wählen Sie den gewünschten Titel oder die gewünschte Playlist, mit dem oder der Sie aufwachen möchten.

Starten und unterbrechen Sie die Wiedergabe des Titels oder der Playlist an der Stelle, die Sie beim Aufwachen hören möchten.

- Radio: Stellen Sie den gewünschten Sender ein.

Stellen Sie die Lautstärke ein, indem Sie die Taste VOL. UP + oder VOL. DN - drücken.


Wenn Sie Ihren iPod oder Radio wie gewünscht eingestellt haben, schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus und drücken Sie dann mehrmals kurz die Taste AL-SET /AL-MODE, um einen der folgenden Alarm-Modi zu wählen:

AL = Signalton

FM = Radio

iPod = iPod

6. Der Alarm ist nun fertig programmiert und das Alarm-Symbol erscheint im Display, um anzuzeigen, dass die Alarm-Funktion aktiv ist. Das Display mit gedimmemtem blauem Hintergrundlicht zeigt Folgendes an:



Wichtig!

Wenn der Alarm im iPod-Modus ist, achten Sie darauf, dass der iPod richtig angeschlossen ist, da sonst zur programmierten Zeit der Signalton ertönen wird. Wenn innerhalb von drei Sekunden, nachdem Sie den Alarm-Einstellmodus aktiviert haben (im Display blinkt AL), keine Eingabe erfolgt, kehrt das Gerät in den Standby-Modus zurück. AL wird nicht mehr angezeigt und die Eingaben für den Alarm müssen wiederholt werden.


7. Das Gerät wird sich nun zur gewünschten Zeit von allein einschalten, solange der Alarm aktiv ist.
8. Drücken Sie einfach die Ein- / Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten, nachdem es sich von allein eingeschaltet hat. Die Alarmzeit wird so nicht gelöscht und das Gerät wird sich am folgenden Tag zur selben Zeit wieder einschalten.
9. Um die Alarmeinstellung zu löschen, drücken Sie die Taste AL-SET / AL-MODE. Das Alarm-Symbol AL verschwindet vom Display.
10. Um den Alarm von Neuem zu aktivieren, wiederholen Sie den Vorgang wie oben beschrieben.

Schlummerfunktion

- Wenn der Alarm losgeht, können Sie ihn für 9 Minuten unterbrechen, indem Sie die SNOOZE / DIMMER-Taste einmal drücken.
- Der Alarm geht 9 Minuten später wieder los.
- Dieses Vorgehen kann während ungefähr 90 Minuten ab der ursprünglichen Weckzeit wiederholt werden.

Sleep-Funktion

- Mit der Sleep-Funktion schaltet sich das Gerät nach einer bestimmten Zeit von selbst aus. So können Sie zu Musik einschlafen.
- Halten Sie während der Musikwiedergabe die EQ / SLEEP-Taste gedrückt, bis das Display SL anzeigt und blinkt. Drücken Sie dann die Taste EQ / SLEEP mehrmals, um einzustellen, in wie vielen Minuten sich das Gerät ausschalten soll.



(*OFF bedeutet, dass die Sleep-Funktion deaktiviert ist.)

Elektronische Lautstärkeregelung

- Dieses Gerät verfügt über eine elektronische Lautstärkeregelung (tastengesteuert).
- Drücken Sie die Tasten VOLUME UP (VOL +) oder VOLUME DOWN (VOL -), um die Lautstärke zu regeln.
- Lassen Sie die Taste los, wenn die gewünschte Lautstärke erreicht ist.
- Das Verstellen der Lautstärke am Radio kann ein „Klick-Klick-Klick“-Geräusch (das sich wiederholt) verursachen. Das ist normal und das Geräusch verschwindet wieder, sobald Sie die Lautstärke-Taste loslassen (wenn die gewünschte Lautstärke erreicht ist).

Bedienung des Radios

- Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste einmal, um die Anlage einzuschalten.
- Drücken Sie die Taste FUNC. / CL-SET mehrmals, bis die Anzeige FM anzeigt.
- Wickeln Sie das FM-Antennenkabel ganz auseinander und bringen Sie es in eine andere Lage, um den Empfang von FM-Radiosendern zu verbessern.
- Wechseln Sie bei schlechtem Empfang gegebenenfalls in den Mono-Modus, um ein klareres Radiosignal zu erhalten.

Manuelle Frequenzeinstellung (SCAN-Modus)

- Drücken Sie die Taste SKIP- ◀◀ / SEARCH- oder SKIP+ ▶▶ / SEARCH+ kurz, um manuell eine Frequenz einzustellen.
- Die Radio-Digital-Anzeige zeigt jeweils die genaue Frequenz an.
- Wenn Sie die gewünschte Frequenz oder den gewünschten Sender gefunden haben, können Sie diese(n) auf einem der Programmplätze speichern (siehe Abschnitt „Speichern von Radiosendern“).

Automatische Frequenzeinstellung (SEEK-Modus)

- Drücken Sie die Taste SKIP- ◀◀ / SEARCH- oder SKIP+ ▶▶ / SEARCH+ zwei Sekunden lang, um die Frequenz des nächsthöheren oder nächsttieferen Radiosenders automatisch zu suchen.
- Die Radio-Digital-Anzeige zeigt die genaue Frequenz dieses Senders an.
- Wenn Sie den gewünschten Sender gefunden haben, können Sie diesen auf einem der Programmplätze speichern (siehe Abschnitt „Speichern von Radiosendern“).

Speichern von Radiosendern

- Sie können einen Radiosender, der angezeigt wird, jederzeit auf einem der Programmplätze speichern.
- Drücken Sie die Taste MEMORY, bis das Display Co1 anzeigt und blinkt.
- Drücken Sie die Taste SKIP- **⏮**/SEARCH- oder SKIP+ **⏭**/SEARCH+, um den gewünschten Programmplatz zu wählen. (Es stehen insgesamt 30 Programmplätze zur Verfügung.)
- Drücken Sie die Taste MEMORY einmal, um den ausgewählten Sender auf dem gewünschten Programmplatz zu speichern.
- Um einen gespeicherten Sender abzurufen, drücken Sie einfach die Taste SKIP- **⏮**/SEARCH- oder SKIP+ **⏭**/SEARCH+, bis der gewünschte Programmplatz angezeigt wird.
- Um einen gespeicherten Sender zu löschen, speichern Sie einen neuen Sender auf dem gleichen Programmplatz.

iPod-Betrieb

Wichtig!


Wenn Sie einen iPod video anschliessen, erscheint folgende Meldung im Display: **THE CURRENTLY ATTACHED ACCESSORY IS NOT SUPPORTED BY THIS IPOD** (das angeschlossene Gerät wird nicht unterstützt). Sie können jedoch sämtliche Audio-Funktionen trotzdem normal nutzen.

- Schalten Sie die Dockingstation und den iPod ein.
- Drücken Sie die Taste FUNC. /CL-SET mehrmals, bis das Display iPod anzeigt.
- Drücken Sie die Taste PLAY /PAUSE auf der Anlage, bis der erste Titel wiedergegeben wird.
- Der iPod zeigt die Informationen des Titels an, der wiedergegeben wird.
- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste PLAY /PAUSE, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie PLAY /PAUSE ein weiteres Mal, um die Wiedergabe an der gleichen Stelle fortzusetzen.
- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste SKIP- **⏮**/SEARCH- oder SKIP+ **⏭**/SEARCH+, um einen Titel vorwärts- oder zurückzuspringen.
- Halten Sie während der Wiedergabe die Taste SKIP- **⏮**/SEARCH- oder SKIP+ **⏭**/SEARCH+ gedrückt, um innerhalb des Titels, der gerade wiedergegeben wird, vor- oder zurückzuspulen.
- Sie können den iPod entweder mit den Tasten auf der Dockingstation bedienen oder direkt auf dem iPod.
- Wenn der iPod an die Anlage angeschlossen ist, wird der Akku des iPods aufgeladen.

- Nehmen Sie während der Wiedergabe nie den iPod von der Dockingstation. Halten Sie immer zuerst die Wiedergabe an und drücken Sie danach die Taste CL-SET, um in einen anderen Modus (z.B. Radio oder AUX) zu wechseln, bevor Sie den iPod von der Dockingstation nehmen. Andernfalls könnten Ihre Musikdateien oder Speichermedien beschädigt werden.

Equalizer

- Drücken Sie die EQ-Taste auf der Fernbedienung mehrmals, um den gewünschten Soundeffekt zu wählen, je nachdem, welche Musik Sie gerne hören möchten:

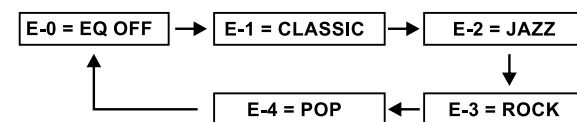

Externe Geräte an den AUX-Eingang anschliessen

- Sie können den Audio-Ausgang eines externen Geräts wie zum Beispiel eines MP3-Players an diese Anlage anschliessen, um Musik über den hochwertigen Verstärker zu hören.
- Schliessen Sie ein Standard-Stereo-Kopfhörerkabel (3,5 mm-Klinkenstecker) an den „Headphone Out“- oder „Audio Line Out“-Ausgang des externen Geräts und an den AUX-Eingang dieser Anlage.
- Wählen Sie mit der Taste FUNC. /CL-SET die Funktion AU.
- Schalten Sie die Anlage und das externe Gerät (z.B. den MP3-Player oder Fernseher) ein.
- Beginnen Sie mit der Wiedergabe und stellen Sie die Lautstärke der Anlage ein.
- Vergessen Sie nicht, das externe Gerät auszuschalten, wenn Sie es nicht mehr brauchen.

Weitere Informationen

Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise sowie die wichtigsten technischen Daten.

Technische Daten

Stromversorgung:	DC 7,5V, 1,5A via eingebauten DC-Eingang Externes AC-DC-Netzteil 110V-240V ~ 50 / 60Hz
Stromverbrauch:	10 W
Lautsprecher:	2" x 2
Radiofrequenz:	FM 87,5 -108 MHz

Warnhinweise



Das Ausrufzeichen im gleichschenkligen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Warnhinweise in der Gebrauchsanweisung hin.



ACHTUNG Stromschlag-Risiko!

Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf gefährliche Stromspannung im Innern des Gerätes hin, die einen Stromschlag verursachen kann.

Warnungen:

- Um die Gefahr elektrischer Schläge auszuschliessen, Gehäuse auf keinen Fall abnehmen. Im Innern befinden sich keine vom Benutzer selbst instandsetzbaren Teile. Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
- Um das Risiko eines Brandes oder eines Stromschlags zu vermeiden, darf dieses Gerät niemals Tropf- und Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Ein Akku eines falschen Typs kann eine Explosion verursachen. Verwenden Sie nur Akkus des gleichen Typs. Der Akku darf nicht übermässiger Hitze, zum Beispiel durch direkte Sonneneinstrahlung oder Feuer verursacht, ausgesetzt werden.

Hinweise:

- Warnsymbole befinden sich auf der Unterseite des Geräts. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Gehäuses.
- Der Netzstecker dient zum vollständigen Ausschalten des Geräts und muss frei bedienbar sein.
- Wenn Sie das Gerät vom Netz nehmen möchten, ziehen Sie den Netzstecker vollständig aus der Steckdose. Das Netzkabel sollte frei liegen und frei zugänglich sein.
- Im Falle von Funktionsstörungen durch statische Elektrizität muss das Gerät durch Herausziehen des Steckers neu gestartet werden.
- Musik aus Kopfhörern in extrem hoher Lautstärke kann das Gehör schädigen.



Votre appareil Daymond

Découvrez votre chaîne hi-fi et familiarisez-vous avec ses fonctions. Vous trouverez ici la liste et l'explication de tous les éléments essentiels.

-
- [01](#) Écran LCD avec rétroéclairage bleu
 - [02](#) Compartiment pour piles de secours (sous la station d'accueil)
 - [03](#) Logement pour adaptateur
 - [04](#) Adaptateur pour iPod (plusieurs variantes sont livrées avec l'appareil)
 - [05](#) Enceintes
 - [06](#) Snooze
 - [07](#) Volume -
 - [08](#) Reculer /rechercher en arrière
 - [09](#) Volume +
 - [10](#) Avancer /rechercher en avant
 - [11](#) Enregistrer
 - [12](#) Mode /réglage de l'alarme
 - [13](#) EQ/SLEEP
 - [14](#) Réglage des fonctions /horloge
 - [15](#) On /off
 - [16](#) Play /pause /stéréo /mono
 - [17](#) Cordon de l'antenne FM
 - [18](#) Entrée DC (DC 7,5V)
 - [19](#) Prise pour auxiliaires
 - [20](#) Prise pour casque

Table des matières


Votre appareil Daymond	16
Préparatifs	18
Alimentation électrique	18
Piles de secours	18
Installation de la station d'accueil pour iPod	19
Utilisation de l'appareil	20
Horloge numérique	20
Réglage électronique du volume	22
Utilisation de la radio	23
Utilisation d'un iPod	24
Égaliseur	25
Raccordement d'appareils externes à la prise pour auxiliaires	25
Informations complémentaires	26
Caractéristiques techniques	26
Avertissements	26

Préparatifs

Vous trouverez ici des informations sur la mise en place, le raccordement et l'installation de votre appareil.

Alimentation électrique

Alimentation électrique avec adaptateur AC-DC externe.



- Cet appareil est muni d'une entrée DC à laquelle peut être raccordé un adaptateur AC usuel d'une puissance DC = 7,5V, 1,5A, muni d'une sortie polarisée, comme le montre l'illustration ci-contre.
- N'utilisez que l'adaptateur livré avec l'appareil. D'autres adaptateurs peuvent endommager l'appareil.
- Raccordez la sortie de l'adaptateur AC à l'entrée DC située au dos de l'appareil.
- Branchez la prise mâle de l'adaptateur AC à une prise femelle AC. Votre appareil peut maintenant être alimenté en courant électrique.
- Appuyez sur la touche ON / STAND-BY pour mettre l'appareil en marche.
- Cet appareil ne peut pas être entièrement débranché. Il est soit en marche, soit en mode de veille (stand-by).
- En mode de veille, la luminosité de l'éclairage bleu de l'écran est atténuée. L'heure actuelle s'affiche toutefois à l'écran.
- En mode de veille, vous pouvez mettre en marche l'appareil quand vous le désirez, en pressant sur la touche ON / STAND-BY (sur la télécommande ou sur la façade de l'appareil).
- Pour économiser de l'électricité, mettez l'appareil en mode de veille lorsque vous ne l'utilisez pas.

Piles de secours

- Placez deux piles AAA dans le compartiment prévu à cet effet.
- Ces deux piles permettent à l'horloge de continuer à fonctionner en cas de coupure de courant.

Installation de la station d'accueil pour iPod

Pour raccorder un iPod à la station d'accueil, placez tout d'abord sur la station d'accueil l'adaptateur correspondant à votre iPod dans le logement prévu à cet effet, puis placez-y votre iPod. Cet appareil est livré avec différents adaptateurs convenant à différents modèles d'iPod. Si vous souhaitez raccorder un autre modèle d'iPod à votre appareil, il vous suffit de retirer l'adaptateur et de le remplacer par un autre. Si aucun adaptateur livré avec l'appareil n'est compatible avec votre modèle d'iPod, vérifiez dans l'emballage de votre iPod si aucun adaptateur ne vous a été fourni lors de son achat.


Adaptateur pour station d'accueil

Choisissez l'adaptateur correspondant à votre iPod. Le nombre inscrit sur l'adaptateur indique à quel iPod celui-ci est destiné.




iPod classic
8o Go 12oGB 16o Go

9 ou 10





iPod touch
1st generation
2nd generation

14 ou 16




iPod
5th generation (vidéo)
30Go 60Go 80 Go

9 ou 10




iPhone 3G
8 Go 16 Go

15




iPod nano
5th generation
8 Go 16 Go

18



iPod nano
4th generation (vidéo)
8 Go 16 Go

17



*Autres modèles d'iPod:
si aucun des adaptateurs ne
convient, utilisez celui qui a
été livré avec votre iPod.*

Utilisation de l'appareil

Ce chapitre vous informe sur les fonctions de votre appareil.

Horloge numérique

En mode de veille, cet appareil vous indique l'heure. L'écran bleu n'est que faiblement éclairé lorsque l'appareil se trouve en mode de veille. Il consomme ainsi moins d'énergie.

Réglage de l'horloge:

1. Mettez l'appareil en mode de veille (le rétroéclairage est atténué).
2. Maintenez la touche FUNC / CL-SET enfoncée pendant 3 secondes. L'écran clignote et affiche $\overset{\cdot\cdot}{12}:\overset{\cdot\cdot}{00}$ ou $\overset{\cdot\cdot}{24}:\overset{\cdot\cdot}{00}$.
3. Appuyez sur la touche SKIP- \blacktriangleleft /SEARCH- ou SKIP+ \blacktriangleright /SEARCH+ pour passer du mode 12 heures au mode 24 heures ou inversement. Appuyez ensuite sur la touche FUNC / CL-SET pour confirmer votre choix.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche SKIP- \blacktriangleleft /SEARCH- ou SKIP+ \blacktriangleright /SEARCH+ pour régler les heures et appuyez ensuite sur la touche FUNC / CL-SET pour confirmer votre choix.
5. Appuyez plusieurs fois sur la touche SKIP- \blacktriangleleft /SEARCH- ou SKIP+ \blacktriangleright /SEARCH+ pour régler les minutes et appuyez ensuite sur la touche FUNC / CL-SET pour confirmer votre choix.

L'heure actuelle est maintenant réglée et s'affiche à l'écran.


Réglage de l'alarme

Cet appareil dispose de trois modes d'alarme différents: signal sonore, radio et iPod. Avant de régler l'alarme, veillez à ce que l'heure soit correctement réglée (voir à ce sujet le paragraphe «Horloge numérique»).

Avant de régler l'alarme, appuyez sur la touche ON / OFF pour allumer l'appareil.

1. Appuyez sur la touche ON / OFF pour mettre l'appareil en mode de veille (le rétroéclairage bleu est atténué).

2. Maintenez la touche AL-SET / AL-MODE enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche:



3. Appuyez sur la touche SKIP- /SEARCH- ou SKIP+ /SEARCH+ pour régler les heures de l'alarme et appuyez ensuite sur la touche AL-SET / AL-MODE pour confirmer votre choix. L'écran affiche:



4. Appuyez sur la touche SKIP- /SEARCH- ou SKIP+ /SEARCH+ pour régler les minutes de l'alarme et appuyez ensuite sur la touche AL-SET / AL-MODE pour confirmer votre choix.

5. Sélectionnez maintenant le mode de l'alarme. Enclenchez l'appareil. Le rétroéclairage bleu s'allume.

- iPod: raccordez l'iPod comme expliqué ci-dessus.

Sélectionnez le titre ou la liste de lecture avec lesquels vous souhaitez vous réveiller.

Lancez la lecture du titre ou de la liste de lecture et interrompez-la à l'endroit que vous avez choisi pour vous réveiller.

- Radio: sélectionnez la station souhaitée.

Réglez le volume en appuyant sur la touche VOL. UP + ou VOL. DN -.


Lorsque vous avez réglé votre iPod ou votre radio comme vous le souhaitez, mettez l'appareil en mode de veille et appuyez plusieurs fois sur la touche AL-SET / AL-MODE pour sélectionner l'un des modes d'alarme suivants:

AL = signal sonore

FM = radio

iPod = iPod

6. La programmation de l'alarme est à présent terminée. Le symbole d'alarme apparaît à l'écran, vous indiquant que la fonction d'alarme est active. L'écran avec rétroéclairage bleu atténué affiche:



7. Tant que l'alarme est active, l'appareil s'enclenchera automatiquement à l'heure choisie.

Important!

Lorsque l'alarme est en mode iPod, veillez à ce que l'iPod soit correctement branché. Dans le cas contraire, vous serez réveillé par le signal sonore à l'heure choisie.

Si vous n'effectuez aucune opération de réglage au cours des trois secondes suivant l'activation du mode de réglage de l'alarme (AL clignote à l'écran), l'appareil revient en mode de veille. AL ne s'affiche plus à l'écran.

- Appuyez simplement sur la touche ON / OFF pour arrêter l'appareil une fois qu'il s'est enclenché automatiquement. L'heure de l'alarme n'est pas effacée et l'appareil s'allumera à nouveau à la même heure le jour suivant.
- Pour supprimer l'alarme enregistrée, appuyez sur la touche AL-SET / AL-MODE. Le symbole de l'alarme AL disparaît de l'écran.
- Pour activer à nouveau l'alarme, répétez la procédure telle qu'elle est décrite ci-dessus.

Fonction snooze

- Lorsque l'alarme se met en marche, vous disposez de 9 minutes pour l'interrompre, en appuyant une fois sur la touche SNOOZE / DIMMER.
- Après 9 minutes, l'alarme s'enclenche à nouveau.
- Cette procédure peut être répétée pendant environ 90 minutes après l'heure de réveil initiale.

Fonction SLEEP

- Avec la fonction SLEEP, l'appareil s'éteint de lui-même après un certain temps. De cette manière, vous avez la possibilité de vous endormir en musique.
- Pendant que l'appareil fonctionne, maintenez la touche EQ / SLEEP enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche SL et clignote. Appuyez ensuite plusieurs fois sur la touche EQ / SLEEP pour définir dans combien de minutes l'appareil doit s'éteindre.



(*OFF signifie que la fonction SLEEP est désactivée)

Réglage électronique du volume

- Cet appareil dispose d'une fonction de réglage électronique du volume (par touche).
- Appuyez sur la touche VOLUME UP (VOL +) ou VOLUME DOWN (VOL -) pour régler le volume.
- Relâchez la touche lorsque vous avez atteint le volume souhaité.
- Le réglage du volume de la radio peut provoquer des petits cliquements (répétés). Ce bruit est normal et disparaît dès que vous relâchez la touche de réglage du volume (une fois le volume souhaité atteint).

Utilisation de la radio

- Appuyez une fois sur la touche ON / OFF pour enclencher l'appareil.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche FUNC / CL-SET jusqu'à ce que l'écran affiche FM.
- Déroulez entièrement le câble de l'antenne FM et placez-le dans une autre position afin d'améliorer la réception des stations de radio FM.
- Si la réception n'est pas bonne, passez éventuellement au mode mono afin d'obtenir un signal radio clair.

Réglage manuel de la fréquence (mode SCAN)

- Appuyez brièvement sur la touche SKIP- ◀◀ / SEARCH- ou SKIP+ ▶▶ / SEARCH+ pour régler la fréquence manuellement.
- L'affichage numérique de l'appareil indique la fréquence exacte utilisée.
- Lorsque vous avez trouvé la fréquence ou la station souhaitée, vous pouvez sauvegarder celle-ci sur une place libre de la mémoire de l'appareil. (Lisez à cet effet le chapitre «Mémorisation des stations de radio»).

Réglage automatique des fréquences (mode SEEK)

- Appuyez sur la touche SKIP- ◀◀ / SEARCH- ou SKIP+ ▶▶ / SEARCH+ pendant 2 secondes pour rechercher automatiquement la fréquence de la prochaine station de radio sur la bande de fréquence.
- L'affichage numérique de l'appareil indique la fréquence exacte de la station trouvée.
- Lorsque vous avez trouvé la fréquence ou la station souhaitée, vous pouvez sauvegarder celle-ci sur une place libre de la mémoire de l'appareil. (Lisez à cet effet le chapitre «Mémorisation des stations de radio»).

Mémorisation des stations de radio

- Vous pouvez mémoriser une station de radio affichée sur une place libre de la mémoire de votre appareil.
- Appuyez sur la touche MEMORY jusqu'à ce que l'écran affiche Co1 et clignote.
- Appuyez sur la touche SKIP- ◀◀ / SEARCH- ou SKIP+ ▶▶ / SEARCH+ pour choisir la place en mémoire souhaitée (vous disposez en tout de 30 places en mémoire).

- Appuyez une fois sur la touche MEMORY pour sauvegarder la station sélectionnée sur la place en mémoire choisie.
- Pour choisir une station mémorisée, appuyez simplement sur la touche SKIP- ◀◀/SEARCH- ou SKIP+ ▶▶/SEARCH+ jusqu'à ce que le numéro souhaité s'affiche.
- Pour supprimer une station mémorisée, il vous suffit de la remplacer par une autre station sur le même numéro.

Utilisation d'un iPod


- Allumez la station d'accueil et l'iPod.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche FUNC /CL-SET jusqu'à ce que l'écran affiche iPod.
- Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE de l'appareil jusqu'à ce que celui-ci lise le premier titre.
- L'iPod affiche les informations du titre en cours de lecture.
- Pendant la lecture, appuyez sur la touche PLAY /PAUSE pour interrompre la lecture. Appuyez une nouvelle fois sur PLAY /PAUSE pour poursuivre la lecture au même endroit.
- Pendant la lecture, appuyez sur la touche SKIP- ◀◀/SEARCH- ou SKIP+ ▶▶/SEARCH+ pour avancer ou reculer d'un titre.
- Pendant la lecture, maintenez la touche SKIP- ◀◀/SEARCH- ou SKIP+ ▶▶/SEARCH+ enfoncée pour avancer ou reculer à l'intérieur du titre en cours de lecture.
- Vous pouvez soit utiliser l'iPod avec les touches situées sur la station d'accueil, soit avec la molette cliquable de l'iPod.
- Une fois que l'iPod est branché à l'appareil, son accu est chargé automatiquement.
- Ne retirez jamais l'iPod de la station d'accueil pendant la lecture d'un titre. Interrompez toujours la lecture et appuyez ensuite sur la touche CL-SET pour passer à un autre mode (p. ex. radio ou AUX) avant de retirer l'iPod de la station d'accueil. Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager vos fichiers musicaux ou le support de données.

Important!

Si vous branchez un iPod vidéo à l'appareil, le texte suivant apparaît à l'écran:
 THE CURRENTLY ATTACHED
 ACCESSORY IS NOT
 SUPPORTED BY THIS IPOD
 (l'appareil branché n'est pas compatible). Vous pouvez toutefois utiliser normalement toutes les fonctions audio de votre iPod.

Égaliseur

- Appuyez plusieurs fois sur la touche EQ de la télécommande pour choisir l'effet spécial souhaité, suivant le type de musique que vous souhaitez écouter:

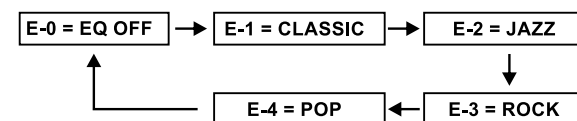

Raccordement d'appareils externes à la prise pour auxiliaires

- Vous pouvez brancher à cette chaîne la sortie audio d'un appareil externe, par exemple d'un lecteur MP3, pour écouter de la musique par l'intermédiaire d'un amplificateur de qualité.
- Branchez un cordon de casque stéréo standard (prise jack de 3,5 mm) à la prise HEADPHONE OUT ou AUDIO LINE OUT de l'appareil externe et à l'entrée AUX de cette chaîne.
- Utilisez la touche FUNC /CL-SET pour sélectionner la fonction AUX.
- Allumez la chaîne et l'appareil externe (p. ex. lecteur MP3 ou téléviseur).
- Commencez la lecture et réglez le volume de l'appareil.
- N'oubliez pas d'éteindre l'appareil externe lorsque vous avez fini de l'utiliser.

Informations complémentaires

Tenez compte des conseils et des avertissements de sécurité ainsi que des caractéristiques techniques importantes.

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique: DC 7,5V, 1,5A via entrée DC intégrée
Adaptateur secteur AC - DC externe
110V-240V ~ 50 / 60Hz

Consommation électrique: 10 W

Enceintes: 2" x 2

Fréquence radio: FM 87,5 -108 MHz

Avertissements



Le point d'exclamation placé dans un triangle attire l'attention de l'utilisateur sur des indications d'entretien importantes dans le mode d'emploi.



ATTENTION, risque de décharge électrique!

Le symbole d'éclair se terminant par une flèche dans un triangle attire l'attention de l'utilisateur sur la tension électrique dangereuse à l'intérieur de l'appareil, susceptible de provoquer des décharges électriques.

Avertissements:

- Pour exclure le danger d'électrocution, ne retirez en aucun cas le boîtier de l'appareil. Les pièces se trouvant à l'intérieur de l'appareil ne peuvent pas être réparées par l'utilisateur. Seuls des spécialistes sont autorisés à les réparer.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, évitez d'exposer cet appareil aux éclaboussures ou aux gouttes d'eau.
- Des piles du mauvais type peuvent provoquer une explosion. Utilisez uniquement des piles du même type. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, par exemple au rayonnement solaire direct ou au feu.

Remarques:

- Les symboles d'avertissement se trouvent sous l'appareil. Lisez attentivement ce mode d'emploi.
- La plaque d'identification se trouve au dos du corps de l'appareil.
- La prise électrique sert à débrancher entièrement l'appareil et doit donc rester accessible.
- Si vous souhaitez débrancher l'appareil, retirez complètement la prise. Le cordon d'alimentation électrique doit être dégagé et rester accessible.
- En cas de problème de fonctionnement causé par de l'électricité statique, l'appareil doit être débranché du circuit électrique puis redémarré.
- Un volume très élevé dans des écouteurs peut causer des dommages auditifs.



Il tuo apparecchio Daymond

Fai la conoscenza del tuo sistema musicale, familiarizzati con le sue funzioni; qui trovi una lista e una spiegazione di tutti gli elementi di comando.

-
- [01](#) Display a sfondo blu
 - [02](#) Vano batteria back-up (sulla parte inferiore della dockingstation)
 - [03](#) Spazio per l'adattatore dock
 - [04](#) Adattatore dock per iPod (diversi adattatori in dotazione)
 - [05](#) Altoparlante
 - [06](#) Snooze / Dimmer
 - [07](#) Volume -
 - [08](#) Salta - / Ricerca -
 - [09](#) Volume +
 - [10](#) Salta + / Ricerca +
 - [11](#) Memorizzazione
 - [12](#) Modalità sveglia / Impostazione della sveglia
 - [13](#) EQ / SLEEP
 - [14](#) Funzioni / Impostazione dell'ora
 - [15](#) On / Off
 - [16](#) Play / Pausa / Stereo / Mono
 - [17](#) Cavo antenna FM
 - [18](#) Ingresso DC (DC 7,5V)
 - [19](#) Ingresso AUX
 - [20](#) Uscita cuffie

Indice


Il tuo apparecchio Daymond	28
Preparativi	30
Alimentazione	30
Batterie back-up	30
Montaggio del dock per iPod	31
Comando dell'apparecchio	32
Orologio digitale	32
Regolazione elettronica del volume	34
Comando della radio	35
Funzionamento dell'iPod	36
Equalizzatore	36
Collegamento di apparecchi esterni all'ingresso AUX	37
Altre informazioni	38
Dati tecnici	38
Avvertenze	38

Preparativi

Qui trovi le informazioni relative alla collocazione, al collegamento e al montaggio del tuo apparecchio.

Alimentazione

Funzionamento con alimentazione AC (adattatore esterno AC-DC)



- Questo apparecchio è munito di un ingresso DC cui si possono collegare adattatori AC convenzionali con una potenza di DC = 7,5V, 1,5A e con un'uscita polarizzata come quella mostrata nell'immagine.
- Utilizzare solo l'adattatore in dotazione, altri adattatori possono danneggiare l'apparecchio.
- Collegare l'uscita dell'adattatore AC all'ingresso DC sul lato posteriore dell'apparecchio.
- Collegare la spina dell'adattatore AC a una presa AC. L'apparecchio può ora essere alimentato con la corrente elettrica.
- Premere il tasto On/Standby per accendere l'apparecchio.
- Questo apparecchio non può essere spento completamente: rimane accesso o in modalità standby.
- In modalità standby, lo sfondo blu del display è smorzato. Il display visualizza tuttavia l'ora attuale.
- In modalità standby, l'apparecchio può essere acceso in ogni momento premendo il tasto On / Standby (sul telecomando o sul lato anteriore dell'impianto).
- Per risparmiare corrente elettrica, collocare l'apparecchio in standby quando non viene utilizzato.

Batterie back-up

- Inserire due batterie AAA nel vano batteria.
- Queste due batterie evitano la cancellazione dell'impostazione dell'ora durante brevi interruzioni di corrente.

Montaggio del dock per iPod

Per collegare un iPod al connettore dock, collocare dapprima l'adattatore dock (che corrisponde all'iPod) al dock e collegare poi l'iPod. Sono in dotazione adattatori dock per diversi modelli di iPod muniti di connettori dock. Se in un secondo tempo, si desidera collegare un altro modello di iPod, basta togliere l'adattatore dock e sostituirlo con un altro. Se nessun adattatore in dotazione corrisponde al modello di iPod, guardare se nella confezione dell'iPod per un adattatore.

Adattatore dock

Scegliere l'adattatore iPod conforme all'iPod. Il numero sul display mostra il tipo di iPod al quale corrisponde.



9 oder 10

iPod classic
80 GB 120GB 160 GB



14 oder 16

iPod touch
1st generation
2nd generation



9 oder 10

iPod
5th generation (video)
30GB 60GB 80 GB



15

iPhone 3G
8 GB 16 GB



18

iPod nano
5th generation
8 GB 16 GB



17

iPod nano
4th generation (video)
8 GB 16 GB

Altri modelli di iPod:
Se nessun adattatore qui
in dotazione corrisponde al
modello di iPod, utilizzare
l'adattatore in dotazione
con l'iPod.

Comando dell'apparecchio

Questo capitolo informa sulle funzioni dell'apparecchio.

Orologio digitale

Questo apparecchio visualizza l'ora anche in modalità standby, in questo caso lo sfondo blu del display è solo lievemente illuminato, in modo da risparmiare corrente.

Impostazione dell'ora:

1. Collocare l'apparecchio in Standby (lo sfondo blu è smorzato).
2. Tenere premuto per 3 secondi il tasto FUNC. /CL-SET.
Il display lampeggia e visualizza $\frac{00}{00}$ o $\frac{24}{00}$.
3. Premere il tasto SKIP- /SEARCH- o SKIP+ /SEARCH+, per passare dal formato a 12 ore al formato a 24 ore o viceversa e premere poi il tasto FUNC. /CL-SET per confermare la sua impostazione.
4. Premere più volte il tasto SKIP- /SEARCH- o SKIP+ /SEARCH+ per impostare le ore; premere poi il tasto FUNC. /CL-SET per confermare l'impostazione.
5. Premere più volte il tasto SKIP- /SEARCH- o SKIP+ /SEARCH+ per impostare i minuti e premere poi il tasto FUNC. /CL-SET per confermare l'impostazione.

L'ora attuale è impostata e si visualizza sul display.


Impostazione della sveglia

Questo apparecchio dispone di tre modalità di sveglia: Segnale acustico, radio e iPod. Prima di impostare la sveglia, accertarsi di aver impostato l'ora esatta (vedi paragrafo precedente "Orologio digitale").


Prima di impostare la sveglia, premere il tasto On /Off per accendere l'apparecchio.

1. Premere il tasto On /Off per collocare l'apparecchio in modalità standby (la luce blu dello sfondo è smorzata).

2. Tenere premuto il tasto AL-SET /AL-MODE fin quando il display visualizza quanto segue:



3. Premere il tasto SKIP- /SEARCH- o SKIP+ /SEARCH+, per impostare le ore della sveglia; poi premere il tasto AL-SET /AL-MODE, per confermare l'impostazione. Il display visualizza ora:



4. Premere il tasto SKIP- /SEARCH- o SKIP+ /SEARCH+, per impostare i minuti della sveglia; premere poi il tasto AL-SET /AL-MODE, per confermare l'impostazione.

5. Scegliere ora la modalità sveglia.

Accendere l'apparecchio: lo sfondo blu del display s'illumina.

- iPod: collegare l'iPod secondo le indicazioni di cui sopra.

Scegliere il brano o la playlist con cui si desidera svegliarsi.

Avviare o interrompere la riproduzione del brano o della playlist nel punto che si desidera ascoltare al momento della sveglia.

- Radio: impostare l'emittente desiderata.

Regolare il volume premendo il tasto VOL. UP + o VOL. DN -.


Dopo aver impostato l'iPod o la radio come desiderato, collocare l'apparecchio in modalità standby e premere più volte e brevemente il tasto AL-SET /AL-MODE per selezionare una delle seguenti modalità di sveglia:

AL = segnale acustico

FM = radio

iPod = iPod

6. La sveglia è ora programmata e il simbolo di sveglia appare sul display per indicare che la funzione è attivata. Il display blu a sottofondo smorzato visualizza quanto segue:



7. Fintanto che la sveglia è attiva, l'apparecchio si attiverà automaticamente all'ora impostata.

Importante!

Se la sveglia si trova in modalità iPod, assicurarsi che l'iPod sia collegato correttamente, altrimenti, all'ora programmata si attiva il segnale acustico. Se entro tre secondi dopo l'attivazione dell'impostazione della sveglia (sul display lampeggia AL) non segue nessuna immissione, l'apparecchio torna in modalità standby. AL non sarà più visualizzato e le immissioni per la sveglia vanno ripetute.


8. Premere semplicemente il tasto On / Off per spegnere l'apparecchio, dopo che si è acceso automaticamente. In questo modo l'ora della sveglia non viene cancellata e il giorno seguente l'apparecchio vi sveglierà alla stessa ora.
9. Per cancellare l'impostazione della sveglia, premere il tasto AL-SET / AL-MODE. Il simbolo della sveglia AL scompare dal display.
10. Per riattivare la sveglia, ripetere il procedimento come descritto sopra.

Funzione snooze

- Se la sveglia parte, può essere interrotta per 9 minuti premendo una volta il tasto SNOOZE / DIMMER.
- La sveglia riparte nove minuti più tardi.
- Questo procedimento può essere ripetuto per circa 90 minuti dall'ora di sveglia iniziale.

Funzione sleep

- Grazie alla funzione sleep, l'apparecchio si spegne automaticamente dopo un determinato lasso di tempo, permettendo di addormentarsi ai suoni di musica.
- Durante la riproduzione musicale, tenere premuto il tasto EQ / SLEEP fin quando il display visualizza SL e lampeggia. Premere poi più volte il tasto EQ / SLEEP per impostare i minuti dopo di cui l'apparecchio deve spegnersi.



(*OFF significa che la funzione sleep è disattivata)

Regolazione elettronica del volume

- Questo apparecchio dispone di una regolazione elettronica del volume (comandata tramite i tasti).
- Premere i tasti VOLUME UP (VOL +) o VOLUME DOWN (VOL -) per regolare il volume.
- Lasciare andare i tasti quando si è raggiunto il volume desiderato.
- La regolazione del volume della radio può causare un "clic-clic-clic" ripetuto. Questo è normale e il rumore scompare non appena si lascia andare il tasto del volume (una volta raggiunto il volume desiderato).

Comando della radio

- Premere una volta il tasto On / Off per accendere l'impianto.
- Premere più volte il tasto FUNC. / CL-SET fin quando si visualizza l'indicazione FM.
- Srotolare completamente il cavo d'antenna FM e cambiare la posizione per migliorare la ricezione delle emittenti FM.
- In caso di cattiva ricezione, passare eventualmente alla modalità mono per ottenere un segnale radio più chiaro.

Impostazione manuale delle frequenze (SCAN-Modus)

- Premere brevemente il tasto SKIP- / SEARCH- o SKIP+ / SEARCH+ per impostare manualmente una frequenza.
- L'indicazione radio digitale visualizza la frequenza esatta.
- Se si è trovata la frequenza o l'emittente desiderata, può essere memorizzata su una delle posizioni di programma. (vedi paragrafo "Memorizzazione delle emittenti radio")

Impostazione automatica delle frequenze (modalità SEEK)

- Premere due secondi il tasto SKIP- / SEARCH- o SKIP+ / SEARCH+ per passare automaticamente alla frequenza dell'emittente superiore o inferiore.
- L'indicazione radio digitale visualizza la frequenza esatta di questa emittente.
- Se si è trovata la frequenza o l'emittente desiderata, può essere memorizzata su una delle posizioni di programma. (vedi paragrafo "Memorizzazione delle emittenti radio")

Memorizzazione delle emittenti radio

- Un'emittente radiofonica visualizzata può essere memorizzata in qualsiasi momento su una posizione di programma.
- Premere il tasto MEMORY fin quando il display visualizza Co1 e lampeggia.
- Premere il tasto SKIP- / SEARCH- o SKIP+ / SEARCH+ per selezionare la posizione di programma desiderata (sono disponibili complessivamente 30 posizioni di programma).
- Premere una volta il tasto MEMORY per memorizzare l'emittente scelta sulla posizione di programma desiderata.
- Per richiamare un'emittente memorizzata, premere semplicemente il tasto SKIP- / SEARCH- o SKIP+ / SEARCH+, fin quando è visualizzata la posizione di programma desiderata.

- Per cancellare un'emittente memorizzata, basta memorizzare una nuova emittente sulla stessa posizione di programma.

Funzionamento dell'iPod


Importante!

Se si collega un iPod video, appare il seguente messaggio sul display:
 THE CURRENTLY ATTACHED ACCESSORY IS NOT SUPPORTED BY THIS IPOD
 (l'apparecchio collegato non viene supportato). Si può tuttavia fruire normalmente di tutte le funzioni audio.

- Accendere la dockingstation e l'iPod.
- Premere più volte il tasto FUNC. / CL-SET fin quando il display visualizza iPod.
- Premere il tasto PLAY / PAUSE sull'impianto fin quando viene riprodotto il primo brano.
- L'iPod visualizza le informazioni del brano in corso di riproduzione.
- Durante la riproduzione, premere il tasto PLAY / PAUSE, per interrompere la riproduzione. Premere nuovamente il tasto PLAY / PAUSE per continuare la riproduzione dal punto in cui è stata interrotta.
- Durante la riproduzione, premere il tasto Tasto SKIP- / SEARCH o SKIP+ / SEARCH+, per avanzare o retrocedere di un brano.
- Durante la riproduzione, tenere premuto il tasto SKIP- / SEARCH o SKIP+ / SEARCH+ per poter avanzare o retrocedere all'interno del brano in corso di riproduzione.
- L'iPod può essere comandato sia tramite i tasti sulla dockingstation, sia direttamente sull'iPod.
- Se l'iPod è collegato all'impianto, viene caricato l'accumulatore dell'iPod.
- Durante la riproduzione, non togliere mai l'iPod dalla dockingstation. Interrompere sempre prima la riproduzione e dopo premere il tasto CL-SET, per passare a un'altra modalità (ad es. radio o AUX) prima di togliere l'iPod dalla dockingstation. In caso contrario, i file musicali o dispositivi di memorizzazione possono venir danneggiati.

Equalizzatore

- Premere più volte il tasto EQ sul telecomando per selezionare l'effetto audio desiderato, a seconda del tipo di musica ascoltata:



Collegamento di apparecchi esterni all'ingresso AUX

- A questo impianto si può collegare l'uscita audio di un apparecchio esterno, ad es. un lettore MP3, per ascoltare musica attraverso un amplificatore di qualità.
- Collegare un cavo cuffie stereo standard (connettore jack da 3,5 mm) all'uscita "Headphone Out" o "Audio Line Out" dell'apparecchio esterno e all'ingresso AUX di questo impianto.
- Tramite il tasto FUNC. / CL-SET, selezionare la funzione AU.
- Accendere l'impianto e l'apparecchio esterno (ad es. il lettore MP3 o la televisione).
- Avviare la riproduzione e regolare il volume dell'impianto.
- Non dimenticare di spegnere l'apparecchio esterno quando non serve più.

Altre informazioni

Osservare attentamente le avvertenze di sicurezza, le precauzioni e i dati tecnici più importanti.

Dati tecnici

Alimentazione:	DC 7,5V, 1,5A via ingresso DC incorporato
Alimentatore:	AC-DC esterno 110V-240V ~ 50 / 60Hz
Consumo energetico:	10 W
Altoparlanti:	2" x 2
Radiofrequenze:	FM 87,5 -108 MHz

Avvertenze



Il punto esclamativo incluso in un triangolo avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione nella documentazione allegata allo strumento.



ATTENZIONE rischio di scossa elettrica!

Il simbolo del fulmine con la freccia, incluso in un triangolo, mette in guardia l'utente sui rischi dovuti alla presenza di tensioni pericolose all'interno del prodotto.

Avvertenze

- Onde evitare scosse elettriche, non aprire mai l'apparecchio; il suo interno non contiene parti soggette a manutenzione da parte dell'utilizzatore. I lavori di manutenzione vanno effettuati solo da persone qualificate.
- Onde evitare il rischio di un incendio o di una scossa elettrica, questo apparecchio non va esposto a spruzzi o gocce.
- Un accumulatore del tipo sbagliato può provocare un'esplosione. Utilizzi solo accumulatori dello stesso tipo. L'accumulatore non va esposto a calore eccessivo, ad esempio irradiazione solare diretta o fuoco.

Note:

- I simboli di avvertimento si trovano sul lato posteriore dell'apparecchio. Leggere attentamente le istruzioni d'uso.
- La denominazione di tipo si trova sul lato posteriore dell'apparecchio.
- La spina d'alimentazione serve allo spegnimento completo dell'apparecchio e deve essere accessibile liberamente.
- Se si desidera staccare l'apparecchio dalla rete, togliere completamente la spina d'alimentazione dalla presa. Il cavo d'alimentazione non dovrebbe essere schiacciato ed dovrebbero sempre essere facilmente accessibile.
- In caso di disturbi di funzionamento dovuti all'elettricità statica occorre riavviare l'apparecchio estraendo la spina.
- L'ascolto di musica a volume molto alto attraverso le cuffie può causare danni all'udito.



CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

