


MIO★STAR Kurzanleitung Dampfbügeleisen MI 08

Kabel aufwickeln

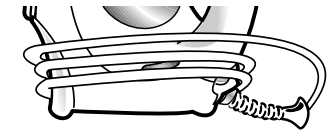

Sprayknopf:

- Sprühstrahl: langsam drücken
- Sprühnebel: schnell u. kräftig drücken

drücken

Dampfdrehknopf:

- Funktionen: «0» kein Dampf / Trockenbügeln

«min» wenig Dampf

«max» viel Dampf

«extra» Dampfstoß; max 3 Sek. drücken

«0» (gedrückt) Reinigungsfunktion «self Clean»



Netzkabel/-Stecker 230 V

Standfläche

Aufheizkontroll-Lampe

Wassereinfüllöffnung


Spraydüse

INOX - Sohle

Temperaturwählscheibe:

- Einstellungen: - DAMPF-Bügeln: Temperatur auf ☹️ drehen

- Trocken-Bügeln; entsprechend Gewebeart einstellen:



• Chemiefasern; niedrige Temperatur

•●● Seide/Wolle; mittlere Temperatur

••• Baumwolle/Leinen; hohe Temperatur

entfernen

Sohlenschutz


Maximaler Wasserfüllstand «max»

Transparenter Wassertank



Schnellstart Dampf bügeln

- 1 Sohlenschutz vor dem ersten Gebrauch entfernen
- 2 Wasser bis zur «max.»-Markierung einfüllen
- 3 Netzstecker einstecken (230 V)
- 4 Temperaturwählscheibe auf «●●●» bzw. ☹️ drehen
- 5 Dampfdrehknopf auf Dampf drehen («min - max.»)
- 6 Bügeln nach erlöschen der Aufheizkontroll-Lampe



Wasser

- nur Wasser verwenden, dass mit dem mitgelieferten Entkalkungsset enthärtet wurde; Anwendung siehe Rückseite

Reinigung «self Clean»

- wöchentlich reinigen
- Anwendung siehe Rückseite

Bedienungsanleitung Dampfbügeleisen MI 08

Verehrte Kundin, Verehrter Kunde

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät an das Netz anschliessen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

Für Ihre Sicherheit.
Vor Inbetriebnahme lesen!

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Sohlenschutz auf der Unterseite entfernen und entsorgen
- Gerät OHNE Wasser auf der Standfläche stellen
- Netzkabel einstecken
- Temperaturwählscheibe auf Maximum «••••» drehen
- 2 Minuten aufheizen lassen. Dabei kann technisch bedingt, eine leichte Rauchbildung auftreten. Dieser Vorgang ist völlig normal und verliert sich nach kurzem Gebrauch.

Wasser, was Sie wissen sollten

Bei der **ERSTEN** Inbetriebnahme normales Leitungswasser, nachher grundsätzlich nur noch entkalktes Wasser verwenden. Mit dem beiliegenden Entkalkungskitt kann Leitungswasser einfach und schnell entkalkt werden. Nur so kann eine lang anhaltende, einwandfreie Funktion gewährleistet werden.


Hinweise:

- Destilliertes Wasser kann zusammen mit normalem Leitungswasser verwendet werden (Mischverhältnis 1:1)
- Kein Batteriewasser verwenden!
- Keine Zusätze jeglicher Art verwenden (Parfüm, Stärkemittel etc.)! Sie beeinträchtigen die Dampfeigenschaften und bilden (bedingt durch die hohe Temperatur) Rückstände in der Dampfkammer. Diese können aus den Dampfdüsen austreten und die Bügelwäsche verunreinigen.

Schnellentkalker

Mit dem Schnellentkalker (Art.-Nr. 7177.060) wird Leitungswasser zu vollentkalktem Bügelwasser ganz gleich wie hart es ist.

Die Bestandteile:

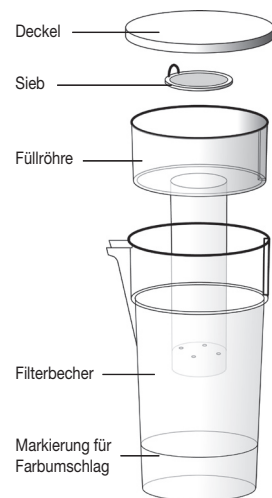


Wasser entkalken

Vorbereitung:

- Harzbeutel oben aufschneiden
- Füllröhre auf den Kopf stellen und über die Beutelöffnung stülpen



- Beides umdrehen und dann den Beutel langsam nach oben abziehen, damit das Harz in die Füllröhre rinnt.
- Leicht an Röhre klopfen, damit sich das Harz besser senken kann und Luftblasen vermieden werden

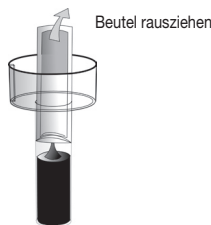

- Sieb aufsetzen und Füllröhre in den Filterbecher stecken
- Becher bis zur 180 ml-Markierung mit Leitungswasser auffüllen
- Deckel aufsetzen; er verhindert das Austrocknen

Das Wasser sickert nun durch das Harz und wird von Kalk- und Salzsubstanzen gereinigt. Durch kleine Öffnungen auf der Unterseite des Füllrohrs, gelangt das Wasser in den Filterbecher. Verwenden Sie dieses gereinigte Wasser für das Bügeleisen.

Hinweise:

- Falls das Wasser nur sehr langsam durchfließt, sind Luftschlüsse unter dem Sieb die Ursache. Sieb mit Finger betupfen damit die Luft entweichen kann
- Entkalker vor Kälte, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen
- Entkalktes Wasser NICHT trinken; vor Kindern fernhalten!

Austausch:

Durch den Gebrauch verliert das Harz seine Funktion und die Farbe ändert von Blau-Schwarz zu Braun. Der Farbumschlag beginnt oben und wandert dann nach unten. Beim Erreichen der unteren Markierung muss das Harz ersetzt werden (Art.-Nr. 7177.055), um Schäden am Bügeleisen zu verhindern.

Dampfbügeln

Wasser einfüllen (bzw. nachfüllen)

- Netzstecker ziehen
- Entkalktes Wasser mit Messbecher (od. ähnl.) bis zur «max.»-Markierung einfüllen.

Hinweise:

- Keinerlei Zusätze begeben!
- Bügeleisen zum Befüllen nicht unter Wasserhahn halten: Kurzschlussgefahr!
- Nicht überfüllen: Funktionsstörung!

Die Einstellungen:

- Netzstecker einstecken
- Zum DAMPF-Bügeln die Temperaturwählscheibe in den rotmarkierten Dampfbereich drehen
- Dampfdrehknopf auf gewünschte Dampfmenge drehen («min»-«max»)
- Bügeleisen auf die Standfläche stellen und aufheizen lassen. Sobald die Aufheizkontroll-Lampe erlischt, ist die richtige Sohlentemperatur erreicht und das Bügeleisen ist betriebsbereit.

Dampfabgabe

- Durch Waagrecht halten des Bügeleisens setzt die Dampfbildung ein und Sie können mit dem Bügeln beginnen.

Dampfstop

Um die Dampfbildung zu stoppen Gerät wieder auf die Standfläche abstellen.

Extradampf

Durch Drücken (max. 3 Sek.) des Dampfdrehknopfes wird zusätzlicher Dampf erzeugt.

Hinweise:

- Maximal 3 Sekunden lang drücken, da sonst Wasser aus der Sohle tropft.
- Vor dem nächsten Extradampf mindestens 5 Sekunden warten

Sprayfunktion

Mit der Sprayfunktion kann die Wäsche zusätzlich befeuchtet werden:

- Sprühnebel durch langsames Drücken
- Sprühstrahl durch schnelles und kräftiges Drücken

Bügelpause

- Gerät auf Standfläche abstellen
- Netzstecker ziehen
- Gerät nie unbeaufsichtigt lassen!

Wasser nachfüllen

- Netzstecker ziehen
- Entkalktes Wasser einfüllen (s. «Wasser einfüllen»)
- Netzstecker wieder einstecken und Bügeleisen aufheizen lassen

Nach dem Dampfbügeln

- Dampfdrehknopf auf «0» drehen
- Temperaturwählscheibe auf «Min» drehen
- Netzstecker ziehen
- Dampfdrehknopf drücken um Restwasser aus dem Dampfsystem zu entfernen
- Achtung, der austretende Dampf ist heiss!
- Restwasser ausgiessen
- Bügeleisen abkühlen lassen

Trockenbügeln

- Dampfdrehknopf auf «0» (=kein Dampf) drehen
- Temperaturwählscheibe entsprechend den Punktsymbolen einstellen (siehe Wäsche-Etikette).
 - «••••» niedere Temperatur für Chemiefasern,
 - «•••••» mittlere Temperatur für Seide/Wolle und
 - «••••••••••» hohe Temperatur für Baumwolle/Leinen.

Aufbewahrung / Reinigung

Aufbewahrung

Vor der Aufbewahrung Bügeleisen völlig abkühlen lassen. Sohle vor kratzenden Gegenständen schützen und Gerät immer auf die Standfläche stellen. Kabel um die Standfläche wickeln (s. Bild auf Vorderseite). Nach längeren Standzeiten (z.B. mehrere Wochen) die Dampfkammer vor dem Bügeln reinigen.

Reinigung

Kunststoffteile

Das abgekühlte Gerät kann mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt und dann trockengeblieben werden. Kunststoffteile nicht mit scharfen Reinigungsmitteln oder kratzenden Gegenständen reinigen

Sohle

Die Inox-Sohle gelegentlich mit einem Metallpflegemittel (z.B. Polychrom) reinigen und danach gründlich abwischen. Keine scharfe und scheuernde Reinigungsmittel verwenden. Sohle nie auf raue Unterseiter stellen.

Dampfkammer

Die Dampfkammer muss regelmässig mit der «Self Clean»-Funktion gereinigt werden. Bei hartem Wasser empfehlen wir eine wöchentliche Reinigung. Auch nach längeren Standzeiten (z.B. nach Ferien), Dampfkammer vor dem Bügeln reinigen.

- Netzstecker ziehen
- Tank bis «max.»-Markierung mit Wasser befüllen
- Netzstecker einstecken (in der Nähe des Spülbeckens)
- Temperaturwählscheibe auf Maximum drehen (••••) und Bügeleisen aufheizen lassen
- Dampfdrehknopf auf Stellung «0» drehen
- Wenn Aufheizkontroll-Lampe erlischt, Bügeleisen über Waschbecken halten
- Dampfdrehknopf (in Stellung «0») kräftig nach unten drücken

Nach einer anfänglich starken Dampfbildung spülen Wasser und Dampf, die Schmutz- und Kalkpartikel aus der Dampfkammer. Wenn keine weiteren Partikel mehr austreten:

- Temperaturwählscheibe auf «min» drehen.
- Netzstecker ziehen und Bügeleisen abkühlen lassen.
- Sohle mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Netzstecker wieder einstecken
- Temperaturwählscheibe auf Maximum drehen (••••) und aufheizen lassen
- Dampfdrehknopf auf «max» drehen
- Rund eine Minute über Spülbecken dampfen lassen

Anschließend Netzstecker ziehen und Gerät abkühlen lassen.

Sicherheitsvorschriften



Bitte beachten Sie:

- **Netzkabel ziehen bevor Wasser aufgefüllt wird und das Bügeleisen niemals ins Wasser tauchen: Kurzschluss- und Stromschlaggefahr!**
- **Bügeleisensohle im Betrieb nicht berühren: Verbrennungsgefahr!**
- **Personen nicht mit Dampf besprühen: Verbrühungsgefahr!**
- **Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen wenn es am Netz angeschlossen ist: Brandgefahr!**

Bestimmungsgemässer Gebrauch

Das Dampfbügeleisen MI 08 ist ausschliesslich zum privaten Gebrauch bestimmt. Technische Abänderungen und jede missbräuchliche Verwendung sind wegen der damit verbundenen Gefahren strengstens untersagt.

Nicht zugelassene Bediener

Personen die mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut sind, Kinder sowie Personen unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss dürfen das Bügeleisen nicht oder nur unter Aufsicht bedienen.

Schutz anderer Personen

Lassen Sie das Bügeleisen nie unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist. Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Bügeleisen zu spielen. Kinder erkennen die Gefahren nicht, die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten entstehen können. Niemals am Körper befindliche Kleidungsstücke behandeln. Darauf achten, dass Personen nicht mit Dampf in Berührung kommen.

Stromzuführung

Das Bügeleisen ist für eine Betriebsspannung von 230 - 240 V-/ 50 Hz ausgelegt. Mindestabsicherung 10 Ampere. Wir empfehlen die Verwendung von Steckdosen mit Fehlerstrom-Schutzschalter.

Netzkabel

Niemals Gerät mit beschädigtem Netzkabel verwenden. Defekte Kabel und Stecker, sofort durch den M-Service ersetzen lassen. Das Kabel nicht herunterhängen lassen, über Ecken und scharfe Kanten ziehen oder einklemmen. Während des Betriebs darf das Netzkabel die Bügelsohle nicht berühren: Brand- und Kurzschlussgefahr! Das Gerät niemals am Netzkabel tragen oder ziehen. Den Stecker niemals am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen. Nur ordnungsgemässe Verlängerungskabel verwenden.

Netzstecker

- Den Netzstecker ziehen:
- vor jedem Füllen oder Entleeren des Gerätes,
- vor jedem (auch kurzfristigen) Verlassen des Raums,
- vor jeder Pflege oder Reinigung
- nach dem Gebrauch

Reparaturen

Bei Störungen, defektem Gerät oder Verdacht auf Defekt nach einem Sturz sofort den Netzstecker ziehen. Niemals beschädigtes Gerät in Betrieb nehmen. Reparaturen dürfen nur durch den M-Service durchgeführt werden. Bei unfachgerechten Reparaturen wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Garantie

2 Jahre Produkte-Garantie

Die Migros übernimmt während 2 Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für die Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gerätes.

Allgemeine Bestimmungen

Nicht unter die Garantie fallen:

- normale Abnutzung
- Folgen unsachgemässer Behandlung
- Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
- Mängel die auf äussere Umstände zurückzuführen sind

Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht MIGROS autorisierte Service-Stellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon) sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantieanspruch hinfällig. Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.

Entsorgung

Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen und in Sammelstellen oder bei der Verkaufsstelle abgeben. Nicht in den Hauskehricht geben!



4/2002 Änderungen vorbehalten

Vertrieb / Distribution / Distribuzione:
MIGROS-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich
MIGROS-France S.A., F-74100 Etrembières
MIGROS Deutschland GmbH, D-79539 Lörrach

7177.132.00010

MIGROS