

RIPETIZIONE DELLA RIPRODUZIONE

1. Per ripetere la riproduzione del brano in ascolto, premere il tasto REPEAT una volta. "REP" apparirà sul display.
2. Per ripetere l'intero disco (riproduzione continuata) premere il tasto REPEAT 2 volte. "REP A" apparirà sul display.
3. Per riprendere la normale riproduzione, premere il tasto REPEAT fino a quando "REP A" scomparirà dal display.

PROGRAMMAZIONE


E' possibile programmare la riproduzione fino a 20 brani del CD.

1. Assicurarsi che il CD sia in modo STOP.
2. Premere il tasto PROGRAM , "PROG" e "00" appariranno sul display e lampeggeranno.
3. Utilizzando i tasti >>| oppure |<< selezionare il primo brano da programmare.
4. Premere il tasto PROGRAM. Questo brano è stato memorizzato e visualizzato sul display.
5. Ripetere questi passaggi fino a memorizzare 20 brani massimo. Se si cerca di memorizzare più di 20 brani, , "PROG" e "00" appariranno sul display e lampeggeranno per indicare che la memoria è piena.
6. Per iniziare la riproduzione della propria selezione, premere PLAY.
7. Per cancellare la funzione di riproduzione programmata, premere il tasto STOP.
8. Inoltre la programmazione viene annullata quando si apre il vano CD oppure quando viene selezionata una diversa funzione come RADIO o TAPE.
9. Questa funzione può essere utilizzata per la registrazione da un CD.
10. Per visualizzare la programmazione (a meno che non sia stato aperto il vano CD o selezionata un'altra funzione) premere il tasto PROGRAM per 2 volte.



P40

RADIOREGISTRATORE STEREO CON CD CD-R / CD-RW COMPATIBILE

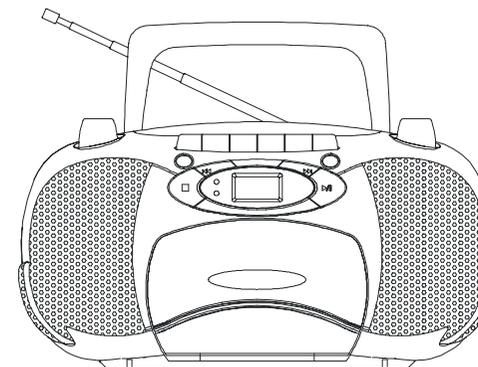

MANUALE DI ISTRUZIONI

Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di procedere all'utilizzo dell'apparecchio.

PRECAUZIONI

- Non esporre l'apparecchio ad alte temperature o all'umidità. Non posizionare l'apparecchio in bagni o vicino a caloriferi.
- Per la pulizia dell'apparecchio utilizzare un panno umido. Prima di effettuare la pulizia assicurarsi che il cavo di alimentazione AC sia scollegato dalla presa di corrente domestica. Non utilizzare detergenti che potrebbero danneggiare l'apparecchio.
- Leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.
- Per ogni problema sul funzionamento dell'apparecchio consultare esclusivamente personale qualificato.
- Assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici siano effettuati correttamente, come spiegato nel manuale di istruzioni.
- Non ostruire i fori di ventilazione dell'apparecchio. Non posizionare l'apparecchio vicino a tendaggi o su un tappeto in quanto un surriscaldamento potrebbe danneggiare seriamente l'apparecchio.



Questo simbolo indica che all'interno dell'apparecchio esiste il rischio di scossa elettrica.



Questo simbolo indica che è importante leggere attentamente il manuale di istruzioni.

NON ESPORRE L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITA'.


ATTENZIONE

CLASSE 1

APPARECCHIO LASER

L'uso dell'apparecchio in modi diversi da quelli riportati nel manuale di istruzioni potrebbe essere pericoloso.

Questo apparecchio è dotato di un laser. Per riparazioni rivolgersi solamente ad un personale qualificato.

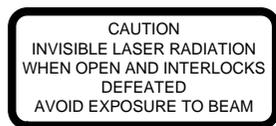

PERICOLO: EVITARE L'ESPOSIZIONE DIRETTA AL RAGGIO LASER INTERNO.

PULIZIA

Prima della pulizia dell'apparecchio, scollegarlo sempre dalla rete elettrica. Utilizzare un panno morbido e pulito inumidito con acqua tiepida. Non usare solventi o abrasivi.

CURA E MANUTENZIONE

PULIZIA DELL'APPARECCHIO

(Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica)

Pulire l'apparecchio con un panno pulito e morbido, inumidito con acqua tiepida.

Per assicurarsi una buona performance dell'apparecchio, pulire periodicamente le testine ed il pinch roller utilizzando un speciale detergente disponibile nei negozi specializzati. Se le testine ed il pinch roller non vengono pulite, la qualità della riproduzione potrebbe peggiorare.

- Attenzione:
1. Non toccare mai le testine con delle cacciavite o altri oggetti metallici.
 2. Calamiti e magneti non devono essere posti vicino alle testine.

COMPACT DISC

Manutenzione del disco

Se i brani musicali sono coperti da uno strato protettivo, è comunque avvisabile trattare il CD con cautela. Maneggiare sempre il disco prendendolo dai lati e riporlo nella propria custodia dopo l'uso.

Pulizia del CD

Per togliere impronte, sporco o polvere, utilizzare un panno morbido. Non utilizzare abrasivi o solventi. Il movimento deve partire dal centro verso i lati.




LETTORE DI COMPACT DISC

Il meccanismo dell'apparecchio è dotato di propri lubrificanti interni, non è necessario ingrassare o oliare l'apparecchio.

POSIZIONE CONTROLLI


VEDUTA DALL'ALTO

1. Controllo Volume
2. Selettore Bass Boost
3. Selettore funzioni (CD/TAPE/RADIO)
4. Antenna FM
5. Maniglia
6. Vano CD
7. Apertura vano CD
8. Puntatore sintonia
9. Selettore banda (AM/FM/FM ST)
10. Controllo sintonia
11. Tasti funzioni cassetta

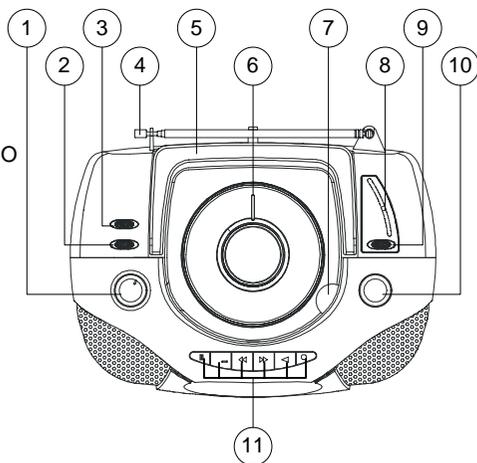


VEDUTA FRONTALE

12. Indicatore FM stereo
13. Tasto Stop CD
14. Indicatore acceso
15. Tasto ripetizione CD
16. Tasto CD skip down
17. Display brano CD
18. Tasto CD skip up
19. Tasto Programma CD
20. Tasto CD Play/Pausa
21. Microfono incorporato
22. Altoparlante
23. Vano cassetta
24. Altoparlante

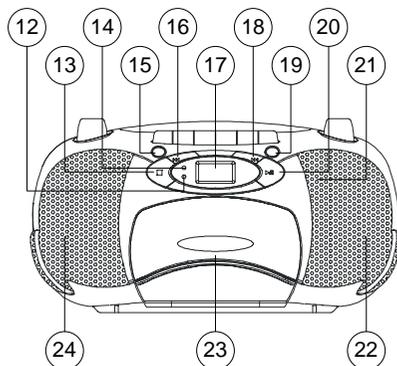

RETRO

25. Vano batterie
26. Presa AC
27. Presa cuffia stereo

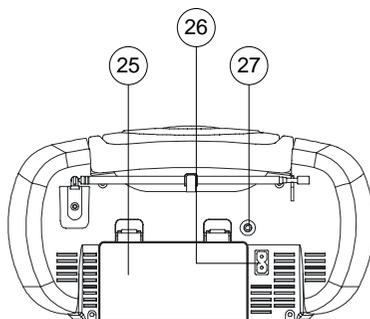

INTRODUZIONE

Per favore leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per un eventuale uso in futuro.

ALIMENTAZIONE

Questo apparecchio può essere alimentato tramite corrente elettrica AC230V e 50Hz oppure con 6 batterie alcaline (tipo C) .

ALIMENTAZIONE AC

1. Rimuovere il cavo d'alimentazione che è stato imballato con l'apparecchio.
2. Collegarlo alla presa AC dell'apparecchio.
3. Collegare l'altra estremità del cavo alla presa elettrica domestica.

NOTE: IL SELETTORE ALIMENTAZIONE DI QUESTO APPARECCHIO E' LOCALIZZATO SUL CIRCUITO SECONDARIO E NON SCOLLEGA L'INTERO APPARECCHIO DALLA RETE ELETTRICA IN POSIZIONE OFF.


ALIMENTAZIONE CON BATTERIE (non incluse)

1. Inserire 6 batterie alcaline, non fornite, nel vano batterie facendo attenzione a rispettare le corrette polarità.
2. Richiudere il vano batterie.
3. L'apparecchio funzionerà con le batterie solo quando il cavo AC è stato scollegato.
4. Quando le batterie sono scariche, sostituirle tutte, non mischiare batterie scariche con altre cariche. Le batterie devono essere tutte dello stesso tipo.
5. Se non si intende utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, togliere le batterie.

SICUREZZA LASER

Questo apparecchio è dotato di un laser. Per riparazioni rivolgersi solamente ad un personale qualificato.

PERICOLO: EVITARE L'ESPOSIZIONE DIRETTA AL RAGGIO LASER INTERNO.

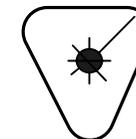

UTILIZZO DELLA RADIO

1. Portare il selettore funzioni su RADIO.
2. Selezionare AM oppure FM.

BANDA FM

3. Se viene selezionata la banda FM, estendere l'antenna telescopica per una migliore ricezione.
4. Ruotare il controllo sintonia fino a trovare la stazione radio desiderata.
5. Se la stazione radio trasmette in stereofonia, l'indicatore stereo si illuminerà. Per ascoltare una radio in stereo, consigliamo di portare il selettore in posizione FM, STEREO.
6. Per una migliore ricezione spostare l'antenna telescopica.
7. Se la ricezione è disturbata il selettore FM dovrebbe essere spostato su FM (mono) per migliorare la qualità.

BANDA AM

Per la ricezione in AM, l'apparecchio è dotato di una antenna incorporata. Per migliorare la ricezione, girare l'apparecchio su sé stesso.

GENERALE

1. Una volta trovata la stazione desiderata, regolare il controllo volume a proprio piacimento.
2. Per amplificare i bassi portare il selettore BASS BOOST in posizione ON. Per spegnere portare il selettore in posizione OFF.

UTILIZZO DELLA CASSETTA

Riproduzione normale

1. Portare il selettore funzioni su TAPE.
2. Premere il tasto STOP/EJECT per aprire il vano cassetta ed inserire una cassetta pre-registrata con la parte esposta del nastro rivolta verso l'alto ed il nastro riavvolto verso destra. Chiudere lo sportello.
3. Premere il tasto PLAY per iniziare la riproduzione. Regolare il livello del volume.
4. Per sospendere momentaneamente la riproduzione premere Pause, riprenderlo per riprendere la riproduzione.
5. Per fare avanzare velocemente o riavvolgere il nastro, utilizzare i tasti FAST FORWARD e REWIND.
6. Per interrompere la riproduzione, premere il tasto STOP/EJECT.

NOTA: quando il nastro raggiunge la fine del suo corso, la riproduzione o la registrazione si interrompe e i tasti ritornano alla loro posizione originale.

REGISTRAZIONE

Non si consiglia l'utilizzo di nastri CHROME o METAL .

1. Selezionare la funzione desiderata (CD o RADIO) oppure TAPE per la registrazione della voce tramite il microfono incorporato.
2. Inserire un nastro vergine nel vano cassetta.
3. Operare la funzione desiderata e selezionare il materiale da registrare.
4. Premere il tasto RECORD, il tasto Play si abbasserà automaticamente.
5. L'apparecchio è dotato di un circuito automatico del livello di registrazione.
6. Per sospendere momentaneamente la registrazione premere Pause, riprenderlo per riprendere la registrazione.
7. Per interrompere la registrazione premere il tasto STOP/EJECT.

REGISTRAZIONE DAL CD

1. Portare il selettore funzioni in posizione CD.
2. Premere il tasto RECORD, il tasto Play si abbasserà automaticamente.
3. Premere il tasto PLAY del CD.
4. Per interrompere la registrazione, premere il tasto STOP del riproduttore di CD. Quindi premere il tasto STOP/EJECT del vano cassetta.

UTILIZZO DEL LETTORE DI COMPACT DISC

1. Portare il selettore funzioni in posizione CD.
2. Aprire il vano CD (OPEN/CLOSE) ed inserire un disco con l'etichetta rivolta verso l'alto. Chiudere il coperchio.
3. Dopo alcuni secondi l'apparecchio leggerà velocemente i dati del CD e sul display appariranno il numero totale dei brani contenuti sul disco. Se il CD è stato inserito erroneamente, il display mostrerà " _ _ ".
4. Premere il tasto PLAY/PAUSE per iniziare la riproduzione. Regolare il volume al livello desiderato. Il numero del brano in riproduzione apparirà sul display.
5. Per interrompere temporaneamente la riproduzione premere il tasto PAUSE, l'indicatore di riproduzione lampeggerà sul display. Per riprendere la riproduzione premere nuovamente PAUSE.
6. Per interrompere la riproduzione premere il tasto STOP. Sul display apparirà il numero totale dei brani. Questa indicazione rimarrà fissa fino a quando non viene rimosso il CD oppure si seleziona una nuova funzione.
7. Per saltare ad un brano successivo o precedente utilizzare i tasti ">>|" oppure "|<<".

NOTA : E' POSSIBILE RIPRODURRE CD-R / CD-RW