



XPERIA™

# X10 mini

Guida per l'utente estesa

**Sony Ericsson**  
make.believe

# Indice

<b>Introduzione.....</b>	<b>5</b>
Guida per l'utente nel telefono.....	5
Montaggio.....	5
Primo utilizzo del telefono.....	5
Accensione e spegnimento del telefono.....	7
<b>Caratteristiche del telefono.....</b>	<b>9</b>
Panoramica del telefono.....	9
Carica della batteria.....	9
Carta SIM.....	10
Memoria.....	11
Viva-voce portatile stereo.....	11
LED di notifica.....	12
Sensori.....	12
Regolazione del volume.....	12
Utilizzo dei tasti hardware.....	12
Barra di stato.....	13
Utilizzo del touchscreen.....	14
Schermata Home.....	17
Riquadri delle applicazioni.....	18
Finestra applicazioni usate di recente.....	20
Panoramica impostazioni del telefono.....	20
Impostazioni per messaggi e Internet.....	22
Immissione di testo.....	24
<b>Per effettuare chiamate.....</b>	<b>26</b>
Chiamate di emergenza.....	26
Gestione delle chiamate.....	26
Segreteria telefonica.....	27
Chiamate multiple.....	27
Conferenze telefoniche.....	28
Impostazioni di chiamata.....	28
<b>Contatti .....</b>	<b>30</b>
Schermata dei dettagli di contatto.....	31
Preferiti .....	32
<b>Messaggi.....</b>	<b>34</b>
SMS e MMS.....	34
E-mail.....	36
Google Talk™ .....	38
<b>Sony Ericsson Timescape™.....</b>	<b>39</b>
Schermata di avvio di Timescape™.....	39

Utilizzo di Timescape™	39
Impostazioni di Timescape™	41
Widget di Timescape™	42
<b>Applicazioni e contenuto</b>	<b>43</b>
PlayNow™	43
Android™ Market	45
Gestione di applicazioni	46
Contenuto protetto da copyright	47
<b>Organizzazione</b>	<b>48</b>
Agenda	48
Note	50
Sveglia	50
<b>Sincronizzazione</b>	<b>52</b>
Sony Ericsson Sync	52
Google™ sync	53
<b>Wi-Fi™</b>	<b>54</b>
Prima di utilizzare la funzione Wi-Fi™	54
Stato della rete Wi-Fi™	54
Impostazioni Wi-Fi™ avanzate	55
<b>Browser Web</b>	<b>57</b>
Prima di utilizzare il Web	57
Navigazione del Web	57
Barra degli strumenti	58
Impostazioni del browser	59
<b>Connessione del telefono a un computer</b>	<b>60</b>
Trasferimento e gestione del contenuto tramite un cavo USB	60
PC Companion	60
Media Go™	61
<b>tecnologia wireless Bluetooth™</b>	<b>62</b>
Nome telefono	62
Associazione a un altro dispositivo Bluetooth™	62
<b>Musica</b>	<b>64</b>
Utilizzo del lettore musicale	64
Podcast	66
Tecnologia TrackID™	67
<b>radio FM</b>	<b>68</b>
Panoramica della radio FM	68
Spostamento tra canali radio	68
Utilizzo dei canali radio preferiti	69
Esecuzione di una nuova ricerca di canali radio	69
Passaggio da altoparlante a viva voce e viceversa	69

<b>Video .....</b>	<b>70</b>
Utilizzo del lettore video.....	70
YouTube™.....	71
<b>Fotocamera.....</b>	<b>72</b>
Controlli di fotocamera e mirino.....	72
Utilizzo della fotocamera.....	72
<b>Album fotocamera.....</b>	<b>76</b>
Condivisione di foto e video.....	77
<b>Servizi di localizzazione.....</b>	<b>78</b>
Utilizzo della tecnologia GPS.....	78
Google Maps™.....	78
Indicazioni stradali.....	79
<b>Blocco e protezione del telefono.....</b>	<b>80</b>
Numero IMEI.....	80
Protezione carta SIM.....	80
Sequenza di sblocco dello schermo.....	81
<b>Aggiornamento del telefono.....</b>	<b>82</b>
Aggiornamento del telefono in modalità wireless.....	82
Aggiornamento del telefono tramite un cavo USB.....	82
<b>Risoluzione dei problemi.....</b>	<b>83</b>
Domande frequenti.....	83
Messaggi di errore.....	84
<b>Informazioni legali.....</b>	<b>85</b>
<b>Indice analitico.....</b>	<b>86</b>

# Introduzione

## Informazioni importanti



Prima di utilizzare il telefono cellulare, leggere lo stampato *Informazioni importanti*.

- ! alcuni dei servizi e delle funzionalità descritti in questa guida per l'utente non sono supportati da tutte le reti e/o da tutti i provider dei servizi in tutte le aree. Senza limitazioni, lo stesso vale per il numero internazionale di emergenza 112 GSM. Per individuare la disponibilità di un servizio o una funzionalità determinati o l'eventuale applicazione di tariffe aggiuntive per l'accesso o l'utilizzo, contattare l'operatore di rete o il provider di servizi.

## Guida per l'utente nel telefono


Sul telefono è disponibile una guida per l'utente estesa. La guida per l'utente estesa e altre informazioni sono disponibili sul sito [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Per accedere alla Guida per l'utente nel telefono

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Guida per l'utente** .

## Montaggio

### Per inserire la carta SIM e la memory card

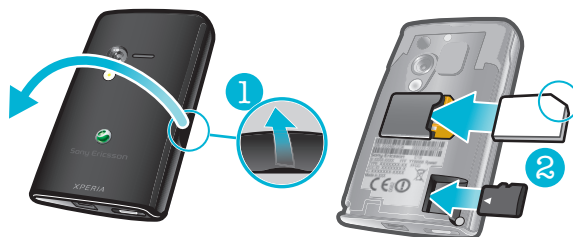

- 1 Rimuovere il coperchio.
- 2 Fare scorrere la carta SIM con i contatti dorati rivolti verso il basso e la memory card con i contatti dorati rivolti verso l'alto.

### Per applicare la cover



- Applicare la cover al retro del telefono.

## Primo utilizzo del telefono

Al primo utilizzo del telefono, una guida all'installazione consente di immettere impostazioni essenziali, importare contatti e configurare gli account dei servizi online ed e-mail. È inoltre possibile accedere alla guida all'installazione dalle impostazioni del telefono.

### Per impostare la lingua


- 1 Scorrere l'elenco delle lingue disponibili.
- 2 Sfiare la lingua che si desidera utilizzare nel telefono. La lingua è contrassegnata.
- 3 Sfiare **Salva**.

### Impostazioni per messaggi e Internet

Per inviare messaggi e utilizzare Internet è necessaria una connessione dati mobile 2G/3G. Per la maggioranza delle reti e gestori di telefonia mobile, le impostazioni per inviare messaggi e accedere a Internet sono preinstallate o vengono scaricate nel telefono la prima volta che lo si accende con una carta SIM inserita. In caso contrario, accedere a [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) dal computer per scaricare le impostazioni nel telefono. Se si desidera aggiungere o modificare manualmente le impostazioni di rete, per ulteriori informazioni vedere la sezione *Impostazioni per messaggi e Internet* a pagina 22.


### Per importare contatti dalla carta SIM

- 1 Dalla guida all'installazione, sfiorare **Importa contatti**.
- 2 Quando viene richiesto di confermare se si desidera importare i contatti dalla carta SIM al telefono, sfiorare **Si**.

 L'applicazione Sony Ericsson Sync può essere utilizzata per sincronizzare i contatti, i segnalibri e gli eventi dell'agenda tra il telefono e l'account Sony Ericsson. Ciò consente di trasferire informazioni dal vecchio telefono all'account Sony Ericsson, quindi al nuovo telefono. È possibile configurare un account Sony Ericsson dall'applicazione Sony Ericsson nel telefono oppure accedendo a [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user) dal computer.

### Per impostare l'ora e la data

- 1 Dalla guida all'installazione, sfiorare **Data e ora**.
- 2 Deselezionare la casella di controllo **Automatiche**, se contrassegnata.
- 3 Sfiare **Imposta data** o **Imposta ora**.
- 4 Sfiare **+** o **-** per regolare la data o l'ora e i minuti.
- 5 Sfiare **Imposta**.

 Quando si imposta l'orario, è possibile alternare i formati 12 ore e 24 ore. Se si desidera utilizzare **AM** e **PM**, è necessario deselezionare **Usa formato 24 ore**.

### Per creare nel telefono un nuovo account Google™

- 1 Dalla guida all'installazione, sfiorare **Account Google**.
- 2 Sfiare **Avanti**.
- 3 Sfiare **Crea**.
- 4 Immettere le proprie informazioni personali e il nome utente Google™ desiderato. Sfiare **Avanti**.
- 5 Immettere e confermare la password. Sfiare **Avanti**.
- 6 Selezionare una domanda di protezione e immettere una risposta personale di cui si è gli unici a essere a conoscenza. È inoltre possibile immettere un indirizzo e-mail secondario, al quale inviare le informazioni dell'account Google™ in caso di dimenticanze. Sfiare **Avanti**.
- 7 Per accettare i Termini di servizio di Google™, sfiorare **Accetto, Avanti**.
- 8 Immettere la parola di protezione visualizzata come immagine. Sfiare **Avanti**.
- 9 Contrassegnare le caselle di controllo per consentire i servizi Google™ aggiuntivi o lasciarle deselezionate se non si accetta di utilizzare tali servizi. Sfiare **Avanti**.
- 10 Sfiare **Fine installazione**. Il nuovo account Google™ è stato creato e configurato per l'utilizzo con i servizi Google™ nel telefono.

### Per configurare nel telefono un account Google™ esistente

- 1 Dalla guida all'installazione, sfiorare **Account Google**.
  - 2 Sfiore **Avanti**.
  - 3 Sfiore **Accedi**.
  - 4 Immettere il nome utente e la password Google™. Sfiore **Accedi** per continuare.
  - 5 Contrassegnare le caselle di controllo per consentire i servizi Google™ aggiuntivi o lasciarle deselezionate se non si accetta di utilizzare tali servizi. Sfiore **Avanti**.
  - 6 Sfiore **Fine installazione**. Ora l'account Google™ è stato configurato nel telefono.
- 💡 Nella maggior parte dei casi, il nome utente Google™ è la prima parte dell'indirizzo e-mail Google™.

### Per configurare un account e-mail

- 1 Dalla guida all'installazione, sfiorare **E-mail**.
  - 2 Sfiore **Indirizzo e-mail**, immettere l'indirizzo e-mail e sfiorare **Avanti**.
  - 3 Immettere la password e sfiorare **Fine**.
  - 4 Sfiore **Continua**.
  - 5 Se non è possibile scaricare in automatico le impostazioni per l'account e-mail, immetterle manualmente.
- 💡 Se è necessario immettere le impostazioni manualmente, contattare il provider di servizi e-mail per le corrette impostazioni dell'account e-mail. Ad esempio è necessario sapere se il tipo di account è POP3 o IMAP.

### Impostazioni di Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ raccoglie tutti gli eventi di comunicazione in un'unica posizione e tiene aggiornati relativamente a messaggi e chiamate perse da contatti e amici in Facebook™ e Twitter™.

### Per configurare un account Facebook™

- 1 Dalla guida all'installazione, sfiorare **Facebook**.
- 2 Sfiore **Nome utente**, immettere il nome utente e sfiorare **Avanti**.
- 3 Immettere la password e sfiorare **Fine**.

### Per configurare un account Twitter™

- 1 Dalla guida all'installazione, sfiorare **Twitter**.
- 2 Sfiore **Nome utente**, immettere il nome utente e sfiorare **Avanti**.
- 3 Immettere la password e sfiorare **Fine**.

### Per uscire dalla guida all'installazione

- Al termine delle operazioni con la guida all'installazione, sfiorare **Fine**.

## Accensione e spegnimento del telefono

### Per attivare il telefono

- 1 Tenere premuto il tasto **⓪/↵** nella parte superiore del telefono.
  - 2 Se richiesto immettere il PIN della carta SIM e selezionare **OK**.
  - 3 Al primo avvio, seguire le istruzioni nella guida all'installazione.
- 💡 Il PIN viene fornito dal gestore di rete. Se si desidera correggere un errore commesso durante l'immissione del PIN della carta SIM, premere **✖**.

### Per disattivare il telefono

- 1 Tenere premuto **⓪/↵** fino all'apertura del menu di opzioni.
- 2 Nel menu di opzioni, sfiorare **Spegni**.
- 3 Sfiore **OK**.

### Per attivare lo schermo

- Premere **⓪/↵**.

### Per bloccare lo schermo

- Premere /.



# Caratteristiche del telefono

## Panoramica del telefono


- 1 LED di notifica
- 2 Altoparlante auricolare
- 3 Tasto accensione/blocco schermo
- 4 Sensore di prossimità
- 5 Sensore di luminosità
- 6 Tasto Volume
- 7 Schermo touchscreen
- 8 Tasto Menu
- 9 Tasto Home
- 10 Tasto Indietro
- 11 Tasto Fotocamera



- 12 Altoparlante
- 13 Obiettivo fotocamera
- 14 Luce fotocamera
- 15 Aggancio laccetto
- 16 Connettore da 3,5 mm per auricolare
- 17 Connettore per caricabatterie/cavo USB



## Per utilizzare l'aggancio laccetto

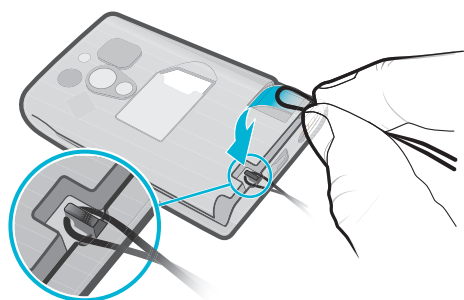


- 1 Rimuovere il copribatteria.
- 2 Avvolgere il laccetto attorno al relativo aggancio.
- 3 Riapplicare il copribatteria.

## Carica della batteria

La batteria è parzialmente carica al momento dell'acquisto del telefono. Quando si connette il telefono a una fonte di alimentazione, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima

che sullo schermo venga visualizzata l'icona della batteria. Mentre la batteria si sta caricando, è comunque possibile utilizzare il telefono.

- ! La batteria inizierà a scaricarsi poco dopo essere stata completamente caricata, per poi ricaricarsi nuovamente dopo un determinato intervallo di tempo. Tale meccanismo prolunga la durata della batteria e può causare la visualizzazione dello stato di carica a un livello inferiore al 100%.

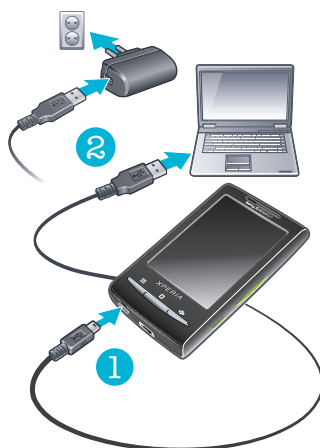

### Per caricare il telefono con un adattatore di corrente

- Collegare il telefono a una presa di corrente utilizzando il cavo USB e l'adattatore di corrente.

### Per caricare il telefono dal computer

- 1 Connettere il telefono a una porta USB di un computer utilizzando il cavo USB incluso nel kit del telefono.
- 2 Sfiocare **Carica telefono**.

## Ottimizzazione delle prestazioni della batteria

Per migliorare le prestazioni della batteria, è possibile utilizzare uno dei seguenti metodi:

- Ridurre la luminosità dello schermo.
  - Caricare spesso il telefono. Se il telefono viene caricato spesso, la batteria durerà più a lungo.
  - Se si è in un'area priva di copertura, il telefono eseguirà ripetutamente la ricerca di reti disponibili. Questa procedura consuma la batteria. Se non è possibile spostarsi in un'area con una copertura migliore, spegnere temporaneamente il telefono.
  - Disattivare 3G, la tecnologia wireless Bluetooth™ e la connessione Wi-Fi™ quando tali funzioni non sono necessarie.
- 💡 Per ulteriori informazioni su come ottimizzare le prestazioni della batteria, accedere a [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Carta SIM

La carta SIM (Subscriber Identity Module) che si ottiene dal gestore di rete contiene informazioni sulla sottoscrizione dell'utente. Spegnerne sempre il telefono e scollegare il caricabatterie prima di inserire o rimuovere la carta SIM.

## PIN

Potrebbe essere necessario un codice PIN (Personal Identification Number) per attivare i servizi e le funzioni nel telefono. Ogni cifra del codice PIN viene visualizzata come \*, a meno che non inizi con le cifre di un numero di emergenza, ad esempio 112 o 113. È possibile chiamare un numero di emergenza senza immettere il PIN.

## Memoria

È possibile salvare contenuto su una memory card e nella memoria del telefono. Musica, video e foto vengono salvati sulla memory card mentre applicazioni, contatti e messaggi vengono salvati nella memoria del telefono.

### Memory card

- ! Potrebbe essere necessario acquistare una memory card separatamente.

Il telefono supporta una memory card microSD™, che viene utilizzata per il contenuto multimediale. Questo tipo di card può anche essere utilizzata come memory card portatile con altri dispositivi compatibili.

- ! In mancanza di una memory card non è possibile utilizzare la fotocamera né riprodurre o scaricare file musicali e video.

### Formattazione della memory card

È possibile formattare la memory card nel telefono, ad esempio per liberare memoria.

- ! Tutto il contenuto della memory card si perde. Assicurarsi di avere effettuato i backup di tutto ciò che si desidera salvare prima di formattare la memory card. Per sottoporre a backup il contenuto, lo si può copiare nel computer. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo *Connessione del telefono a un computer* a pagina 60.

#### Per formattare la memory card

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Scheda SD e memoria** > **Smonta scheda SD**.
- 3 Dopo avere disinserito la memory card, sfiorare **Formatta scheda SD** > **Cancella tutto**.

### Viva-voce portatile stereo



#### Per utilizzare un viva voce

- 1 Connettere un viva voce portatile.
  - 2 Per rispondere a una chiamata, premere il tasto per la gestione della chiamata. Se attiva, la riproduzione musicale si interrompe quando si riceve una chiamata, per riprendere al termine della chiamata.
  - 3 Per terminare una chiamata, premere il tasto per la gestione della chiamata.
- ! Se un viva voce portatile non è incluso nella dotazione del telefono, è possibile acquistarlo separatamente.

## LED di notifica

Il LED (Light-Emitting Diode, Diodo a emissione luminosa) di notifica si trova nella parte superiore del telefono. Fornisce informazioni sullo stato del telefono e sulle notifiche in sospenso.

### Stato LED

Verde	Batteria completamente carica
Rosso lampeggiante	Batteria in esaurimento.
Arancione	Batteria in carica. Livello compreso tra batteria scarica e completamente carica
Verde lampeggiante	C'è una notifica in sospenso relativa a un messaggio o a una chiamata persa.

- 💡 Quando il telefono è in carica ma il livello della batteria è ancora basso, le notifiche in sospenso (verde lampeggiante) non vengono indicate dal LED.

## Sensori

Il telefono comprende un sensore di luminosità e un sensore di prossimità. Il sensore di luminosità consente di rilevare la retroilluminazione dell'LCD (Liquid Crystal Display, Display a cristalli liquidi) automatico. Il sensore di prossimità disattiva lo schermo touchscreen quando il volto dell'utente tocca lo schermo. Ciò impedisce di attivare involontariamente le funzioni del telefono durante una chiamata.

## Regolazione del volume

È possibile regolare il volume della suoneria sia delle telefonate e delle notifiche che della riproduzione di video e musica.

### Per regolare il volume della suoneria con il tasto Volume

- Premere il tasto Volume in alto o in basso.


### Per regolare il volume del file multimediale in riproduzione con il tasto del volume




- Quando si riproduce la musica o si guarda un video, premere il tasto del volume in alto o in basso.

### Per impostare il telefono in modalità silenziosa e vibrazione

- 1 Premere il tasto Volume riducendo il volume al minimo. Il telefono è in modalità silenziosa, ma è ancora attiva la modalità vibrazione.
- 2 Premere il tasto Volume ancora una volta, riducendo ulteriormente il volume, per disattivare la modalità vibrazione.
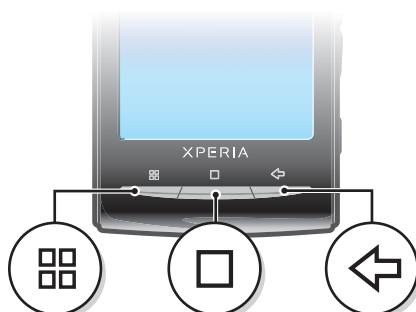
## Utilizzo dei tasti hardware



	Menu	Consente di aprire un elenco di opzioni disponibili nella schermata o nell'applicazione attuale
	Home	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consente di accedere alla <b>schermata Home</b> o ai riquadri delle applicazioni da qualsiasi applicazione o schermata</li> <li>Consente di aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente</li> </ul>
	Indietro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consente di tornare alla schermata precedente</li> <li>Consente di chiudere il tastierino numerico sul display, una finestra di dialogo, un menu di opzioni o il pannello di notifica</li> </ul>












## Barra di stato





Una barra di stato nella parte superiore dello schermo visualizza le informazioni di stato del telefono e le notifiche. Le icone di notifica vengono visualizzate sul lato sinistro della barra di stato. Le icone di stato del telefono invece sono posizionate sul lato destro. Dalla barra di stato è possibile accedere al pannello di notifica.



## Icone di stato del telefono

Sullo schermo possono essere visualizzate le seguenti icone di stato:

	Potenza del segnale
	Nessun segnale
	Roaming
	GPRS disponibile
	Edge disponibile
	3G disponibile
	Invio e download dei dati GPRS in corso
	Invio e download dei dati Edge in corso
	Invio e download dei dati 3G in corso
	Stato della batteria
	Batteria in carica
	GPS attivo
	Modalità aereo attiva
	Auricolare connesso
	Funzione Bluetooth™ attiva
	Collegato a un altro dispositivo Bluetooth™
	Scheda SIM bloccata
	Microfono del telefono disattivato
	Altoparlante attivo

	Altoparlante del telefono disattivato
	Modalità vibrazione
	Allarme impostato
	Errore di sincronizzazione

## Icone di notifica

Sullo schermo possono essere visualizzate le seguenti icone di notifica:

	Nuovo messaggio e-mail
	Nuovo SMS/MMS
	Problema con la consegna dell'SMS/MMS
	Nuovo messaggio istantaneo
	Nuovo messaggio vocale
	Evento di calendario imminente
	Brano in riproduzione
	Problema di accesso/sincronizzazione
	Scheda di memoria piena
	Connessione Wi-Fi™ abilitata e reti wireless disponibili
	Telefono connesso al computer via cavo USB
	Messaggio di errore
	Chiamata senza risposta
	Chiamata in attesa
	Deviazione chiamata attivata
	Download dei dati in corso
	Caricamento dei dati in corso
	Altre notifiche (non visualizzate)





## Utilizzo del touchscreen

### Per aprire o selezionare un elemento

- Toccare l'elemento.

### Per contrassegnare o deselezionare opzioni



- Sfiocare la casella di controllo pertinente o, talvolta, il lato destro dell'opzione nell'elenco, per contrassegnare o deselezionare un'opzione.

	Casella di controllo contrassegnata
	Casella di controllo deselezionata
	Opzione dell'elenco contrassegnata
	Opzione dell'elenco deselezionata



### Per eseguire la panoramica

- Quando l'opzione è disponibile, trascinare lo schermo per eseguire la panoramica.

### Zoom

Lo zoom può essere eseguito in due modi. L'opzione di zoom dipende dall'applicazione utilizzata. Ad esempio, il browser Web utilizza  e , mentre per l'album fotocamera è necessario toccare, tenere premuto e trascinare.

### Per eseguire lo zoom


- Se disponibili, sfiorare  o  per ingrandire o ridurre.
- Toccare, premere e trascinare in avanti o indietro per ingrandire o ridurre.
- ! Potrebbe essere necessario trascinare con il dito sullo schermo (in una direzione qualsiasi) per visualizzare le icone dello zoom.

### Scorrimento

È possibile scorrere verso l'alto o verso il basso e su alcune pagine web anche lateralmente.

- ! Il trascinamento o il tocco rapido non attiveranno nessuna funzione sulla schermata.

### Per scorrere

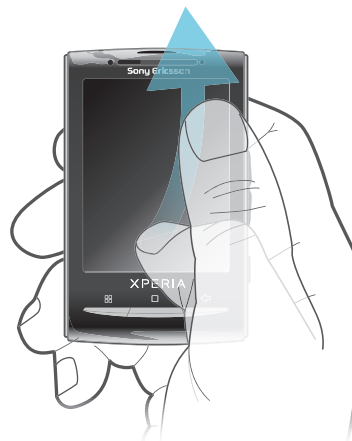



- Per scorrere, trascinare il dito verso l'alto verso il basso.
- Per scorrere velocemente, toccare rapidamente. Si può attendere l'arresto dello scorrimento oppure fermarlo immediatamente toccando lo schermo.

### Elenchi

È possibile navigare in elenchi alfabetici utilizzando l'icona indice.



### Per utilizzare l'icona indice

- 1 Da qualsiasi elenco alfabetico, toccare rapidamente verso l'alto o il basso per visualizzare .
- 2 Toccare, premere e trascinare  verso l'alto o il basso per navigare fino a una lettera dell'indice.

### Pannello di notifica

Nel pannello di notifica, le icone di notifica vengono visualizzate in modo dettagliato. È possibile aprire notifiche come messaggi, promemoria o notifiche di eventi direttamente dal pannello di notifica. Inoltre si possono aprire applicazioni in esecuzione, quali il lettore musicale o la radio.

### Per aprire il pannello di notifica



- Trascinare la barra di stato verso il basso.

### Per chiudere il pannello di notifica

- Premere .
- Trascinare il pannello di notifica verso l'alto.

### Per aprire un'applicazione in esecuzione dal pannello di notifica

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il pannello di notifica.
- 2 Sforare l'icona dell'applicazione in esecuzione per aprirla.



### Per cancellare il pannello di notifica

- Dal pannello di notifica, toccare **Cancella**.

## Schermata Home

La **schermata Home** è il punto di partenza del telefono. È possibile personalizzare la **schermata Home** aggiungendo widget o modificando lo sfondo e le applicazioni negli angoli. Quando si aggiunge più di un widget, la **schermata Home** si estende oltre la larghezza dello schermo. Gli angoli nella **schermata Home** consentono di accedere rapidamente ad applicazioni o segnalibri. È possibile aggiungere qualsiasi applicazione o segnalibro agli angoli.


- ! Al momento di accedere alla **schermata Home**, alcune applicazioni potrebbero continuare a essere eseguite in background. Se non si desidera l'esecuzione in background delle applicazioni, uscire da ogni applicazione aperta prima di tornare alla **schermata Home**.





### Per visualizzare la schermata Home estesa

- Trascinare con il dito sui lati dello schermo.

### Per modificare lo sfondo della schermata Home




- 1 Premere .
- 2 Sfiore **Cambia sfondo**.
- 3 Selezionare un'opzione.

### Per aggiungere i widget alla schermata Home

- 1 Premere .
- 2 Sfiore **Modifica widget**.
- 3 Toccare rapidamente l'elenco orizzontale di widget e sfiorare **Aggiungi widget**.
- 4 Selezionare un widget dall'elenco.
- 5 Premere  per uscire dalla modalità di modifica.

- 💡 È possibile aggiungere ulteriori widget toccando rapidamente l'elenco orizzontale e sfiorando **Aggiungi widget**.

### Per eliminare un widget dalla schermata Home

- 1 Premere .
- 2 Sfiore **Modifica widget**.
- 3 Toccare rapidamente lo schermo e sfiorare il widget che si desidera eliminare.
- 4 Sfiore  nel widget.
- 5 Sfiore **Sì**.
- 6 Premere  per uscire dalla modalità di modifica.

## Riquadri delle applicazioni

Dai riquadri delle applicazioni è possibile accedere alle applicazioni presenti nel telefono. I riquadri delle applicazioni si estendono oltre la schermata. È possibile creare nuovi riquadri e disporre le applicazioni come desiderato.



Mostra il riquadro delle applicazioni in cui ci si trova



### Per aprire i riquadri delle applicazioni

- ! È possibile aprire i riquadri delle applicazioni in modi diversi.
- Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- Dalla **schermata Home**, sfiorare .
- Toccare rapidamente la **schermata Home** verso l'alto.
- Dalla **schermata Home**, premere .



### Per navigare nei riquadri delle applicazioni

- Dai riquadri delle applicazioni, toccare rapidamente a destra o a sinistra.

### Per creare un nuovo riquadro delle applicazioni

- 1 Dalla **schermata Home**, premere .
- 2 Sfiore **Modifica icone**.
- 3 Toccare e tenere premuto un elemento nell'ultimo riquadro finché non vibra, quindi trascinarlo a destra.
- 4 Premere  per uscire dalla modalità di modifica.




### Per spostare un'applicazione

- 1 Dalla **schermata Home**, premere .
- 2 Sfiore **Modifica icone**.
- 3 Toccare e tenere premuto un elemento finché non inizia a vibrare, quindi trascinarlo in uno degli angoli o in un altro riquadro di applicazioni. Se si sposta un elemento nell'ultimo riquadro di applicazioni, si passa al riquadro successivo.
- 4 Premere  per uscire dalla modalità di modifica.




- 💡 Gli elementi nei riquadri delle applicazioni non sono scelte rapide per le applicazioni, ma applicazioni effettive. Quando si sposta un'applicazione dai riquadri delle applicazioni agli angoli o viceversa, l'operazione riguarda l'applicazione effettiva, non la scelta rapida. Non sono disponibili scelte rapide per le applicazioni.

### Per riordinare gli angoli

- ! Gli angoli non sono scelte rapide per applicazioni, ma applicazioni effettive.

- 1 Dalla **schermata Home**, premere .
  - 2 Sfiocare **Modifica icone**.
  - 3 Toccare e tenere premuto un elemento nel riquadro delle applicazioni, quindi trascinarlo su uno degli angoli. È inoltre possibile scambiare un elemento fra i riquadri delle applicazioni e qualsiasi angolo.
  - 4 Premere  per uscire dalla modalità di modifica.
-  Inoltre i segnalibri dei preferiti si possono aggiungere come angoli o trascinare dagli angoli nei riquadri delle applicazioni.

### Per eliminare un riquadro di applicazioni

- 1 Dalla **schermata Home**, premere .
  - 2 Sfiocare **Modifica icone**.
  - 3 Toccare e tenere premuto ciascun elemento finché non vibra. Trascinare quindi tutti gli elementi, uno per uno, nel riquadro a sinistra, fino a svuotare l'ultimo riquadro a destra.
  - 4 Premere  per uscire dalla modalità di modifica.
-  Prima di spostare elementi a sinistra, assicurarsi che il riquadro a sinistra presenti uno spazio sufficiente.

## Panoramica applicazioni

	<b>Messaggistica</b>	Consente di inviare e ricevere SMS e MMS
	<b>Lettore musicale</b>	Consente di riprodurre musica e playlist
	<b>Telefono</b>	Consente di effettuare e ricevere telefonate, passare da una chiamata all'altra, configurare conferenze telefoniche e visualizzare l'elenco chiamate
	<b>Contatti</b>	Consente di tenere traccia di amici e colleghi
	<b>Browser</b>	Consente di navigare sul Web e scaricare nuovi programmi e file da Internet
	<b>Fotocamera</b>	Consente di scattare foto e registrare video
	<b>Album</b>	Consente di visualizzare immagini e foto
	<b>E-mail</b>	Consente di inviare e ricevere e-mail
	<b>Impostazioni</b>	Consente di adattare le impostazioni del telefono alle proprie esigenze
	<b>Market</b>	Il servizio Android™ Market permette di scaricare e acquistare nuove applicazioni per il proprio telefono
	<b>Sveglia</b>	Consente di impostare un allarme
	<b>Calendario</b>	Consente di gestire i propri appuntamenti
	<b>Note</b>	Consente di prendere note
	<b>Radio FM</b>	Consente di ascoltare la radio al telefono
	<b>TrackID™</b>	Un servizio di riconoscimento musicale
	<b>Video</b>	Consente di visualizzare i video salvati nel telefono
	<b>PlayNow™</b>	Consente di scaricare sul telefono una varietà di contenuti interessanti
	<b>YouTube</b>	Consente di condividere e visualizzare video provenienti da tutto il mondo

	<b>Google Maps</b>	Consente di visualizzare la propria posizione attuale, trovarne altre e calcolare i percorsi
	<b>Gmail™</b>	Un'applicazione e-mail che supporta il servizio Google Mail™
	<b>Calcolatrice</b>	Consente di eseguire calcoli di base
	<b>Google Talk</b>	Consente di chattare online
	<b>Dialer vocale</b>	Consente di utilizzare comandi vocali per effettuare una chiamata
	<b>Ricerca vocale</b>	Consente di effettuare ricerche di contenuto sul Web utilizzando la propria voce
	<b>Photo fun</b>	Consente di modificare le foto
	<b>Timer</b>	Esegue il conto alla rovescia
	<b>Cronometro</b>	Consente di tenere traccia del tempo
	<b>Sony Ericsson Sync</b>	Consente di sincronizzare la rubrica, l'agenda e altri elementi tramite SonyEricsson.com
	<b>Timescape™</b>	Consente di tenere traccia di tutti gli eventi di comunicazione quotidiani, nel telefono o nei servizi online
	<b>Guida per l'utente</b>	Consente di leggere l'intera Guida per l'utente dal telefono
	<b>Dataviz® RoadSync</b>	Applicazione di sincronizzazione. Consente di sincronizzare Dataviz® RoadSync con il proprio telefono, utilizzando Microsoft® Exchange ActiveSync®

- ! Alcune applicazioni non sono supportate da tutte le reti e/o dai provider di servizi in tutte le aree.
- 💡 È anche possibile scaricare nuove applicazioni, che verranno visualizzate nei riquadri delle applicazioni.

## Finestra applicazioni usate di recente

La finestra consente la visualizzazione e l'accesso alle applicazioni usate di recente.

### Per aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente

- All'interno di qualsiasi applicazione, tenere premuto .

## Panoramica impostazioni del telefono

Il telefono può essere impostato in base alle proprie esigenze. ad esempio, **Data e ora**, **Controlli wireless** e **Sincronizzazione dati**.


### Data e ora

È possibile modificare data e ora del telefono.

#### Per impostare la data


- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Automatiche**, se contrassegnata.
- 4 Sfiurare **Imposta data**.
- 5 Sfiurare **+** o **-** per regolare la data.
- 6 Sfiurare **Imposta**.

### Per impostare l'ora


- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Automatiche**, se contrassegnata.
- 4 Sfiore **Imposta ora**.
- 5 Sfiore **+** o **-** per regolare l'ora e i minuti.
- 6 Sfiore **AM** per passare a **PM** o viceversa.
- 7 Sfiore **Imposta**.

! Se si desidera utilizzare **AM** e **PM**, è necessario deselezionare **Usa formato 24 ore**.

### Per impostare il fuso orario

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Automatiche**, se contrassegnata.
- 4 Sfiore **Seleziona fuso orario**.
- 5 Selezionare un'opzione.

### Per impostare il formato dell'ora

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora** > **Usa formato 24 ore**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo per passare dal formato 12 ore a 24 ore o viceversa.

### Per impostare il formato della data


- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora** > **Seleziona formato data**.
- 3 Selezionare un'opzione.

## Impostazioni suoneria

### Per impostare una suoneria del telefono

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e display** > **Suoneria telefono**.
- 3 Selezionare una suoneria.


### Per abilitare i toni DTMF

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e display**.
- 3 Selezionare **Toni udibili al tocco** o **Selezione sonora**.

### Per selezionare una suoneria di notifica

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e display** > **Suoneria notifiche**.
- 3 Selezionare una suoneria e sfiorare **OK**.

### Per impostare la vibrazione

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e display**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Vibrazione telefono**.

## Impostazioni dello schermo

### Orientamento


L'orientamento dello schermo può essere modificato, passando dalla visualizzazione verticale a quella panoramica. Per impostazione predefinita questa funzione è disattivata, ma è possibile impostarla in modo da abilitare la modifica automatica.

### Per impostare l'orientamento automatico dello schermo


- 1 Dalla **schermata Home**, sfiorare la barra delle applicazioni.
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Audio e display**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Orientamento**.

💡 Se non si imposta l'orientamento dello schermo automatico, il telefono rimane in orientamento verticale.

### Per regolare la luminosità dello schermo

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e display** > **Luminosità**.
- 3 Per ridurre la luminosità dell'immagine, trascinare la barra di scorrimento a sinistra. Per aumentare la luminosità dell'immagine, trascinare la barra di scorrimento a destra.
- 4 Sfiore **OK**.

### Per regolare il tempo di inattività prima dello spegnimento dello schermo

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e display** > **Timeout schermo**.
- 3 Selezionare un'opzione.

💡 Per spegnere lo schermo con rapidità, premere brevemente il tasto di accensione .

## Lingua del telefono

È possibile selezionare una lingua da utilizzare nel telefono.

### Per modificare la lingua utilizzata nel telefono


- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Lingua e testo** > **Seleziona lingua**.
- 3 Selezionare un'opzione.


! Se viene selezionata la lingua errata e non è possibile leggere il testo del menu, accedere a [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) per ricevere assistenza.

## Flight Mode

Quando la funzione Flight Mode è abilitata, il telefono non effettua trasmissioni radio. Non è possibile attivare Bluetooth™ o Wi-Fi™.

### Per attivare Flight Mode

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Controlli wireless**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Modalità aereo**.


💡 È inoltre possibile tenere premuto  per attivare Flight Mode.

## Impostazioni per messaggi e Internet






Per la maggioranza delle reti e gestori di telefonia mobile, le impostazioni per inviare messaggi e accedere a Internet sono preinstallate o vengono scaricate nel telefono la prima volta che lo si accende con una carta SIM inserita. In caso contrario, accedere a [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) dal computer per scaricare le impostazioni nel telefono. È inoltre possibile aggiungere o modificare le impostazioni Internet manualmente.

Il telefono passa automaticamente dalla rete 2G alla rete 3G, a seconda della disponibilità. Alcuni gestori di rete consentono di selezionare la rete manualmente.



### Per visualizzare il nome del punto di accesso (APN) corrente

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Controlli wireless** > **Reti mobili**.
  - 3 Sfiore **Nomi punti di accesso**.
- ! Se sono disponibili numerose connessioni, un segno di spunta sulla destra indica la connessione di rete attiva.


### Per configurare manualmente le impostazioni Internet

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Controlli wireless** > **Reti mobili** > **Nomi punti di accesso**.
  - 3 Premere .
  - 4 Sfiore **Nuovo APN** .
  - 5 Sfiore **Nome** e immettere il nome del profilo di rete che si desidera creare.
  - 6 Sfiore **APN** e immettere il nome del punto di accesso.
  - 7 Sfiore e immettere tutte le altre informazioni richieste dal gestore di rete.
  - 8 Premere  e sfiorare **Salva** .
- 💡 Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di rete, contattare il gestore di rete.

### Per ripristinare le impostazioni Internet predefinite

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Controlli wireless** > **Reti mobili** > **Nomi punti di accesso**.
- 3 Premere .
- 4 Sfiore **Ripristina valori predefiniti** .

### Per modificare la modalità di rete

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Controlli wireless** > **Reti mobili**.
- 3 Sfiore **Modalità rete**.
- 4 Selezionare la modalità rete preferita.

### Per selezionare un'altra rete manualmente

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Controlli wireless** > **Reti mobili** > **Operatori di rete**.
  - 3 Sfiore **Cerca reti**.
  - 4 Selezionare una rete.
- ! Se si seleziona una rete manualmente, il telefono non ne cerca un'altra, anche se l'utente si sposta fuori della portata di tale rete. Si consiglia di abilitare la selezione automatica della rete.

### Per attivare la selezione automatica della rete

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Controlli wireless** > **Reti mobili** > **Operatori di rete**.
- 3 Sfiore **Seleziona automaticamente**.

## Roaming dei dati



A seconda dell'operatore di rete, potrebbe essere possibile consentire le connessioni dati mobili tramite 2G/3G al di fuori della rete domestica (roaming). È possibile che vengano applicate le tariffe per la trasmissione dati. Per ulteriori informazioni, contattare l'operatore di rete.

- ! Talvolta le applicazioni utilizzano la connessione Internet della rete domestica senza previa notifica, ad esempio per l'invio di richieste di ricerca e sincronizzazione.

### Per attivare il roaming dei dati

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Controlli wireless** > **Reti mobili**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Roaming dati**.

## Immissione di testo

Per immettere testo, è possibile utilizzare la modalità pressione multipla per l'immissione di testo  o l'immissione di testo rapida . Per l'immissione di testo rapida viene utilizzato un dizionario incorporato.

### Utilizzo del tastierino numerico sul display


Quando si avvia un'applicazione o si seleziona un campo che richiede l'immissione di testo o numeri, viene visualizzato il tastierino numerico sul display.

- 💡 È possibile chiudere il tastierino numerico in qualsiasi momento, premendo .



### Per visualizzare il tastierino numerico e immettere testo

- Sfiore il campo di testo. Viene visualizzato il tastierino numerico.

### Per passare dalle lettere maiuscole a quelle minuscole e viceversa

- Prima di immettere una lettera, sfiorare .

### Per attivare il blocco maiuscole

- Prima di digitare una parola, sfiorare  fino a visualizzare .

### Per immettere numeri dal tastierino numerico

- Durante l'immissione di testo, trascinare  verso sinistra. Viene visualizzato un tastierino numerico.

### Per inserire simboli

- Durante l'immissione di testo, trascinare  verso destra.

### Per utilizzare il tastierino numerico in modalità panoramica

- Quando il tastierino numerico è disponibile, girare il telefono di lato.
- 💡 Per utilizzare il tastierino numerico in modalità panoramica, è necessario che tale modalità sia supportata dall'applicazione in uso; inoltre le impostazioni devono essere configurate in modo da consentire la rotazione automatica.

### Per modificare la lingua di scrittura


- 1 Al momento di immettere del testo, sfiorare l'icona della lingua nell'angolo superiore destro.
- 2 Selezionare un'opzione.

### Per immettere testo in modalità pressione multipla per l'immissione di testo

- 1 Al momento di immettere del testo, sfiorare l'icona della lingua nell'angolo superiore destro.
- 2 Sfiore **Pressione multipla** per passare al metodo d'inserimento con pressione multipla.
- 3 Per scrivere un termine, sfiorare il tasto del carattere ripetutamente, come necessario, per visualizzare la lettera desiderata.



### Per immettere testo con il metodo d'inserimento testo rapido

- 1 Al momento di immettere del testo, sfiorare l'icona della lingua nell'angolo superiore destro.
- 2 Sfiare **Testo rapido** per passare al metodo d'inserimento testo rapido.
- 3 Per scrivere un termine, sfiorare il tasto di ciascun carattere solo una volta, anche se la lettera desiderata non è la prima sul tasto.
- 4 Sfiare il termine visualizzato o sfiorare  per selezionare un termine dall'elenco.
- 5 Se il termine desiderato non è compreso nell'elenco, sfiorare **Aggiungi**, apportare le modifiche necessarie e sfiorare **Salva**.

### Per modificare testo




- 1 Durante l'immissione di testo, toccare e tenere premuto il campo di testo fino a visualizzare il menu **Modifica testo**.
- 2 Selezionare un'opzione.

# Per effettuare chiamate



## Chiamate di emergenza

Il telefono supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 o 911. Questi numeri possono essere generalmente utilizzati per le chiamate di emergenza in qualsiasi paese, con o senza carta SIM inserita, se ci si trova in una zona coperta da una rete.

### Per effettuare una chiamata di emergenza





- 1 Dalla **schermata Home**, sfiorare .
  - 2 Immettere il numero di emergenza, quindi sfiorare . Per eliminare un numero, sfiorare .
- 💡 Le chiamate di emergenza possono essere effettuate senza aver inserito la carta SIM.

### Per effettuare una chiamata di emergenza con la carta SIM bloccata

- 1 Sfiore **Chiam. di emerg.**.
- 2 Immettere il numero di emergenza, quindi sfiorare . Per eliminare un numero, sfiorare .

## Gestione delle chiamate



### Per effettuare una chiamata

- 1 Dalla **schermata Home**, sfiorare .
- 2 Se viene visualizzato il registro chiamate, sfiorare  per accedere alla visualizzazione del tastierino di composizione.
- 3 Immettere il numero del destinatario e sfiorare . Per eliminare un numero, sfiorare .

### Per terminare una chiamata


- Sfiore .

### Per effettuare una chiamata internazionale


- 1 Dalla **schermata Home**, sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuto **0** finché non viene visualizzato un segno "+".
- 3 Immettere il prefisso internazionale, quello nazionale (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono, quindi sfiorare .

### Per rispondere a una chiamata



- Trascinare l'indicatore su .

### Per rifiutare una chiamata

- Trascinare l'indicatore su .

### Per modificare il volume dell'altoparlante durante una chiamata

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

### Per attivare l'altoparlante durante una chiamata

- Sfiore .


### Per disattivare il microfono durante una chiamata

- Sfiore .

### Per immettere numeri durante una chiamata

- 1 Nel corso di una chiamata, sfiorare . Viene visualizzato un tastierino numerico.
- 2 Immettere numeri.


### Per disattivare la suoneria per una chiamata in arrivo

- Quando si riceve la chiamata, sfiorare .



## Chiamate recenti

Il registro chiamate visualizza le chiamate perse , ricevute  ed effettuate .





### Per visualizzare le chiamate perse

- 1 In presenza di chiamate perse, nella barra di stato viene visualizzato . Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Nel pannello di notifica è possibile visualizzare le chiamate perse.

### Per chiamare un numero dal registro chiamate

- 1 Dalla **schermata Home**, sfiorare .
- 2 Se viene visualizzato il tastierino di composizione, sfiorare  per accedere alla visualizzazione del registro chiamate.
- 3 Sfiore il numero da chiamare.


### Per aggiungere ai contatti un numero dal registro chiamate

- 1 Dalla **schermata Home**, sfiorare .
- 2 Se viene visualizzato il tastierino di composizione, sfiorare  per accedere al registro chiamate.
- 3 Sfiore .
- 4 Sfiore un contatto esistente per aggiungervi il numero o sfiorare  per un nuovo contatto.
- 5 Modificare i dettagli del contatto e sfiorare **Salva**.

## Segreteria telefonica

Se la sottoscrizione comprende un servizio di segreteria, i chiamanti possono lasciare un messaggio vocale quando non si risponde a una chiamata. Di solito, il numero della segreteria telefonica viene salvato sulla scheda SIM. In caso contrario, rivolgersi al provider dei servizi per ottenere il numero della segreteria telefonica. Sarà quindi possibile inserire il numero manualmente.

### Per immettere il numero della segreteria telefonica

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Segreteria**.
- 3 Immettere il numero della segreteria telefonica.
- 4 Sfiore **OK**.

### Per chiamare il servizio di segreteria telefonica

- 1 Dalla **schermata Home**, sfiorare .
- 2 Premere e tenere premuto **1**.

## Chiamate multiple

Se è stato attivato l'avviso di chiamata, è possibile gestire più chiamate simultaneamente. Se l'avviso di chiamata è attivo, l'utente udirà un segnale acustico al momento di ricevere un'altra chiamata.

### Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Imp. chiamate GSM**.
- 3 Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata, sfiorare **Avviso di chiamata**.

### Per rifiutare una seconda chiamata

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, sfiorare **Occupato**.



### Per rispondere a una seconda chiamata e terminare quella in corso

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, sfiorare **Sostituisci**.

### Per rispondere a una seconda chiamata e mettere in attesa quella in corso

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, sfiorare **Rispondi**.

### Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Sfiore .
- 2 Immettere il numero del destinatario e sfiorare .
- 3 Se il destinatario risponde, la prima chiamata verrà messa in attesa.

- 💡 La stessa procedura verrà applicata alle chiamate successive.

### Per passare tra più chiamate

- Per passare a un'altra chiamata e mettere in attesa la chiamata corrente, sfiorare il numero o il contatto desiderato.




### Per terminare la chiamata in corso e tornare alla prossima chiamata in attesa

- Sfiore .

## Conferenze telefoniche


Una conferenza telefonica o una chiamata con più partecipanti corrisponde a una conversazione con due persone o più.

### Per effettuare una conferenza telefonica

- 1 Sfiore .
- 2 Comporre il numero del secondo partecipante e sfiorare .
- 3 Se il secondo partecipante risponde, la prima chiamata verrà messa in attesa.
- 4 Sfiore .

- 💡 Per aggiungere altri partecipanti, ripetere i passaggi da 1 a 4.

### Per terminare una conferenza telefonica


- Nel corso della chiamata, sfiorare .

## Impostazioni di chiamata


### Inoltro di chiamate

È possibile inoltrare le chiamate, ad esempio, a un altro numero di telefono o a un servizio di segreteria.

### Per inoltrare le chiamate

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Imp. chiamate GSM** > **Deviazione chiamate**.
- 3 Selezionare un'opzione.
- 4 Immettere il numero a cui inoltrare le chiamate e sfiorare **Attiva**.

### Per disattivare l'inoltro chiamate

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Imp. chiamate GSM** > **Deviazione chiamate**.
- 3 Selezionare un'opzione.
- 4 Sfiore **Disattiva**.

## Procedura per mostrare o nascondere il numero di telefono

È possibile scegliere di mostrare o nascondere il proprio numero di telefono sui dispositivi dei destinatari al momento di effettuare la chiamata.

### Per mostrare o nascondere il numero di telefono

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Imp. chiamate GSM** > **ID chiamante**.
- 3 Selezionare un'opzione.

## Abilitazione numeri

Se è stato ricevuto un codice PIN2 dal provider di servizi, è possibile utilizzare un elenco di numeri abilitati (FDN, Fixed Dialling Number) per limitare le chiamate in uscita e in arrivo.

### Per abilitare o disabilitare l'abilitazione numeri

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Numeri selezione fissa**.
- 3 Sfiore **Attiva FDN** o **Disattiva FDN**.
- 4 Inserire il PIN2, quindi sfiorare **OK**.


### Per accedere all'elenco di destinatari accettati

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Numeri selezione fissa** > **Elenco FDN**.


# Contatti

Nell'applicazione **Contatti** è possibile immettere informazioni per i contatti personali, ad esempio numeri di telefono e indirizzi e-mail. Quando si visualizza un contatto, è possibile accedere in modo rapido a tutte le comunicazioni con il contatto. Se si dispone di un account del servizio di sincronizzazione, si possono sincronizzare i contatti telefonici con quelli dell'account. Vedere la sezione **Sincronizzazione** a pagina 52.


## Per visualizzare i contatti

- Dalla **schermata Home**, sfiorare  per aprire l'applicazione **Contatti**.
- 💡 Se il telefono non è configurato per la sincronizzazione con un servizio Web o non sono state importate le rubriche SIM, è possibile scegliere di farlo alla prima apertura di **Contatti**.



## Per importare contatti dalla carta SIM

- 1 Dalla **schermata Home**, sfiorare .
  - 2 Premere , quindi sfiorare **Importa contatti SIM**.
  - 3 Sfiore **OK**.
- ! Se i contatti della carta SIM in uso sono già stati importati, non occorre ripetere l'operazione.



## Per chiamare un contatto

- 1 Dalla **schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto.
- 3 Sfiore il numero di telefono desiderato del contatto.



## Per inviare un SMS o MMS a un contatto

- 1 Dalla **schermata Home**, sfiorare .
  - 2 Sfiore il contatto.
  - 3 Sfiore  accanto al numero di telefono desiderato del contatto.
  - 4 Modificare il messaggio e sfiorare **Invia**.
- ! È possibile inviare solo SMS e MMS a numeri di telefono cellulare.





## Per inviare un messaggio e-mail a un contatto

- 1 Dalla **schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto.
- 3 Sfiore  accanto all'indirizzo e-mail del contatto.
- 4 Modificare il messaggio e sfiorare **Invia**.


## Per selezionare i contatti da visualizzare

- 1 Dalla **schermata Home**, sfiorare .
  - 2 Premere , quindi sfiorare **Gruppo da visualizzare**.
  - 3 Selezionare i contatti da visualizzare.
- ! **Contatti personali** include i contatti personali. Se i contatti sono stati sincronizzati con un altro servizio, **Tutti i contatti** comprende tutte le persone e i servizi contattati.


## Per aggiungere un contatto

- 1 Dalla **schermata Home**, sfiorare .
  - 2 Sfiore .
  - 3 Sfiore **Nome**, immettere il nome e sfiorare **Avanti**.
  - 4 Immettere il numero di telefono, quindi sfiorare **Fine**.
  - 5 Immettere o selezionare le informazioni aggiuntive desiderate per il contatto, quindi scorrere verso l'alto e sfiorare **Salva**. Per aggiungere ulteriori campi di informazioni, sfiorare **Aggiungi altri**.
-  Il tipo di numero di telefono viene selezionato automaticamente. Per modificarlo, è possibile sfiorare il campo del tipo di numero.
-  Inoltre si possono aggiungere contatti dal registro chiamate.

## Per cercare un contatto




- 1 Dalla **schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore **Ricerca**.
- 3 Immettere le prime lettere dal nome di contatto da cercare.
- 4 I risultati vengono visualizzati in un elenco. Se si ottengono più risultati, sfiorare la freccia in basso per visualizzare l'elenco completo di risultati.
- 5 Scorrere fino al contatto desiderato e sfiorarlo.
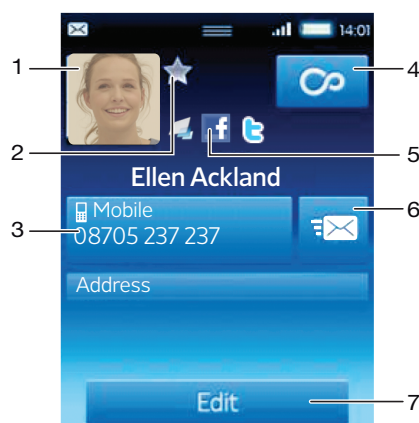
## Schermata dei dettagli di contatto




- |   |                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Immagine di contatto                                                  |
| 2 | Il contatto è uno dei preferiti                                       |
| 3 | Numero di telefono del contatto                                       |
| 4 | Pulsante Infinito per accedere a tutte le comunicazioni in Timescape™ |
| 5 | Il contatto è collegato a un contatto servizio Web                    |
| 6 | Consente di inviare un SMS o MMS al contatto                          |
| 7 | Consente di modificare il contatto                                    |


### Per modificare un contatto

- 1 Dalla **schermata Home**, sfiorare .
  - 2 Sfiare il contatto da modificare.
  - 3 Scorrere verso il basso e sfiorare **Modifica**.
  - 4 Per aggiungere un'immagine di contatto, sfiorare  e selezionare un'immagine o scattare una foto.
  - 5 Per aggiungere un numero di telefono, scorrere verso il basso, sfiorare **Aggiungi altri** > **Numero di telefono** e immettere il numero.
  - 6 Per aggiungere un indirizzo e-mail o di altro tipo, scorrere verso il basso, sfiorare **Aggiungi altri** e selezionare il tipo di indirizzo desiderato.
  - 7 Per selezionare una suoneria di contatto, scorrere verso il basso, sfiorare **Aggiungi altri** > **Suoneria**. Selezionare una suoneria e sfiorare **Fine**.
  - 8 Al termine, scorrere verso il basso e sfiorare **Salva**.
-  Il tipo di numero di telefono viene selezionato automaticamente. Per modificarlo, è possibile sfiorare il campo del tipo di numero.



### Per eliminare un contatto


- 1 Dalla **schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiare il contatto da eliminare.
- 3 Scorrere verso il basso e sfiorare **Modifica**.
- 4 Scorrere verso il basso e sfiorare **Elimina contatto** > **Elimina**.

### Per eliminare tutti i contatti



- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiare **Applicazioni** > **Gestisci applicazioni**.
- 4 Sfiare **Archiviazione contatti**.
- 5 Sfiare **Cancella dati**.

### Per aggiungere un'immagine di contatto

- 1 Dalla **schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiare il contatto al quale si desidera aggiungere un'immagine.
- 3 Scorrere verso il basso e sfiorare **Modifica**.
- 4 Sfiare .
- 5 Se si desidera selezionare un'immagine dall'album della fotocamera, sfiorare **Foto** e selezionare una foto. Se si desidera scattare una foto con la fotocamera, sfiorare **Scatta nuova foto**.
- 6 Ritagliare l'immagine utilizzando la cornice e sfiorare **Salva**.
- 7 Scorrere verso l'alto e sfiorare **Salva**.

 È inoltre possibile aggiungere un'immagine a un contatto da **Album**.

### Per visualizzare tutte le comunicazioni con un contatto in Timescape


- 1 Dalla **schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiare il contatto del quale si desidera visualizzare le comunicazioni.
- 3 Sfiare . Se Timescape non è mai stato utilizzato, sfiorare **Continua**.
- 4 Tutte le chiamate, gli SMS e MMS, gli aggiornamenti di Facebook e Twitter dal contatto vengono visualizzati in Timescape.

## Preferiti

È possibile contrassegnare un contatto come preferito, in modo da potervi accedere rapidamente. Ai preferiti si possono aggiungere solo contatti contenenti un'immagine.



### Per contrassegnare o deselezionare un contatto come preferito

- 1 Dalla **schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiare il contatto da aggiungere o rimuovere dai preferiti.
- 3 Sfiare **Modifica**.
- 4 Scorrere verso il basso e sfiorare **Preferito**. Se al contatto non sono associate immagini, viene richiesto di aggiungerne una.
- 5 Al termine, sfiorare **Salva**.

### Per accedere ai contatti preferiti

- 1 Dalla **schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiare la scheda . I preferiti vengono visualizzati come anteprime.

# Messaggi

## SMS e MMS

### Prima di utilizzare le funzioni SMS e MMS

È possibile inviare SMS (Short Message Service) dal telefono. Se la propria sottoscrizione include MMS (Multimedia Messaging Service), è anche possibile inviare e ricevere messaggi contenenti file multimediali, ad esempio immagini e video. Un singolo SMS può contenere fino a 160 caratteri. I messaggi più lunghi sono concatenati e vengono inviati come messaggi multipli. Si riceve un addebito per ciascun messaggio inviato.

! Per inviare MMS, è necessario che nel telefono siano presenti le impostazioni MMS corrette. Vedere la sezione *Impostazioni per messaggi e Internet* a pagina 6.



💡 Per ulteriori informazioni sull'immissione di testo, vedere la sezione *Immissione di testo* a pagina 24.

### Utilizzo di SMS e MMS


#### Per creare e inviare un messaggio

- 1 Dalla **schermata Home**, sfiorare .
  - 2 Sfiore **Nuovo messaggio**.
  - 3 Sfiore **Scrivi messaggio**, immettere il testo del messaggio e sfiorare **Avanti**.
  - 4 Sfiore per aggiungere un destinatario.
  - 5 Per aggiungere un destinatario, selezionare un contatto nell'elenco. È inoltre possibile sfiorare il campo di testo, immettere un numero manualmente, quindi sfiorare **Fine**.
  - 6 Se si desidera aggiungere una foto o un video, sfiorare  e selezionare un'opzione.
  - 7 Se si desidera aggiungere, rimuovere o modificare destinatari, premere , quindi sfiorare **Modifica destinatari** e modificare i destinatari.
  - 8 Al termine, sfiorare **Invia**.
- 💡 Se si interrompe la creazione del messaggio, quest'ultimo viene salvato come bozza. Il thread di messaggi viene etichettato con la parola **Bozza**.


#### Per leggere un messaggio ricevuto

- 1 Dalla **schermata Home**, sfiorare .
  - 2 Sfiore un thread di messaggi.
  - 3 Se il messaggio non è stato ancora scaricato, sfiorarlo quindi sfiorare **Scarica messaggio**.
  - 4 Se il messaggio ricevuto contiene musica o un video, sfiorare tale elemento, quindi sfiorare **Visualizza video** o **Riproduci audio**.
- 💡 Quando si riceve un SMS o un MMS, nella barra di stato viene visualizzato . Per leggere il messaggio, è inoltre possibile trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare il messaggio ricevuto all'apertura di tale barra.


#### Per rispondere a un messaggio

- 1 Dalla **schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore un thread di messaggi.
- 3 Sfiore il campo di testo per aprire il tastierino numerico.
- 4 Immettere il testo del messaggio.
- 5 Sfiore **Invia**.



### Per inoltrare un messaggio

- 1 Dalla **schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore un thread di messaggi.
- 3 Sfiore il messaggio desiderato, quindi **Inoltra messaggio** > **Nuova conversazione**.
- 4 Sfiore **Aggiungi destinatario** e aggiungere un destinatario.
- 5 Sfiore **Invia**.




### Per eliminare un messaggio

- 1 Dalla **schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore un thread di messaggi.
- 3 Sfiore il messaggio desiderato, quindi **Elimina messaggio** > **Elimina messaggio**.



### Per eliminare thread di messaggi

- 1 Dalla **schermata Home**, sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Elimina più**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo per i thread di messaggi che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Elimina**.



### Per salvare il numero di un mittente in un contatto

- 1 Dalla **schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore un thread di messaggi.
- 3 Sfiore il campo del destinatario nella parte superiore dello schermo, quindi il numero che si desidera salvare.
- 4 Sfiore .
- 5 Selezionare un contatto esistente o sfiorare  se si desidera creare un nuovo contatto.
- 6 Modificare le informazioni del contatto e sfiorare **Salva**.

### Per chiamare il mittente di un messaggio

- 1 Dalla **schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore un thread di messaggi.
- 3 Sfiore il campo del destinatario nella parte superiore dello schermo, quindi il numero che si desidera chiamare.
- 4 Sfiore .

### Per utilizzare un'immagine o un video ricevuti tramite un messaggio

- 1 Dalla **schermata Home**, sfiorare .
- 2 Sfiore un thread di messaggi.
- 3 Se il messaggio non è stato ancora scaricato, sfiorarlo quindi sfiorare **Scarica messaggio**.
- 4 Sfiore l'immagine, quindi sfiorare **Visualizza immagine**. Il visualizzatore immagini si apre.
- 5 Sfiore  se si desidera utilizzare l'immagine come immagine di contatto o sfondo.

## Impostazioni di SMS e MMS

### Per modificare le impostazioni di notifica per i messaggi

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sony Ericsson** > **Messaggistica**.
- 3 Se desiderato, sfiorare **Tono di notifica** e selezionare un segnale acustico di notifica.
- 4 Se desiderato, selezionare l'impostazione **Vibrazione di notifica**.

### Per modificare le impostazioni del rapporto di consegna per i messaggi in uscita


- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sony Ericsson** > **Messaggistica**.
  - 3 Sfiore **Rapporto di consegna** per attivare e disattivare il rapporto di consegna.
- ! Quando un messaggio è stato consegnato al destinatario, al suo interno viene visualizzato .

### Per visualizzare messaggi salvati sulla carta SIM



- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sony Ericsson** > **Messaggistica** > **Messaggi SIM**.

## E-mail


Il telefono può essere utilizzato per l'invio e la ricezione di e-mail dall'account di posta elettronica normale. Prima di iniziare, correggere le impostazioni Internet del proprio telefono. Vedere la sezione *Impostazioni per messaggi e Internet* a pagina 6.

-  Per ulteriori informazioni sull'immissione di testo, vedere la sezione *Immissione di testo* a pagina 24.

### Per configurare nel telefono un account e-mail




- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
  - 3 Sfiore **Indirizzo e-mail**, immettere l'indirizzo e-mail e sfiorare **Avanti**.
  - 4 Immettere la password e sfiorare **Fine**.
  - 5 Sfiore **Continua**.
  - 6 Se non è possibile scaricare in automatico le impostazioni per l'account e-mail, è possibile immetterle manualmente.
-  Se è necessario immettere le impostazioni manualmente, contattare il provider di servizi e-mail per le corrette impostazioni dell'account e-mail. Ad esempio è necessario sapere se il tipo di account è POP3 o IMAP.

### Per rimuovere l'account e-mail dal telefono



- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sony Ericsson** > **E-mail**.
- 3 Toccare **Disinstalla account** > **OK**.

## Utilizzo dell'e-mail



### Per creare e inviare un messaggio e-mail

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Sfiore **Scrivi nuovo**.
- 4 Sfiore **A:** e immettere l'indirizzo del destinatario, quindi sfiorare **Fine**. È possibile aggiungere ulteriori destinatari allo stesso modo o eliminare un destinatario sfiorando .
- 5 Sfiore **Oggetto**, immettere l'oggetto e sfiorare **Fine**.
- 6 Sfiore **Scrivi e-mail**, immettere il testo del messaggio e sfiorare **Fine**.
- 7 Per allegare un file, sfiorare  e selezionare il tipo di file appropriato.
- 8 Sfiore **Invia**.

### Per ricevere e aprire messaggi e-mail

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Sfiore **Posta in arrivo**.
- 4 Per aggiornare i messaggi ricevuti con nuovi messaggi, sfiorare .
- 5 Per aprire e leggere un messaggio, sfiorarlo.


### Per salvare l'indirizzo e-mail di un mittente nei contatti

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Sfiore **Posta in arrivo**, quindi sfiorare il messaggio desiderato.
- 4 Sfiore il campo del mittente nella parte superiore dello schermo.
- 5 Sfiore l'indirizzo e-mail in **Da:**, quindi sfiorare **Salva contatto**.
- 6 Selezionare un contatto esistente o sfiorare  se si desidera creare un nuovo contatto.
- 7 Modificare le informazioni del contatto e sfiorare **Salva**.


### Per utilizzare l'allegato di un messaggio e-mail

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Sfiore **Posta in arrivo**, quindi sfiorare il messaggio desiderato.
- 4 Sfiore l'allegato per visualizzarlo. Se l'allegato non è stato ancora scaricato, per prima cosa verrà scaricato.

### Per rispondere a un messaggio e-mail

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Sfiore **Posta in arrivo**, quindi sfiorare il messaggio desiderato.
- 4 Scorrere il messaggio verso il basso e sfiorare **Rispondi** oppure, in caso di più destinatari, **Rispondi a tutti**.
- 5 Sfiore il campo di testo del messaggio, immettere il testo del messaggio e sfiorare **Fine**.
- 6 Sfiore **Invia**.

### Per inoltrare un messaggio e-mail


- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Sfiore **Posta in arrivo**, quindi sfiorare il messaggio desiderato.
- 4 Scorrere il messaggio verso il basso e sfiorare **Inoltra**.
- 5 Sfiore **A:** e immettere l'indirizzo del destinatario, quindi sfiorare **Fine**.
- 6 Sfiore il campo di testo del messaggio, immettere il testo del messaggio e sfiorare **Fine**.
- 7 Sfiore **Invia**.

### Per eliminare messaggi e-mail

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Sfiore la cartella desiderata.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Elimina diversi**.
- 5 Contrassegnare le caselle di controllo per i messaggi che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Elimina**.

## Impostazioni e-mail


### Per modificare le impostazioni per l'account e-mail

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sony Ericsson** > **E-mail**.
- 3 Selezionare un'opzione.


## E-mail di Google™

Se si possiede un account Google™, è possibile utilizzarlo insieme all'applicazione Gmail™ del telefono. Una volta configurato l'account Google™ nel telefono, è possibile utilizzare l'applicazione Google Talk™ per le chat e sincronizzare l'applicazione Agenda con Google Calendar™.

### Per configurare nel telefono un account Google™

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni di base** > **Guida all'impostazione** > **Account Google**.
  - 3 Seguire la procedura guidata di registrazione per creare un account Google™ oppure accedere se si dispone già di un account.
  - 4 Il telefono è pronto per l'uso con Gmail™, Google Talk™ e Google Calendar™.
-  È inoltre possibile creare o configurare un account Google™ dalla guida all'installazione al primo avvio del telefono. L'account Google™ può anche essere creato accedendo a [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts) nel browser Web del computer.


### Per aprire Gmail™

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Gmail™**.


## Google Talk™

I messaggi istantanei di Google Talk possono essere utilizzati nel telefono per parlare con gli amici che usano questa applicazione. Per utilizzare Google Talk, è necessario correggere le impostazioni Internet del telefono. Vedere la sezione *Impostazioni per messaggi e Internet* a pagina 6.


### Per avviare Google Talk™

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Google Talk**.

### Per configurare Google Talk™

-  Se nel telefono è già stato impostato un account Google™, non è necessario configurare Google Talk™ separatamente. Una volta configurato un account Google™ nel telefono, tale account verrà utilizzato in tutte le applicazioni Google™.
- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Google Talk**.
  - 3 Seguire la procedura guidata di registrazione per creare un account Google™ oppure accedere se si dispone già di un account.
  - 4 Il telefono è pronto per l'uso con Gmail™, Google Talk™ e Google Calendar™.

### Per rispondere a un messaggio istantaneo con Google Talk


- 1 Quando qualcuno contatta l'utente su **Google Talk**, l'icona  viene visualizzata nella barra di stato.
- 2 Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi toccare il messaggio e iniziare la chat.

# Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ rivoluziona l'esperienza sociale dell'utente raccogliendo tutti gli strumenti di social networking in un'unica posizione. Qualsiasi evento ricevuto (aggiornamenti di Facebook o Twitter, SMS e MMS, chiamate perse) viene visualizzato come una tessera in un flusso cronologico sullo schermo. È possibile visualizzare una mini anteprima di un evento prima di selezionarlo per leggerne l'intero contenuto. Per visualizzare tutte le comunicazioni relative a un contatto, è possibile utilizzare il filtro per tipo di evento.

- 💡 I servizi e le funzioni descritti in questo capitolo potrebbero non essere supportati in tutti i paesi/regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

## Per avviare Timescape™

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Timescape**.
  - 3 Al primo avvio di Timescape, è possibile sfiorare **Esegui log in** e accedere all'account **Facebook** o **Twitter** per ricevere aggiornamenti di **Facebook** e **Twitter** in Timescape. Se non si desidera accedere, sfiorare **Continua**.
- 💡 Se è già stato effettuato l'accesso a Facebook, Twitter o a un altro servizio online quando si configura il telefono per la prima volta, all'avvio di Timescape™ la schermata di benvenuto non viene visualizzata e non è necessario ripetere l'accesso.
  - 💡 Se non è stato effettuato l'accesso e si sfiora **Continua**, è sempre possibile accedere dalla schermata Home sfiorando **Impostazioni > Sony Ericsson > Impost. di Timescape™**.

## Schermata di avvio di Timescape™



- 1 Icona del filtro tessere
- 2 Icona di aggiornamento stato
- 3 Icona di accesso a contatto
- 4 Icona di aggiornamento (visibile solo se si ha avuto accesso a un account servizi Web)
- 5 Tessere di Timescape™, in ordine cronologico
- 6 Icona del contenuto tessere

## Utilizzo di Timescape™

### Per scorrere tra le tessere di Timescape™



- Tenere premuta una tessera, quindi trascinarla verso l'alto o il basso.

## Per visualizzare in anteprima una tessera in Timescape™



- Scorrere fino all'anteprima che si desidera visualizzare.

### Icone tessera


Le seguenti icone su una tessera indicano un tipo di evento. Quando si visualizza in anteprima una tessera, è possibile sfiorare l'icona o la tessera per visualizzare l'evento relativo.

-  Una chiamata persa
-  Un SMS o MMS
-  Un aggiornamento Twitter™ di un amico
-  Un aggiornamento Facebook™ di un amico

## Per aggiornare lo stato di Facebook o Twitter in Timescape™

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape**.
- 3 Sfiare .
- 4 Sfiare **Seleziona servizi**.
- 5 Utilizzare i tasti per selezionare i servizi per i quali si desidera aggiornare lo stato. Se si desidera aggiornare lo stato in un servizio a cui non si è registrati, sfiorare il servizio e accedervi. Una volta selezionati i servizi desiderati, sfiorare **Fine**.
- 6 Sfiare **Modifica stato**, immettere il nuovo stato, quindi sfiorare **Invia**.


## Per visualizzare un evento in Timescape™

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape**.
- 3 Scorrere fino alla tessera dell'evento desiderato, quindi sfiorarla.




## Per richiamare da Timescape™ una chiamata persa

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape**.
- 3 Scorrere fino alla tessera che rappresenta la chiamata persa, quindi sfiorarla.
- 4 Sfiare .

## Per rispondere a un SMS o MMS in Timescape™

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape**.
- 3 Scorrere fino a una tessera SMS o MMS, quindi sfiorarla.
- 4 Modificare il messaggio e sfiorare **Invia**.

## Per aggiungere a un contatto un numero da una tessera di Timescape

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape**.
- 3 Scorrere fino alla tessera contenente il numero da aggiungere al contatto.
- 4 Sfiare .
- 5 Selezionare il contatto a cui si desidera aggiungere il numero o sfiorare  per creare un nuovo contatto.
- 6 Modificare i dettagli del contatto e sfiorare **Salva**.

## Per aggiornare la schermata iniziale di Timescape™

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Timescape**.
  - 3 Sfiare .
-  Quando viene aggiornata la schermata iniziale in Timescape™, il telefono si connette a Internet per aggiornare le informazioni degli account di Twitter, Facebook o altri servizi online disponibili.






È possibile aggiornare la schermata iniziale solo se è stato effettuato l'accesso ad almeno un servizio Web.

#### Per filtrare gli eventi visualizzati in Timescape™

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape**.
- 3 Sfiare l'icona del filtro tessere nell'angolo superiore sinistro.
- 4 Selezionare i tipi di eventi che si desidera visualizzare. È possibile filtrare elementi in base ai servizi Web, a **Messaggi**, a **chiamate perse** oppure visualizzare tutte le comunicazioni con un contatto.

#### Per visualizzare tutte le comunicazioni con un contatto

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape**.
- 3 Scorrere fino alla tessera per il contatto da visualizzare.
- 4 Sfiare .
- 5 Sfiare il nome del contatto.


-  È possibile visualizzare tutte le comunicazioni con un contatto solo se il contatto è stato salvato in **Contatti**.

## Impostazioni di Timescape™


#### Per accedere alle impostazioni di Timescape™

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sony Ericsson** > **Impost. di Timescape™**.

#### Per modificare gli eventi visualizzati in Timescape™

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sony Ericsson** > **Impost. di Timescape™** > **Seleziona contenuto**.
- 3 Sfiare le caselle di controllo desiderate, quindi **Fine**. Se non è stato effettuato l'accesso a un servizio Web che si desidera selezionare, sfiorare il servizio e immettere i dettagli di accesso.

#### Per cancellare contenuto di Timescape™


- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sony Ericsson** > **Impost. di Timescape™** > **Cancella contenuto**.
- 3 Sfiare il contenuto che si desidera cancellare, quindi **OK**.

#### Per pianificare aggiornamenti del contenuto dei servizi Web in Timescape™

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sony Ericsson** > **Impost. di Timescape™** > **Pianifica aggiornamenti**.
- 3 Sfiare l'opzione desiderata. Se si seleziona **Manuale**, non vengono effettuati aggiornamenti automatici.

#### Per accedere a Facebook o Twitter

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sony Ericsson** > **Impost. di Timescape™** > **Servizi**.
- 3 Sfiare il servizio a cui si desidera accedere.
- 4 Immettere i dettagli di accesso.

-  Una volta effettuato l'accesso a un servizio Web, è possibile aggiornare il proprio stato o visualizzare aggiornamenti dal servizio Web in Timescape™.

### Per eseguire il log out da Facebook o Twitter

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sony Ericsson** > **Impost. di Timescape™** > **Servizi**.
- 3 Sfiare il servizio dal quale eseguire il log out, quindi sfiorare **Esegui log out**.

### Widget di Timescape™

Per un rapido accesso, è possibile aggiungere il widget di Timescape™ alla **schermata Home**. Vedere la sezione *Schermata Home* a pagina 17.

# Applicazioni e contenuto

È possibile scaricare applicazioni e contenuto dall'applicazione PlayNow™ e dall'application store Android™ Market.

Prima di scaricare, assicurarsi di aver inserito una memory card nel dispositivo. Le applicazioni scaricate vengono salvate nei riquadri delle applicazioni e nelle finestre delle applicazioni utilizzate di recente.

## PlayNow™

L'applicazione PlayNow™ del telefono consente di navigare, acquistare e scaricare la musica preferita e più recente. È inoltre possibile scaricare un'ampia gamma di giochi e applicazioni divertenti.

## Prima di utilizzare PlayNow™

Prima di iniziare a utilizzare l'applicazione PlayNow™, verificare di:



- Aver inserito una memory card nel telefono.
  - Disporre di una sottoscrizione che supporta la trasmissione dati Wi-Fi™ o 2G/3G.
  - Inoltre è necessaria una connessione di rete attiva.
- ! Il servizio PlayNow™ non è disponibile in tutti i paesi o su tutte le reti. Potrebbe essere necessario eseguire la registrazione come utente Internet al provider di servizi o al gestore di rete in uso.
- ! Per ulteriori informazioni su come configurare una connessione dati mobile 2G/3G, vedere la sezione *Impostazioni per messaggi e Internet* a pagina 6. Per ulteriori informazioni su come connettersi a una rete Wi-Fi, vedere la sezione *Wi-Fi™* a pagina 54.
- 💡 Per ulteriori informazioni su PlayNow™, accedere a [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Utilizzo di PlayNow™


Dopo aver effettuato la registrazione è possibile utilizzare tutte le funzioni dell'applicazione PlayNow™. La registrazione è gratuita e semplice. Se disponibili, si possono utilizzare voucher per ottenere contenuto gratuito quale musica, applicazioni e giochi.

L'applicazione PlayNow™ offre funzioni di ricerca. È disponibile un'opzione di ricerca in ogni area del contenuto, come musica, applicazioni e giochi. Esistono applicazioni e giochi di qualità gratuiti e a pagamento.

### Per avviare PlayNow™

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare .

### Per registrarsi e accedere a PlayNow™

- 1 Sfiocare **Accesso** nella schermata di benvenuto. Viene visualizzata la schermata di registrazione e accesso.
  - 2 Immettere l'indirizzo e-mail e impostare la password. Se ci si registra per effettuare acquisti tramite carta di credito, è necessario immettere anche altre credenziali, quali nome, numero di telefono e numero di carta di credito.
  - 3 Una volta effettuata la registrazione, è necessario rimanere connessi. È ora possibile visualizzare l'opzione dell'account, anziché le opzioni di registrazione e accesso.
- 💡 Se si decide di non registrarsi al momento, è possibile effettuare la registrazione la volta successiva, premendo .
- 💡 È inoltre possibile registrarsi la prima volta, sfiorando le opzioni **Voucher** o **Accedi a PlayNow** dalla schermata di benvenuto. Quando viene visualizzata la schermata PlayNow™, sfiorare **Registrazione** o **Accesso**.

### Per navigare nella musica

- 1 Dalla schermata PlayNow, sfiorare **Musica**.
  - 2 Navigare nella musica in base a classifiche o categorie.
  - 3 Se si sceglie l'opzione delle classifiche principali, viene visualizzato l'elenco dei brani musicali principali.
  - 4 Se si sceglie una categoria, viene visualizzato l'elenco degli album più recenti e popolari in tale categoria.
- 💡 Per impostazione predefinita, viene visualizzato l'elenco degli album o dei brani musicali più recenti.

### Per navigare in applicazioni e giochi

- 1 Dalla schermata PlayNow, sfiorare **Applicazioni** o **Giochi**.
- 2 Navigare nelle applicazioni e nei giochi in base agli ultimi disponibili o alla categoria.




### Per cercare musica

- 1 Dalla schermata PlayNow™, sfiorare **Musica**, quindi **Cerca**.
- 2 Eseguire la ricerca in base al nome o a parte del nome di un artista o in base al nome di un album o di un brano musicale.
- 3 Nella schermata dei risultati di ricerca, sfiorare un elemento nell'elenco per attivare la visualizzazione dettagliata dell'album con tutti i brani musicali.
- 4 Sfiore la visualizzazione in anteprima della copertina per esaminare dettagli aggiuntivi sull'album, come le informazioni di acquisto dell'album o del brano musicale.

### Per cercare applicazioni e giochi

- 1 Dalla schermata **PlayNow™**, sfiorare **Applicazioni** o **Giochi**.
- 2 Sfiore **Cerca**.
- 3 Eseguire la ricerca in base al nome di un'applicazione o di un gioco.
- 4 Sfiore un elemento nell'elenco dei risultati di ricerca per attivare la visualizzazione dettagliata, che consente di acquistare o esaminare in anteprima le immagini di tale applicazione o gioco.


### Per acquistare e riprodurre un album o un brano musicale

- 1 Durante la navigazione o la ricerca, sfiorare un elemento nella visualizzazione a elenco dei brani musicali per esaminarne i dettagli.
- 2 Nella visualizzazione dettagliata, esaminare l'anteprima delle immagini e dei brani musicali.
- 3 Acquistare il brano musicale tramite carta di credito o SMS premium.
- 4 Al termine dell'acquisto e del download, il brano musicale viene elencato in **Download** nella schermata PlayNow™ e, inoltre, viene aggiunto alla libreria audio del lettore musicale.
- 5 Per riprodurre nel lettore musicale il brano musicale acquistato, sfiorare  >  > .


💡 Acquistare tramite carta di credito, anziché mediante SMS premium, è meno costoso.

💡 L'opzione di acquisto tramite carta di credito non è disponibile in tutti i paesi o in tutte le reti. Se è disponibile, lo è solo per gli utenti registrati.


### Per acquistare e avviare un'applicazione o un gioco

- 1 Durante la navigazione o la ricerca di applicazioni o giochi, sfiorare un elemento nella visualizzazione a elenco per esaminarne i dettagli.
- 2 Nella visualizzazione dettagliata, esaminare anteprime dell'applicazione o del gioco.
- 3 Acquistare l'applicazione o il gioco tramite carta di credito o SMS premium.
- 4 Al termine dell'acquisto e del download, l'applicazione o il gioco vengono elencati in **Download** nella schermata PlayNow™.
- 5 Per avviare l'applicazione o il gioco acquistati, premere .
- 6 Sfiore **Download** e selezionare l'applicazione o il gioco desiderati.
- 7 L'applicazione o il gioco acquistati si possono avviare anche dai riquadri delle applicazioni.

 Acquistare tramite carta di credito, anziché mediante SMS premium, è meno costoso.


 L'opzione di acquisto tramite carta di credito non è disponibile in tutti i paesi o in tutte le reti. Se è disponibile, lo è solo per gli utenti registrati.

### Per modificare l'account

 L'opzione dell'account viene visualizzata esclusivamente se l'utente si è registrato per un account PlayNow.

- 1 Dalla schermata **PlayNow™**, sfiorare **Mio account**.
- 2 Sfiore la scheda **Modifica** per modificare i dettagli dell'account. È possibile modificare o eliminare i dettagli della carta di credito e l'account.


### Per visualizzare i download

- 1 Dalla schermata PlayNow™, premere .
- 2 Sfiore **Download**. L'elenco del contenuto scaricato viene visualizzato in ordine cronologico.
- 3 Per controllare i dettagli della ricezione di un elemento scaricato, sfiorare l'elemento > **Dettagli fattura**.

## Voucher


I voucher sono codici per accedere a contenuto gratuito quale musica, applicazioni e giochi offerti in una campagna.

È possibile accedere all'opzione voucher dopo la registrazione su PlayNow. Contattare il gestore di rete per ulteriori informazioni sulle offerte di voucher e sui codici di una campagna specifica.

 I voucher e le campagne non sono disponibili in tutti i paesi e in tutte le reti. Se il servizio di voucher non è disponibile nel proprio paese, non è possibile accedere all'opzione voucher del telefono.

### Per accedere ai voucher

- 1 Dalla schermata **PlayNow™**, sfiorare **Voucher**.
- 2 Immettere il codice del voucher.
- 3 Navigare nell'elenco del contenuto gratuito offerto e scegliere gli elementi da scaricare.

 Il contenuto gratuito non viene offerto in tutti i paesi e in tutte le reti. Una campagna che offre contenuto gratuito può essere diversa in base ai gestori di rete.

## SMS premium

Un SMS premium è un SMS soggetto a una spesa aggiuntiva a quella di un SMS standard. I gestori fatturano gli SMS premium nel conto mensile oppure ne deducono l'importo in automatico dall'account prepagato.


## Android™ Market

Android™ Market consente l'accesso a una miriade di applicazioni e giochi attraverso pochi semplici passaggi. È possibile navigare nelle applicazioni e nei giochi tramite categorie e

download principali. È inoltre possibile classificare un'applicazione o un gioco e inviare un commento relativo.


Prima di usare Android™ Market è necessario possedere un account e-mail di Google™. Per creare un account Google™ è possibile seguire le istruzioni nel telefono o vedere la sezione *Per configurare nel telefono un account Google™* a pagina 38.

### Per aprire Android™ Market

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Market**.

## Gestione di applicazioni

### Per visualizzare le autorizzazioni di un'applicazione

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
  - 3 Sfiore **Applicazioni** > **Gestisci applicazioni**.
  - 4 Sfiore l'applicazione desiderata.
  - 5 Scorrere verso il basso per visualizzare **Autorizzazioni**.
- ! Non in tutte le applicazioni le autorizzazioni sono impostate.

### Per cancellare tutti i dati di un'applicazione

- ! Prima di cancellare tutti i dati di un'applicazione installata, assicurarsi di aver eseguito il backup di tutto il contenuto correlato che si desidera conservare.
- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
  - 3 Sfiore **Applicazioni** > **Gestisci applicazioni**.
  - 4 Sfiore l'applicazione desiderata.
  - 5 Sfiore **Cancella dati**.

### Per eliminare un'applicazione installata

- ! Prima di eliminare un'applicazione installata, assicurarsi di aver eseguito il backup di tutto il contenuto correlato che si desidera conservare. Non è possibile eliminare alcune applicazioni.
- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
  - 3 Sfiore **Applicazioni** > **Gestisci applicazioni**.
  - 4 Sfiore l'applicazione desiderata.
  - 5 Sfiore **Disinstalla**.

## Download di altre applicazioni

È possibile installare sul telefono applicazioni non provenienti da Android™ Market. Inoltre è possibile visualizzare e regolare le impostazioni per le applicazioni installate. Molte applicazioni e giochi prevedono una procedura guidata per facilitare l'installazione dell'applicazione.

- ! Le applicazioni e i giochi scaricati da siti Web diversi da Android™ Market potrebbero avere un'origine sconosciuta o inaffidabile. Per proteggere il telefono e i dati personali, è opportuno scaricare solo applicazioni provenienti da fonti affidabili, come l'application store Android™ Market.


### Per consentire l'installazione di altre applicazioni

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Origini sconosciute**.

## Contenuto protetto da copyright

Alcuni degli elementi o contenuti elencati a cui si desidera accedere, ad esempio applicazioni, giochi o album musicali, potrebbero disporre della protezione del copyright DRM (Digital Rights Management). Per poterli utilizzare è necessario acquistare o rinnovare una licenza. Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire elementi protetti da copyright.

### Per utilizzare contenuto protetto da copyright

- Sfiare . Per accedere all'elemento è necessario acquistare o rinnovare i diritti di licenza.

## Impostazioni DRM

Dal menu **Impostazioni DRM** è possibile modificare le impostazioni DRM in uso:

- **Reimpostazione DRM** – Consente di cancellare tutti i dati DRM, quali le licenze e le informazioni relative all'utilizzo di tali licenze.

### Per ripristinare i dati DRM

- 1 Dalla schermata **schermata Home** trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e toccare **Impostazioni > Impostazioni DRM**.
  - 3 Toccare **Reimpostazione DRM**.
-  Se è stato acquistato contenuto protetto DRM, come ad esempio musica, giochi o applicazioni, potrebbe non essere possibile utilizzare tale contenuto dopo aver ripristinato tutti i dati DRM.

# Organizzazione

## Agenda


Il telefono dispone di un'agenda per la gestione della pianificazione temporale.

- 💡 Per ulteriori informazioni sull'immissione di testo, vedere la sezione *Immissione di testo* a pagina 24.

### Per aprire l'applicazione Agenda


- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Calendario**.
- 💡 Alla prima apertura, l'applicazione **Calendario** mostra la visualizzazione mensile. Se l'applicazione è stata utilizzata in precedenza, si apre nella visualizzazione attiva l'ultima volta.

### Visualizzazione del mese nell'agenda

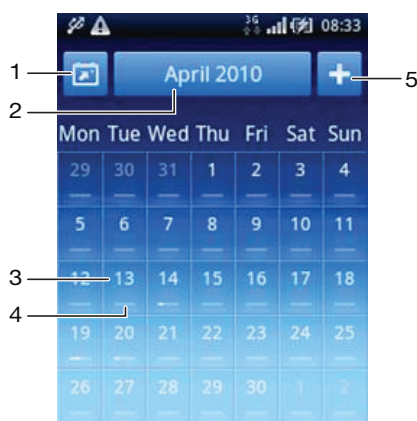

- 1 Consente di visualizzare il mese corrente (disponibile solo durante la visualizzazione di un mese diverso da quello attuale).
- 2 Selettore del mese.
- 3 Indicatore del giorno corrente.
- 4 Indicatore di riunioni. Una barra completamente bianca indica le riunioni durante la giornata.
- 5 Consente di aggiungere un appuntamento.

### Per passare dalla visualizzazione del giorno a quella del mese e viceversa





- 1 Per passare dalla visualizzazione del mese a quella del giorno, sfiorare il giorno desiderato.
- 2 Per passare dalla visualizzazione del giorno a quella del mese, premere .

### Per visualizzare altri giorni e mesi


- Nella visualizzazione del mese e del giorno, toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare il giorno o il mese precedente o verso destra per visualizzare il giorno o il mese successivo.
- 💡 Nella visualizzazione del mese è inoltre possibile sfiorare il selettore del mese nella parte superiore dello schermo per modificare il mese.




### Per creare un evento dell'agenda

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Calendario**.
  - 3 Sfiore **+**.
  - 4 Sfiore **Oggetto**, immettere un oggetto e sfiorare **Fine**.
  - 5 Sfiore **Ora**. Sfiore un campo numerico e scorrere verso l'alto o il basso per selezionare l'ora o il minuto desiderati. Sfiore **Fine**.
  - 6 Sfiore **Data**. Sfiore un campo numerico, quindi scorrere verso l'alto o il basso e sfiorare la data desiderata. Sfiore **Fine**.
  - 7 Sfiore **Promemoria**. Sfiore un campo numerico, quindi scorrere verso l'alto o il basso e sfiorare il numero desiderato. Sfiore **Fine**.
  - 8 Sfiore **Posizione e Descrizione**, se applicabile.
  - 9 Se si desidera impostare un appuntamento ricorrente, sfiorare **Ricorrenza**, contrassegnare l'opzione desiderata e sfiorare **Fine**.
  - 10 Se si sincronizza l'agenda del telefono con più agende, sfiorare **Calendario**, sfiorare l'agenda desiderata per l'appuntamento e sfiorare **Fine**.
  - 11 Scorrere verso l'alto e sfiorare **Salva**.
-  Quando si avvicina l'orario dell'appuntamento, il telefono emette un breve segnale acustico di notifica per ricordarlo. Inoltre nella barra di stato viene visualizzato .
-  Per gli eventi che si protraggono durante la notte, è necessario selezionare una data iniziale e una data finale, prima di impostare un'ora iniziale e un'ora finale.


### Per visualizzare un evento dell'agenda

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Calendario**.
- 3 Navigare fino al giorno desiderato, quindi sfiorare l'evento.



### Per modificare un evento dell'agenda

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Calendario**.
- 3 Navigare fino al giorno desiderato, quindi sfiorare l'evento.
- 4 Sfiore **Modifica**, modificare le informazioni quindi sfiorare **Salva**.

### Per eliminare un evento dell'agenda


- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Calendario**.
- 3 Navigare fino al giorno desiderato, quindi sfiorare l'evento.
- 4 Sfiore **Modifica**.
- 5 Scorrere verso il basso e sfiorare **Elimina appuntamento** nella parte inferiore della schermata.

### Per ignorare il promemoria di un evento

- 1 Quando viene visualizzata l'icona del promemoria  nella barra di stato, trascinare quest'ultima verso il basso. Viene visualizzato il pannello di notifica.
- 2 Sfiore l'evento desiderato.
- 3 Premere .

## Sincronizzazione dell'agenda





Se si dispone di un account Sony Ericsson o di un account Google™, è inoltre possibile sincronizzare l'agenda del telefono con quella Web. Vedere la sezione **Sincronizzazione** a pagina 52.

-  Se si sincronizza Google Calendar™ e si dispone di accesso a più agende condivise Google Calendar™, tutti gli appuntamenti da tutte le agende condivise vengono visualizzati nell'agenda del telefono.


## Note

È possibile utilizzare l'applicazione Note per scrivere brevi messaggi ed elenchi. Inoltre si possono impostare promemoria per le note immesse.

### Per aggiungere una nota

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Note**.
- 3 Sfiore **Agg. nota**, immettere il testo desiderato e sfiorare **Fine**.
- 4 Se si desidera impostare un promemoria, sfiorare . Per modificare un numero, sfiorare il numero, quindi scorrere fino al numero desiderato e sfiorarlo. Al termine, sfiorare **Fine**.
- 5 Se si desidera che la nota venga visualizzata nella schermata Home, sfiorare .
- 6 Al termine, premere .



### Per visualizzare e modificare una nota

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Note**.
- 3 Scorrere le note e sfiorare quella da modificare.
- 4 Modificare il testo e sfiorare **Fine**.

### Per posporre o ignorare il promemoria di una nota

- Quando suona il promemoria, trascinare verso destra il pulsante della barra di scorrimento nella parte superiore dello schermo per disattivarlo o sfiorare **Posponi** per posporre il promemoria per 10 minuti.


### Per eliminare una nota

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Note**.
- 3 Scorrere le note e sfiorare la nota da eliminare.
- 4 Sfiore , quindi sfiorare **Elimina**.


## Sveglia

È possibile utilizzare il telefono come sveglia. È possibile utilizzare qualsiasi suono nel telefono come suoneria allarme. Se il telefono è impostato in modalità silenziosa, la suoneria allarme viene comunque emessa.

### Per aprire la sveglia


- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e premere **Sveglia**.

### Per impostare un allarme

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia**.
- 3 Sfiore **Aggiungi nuovo**.
- 4 Per regolare un orario, sfiorarlo, scorrere la barra verso l'alto o il basso e sfiorare l'orario desiderato.
- 5 Se si utilizza il formato 12 ore, sfiorare **am** o **pm** e selezionare un'opzione.
- 6 Sfiore **Fine**.

- 💡 L'allarme utilizza il formato 12 o 24 ore, in base alle impostazioni orarie del telefono.

### Per aggiungere un altro allarme

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia**.
- 3 Sfiore **Aggiungi nuovo**.
- 4 Impostare l'orario e sfiorare **Fine**.


### Per disattivare un allarme

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia**.
- 3 Trascinare il pulsante della barra di scorrimento verso sinistra per fare diventare grigia l'icona della sveglia. Ora l'allarme è disattivato.


### Per attivare un allarme esistente

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia**.
- 3 Trascinare il pulsante della barra di scorrimento verso destra per attivare l'allarme.

### Per eliminare un allarme

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia**.
- 3 Sfiare l'allarme desiderato.
- 4 Sfiare **Elimina**.


### Per impostare il segnale dell'allarme

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia**.
- 3 Sfiare l'allarme desiderato.
- 4 Sfiare **Segnale sveglia**.
- 5 Selezionare un'opzione.
- 6 Sfiare **Fine**.

### Per impostare un allarme ricorrente

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia**.
- 3 Sfiare l'allarme desiderato.
- 4 Sfiare **Ricorrenza**.
- 5 Contrassegnare le caselle di controllo per i giorni desiderati, quindi sfiorare **Fine**.

### Per impostare un titolo per un allarme

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia**.
- 3 Sfiare l'allarme desiderato.
- 4 Sfiare **Testo sveglia** e scrivere il testo desiderato nel campo apposito.
- 5 Sfiare **Fine**.

### Per disattivare o ignorare un allarme quando suona

- Quando la suoneria allarme è attiva, trascinare il pulsante della barra di scorrimento verso destra per disattivarla o sfiorare **Posponi** per posporla.

# Sincronizzazione

La sincronizzazione fra il telefono e il computer è un metodo semplice e pratico per condividere gli stessi contatti, messaggi ed eventi dell'agenda su entrambi i dispositivi. È possibile sincronizzare il telefono in diversi modi, a seconda del servizio preferito e del contenuto che si desidera sincronizzare.

È possibile utilizzare Sony Ericsson sync per la sincronizzazione di contatti ed eventi dell'agenda e Google™ sync per la sincronizzazione dei contatti di Gmail™, Google Calendar™ e Google. Inoltre si può configurare la sincronizzazione Microsoft® Exchange ActiveSync® utilizzando l'applicazione Dataviz® RoadSync™ presente nel telefono. Per ulteriori informazioni, vedere [www.dataviz.com](http://www.dataviz.com).

## Sony Ericsson Sync

L'applicazione Sony Ericsson Sync può essere utilizzata per sincronizzare i segnalibri, i contatti e gli eventi dell'agenda tra il telefono e l'account Sony Ericsson. Sul sito Web [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user) l'utente potrà quindi accedere, modificare e aggiungere informazioni da qualsiasi computer dotato di connessione a Internet.

Un account Sony Ericsson può essere creato e configurato dal telefono oppure creato direttamente su [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user).

- ! L'applicazione Sony Ericsson Sync può essere configurata per connettersi a qualsiasi servizio SyncML™.

### Per configurare un account Sony Ericsson nel telefono

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Sfiore **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Per creare un account Sony Ericsson, seguire la procedura guidata di registrazione.
- 5 Contrassegnare la casella di controllo **Intervallo sincronizzaz.** e impostare l'intervallo di sincronizzazione.
- 6 Se si desidera sincronizzare **Segnalibri, Contatti e Calendario**, contrassegnare le caselle di controllo pertinenti.
- 7 Sfiore **Salva**.

### Per eseguire la sincronizzazione tramite Sony Ericsson Sync


- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Sfiore l'icona di sync . Qualsiasi servizio di sincronizzazione elencato avvierà la sincronizzazione.

### Per configurare un account SyncML in Sony Ericsson Sync


- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Sfiore **Account su server div.**
- 4 Sfiore le caselle relative all'account, all'indirizzo del server, al nome utente e alla password e immettere le informazioni richieste.
- 5 Contrassegnare la casella di controllo **Intervallo sincronizzaz.** e impostare l'intervallo di sincronizzazione.
- 6 Se si desidera sincronizzare **Segnalibri, Contatti e Calendario**, contrassegnare le caselle di controllo pertinenti.
- 7 Sfiore **Salva**.

- ! Per ulteriori informazioni sulle impostazioni dell'account, contattare il provider di servizi SyncML.


### Per modificare un elemento di sincronizzazione in Sony Ericsson Sync

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Sfiore il nome del servizio di sincronizzazione da modificare.
- 4 Sfiore e modificare le informazioni desiderate.
- 5 Sfiore **Salva**.

### Per impostare un intervallo di sincronizzazione in Sony Ericsson Sync

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Sfiore il nome del servizio di sincronizzazione da modificare.
- 4 Contrassegnare la casella di controllo **Intervallo sincronizzaz.** e impostare l'intervallo di sincronizzazione.
- 5 Sfiore **Salva**.

### Per eliminare un elemento di sincronizzazione in Sony Ericsson Sync

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Sfiore il nome del servizio di sincronizzazione da eliminare.
- 4 Scorrere verso il basso e sfiorare **Elimina**.

### Per interrompere una sincronizzazione in Sony Ericsson Sync

- Durante la sincronizzazione, sfiorare **Annulla**.

## Google™ sync




L'applicazione Google™ sync può essere utilizzata per sincronizzare il telefono con Gmail™, Google Calendar™ e i contatti. È possibile visualizzare e modificare le informazioni sia sul telefono che sul computer.

- ! Per eseguire la sincronizzazione con l'account Google™, dovrà essere attivato sul telefono. La sincronizzazione può essere eseguita manualmente o in automatico, attivando l'utilizzo dati in background. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Per configurare nel telefono un account Google™* alla pagina 38.

### Per configurare le sincronizzazioni automatiche in Google sync

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sincronizzazione dati**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Dati in background**.
- 4 Contrassegnare la casella di controllo **Sincronizz. automatica**.
- 5 Selezionare le caselle di controllo per gli elementi di sincronizzazione che si desidera sincronizzare automaticamente.

### Per eseguire la sincronizzazione manuale tramite Google sync

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sincronizzazione dati**.
- 3 Premere .
- 4 Sfiore **Sincronizza ora** .

### Per interrompere una sincronizzazione in Google sync

- 1 Durante la sincronizzazione, premere .
- 2 Sfiore **Annulla sincronizzazione** .

# Wi-Fi™

Wi-Fi™ consente al telefono di accedere a Internet in modalità wireless.

## Prima di utilizzare la funzione Wi-Fi™

Per poter navigare in Internet utilizzando la connessione Wi-Fi™, è necessario cercare una rete Wi-Fi™ disponibile e connettersi, quindi aprire il browser Internet. La potenza del segnale della rete Wi-Fi™ può variare a seconda della posizione del telefono. Avvicinandosi al router Wi-Fi™ la potenza del segnale potrebbe aumentare.

### Per attivare il Wi-Fi™

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Controlli wireless**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Wi-Fi**. Adesso il telefono effettuerà la ricerca di reti Wi-Fi™ disponibili.

! L'attivazione del Wi-Fi™ potrebbe richiedere alcuni secondi.

### Per connettersi a una rete Wi-Fi™

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Controlli wireless** > **Impostazioni Wi-Fi**.
- 3 Le reti Wi-Fi™ disponibili sono visualizzate in **Reti Wi-Fi**. Le reti disponibili possono essere aperte o protette. Questa caratteristica viene indicata da  o  accanto al nome della rete Wi-Fi™.
- 4 Sfiore una rete Wi-Fi™ per connettersi ad essa. Se si sta tentando di connettersi a una rete Wi-Fi™ protetta, verrà richiesta preventivamente l'immissione della password. Una volta stabilita la connessione, nella barra di stato viene visualizzato .

! Le reti Wi-Fi™ con le quali si stabilisce una connessione vengono ricordate. La volta successiva in cui si raggiunge una rete Wi-Fi™ con la quale si è stabilita in precedenza una connessione, il telefono vi si conatterà automaticamente.

💡 In alcune posizioni, le reti Wi-Fi™ aperte talvolta richiedono di accedere a una pagina Web prima di connettersi a Internet. Se si desidera accedere a una rete di questo tipo, contattare il relativo amministratore.

### Per connettersi a un'altra rete Wi-Fi™

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Controlli wireless** > **Impostazioni Wi-Fi**. Le reti Wi-Fi™ rilevate vengono visualizzate nella sezione **Reti Wi-Fi**.
- 3 Sfiore un'altra rete Wi-Fi™ per connettersi ad essa.

## Stato della rete Wi-Fi™

Quando si è connessi a una rete Wi-Fi™ o sono disponibili reti Wi-Fi nelle vicinanze, è possibile vederne lo stato. Inoltre, è possibile abilitare il telefono in modo da ricevere una notifica quando viene rilevata una rete Wi-Fi aperta.

### Per abilitare la notifica della rete Wi-Fi™

- 1 Assicurarsi che il Wi-Fi™ sia attivato.
- 2 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Controlli wireless** > **Impostazioni Wi-Fi**.
- 4 Contrassegnare la casella di controllo **Notifica rete**.

### Per eseguire la ricerca manuale di reti Wi-Fi™

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Controlli wireless** > **Impostazioni Wi-Fi**.
- 3 Premere .
- 4 Sfiore **Scansione** . Il telefono ricerca le reti Wi-Fi™ e quelle rilevate vengono visualizzate nella sezione **Reti Wi-Fi**.
- 5 Sfiore una rete Wi-Fi™ dell'elenco per connettersi ad essa.

## Impostazioni Wi-Fi™ avanzate

Prima di aggiungere manualmente una rete Wi-Fi™, è necessario attivare l'impostazione Wi-Fi™ nel telefono.

### Per aggiungere manualmente una rete Wi-Fi™

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Controlli wireless** > **Impostazioni Wi-Fi**.
- 3 Sfiore **Aggiungi rete Wi-Fi**.
- 4 Immettere il nome **SSID rete** della rete Wi-Fi™ che si desidera aggiungere.
- 5 Sfiore il campo **Protezione** per selezionare un tipo di protezione per la rete Wi-Fi™ che si desidera aggiungere.
- 6 Immettere una password, se necessario, per la rete Wi-Fi™ che si desidera aggiungere.
- 7 Sfiore **Salva**.

! Per il nome **SSID rete** e la **Password wireless**, contattare l'amministratore della rete Wi-Fi™.

### Per visualizzare informazioni dettagliate su una rete Wi-Fi™ connessa

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Controlli wireless** > **Impostazioni Wi-Fi**.
- 3 Sfiore la rete Wi-Fi™ alla quale si è attualmente connessi. Verranno visualizzate informazioni dettagliate sulla rete.

## Criterio di sospensione Wi-Fi™

Tramite un apposito criterio di sospensione Wi-Fi™, è possibile scegliere di disattivare la funzionalità Wi-Fi™ sul telefono quando lo schermo è spento. In tal modo si ottimizzano le prestazioni della batteria del telefono. È anche possibile impostare il telefono in modo che la funzione Wi-Fi™ sia sempre attiva oppure affinché non sia disattivata quando è in corso la ricarica del telefono.

! Se non si è connessi a una rete Wi-Fi™, il telefono utilizzerà una connessione dati mobile 2G/3G per accedere a Internet.






### Per aggiungere un criterio di sospensione Wi-Fi™

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Controlli wireless** > **Impostazioni Wi-Fi**.
- 3 Premere .
- 4 Sfiore **Avanzate** .
- 5 Sfiore **Criteri di sospensione Wi-Fi**.
- 6 Selezionare un **Criteri di sospensione Wi-Fi** da utilizzare.

## Uso di un indirizzo IP statico

È possibile impostare il telefono per connettersi a una rete Wi-Fi™ tramite l'uso di un indirizzo IP statico.

### Per configurare un indirizzo IP statico

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Controlli wireless** > **Impostazioni Wi-Fi**.
- 3 Premere .
- 4 Sfiore **Avanzate** .
- 5 Contrassegnare la casella di controllo **Usa IP statico**.
- 6 Sfiore e immettere le informazioni necessarie per la rete Wi-Fi™:
  - **Indirizzo IP**
  - **Gateway**
  - **Maschera di rete**
  - **DNS 1**
  - **DNS 2**
- 7 Premere  e sfiorare **Salva** .



# Browser Web

## Prima di utilizzare il Web

Il telefono consente di accedere a Internet utilizzando una connessione Wi-Fi oppure una connessione dati mobile 2G/3G. Per accedere a Internet dal telefono tramite una connessione dati mobile 2G/3G, è necessario disporre di una sottoscrizione che includa la trasmissione dati ed effettuare le impostazioni necessarie all'utilizzo di una connessione dati mobile 2G/3G.

Nella maggioranza dei casi, le impostazioni per la connessione a Internet tramite una connessione dati mobile 2G/3G verranno scaricate in automatico sul telefono la prima volta che viene acceso con una carta SIM inserita.



Per accedere a Internet con una connessione Wi-Fi™ è necessario trovarsi nella portata di una rete wireless ed aver ottenuto l'accesso dall'amministratore di rete.

Per ulteriori informazioni su come configurare una connessione dati mobile 2G/3G, vedere la sezione *Impostazioni per messaggi e Internet* a pagina 22. Per ulteriori informazioni su come connettersi a una rete Wi-Fi, vedere la sezione *Wi-Fi™* a pagina 54.

## Navigazione del Web


È possibile utilizzare il browser Web per visualizzare e navigare in diverse pagine Web, aggiungere pagine Web come segnalibri o creare scelte rapide dai riquadri delle applicazioni. È possibile aprire varie finestre del browser simultaneamente e utilizzare la funzione di zoom durante la navigazione di una pagina Web.

### Per aprire il browser Web

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Browser** .

### Per accedere a una pagina Web

- 1 Premere  e sfiorare .
- 2 Sfiore il campo di testo per attivare il tastierino numerico.
- 3 Immettere un indirizzo Web.
- 4 Sfiore **Vai**.

 Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente quando si ruota il telefono di lato, contrassegnare la casella di controllo **Orientamento** in **Impostazioni > Audio e display**.

### Per ingrandire o ridurre una pagina Web

- 1 Per attivare i controlli dello zoom nella pagina Web, trascinare con il dito sullo schermo in qualsiasi direzione.
- 2 Sfiore un'icona di zoom:




### Per gestire i collegamenti nelle pagine Web

- Per selezionare un collegamento in una pagina Web, sfiorarlo.
- ! Il collegamento selezionato viene evidenziato in arancione.

### Per tornare alla pagina precedente durante la navigazione

- Premere .

## Per uscire dal browser Web

- Durante la navigazione, premere .
- 💡 Quando viene riaperto, il browser viene visualizzato esattamente com'era prima dell'uscita, ovvero con lo stesso numero di finestre, posizione e livelli di zoom.

## Barra degli strumenti

- 💡 Quando si preme il tasto  vengono visualizzate le seguenti opzioni:



Consente di aprire una pagina Web o eseguire una ricerca



Consente di aprire varie finestre



Consente di aggiungere o aprire un segnalibro





Consente di aprire il menu di opzioni

## Ricerca


È possibile eseguire ricerche sul Web in qualsiasi momento utilizzando la funzione di ricerca del browser.

### Per cercare una pagina Web




- 1 Premere  e sfiorare .
- 2 Sfiore il campo di testo per attivare il tastierino numerico.
- 3 Immettere un termine da cercare.
- 4 Sfiore **Vai**.

## Finestre multiple



Il browser supporta la visualizzazione simultanea di massimo otto finestre diverse. Ad esempio, è possibile accedere alla webmail in una finestra e leggere le notizie del giorno in un'altra. È molto semplice passare da una finestra all'altra.

- 💡 L'icona delle finestre multiple  nella barra degli strumenti visualizza il numero corrente di finestre aperte.

### Per aprire una nuova finestra del browser

- 1 Dalla schermata **Browser**, premere  e sfiorare .
- 2 Sfiore  nella finestra dell'angolo superiore sinistro per aprire una nuova finestra.



### Per passare da una finestra all'altra del browser

- 1 Dalla schermata **Browser**, premere  e sfiorare .
- 2 Viene visualizzata una panoramica di tutte le finestre aperte. Sfiore la finestra alla quale si desidera passare.






## Gestione di segnalibri

I segnalibri consentono di accedere rapidamente alle pagine Web preferite e visitate di frequente. In base al gestore di rete, alcuni segnalibri potrebbero essere preinstallati nel telefono.




### Per aggiungere ai segnalibri una pagina Web

- 1 Durante la visualizzazione di una pagina Web, premere .
- 2 Sfiore .
- 3 Un elenco di segnalibri viene visualizzato in ordine alfabetico.
- 4 All'inizio dell'elenco, sfiorare **Aggiungi segnalibro** per aggiungere ai segnalibri la pagina Web corrente.


### Per aggiungere ai segnalibri una pagina Web visitata in precedenza

- 1 Dalla schermata **Browser**, premere .
  - 2 Sfiore , quindi sfiorare .
  - 3 Viene visualizzato l'elenco delle pagine Web visitate in precedenza.
  - 4 Sfiore  a destra dell'elemento della pagina Web che si desidera aggiungere come segnalibro.
- ! Se  non viene visualizzato a destra dell'elemento della pagina Web, quest'ultima è già stata aggiunta ai segnalibri.

### Per modificare o eliminare un segnalibro



- 1 Dalla schermata **Browser**, premere .
- 2 Sfiore .
- 3 Un elenco di segnalibri viene visualizzato in ordine alfabetico.
- 4 Sfiore  a destra dell'elemento segnalibro che si desidera modificare o eliminare.
- 5 Sfiore il campo di testo per modificare il nome del segnalibro, quindi sfiorare **Salva**.
- 6 Sfiore **Elimina segnalibro** per eliminare il segnalibro selezionato.

## Opzioni



Sfiorendo l'icona  nella barra degli strumenti si aprono le seguenti opzioni:

- **Ricarica pagina** - consente di aggiornare la pagina.
- **Agg. al menu principale** - consente di creare una scelta rapida per un'applicazione nel riquadro delle applicazioni.
- **Invia collegamento** - consente di inviare un collegamento agli amici via e-mail o tramite un messaggio.
- **Download** - consente di visualizzare l'elenco dei download effettuati.



### Per ricaricare la pagina Web corrente

- 1 Premere , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **Ricarica pagina**.



### Per creare una scelta rapida alla pagina Web corrente

- 1 Premere , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **Agg. al menu principale**.
- 3 Modificare il nome della scelta rapida predefinita, se desiderato.
- 4 Sfiore **Agg.**. Ora la scelta rapida viene visualizzata nei riquadri delle applicazioni.

### Per inviare un collegamento


- 1 Durante la navigazione, premere .
- 2 Sfiore .
- 3 Sfiore **Invia collegamento**.

### Per visualizzare i download

- 1 Dalla schermata **Browser**, premere , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **Download** per visualizzare un elenco dei file scaricati.

## Impostazioni del browser

### Per modificare le impostazioni del browser

- 1 Dalla schermata **Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sony Ericsson** > **Browser**.

# Connessione del telefono a un computer

Se si connette il telefono a un computer è possibile trasferire e gestire file quali immagini e musica. Potrebbe non essere consentito scambiare materiale protetto da copyright.

Per connettere il telefono a un computer, si può ricorrere a un cavo USB o alla tecnologia wireless Bluetooth™. Quando si connette il telefono a un computer tramite un cavo USB è possibile installare e utilizzare l'applicazione PC Companion sul computer. Tale applicazione consente di accedere a ulteriori applicazioni per trasferire e organizzare file multimediali, aggiornare il telefono ed effettuare altre operazioni.

## Trasferimento e gestione del contenuto tramite un cavo USB

È possibile connettere il telefono a un computer con un cavo USB allo scopo di gestire i file nel telefono. Dal programma di gestione file del computer è possibile trascinare e rilasciare il contenuto tra il telefono e il computer. Utilizzare l'applicazione Media Go™ sul computer quando si trasferiscono musica, video e immagini o altri file multimediali, per assicurarsi che vengano adattati e trasferiti nel telefono correttamente e con la massima comodità.

- ! Se si sta eseguendo un'applicazione sul telefono e quest'ultima utilizza la memory card, può essere necessario chiudere l'applicazione per consentire l'accesso alla memory card.

### Per trascinare contenuto tra il telefono e un computer

- 1 Connettere il telefono a un computer usando un cavo USB.
  - 2 Sfiore **Connetti il telefono**.
  - 3 **Computer:** attendere che la memoria e la memory card del telefono vengano visualizzate come dischi esterni nel programma di esplorazione file.
  - 4 Trascinare i file selezionati tra il telefono e il computer.
- ! Quando la memory card è inserita nel computer, il telefono non è in grado di accedere a tale scheda. In tal caso, alcune funzioni e applicazioni del telefono, come la fotocamera, potrebbero non risultare accessibili.
  - ! I file possono essere trasferiti con un cavo USB sulla maggior parte dei dispositivi e dei sistemi operativi che supportano un'interfaccia di archiviazione di massa USB.

### Per disconnettere il cavo USB in modo sicuro

- ! Non disconnettere il cavo USB durante il trasferimento del contenuto poiché quest'ultimo potrebbe subire danni.
- 1 **Computer:** accertarsi che l'hardware venga rimosso in modo sicuro.
  - 2 Disconnettere il cavo USB.
- ! Le istruzioni del computer possono variare in base al sistema operativo. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione del sistema operativo del computer.

## PC Companion

PC Companion consente di accedere e utilizzare funzioni e servizi aggiuntivi connessi al telefono, ad esempio l'applicazione Media Go™, per trasferire musica, video e immagini. È inoltre possibile aggiornare il telefono per ottenere il software disponibile più recente.

Per utilizzare l'applicazione Media Go™ è necessario uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 o superiore

Per installare e utilizzare PC Companion, connettere il telefono e il computer mediante un cavo USB.

### Per installare PC Companion

- 1 Connettere il telefono a un computer usando un cavo USB.
- 2 Sfiore **Installa PC Companion**.
- 3 **Computer:** PC Companion si avvia automaticamente sul computer dopo alcuni secondi. Seguire le istruzioni sul display per installare PC Companion.

### Per utilizzare PC Companion

- 1 Connettere il telefono a un computer usando un cavo USB.
- 2 Sfiore **Connetti il telefono**.
- 3 **Computer:** PC Companion si avvia automaticamente sul computer dopo alcuni secondi.

## Media Go™

L'applicazione per computer Media Go™ consente il trasferimento e la gestione del contenuto multimediale presente sul telefono e sul computer. Installare l'applicazione Media Go™ dall'applicazione PC Companion. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *PC Companion* a pagina 60.

Per utilizzare l'applicazione Media Go™ è necessario uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 o superiore

Per poter trasferire file tra Media Go™ e il telefono, è prima necessario connettere un cavo USB tra il telefono e un computer. Inoltre occorre abilitare la connessione dal telefono al computer. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Per trascinare contenuto tra il telefono e un computer* a pagina 60.

- 💡 Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'applicazione Media Go™, consultare la sezione della guida nel menu principale dell'applicazione Media Go™.

### Per trasferire contenuto con l'applicazione Media Go™

- 1 Connettere il telefono a un computer usando un cavo USB.
  - 2 Sfiore **Connetti il telefono**.
  - 3 **Computer:** in PC Companion, fare clic per avviare Media Go™. Se si è al primo avvio di Media Go™, potrebbe essere necessario eseguire l'installazione prima di procedere al passaggio successivo.
  - 4 Spostare i file tra il telefono e il computer all'interno dell'applicazione Media Go™.
- ! Media Go™ è anche scaricabile da [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

# tecnologia wireless Bluetooth™

La funzione Bluetooth™ crea una connessione wireless con altri dispositivi Bluetooth™, come ad esempio i dispositivi viva voce. Per un corretto funzionamento, la distanza tra i dispositivi non deve superare il raggio di 10 metri (33 piedi) e tra di essi non devono essere presenti oggetti solidi. È necessario attivare la funzione Bluetooth™ per comunicare con altri dispositivi. Potrebbe essere necessario, inoltre, accoppiare il telefono ad altri dispositivi Bluetooth™.

## Per attivare la funzione Bluetooth™ e rendere il telefono visibile

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Controlli wireless**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Bluetooth**. Nella barra di stato viene visualizzato .
- 4 Sfiare **Impostazioni Bluetooth**.
- 5 Contrassegnare la casella di controllo **Rilevabile**. Adesso il telefono sarà visibile ad altri dispositivi per 120 secondi.

## Nome telefono

È possibile immettere un nome per il telefono da visualizzare sugli altri dispositivi quando si utilizza la tecnologia wireless Bluetooth™.

## Per immettere un nome per il telefono

- 1 Assicurarsi che il Bluetooth™ sia attivato.
- 2 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Controlli wireless** > **Impostazioni Bluetooth** > **Nome dispositivo**.
- 4 Immettere il nome del telefono.
- 5 Sfiare **OK**.

## Associazione a un altro dispositivo Bluetooth™


Quando si associa il telefono a un altro dispositivo, è ad esempio possibile connettere il telefono a un viva voce Bluetooth™ o a un kit veicolare Bluetooth™ e utilizzare questi dispositivi per l'esecuzione e la ricezione di chiamate.

Una volta associato il telefono a un dispositivo Bluetooth™, il telefono memorizzerà l'associazione. Al momento di associare il telefono a un dispositivo Bluetooth™ potrebbe essere necessario immettere un codice di accesso. Il telefono proverà automaticamente il codice di accesso generico 0000. Se non dovesse funzionare, fare riferimento alla documentazione del dispositivo Bluetooth™ per conoscere il codice di accesso corrispondente. Non è necessario immettere nuovamente il codice di accesso alla prossima connessione a un dispositivo Bluetooth™ associato.

Alcuni dispositivi Bluetooth™, ad esempio la maggior parte degli auricolari Bluetooth™, devono essere sia associati che connessi per funzionare in modo appropriato.

Il telefono può essere associato a numerosi dispositivi Bluetooth™ ma può essere connesso solo a un profilo Bluetooth™ per volta.

### Per associare il telefono a un altro dispositivo Bluetooth™

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Controlli wireless** > **Impostazioni Bluetooth**.
  - 3 Sfiore **Cerca dispositivi**. I dispositivi Bluetooth™ rilevati verranno elencati in **Dispositivi Bluetooth**.
  - 4 Sfiore il dispositivo Bluetooth™ che si desidera associare al telefono.
  - 5 Immettere un codice di accesso, se richiesto.
  - 6 Adesso è possibile iniziare a utilizzare il dispositivo Bluetooth™ associato. Lo stato della connessione e dell'associazione è indicato sotto il nome del dispositivo Bluetooth™ nell'elenco **Dispositivi Bluetooth**.
- ! Assicurarsi che nel dispositivo che si desidera associare al telefono sia la funzione Bluetooth™ che la visibilità Bluetooth™ siano attivate.


### Per connettere il telefono a un altro dispositivo Bluetooth™

- ! Alcuni dispositivi Bluetooth™, ad esempio la maggior parte degli auricolari Bluetooth™, devono essere connessi per funzionare in modo appropriato. Per connettersi a un altro dispositivo Bluetooth™ è prima necessario associarlo al proprio telefono.
- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Controlli wireless** > **Impostazioni Bluetooth**.
  - 3 Nell'elenco **Dispositivi Bluetooth**, toccare e tenere premuto il dispositivo Bluetooth™ che si desidera connettere al telefono.
  - 4 Sfiore **Connetti**.

### Per disconnettere un dispositivo Bluetooth™

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Controlli wireless** > **Impostazioni Bluetooth**.
  - 3 Nell'elenco **Dispositivi Bluetooth**, toccare e tenere premuto il nome del dispositivo Bluetooth connesso.
  - 4 Sfiore **Disconnetti**.
- ! Anche se il dispositivo Bluetooth™ è stato disconnesso, è ancora associato al telefono. Per rimuovere l'associazione, sfiorare **Disconnetti** e **disaccoppia**.

### Per rimuovere l'associazione di un dispositivo Bluetooth™

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Controlli wireless** > **Impostazioni Bluetooth**.
- 3 Nell'elenco **Dispositivi Bluetooth**, toccare e tenere premuto il nome del dispositivo Bluetooth™ connesso.
- 4 Sfiore **Disaccoppia**.

# Musica

Per navigare e ascoltare musica, audiolibri e podcast è possibile utilizzare il lettore musicale.

- 💡 L'applicazione Media Go™, nel computer, consente il trasferimento di contenuti verso e dalla memory card del telefono. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Connessione del telefono a un computer* a pagina 60.

## Utilizzo del lettore musicale

### Per riprodurre il contenuto audio

- 1 Dalla schermata **schermata Home**, sfiorare . Se non viene visualizzato nella **schermata Home**, trascinare verso l'alto, quindi trovare e sfiorare **Lettore musicale** .
- 2 Sfiore .
- 3 Sfiore per navigare nell'audio in base all'artista. Sfiore per utilizzare le playlist. Sfiore per navigare nell'audio in base al brano musicale.
- 4 Scorrere verso l'alto o il basso e navigare fino a un brano musicale.
- 5 Sfiore un brano musicale per riprodurlo.

## Panoramica lettore musicale



- |   |                                                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Consente di navigare nella musica disponibile nella memory card                                                        |
| 2 | Pulsante Infinito: consente di trovare materiale correlato online                                                      |
| 3 | Copertina (se disponibile)                                                                                             |
| 4 | Consente di tornare al brano musicale precedente nella coda di riproduzione attuale oppure di riavvolgere              |
| 5 | Pulsante Play/Pausa                                                                                                    |
| 6 | Indicatore di avanzamento: Consente di far avanzare o riavvolgere rapidamente, trascinando o sfiorando                 |
| 7 | Tempo rimanente del brano musicale corrente                                                                            |
| 8 | Consente di passare al brano musicale successivo nella coda di riproduzione attuale oppure di far avanzare rapidamente |
| 9 | Consente di visualizzare la coda di riproduzione attuale                                                               |



### Per navigare nel contenuto audio

- 1 Dalla **schermata Home**, sfiorare . Se non viene visualizzato nella **schermata Home**, trascinare verso l'alto, quindi trovare e sfiorare **Letttore musicale** .
- 2 Sfiore .
- 3 Sfiore per navigare nell'audio in base all'artista. Sfiore per utilizzare le playlist. Sfiore per navigare nell'audio in base al brano musicale.
- 4 Scorrere in alto o in basso e navigare fino a un brano musicale.

### Per cambiare brano

- Nel lettore musicale, toccare o .

### Per mettere in pausa un brano

- Nel lettore musicale, toccare .

### Per far avanzare o riavvolgere rapidamente la musica

- Nel lettore musicale, toccare e tenere premuto o .
- Trascinare verso destra o sinistra l'indicatore di avanzamento.

### Per regolare il volume audio

- Premere il tasto Volume.

### Per visualizzare una coda di riproduzione attuale

- Nel lettore musicale, sfiorare .

### Per ascoltare il lettore musicale mentre si utilizzano altre applicazioni

- 1 Premere o per uscire dal lettore musicale.
  - 2 Aprire e utilizzare altre applicazioni mentre il lettore musicale è attivo in background.
- In alternativa, è possibile tenere premuto per raggiungere le applicazioni utilizzate più di frequente.

### Per tornare al lettore musicale durante la riproduzione in background

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il pannello di notifica.
  - 2 Sfiore il titolo del brano musicale per aprire il lettore musicale.
- In alternativa, se di recente è stato utilizzato il lettore musicale, è possibile tenere premuto , quindi sfiorare **Letttore musicale** per aprirlo.

### Per eliminare un brano musicale

- 1 Nel lettore musicale, sfiorare .
- 2 Premere .
- 3 Sfiore **Elimina diversi**.
- 4 Sfiore uno o più brani musicali da eliminare.
- 5 Sfiore **Elimina**.


## Riproduzione della musica in ordine casuale

I brani della playlist possono essere riprodotti in ordine casuale. Una playlist può essere stata creata personalmente o corrispondere a un album.

### Per riprodurre brani musicali in ordine casuale


- 1 Nel lettore musicale, sfiorare .
- 2 Sfiore e navigare fino a un album o sfiorare e navigare fino a una playlist.
- 3 Aprire l'album o la playlist sfiorandone il nome.
- 4 Sfiore .

## Playlist



Il lettore musicale crea automaticamente playlist intelligenti nella scheda delle playlist  della libreria audio. Inoltre il lettore musicale crea una playlist (denominata **Brani più importanti**) delle canzoni riprodotte più di frequente per ciascun artista nella libreria audio. L'applicazione Media Go™ consente la gestione della libreria musicale e la creazione di playlist nel computer. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Connessione del telefono a un computer* a pagina 60.

- ! Le playlist create dall'utente devono essere copiate sulla memory card del telefono. Quando si collega il telefono al computer mediante il cavo USB, la memory card viene visualizzata nell'applicazione Media Go™.



### Per riprodurre playlist intelligenti

- 1 Nel lettore musicale, sfiorare .
- 2 Sfiore .
- 3 In **Playlist intelligenti**, sfiorare una playlist.
- 4 Sfiore un brano musicale per riprodurlo.

### Per riprodurre le canzoni più ascoltate di un artista

- 1 Nel lettore musicale, sfiorare .
- 2 Sfiore  e sfiorare un artista.
- 3 Sfiore **Brani più importanti**. Vengono visualizzati fino a dieci brani dell'artista.
- 4 Sfiore un brano musicale per riprodurlo.


### Per riprodurre proprie playlist

- 1 Nel lettore musicale, sfiorare .
- 2 Sfiore .
- 3 In **Playlist personali**, sfiorare una playlist.
- 4 Sfiore un brano musicale per riprodurlo.



### Per copiare le playlist nelle memory card

- 1 **Computer**: avviare l'applicazione Media Go™ sul computer.
- 2 Connettere il telefono al computer usando il cavo USB.
- 3 Sfiore **Connetti il telefono**.
- 4 **Computer**: individuare la memory card nell'applicazione Media Go™. È possibile visualizzare la struttura di file del computer, la memory card e la memoria del telefono utilizzando l'applicazione Media Go™.
- 5 **Computer**: copiare le playlist esistenti dal computer alla memory card mediante trascinamento.

## Esplorazione del contenuto musicale correlato

Quando si utilizza il lettore musicale, sfiorando il pulsante Infinito  è possibile trovare ed esplorare contenuto multimediale online correlato a un artista che si sta ascoltando.




### Per esplorare il contenuto audio correlato

- 1 Nel lettore musicale, sfiorare .
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare i risultati sui servizi online disponibili (dipendenti dal gestore).
- 3 Per tornare al lettore musicale, premere .

## Podcast

I podcast sono contenuti multimediali, ad esempio programmi radio che è possibile sottoscrivere utilizzando i feed Web (RSS). È possibile scaricare tale contenuto sul computer utilizzando la funzione podcast dell'applicazione Media Go™. Quindi, copiare il podcast nella memory card del telefono tramite l'applicazione Media Go™ nel computer. Se si installa un lettore RSS nel telefono, è inoltre possibile iniziare una sottoscrizione a un sito con feed audio. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Connessione del telefono a un computer* a pagina 60.

### Per riprodurre i podcast nel telefono



- 1 I file scaricati tramite podcast audio, ad esempio i programmi radio, sono reperibili nella libreria audio del lettore musicale. Nel lettore musicale, sfiorare .
- 2 Sfiare  o .
- 3 Scorrere verso l'alto o il basso e navigare fino a un titolo.
- 4 Sfiare un titolo per riprodurlo.

## Tecnologia TrackID™

La tecnologia TrackID™ è un servizio di riconoscimento musicale. È possibile eseguire ricerche in base al titolo, al nome dell'artista e al nome dell'album di un brano musicale riprodotto tramite un altoparlante. Per ottenere risultati migliori, utilizzare la tecnologia TrackID™ in un ambiente silenzioso. È possibile acquistare i brani musicali trovati tramite la tecnologia TrackID™. Se non è possibile utilizzare la tecnologia TrackID™, vedere la sezione *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 84.

- ! L'applicazione TrackID™ e il servizio TrackID™ non sono supportati in tutti i paesi/ regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

### Per aprire l'applicazione TrackID™

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **TrackID** .

### Per cercare informazioni su un brano musicale

- 1 Quando l'applicazione **TrackID** è aperta, sfiorare **Registra**.
- 2 Orientare il telefono verso la fonte musicale. I risultati vengono visualizzati nella schermata dei risultati.
- 3 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare i risultati di ricerca precedenti.

## Utilizzo dei risultati della tecnologia TrackID™

Le informazioni sul brano musicale vengono visualizzate al riconoscimento di un brano dopo una ricerca. Quando un brano musicale è stato riconosciuto dalla tecnologia TrackID™ è possibile acquistarlo. I risultati di ricerca precedenti vengono salvati.

### Per acquistare un brano musicale utilizzando la tecnologia TrackID™

- 1 Quando un brano musicale è stato riconosciuto dalla tecnologia TrackID™ dopo una ricerca, sfiorare **Download**. I servizi acquistabili vengono visualizzati in un elenco.
- 2 Sfiare il nome di un servizio e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



### Per visualizzare risultati di ricerca precedenti tramite la tecnologia TrackID™

- Quando è aperta l'applicazione TrackID™, toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nei risultati di ricerca.

# radio FM

È possibile navigare e ascoltare stazioni radio FM, nonché salvarle come preferiti. Si può ascoltare la radio tramite un viva voce portatile o le cuffie oppure mediante l'altoparlante del telefono. È necessario connettere un viva voce portatile o le cuffie, poiché tali dispositivi fungono da antenna per la radio FM. All'attivazione della radio FM, i canali disponibili vengono visualizzati automaticamente. Se un canale è dotato di informazioni RDS, queste ultime vengono visualizzate qualche secondo dopo l'inizio dell'ascolto.

## Per aprire la radio FM

- 1 Connettere al telefono un viva voce portatile o le cuffie.
- 2 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 3 Trovare e sfiorare **Radio FM** . I canali disponibili vengono visualizzati mentre si scorre la banda di frequenza.

! È necessario connettersi a un viva voce portatile o alle cuffie, che fungono da antenna.

## Panoramica della radio FM



- |   |                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Consente di effettuare la ricerca di nuovi canali                                                                                |
| 2 | La frequenza sintonizzata                                                                                                        |
| 3 | Tasto di accensione/spegnimento della radio                                                                                      |
| 4 | Consente di spostarsi verso il basso, selezionando il preferito successivo (disponibile quando sono stati salvati dei preferiti) |
| 5 | Informazioni RDS (Radio Data System) – non disponibili in tutti i paesi/regioni                                                  |
| 6 | Consente di assegnare o annullare l'assegnazione di un canale come preferito                                                     |
| 7 | Consente di spostarsi verso l'alto, selezionando il preferito successivo (disponibile quando sono stati salvati dei preferiti)   |

## Spostamento tra canali radio


È possibile spostarsi tra canali radio lungo una banda di frequenza nei seguenti modi:

- Toccando rapidamente in alto e in basso.
- Trascinando.
- Sfiando un canale oppure, se disponibili, le informazioni RDS (identificazione della stazione).


## Utilizzo dei canali radio preferiti

È possibile salvare tra i preferiti i canali radio che si ascoltano più di frequente. I preferiti consentono di tornare rapidamente a un canale radio.



### Per salvare un canale come preferito

- 1 Quando la radio è aperta, navigare fino al canale che si desidera salvare come preferito.
- 2 Sfiare .

### Per rimuovere un canale dai preferiti

- 1 Quando la radio è aperta, navigare fino al canale che si desidera rimuovere dai preferiti.
- 2 Sfiare .

### Per spostarsi tra canali preferiti


- Quando la radio è aperta, sfiorare  o .
- ! Per spostarsi tra preferiti, è necessario salvare almeno due canali come preferiti.

## Esecuzione di una nuova ricerca di canali radio

Se ci si è spostati in una nuova posizione o la ricezione è migliorata nella posizione attuale, è possibile iniziare una nuova ricerca di canali radio.

- ! Le nuove ricerche non influiscono sui preferiti salvati.



### Per avviare una nuova ricerca di canali

- Quando la radio è aperta, sfiorare . La radio effettua la ricerca nell'intera banda di frequenza e vengono visualizzati tutti i canali disponibili.

## Passaggio da altoparlante a viva voce e viceversa

Si può decidere di ascoltare la radio tramite un viva voce portatile o le cuffie oppure mediante l'altoparlante del telefono.

### Per passare dall'altoparlante al viva voce e viceversa




- 1 Quando la radio è aperta, premere .
- 2 Sfiare **Ripr. in altoparlante**.
- 3 Per riprodurre nuovamente il suono tramite il viva voce portatile o le cuffie, premere  e sfiorare **Ripr. in auricolare**.

# Video



È possibile navigare e visualizzare propri video utilizzando il lettore video. I video registrati tramite la fotocamera del telefono si trovano nell'album fotocamera. Il lettore video può riprodurre anche i video in streaming. Per avviare la riproduzione di video in streaming, è sufficiente sfiorare un collegamento sulla pagina Web visualizzata nel browser Web. È possibile riprodurre video in streaming utilizzando l'applicazione YouTube™. L'applicazione Media Go™ nel computer consente il trasferimento di contenuto verso e dalla memory card del telefono. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Connessione del telefono a un computer* a pagina 60.

## Utilizzo del lettore video


### Per navigare nei video

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Video** .
  - 3 Scorrere in alto o in basso per navigare nei video.
- ! I video che sono stati registrati mediante la fotocamera sono disponibili in **Album** .

### Per riprodurre un video

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Video** .
- 3 Scorrere verso l'alto o il basso per navigare nei video.
- 4 Sfiare un video per riprodurlo. La visualizzazione dei controlli si interrompe dopo qualche secondo. È possibile sfiorare lo schermo per riattivarla.

### Per mettere in pausa un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Sfiare .



### Per far avanzare o riavvolgere rapidamente un video

- Spostare a destra o sinistra la barra di avanzamento.

### Per uscire dal lettore video

- Premere  o .


### Per riprendere la riproduzione di un video

- 1 Se di recente è stato utilizzato il lettore video, tenere premuto .
- 2 Sfiare **Video** .
- 3 Navigare fino al video e sfiorarlo. La riproduzione del video riprende dal punto in cui era stata interrotta.

### Per regolare il volume di un video

- Premere il tasto Volume.

### Per eliminare un video




- 1 Durante la navigazione nei video della libreria del lettore video, premere .
- 2 Sfiare **Elimina più**.
- 3 Sfiare uno o più video da eliminare.
- 4 Sfiare **Elimina**.

## YouTube™

Il telefono consente di riprodurre video utilizzando l'applicazione YouTube™. È possibile cercare video o caricare propri video.

- ! L'applicazione YouTube™ e il servizio YouTube™ non sono supportati in tutti i paesi/regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.


### Per visualizzare il contenuto in streaming nell'applicazione YouTube™

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **YouTube** .
- 3 Premere  per visualizzare un menu dove è possibile cercare video, gestire l'account e caricare propri video.

# Fotocamera

Per scattare una foto o registrare un video, premere il tasto fotocamera. Prima di scattare una foto, è possibile migliorarla utilizzando la funzione Scene. Durante la ripresa o la registrazione, è possibile utilizzare il flash o la luce. È possibile condividere una foto o un video con amici o caricare foto e video su un servizio Web. Dal mirino, si può visualizzare un album contenente tutte le foto scattate e i video registrati con la fotocamera.

## Controlli di fotocamera e mirino

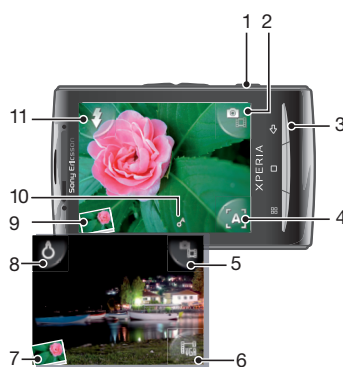

- 1 Tasto Fotocamera: consente di attivare la fotocamera, scattare foto e registrare video
- 2 Consente di passare dalla fotocamera alla videocamera e viceversa
- 3 Consente di tornare indietro o di uscire dalla modalità fotocamera
- 4 Consente di selezionare una scena (fotocamera)
- 5 Consente di passare dalla fotocamera alla videocamera e viceversa
- 6 Consente di selezionare il formato del video (videocamera)
- 7 Consente di visualizzare foto e video
- 8 Consente di attivare o disattivare la luce (videocamera)
- 9 Consente di visualizzare foto e video
- 10 Icona del tag geografico: indica se il geotagging dipende dalla tecnologia GPS o dalla rete wireless. L'assenza dell'icona indica la disattivazione del geotagging
- 11 Consente di attivare o disattivare il flash (fotocamera)

## Utilizzo della fotocamera

### Per attivare la fotocamera

- Premere il tasto della fotocamera.

### Per passare dalla fotocamera alla videocamera e viceversa

- Nel mirino della fotocamera, sfiorare  o .


### Per disattivare la fotocamera

- Premere .





## Utilizzo della fotocamera


### Per scattare una foto

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la fotocamera non è selezionata, sfiorare .
- 3 Dirigere la fotocamera verso il soggetto e premere fino a metà il tasto Fotocamera per utilizzare l'autofocus.
- 4 Quando la cornice dell'autofocus diventa di colore verde, premere fino in fondo il tasto Fotocamera. La foto viene salvata automaticamente nella memory card. La foto passa alla modalità di visualizzazione.
- 5 Per scattare un'altra foto, premere il tasto Fotocamera.

### Per utilizzare il flash della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Per attivare automaticamente il flash quando l'illuminazione è scarsa, sfiorare .
- 3 Per disattivare automaticamente il flash indipendentemente dall'illuminazione, sfiorare .
- 4 Scattare la foto.


### Per visualizzare foto scattate in precedenza

- 1 Nel mirino della fotocamera, sfiorare le anteprime delle foto nell'angolo inferiore sinistro.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nelle foto e nei video. I video sono identificati da .



### Per eliminare una foto


- 1 Quando viene visualizzata una foto, sfiorare lo schermo se non sono visibili controlli.
- 2 Sfiore .

### Per condividere una foto


- 1 Quando viene visualizzata una foto, sfiorare lo schermo se non sono visibili controlli.
- 2 Sfiore .
- 3 Selezionare uno dei metodi di trasferimento disponibili.

## Aggiunta della posizione geografica alle foto

Quando il geotagging è attivato, alle foto viene aggiunta la posizione geografica approssimativa al momento dello scatto. Queste informazioni potranno essere successivamente utilizzate per l'identificazione della località in cui è stata scattata la foto. Quando nel mirino viene visualizzato , la posizione geografica viene aggiunta alla foto utilizzando la tecnologia GPS. Quando viene visualizzato , la posizione geografica viene aggiunta alla foto utilizzando la rete wireless. Quando non viene visualizzato nessuno dei due simboli, il geotagging non è attivato.

-  La posizione geografica viene identificata utilizzando le reti wireless o la tecnologia GPS. Per utilizzare la tecnologia GPS, assicurarsi di avere abilitato il ricevitore GPS e di avere una buona visione del cielo. In caso contrario, per identificare la posizione viene utilizzata la rete wireless.

### Per attivare o disattivare il geotagging

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sony Ericsson > Fotocamera > Tag geografico**.
- 3 Sfiore la casella di controllo per attivare o disattivare il geotagging.

## Miglioramento di foto con Scene

Prima di scattare una foto, è possibile configurare la fotocamera per situazioni comuni, utilizzando scene preimpostate. La funzione Scene offre una serie di impostazioni per l'adeguamento della scena selezionata, consentendo così la migliore foto possibile.

## Impostazioni delle scene



### Auto

La fotocamera utilizza impostazioni appropriate per la maggior parte delle condizioni



### Crepusc.

Per foto panoramiche notturne o in ambienti con poca luce (senza il flash). A causa del tempo prolungato di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posizionata su una superficie stabile



### Macro

Per situazioni in cui si desidera utilizzare l'autofocus per foto di primi piani molto ravvicinati



### Sport

Per foto di oggetti in rapido movimento. Breve tempo di esposizione per ridurre al minimo la sfocatura dovuta al movimento

### Per selezionare scene

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la fotocamera non è selezionata, sfiorare .
- 3 Sfiare il tasto della scena attiva nell'angolo inferiore destro del mirino, ad esempio .
- 4 Sfiare una scena e scattare la foto.

## Suggerimenti per l'utilizzo della fotocamera

### Regola dei terzi

Non posizionare il soggetto al centro della cornice. Posizionandolo in un terzo, si ottiene un risultato migliore.

### Mano ferma

Per evitare foto sfocate, tenere la fotocamera stabile. Per rendere la mano stabile, appoggiarla su un supporto.

### Avvicinarsi

Avvicinandosi il più possibile al soggetto, quest'ultimo potrà riempire il mirino.

### Rimanere all'interno della portata del flash

Le foto scattate oltre la portata massima del flash risulteranno troppo scure. La portata massima del flash è di circa quattro passi dal soggetto.

### Varietà

Adottare angolazioni differenti e avvicinarsi al soggetto. Scattare alcune foto in verticale. Sperimentare posizioni differenti.

### Utilizzare uno sfondo in tinta unita



Uno sfondo in tinta unita consente di mettere in risalto il soggetto.

### Tenere l'obiettivo pulito



I telefoni cellulari vengono utilizzati in tutti i tipi di condizioni atmosferiche e di luoghi, oltre a venire trasportati in borse e tasche. Di conseguenza, l'obiettivo della fotocamera diventa sporco e ricoperto di impronte. Utilizzare un panno morbido per pulire l'obiettivo.

## Utilizzo della videocamera


### Per registrare un video

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la videocamera non è selezionata, sfiorare .
- 3 Premere il tasto della fotocamera per avviare la registrazione.
- 4 Premere il tasto della fotocamera per interrompere la registrazione. Il video passa alla modalità di visualizzazione.
- 5 Per visualizzare il video, sfiorare .
- 6 Per registrare un altro video, premere il tasto della fotocamera.


### Per utilizzare la luce della videocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Per attivare la luce, sfiorare .
- 3 Per disattivare la luce, sfiorare .
- 4 Registrare il video.

### Per visualizzare video registrati in precedenza

- 1 Nel mirino della fotocamera, sfiorare le anteprime nell'angolo inferiore sinistro.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nelle foto e nei video. I video sono identificati da .





### Per registrare un video adatto per gli MMS

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la videocamera non è selezionata, sfiorare .
- 3 Sfiare l'icona del formato video nell'angolo inferiore destro del mirino.
- 4 Sfiare **Per MMS**.
- 5 Premere il tasto della fotocamera per avviare la registrazione. Il tempo di registrazione di questo formato video è limitato ed è particolarmente adatto per l'invio negli MMS. È possibile monitorare il limite del tempo di registrazione in una barra di avanzamento nella parte superiore del mirino.




# Album fotocamera

**Album** consente di navigare e visualizzare foto e video registrati dalla fotocamera. È possibile condividere foto e video e utilizzare foto come sfondo e immagini di contatto. L'applicazione Media Go™, nel computer, consente il trasferimento di contenuti verso e dalla memory card del telefono. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Connessione del telefono a un computer* a pagina 60.

## Per navigare nelle foto e nei video

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Album** .
  - 3 Scorrere in alto o in basso per navigare nelle foto e nei video. Le foto e i video vengono visualizzati in ordine cronologico. I video sono indicati da .
- ! I video che non sono stati registrati mediante la fotocamera sono disponibili in **Video** .

## Per visualizzare foto

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Album** .
- 3 Scorrere in alto o in basso per navigare nelle foto. I video sono indicati da .
- 4 Per visualizzare una foto in una dimensione più grande, sfiorare l'anteprima corrispondente.
- 5 Nel visualizzatore foto, toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare la foto successiva o precedente.





## Per visualizzare i comandi del visualizzatore delle foto

- Nel visualizzatore delle foto, toccare lo schermo.



## Per eseguire lo zoom di una foto

- 1 Quando si visualizza una foto nel visualizzatore foto, sfiorare e premere una zona dello schermo fino alla visualizzazione dei simboli di ingrandimento.
  - 2 Trascinare verso l'alto per ingrandire o verso il basso per ridurre.
- 💡 È inoltre possibile sfiorare due volte una foto per ingrandirla. Quindi trascinare la foto per vederne le diverse parti.


## Per riprodurre video registrati mediante la fotocamera

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Album** .
- 3 Scorrere verso l'alto o il basso per navigare nei video. I video sono indicati da .
- 4 Per riprodurre un video, sfiorare un'anteprima video.
- 5 Sfiare .
- 6 Nel visualizzatore, toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare il video o la foto successivi o precedenti.

## Per eliminare foto o video

- 1 Durante la navigazione nelle foto e video in **Album** , premere .
- 2 Sfiare **Elimina più**.
- 3 Sfiare una o più foto o video che si desidera eliminare.
- 4 Sfiare **Elimina**.


### Per utilizzare una foto come immagine di un contatto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto nel visualizzatore foto, sfiorare lo schermo per richiamare i controlli.
- 2 Sfiare .
- 3 Sfiare **Immagine contatto**.
- 4 Se necessario, ritagliare la foto.
- 5 Sfiare **Salva**.
- 6 Sfiare il contatto al quale si desidera assegnare la foto.

### Per ritagliare una foto

- 1 Quando viene visualizzata la cornice di ritaglio, toccare e tenere premuto il bordo della cornice per regolarla. Quando vengono visualizzate le frecce di ritaglio, per ridimensionare la cornice trascinare il dito dal centro all'esterno o l'interno della cornice.
- 2 Per spostare la cornice di ritaglio in un'altra area della foto, toccare e tenere premuto all'interno della cornice, quindi trascinarla nella posizione desiderata.
- 3 Per salvare la foto ritagliata, sfiorare **Salva**.

### Per utilizzare una foto come sfondo




- 1 Durante la visualizzazione di una foto nel visualizzatore foto, sfiorare lo schermo per richiamare i controlli.
- 2 Sfiare .
- 3 Sfiare **Sfondo**.
- 4 Se necessario, ritagliare la foto.
- 5 Sfiare **Salva**.

## Condivisione di foto e video




È possibile inviare foto e video tramite e-mail o MMS (Multimedia Messaging Service) oppure caricarle su servizi Web quali Picasa™ o YouTube™.

- ! L'applicazione YouTube™ e il servizio YouTube™ non sono supportati in tutti i paesi/regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

### Per condividere foto o video

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Album** .
- 3 Sfiare un'anteprima della foto o del video.
- 4 Se necessario, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 5 Sfiare .
- 6 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

### Per caricare una foto su un album Web online

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Album** .
- 3 Sfiare un'anteprima della foto.
- 4 Se necessario, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 5 Sfiare .
- 6 Selezionare un servizio di condivisione foto e seguire le istruzioni sul display.

# Servizi di localizzazione

La posizione geografica può essere identificata tramite le reti wireless o la tecnologia GPS. La tecnologia delle reti wireless individua la posizione rapidamente ma la precisione può variare. L'utilizzo della tecnologia GPS può richiedere più tempo ma rileverà la posizione esatta. È possibile abilitare sia le reti wireless che il GPS per trarre vantaggio da entrambe le tecnologie ai fini del rilevamento della propria posizione.

## Utilizzo della tecnologia GPS

Il telefono è dotato di un ricevitore GPS che utilizza i segnali del satellite per rilevare la posizione in cui ci si trova. Alcune funzioni GPS richiedono Internet. È possibile che vengano applicate tariffe sullo scambio di dati.


Quando si utilizzano funzioni che richiedono un ricevitore GPS per individuare la propria posizione, assicurarsi di avere una buona visione del cielo. Se il ricevitore GPS non rileva la posizione entro pochi minuti, spostarsi in un altro luogo. Per facilitare la ricerca, rimanere fermi e non coprire l'antenna GPS. La posizione dell'antenna GPS è visualizzata nell'immagine in basso. La prima volta che si utilizza il GPS possono essere necessari anche 10 minuti perché la posizione venga rilevata.




💡 Se non è possibile utilizzare alcune funzioni GPS, vedere la sezione *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 84.

! Sony Ericsson non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei servizi che rilevano la posizione quali, in via esemplificativa, i servizi di navigazione.

### Per abilitare il ricevitore GPS

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Protezione e posizione**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Usa GPS**.

### Per utilizzare le reti wireless in modo da localizzare la propria posizione

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Protezione e posizione**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Usa reti wireless**.


## Google Maps™

L'applicazione Google Maps™ consente di visualizzare la propria posizione attuale, trovarne altre e calcolare i percorsi. Quando si avvia l'applicazione Google Maps™, la posizione approssimativa dell'utente viene visualizzata su una mappa, grazie alle

informazioni fornite dalle torri mobili nelle vicinanze. Quando il ricevitore GPS individua la posizione dell'utente, questa viene aggiornata con dati più precisi.

- ! Assicurarsi di avere attivato le impostazioni di posizione prima di provare a ottenere la propria posizione.

#### Per utilizzare Google Maps™

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Google Maps**.

- 💡 L'applicazione Google Maps™ potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati.


## Indicazioni stradali

L'applicazione Wisepilot™ indica la strada fino a destinazione tramite istruzioni vocali. Una versione di prova dell'applicazione Wisepilot™ potrebbe essere inclusa nel telefono.

Sony Ericsson non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei servizi che forniscono indicazioni stradali inclusi, in via esemplificativa, i servizi di navigazione turn-by-turn.

- ! Wisepilot potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati. Per ulteriori informazioni, accedere a [www.sonyericsson.wisepilot.com](http://www.sonyericsson.wisepilot.com).

#### Per avviare Wisepilot™

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Wisepilot**.

# Blocco e protezione del telefono

## Numero IMEI


Conservare una copia del numero IMEI (International Mobile Equipment Identity), qualora il proprio telefono venisse rubato.

### Per visualizzare il numero IMEI



- Il numero IMEI è riportato sotto il coperchio.

### Per visualizzare il numero IMEI nel telefono

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Stato**.
- 3 Scorrere fino a per visualizzazione il numero .


## Protezione carta SIM

Il blocco della carta SIM consente di proteggere la sottoscrizione. Il telefono funzionerà comunque, con una nuova carta SIM. Se il blocco della carta SIM è attivo, è necessario immettere un codice PIN (Personal Identity Number). Se viene inserito il PIN errato per un numero di volte superiore al numero massimo di tentativi ammessi, la carta SIM verrà bloccata. L'utente dovrà immettere il PUK (Personal Unblocking Key), quindi un nuovo PIN. I codici PIN, PIN2 e PUK vengono forniti dal gestore di rete.


### Per sbloccare una carta SIM bloccata

- 1 Quando viene visualizzato **Scheda SIM bloccata** inserire il codice PUK fornito dal **gestore della rete**, immettere il codice PUK sfiorare **OK**.
- 2 Immettere un nuovo codice PIN e sfiorare **OK**.
- 3 Ripetere l'immissione del nuovo codice PIN e sfiorare **OK**.

### Per modificare il PIN della carta SIM

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Protezione e posizione** > **Impostazioni blocco SIM** > **Cambia PIN SIM**.
- 3 Immettere il PIN precedente della carta SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 4 Immettere il nuovo PIN della carta SIM, quindi sfiorare **OK**.

### Per modificare il PIN2 della carta SIM

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Numeri selezione fissa** > **Cambia PIN2**.
- 3 Immettere il PIN2 precedente della carta SIM, quindi toccare **OK**.
- 4 Immettere il nuovo PIN della carta SIM, quindi sfiorare **OK**.

### Per abilitare il blocco PIN della carta SIM

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Protezione e posizione** > **Impostazioni blocco SIM** > **Blocca la SIM**.
- 3 Immettere il PIN della carta SIM, quindi sfiorare **OK**.




## Sequenza di sblocco dello schermo

Per rendere sicuri i dati è possibile bloccare lo schermo o utilizzare una sequenza di sblocco dello schermo a ogni accensione del telefono oppure ogni volta che viene attivato dalla modalità sospensione.


### Per creare una sequenza di sblocco dello schermo

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Protezione e posizione** > **Imposta sequenza**.
- 3 Seguire le istruzioni del telefono.

### Per sbloccare lo schermo tramite una sequenza di sblocco

- 1 Premere  per attivare lo schermo.
- 2 Trascinare con il dito lungo il percorso, quindi trascinare la sequenza di sblocco dello schermo.

### Per modificare la sequenza di sblocco dello schermo

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Protezione e posizione** > **Cambia sequenza di sblocco**.
- ! Se la sequenza di sblocco disegnata sullo schermo viene respinta per cinque volte di seguito, attendere 30 secondi quindi riprovare.

# Aggiornamento del telefono

È possibile aggiornare il telefono con i più recenti software per ottimizzarne le prestazioni e usufruire delle migliorie più recenti. Gli aggiornamenti possono essere scaricati, in modalità wireless, da Internet direttamente sul telefono, utilizzando una connessione dati mobile 2G/3G o una connessione di rete Wi-Fi™. Quando il telefono è connesso a un computer con un cavo USB è inoltre possibile scaricare gli aggiornamenti dall'applicazione PC Companion.

- ! Quando si utilizza una connessione dati mobile 2G/3G per la connessione a Internet dal proprio telefono, vengono applicate le tariffe di trasmissione dati. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.
- ! Prima di effettuare l'aggiornamento, assicurarsi di aver eseguito il backup e il salvataggio di tutti i dati presenti nel telefono.

## Aggiornamento del telefono in modalità wireless

### Per scaricare gli aggiornamenti software sul telefono

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Aggiorn. software**. Seguire le istruzioni sul display per aggiornare il telefono.

## Aggiornamento del telefono tramite un cavo USB

Mediante l'applicazione PC Companion è possibile aggiornare il telefono tramite un cavo USB. L'applicazione PC Companion è disponibile quando il telefono è connesso a un computer con un cavo USB. Per ulteriori informazioni su come avviare PC Companion, vedere la sezione *PC Companion* a pagina 60.

- 💡 È possibile aggiornare il telefono tramite l'applicazione Sony Ericsson Update service. È necessario disporre di un cavo USB e di un PC connesso a Internet. Per informazioni relative al download e all'utilizzo di Sony Ericsson Update service, accedere a [www.sonyericsson.com/updateservice](http://www.sonyericsson.com/updateservice).

### Per scaricare aggiornamenti software tramite un cavo USB

- ⚠ Non disconnettere il cavo USB durante l'aggiornamento del telefono poiché il contenuto potrebbe subire danni. Al termine, accertarsi che l'hardware sia stato rimosso dal computer in modo sicuro.
- 1 Connettere il telefono a un computer usando un cavo USB. Se è la prima volta in cui viene avviato PC Companion, è necessario installarlo prima di effettuare il passaggio successivo. Per installare PC Companion, seguire le istruzioni sul display nel menu visualizzato nel telefono.
  - 2 Sfiore **Connetti il telefono**.
  - 3 **Computer**: PC Companion si avvia. Attendere per qualche secondo. Fare clic su **Zona di supporto** > **Aggiornamento software** e seguire le istruzioni sul display per aggiornare il telefono.
- ! Durante l'uso di PC Companion, si riceveranno inoltre notifiche sulla disponibilità di aggiornamenti software per il telefono.


# Risoluzione dei problemi

## Domande frequenti



### Il telefono non funziona nel modo previsto

In presenza di problemi con il telefono, leggere i seguenti suggerimenti prima di eseguire qualsiasi altra operazione:


- Riavviare il telefono.
- Rimuovere e reinserire la carta SIM. Quindi riavviare il telefono.
- Forzare il riavvio del telefono se questo si blocca e non è possibile riavviarlo normalmente.
- Aggiornare il telefono. Anche se si dispone già del software più aggiornato, l'aggiornamento del telefono può migliorare la stabilità del software e risolvere altri problemi. Inoltre assicura prestazioni ottimali e rende disponibili i miglioramenti più recenti. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Aggiornamento del telefono* a pagina 82.
- Reimpostare il telefono.

 Durante il ripristino del telefono è fondamentale la pazienza. Se si riavvia il telefono durante un ripristino, tale dispositivo potrebbe essere danneggiato in modo permanente.

#### Per forzare il riavvio

- Tenere premuto  e  per cinque secondi. Il telefono viene riavviato automaticamente.


#### Per terminare un'applicazione

- Quando una finestra popup notifica all'utente che un'applicazione non risponde, sfiorare **Termina**.
-  Se non si intende terminare un'applicazione, è possibile attendere che l'applicazione risponda sfiorando **Annulla**.

## Reimpostazione del telefono

La reimpostazione del telefono elimina tutti i dati, comprese le applicazioni scaricate e riporta il telefono alle impostazioni di fabbrica, quelle presenti quando è stato acceso per la prima volta. Prima di effettuare la reimpostazione, assicurarsi di aver eseguito il backup dei dati importanti.

#### Per ripristinare il telefono

- 1 Dalla **schermata Home**, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Scheda SD e memoria** > **Ripristino dati di fabbrica** > **Ripristina telefono**.
- 3 Immettere la sequenza di sblocco dello schermo.
- 4 Sfiurare **Cancella tutto**.

## Assenza dell'icona di ricarica del telefono quando si avvia la ricarica

Potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che sullo schermo venga visualizzata l'icona della batteria.

## Impossibile sincronizzare o trasferire contenuti tra il telefono e il computer utilizzando un cavo USB.

Non è stata eseguita correttamente l'installazione del software o dei driver USB. Per istruzioni più dettagliate e le sezioni sulla risoluzione dei problemi, visitare [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## **Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet**

Assicurarsi che la propria sottoscrizione sia comprensiva di download dei dati e che le impostazioni Internet del telefono siano corrette.

Per ulteriori informazioni su come eseguire il download o la modifica delle impostazioni Internet, vedere la sezione *Impostazioni per messaggi e Internet* a pagina 6. È altresì possibile scaricare le impostazioni dal sito [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## **Messaggi di errore**

### **Copertura di rete assente**

- Nel telefono è abilitata la funzione Flight Mode. Disattivarla.
- Il telefono non riceve nessun segnale di rete oppure il segnale ricevuto è troppo debole. Contattare il gestore di rete e assicurarsi che vi sia copertura di rete nella posizione attuale.
- La carta SIM non funziona correttamente. Inserire la carta SIM in un altro telefono. Se funziona, probabilmente il problema è nel telefono. In questo caso, contattare il centro assistenza più vicino di Sony Ericsson.

### **Solo chiamate di emergenza**

L'utente è nel raggio di copertura della rete ma non ha l'autorizzazione a utilizzarla. Tuttavia, in caso di emergenza, alcuni operatori di rete consentono di chiamare il numero di emergenza internazionale 112. Per ulteriori informazioni, vedere *Chiamate di emergenza* alla pagina 26.

### **La SIM è bloccata.**

Il PIN è stato immesso scorrettamente per 3 volte di seguito. Per sbloccare il telefono, è necessario il PUK fornito dal gestore.

### **La SIM è bloccata tramite PUK.**

Il PUK (Personal Unblocking Key) è stato immesso scorrettamente per 3 volte di seguito. Contattare il provider di servizi.

# Informazioni legali

## Sony Ericsson E10i/E10a

La presente Guida per l'utente è pubblicata da Sony Ericsson Mobile Communications AB o relativa affiliata, senza alcuna precisa garanzia. Sony Ericsson Mobile Communications AB si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza notifica eventuali modifiche e miglioramenti alla presente Guida per l'utente dovuti a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente Guida per l'utente.

Tutti i diritti riservati.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Numero di pubblicazione: 1238-6401.2

Il telefono cellulare ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuto aggiuntivo, ad esempio suonerie. L'utilizzo di tale contenuto può essere limitato o proibito dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo e non tassativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi applicabili sul copyright. L'utente, e non Sony Ericsson, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel telefono cellulare o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony Ericsson non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony Ericsson sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

La presente Guida per l'utente può fare riferimento a servizi o applicazioni forniti da terze parti. L'uso di tali programmi o servizi potrebbe richiedere una registrazione separata presso il provider di terze parti ed essere soggetto a ulteriori termini di utilizzo. Per le applicazioni accessibili su o tramite un sito Web di terze parti, esaminare anticipatamente i relativi termini di utilizzo e qualsiasi politica della privacy applicabile. Sony Ericsson non garantisce o assicura la disponibilità o le prestazioni di alcun sito Web o servizio offerto da terze parti.

Bluetooth è un marchio o marchio registrato di Bluetooth SIG Inc. e l'utilizzo di tale marchio da parte di Sony Ericsson è autorizzato.

I loghi Liquid Identity e Liquid Energy, PlayNow, Xperia, Timescape, e TrackID sono marchi o marchi registrati di Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ con tecnologia Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote e Gracenote Mobile MusicID sono marchi o marchi registrati di Gracenote, Inc.

Sony e "make.believe" sono marchi o marchi registrati di Sony Corporation.

Media Go è un marchio o marchio registrato di Sony Electronics Inc.

microSD è un marchio o marchio registrato di SD Card Association.

PictBridge è un marchio o marchio registrato di Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Twitter è un marchio o marchio registrato di Twitter, Inc.

Moxier è un marchio o marchio registrato di Emtrace Technologies USA, Inc.

MobiSystems è un marchio o marchio registrato di Mobile Systems, Inc.

SyncML è un marchio o un marchio registrato di Open Mobile Alliance LTD.

3GPP è un marchio o marchio registrato di ETSI.

Wi-Fi è un marchio o marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

Google, Google Maps™, Gmail, YouTube, il logo YouTube, Picasa e Android sono marchi o marchi registrati di Google, Inc.

PLAYSTATION è un marchio o marchio registrato di Sony Computer Entertainment, Inc.

Wisepilot è un marchio registrato di Appello Systems AB e i relativi prodotti sono proprietà di Appello Systems AB e sono protetti dall'utilizzo non autorizzato dalle leggi sui marchi.

Yahoo! e Flickr sono marchi o marchi registrati di Yahoo! Inc.

Facebook è un marchio o marchio registrato di Facebook, Inc.

Ericsson è un marchio o marchio registrato di Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Dataviz and Roadsync sono marchi o marchi registrati di Dataviz, Inc.

Adobe Photoshop Album Starter Edition è un marchio o marchio registrato di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server, Explorer, Windows Media e ActiveSync sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo e la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto sono vietati, a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft.

I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) per proteggere la loro proprietà intellettuale, compreso il copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere al contenuto protetto WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere il contenuto, i proprietari di quest'ultimo possono chiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare il contenuto protetto. La revoca non influisce sul contenuto non protetto. Scaricando le licenze relative al contenuto protetto, l'utente accetta che Microsoft® possa includere al loro interno un elenco di revoca. I proprietari del contenuto possono richiedere all'utente di aggiornare WMDRM per poter accedere al loro contenuto. Se l'utente rifiuta di eseguire l'aggiornamento, non sarà in grado di accedere al contenuto che richiede tale aggiornamento.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un fornitore video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. Visitare il sito <http://www.mpegla.com>. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

I marchi Java, JavaScript e tutti i marchi e logo basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Contratto di licenza con l'utente finale per Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Restrizioni: il software costituisce informazioni riservate protette da copyright di Sun e la proprietà di tutte le copie è detenuta da Sun e/o dai suoi licenziatari. Il Cliente non dovrà modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre o altrimenti decodificare il Software. Il Software non può essere concesso in leasing, assegnato o ceduto in sublicenza, interamente o parzialmente.

Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente documento è riservato. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il telefono.

# Indice analitico

<b>A</b>	
abilitazione numeri .....	29
accensione .....	7
acquisto	
musica .....	67
agenda .....	48
creare un evento .....	49
sincronizzazione .....	49
aggiornamento	
stato su Facebook™ o Twitter™ .....	40
aggiornamento del telefono .....	82
allarme .....	50
Android™ market .....	46
applicazioni .....	43
gestione .....	46
panoramica .....	19
attivazione dello schermo .....	7
audio	
podcast .....	66
regolazione del volume .....	65
riproduzione .....	64
riproduzione della musica in ordine casuale ..	65
<b>B</b>	
barra di stato .....	13
batteria .....	9
blocchi	
sblocco .....	81
schermo .....	81
sequenza .....	81
blocco dello schermo .....	7
blocco maiuscole .....	24
brani musicali principali	
riproduzione .....	66
brano in pausa .....	65
browser Web .....	57
barra degli strumenti .....	58
gestione di segnalibri .....	58
impostazioni .....	59
<b>C</b>	
cambio brano .....	65
caricamento .....	9
Carta SIM .....	80
inserimento .....	5
chat .....	38
chiamata	
utilizzo di un viva voce .....	11
chiamate .....	26, 29
avviso .....	28
emergenza .....	26
impostazioni .....	28
inoltrato .....	28
multiple .....	27
perse .....	27
registro .....	27
trasferimento .....	28
condivisione	
foto .....	73
foto e video .....	77
conferenze telefoniche .....	28
configurazione account Google™ .....	38
connessione USB .....	60
contatti .....	30
immagine .....	32, 77
preferito .....	32
controllo retroilluminazione LCD .....	22
<b>D</b>	
data	
formato .....	20
Digital Rights Management .....	47
download	
applicazioni e contenuto .....	43
impostazioni Internet .....	22
DRM	
impostazioni .....	47
<b>E</b>	
e-mail .....	36
Google™ .....	37
impostazioni .....	37
e-mail di Google™ .....	37
eliminazione	
brani musicali .....	65
un allarme .....	50
widget .....	17
eventi	
agenda .....	48
<b>F</b>	
Facebook™ .....	39
accesso a .....	39, 41
aggiornamento stato .....	40
film .....	70
<i>film - vedere video</i>	
finestra applicazioni usate di recente .....	20
finestra delle applicazioni usate di recente .....	12
flash	
utilizzo durante lo scatto di foto .....	73
foto .....	73, 76, 77
aggiungere al contatto .....	32
aggiunta della posizione geografica .....	73
caricamento su un album Web .....	77
condivisione .....	73, 77
eliminazione .....	76
ritaglio .....	77
scatto .....	73
scatto tramite scene .....	74
utilizzo come immagine di un contatto .....	77
utilizzo come sfondo .....	77
visualizzazione .....	73, 76
zoom nel visualizzatore foto .....	76
fotocamera .....	72, 73
album .....	76
disattivazione .....	72
geotagging .....	73
mirino .....	72
registrazione di video .....	74
scatto di foto .....	73
scene .....	73, 74
tasti .....	72
utilizzo del flash .....	73
video .....	74
visualizzazione di foto .....	73
visualizzazione di video .....	75
<b>G</b>	
geotagging	
di foto .....	73
gestione del tempo .....	48
giochi .....	43
Google Maps™ .....	78
Google Talk™ .....	38
Google™ sync .....	53
GPS .....	78

guida all'installazione .....	5	regolazione del volume .....	65
<b>I</b>		riproduzione .....	64
impostazioni		riproduzione in ordine casuale .....	65
chiamata .....	28	utilizzo di un viva voce .....	11
e-mail .....	37	utilizzo viva voce .....	11
Internet .....	22	<b>N</b>	
messaggi .....	22	navigazione .....	12, 14
MMS .....	35	<i>navigazione - vedere browser Web</i>	
SMS .....	35	notifica	
Timescape™ .....	41	pannello .....	16
indicazioni stradali .....	79	suoneria .....	21
informazioni personali .....	30	numeri di emergenza .....	26
Internet		<b>O</b>	
browser Web .....	57	ora .....	20
impostazioni .....	22	orientamento .....	21
invio .....	73, 77	<b>P</b>	
foto e video .....	77	panoramica	
<b>L</b>		lettore musicale .....	64
lettore musicale .....	64, 65	passaggio	
brani musicali principali .....	66	fotocamera .....	72
eliminazione di brani musicali .....	65	PIN .....	10, 80
playlist .....	66	playlist	
playlist create dall'utente .....	66	brani musicali principali .....	66
playlist intelligenti .....	66	copia nella memory card .....	66
podcast .....	67	creazione .....	66
pulsante infinito .....	66	intelligenti (generate automaticamente) .....	66
riduzione a icona .....	65	riproduzione di proprie .....	66
utilizzo in background .....	65	playlist intelligenti	
lettore video		riproduzione .....	66
navigazione in video registrati tramite la		PlayNow™ .....	43
fotocamera .....	76	podcast .....	66
navigazione nei video .....	70	riproduzione .....	67
riproduzione di video .....	70	<i>posta Vedere e-mail</i>	
uscita .....	70	preferiti	
video in pausa .....	70	rimozione di canali radio da .....	69
lingua .....	22	salvataggio di canali radio come .....	69
luce		spostamento tra radio .....	69
utilizzo durante la registrazione di video .....	75	preimpostazioni	
luminosità .....	21, 22	rimozione di canali radio da .....	69
<b>M</b>		salvataggio di canali radio come .....	69
Media Go™ .....	61	protezione del copyright .....	47
messaggi		PUK .....	80
immagine .....	34	pulsante infinito .....	66
impostazioni .....	22	musica .....	66
multimediali .....	34	<b>R</b>	
testo .....	34	radio .....	68
Messaggi .....	39	apertura .....	68
messaggi istantanei .....	38	ascolto tramite l'altoparlante .....	69
metodo d'inserimento .....	24	navigazione .....	68
Microsoft® Exchange ActiveSync® .....	52	panoramica .....	68
mini lettore musicale .....	12	preferiti .....	69
mirino .....	72	ricerca di canali .....	69
MMS .....	34	selezione del canale .....	68
impostazioni .....	35	spostamento tra canali .....	68
registrazione di video adatti per .....	75	radio FM	
modalità silenziosa .....	12	preferiti .....	69
musica .....	64, 68	<i>radio FM - vedere radio</i>	
audiolibri .....	64	registrati dalla fotocamera .....	76
brano in pausa .....	65	registrazione di video .....	72, 74
cambio brano .....	65	per MMS .....	75
contenuto multimediale correlato .....	66	regolazione del volume .....	65
download .....	43	reset .....	83
eliminazione .....	65	ricerca	
esplorazione contenuto correlato .....	66	informazioni brano musicale .....	67
mie playlist .....	66	musica con la tecnologia TrackID™ .....	67
navigazione .....	65	riproduzione	
panoramica lettore .....	64	musica .....	64
podcast .....	64, 66	video registrati mediante la fotocamera .....	76
pulsante infinito .....	66		

risoluzione dei problemi .....	83	utilizzo della luce .....	75
ritaglio		visione con YouTube™ .....	71
foto .....	77	visualizzazione .....	75
rubrica .....	30	videocamera .....	72, 74
<b>S</b>		visualizzazione	
scatto di foto .....	72	foto .....	73, 76
scene		video registrati mediante la fotocamera .....	75
impostazioni .....	74	viva voce .....	11
nella fotocamera .....	73, 74	utilizzo .....	11
schermata Home .....	17	volume	
schermo .....	21	regolazione video .....	70
blocco .....	80	tasto .....	12
sequenza di blocco .....	80	<b>W</b>	
segreteria telefonica .....	27	Wi-Fi™ .....	54
servizi di condivisione foto		widget	
caricamento su .....	77	Timescape™ .....	42
servizi di localizzazione .....	78	Wisepilot™ .....	79
servizio di segreteria .....	27	<b>Y</b>	
sfondo		YouTube™ .....	71
utilizzo della foto come .....	77	<b>Z</b>	
shuffle della musica .....	65	zoom	
simboli .....	24	foto nel visualizzatore foto .....	76
sincronizzazione .....	52		
Google™ sync .....	53		
Sony Ericsson Sync .....	52		
SMS .....	34		
impostazioni .....	35		
Social networking .....	39		
Sony Ericsson Sync .....	52		
SOS <i>Vedere numeri di emergenza</i>			
spegnimento .....	7		
streaming			
utilizzo di YouTube™ .....	71		
suoneria .....	50		
<b>T</b>			
tastierino numerico .....	24		
tecnologia TrackID™ .....	67		
acquisto di un brano musicale .....	67		
apertura .....	67		
ricerca di informazioni su un brano musicale .....	67		
utilizzo dei risultati .....	67		
visualizzazione dei risultati precedenti .....	67		
tecnologia wireless Bluetooth™ .....	62		
<i>telefonia Vedere chiamate</i>			
telefono			
aggiornare .....	82		
antenna .....	10		
tessera .....	39, 40		
Timescape™ .....	39		
icone tessera .....	40		
impostazioni .....	41		
panoramica schermata .....	39		
widget .....	42		
Twitter™ .....	39		
accesso a .....	39, 41		
aggiornamento stato .....	40		
<b>V</b>			
vibrazione .....	21, 50		
video .....	70, 76, 77		
condivisione .....	77		
eliminazione .....	70, 76		
in pausa .....	70		
navigazione .....	70		
navigazione in registrati tramite la fotocamera .....	76		
registrazione .....	74		
registrazione per MMS .....	75		
regolazione del volume .....	70		
riavvolgimento e avanzamento rapido .....	70		
riproduzione .....	70, 76		