

BANDEAU DE COMMANDES

Afficheur numérique.

L'afficheur indique l'heure (24 heures) et des symboles indicatifs.

Touche Horloge.
Sert à sélectionner l'horloge 24 heures ou la minuterie indépendante.


Bouton de réglage.
Sert à régler le temps de cuisson, l'heure ou le poids.

Touche GRIL.
Sert à sélectionner la fonction GRIL.

Touche JET DEFROST. Sert à sélectionner le type d'aliments à décongeler.

Touche POIDS.
Sert à réduire le poids.

Touche DÉPART/JET START.
Sert à démarrer la cuisson ou activer la fonction JET START.

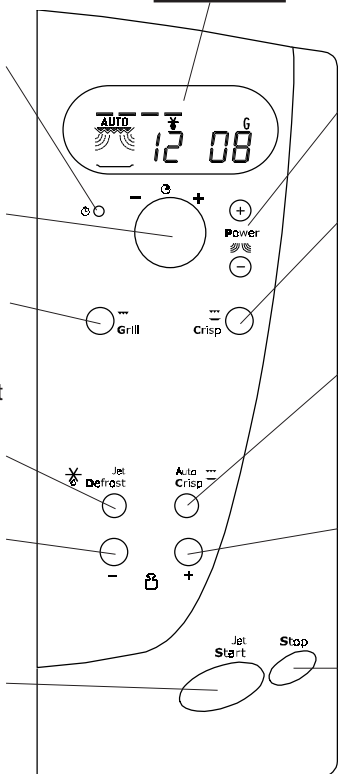

Touche MICRO-ONDES.
Sert à régler le niveau de puissance des micro-ondes.


Touche CRISP.
Sert pour la cuisson avec le plat CRISP (manuellement).

Touche CRISP automatique.
Sert à sélectionner une des 4 familles d'aliments.

Touche POIDS.
Sert à augmenter le poids.

Touche ARRÊT/STOP.
Sert à arrêter ou réinitialiser les fonctions du four.

DESCRIPTION DES SYMBOLES DE L'AFFICHEUR DIGITAL

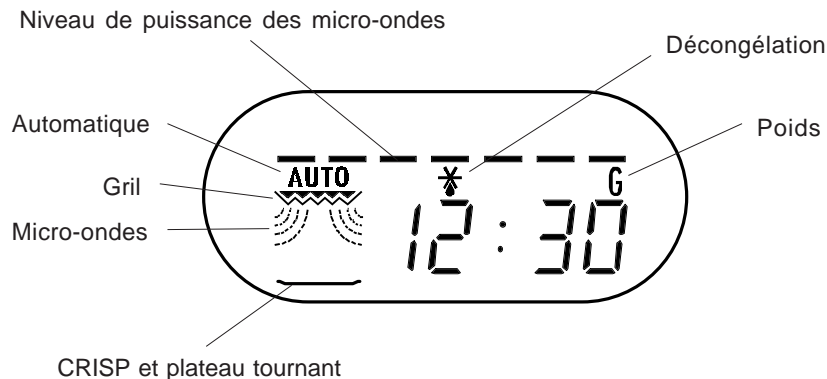

COMMENT CHOISIR LE NIVEAU DE PUISSANCE MANUELLEMENT

FONCTION MICRO-ONDES UNIQUEMENT

Niveau	Utilisation :
FONCTION JET START	Réchauffage rapide de boissons, eau, soupe, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau. Pour les plats préparés avec des œufs ou de la crème, choisissez une puissance inférieure.
750 W	Pour cuire et réchauffer légumes, poisson, viande, etc.
650 W	Pour cuire les plats qu'on ne peut remuer.
500 W	Pour les cuissons plus délicates, par exemple sauces à base de crème, fromage et œufs ou pour terminer la cuisson des ragoûts. Pour cuire à l'étouffée.
350 W	160 W ✖ Décongélation.
160 W	90 W Pour ramollir du beurre, du fromage à tartiner et des glaces.
90 W	0 W Pour régler un temps d'attente.
0 W	

FONCTIONS MICRO-ONDES & GRIL COMBINÉS

Niveau	Utilisation :
90 - 160 W	Grosses pièces de viande
160 - 350 W	Poisson
350 - 500 W	Volaille
500 - 650 W	Gratin

FONCTION JET START

Utilisez cette fonction pour le réchauffage rapide d'aliments, tels que soupe, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau.

Appuyez sur cette touche pour faire démarrer automatiquement le four à puissance maximale pendant 30 secondes. Chaque nouvelle pression augmente le temps de 30 secondes. Vous pouvez également modifier le temps de cuisson en tournant le bouton de réglage pour l'augmenter ou le diminuer. Cette touche sert aussi de touche Départ normal lorsqu'une fonction a été sélectionnée.

DÉCONGÉLATION MANUELLE

Utilisez cette fonction pour décongeler des aliments non inclus dans la fonction JET DEFROST.

Pour une décongélation manuelle, suivez la même procédure que pour "Cuisson et réchauffage avec la fonction MICRO-ONDES" et choisissez une puissance de 160 W.

Consultez les tableaux de décongélation dans votre livre de recettes pour de plus amples informations.

REMARQUE IMPORTANTE : Le four ne doit jamais être utilisé à vide avec les micro-ondes.



POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR L'UTILISATION, CONSULTEZ VOTRE NOTICE D'EMPLOI

FONCTION GRIL

Utilisez cette fonction pour cuire :

- Toasts au fromage & sandwichs chauds
- Saucisses
- Brochettes
- Pommes Duchesse
- Gratin de fruits

FONCTION GRIL & MICRO-ONDES COMBINÉS

Utilisez cette fonction pour cuire :

- Gratin de pommes de terre
- Gratin de poisson
- Morceaux de poulet
- Lasagnes
- Légumes farcis

CRISP

Utilisez cette fonction pour cuire :

- Pizzas
- Quiches & tourtes
- Demi-poulets ou quarts de poulets
- Œufs et Bacon
- Saucisses grillées
- Gâteaux aux fruits
- Snacks

Le plat CRISP peut être préchauffé avant utilisation (max. 3 min).

CRISP AUTOMATIQUE

Utilisez cette fonction pour réchauffer rapidement les plats préparés surgelés et les servir à la bonne température.

La fonction CRISP Automatique ne doit être utilisée que pour des plats préparés surgelés.

Le four doit connaître le type d'aliments à décongeler et leur poids exact. Sélectionnez une des 4 catégories d'aliments suivantes :



1 POMMES DE TERRE
(200 - 600 g)

- Frites
- Pommes château
- Croquettes



2 PIZZAS (200 - 600 g)



3 MORCEAUX DE POULET
(200 - 600 g)



4 QUICHES & TOURTES
(200 - 600 g)

JET DEFROST

Utilisez cette fonction UNIQUEMENT pour décongeler. La fonction JET DEFROST ne peut être utilisée que pour décongeler très rapidement les aliments congelés appartenant à l'une des 5 catégories indiquées ci-dessous. Pour les aliments ou poids non repris dans la liste, utilisez la décongélation manuelle.



1 VIANDE
(100 g - 2 kg)



2 VOLAILLE
(100 g - 3 kg)



3 POISSON
(100 g - 2 kg)



4 LÉGUMES
(100 g - 2 kg)



5 PAIN
(100 g - 2 kg)

Veuillez consulter la notice d'emploi pour de plus amples informations sur cette fonction.

GUIDE RAPIDE

1. Appuyez sur la touche JET DEFROST pour sélectionner les aliments à décongeler. Pour changer l'aliment sélectionné, appuyez à nouveau sur la touche.
2. Appuyez sur les touches POIDS pour spécifier le poids des aliments. — Le poids des aliments s'affiche.
3. Appuyez sur la touche DÉPART/JET START pour démarrer le four.
4. À la moitié du processus de décongélation, le four s'arrête et vous invite à retourner les aliments ("TURN FOOD"). — N'utilisez pas la touche ARRÊT/STOP! — Ouvrez simplement la porte et retournez les aliments. — Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche DÉPART/JET START.

REMARQUES

Pour obtenir des résultats parfaits, il est NÉCESSAIRE de :

- spécifier le POIDS de l'aliment sélectionné, le plus précisément possible.
- retourner les aliments lorsque le four vous y invite.

Fonction automatique, mais résultats moins parfaits :

Si vous ne retournez pas les aliments lorsque le four vous y invite, le four REDÉMARRERA AUTOMATIQUEMENT après 2 minutes. Le four termine le processus de décongélation. Dans ce cas, la durée de décongélation sera allongée et le résultat sera moins parfait que si vous aviez retourné les aliments à la demande du four.

MINUTERIE

La minuterie est complètement indépendante de toutes les autres fonctions et peut être utilisée n'importe quand, que le four fonctionne ou non.

1. Appuyez une fois sur la touche Horloge.
2. Tournez le bouton de réglage.
3. Appuyez sur la touche DÉPART/JET START.

Appuyez une fois sur la touche Horloge pour afficher le temps restant sur la minuterie. Le temps restant s'affiche pendant 3 secondes; ensuite, le temps de cuisson s'affiche à nouveau (si vous êtes en train de cuisiner).

Pour arrêter la minuterie lorsqu'elle fonctionne en même temps qu'une autre fonction, vous devez d'abord rappeler la minuterie en appuyant sur la touche Horloge et ramener ensuite le bouton de réglage à zéro.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 V/50 Hz
Consommation électrique nominale	2000 W
Fusible	10A
Puissance utile en MW	900 W
	H x l x P
Dimensions extérieures :	293 x 525 x 434
Compartment du four :	180 x 325 x 341



4619 694 44401

REMARQUE IMPORTANTE: Le four ne doit jamais être utilisé à vide avec les micro-ondes.



POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR L'UTILISATION, CONSULTEZ LA NOTICE D'EMPLOI