



Installazione della scheda SIM e della batteria

1. Rimuovete il coperchio della batteria e inserite la scheda SIM.

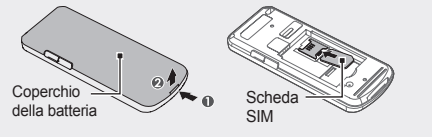

2. Inserite la batteria e riposizionate il coperchio.

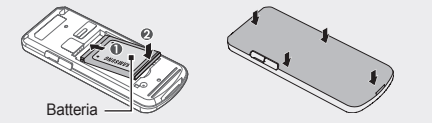

Carica della batteria

1. Collegate il caricabatteria in dotazione.
2. Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria.



Prima di rimuovere la batteria dal telefono, scollegate il caricabatteria. In caso contrario, il telefono potrebbe venire danneggiato.

Utilizzo della barra delle scelte rapide

Potete usare la barra delle scelte rapide per accedere ai menu preferiti.

Per aggiungere menu alla barra delle scelte rapide

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display** → **Barra collegamenti**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Modifica**.
3. Selezionate i menu preferiti.
4. Premete <**Opzioni**> → **Apri** per selezionare i sottomenu (se necessario).
5. Premete <**Salva**>, o premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Per accedere ad un menu dalla barra delle scelte rapide

Nella schermata di standby, scorrete verso sinistra o destra fino al menu desiderato e premete il tasto Conferma.

A seconda del Paese, quando la barra delle scelte rapide è attivata, i tasti direzionali non funzionano come collegamenti rapidi.

Immissione di testo

Per cambiare la modalità di immissione del testo

- Tenete premuto **[#]** per passare tra le modalità T9 e ABC. A seconda del Paese, potrebbero essere disponibili modalità di immissione specifiche per la lingua.

Il telefono è in modalità SOS.

invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi — a mero titolo esemplificativo e non esaustivo — i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Icone informative

📝	Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni supplementari
→	Seguito da: indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire un'operazione; ad esempio: nel Menu principale, selezionate Messaggi → Crea messaggio (rappresenta Messaggi , seguito da Crea messaggio)
[]	Parentesi quadre: indicano i tasti del telefono, ad esempio: [☎] (rappresenta il tasto di accensione o spegnimento/uscita dai menu)
< >	Parentesi angolari: indicano i tasti di programmazione che controllano funzioni diverse in ciascuna schermata; ad esempio: < OK > (rappresenta il tasto di programmazione OK)

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono:

1. Tenete premuto [☎].
2. Se necessario, immettete il PIN e premete <**OK**>.

Per spegnere il telefono, ripetete il passo 1 precedente.

Il telefono è in modalità SOS.

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del telefono:

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> per accedere al Menu principale.

A seconda del paese o del gestore telefonico, potrebbe essere necessario premere il tasto Conferma per accedere al Menu principale.

2. Utilizzate il tasto direzionale per spostarvi fra i menu o le opzioni.
3. Premete <**Selez.**>, <**OK**> o il tasto Conferma per confermare l'opzione evidenziata.
4. Premete <**Indietro**> per salire di un livello. Premete [☎] per tornare alla schermata di standby.

• Quando accedete a un menu che richiede il PIN2, dovete immettere il codice PIN2 fornito con la scheda SIM. Per informazioni, contattate il gestore telefonico.
• Samsung non è responsabile per la perdita di password o di informazioni private o di altri danni causati da software illegale.

Esecuzione di una chiamata

1. Nella schermata di standby, immettete il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete [☎] per comporre il numero.
3. Per terminare la chiamata, premete [☎].

Il telefono è in modalità SOS.

• Per spostare il cursore, premete il tasto direzionale.
• Per eliminare i caratteri uno a uno, premete <**Cancella**>. Per eliminare tutti i caratteri, tenete premuto <**Cancella**>.
• Per inserire uno spazio tra i caratteri, premete **[0]**.
• Per inserire segni di punteggiatura, premete **[!]**.

• Per spostare il cursore, premete il tasto direzionale.
• Per eliminare i caratteri uno a uno, premete <**Cancella**>. Per eliminare tutti i caratteri, tenete premuto <**Cancella**>.
• Per inserire uno spazio tra i caratteri, premete **[0]**.
• Per inserire segni di punteggiatura, premete **[!]**.

Aggiunta di un nuovo contatto

• Per spostare il cursore, premete il tasto direzionale.
• Per eliminare i caratteri uno a uno, premete <**Cancella**>. Per eliminare tutti i caratteri, tenete premuto <**Cancella**>.
• Per inserire uno spazio tra i caratteri, premete **[0]**.
• Per inserire segni di punteggiatura, premete **[!]**.

La posizione di memoria per salvare nuovi contatti può essere preimpostata in base al gestore di telefonia mobile. Per cambiare la posizione di memoria, nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Rubrica** → **Salva nuovi contatti in** → una posizione di memoria.

1. Nella schermata di standby, immettete un numero telefonico e premete <**Opzioni**>.
2. Selezionate **Aggiungi contatto**.
3. Se necessario, selezionate un tipo di numero.
4. Immettete le informazioni sul contatto.
5. Premete il tasto Conferma per salvare il contatto in memoria.

Invio e visualizzazione dei messaggi

Invio di un SMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio**.
2. Immettete il numero del destinatario e scorrete verso il basso.

Il telefono è in modalità SOS.

Sveglie

Impostazione di un nuova sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Sveglie**.
2. Selezionate una sveglia.
3. Impostate i dettagli della sveglia.
4. Premete <**Salva**> o premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Arresto della sveglia

Quando la sveglia suona:

- Premete <**OK**> o il tasto Conferma per arrestare la sveglia senza ripetizione.
- Premete <**OK**> o il tasto Conferma per arrestare la sveglia con ripetizione oppure premete <**Rinvia**> per disattivare la sveglia per il periodo impostato

Disattivazione della sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Sveglie**.
2. Selezionate la sveglia da disattivare.
3. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Non attivo**.
4. Premete <**Salva**>.

Se la batteria è stata rimossa, è possibile che la sveglia impostata non suoni.

Chiamata di un numero composto recentemente

1. Nella schermata di standby, premete [☎].
2. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare un tipo di chiamata.
3. Scorrete verso l'alto o il basso per selezionare un numero o un nome.
4. Premete il tasto Conferma per visualizzare i dettagli di una chiamata o [☎] per comporre il numero.

Risposta a una chiamata

1. Quando ricevete una chiamata, premete [☎] per rispondere.
2. Per terminare la chiamata, premete [☎].

Regolazione del volume

Per regolare il volume della suoneria

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Profili**.
2. Scorrete fino al profilo del telefono che volete modificare.

Non è possibile modificare il volume della suoneria dei profili Silenzioso e Offline.

3. Premete <**Opzioni**> → **Modifica**.
4. Selezionate **Volume** e scorrete fino a **Avviso chiamata**.

Il telefono è in modalità SOS.

3. Immettete il testo del messaggio.
► *Immissione di testo*
4. Premete il tasto Conferma per inviare il messaggio.

Visualizzazione di un SMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Selezionate un SMS.

Chiamate simulate

Potete simulare una chiamata in arrivo quando desiderate uscire da una riunione o da conversazioni indesiderate.

Per simulare una chiamata:

- Tenete premuto il tasto direzionale verso il basso nella schermata di standby.
- Premete il tasto direzionale verso il basso 4 volte quando la tastiera è bloccata.

Attivazione di Mobile Tracker

Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM nel telefono, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente il numero della nuova scheda SIM ed il codice IMEI a due destinatari da voi preimpostati per aiutarvi a recuperare il telefono. Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile in base alle funzionalità supportate dal gestore telefonico.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Mobile Tracker**.

Il telefono è in modalità SOS.

Attivazione della torcia

La funzione torcia consente di rendere il display il più luminoso possibile.

Per attivare la torcia, premete e tenete premuto il tasto direzionale verso l'alto nella schermata di standby.

Per disattivare la torcia, premete <**Indietro**>.

5. Scorrete verso sinistra o destra per regolare il volume.

6. Premete <**Salva**>.

Per regolare il volume di ascolto durante una chiamata

Durante una chiamata, premete il tasto direzionale verso l'alto o il basso per regolare il volume di ascolto.

In ambienti rumorosi, potrebbe essere difficile udire le chiamate utilizzando il vivavoce. Per prestazioni audio ottimali, si consiglia l'utilizzo della normale modalità del telefono.

Scelta della suoneria

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Profili**.
2. Scorrete fino al profilo che volete modificare.

Non è possibile modificare la suoneria del profilo Silenzioso e del profilo Offline.

Il telefono è in modalità SOS.

3. Premete <**Opzioni**> → **Modifica**.
4. Selezionate **Suoneria chiamata**.
5. Selezionate una suoneria.

Per passare a un altro profilo, selezionatelo dall'elenco.

Il telefono è in modalità SOS.

• Per spostare il cursore, premete il tasto direzionale.
• Per eliminare i caratteri uno a uno, premete <**Cancella**>. Per eliminare tutti i caratteri, tenete premuto <**Cancella**>.
• Per inserire uno spazio tra i caratteri, premete **[0]**.
• Per inserire segni di punteggiatura, premete **[!]**.

Il telefono è in modalità SOS.

2. Immettete la password e premete **OK**.
► *Immissione di testo*
La prima volta che accedete alla funzione Mobile Tracker, dovrete creare e confermare la password.

3. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Attivo**.
4. Scorrete verso il basso e premete il tasto Conferma per aprire l'elenco dei destinatari.
5. Premete il tasto Conferma per accedere all'elenco dei contatti.
6. Selezionate un contatto.
7. Se necessario, selezionate un numero.
8. Premete <**Opzioni**> → **Salva** per salvare i destinatari.
9. Scorrete verso il basso e immettete il nome del mittente.
10. Premete il tasto Conferma → <**Accetta**>.

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono

Il telefono è in modalità SOS.

SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG	
Dichiarazione di conformità (R&TTE)		
<i>Noi,</i> Samsung Electronics		
dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto		
Cellulare GSM: GT-E1050		
a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.		
Sicurezza	EN 60950-1 : 2006+A11:2009	
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)	
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)	
SAR	EN 50360 : 2001	
	EN 62209-1 : 2006	
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)	
Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.		
La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Contrassegno di identificazione: 0168		
Documentazione tecnica conservata presso :		
Samsung Electronics QA Lab.		
disponibile su richiesta.		
<i>(Rappresentante nell'EU)</i>		
Samsung Electronics Euro QA Lab, Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*		
2010.11.18		Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(luogo e data emissione)		(nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.