

Kurzanleitung

Batteriefach (Unterseite)

Edelstahl-Auflagefläche

Masseinheit wählen/umschalten


- Mögliche Einstellungen:
g, ml (und englische fl.oz, lb:oz)

LCD-Anzeige

- Zeigt Gewicht oder Volumen an
- Leuchtet , Batterien wechseln

Ein-/Aus und Tara

- **Waage einschalten** (1x drücken),
- **Waage ausschalten** (2 Sekunden drücken),
- **Tara** (Gefäss auf Waage stellen, dann 1x drücken)

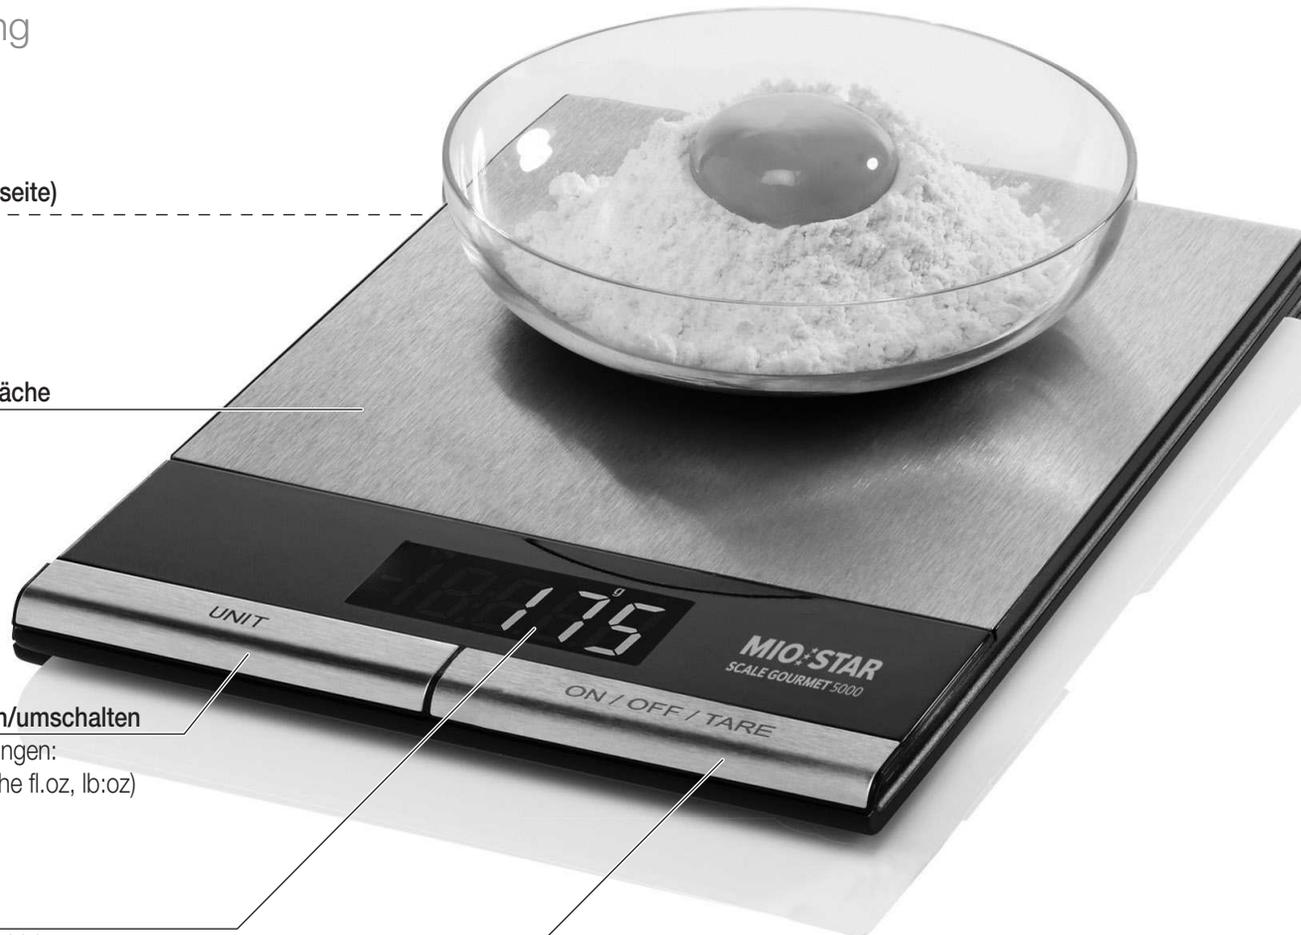

Schnellstart

- 1 Batterien einsetzen (s. Rückseite)
- 2 Stabile, ebene, trockene Standfläche wählen und nicht in die Nähe von heissen Oberflächen stellen
- 3 Waage einschalten (ON/OFF/TARE drücken)
- 4 Falls nötig, Gefäss auf Waage stellen und Waage tarieren (ON/OFF/TARE drücken)
- 5 Masseinheit wählen (UNIT so oft drücken, bis gewünschte Masseinheit erscheint, z.B. «g»)
- 6 Gewicht oder Volumen messen
- 7 Die Waage schaltet sich selbst aus, oder indem ON/OFF/TARE 2 Sekunden lang gedrückt wird

Standort:

- Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Standfläche stellen
- Gerät nicht auf oder neben heissen Oberflächen (Herdplatte etc.) oder in der Nähe von offenen Flammen abstellen. Mindestabstand von 50 cm einhalten
- Nur in trockenen Räumen verwenden
- Gerät ausser Reichweite von Kindern anwenden. Kinder erkennen die Verletzungsgefahren nicht, die von einem Haushaltsgerät ausgehen können!

Nach dem Gebrauch

- Gerät reinigen (siehe «Reinigung»)

Bedienungsanleitung Küchenwaage SCALE GOURMET 5000

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

Inbetriebnahme und Bedienung

Vor der ersten Inbetriebnahme


Vor dem ersten Gebrauch Waage mit einem angefeuchteten Tuch abwischen und trocknen (siehe auch «Reinigung»).

Verwendungszweck

Mit der elektronischen Küchenwaage kann das Gewicht von Lebensmitteln, Zutaten usw. auf einfache Art und Weise gewägt werden.

1. Batterien einsetzen / wechseln

- Die Batterien (Typ: CR 2032) sind ab Werk eingesetzt. Batteriefach auf der Unterseite öffnen und den transparenten Isolationsstreifen in Pfeilrichtung rausziehen. Abdeckung wieder schliessen
- Falls in der Anzeige oben links das Batteriesymbol  leuchtet, müssen die Batterien ersetzt werden
- Batteriefach auf der Unterseite öffnen
- Verbrauchte Batterien entnehmen (zuerst leicht nach unten schieben und dann nach oben schwenken). Batterien an Batteriesammelstelle abgeben (Umweltschutz: Batterien nicht in Hausmüll geben)
- Neue Batterien einlegen (flache Seite mit «+» nach oben) und nach unten drücken (schnappen ein)
- Abdeckung wieder anbringen

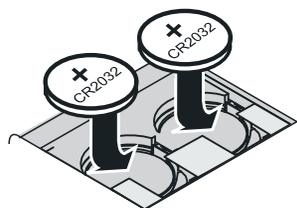

2. Aufstellen

Bei der Wahl des Anwendungsortes müssen folgende Punkte berücksichtigt werden:

- Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Standfläche stellen
- Gerät nicht auf oder neben heissen Oberflächen (Herdplatte etc.) oder in der Nähe von offenen Flammen abstellen. Mindestabstand von 50 cm einhalten
- Nur in trockenen Räumen verwenden
- **Gerät ausser Reichweite von Kindern anwenden.** Kinder erkennen die Verletzungsgefahren nicht, die von einem Haushaltsgerät ausgehen können!

3. Gewicht / Volumen messen

Das Gewicht kann auf zwei Arten gemessen werden:

- 1. Direkt auf der Waage** (= ohne Gefäss für Lebensmittel)
 - 2. Mit Gefäss** (z.B. für Flüssigkeiten). Dabei wird das Gewicht oder Volumen des Inhalts gewogen
- Waage auf eine trockene, stabile und ebene Standfläche stellen
 - Falls Sie ein leeres Gefäss für die Lebensmittel oder Flüssigkeiten benötigen, dieses auf die Waage stellen
 - «ON/OFF/TARE»-Taste drücken. In der Anzeige leuchten kurz sämtliche Segmente auf
 - Nach ca. 1.5 Sekunden erscheint im oberen Feld die Anzeige «0 g». Falls die Anzeige nicht auf «0» steht, die Taste «ON/OFF/TARE» drücken, um die Waage neu zu eichen

- Durch wiederholtes Berühren der Taste «UNIT» kann die Masseinheit gewechselt werden:
g = Gramm, oz = Unzen, lb:oz = Pfund/Unzen, ml = Milliliter für Flüssigkeiten
- Lebensmittel auf Waage / in Gefäss geben und gemessenen Wert ablesen

Hinweise:

- Die Waage schaltet sich nach ca. 1 Minute selbst aus, oder wenn «ON/OFF/TARE» 2 Sekunden gedrückt wird
- Der maximale Messbereich beträgt 5000 g oder 5000 ml. Bei Überschreiten erscheint «EEEE» (=Error / Fehler in der Anzeige)

Nach dem Wägen

- Gerät nach jeder Benützung reinigen, damit keine Lebensmittelreste haften bleiben

Aufbewahrung

- Gerät an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren

Reinigung

- Vor jeder Reinigung Gerät ausschalten
- **Waage niemals ins Wasser tauchen oder unter fließendem Wasser reinigen.** Eindringendes Wasser verursacht einen Kurzschluss und beschädigt die Waage
- Nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch reinigen und danach gut trocknen lassen. Das Batteriefach dabei nicht berühren bzw. nie feucht reinigen
- Keine scheuernden Reinigungs- oder Reinigungshilfsmittel verwenden

Konformität

Das Produkt entspricht den Bestimmungen der nachfolgenden Richtlinien. Die Konformität wird durch Übereinstimmung der aufgeführten Normen gewährleistet.

2004/108/EC
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)
2011/65/EU
Beschränkung (der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS))

EMC EN 61000-6-3
EN 61000-6-1

Sicherheitsvorschriften

- Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung vollständig durchlesen
- **Personen, einschliesslich Kinder, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen**
- **Waage nie fallen lassen, da sie sonst Schaden nimmt**
- **Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Standfläche stellen. Nicht auf heisse Oberflächen oder in der Nähe von offenen Flammen abstellen. Mindestabstand von 50 cm einhalten**
- **Gerät so aufstellen, dass es von Kleinkindern nicht berührt werden kann**
- **Das Gerät ist nicht spritzwasser geschützt**
- **Gerät darf nur in Privathaushalten und in trockenen Räumen angewendet werden**
- **Gerät nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen: Verletzungs-, Feuer- oder Stromschlaggefahr**
- **Nur Original-Ersatzteile verwenden**
- **Bedienungsanleitung sorgfältig aufbewahren und allenfalls an Nachbenutzer weitergeben**
- **Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung entstehen, wird jegliche Haftung abgelehnt**

Für Ihre Sicherheit.
Vor Inbetriebnahme lesen!

Garantie

2 Jahre M-Garantie

Die MIGROS übernimmt während zwei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für die Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gerätes.

Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Allgemeine Bestimmungen:

- Nicht unter die Garantie fallen:
- normale Abnutzung
 - Folgen unsachgemässer Behandlung
 - Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
 - Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind

Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantiespruch hinfällig.

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.

Entsorgung

- Ausgediente Geräte bei einer Verkaufsstelle zur kostenlosen, fachgerechten Entsorgung abgeben
- Geräte mit gefährlichem Defekt sofort entsorgen und sicherstellen, dass sie nicht mehr verwendet werden können
- Geräte und Batterien nicht mit dem Hauskehricht entsorgen (Umweltschutz!)



V4/05/2015-D-Änderungen vorbehalten

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS M-INFLINE
CH-0800 84 0848
7174.333 www.migros.ch