

MIO STAR

VAC 8900

Schlittenstaubsauger

Bedienungsanleitung (Seite 1)

Aspirateur traîneau

Mode d'emploi (page 19)

Aspirapolvere a slitta

Istruzioni per l'uso (pagina 37)

DFI



Art. 7171.068



Félicitations!

En achetant cet aspirateur traîneau VAC 8900, vous venez d'acquérir un produit de qualité, fabriqué avec soin. Si vous l'entretenez comme il faut, il vous rendra de bons services pendant plusieurs années. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation et bien respecter les consignes de sécurité.

Toute personne n'ayant pas lu attentivement ce mode d'emploi ne doit pas utiliser l'aspirateur traîneau VAC 8900.

Sommaire

	Page		Page
Consignes de sécurité	20	Entretien	33
A propos de ce mode d'emploi	21	- changer le sac à poussière	33
Déballage	21	- remplacer la pile	33
		- remplacer le filtre	34
Description de l'appareil et des commandes	22	- nettoyer / remplacer le filtre HEPA	34
Bref mode d'emploi	24	Nettoyage / Rangement	35
Mise en service	26	Problèmes / Elimination	35
- avant la première mise en service	26	Données techniques	36
- usage	26		
- mettre / changer le sac à poussière	27		
- flexible et tube télescopique	29		
- brancher l'aspirateur	29		
- passer l'aspirateur	30		
- poignée télescopique	31		
- position de rangement	32		
- après avoir passé l'aspirateur	32		



Vous venez d'acquérir l'aspirateur traîneau VAC 8900. Avant de brancher l'appareil, nous vous prions de lire attentivement ce mode d'emploi qui contient des consignes de sécurité et des informations concernant son fonctionnement importantes.

- **Courant électrique**

Ne jamais toucher les éléments sous tension électrique ! Ceux-ci peuvent provoquer des décharges électriques, des lésions graves, voire mortelles.

Ne branchez cet appareil qu'à une prise de courant alternatif secteur d'une tension de 230 V 50Hz, minimum 10 ampères avec prise de terre. La prise de courant doit avoir été installée par un professionnel autorisé.

Nous recommandons de brancher cet appareil à une prise munie d'un interrupteur FI de 30 mA au maximum.

En cas de doute, demandez conseil à un spécialiste.

- **Cordon électrique**

N'utilisez jamais l'appareil si le cordon d'alimentation électrique est défectueux. Faites aussitôt remplacer toute fiche ou tout cordon défectueux par M-Service. Ne faites pas passer le cordon sur des arêtes vives et ne le coincez pas. Ne posez pas le cordon sur des objets chauds et protégez-le de l'huile. Ne retirez jamais la fiche de la prise en tirant sur le cordon, ni avec les mains mouillées.

- **Usage conforme**

L'aspirateur n'est destiné qu'à l'usage privé. En raison des dangers que cela pourrait engendrer, il est absolument interdit de lui apporter des modifications techniques et d'en faire un usage impropre.

- **Utilisation**

Ne jamais aspirer de liquides, objets humides, incandescents, coupants et pointus (par ex. eau, éclats de verre, aiguilles, mégots de cigarettes, etc.) car cela pourrait endommager le sac à poussière ou l'appareil.

Ne pas placer le tube ou le suceur près des yeux et des oreilles: risque de lésions!

- **Utilisateurs autorisés**

Toutes les personnes qui font usage de cet appareil, qui se chargent de son entretien ou de sa réparation, doivent pour ce faire être expressément formées. Les personnes non familiarisées avec ce mode d'emploi, les enfants, ainsi que les personnes sous influence de l'alcool ou de médicaments ne doivent pas utiliser cet appareil ou ne peuvent le faire que sous surveillance.

- **Sécurité des tiers**

Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec cet appareil. Les enfants ne sont pas conscients des dangers inhérents à l'utilisation des appareils électriques. Ne jamais laisser l'appareil en marche sans surveillance.

- **Nettoyage**

Avant de nettoyer l'appareil, vous devez absolument le débrancher et le laisser refroidir. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau, ni entrer en contact avec l'eau! Ne jamais utiliser d'objets coupants ou abrasifs, ni de produits chimiques corrosifs pour le nettoyage.

- **Réparation**


En cas de mauvais fonctionnement, de défaillance technique ou de dommages dus à une chute, débrancher immédiatement l'appareil. Ne faites jamais fonctionner un appareil endommagé. Il est formellement interdit d'introduire des objets dans l'appareil et d'en ouvrir le corps. Seul M-Service est habilité à réparer cet appareil. Pour des raisons de sécurité, il ne faut utiliser que les pièces de rechange originales Miostar. MIGROS décline toute responsabilité en cas de dommages consécutifs à une réparation non professionnelle ou exécutée par des tiers non autorisés.

Ce mode d'emploi ne peut mentionner tous les usages possibles de cet appareil. Pour tous les compléments d'information ou problèmes insuffisamment ou non traités dans ce mode d'emploi, veuillez vous adresser à votre M-Service-Center le plus proche (voir adresses à l'arrière de ce mode d'emploi).


Veillez conserver soigneusement ce mode d'emploi et le remettre à tout nouvel utilisateur de l'appareil.

Déballage

Français

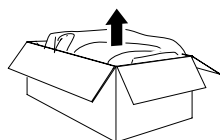

– Sortir l'aspirateur de son emballage.

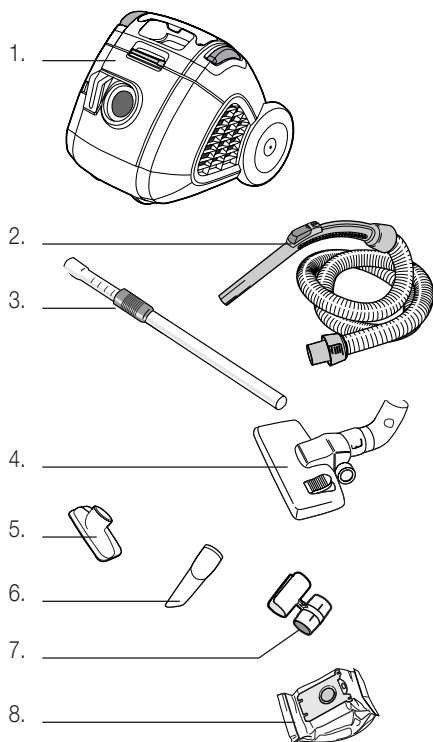

– Veuillez contrôler la présence de tous les éléments suivants:

1. aspirateur
2. flexible avec tube-poignée
3. tube télescopique
4. suceur sols DeLuxe
5. suceur textiles
6. suceur plat
7. support accessoires
8. 6 sacs à poussière (1 mis en place, 5 en réserve)


– Contrôler que la tension électrique (230 V) corresponde à la tension de l'appareil mentionnée sur la plaquette signalétique placée sous l'aspirateur!
– Détruire tous les sachets plastiques qui peuvent être un jeu dangereux pour les enfants

Conseil:


conservez l'emballage pour d'éventuels transports (par ex. déménagement, réparation, etc.)


22 Description de l'appareil et des commandes

Français

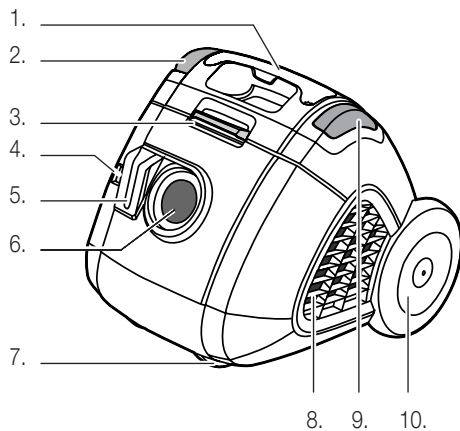


Devant:

1. poignée télescopique
2. interrupteur marche/arrêt
3. touche d'ouverture du compartiment sac à poussière
4. indicateur sac plein «Change» 
5. position de rangement pour suceur sols
6. orifice de fixation du flexible (orientable à 360°)
7. roulette de guidage (en dessous)
8. orifice de prise d'air avec filtrage HEPA
9. récepteur commande à distance
10. roulettes

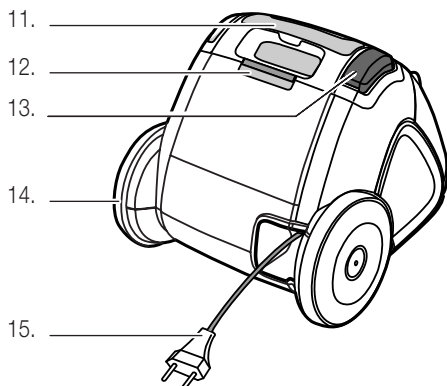


Derrière:

11. poignée télescopique
12. touche d'ouverture du compartiment du filtre HEPA
13. interrupteur marche/arrêt
14. roulettes
15. cordon et prise

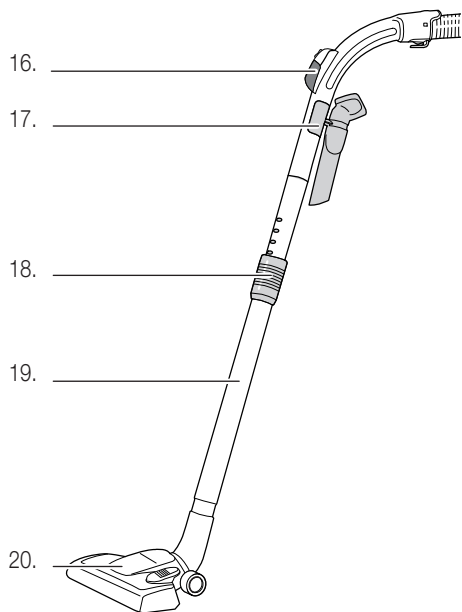


Accessoires:

- 16. commande à distance à infrarouge
- 17. support accessoires
- 18. réglage de la longueur du tube
- 19. tube télescopique
- 20. suceur sols DeLuxe

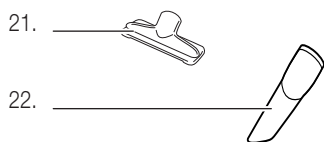

- 21. suceur textiles
- 22. suceur plat

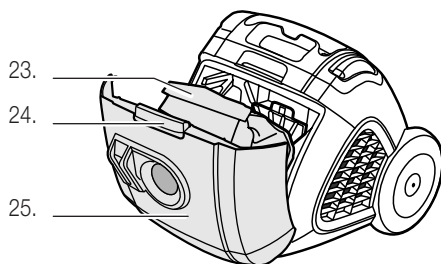

Compartment sac à poussière:

- 23. sac à poussière avec fermeture (MI 03 / art. n° 7171.009)
- 24. touche d'ouverture compartiment sac à poussière
- 25. couvercle du compartiment sac à poussière

24 Bref mode d'emploi


Ce bref mode d'emploi ne décrit que les étapes essentielles permettant l'utilisation de cet appareil. Pour des raisons de sécurité nous vous recommandons de lire le mode d'emploi détaillé dans lequel toutes les fonctions importantes sont décrites. Veuillez prêter attention aux consignes de sécurité des pages 20 et 26.

1. Mise en place du sac à poussière

Normalement le sac à poussière est déjà mis en place à la sortie d'usine.


- Débrancher l'aspirateur
- Appuyer sur la touche d'ouverture du compartiment du sac à poussière et faire basculer le couvercle vers l'avant pour l'ouvrir

2. basculer pour ouvrir

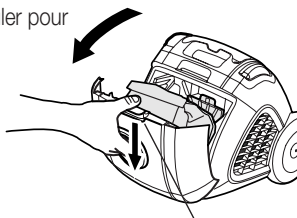


1. appuyer sur la touche d'ouverture

- Tirer sur le cache en carton coulissant pour fermer hygiéniquement le sac à poussière
- Tenir le support et sortir le sac plein du compartiment en le tenant par la partie carton

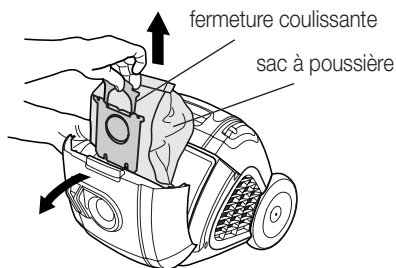

- Enfiler bien à fond la partie en carton du nouveau sac à poussière sur le support en plastique

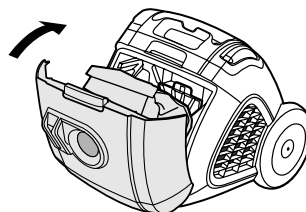

- Refermer le couvercle (jusqu'au dé clic)

Attention:

- *L'appareil est doté d'un couvercle de sécurité. Si le sac à poussière est mal mis sur son support ou s'il n'y a pas de sac du tout, le dispositif de blocage empêche la fermeture du couvercle. Ne pas forcer!*
- Ne jamais utiliser de sacs à poussière qui ont déjà servi car les pores en sont obstrués (cela endommagerait le moteur)

2. Placer le flexible


- Introduire l'embout du flexible dans l'aspirateur (jusqu'au dé clic)
- Enfiler le tube télescopique dans le suceur pour sols
- Introduire le tube poignée du flexible dans le tube télescopique
- La longueur du tube télescopique peut être réglée. Pour le raccourcir ou le rallonger, tirer la bague de réglage qui est sur le tube télescopique vers le haut

Attention:

- régler la longueur du tube de façon à toujours utiliser l'aspirateur dans une position correcte (= «dos droit»).

3. Brancher l'aspirateur

- Sortir le cordon d'alimentation à la longueur désirée
- Insérer la fiche dans la prise de courant (230 V)
- L'aspirateur est prêt à l'emploi

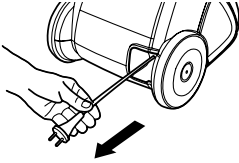


Attention:

- ne pas tirer le cordon au-delà de la retenue finale car cela pourrait endommager le cordon ou le dispositif d'enroulement

4. Passer l'aspirateur

- Observer les consignes de sécurité pages 20 et 26.
- En appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt, le moteur se met en marche et on peut commencer à passer l'aspirateur
- Une commande à distance à infrarouge se trouve sur le tube-poignée. Les fonctions: «+» puissance d'aspiration plus forte, «-» puissance d'aspiration moins forte, «⏻» interrupteur allumé/éteint (=Standby)

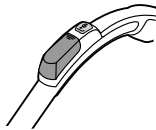


Attention:

- L'interrupteur allumé/éteint de la commande à infrarouge ne fonctionne que si l'interrupteur principal sur l'appareil est allumé
- ne jamais aspirer de liquides, d'objets humides, incandescents, coupants et pointus car cela pourrait endommager le sac ou l'appareil (par ex. eau, éclats de verre, aiguilles, mégots de cigarettes, etc.), et risque de décharge électrique
- Ne pas placer le tube ou le suceur près des yeux et des oreilles: risque de lésions!

5. Position de rangement

- Durant les brèves pauses, le suceur pour sols peut être posé sur son support. Un aimant qui retient le tube télescopique est intégré dans la poignée télescopique
- Si l'interruption est plus longue, débrancher et enrouler le cordon

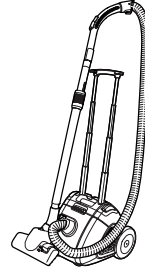

6. Après avoir passé l'aspirateur


- Le débrancher
- Tirer un coup sec sur la prise du cordon pour qu'il s'enroule complètement
- Attention:** avant de l'enrouler, veillez à ce que le cordon ne soit pas entortillé sur le sol. Si le cordon ne s'enroule pas complètement, le faire ressortir sur une longueur d'un mètre environ et répéter le processus d'enroulement
- Ranger le tube télescopique avec le suceur pour sols sur son support. Ne pas plier le flexible
- Conserver l'appareil dans un lieu sec, hors de portée des enfants

7. Entretien

- Si l'indicateur sac plein «» devient rouge, le sac doit être changé (voir page 27)

Attention:

- N'utiliser que des sacs à poussière d'origine (MI 03 / art. n° 7171.009)
- Les sacs à poussière ne peuvent pas être réutilisés
- N'utiliser que des filtres HEPA d'origine (filtre HEPA MI 16 / art. n° 7171.022)
- Le filtre moteur doit être changé régulièrement (voir page 34)

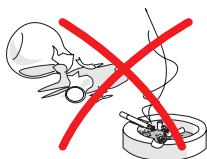

Avant la première mise en service

Faites très attention, car un mauvais usage du courant électrique peut être mortel. Veuillez donc à ce propos, lire et suivre attentivement les consignes de sécurité de la page 20:


- n'utiliser l'aspirateur que dans des locaux secs
- n'aspirer aucun liquide, tel que l'eau, etc.
- ne pas aspirer d'objets pointus, coupants, en feu ou incandescents (comme éclats, aiguilles, cigarettes, cendres brûlantes, etc.)
- changer le sac à poussière lorsqu'il est plein et ne pas le réutiliser
- ne jamais aspirer sans sac à poussière et sans filtre moteur
- ne jamais aspirer les particules de poussière très fines (ciment, plâtre, cendres)

Usage

Avec l'appareil VAC 8900, on peut passer l'aspirateur facilement, sans fatigue. Grâce à la grande efficacité du filtre HEPA lavable, les fines particules de poussière sont retenues à l'intérieur de l'appareil. Ceci garantit un intérieur sans poussière et une atmosphère saine évitant ainsi les problèmes d'allergie. Les accessoires suivants peuvent être placés sur le tube ou directement sur la poignée du flexible:

Suceur pour sols DeLuxe

La majeure partie du temps on aspire avec le suceur pour sols DeLuxe. Ce suceur dispose d'une brosse incorporée pour sols durs et d'une surface lisse pour les tapis. Faire sortir ou rentrer la brosse au moyen de la pédale, placée sur le dessus du suceur.

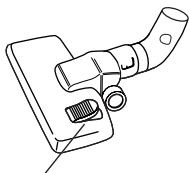

pédale sols
durs / tapis




Suceur textiles

On l'utilise pour matelas, coussins, rideaux, etc.



Suceur plat

Pour aspirer les endroits les moins accessibles: recoins, fissures, radiateurs.

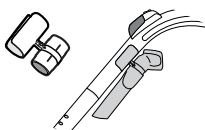


Support accessoires

Le support accessoires peut être accroché au tube-poignée du flexible et on peut y suspendre le suceur textiles et le suceur plat



2. basculer pour ouvrir

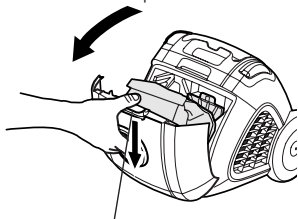

1. appuyer sur touche d'ouverture

1. Mise en place / retrait du sac à poussière



Le sac à poussière est déjà mis en place à la sortie d'usine. Vérifier que celui-ci est mis correctement.

- Débrancher l'aspirateur avant de mettre le sac à poussière ou avant de le changer

- Appuyer sur la touche d'ouverture du compartiment du sac à poussière et ouvrir le couvercle en le basculant vers l'avant

Quand le sac à poussière est plein:

- Le sac à poussière est retenu dans son compartiment à l'aide de son support
- Tirer sur le cache en carton coulissant pour fermer hygiéniquement le sac à poussière
- Maintenir le support et retirer le sac à poussière plein en le tenant par la partie carton
- Jeter le sac dans les ordures ménagères

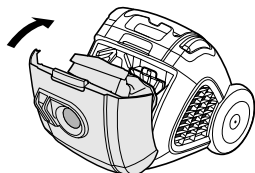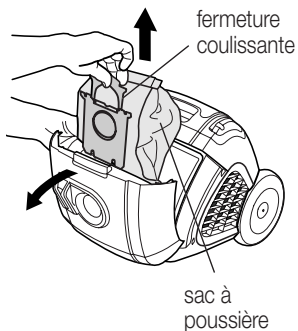

- Pour mettre un sac, enfilez la partie cartonnée du sac à poussière dans le support en plastique (jusqu'à la butée)
- Rabattre le support avec le sac à poussière dans le compartiment
- Refermer le couvercle (il s'encliquette)



Attention:


- *l'appareil est doté d'un couvercle de sécurité. Si le sac à poussière est mal mis sur son support ou s'il n'y a pas de sac du tout, le dispositif de blocage empêche la fermeture du couvercle. Ne pas forcer!*
- Ne jamais utiliser de sacs à poussière qui ont déjà servi car les pores en sont obstrués (cela endommagerait le moteur)


Conseil:

Mettez une cartouche parfumée «M-Fresh-Turbo» ou les granulés parfumés «S-Fresh» dans votre sac à poussière et votre aspirateur dégagera un parfum agréable. En vente dans votre Migros.

Important:

- N'utiliser que des sacs à poussière d'origine (MI 03 /art. n° 7171.009)
- Les sacs à poussière ne peuvent pas être réutilisés
- N'utiliser que des filtres HEPA d'origine (filtre H12-HEPA, MI 16 / art. n° 7171.022)
- Le filtre moteur doit être changé régulièrement (voir page 34)
- Ne jamais utiliser l'aspirateur sans sac à poussière car cela pourrait l'endommager (par ex. le moteur)
- NE JAMAIS utiliser de sacs à poussière qui ont déjà servi, car les pores en sont obstrués. Ceci réduit fortement l'efficacité de l'aspirateur et peut provoquer une surchauffe du moteur
- Les sacs humides se déchirent et peuvent provoquer des problèmes de moteur

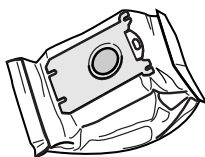


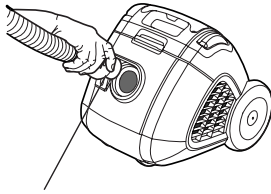

rainures

2. Flexible et tube télescopique

- Introduire l'embout du flexible dans l'aspirateur (jusqu'au déclic). En appuyant sur les rainures/dispositif de blocage en même temps, on libère le flexible

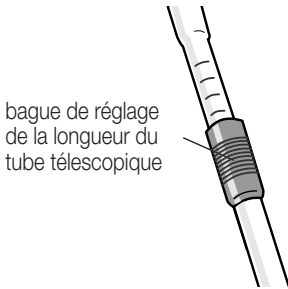


bague de réglage de la longueur du tube télescopique

- Enfiler le tube télescopique dans le suceur sols
- Introduire le tube poignée du flexible dans le tube télescopique
- La longueur du tube télescopique peut être réglée. Pour le raccourcir ou le rallonger, tirer la bague de réglage qui est sur le tube télescopique vers le haut

Attention:

- régler la longueur du tube de façon à toujours utiliser l'aspirateur dans une position correcte (= dos droit)


3. Brancher l'aspirateur

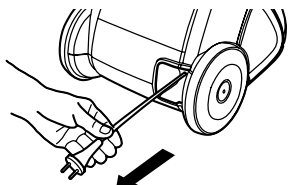

tirer le cordon

- Sortir le cordon d'alimentation en fonction de la longueur désirée

Attention: ne pas tirer le cordon au-delà de la retenue finale car cela pourrait endommager le cordon ou le dispositif d'enroulement




- Insérer la fiche dans la prise de courant (230 V)
- L'aspirateur est prêt à l'emploi

Important:


- n'utiliser l'aspirateur que dans des locaux secs. Vérifiez de temps en temps le bon état du cordon d'alimentation

interrupteur
marche/arrêt

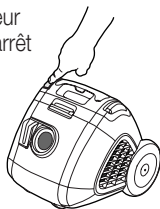

Français

+ plus fort /
- moins fort /

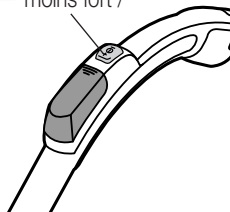


4. Passer l'aspirateur

- Observer les consignes de sécurité pages 20 et 26
- En appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt, le moteur se met en marche et on peut commencer à passer l'aspirateur

- Une commande à distance à infrarouge se trouve sur le tube-poignée. Les fonctions:
 - «+» puissance d'aspiration plus forte
 - «-» puissance d'aspiration moins forte
 - «⏻» interrupteur allumé/éteint (= Standby)

Recommandation:

- l'interrupteur allumé/éteint de la commande à infrarouge ne fonctionne que si l'interrupteur principal sur l'appareil est allumé

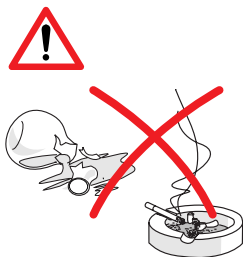


Important:

- ne jamais aspirer de liquides, d'objets humides, incandescents, coupants et pointus (par ex. eau, éclats de verre, aiguilles, mégots de cigarettes, etc.) car cela pourrait endommager le sac ou l'appareil.
- Ne pas placer le tube ou le suceur près des yeux et des oreilles : risque de lésions!

5. Aspirer avec la poignée télescopique

La poignée télescopique unique accroît la mobilité de l'aspirateur. Grâce à cette poignée, l'aspirateur se laisse diriger à travers les pièces sans cogner dans les meubles délicats, vases, etc.. De plus, grâce à cette poignée il est très facile de nettoyer les escaliers en toute sécurité.

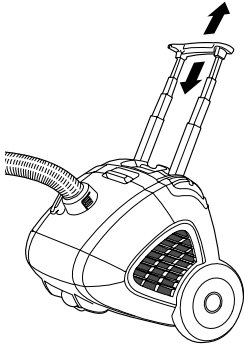


- Saisir la poignée télescopique par les deux encoches puis la tirer à la longueur désirée

Français



- En le tenant par cette poignée, vous déplacez

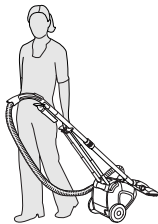


- ou transportez l'aspirateur très facilement



- Grâce à la poignée télescopique vous pouvez passer l'aspirateur dans les escaliers en toute sécurité

retenue magnétique
dans la poignée

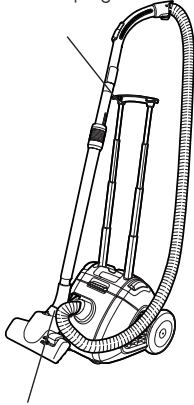


position de rangement
pour suceur sols


6. Position de rangement

- Durant les brèves pauses, le suceur sols peut être rangé sur le support. Un aimant qui retient le tube télescopique est intégré dans la poignée télescopique
- Si l'interruption est plus longue, débrancher et enrouler le cordon

7. Après avoir passé l'aspirateur




- Le débrancher

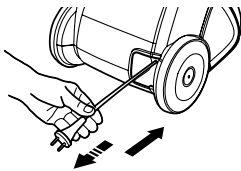




tirer un coup sec sur la prise et
laisser le cordon s'enrouler

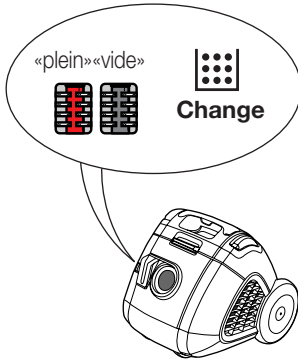- Maintenir la prise et tirer un coup sec sur le cordon pour qu'il s'enroule complètement
Attention: avant de l'enrouler, veillez à ce que le cordon ne soit pas entortillé sur le sol. Si le cordon ne s'enroule pas complètement, le faire ressortir sur une longueur d'un mètre environ et répéter le processus d'enroulement
- Ranger le tube télescopique avec le suceur pour sols sur le support. Ne pas plier le flexible
- Conserver l'appareil dans un lieu sec, hors de portée des enfants



8. Changer le sac à poussière

L'indicateur électronique indique quand est-ce que le sac doit être changé. Lorsque le sac est plein le symbole «» devient rouge. L'indicateur mesure le vide partiel et avise dès que la perméabilité de l'air du sac se réduit, comme cela se produit lorsque le sac est plein ou lorsque le suceur, le tube télescopique ou le flexible sont bouchés.


- Tenir le suceur en l'air le moteur en marche (le suceur ne doit pas rester au sol)
- Si l'indicateur «Change » est rouge, le sac doit être immédiatement changé (voir page 27)
- Si l'indicateur «» reste foncé, c'est que le sac est vide ou peu rempli

Important:

- Ne jamais utiliser l'aspirateur sans sac à poussière car cela pourrait l'endommager (par ex. le moteur)
- N'utiliser que des sacs à poussière d'origine (MI 03 / art. n° 7171.009)
- NE JAMAIS utiliser de sacs à poussière qui ont déjà servi, car les pores en sont obstrués. Ceci réduit fortement l'efficacité de l'aspirateur et peut provoquer une surchauffe du moteur
- Les sacs humides se déchirent et peuvent provoquer des problèmes de moteur
- Le filtre moteur doit être changé régulièrement



9. Remplacer la pile

pièce de monnaie

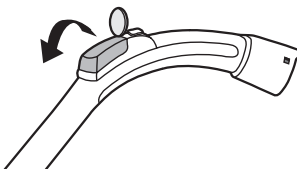

Lorsque la commande à distance ne fonctionne plus, c'est que les deux piles (type «AAA») sont usagées.

- Libérer le couvercle en poussant vers l'avant à l'aide d'une pièce de monnaie
- Remplacer les piles (pôle plus «+» vers l'avant)
- Remettre le couvercle (il s'encliquette)

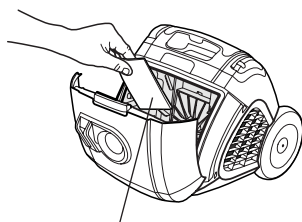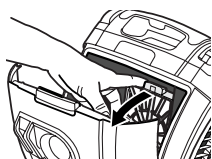

filtre moteur

10. Remplacer le filtre

L'aspirateur est muni de deux filtres qui doivent être nettoyés ou remplacés régulièrement:



10.1 Filtre moteur

Ce filtre protège le moteur en cas de sac à poussière endommagé, c'est pour cette raison que l'on ne peut jamais utiliser l'aspirateur sans filtre moteur.

- Ouvrir le couvercle du compartiment du sac à poussière
- Retirer le sac à poussière de son support
- Maintenir le support du filtre par la partie supérieure et le basculer vers l'avant
- Retirer le vieux filtre et l'éliminer
- Remplacer un filtre neuf

Recommandation:


Au plus tard, après 5 changements de sacs à poussière ou après deux ans, le filtre moteur (fourni avec sac à poussière MI 03 / art. n° 7171.009) doit être changé sinon cela pourrait endommager l'appareil!

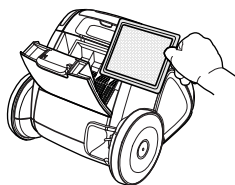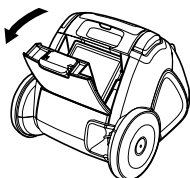

10.2 Filtre HEPA H12 «wash & use»


Le filtre HEPA hyper efficace retient les plus fines particules de poussière pour le plaisir des personnes allergiques. Il se lave tout simplement à l'eau et se réutilise. Laver le filtre HEPA au moins 2 fois par an.

- Ouvrir le couvercle à l'arrière de l'aspirateur
 - Enlever le cadre bleu avec le filtre
 - Laver la partie interne (la partie sale) lentement sous l'eau courante
 - Le secouer et s'il est encore sale répéter l'opération
 - Le sécher à l'air pendant au moins 24 h et le remettre en place
- N'utiliser que des filtres HEPA H12 (MI 16 / art. n° 7171.022).

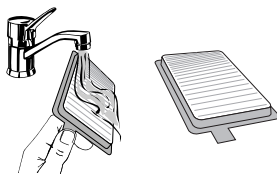


Attention:


- ne pas toucher le filtre avec les mains ou avec un objet, ne pas utiliser de produit détergent. Quelques particules peuvent rester accrochées au filtre et celui-ci peut sembler encore sale, mais le filtre HEPA récupère malgré cela toute son efficacité.

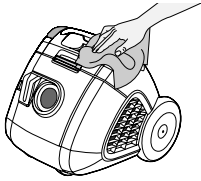


Ne jamais plonger l'appareil, ni les accessoires dans l'eau, ne jamais le laver à l'eau courante. Ne pas employer de détergents, ni d'objets de ménage abrasifs. Nettoyer l'appareil qu'à l'aide d'un chiffon humide et le laisser sécher.

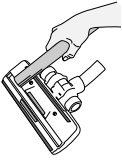

– Aspirer les peluches du suceurs sols avec le suceur plat




– Si le tuyau est bouché, le nettoyer avec une baguette. Ne pas plier le tuyau. Ne pas utiliser d'objet pointu



Si l'on n'utilise pas l'appareil il faut le débrancher. Le ranger dans un local sec et hors de portée des enfants.

Problèmes / Elimination

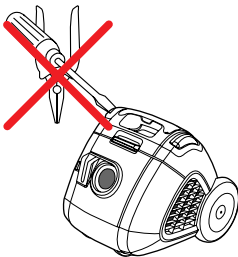

Les réparations ne doivent être effectuées que par M-Service. Des réparations effectuées par des non-professionnels peuvent représenter de graves dangers pour l'utilisateur.

Migros décline toute responsabilité en cas de dommages consécutifs à une réparation non professionnelle et dans ce cas le droit à la garantie s'arrête.

Rendez inutilisable un appareil hors d'usage. Débranchez-le et sectionnez le cordon d'alimentation.

Tout appareil hors d'usage peut-être éliminé gratuitement dans un point de vente.

36 Données techniques

Français

Tension nominale	230 V/ 50 Hz
Puissance nominale	nom. 1700 Watt, max. 1900 Watt
Dimensions de l'appareil de base (sans flexible)	env. 320 x 300 x 346 mm (L x H x l)
Longueur du cordon	7 m env.
Rayon d'action	10 m env.
Poids de l'appareil de base	5.8 kg env.
Matériau – corps	matière plastique ABS
Réglage de la puissance d'aspiration	électronique
Capacité du sac à poussière	3.5 l
Indicateur sac plein	mécanique
Hauteur manométrique du flexible	2800 mm W
Antiparasité	selon normes UE
Approuvé	CE
Garantie de produit	2 ans
Garantie de service	5 ans
Accessoires (inclus dans le prix)	flexible avec tube poignée, tube télescopique, suceur sols DeLuxe, suceur textiles, suceur plat et 2 piles de type AAA

Accessoires (option)

Brosse parquet *)	art. n° 9071.021.500
Turbobrosse *)	art. n° 7171.141
Sacs de rechange MI 03 (5 pièces)	MI 03 art. n° 7171.009
Filtre de rechange HEPA 12	MI 16 art. n° 7171.022

*) disponibles auprès de M-Service ou service clientèle

Sous réserve de toute modification de conception et de fabrication dans l'intérêt du progrès technique.

MIGROS

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS, CH-8031 Zurich

Garantie / Garantie / Garanzia



2 JAHRE PRODUKT-GARANTIE
2 ANS DE GARANTIE DE PRODUIT
2 ANNI DI GARANZIA

Die MIGROS übernimmt während zwei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gegenstandes. Nicht unter die Garantie fallen normale Abnutzung sowie die Folgen unsachgemässer Behandlung oder Beschädigung durch den Käufer oder Drittpersonen sowie Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind.

Die Garantieverpflichtung erlischt bei Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) bitte sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

MIGROS garantit, pour la durée de deux ans à partir de la date d'achat, le fonctionnement correct de l'objet acquis et son absence de défauts. La garantie n'inclut pas l'usure normale, ni les conséquences d'un traitement non approprié, ni l'endommagement par l'acheteur ou un tiers, ni les défauts dus à des circonstances extérieures.

La garantie n'est valable que si les réparations ont exclusivement été effectuées par le service après-vente MIGROS ou par les services autorisés par MIGROS. Nous vous prions de bien vouloir conserver soigneusement le certificat de garantie ou le justificatif de l'achat (quittance, facture). Sans celui-ci aucune réclamation ne sera admise.

La MIGROS garantisce per due anni dall'acquisto l'assenza di difetti e la funzionalità del prodotto da voi acquistato. Non sono coperti dalla garanzia la normale usura nonché le conseguenze dovute a uso improprio o danneggiamento da parte dell'acquirente o di terzi come pure gli inconvenienti da imputarsi a situazioni esterne.

Gli obblighi derivanti dalla garanzia decadono in caso di riparazioni non effettuate presso i centri assistenza autorizzati MIGROS. Conservate con cura il coupon di garanzia o il documento comprovante l'acquisto (scontrino di cassa, fattura). La loro mancanza fa decadere ogni diritto derivante dalla garanzia.



M SERVICE
5 JAHRE SERVICE-GARANTIE
5 ANS DE SERVICE APRÈS-VENTE
5 ANNI DI GARANZIA DI SERVIZIO

Die MIGROS garantiert während fünf Jahren den Service. Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.

MIGROS garantit un service après-vente pour la durée de cinq ans. Les articles nécessitant un service d'entretien ou une réparation sont repris à chaque point de vente.

La MIGROS garantisce il servizio dopo vendita per cinque anni. Gli articoli che necessitano un servizio manutenzione o una riparazione possono essere depositati in ogni punto vendita.

M-Service Center / Centres M-Service / Centri M-Service

BS	4142	Münchenstein	Tel.	061 / 415 56 60	Fax	061 / 415 56 31
BE	3014	Bern		031 / 330 98 98		031 / 330 98 00
GE	1227	Carouge		022 / 307 29 29		022 / 307 29 00
LU	6036	Dierikon		041 / 455 74 44		041 / 455 71 86
NE	2074	Marin		032 / 755 84 65		032 / 755 84 83
SG	9201	Gossau		071 / 493 23 66		071 / 493 27 86
TI	6592	San Antonino		091 / 850 84 16		091 / 850 84 03
VD	1024	Ecublens		021 / 694 65 55		021 / 694 65 66
VS	1920	Martigny		027 / 720 43 48		027 / 720 44 53
ZH	8005	Zürich		01 / 278 69 00		01 / 278 69 01

V01/27/04 Änderungen vorbehalten / Sous réserve de modifications / Con riserva di modifiche

© hoeslner.ch