
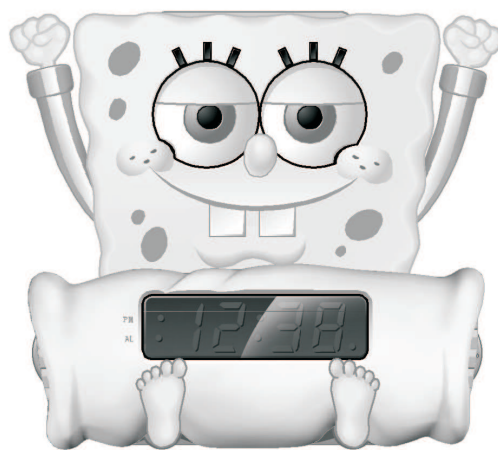



RADIO SVEGLIA SPONGEBOB

SBACR0901

MANUALE DI ISTRUZIONI

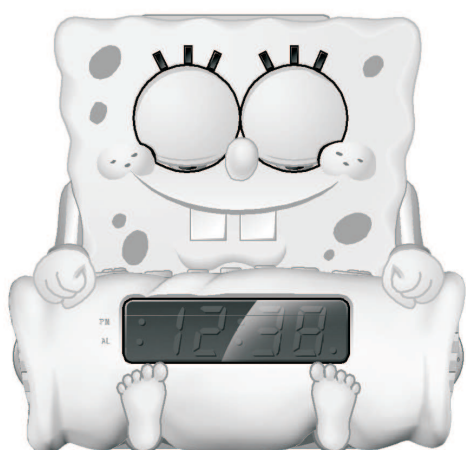

POSIZIONE DEI DISPOSITIVI DI COMANDO

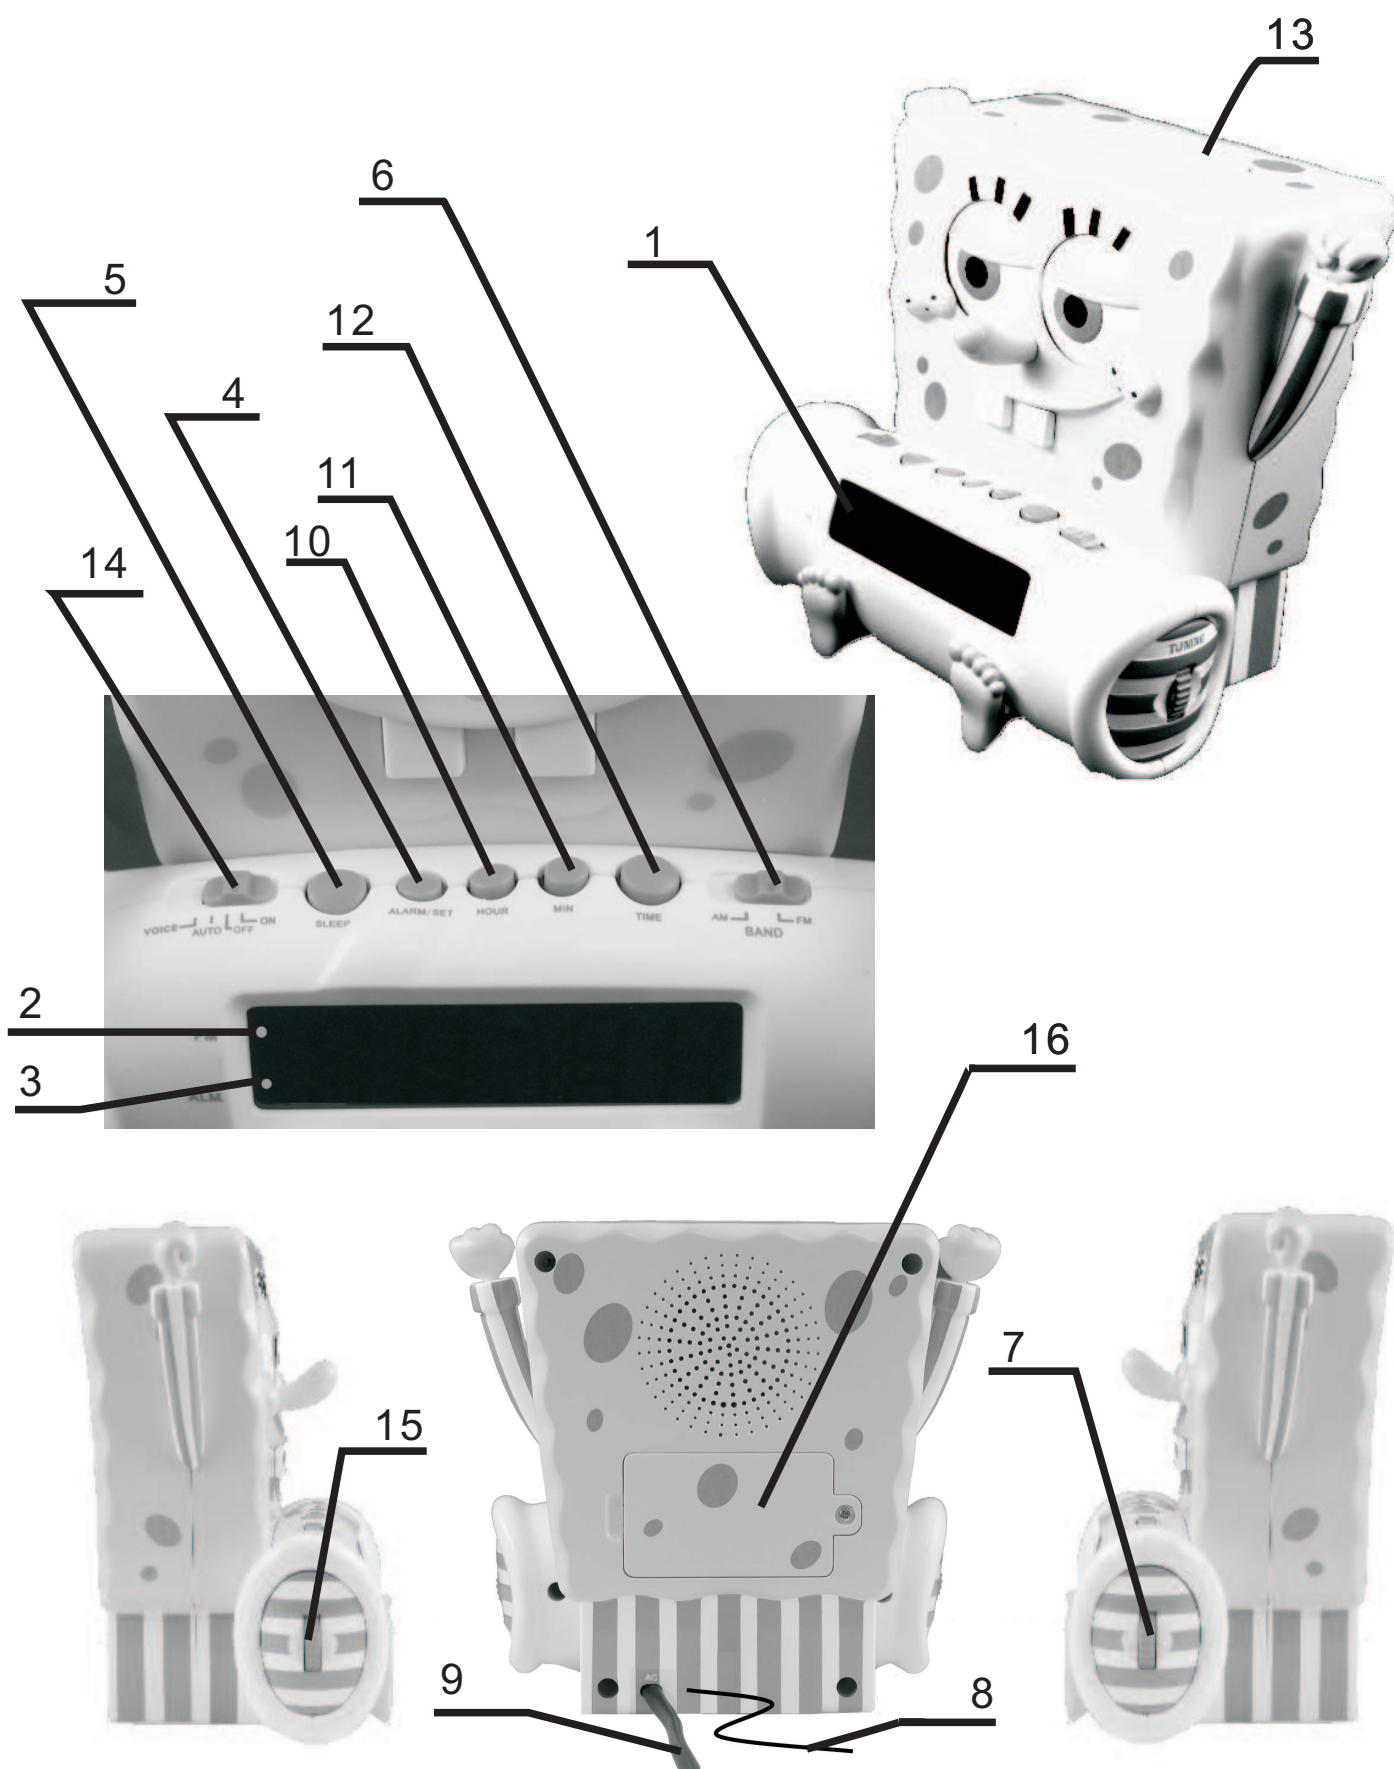

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

- 1 Display Illuminato Orologio, Orario Sveglia, Orario funzione SLEEP, indicatore PM, e ALM. Indicatore con display illuminato di 0.6 pollici.

 - 2 PM Una luce rossa appare a destra della dicitura "PM" per indicare che l'orario impostato è pomeridiano.

 - 3 ALM. Una luce rossa appare a destra della dicitura "ALM" (Sveglia) per indicare che la sveglia è impostata.

 - 4 ALARM SET Usare il pulsante ALARM SET con i pulsanti MINUTE e HOUR, quando si imposta l'orario della sveglia.

 - 5 SLEEP Usare il pulsante SLEEP insieme con i pulsanti MINUTE e HOUR per impostare il timer. La SVEGLIA passerà dalla posizione AUTO & OFF per attivare il timer per la funzione SLEEP.

 - 6 AM/FM Usare questo pulsante per selezionare le bande AM o FM.

 - 7 TUNING Girare la manopola TUNING in senso antiorario per abbassare la frequenza della radio ed in senso orario per aumentare la frequenza.

 - 8 Antenna FM L'antenna FM consente una certa flessibilità nella regolazione della ricezione FM. L'antenna AM invece, si trova all'interno della Radio Sveglia.

 - 9 Il cavetto AC (AC 230V/50Hz) Il cavetto AC (Corrente Alternata) fornisce alimentazione elettrica alla Radio Sveglia.

 - 10 HOUR Il pulsante HOUR è usato per regolare l'ora quando si imposta l'orologio, la sveglia, o la funzione sleep.

 - 11 MINUTE Il pulsante MINUTE è usato per regolare i minuti quando si imposta l'orologio, la sveglia, o la funzione sleep.

 - 12 TIME Usare il pulsante TIME insieme al pulsante MINUTE e HOUR , quando si imposta l'orologio.

 - 13 SNOOZE Premere il pulsante SNOOZE per ritardare la Sveglia di nove minuti dopo che sia già suonata.

 - 14 VOICE/AUTO/OFF/ON Usare i pulsanti OFF e ON rispettivamente per lo spegnimento e l'accensione della radio, il pulsante AUTO per attivare la sveglia oppure il timer per la funzione sleep, nonché il pulsante VOICE per attivare la sveglia con tale funzione.

 - 15 VOLUME Girare la manopola VOLUME in senso antiorario per aumentare il volume. Girare la manopola in senso orario per diminuire il volume. (Per impostare la sveglia per svegliarsi con la suoneria mettere la manopola del volume completamente nella posizione OFF)

 - 16 Batteria di Back-up (9V x 1 Batteria) La batteria di back-up serve per mantenere le impostazioni dell'orologio e della sveglia in caso di mancanza di corrente. In caso di mancanza di corrente il display non sarà attivo. (La Batteria non è inclusa)
-

PROCEDURE DI UTILIZZO

PER ASCOLTARE LA RADIO:

- Spostare l'interruttore (14) sulla posizione ON per accendere l'apparecchio
- Spostare l'interruttore BAND (6) per selezionare le bande AM o FM. Ruotare la manopola TUNING (7) per selezionare le stazioni.
- Regolare la manopola VOLUME (15) in base al volume desiderato.
- Spostare l'interruttore (14) sulla posizione OFF per spegnere l'apparecchio.

Antenna

Per la ricezione della banda AM. La radio è dotata di un'antenna AM incorporata estremamente sensibile.

Per la ricezione della banda FM. Il cavo dell'antenna FM (8) consente una grande flessibilità nella regolazione della ricezione della banda FM.

PER IMPOSTARE O RESETTARE L'ORARIO ATTUALE:

- Premere e tenere premuto il pulsante TIME (12).
- Mentre si tiene premuto il pulsante TIME, premere il pulsante HOUR (10) per impostare l'ora e/o il pulsante MINUTE (11) per impostare i minuti in base all'orario attuale. Assicurarsi anche di aver stabilito le impostazioni AM o PM.

PER IMPOSTARE LA SVEGLIA PER SVEGLIARSI CON LA RADIO:

- Spostare l'interruttore (14) sulla posizione "AUTO".
- Spostare l'interruttore della banda sulla posizione AM o FM, poi selezionare una stazione usando la manopola TUNING (7).
- Tenere premuto il pulsante ALARM/SET (4), e tenendo premuto questo pulsante, premere il pulsante HOUR (10) e il pulsante MINUTE (11) fino ad impostare all'orario di sveglia desiderato. Per controllare l'orario di sveglia impostato, basta premere sul pulsante ALARM/SET (4) e l'orologio mostrerà l'orario di sveglia.
- Assicurarsi che la manopola VOLUME (15) sia impostata nella maniera desiderata. **ATTENZIONE:** Assicurarsi che il volume non sia impostato al minimo, altrimenti al momento dello scatto della sveglia si può rischiare di non sentire il suono della radio.
- Spostare l'interruttore (14) sulla posizione "AUTO". Giunto l'orario di sveglia, la radio si accenderà automaticamente, Sponge Bob alzerà le braccia e aprirà gli occhi e la sua risata durerà per circa due ore.

PROCEDURE DI UTILIZZO

IMPOSTARE LA SVEGLIA PER SVEGLIARSI CON LA SUONERIA:

- Spostare l'interruttore (14) sulla posizione "AUTO".
- Tenere premuto il pulsante ALARM/SET (4), e tenendo premuto questo pulsante, premere il pulsante HOUR (10) e poi il pulsante MINUTE (11) fino ad impostare all'orario di sveglia desiderato. Per controllare l'orario di sveglia impostato, basta premere sul pulsante ALARM/SET (4) e l'orologio mostrerà l'orario di sveglia.
- Spostare la MANOPOLA VOLUME (15) COMPLETAMENTE NELLA POSIZIONE OFF.
- Spostare l'interruttore (14) sulla posizione "AUTO". Giunto l'orario di sveglia, la radio si accenderà automaticamente, Sponge Bob alzerà le braccia e aprirà gli occhi e la sua risata durerà per circa due ore.

IMPOSTARE LA SVEGLIA PER SVEGLIARSI CON LA RISATA DI SPONGE BOB:

- Impostare l'orario di sveglia in base alle istruzioni precedenti. Spostare l'interruttore ALARM (14) sulla posizione "VOICE".
- Tenere premuto il pulsante ALARM/SET (4), e tenendo premuto questo pulsante, premere il pulsante HOUR (10) e poi il pulsante MINUTE (11) fino ad impostare all'orario di sveglia desiderato. Per controllare l'orario di sveglia impostato, basta premere sul pulsante ALARM/SET (4) e l'orologio mostrerà l'orario di sveglia.
- Giunto l'orario della sveglia, la suoneria Sponge Bob si azionerà automaticamente, Sponge Bob alzerà le braccia e aprirà gli occhi e il suo ridacchiare andrà avanti per circa due ore.

***TERMINATO TALE LASSO DI TEMPO, SPONGE BOB ABBASSERA' LE BRACCIA E CHIUDERA' GLI OCCHI.**

PER SPEGNERE LA SVEGLIA:

- Per spegnere la sveglia, senza impostare la sveglia per il giorno seguente, spostare l'interruttore (14) sulla posizione OFF. Le braccia di Sponge Bob si alzeranno ed egli aprirà gli occhi.

PROCEDURE DI UTILIZZO

DISATTIVAZIONE TEMPORANEA DELLA SVEGLIA:

- La sveglia può essere disattivata temporaneamente in modo manuale premendo sul pulsante SNOOZE: la sveglia ricomincerà a suonare automaticamente 9 minuti dopo. Le braccia di Sponge Bob si abbasseranno ed egli chiuderà gli occhi.

PER ATTIVARE LA FUNZIONE SLEEP:

- Impostare la stazione desiderata come descritto in precedenza e spostare l'interruttore (14) sulla posizione AUTO.
- Premere il pulsante SLEEP (5) e apparirà 0:59 sul display dell'orologio, poi lasciare il pulsante e si accenderà la radio. (Attenzione: tenere premuto il pulsante SLEEP e mentre si tiene premuto questo pulsante premere il pulsante HOUR e poi il pulsante MINUTE per regolare l'orario desiderato)

ATTENZIONE: Quando l'interruttore (14) è impostato sulla posizione "ON", la funzione SLEEP sarà disattivata

Precauzioni d'impiego

Questo apparecchio non può essere esposto all'acqua o all'umidità e non si devono appoggiare sull'apparecchio oggetti che contengono liquidi come ad esempio un vaso.

“Per scollegare l'apparecchio completamente dalla rete elettrica, bisogna staccare la spina principale”

“La spina di alimentazione dell'apparecchio non deve essere ostruita o essere liberamente accessibile durante l'uso.”

“la batteria non deve essere esposta a calore eccessivo e quindi alla luce eccessiva, al fuoco o entità simili.”

- Porre gli oggetti ad una distanza minima di circa 30 mm dall'apparecchio per garantirgli una sufficiente ventilazione;
- La ventilazione non deve essere impedita coprendo l'apertura di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende ecc.;
- Non avvicinare fonti di calore e non appoggiare sull'apparecchio candele accese;
- Nel disfarsi della batteria esaurita fare attenzione agli aspetti ambientali;
- Usare l'apparecchio in condizioni climatiche moderate.



ATTENZIONE

Contiene materiale di imballaggio di piccole dimensioni pericoloso per i bambini.

>Tutti i materiali utilizzati per l'imballaggio non fanno parte dell'unità e devono essere tenuti lontano dalla portata dei bambini.

>Conservare tutte le informazioni per una eventuale futura consultazione.

*****QUESTO NON E' UN GIOCATTOLO**

Il prodotto deve essere esaminato periodicamente per assicurarsi che non si siano verificate condizioni che possano provocare il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni a persone e nel caso si siano verificate tali condizioni, l'apparecchio non deve essere utilizzato fino a quando non sarà adeguatamente riparato.

Descrizione delle funzioni

In caso di problemi relativi al funzionamento dell'apparecchio, prima di chiamare l'assistenza controllare il seguente grafico.

GUASTO	POSSIBILE CAUSA	POSSIBILE SOLUZIONE
GENERALE		
Non arriva corrente.	Il cavo AC non è stato inserito.	Inserire lo spinotto nell'uscita AC.
RADIO		
Nessun Suono.	L'interruttore non è posizionato su on.	Spostare l'interruttore su ON.
	La manopola del volume è al minimo.	Girare la manopola VOLUME.
Rumore o suono distorto su AM o FM.	Interferenze AM dovute al traffico.	Girare la radio per una migliore ricezione AM.
	Il cavo dell'antenna non è esteso.	Estendere il cavo dell'antenna FM.
La radio non si spegne con la funzione SLEEP.	L'interruttore non si trova nella posizione AUTO.	Spostare l'interruttore su AUTO.
OROLOGIO		
Orario lampeggiante.	La batteria non è stata collegata correttamente oppure è esaurita.	Controllare la batteria.
	L'orologio non è stato impostato.	Impostare l'orologio.
La sveglia non si accende.	L'interruttore non è in posizione AUTO o VOICE.	Spostare l'interruttore in posizione AUTO o VOICE.
	L'orologio non è stato impostato.	Impostare l'orologio.
	L'orario della sveglia non è stato impostato.	Impostare l'orario della sveglia.

Specifiche tecniche

Modello: SBACR0901

Voltaggio: AC230V- 50Hz

Batteria: 9V (6LR61) x1 (Non inclusa)

**Bande di Frequenza: FM 88 -108 MHz
AM 530 – 1600 KHz**

Temperatura: -5>35°C (23-95°F)

Peso: Peso netto 530g / Peso Lordo 718g

Dimensioni (LxAXP): 200 mm x 180 mm x 120 mm (Confezione Regalo)



GLI APPARECCHI ELETTRICI DA BUTTARE NON VANNO AGGIUNTI AI RIFIUTI DOMESTICI. DOVE POSSIBILE DISPORNE IL RICICLAGGIO. PER LE MODALITA' DI RICICLAGGIO INFORMARSI PRESSO LE ISTITUZIONI LOCALI.

Ci riserviamo il diritto in caso di eventuali modifiche del design di modificare il manuale di istruzioni senza preavviso.

*****Le informazioni commerciali si trovano alla base dell'apparecchio.**