

Bref mode d'emploi Machine à capsules DELIZIO Compact Automatic


Ce bref mode d'emploi ne fait que présenter les opérations de fonctionnement essentielles. Pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons de lire le mode d'emploi détaillé qui décrit toutes les fonctions importantes. Nous vous prions de lire attentivement les consignes de sécurité reportées aux pages 2 et 6.

1. Installation

- Placez la machine sur une surface sèche, plane, stable et pas directement sous une prise de courant. Ne l'utilisez que dans des locaux secs
- Ne laissez pas pendre le cordon électrique (risque de trébucher)! Ne pas le coincer, ni le faire passer près des plaques de cuisson
- Placer la grille sur le bac égouttoir et contrôler que le bac muni du réceptacle à capsules est bien mis en place

2. Remplissage du réservoir

- Enlever le couvercle du réservoir
- Saisir délicatement le réservoir par le bord-prise (sur la partie extérieure du réservoir) et le sortir de la machine

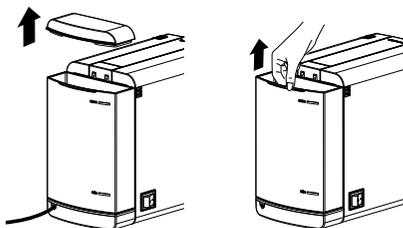

- **Le remplir** d'eau froide jusqu'à la marque «MAX» (1.1 litre max.). Suivre les conseils concernant l'eau (voir page 8)
- Puis remettre le réservoir en place en exerçant une forte pression
- Remettre le couvercle

3. Mise en marche / chauffer

- La machine est prête à fonctionner lorsqu'on la **branche à une prise de terre**
- Allumer la machine à l'aide de l'**interrupteur principal**



- Après l'allumage, les **touches d'écoulement du café ou du thé** clignotent indiquant que la machine est en train de chauffer
- Une fois le processus de chauffe terminé (durée env. 1 minute), les **touches écoulement du café/thé** restent allumées. La machine est prête.

Recommandation:

une fois le réservoir rempli et avant de préparer le prochain café/thé, il est faut appuyer sur une des touches d'écoulement jusqu'à ce que l'eau s'écoule régulièrement

4. Rincer la machine / les circuits

Avant la 1ère mise en marche ou si la machine est restée longtemps sans servir (ex. pendant les vacances), ou lorsqu'on a changé de capsule entre café et thé, il faut rincer la machine. En effectuant cette opération, les circuits internes de la machine sont rincés.


- Placer **une grande tasse vide** sous l'**embout d'écoulement café/thé/eau chaude**
- **Allumer** la machine à l'aide de l'**interrupteur principal**.

Recommandation:

vérifier **qu'aucune capsule ne** se trouve dans le logement à capsule


- Appuyer sur une des **touches écoulement café/thé** (la pompe s'allume et conduit l'eau à travers le circuit)
- La pompe s'arrête après la quantité d'eau programmée (voir «Programmation de la quantité d'eau» page 13). On peut interrompre ou répéter l'opération à tout instant en appuyant à nouveau sur **une des touches écoulement café/thé** .

Attention: l'eau qui sort est très chaude! Risque de brûlure!

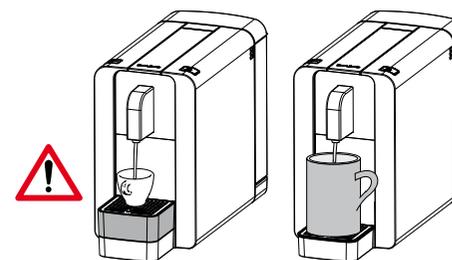

5. Préparer un café ou un thé

- Placer **une tasse** sous l'**embout d'écoulement**.
Recommandation:
Pour les grandes tasses, retirer la partie supérieure du bac égouttoir. Remettre la grille sur la partie inférieure
- Relever complètement le couvercle-levier d'actionnement et placer une **capsule dans le logement**
- **Rabattre le couvercle-levier** (la capsule se met en place, prête à être ébouillantée)

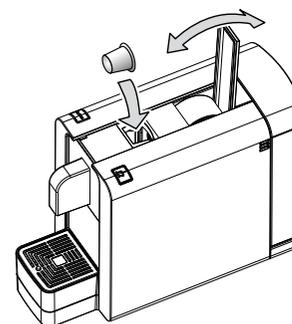

- Pour obtenir un café/thé **appuyer sur une des touches écoulement café/thé** . La touche s'allume pendant le processus d'ébullition.

Recommandation: pour des raisons de sécurité la touche d'écoulement ne peut être **actionnée que si le couvercle-levier est fermé**. L'électronique intégrée contrôle continuellement la température et répète le processus de chauffe si cela est nécessaire

- **Une fois la quantité de café/thé écoulee**, appuyer à nouveau sur la touche écoulement café/thé **pour arrêter**
- Pour préparer d'autres cafés/thés, répéter le processus avec de nouvelles capsules
- Lorsque c'est terminé, ouvrir complètement le couvercle-levier et la capsule usagée tombe dans le réceptacle à capsules
- Pour passer de l'écoulement du café au thé (ou vice-versa) appuyer sur une des **touches écoulement café/thé** pour rincer les conduites (sans une capsule)

6. Mode économie d'énergie

- Après une minute l'appareil se met en mode économie d'énergie. La touche «petite tasse» qui s'allume et s'éteint lentement l'indique. En actionnant le levier ou en appuyant sur une des touches d'écoulement, on remet la machine en marche
- On peut éteindre la machine à l'aide de l'interrupteur principal (ex. en cas d'absence)

7. Divers

- Nettoyage; voir pages 15, 16
- Détramage; voir page 17

DELIZIO
NON SOLO CAFFÈ