




Contact SAMSUNG WORLDWIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee



# LED TV user manual

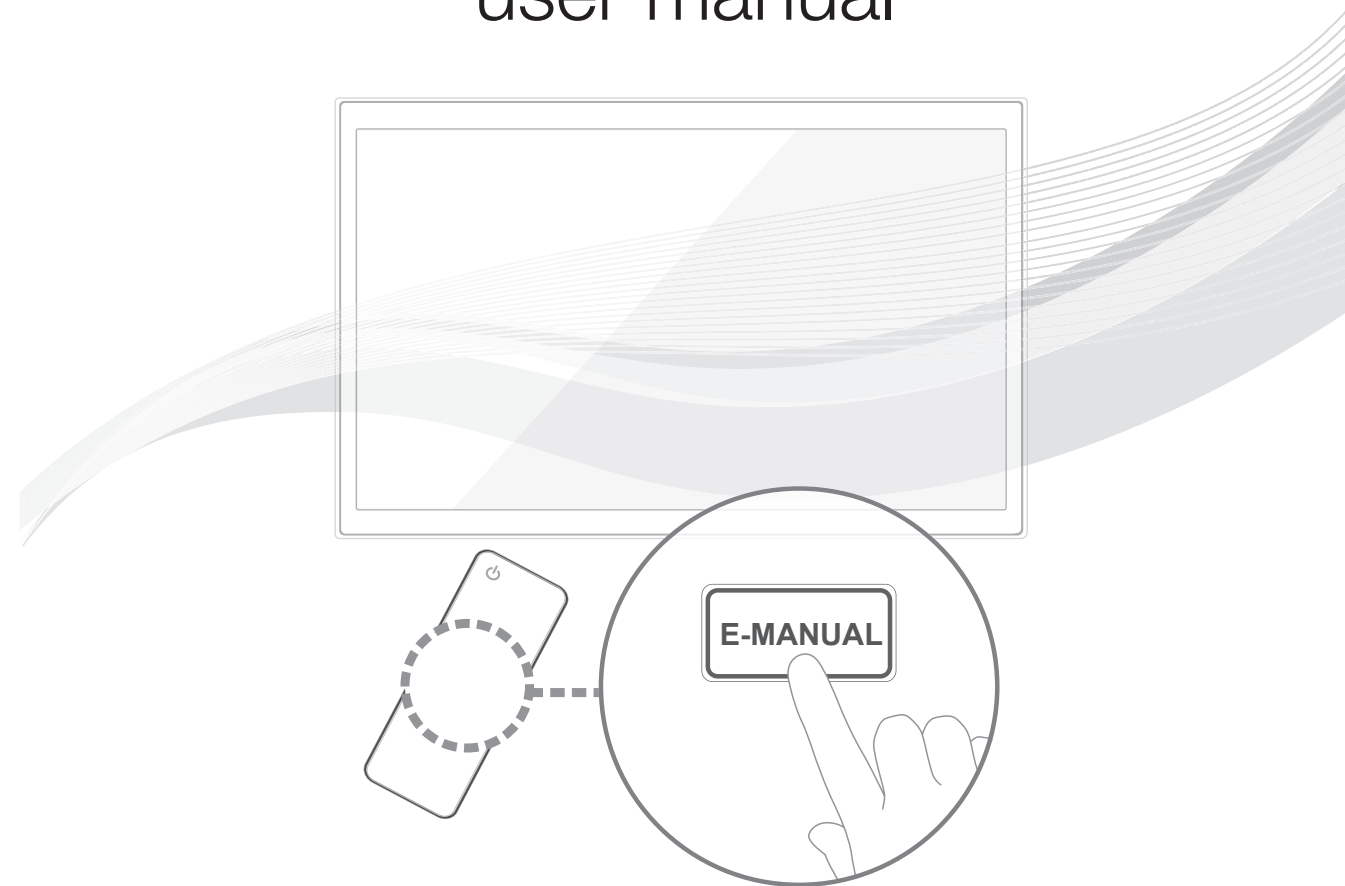

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.  
To receive more complete service, please register  
your product at

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

Model \_\_\_\_\_ Serial No. \_\_\_\_\_




## For more information on how to use e-Manual (p. 14)

Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

### Digital TV notice

1. Functionalities related to Digital TV (DVB) are only available in countries/areas where DVB-T (MPEG2 and MPEG4 AVC) digital terrestrial signals are broadcasted or where you are able to access to a compatible DVB-C (MPEG2 and MPEG4 AAC) cable-TV service. Please check with your local dealer the possibility to receive DVB-T or DVB-C signal.
2. DVB-T is the DVB European consortium standard for the broadcast transmission of digital terrestrial television and DVB-C is that for the broadcast transmission of digital TV over cable. However, some differentiated features like EPG (Electric Programme Guide), VOD (Video On Demand) and so on, are not included in this specification. So, they cannot be workable at this moment.
3. Although this TV set meets the latest DVB-T and DVB-C standards, as of [August, 2008], the compatibility with future DVB-T digital terrestrial and DVB-C digital cable broadcasts cannot be guaranteed.
4. Depending on the countries/areas where this TV set is used some cable-TV providers may charge an additional fee for such a service and you may be required to agree to terms and conditions of their business.
5. Some Digital TV functions might be unavailable in some countries or regions and DVB-C might not work correctly with some cable service providers.
6. For more information, please contact your local Samsung customer care centre.

 The reception quality of TV may be affected due to differences in broadcasting method between the countries. Please check the TV performance in the local SAMSUNG Authorized Dealer, or the Samsung Call Centre whether it can be improved by reconfiguring TV setting or not.



### Still image warning

Avoid displaying still images (like jpeg picture files) or still image element (like TV programme logo, panorama or 4:3 image format, stock or news bar at screen bottom etc.) on the screen. Constant displaying of still picture can cause ghosting of LED screen, which will affect image quality. To reduce risk of this effect, please follow below recommendations:


- Avoid displaying the same TV channel for long periods.
- Always try do display any image on full screen, use TV set picture format menu for best possible match.
- Reduce brightness and contrast values to minimum required to achieve desired picture quality, exceeded values may speed up the burnout process.
- Frequently use all TV features designed to reduce image retention and screen burnout, refer to e-Manual for details.

### Securing the Installation Space


Keep the required distances between the product and other objects (e.g. walls) to ensure proper ventilation. Failing to do so may result in fire or a problem with the product due to an increase in the internal temperature of the product.

-  When using a stand or wall-mount, use parts provided by Samsung Electronics only.
- If you use parts provided by another manufacturer, it may result in a problem with the product or an injury due to the product falling.
-  The appearance may differ depending on the product.
- Be careful when you contact the TV because some parts can be somewhat hot.

#### Installation with a stand.

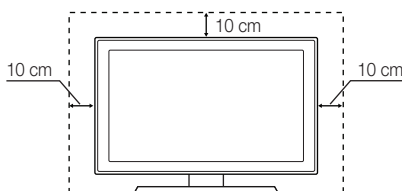

#### Installation with a wall-mount.

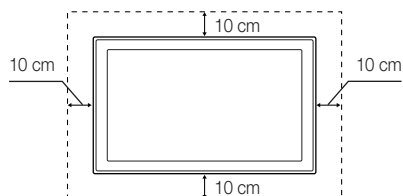

#### Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



#### Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate battery return systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment. To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



## Accessories

✎ Please make sure the following items are included with your TV. If any items are missing, contact your dealer.

✎ The items' colours and shapes may vary depending on the models.

✎ Cables not included in the package contents can be purchased separately.

✎ Check that there is no accessory hidden behind packing materials when you open the box.

### ⚠ CAUTION: INSERT SECURELY LEST SHOULD BE DETACHED IN SET


- Remote Control & Batteries (AAA x 2)
- Owner's Instructions
- Warranty Card (Not available in some locations) / Safety Guide
- Cleaning-Cloth
- Power cord



Holder Ring (4 EA)



Holder-Wire Stand



CI Card Adapter



AV / Component Adapter




Scart Adapter

An administration fee may be charged if either


- (a) an engineer is called out at your request and there is no defect in the product (i.e. where you have failed to read this user manual)
- (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect in the product (i.e. where you have failed to read this user manual).
- The amount of such administration charge will be advised to you before any work or home visit is carried out.



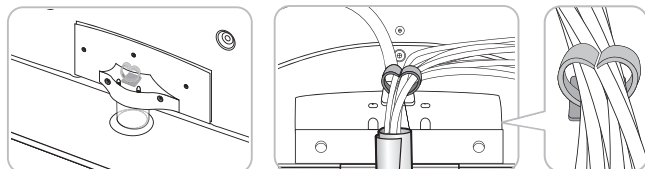




### Assembling the Holder-Wire stand

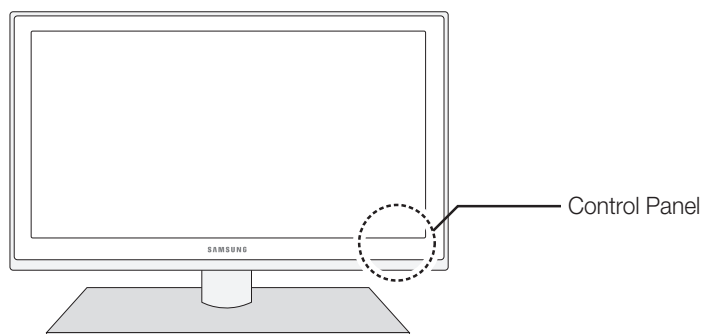

## Viewing the Control Panel

 The product colour and shape may vary depending on the model.



Remote control sensor	Aim the remote control towards this spot on the TV.
Power Indicator	Blinks and turns off when the power is on and lights up in standby mode.
SOURCE 	Toggles between all the available input sources. In the on-screen menu, use this button as you would use the <b>ENTER</b>  button on the remote control.
MENU	Displays an on-screen menu, the OSD (on screen display) of your TV's features.
-  +	Adjusts the volume. In the OSD, use the -  + buttons as you would use the  and  buttons on the remote control.
▼ CH ▲	Changes the channels. In the OSD, use the ▼ <b>CH</b> ▲ buttons as you would use the ▼ and ▲ buttons on the remote control.
 (Power)	Turns the TV on or off.


### Standby mode

Do not leave your TV in standby mode for long periods of time (when you are away on a holiday, for example). A small amount of electric power is still consumed even when the power button is turned off. It is best to unplug the power cord.




## Viewing the Remote Control

This is a special remote control for the visually impaired persons and has Braille points on the Power, Channel and Volume buttons.

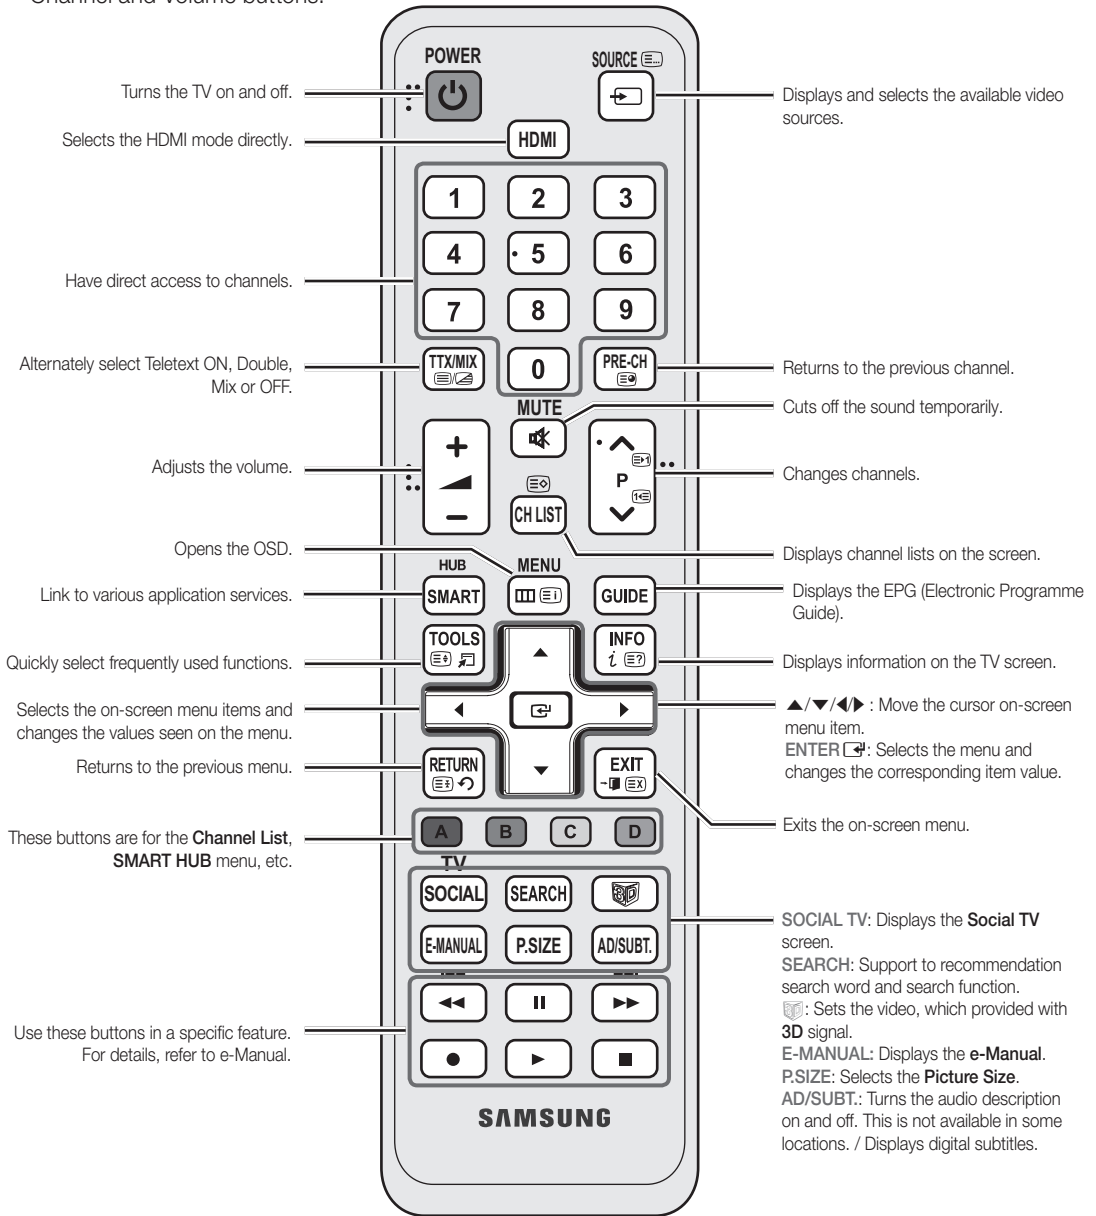

### Installing batteries (Battery size: AAA)

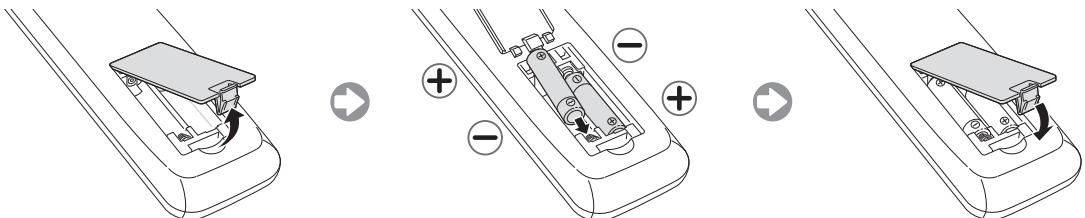


## Changing the Input Source


### Source

Use to select TV or an external input sources such as a DVD / Blu-ray player / cable box / STB satellite receiver.




- **TV / Ext. / PC / AV / Component / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / USB / AllShare**

 In the **Source**, connected inputs will be highlighted.

 **Ext.** and **PC** always stay activated.

 If the connected external devices are not highlighted, press the red button. The TV will search for connected devices.



-  When connecting a PC to the HDMI IN 1(DVI) port with HDMI cable, you should set the **TV** to **PC** mode under **Edit Name**.
-  When connecting a PC to the HDMI IN 1(DVI) port with HDMI to DVI cable, you should set the **TV** to **DVI PC** mode under **Edit Name**.
-  When connecting an AV devices to the HDMI IN 1(DVI) port with HDMI to DVI cable, you should set the TV to **DVI Devices** mode under **Edit Name**.

### Edit Favourites

In the **Source**, press the **TOOLS** button to select **Edit Favourites**. You can set an external input source to Favorites.

### Information

You can see detailed information about the selected external device.

### Refresh


In the **Source**, If the external devices are not displayed, press the **TOOLS** button to select **Refresh**. Search for connected devices.

### Edit Name

In the **Source**, press the **TOOLS** button, and then you can set an external input sources name you want.

- **VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI PC / DVI Devices / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA**: Name the device connected to the input jacks to make your input source selection easier.

 For best cable connection to this product, be sure to use cables with a maximum thickness as below:




- Maximum thickness - 0.55 inches (14mm)


## Connecting to an Antenna

When the TV is initially powered on, basic settings proceed automatically.

 **Preset:** Connecting the mains and antenna.

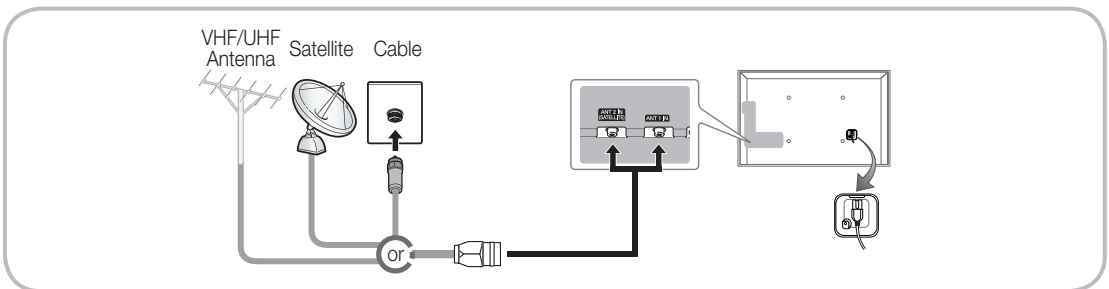














## Plug & Play (Initial Setup)

When the TV is initially powered on, a sequence of on-screen prompts will assist in configuring basic settings. Press the **POWER**  button. **Plug & Play** is available only when the Input source is set to TV.

 Before turning on the TV, make sure the antenna cable is connected (p. 6).


 The option may differ depending on country.

<b>1</b>	Selecting the OSD Language	Press the <b>▲</b> or <b>▼</b> button, then press the <b>ENTER</b>  button. Select the desired OSD (On Screen Display) language.
<b>2</b>	Setting up the Network	Set up your network connection. Press the <b>ENTER</b>  button to start. If you do not know your network set up information or want to set to it later, select <b>Skip</b> . We suggest you skip network connection setup now and refer to "Network menu" in the e-Manual for set up requirements and instructions, and the Network Connection section of this manual (Page 13). You can set up the network connection later using the Network menu.
<b>3</b>	Software upgrade	When network connection settings are complete, Software Upgrade is available. Select Next to upgrade TV software. Your TV will automatically upgrade, if your TV need a software upgrade. If you want to upgrade later, select the Skip. For more information, refer to "Software Upgrade" (Preference → Support) in the e-Manual.  This may take some time, depending on network status.
<b>4</b>	Selecting the usage mode	Press the <b>▲</b> or <b>▼</b> button to select <b>Home Use</b> , and then press the <b>ENTER</b>  button twice. Select the <b>Home Use</b> mode. <b>Store Demo</b> mode is for retail environments.
<b>5</b>	Selecting a country	Press the <b>▲</b> or <b>▼</b> button, then press the <b>ENTER</b>  button. Select the appropriate country.  After selecting the country in the <b>Country</b> menu, some models may proceed with an additional option to setup the pin number.  When you input the PIN number, "0-0-0-0" is not available.  The option may differ depending on country.
<b>6</b>	Setting the Clock Mode	Set the <b>Clock Mode</b> automatically or manually.
<b>7</b>	Selecting search options for auto tuning	Press the <b>▲</b> or <b>▼</b> button, then press the <b>ENTER</b>  button. Select the channel source to memorise. When setting the antenna source to Cable, a step appears allowing you to assign numerical values (channel frequencies) to the channels. For more information, refer to <b>Channel - Memorising Channels - Auto Tuning</b> .  When Aerial or Cable is selected first: After all Aerial or Cable channels are stored, the step for storing Satellite channels is displayed.  When Satellite is selected first: After all Satellite channels are stored, the step for storing Aerial or Cable channels is displayed.  Press the <b>ENTER</b>  button at any time to interrupt the memorisation process.
<b>8</b>	Enjoy your TV.	If you want to watch a broadcast program, select <b>Close</b> . If you want to enjoy the <b>Smart Hub</b> , select the <b>Smart Hub</b> . The <b>Smart Hub</b> will start. For more detailed information, refer to "Smart Hub" in the e-Manual.

### If You Want to Reset This Feature...


Select **System - Plug & Play** (Initial Setup). Enter your 4 digit PIN number. The default PIN number is "0-0-0-0." If you want to change the PIN number, use the **Change PIN** function.

You should do **Plug & Play** (**MENU** → **System**) again at home although you did in shop.

 If you forget the PIN code, press the remote control buttons in the following sequence in Standby mode, which resets the PIN to "0-0-0-0": **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (on).

## Connecting to an AV devices

Available devices: DVD, Blu-ray player, HD cable box, HD STB (Set-Top-Box) satellite receiver, VCR


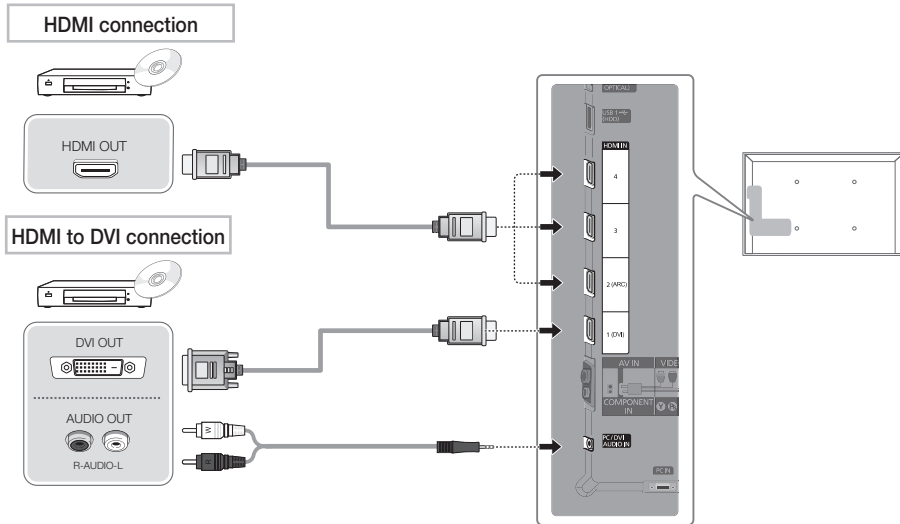


### Using an HDMI or an HDMI to DVI cable (up to 1080p)



#### HDMI IN 1(DVI), 2(ARC), 3, 4 / PC/DVI AUDIO IN

- For better picture and audio quality, connect to a digital device using an HDMI cable.
- An HDMI cable supports digital video and audio signals, and does not require an audio cable.
  - To connect the TV to a digital device that does not support HDMI output, use an HDMI/DVI and audio cables.
- The picture may not display normally (if at all) or the audio may not work if an external device that uses an older version of HDMI mode is connected to the TV. If such a problem occurs, ask the manufacturer of the external device about the HDMI version and, if out of date, request an upgrade.
- Be sure to use an HDMI cable with a thickness of 14 mm or less.
- Be sure to purchase a certified HDMI cable. Otherwise, the picture may not display or a connection error may occur.
- A basic high-speed HDMI cable or one with ethernet is recommended. This product does not support the ethernet function via HDMI.
- This product supports the 3D and ARC (Audio Return Channel) functions via an HDMI cable. Note that the ARC function is supported by the **HDMI IN 2(ARC)** port only.
- The ARC function allows digital audio to output via the **HDMI IN 2(ARC)** port. It can be enabled only when the TV is connected with an audio receiver that supports the ARC function.



### Component connection

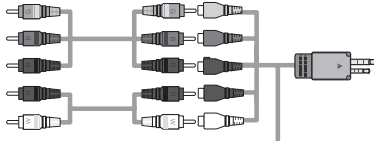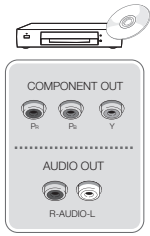

### AV connection

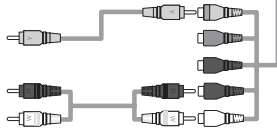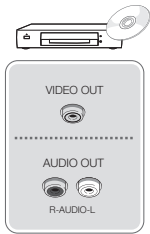

### SCART connection

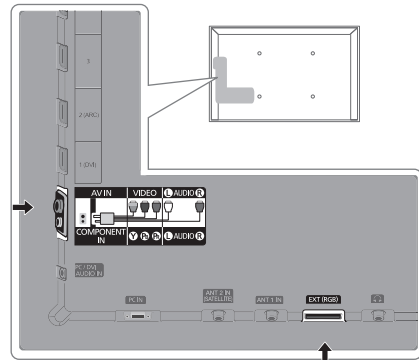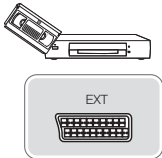


### Using a Component (up to 1080p) or an Audio/Video (480i only) and a Scart Cable

- In **Ext.** mode, DTV Out supports MPEG SD Video and Audio only.
- When connecting to **AV IN**, the colour of the **AV IN [VIDEO]** jack (green) will not match the video cable (yellow).
- To obtain the best picture quality, the Component connection is recommended over the A/V connection.

## Connecting to a PC and Audio device

### Using an HDMI cable or an HDMI to DVI cable or a D-sub cable

✎ Connecting through the HDMI cable may not be supported depending on the PC.

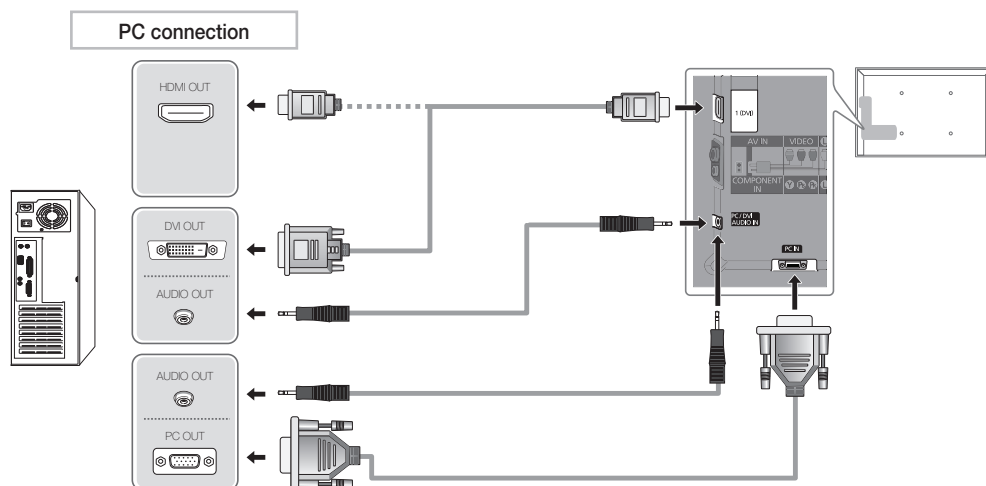


### Display Modes (D-Sub and an HDMI to DVI Input)

Optimal resolution is 1920 X 1080 @ 60 Hz.

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (KHz)	Vertical Frequency (Hz)	Pixel Clock Frequency (MHz)	Sync Polarity (H / V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
	1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA DMT	640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
	1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
	1280 x 800	62.795	74.934	106.500	-/+
	1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+/+
1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+	
1440 x 900	70.635	74.984	136.750	-/+	
1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+	
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+/+

### NOTE

- For HDMI/DVI cable connection, you must use the **HDMI IN 1(DVI)** jack.
- The interlace mode is not supported.
- The set might operate abnormally if a non-standard video format is selected.
- Separate and Composite modes are supported. SOG(Sync On Green) is not supported.

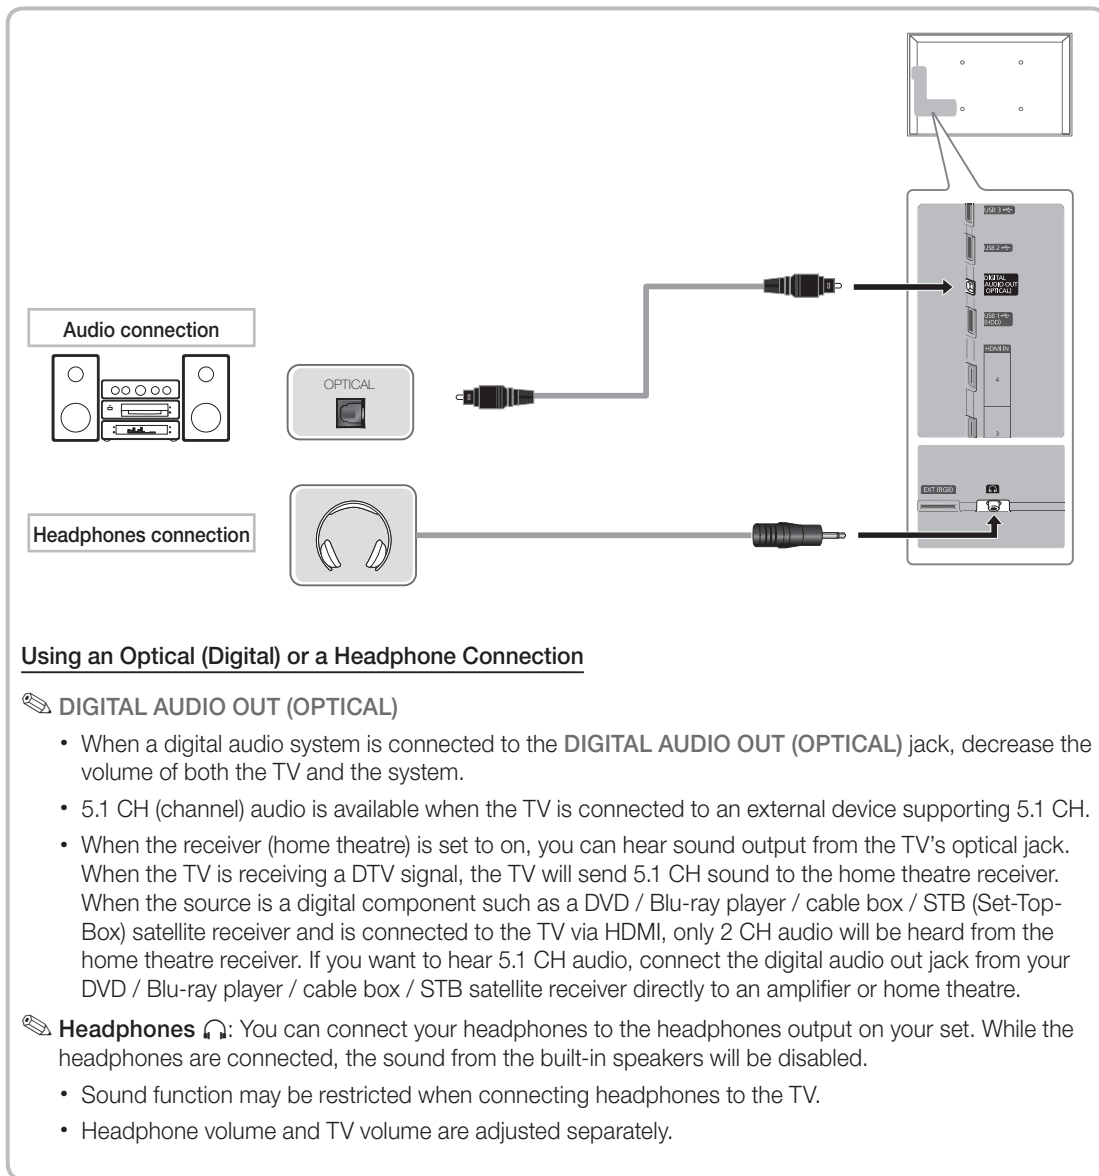

### Using an Optical (Digital) or a Headphone Connection

#### DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- When a digital audio system is connected to the **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** jack, decrease the volume of both the TV and the system.
- 5.1 CH (channel) audio is available when the TV is connected to an external device supporting 5.1 CH.
- When the receiver (home theatre) is set to on, you can hear sound output from the TV's optical jack. When the TV is receiving a DTV signal, the TV will send 5.1 CH sound to the home theatre receiver. When the source is a digital component such as a DVD / Blu-ray player / cable box / STB (Set-Top-Box) satellite receiver and is connected to the TV via HDMI, only 2 CH audio will be heard from the home theatre receiver. If you want to hear 5.1 CH audio, connect the digital audio out jack from your DVD / Blu-ray player / cable box / STB satellite receiver directly to an amplifier or home theatre.

**Headphones** : You can connect your headphones to the headphones output on your set. While the headphones are connected, the sound from the built-in speakers will be disabled.


- Sound function may be restricted when connecting headphones to the TV.
- Headphone volume and TV volume are adjusted separately.


## Connecting to a COMMON INTERFACE slot

### Attaching the CI Card Adapter


Attach the adapter as shown below.

To connect the CI CARD Adapter, follow these steps.

-  We recommend attaching the adapter before installing the wall mount, or inserting the “CI or CI+ CARD.”
1. Insert the CI CARD Adapter into the two holes on the product **1**.

 Please find a two holes on the rear of the TV. A two holes is beside the **COMMON INTERFACE** port.

2. Connect the CI CARD Adapter into the **COMMON INTERFACE** port on the product **2**.
3. Insert the “CI or CI+ CARD”.

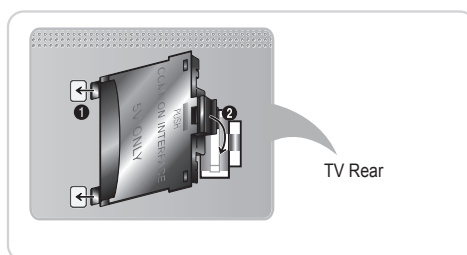

We recommend that you insert the CI card before you mount the TV on a wall. It may be difficult to insert after the mounting. Insert the card after attaching the CI CARD Adapter, on TV. It is difficult to attach the module if you insert the card before attaching.


### Using the “CI or CI+ CARD”

To watch paid channels, the “CI or CI+ CARD” must be inserted.

- If you don't insert the “CI or CI+ CARD,” some channels will display the message “Scrambled Signal”.
- The pairing information containing a telephone number, the “CI or CI+ CARD” ID the Host ID and other information will be displayed in about 2~3 minutes. If an error message is displayed, please contact your service provider.
- When the configuration of channel information has finished, the message “Updating Completed” is displayed, indicating the channel list is updated.

#### **NOTE**

- You must obtain a “CI or CI+ CARD” from a local cable service provider.
- When removing the “CI or CI+ CARD”, carefully pull it out with your hands since dropping the “CI or CI+ CARD” may cause damage to it.
- Insert the “CI or CI+ CARD” in the direction marked on the card.
- The location of the **COMMON INTERFACE** slot may be different depending on the model.
- “CI or CI+ CARD” is not supported in some countries and regions; check with your authorized dealer.
- If you have any problems, please contact a service provider.
- Insert the “CI or CI+ CARD” that supports the current antenna settings. The screen will be distorted or will not be seen.

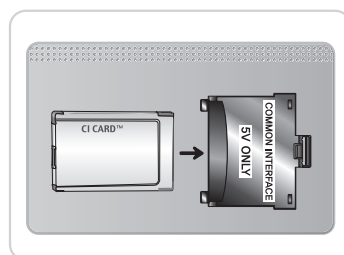




## Network Connection

You can connect your TV to your LAN through a standard wireless router or modem. You can use a wireless network to use the Samsung Wireless LAN Adapter where is built-in the TV.

### Network Connection - Wireless

You can connect your TV to your LAN through a standard wireless router or modem. To connect wirelessly, you must first attach a "Samsung Wireless LAN Adapter" (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN - sold separately) to either the **USB 1 (HDD)**, **USB 2** or **USB 3** on the back of your TV. See the illustration below.

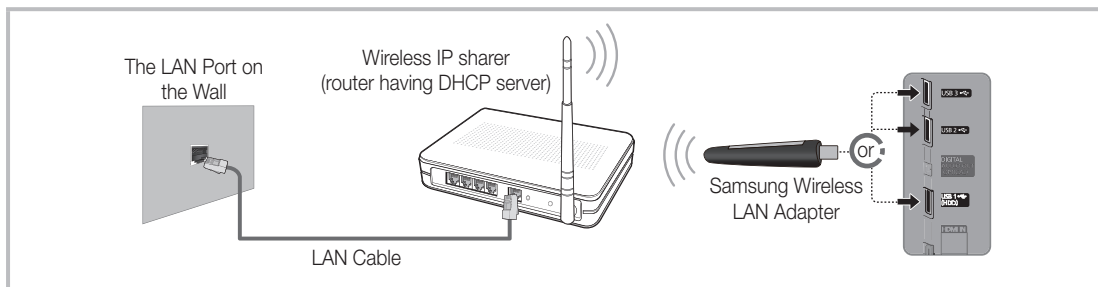



Samsung's Wireless LAN adapter supports the IEEE 802.11a/b/g and n communication protocols. Samsung recommends using IEEE 802.11n. When you play the video over a IEEE 802.11b/g connection, the video may not play smoothly.

Most wireless network systems incorporate a security system that requires devices that access the network through an access point or wireless router (typically a wireless IP Sharer) to transmit an encrypted security code called an access key.

If Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n mode is selected and the Encryption type is set to WEP, TKIP or TKIP AES (WPS2Mixed) for your wireless router, Samsung TVs will not support a connection in compliance with new Wi-Fi certification specifications.


### Network Connection - Wired

There are two main ways to connect your TV to your network using cable, depending on your network setup. They are illustrated below:

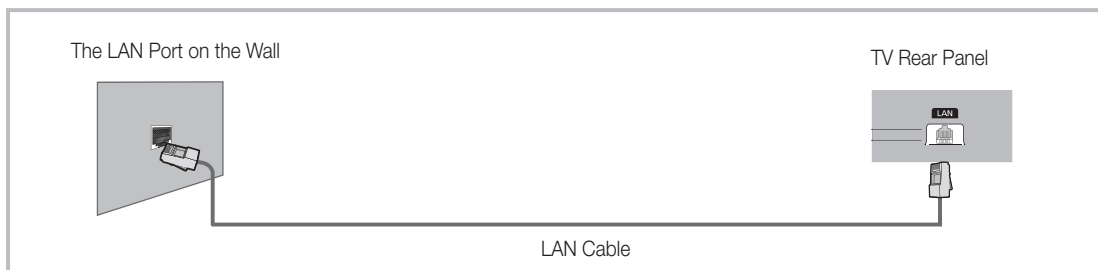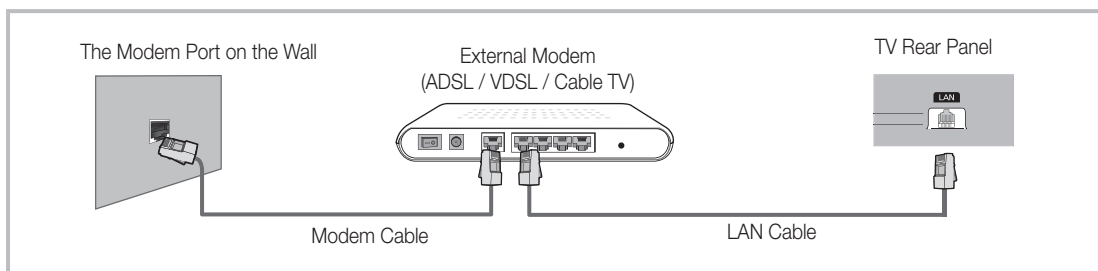




🔒 It is not supported when the network speed is under 10 Mbps.

# How to view the e-Manual




You can read the introduction and instructions about the TV features stored in your TV.

 **MENU** → **Support** → **e-Manual** → **ENTER**

-  If you want to return to e-Manual, press **E-MANUAL** button on remote.
-  You can't use the **Try Now** function, if the menu is not activated.

## Screen Display

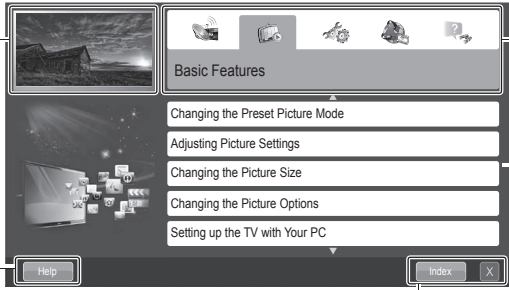

TV Screen: Displays the current input source screen.

Change the category. Press **◀** or **▶** button to select category you want.


Displays the sub-menu list. Press **ENTER** button to select sub-menu you want.

Help: Displays the e-Manual Guide or Product guide. Press **ENTER** button.

Index: Displays index screen.  
X: Exit the e-Manual.


## Using the Help

Display the e-Manual Guide & the Product Guide by pressing **Help**.

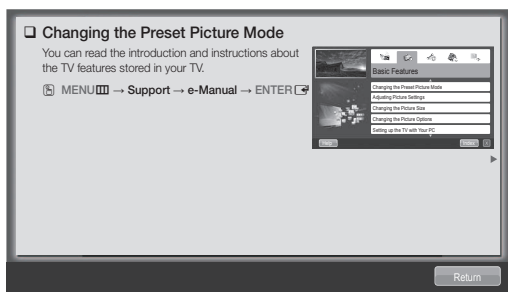

## How to toggle between the e-Manual and the corresponding menu(s).

The diagram shows a menu screen for 'Changing the Preset Picture Mode' with a 'Try Now' button. An arrow points from 'Try Now' to a 'Picture' settings screen. A return arrow points from the 'Picture' screen back to the 'Try Now' button, which is labeled 'E-MANUAL'.

 This function is not enabled in some menus.


## Method 1

1. During watching the e-Manual, move the cursor to select **Try Now**, when you want to execute the corresponding menu(s).
2. To return to the e-Manual screen, press the **E-MANUAL** button.

## Method 2

1. Press the **ENTER** button when selecting Contents Area. The “**Are you sure?**” is displayed. Select **Yes** and then press the **ENTER** button. The OSD window will be displayed.
2. To return to the e-Manual screen, press the **E-MANUAL** button.

## Viewing the Contents

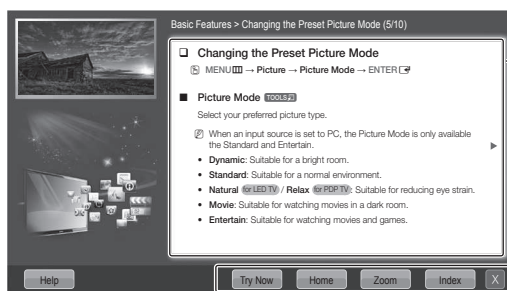


Contents Area: You can view the corresponding contents, if you selected a sub-menu. To move previous or next page, press the ◀ or ▶ button.

**Try Now:** Displays the corresponding menu(s).  
**Home:** Moves to the e-Manual home screen.  
**Zoom:** Magnifies a screen.  
**Index:** Displays index screen.

## Viewing the Contents

When you view the e-Manual instruction, select the **Zoom** to magnify the screen. You can scroll through the magnified screen by using the ▲ or ▼ buttons.

To return to the previous screen, press the **RETURN** button.

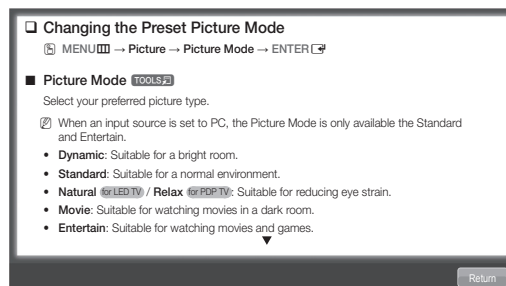

## How to search a keyword by using index page

This function may not supported depending on the language.

1. If you want to search a keyword, select **Index**.
2. Press the ◀ or ▶ button to select a character order you want, and then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select a keyword you want to see, and then press the **ENTER** button.
4. You can view the corresponding e-Manual instruction screen.

To close the **Index** screen, press the **RETURN** button.

## Installing the Wall Mount

### Installing the Wall Mount Kit


The wall mount kit (sold separately) allows you to mount the TV on the wall.

For detailed information on installing the wall mount, see the instructions provided with the wall mount. Contact a technician for assistance when installing the wall mount bracket.


Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you elect to install the TV on your own.

### Preparing before installing Wall-Mount

#### Case A. Installing the SAMSUNG Wall-Mount

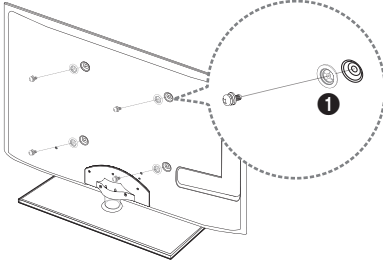

#### Case B. Installing another company's Wall-Mount

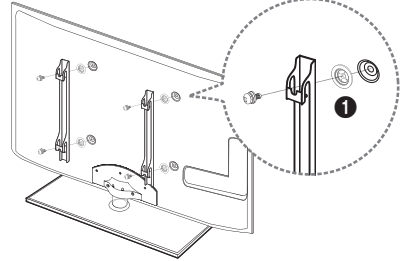

To install a wall-mount, use the Holder-Ring ❶.


## Wall Mount Kit Specifications (VESA)

Install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor. When attaching to other building materials, please contact your nearest dealer. If installed on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.

### NOTE

- Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table below.
- When purchasing our wall mount kit, a detailed installation manual and all parts necessary for assembly are provided.
- Do not use screws that do not comply with the VESA standard screw specifications.
- Do not use screws that are longer than the standard dimension or do not comply with the VESA standard screw specifications. Screws that are too long may cause damage to the inside of the TV set.
- For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws may differ depending on the wall mount specifications.
- Do not fasten the screws that are too strongly; this may damage the product or cause the product to fall, leading to personal injury. Samsung is not liable for these kinds of accidents.
- Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount is used or the consumer fails to follow the product installation instructions.
- Our 55" model do not comply with VESA Specifications. Therefore, you should use our dedicated wall mount kit for this model.
- Do not mount the TV at more than a 15 degree tilt.

Product Family	inches	VESA Spec. (A * B)	Standard Screw	Quantity
LED-TV	19~22	75 X 75	M4	4
	23~27	200 X 100		
	32~40	200 X 200	M8	
	46~55	400 X 400		
	60~65	600 X 400		

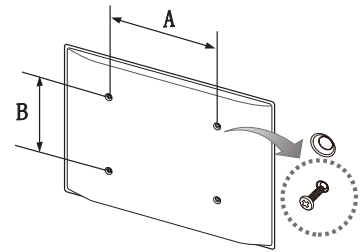



Do not install your Wall Mount Kit while your TV is turned on. It may result in personal injury due to electric shock.

## Troubleshooting

If you have any questions about the TV, first refer to this list. If none of these troubleshooting tips apply, please visit “[www.samsung.com](http://www.samsung.com)”, then click on Support, or contact the call centre listed on the back-cover of this manual.

Issues	Solutions and Explanations
The TV won't turn on.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure the AC power cord is securely plugged in to the wall outlet and the TV.</li> <li>• Make sure the wall outlet is working.</li> <li>• Try pressing the <b>POWER</b> button on the TV to make sure the problem is not the remote. If the TV turns on, refer to “Remote control does not work” below.</li> </ul>
There is no picture/video.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check cable connections (remove and reconnect all cables connected to the TV and external devices).</li> <li>• Set your external device's (Cable/Sat Box, DVD, Blu-ray etc) video outputs to match the connections to the TV input. For example, if an external device's output is HDMI, it should be connected to an HDMI input on the TV.</li> <li>• Make sure your connected devices are powered on.</li> <li>• Be sure to select the TV's correct source by pressing the <b>SOURCE</b> button on the remote control.</li> <li>• Reboot the connected device by reconnecting the device's power cable.</li> </ul>
The remote control does not work.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Replace the remote control batteries with the poles (+/-) in the right direction.</li> <li>• Clean the sensor's transmission window on the remote.</li> <li>• Try pointing the remote directly at the TV from 5–6 feet away.</li> </ul>
The cable/set top box remote control doesn't turn the TV on or off, or adjust the volume.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programme the Cable/Set remote control to operate the TV. Refer to the Cable/Set user manual for the <b>SAMSUNG TV</b> code.</li> </ul>

 This TFT LED panel uses a panel consisting of sub pixels which require sophisticated technology to produce. However, there may be a few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.

 You can keep your TV as optimum condition to upgrade the latest firmware on web site ([samsung.com](http://samsung.com) → Support → Downloads) by USB.

## Licence



## List of Features

Excellent Digital Interface & Networking: With a built-in HD digital tuner, nonsubscription HD broadcasts can be viewed without a cable box / STB (Set-Top-Box) satellite receiver.

### 3D

This exciting new feature enables you to view 3D content.

### SMART HUB

The Gateway to all content integrated in one place

- It's all integrated to guide you to easier and diverse entertainment choices.
- Control your entertainment life with easy and simple user friendly UI.
- Access to diverse Apps that are adding up every day.
- Customize your TV, by App grouping & sorting to your taste.

### AllShare™

AllShare™ connects your TV and compatible Samsung mobile phones/devices through a network.

### Anynet+(HDMI-CEC)


Allows you to control all connected Samsung devices that support anynet+ with your Samsung TV's remote.

## Storage and Maintenance

📌 If you attached some stickers on the TV screen, it remains some debris after removing the sticker. Please clean it to watch TV.



Do not spray water or a cleaning agent directly onto the product. Any liquid that goes into the product may cause a failure, fire, or electric shock.

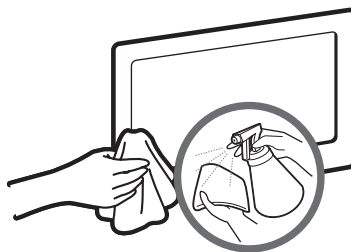

Clean the product with a soft cloth dapped in a small amount of water.


## Securing the TV to the wall



**Caution:** Pulling, pushing, or climbing onto the TV may cause the TV to fall. In particular, ensure that your children do not hang over or destabilize the TV; doing so may cause the TV to tip over, resulting in serious injuries or death. Follow all safety precautions provided in the included Safety Flyer. For added stability and safety, install the anti-fall device as follows.

### To Avoid the TV from Falling

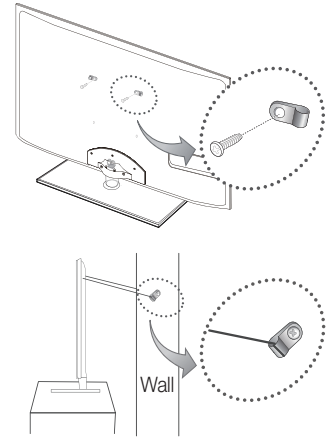


- Put the screws into the clamps and firmly fasten them onto the wall.  
Confirm that the screws have been firmly installed onto the wall.
  - You may need additional material such as an anchor depending on the type of wall.
  - Since the necessary clamps, screws, and string are not supplied, please purchase these additionally.
- Remove the screws from the back centre of the TV, put the screws into the clamps, and then fasten the screws onto the TV again.
  - Screws may not be supplied with the product. In this case, please purchase the screws of the following specifications.
  - Screw Specifications
    - For a 19 ~ 27 inch: M4
    - For a 32 ~ 65 inch: M8
- Connect the clamps fixed onto the TV and the clamps fixed onto the wall with a strong cable and then tie the string tightly.
  - NOTE**
    - Install the TV near to the wall so that it does not fall backwards.
    - It is safe to connect the string so that the clamps fixed on the wall are equal to or lower than the clamps fixed on the TV.
    - Untie the string before moving the TV.
- Verify all connections are properly secured. Periodically check connections for any sign of fatigue for failure. If you have any doubt about the security of your connections, contact a professional installer.





## Specifications

Display Resolution	1920 x 1080		
Environmental Considerations	Operating Temperature: 10°C to 40°C (50°F to 104°F) Operating Humidity: 10% to 80%, non-condensing Storage Temperature: -20°C to 45°C (-4°F to 113°F) Storage Humidity: 5% to 95%, non-condensing		
TV System	Analogue: B/G, D/K, L, I (Depending on your country selection) Digital: DVB-T/DVB-C/DVB-S2		
Colour/Video System	Analogue: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60 Digital: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0		
Sound System	BG, DK, L, NICAM, MPEG1, DD, DD+, HEAAC.		
HDMI IN	Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio: 2Ch Linear PCM 32/44.1/48kHz, 16/20/24bits.		
Stand Swivel (Left / Right)	-20° ~ 20°		
Model Name	UE32D6200 / UE32D6300 / UE32D6320 / UE32D6380	UE37D6200 / UE37D6300 / UE37D6320 / UE37D6380	UE40D6200 / UE40D6300 / UE40D6320 / UE40D6380
Screen Size	32 inches	37 inches	40 inches
Sound (Output)	10 W X 2		
Dimensions (WxDxH)			
Body	745.8 X 29.9 X 443.4 mm	867.7 X 29.9 X 512.3 mm	933.0 X 29.9 X 548.8 mm
With stand	745.8 X 240.0 X 503.8 mm	867.7 X 255.0 X 571.6 mm	933.0 X 255.0 X 608.2 mm
Weight			
Without Stand	7.1 kg	9.1 kg	10.0 kg
With Stand	8.8 kg	11.7 kg	12.5 kg
Model Name	UE46D6200 / UE46D6300 / UE46D6320 / UE46D6380	UE55D6200 / UE55D6300 / UE55D6320 / UE55D6380	
Screen Size	46 inches	55 inches	
Sound (Output)	10 W X 2	15 W X 2	
Dimensions (WxDxH)			
Body	1068.4 X 29.9 X 625.2 mm	1258.8 X 29.9 X 731.7 mm	
With stand	1068.4 X 275.0 X 683.6 mm	1258.8 X 275.0 X 791.4 mm	
Weight			
Without Stand	12.7 kg	17.3 kg	
With Stand	16.9 kg	22.0 kg	

-  Design and specifications are subject to change without prior notice.
-  For information about power supply, and more about power consumption, refer to the label attached to the product.
-  Hereby, Samsung, declares that this LED TV is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.



ELECTRONICS

# Declaration of Conformity

For the following

Product : LED TV  
 Model(s) : UE32D6200 UE32D6300 UE32D6320 UE32D6380 UE37D6200  
 UE37D6300 UE37D6320 UE37D6380 UE40D6200 UE40D6300  
 UE40D6320 UE40D6380 UE46D6200 UE46D6300 UE46D6320  
 UE46D6380 UE55D6200 UE55D6300 UE55D6320 UE55D6380



**Year of Affixing CE Marking : 2011**

Manufactured at:

- F1: Samsung Electronics Co., Ltd.  
416, Maetan 3-Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 443-742 Korea
- F2: Samsung Electronics Slovakia s.r.o  
Hviezdoslavova 807 924 27 Galanta, Slovak Republic
- F3: Samsung Electronics Hungarian Co., Ltd.  
H-5126 Jaszfenyszaru, Samsung ter 1  
(Factories name and address)

We hereby declare under our sole responsibility that the electrical product above is in compliance with the essential requirements of R&TTE Directive (1995/5/EC), the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) by application of

EN 60065: 2002+A1:2006+A11:2008	EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
EN55022: 2006+A1:2007	EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN61000-3-2:2006	EN55013:2001+A1:2003+A2 :2006
EN 300 328-1 v1.7.1	EN55020:2007
EN 301 489-17 v1.3.2 :2008	EN 301 489-1 v1.8.1 :2008

and the Eco-Design Directive (2009/125/EC) implemented by Regulation (EC) No 642/2009 for televisions.

The Technical documentation is kept at the below Manufacturer's address.

### Manufacturer

Samsung Electronics Co., Ltd.  
 416 Maetan-dong, Young-Tong gu,  
 Suwon, Korea 442-742

05 Jan 2011

(Place and date of issue)

Chang Seub Eum / Manager

(Name and signature of authorized person)

### Representative in the EU :

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
 Blackbushe Business Park  
 Saxony Way, Yateley, Hampshire  
 GU46 6GG, UK

06 Jan 2011

(Place and date of issue)

Joong Hoon Choi / Lab. Manager

(Name and signature of authorized person)


Note : It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your product.

***This page is intentionally  
left blank.***

## Weitere Informationen zur Verwendung des e-Manuals (S. 14)

Die Abbildungen und Illustrationen in diesem Handbuch dienen nur zur Information und können vom tatsächlichen Aussehen des Geräts abweichen. Änderungen an Ausführung und technischen Daten vorbehalten.

### Hinweis zu Digitalfernsehen

1. Die Funktionalitäten für Digital TV (DVB) stehen nur in Ländern/Regionen zur Verfügung, in denen digitale terrestrische DVB-T-Signale (MPEG2 und MPEG4 AVC) gesendet werden oder in denen Sie Zugang zu einem kompatiblen Kabelfernsehdienst mit DVB-C (MPEG2 und MPEG4 AAC) haben. Fragen Sie Ihren örtlichen Händler, wenn Sie Informationen über die Verfügbarkeit von DVB-T oder DVB-C in Ihrer Gegend benötigen.
  2. DVB-T ist der Standard des europäischen DVB-Konsortiums für die terrestrische Versorgung mit digitalem Fernsehen, und DVB-C ist der Standard des Konsortiums für die Versorgung mit digitalem Kabelfernsehen. Allerdings werden manche Unterscheidungsmerkmale wie EPG (elektrische Programmzeitschrift), VOD (Video on Demand) usw. in dieser Spezifikation nicht berücksichtigt. Deshalb können sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eingesetzt werden.
  3. Zwar hält dieses Fernsehgerät die aktuellen Standards der DVB-T- und DVB-C-Spezifikationen [Version August 2008] ein, aber es kann nicht garantiert werden, dass die Kompatibilität mit zukünftigen digitalen terrestrischen DVB-T und DVB-C-Signalen gewahrt bleibt.
  4. In Abhängigkeit von den Ländern/Regionen, in denen dieses Fernsehgerät eingesetzt wird, verlangen manche Kabelfernsehanbieter zusätzliche Gebühren für solch einen Dienst, und möglicherweise wird verlangt, dass Sie den Vertragsbedingungen des Unternehmens zustimmen.
  5. Manche Digitalfernsehfunktionen sind in einigen Ländern oder Regionen möglicherweise nicht verfügbar, und bei DVB-C kann das Gerät möglicherweise mit manchen Kabelfernseh Anbietern nicht störungsfrei zusammenarbeiten.
  6. Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit dem Samsung-Kundendienstzentrum in Verbindung.
-  Die Empfangsqualität des Fernsehgeräts kann durch Unterschiede bei den Sendeverfahren in verschiedenen Ländern beeinträchtigt werden. Kontrollieren Sie die Leistung des Fernsehgeräts bei Ihrem örtlichen SAMSUNG-Händler oder wenden Sie sich an das Samsung-Callcenter um festzustellen, ob sich die Empfangsqualität durch Ändern der Fernseheinstellungen verbessern lässt.



### Warnung bei Standbildern

Vermeiden Sie die Anzeige von Standbildern (wie z. B. JPEG-Bilddateien) oder Standbildelementen (wie z. B. Senderlogos, Panorama- oder 4:3-Bilder, Aktien- oder Laufschriften mit Nachrichten am unteren Bildschirmrand usw.) auf dem Bildschirm. Durch lang anhaltende Anzeige von Standbildern kann es zu Schattenbildern auf dem LED-Bildschirm kommen, wodurch die Bildqualität beeinträchtigt wird. Um die Gefahr dieses Effekts zu vermindern, befolgen Sie bitte die nachfolgenden Empfehlungen:


- Vermeiden Sie es, für lange Zeit denselben Fernsehsender anzuzeigen.
- Versuchen Sie, Abbildungen immer als Vollbild anzuzeigen. Verwenden Sie das Bildformatmenü des Fernsehgeräts, um die beste Anzeigemöglichkeit zu finden.
- Reduzieren Sie die Helligkeits- und Kontrastwerte soweit wie möglich, um immer noch die gewünschte Bildqualität zu erreichen. Zu hohe Werte können das Ausbrennen beschleunigen.
- Verwenden Sie regelmäßig alle Funktionen Ihres Fernsehgeräts, die dazu dienen, das Einbrennen von Bildern und das Ausbrennen des Bildschirms zu reduzieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie im e-Manual.

### Absichern des Aufstellbereichs


Halten Sie die erforderlichen Abstände zwischen dem Gerät und anderen Objekten (z.B. Wänden) ein, um eine ausreichende Lüftung sicherzustellen. Wenn Sie dies nicht tun, besteht die Gefahr, dass aufgrund eines Anstiegs der Temperatur im Innern des Geräts ein Brand ausbricht oder andere Probleme mit dem Gerät auftreten.

-  Wenn Sie einen Standfuß oder eine Wandhalterung einsetzen, verwenden Sie ausschließlich Teile von Samsung Electronics.
- Wenn Sie Teile eines anderen Herstellers verwenden, kann es zu Problemen mit dem Gerät oder zu Verletzungen kommen, weil das Gerät herunterfällt.
-  Das Aussehen kann sich je nach Gerät unterscheiden.
- Gehen Sie beim Anschließen des Fernsehgeräts vorsichtig vor, da einige Teile warm werden können.

#### Aufstellen des Geräts mit dem Standfuß

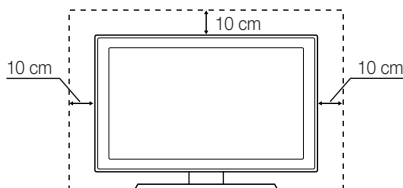

#### Installation des Geräts mit der Wandhalterung

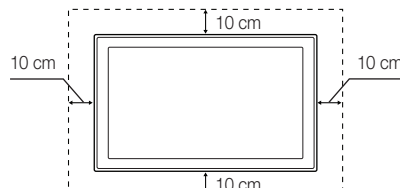

#### Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Geräts (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) (Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Diese Kennzeichnung auf dem Gerät, dem Zubehör oder der Dokumentation bedeutet, dass das Gerät sowie das elektronische Zubehör (z. B. Ladegerät, Headset, USB-Kabel) am Ende ihrer Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie diese Geräte bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Benutzer wenden sich an ihren Lieferanten und überprüfen die Bedingungen Ihres Kaufvertrags. Dieses Gerät und seine elektronischen Zubehörtteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

#### Ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien dieses Produkts (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für Batterien)

Diese Kennzeichnung auf der Batterie, dem Handbuch oder der Verpackung bedeutet, dass die Batterie am Ende ihrer Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Die Kennzeichnung mit den chemischen Symbolen für Hg, Cd oder Pb bedeutet, dass die Batterie Quecksilber, Cadmium oder Blei in Mengen enthält, die die Grenzwerte der EU-Direktive 2006/66 übersteigen. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese Substanzen die Gesundheit von Menschen oder die Umwelt gefährden. Zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Förderung der Wiederverwertung von Materialien trennen Sie die Batterien von anderem Müll und führen Sie sie Ihrem örtlichen Recyclingsystem zu.

## Zubehör

- ✎ Vergewissern Sie sich, dass im Lieferumfang des Fernsehgeräts folgende Komponenten enthalten sind. Falls irgendwelche Teile fehlen sollten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.
- ✎ Farbe und Form der Teile können sich je nach Modell unterscheiden.
- ✎ Kabel, die nicht zum Paketinhalt gehören, können gesondert erworben werden.
- ✎ Achten Sie darauf, dass Sie beim Auspacken keine Zubehöerteile übersehen, die durch Verpackungsmaterialien verdeckt werden.

**⚠ VORSICHT: STELLEN SIE DIE VERBINDUNG DAUERHAFT HER, DAMIT DAS NETZTEIL NICHT VOM GERÄT GETRENNT WERDEN KANN**


- Fernbedienung und 2 Batterien (Typ AAA)
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte (nicht überall verfügbar) / Sicherheitshinweise
- Reinigungstuch
- Netzkabel



Haltering (4 Stk.)



Standfuß mit Kabelhalter



CI-Kartenadapter



AV / Komponentenadapter





Scart-Adapter

Verwaltungskosten werden abgerechnet, wenn:


- (a) auf Ihren Wunsch ein Ingenieur zu Ihnen geschickt wird, und es liegt kein Defekt des Geräts vor (d.h. wenn Sie dieses Benutzerhandbuch nicht gelesen haben)
- (b) Sie das Gerät in eine Reparaturwerkstatt bringen, und es liegt kein Defekt des Geräts vor (d.h. wenn Sie dieses Benutzerhandbuch nicht gelesen haben)
- Der abgerechnete Betrag wird Ihnen mitgeteilt, ehe irgendwelche Arbeiten oder Kundenbesuche ausgeführt werden.



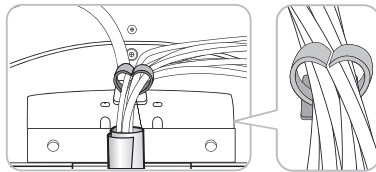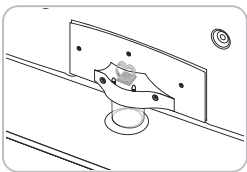

### Montieren des Standfußes mit Kabelhalter

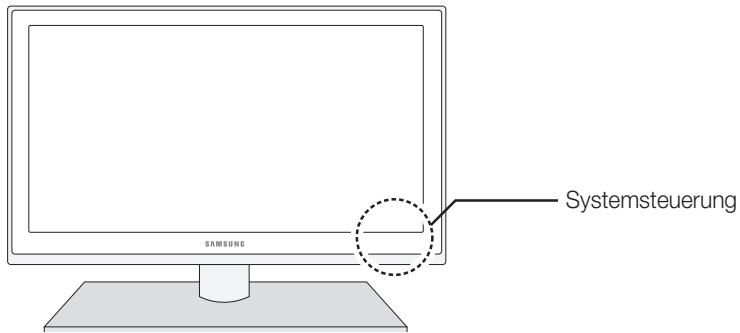

## Bedienfeld

 Form und Farbe des Geräts können sich je nach Modell unterscheiden.




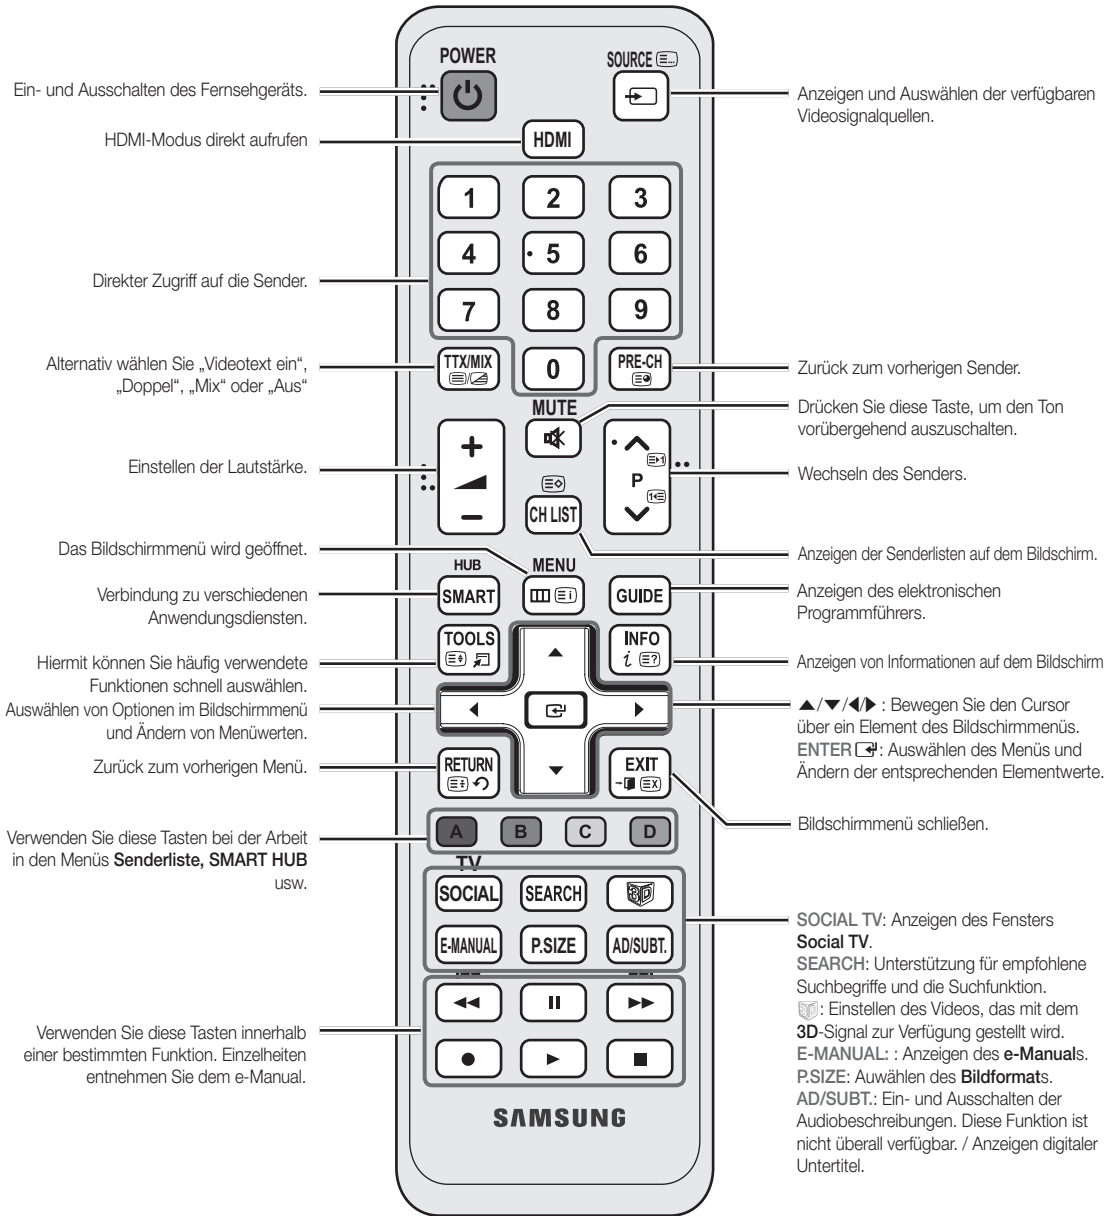
Fernbedienungssensor	Richten Sie die Fernbedienung auf diesen Sensor am Fernseher.
Netzanzeige	Beim Einschalten des Fernsehgeräts blinkt die Netzleuchte kurz und erlischt anschließend. Im Standby-Modus leuchtet die Anzeige permanent.
SOURCE 	Umschalten zwischen allen verfügbaren Signalquellen. Im Bildschirmmenü können Sie diese Taste wie die Eingabetaste ENTER  auf der Fernbedienung verwenden.
MENU	Hiermit zeigen Sie die Funktionen des Fernsehgeräts in einem Bildschirmmenü an.
-  +	Einstellen der Lautstärke. Im Bildschirmmenü können Sie die -  +-Schaltflächen wie die Tasten ◀ und ▶ auf der Fernbedienung verwenden.
▼ CH ▲	Wechseln des Senders. Im Bildschirmmenü können Sie die ▼ CH ▲-Schaltflächen wie die Tasten ▼ und ▲ auf der Fernbedienung verwenden.
⏻ (Ein/Aus)	Ein- oder Ausschalten des Fernsehgeräts.

### Standby-Modus


Der Standby-Modus ist nicht für längere Phasen der Abwesenheit gedacht (z. B. wenn Sie verreist sind). Eine kleine Menge Strom wird auch dann noch verbraucht, wenn das Gerät mit dem Netzschalter ausgeschaltet wurde. Es ist am besten, das Netzkabel aus der Steckdose zu ziehen.

## Fernbedienung

 Dies ist eine spezielle Fernbedienung für Personen mit eingeschränktem Sehvermögen. Die Netztaaste sowie die Tasten zum Einstellen des Senders und der Lautstärke sind in Braille beschriftet.



### Einlegen von Batterien (Batteriegröße: AAA)

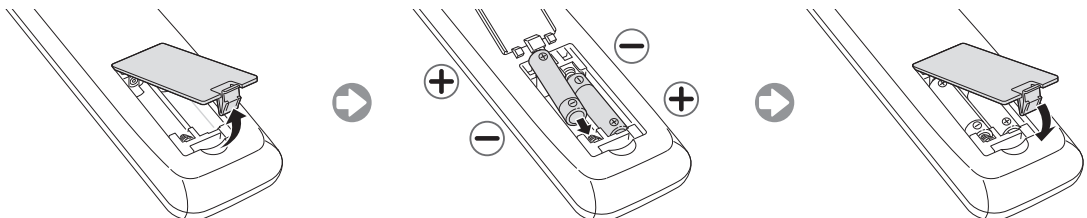

## Ändern der Eingangsquelle

### Quelle

Hiermit wählen Sie, ob das Fernsehgerät mit einem Fernsehsignal versorgt wird oder an externe Signaleingänge wie z. B. DVD- / Blu-Ray-Player / Kabelreceiver / Satellitenreceiver (Set-Top Box) angeschlossen ist.



■ **TV / Ext. / PC / AV / Component / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / USB / AllShare**

Im Fenster **Quelle** werden die angeschlossenen Signalquellen hervorgehoben.

**Ext.** und **PC** bleiben immer aktiviert.

Wenn die angeschlossenen externen Geräte nicht hervorgehoben werden, drücken Sie den roten Knopf. Das Fernsehgerät sucht nach angeschlossenen Geräten.

### Name bearb.

Drücken Sie im Fenster **Quelle** die Taste **TOOLS**, um die gewünschten externen Eingangsquellen einzustellen.

■ **VCR / DVD / Kabelreceiver / Satellitenreceiver / PVR-Receiver / AV-Receiver / Spiele / Camcorder / PC / DVI PC / DVI-Geräte / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA:** Vergeben Sie Namen für die an die Eingangsbuchsen angeschlossenen Geräte, um die Auswahl der Signalquelle zu vereinfachen.

Die optimale Kabelverbindung ist bei diesem Gerät gewährleistet, wenn Sie Kabel mit den nachfolgend angegebenen Maßen verwenden.



Wenn Sie einen PC über ein HDMI/DVI-Kabel mit dem **HDMI IN 1(DVI)**-Anschluss verbinden, müssen Sie unter **Name bearb.** den **DVI PC**-Modus des **TV** aktivieren.

Wenn Sie einen PC über ein HDMI/DVI-Kabel mit dem **HDMI IN 1(DVI)**-Anschluss verbinden, müssen Sie unter **Name bearb.** den **DVI PC**-Modus des **TV** aktivieren.

Beim Anschließen von AV-Geräten an den **HDMI IN 1(DVI)**-Anschluss über ein HDMI/DVI-Kabel, müssen Sie unter **Name bearb.** den Modus **DVI-Geräte** des Fernsehgeräts aktivieren.

### Favorit. bearb.

Wählen Sie im Fenster **Quelle** mit der Taste **TOOLS** die Option **Favorit. bearb.** bearb. Sie können Favoriten als externe Eingangsquelle festlegen.

### Information

Sie können Detailinformationen zum ausgewählten externen Gerät anzeigen.


### Aktual.

Wenn die externen Geräte nicht angezeigt werden, wählen Sie im Fenster **Quelle** mit der Taste **TOOLS** die Option **Aktual.**. Suchen nach angeschlossenen Geräten.

## Anschließen an eine Antenne

Wenn das Fernsehgerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, werden automatisch die Grundeinstellungen vorgenommen.

Voreinstellung: Anschließen ans Stromnetz und an die Fernsehantenne.

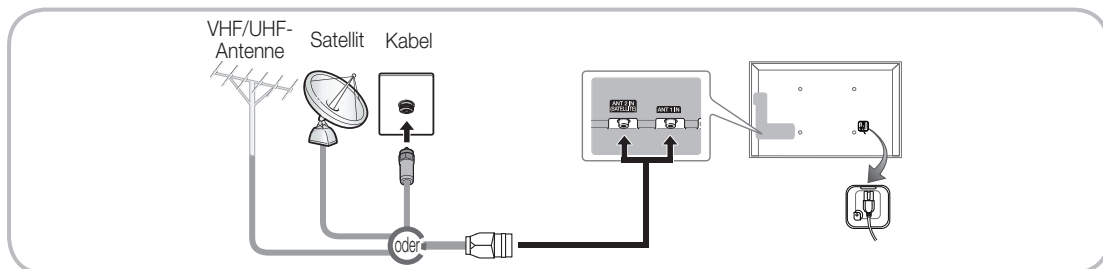



## Plug & Play (Anfangseinstellung)

Wenn das Fernsehgerät erstmals eingeschaltet wird, helfen eine Reihe aufeinanderfolgender Abfragen beim Durchführen der Grundeinstellungen. Drücken Sie die Taste **POWER** . **Plug & Play** ist nur verfügbar, wenn die Eingangsquelle auf TV eingestellt ist.

Stellen Sie vor dem Einschalten des Fernsehgeräts sicher, dass das Antennenkabel angeschlossen ist (S. 6).

Diese Option kann je nach Land unterschiedlich sein.

<b>1</b>	Auswählen der Sprache des Bildschirmmenüs	Drücken Sie die Taste <b>▲</b> oder <b>▼</b> , und drücken Sie dann die Taste <b>ENTER</b> . Wählen Sie die gewünschte Sprache des Bildschirmmenüs (OSD) aus.
<b>2</b>	Konfigurieren des Netzwerks	Einrichten der Netzwerkverbindung. Drücken Sie zum Starten die Taste <b>ENTER</b> . Wenn Sie Ihre Netzwerkinformationen nicht kennen oder sie später einrichten möchten, wählen Sie <b>Überspr.</b> Wir empfehlen, dass Sie die Konfiguration der Netzwerkverbindung nun beenden und im e-Manual unter „Netzwerkmenü“ nachschlagen, um die Konfigurationsanforderungen zu erfahren, und im Abschnitt zur Netzwerkverbindung in diesem Handbuch (Seite 13) nachschlagen. Sie können die Netzwerkverbindung später mithilfe des Netzwerkmenüs einrichten.
<b>3</b>	Software-Update	Wählen Sie „Weiter“, um die Software des Fernsehgeräts zu aktualisieren. Das Software-Update wird automatisch durchgeführt, wenn Ihr Fernsehgerät eine ältere Version verwendet. Wenn Sie das Update später durchführen möchten, wählen Sie „Überspr.“. Weitere Informationen finden Sie im e-Manual unter „Software-Update“ (Voreinstellung → Unterstützung). Dies kann je nach Netzwerkstatus einige Zeit dauern.
<b>4</b>	Auswählen des Nutzungsmodus.	Wählen Sie durch Drücken der Tasten <b>▲</b> oder <b>▼</b> die Option <b>Privatgebrauch</b> und drücken Sie dann zweimal auf die Taste <b>ENTER</b> . Wählen Sie den Modus <b>Privatgebrauch</b> aus. Der Modus <b>Shop-Demo</b> ist für den Betrieb in Einzelhandelsgeschäften bestimmt.
<b>5</b>	Auswählen eines Landes	Drücken Sie die Taste <b>◀</b> oder <b>▶</b> , und drücken Sie dann auf die Eingabetaste <b>ENTER</b> . Wählen Sie das gewünschte Land aus. Nachdem Sie im Menü <b>Land</b> das Land eingestellt haben, werden Sie bei manchen Modellen aufgefordert, die PIN-Nummer einzurichten. Die Ziffernkombination „0-0-0-0“ dürfen Sie als PIN-Nummer nicht eingeben. Diese Option kann je nach Land unterschiedlich sein.
<b>6</b>	Einstellen des <b>Uhrmodus</b>	Stellen Sie den <b>Uhrmodus</b> automatisch oder manuell ein.
<b>7</b>	Auswählen von Suchoptionen für die automatische Sendersuche	Drücken Sie die Taste <b>▲</b> oder <b>▼</b> , und drücken Sie dann die Taste <b>ENTER</b> . Sendertyp für den Suchlauf auswählen. Wenn Sie den Antennentyp auf Kabel einstellen, können Sie den Sendern im nächsten Schritt einen Zahlenwert (Senderfrequenzen) zuweisen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <b>Sender</b> → <b>Speichern von Sendern</b> → <b>Autom. Sendersuchlauf</b> . Wenn zuerst terrestrische oder Kabelsender gewählt werden: Nachdem alle terrestrischen oder Kabelsender gespeichert wurden, wird der Schritt zum Speichern der Satellitensender angezeigt. Wenn zuerst Satellit gewählt wird: Nachdem alle Satellitensender wurden, wird der Schritt zum Speichern der terrestrischen oder Kabelsender angezeigt. Zum Unterbrechen des Speichervorgangs zu einem beliebigen Zeitpunkt drücken Sie die Taste <b>ENTER</b> .
<b>8</b>	<b>Gute Fernsehunterhaltung!</b>	Wenn Sie eine Sendung sehen möchten, wählen Sie <b>Schließen</b> . Wenn Sie die Möglichkeiten von <b>Smart Hub</b> nutzen möchten, wählen Sie <b>Smart Hub</b> . <b>Smart Hub</b> wird gestartet. Genauere Informationen finden Sie im e-Manual unter „Smart Hub“.

### So setzen Sie diese Funktion zurück:


Wählen Sie **System - Plug & Play** (Anfangseinstellung). Geben Sie Ihre vierstellige PIN ein. Die Standard-PIN lautet „0-0-0-0“. Wenn Sie die PIN ändern möchten, verwenden Sie die Funktion **PIN ändern**.

Sie sollten das **Plug & Play**-Verfahren (**MENU** → **System**) zuhause erneut durchführen, selbst wenn Sie es bereits im Geschäft durchgeführt haben.

Wenn Sie den PIN-Code vergessen haben, drücken Sie die Fernbedienungstasten in der angegebenen Reihenfolge, um die PIN auf „0-0-0-0“ zurückzusetzen: **MUTE** → **8** → **2** → **4** → **POWER** (Ein).

## Anschließen an ein AV-Gerät

Verfügbare Geräte: DVD, Blu-ray-Player, HD-Kabelreceiver, HD-Satellitenreceiver, Videorekorder


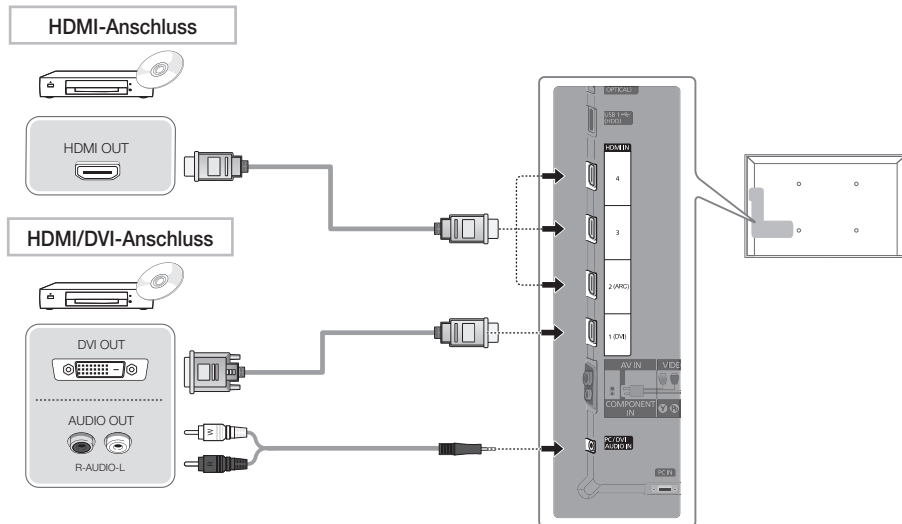


### Mit Hilfe eines HDMI- oder HDMI/DVI-Kabels (bis zu 1080p)



#### HDMI IN 1(DVI), 2(ARC), 3, 4 / PC/DVI AUDIO IN

- Für bessere Bild- und Tonqualität stellen Sie die Verbindung zu digitalen Geräten mit Hilfe eines HDMI-Kabels her.
- HDMI-Kabel unterstützen digitale Video- und Audiosignale, und Sie benötigen dann kein Audiokabel mehr.
  - Um das Fernsehgerät mit einem digitalen Gerät zu verbinden, das keine HDMI-Ausgabe unterstützt, verwenden Sie ein HDMI/DVI- und ein Audiokabel.
- Das Bild wird möglicherweise nicht normal (wenn überhaupt) angezeigt oder es erfolgt keine Tonausgabe, wenn ein externes Gerät an den Fernseher angeschlossen wird, das eine ältere HDMI-Version verwendet. Wenn solch ein Problem auftritt, erfragen Sie die HDMI-Version beim Hersteller des externen Geräts und bitten Sie, wenn veraltet, um ein Upgrade.
- Verwenden Sie auf jeden Fall ein HDMI-Kabel mit einer Dicke von maximal 14 mm.
- Achten Sie darauf, nur ein zertifiziertes HDMI-Kabel zu kaufen. Andernfalls kann es passieren, dass kein Bild angezeigt wird oder ein Verbindungsfehler auftritt.
- Es wird ein einfaches Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel oder eines mit Ethernet-Anschluss empfohlen. Dieses Gerät unterstützt die Netzwerkfunktion nicht über HDMI.
- Dieses Gerät unterstützt die 3D- und ARC-Funktionen (ARC = Audio-Rückkanal) über das HDMI-Kabel. Beachten Sie, dass die ARC-Funktion nur vom **HDMI IN 2(ARC)**-Anschluss unterstützt wird.
- Mit der ARC-Funktion werden digitale Audiosignale über den **HDMI IN 2(ARC)**-Anschluss ausgegeben. Sie kann nur aktiviert werden, wenn das Fernsehgerät an einen Audioreceiver angeschlossen ist, der die ARC-Funktion unterstützt.



### Komponentenanschluss

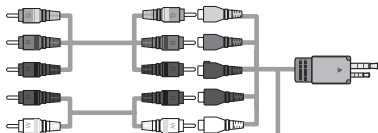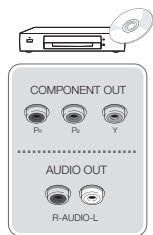

### AV-Anschluss

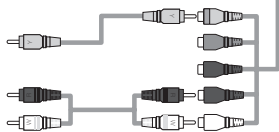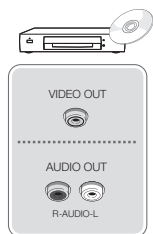

### SCART-Anschluss

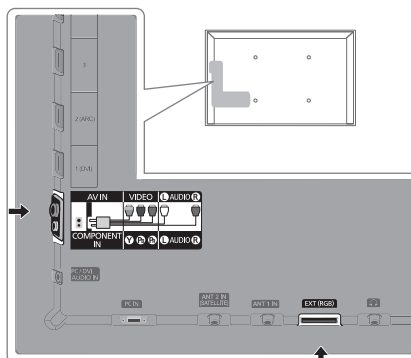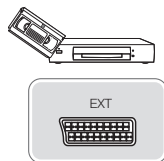


**Mit Hilfe eines Komponentenkabels (bis 1080p) oder eines Audio/Video-Kabels (nur 480i) und eines Scartkabels**

- 🔗 Im Modus **Ext.** unterstützt DTV Out nur MPEG SD-Video und -Audio.
- 🔗 Bei Anschluss an **AV IN** stimmt die Farbe des Anschlusses **AV IN [VIDEO]** (grün) nicht mit der des Videokabels (gelb) überein.
- 🔗 Um die beste Bildqualität zu erhalten, wird eine Komponentenverbindung über den A/V-Anschluss empfohlen.

## Anschließen an einen PC und ein Audiogerät

### Mit Hilfe eines HDMI-, HDMI/DVI- oder D-Sub-Kabels

Der Anschluss über ein HDMI-Kabel wird je nach PC möglicherweise nicht unterstützt.

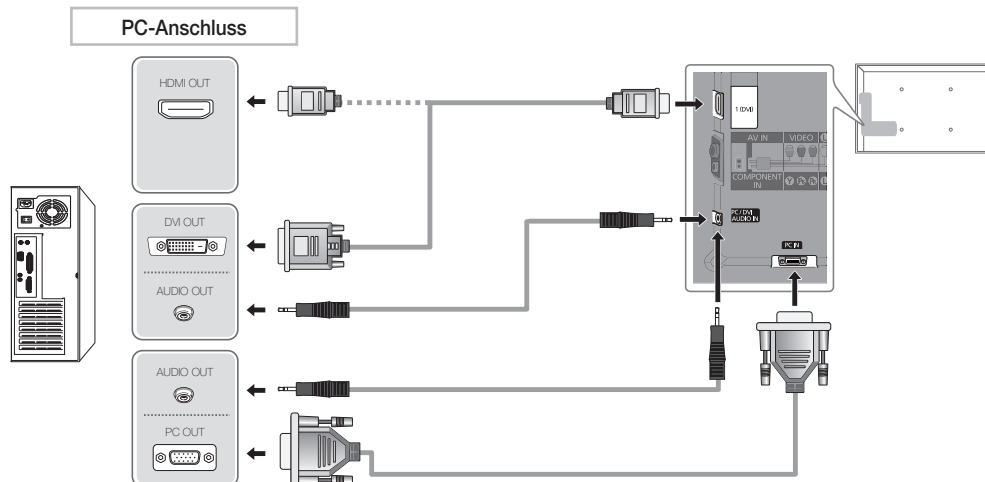


### Anzeigemodi (D-Sub- und HDMI/DVI-Eingang)

Die optimale Auflösung beträgt 1920 x 1080 bei 60 Hz.

Modus	Auflösung	Horizontalfrequenz (kHz)	Vertikalfrequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Synchronisationspolarität (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
	1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+	
1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+	
1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+	
1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+	
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

### HINWEIS

- Bei Anschluss über ein HDMI/DVI-Kabel müssen Sie den **HDMI IN 1(DVI)**-Anschluss verwenden.
- Das Zeilensprungverfahren wird nicht unterstützt.
- Das Fernsehgerät funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn kein Standardmodus ausgewählt wird.
- Separate- und Composite-Modus werden unterstützt. SOG (Sync On Green) wird nicht unterstützt.

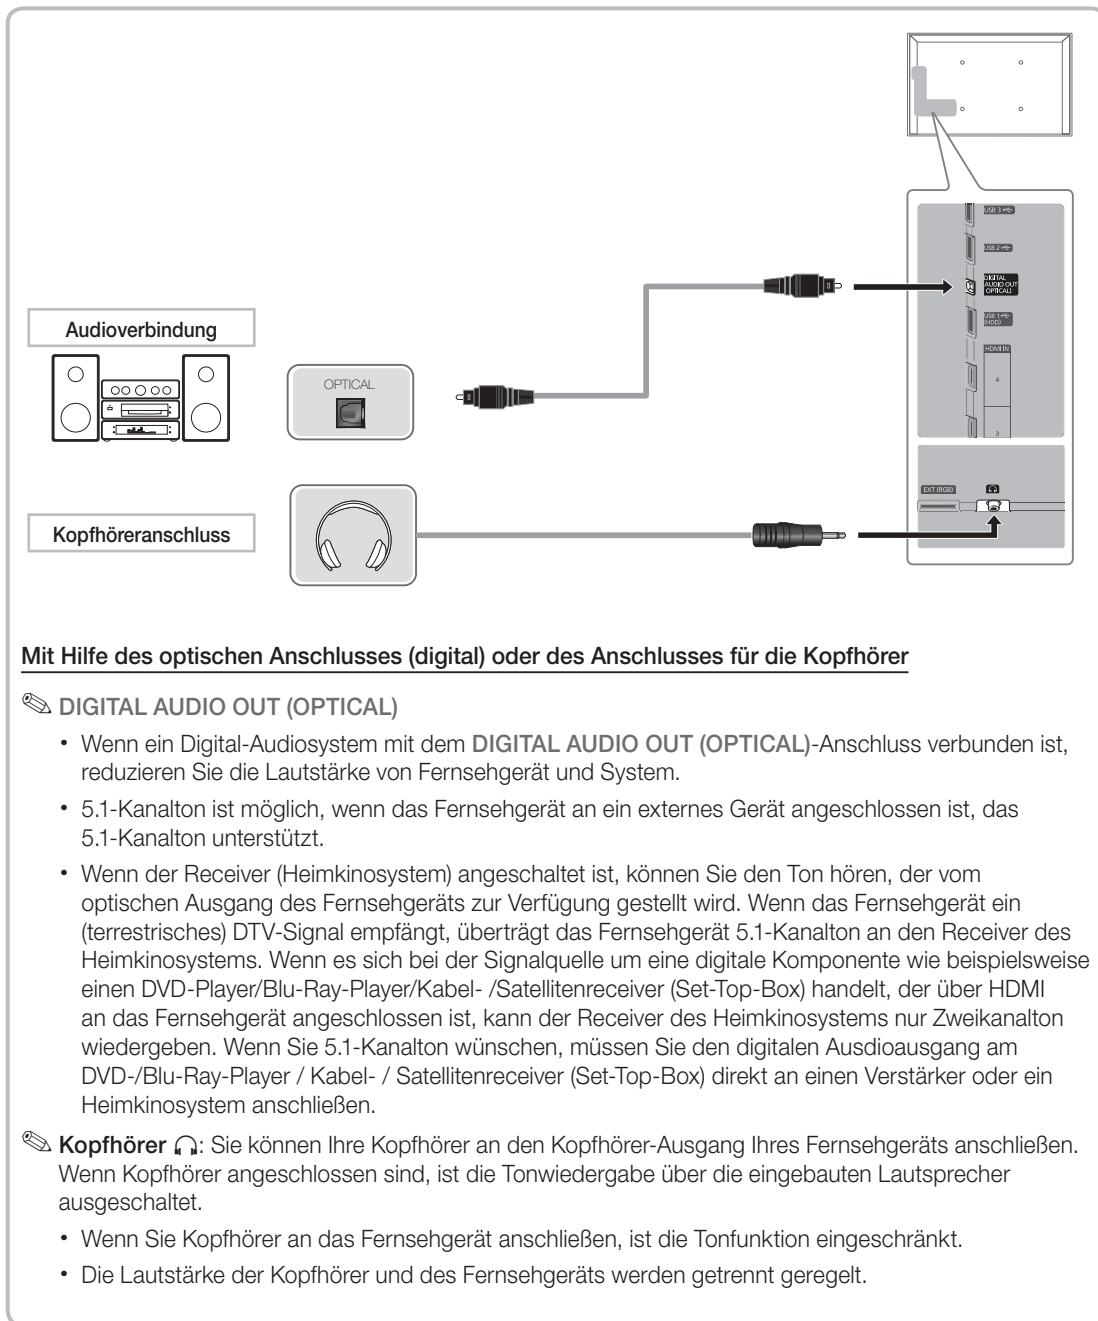

### Mit Hilfe des optischen Anschlusses (digital) oder des Anschlusses für die Kopfhörer

#### DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Wenn ein Digital-Audiosystem mit dem **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**-Anschluss verbunden ist, reduzieren Sie die Lautstärke von Fernsehgerät und System.
- 5.1-Kanalton ist möglich, wenn das Fernsehgerät an ein externes Gerät angeschlossen ist, das 5.1-Kanalton unterstützt.
- Wenn der Receiver (Heimkinosystem) angeschaltet ist, können Sie den Ton hören, der vom optischen Ausgang des Fernsehgeräts zur Verfügung gestellt wird. Wenn das Fernsehgerät ein (terrestrisches) DTV-Signal empfängt, überträgt das Fernsehgerät 5.1-Kanalton an den Receiver des Heimkinosystems. Wenn es sich bei der Signalquelle um eine digitale Komponente wie beispielsweise einen DVD-Player/Blu-Ray-Player/Kabel- /Satellitenreceiver (Set-Top-Box) handelt, der über HDMI an das Fernsehgerät angeschlossen ist, kann der Receiver des Heimkinosystems nur Zweikanalton wiedergeben. Wenn Sie 5.1-Kanalton wünschen, müssen Sie den digitalen Audioausgang am DVD-/Blu-Ray-Player / Kabel- / Satellitenreceiver (Set-Top-Box) direkt an einen Verstärker oder ein Heimkinosystem anschließen.

 **Kopfhörer** : Sie können Ihre Kopfhörer an den Kopfhörer-Ausgang Ihres Fernsehgeräts anschließen. Wenn Kopfhörer angeschlossen sind, ist die Tonwiedergabe über die eingebauten Lautsprecher ausgeschaltet.

- Wenn Sie Kopfhörer an das Fernsehgerät anschließen, ist die Tonfunktion eingeschränkt.
- Die Lautstärke der Kopfhörer und des Fernsehgeräts werden getrennt geregelt.

## Anschließen an den COMMON INTERFACE-Steckplatz

### Befestigen des CI-Kartenadapters

Befestigen Sie den Adapter wie unten gezeigt.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den CI-Kartenadapter anzuschließen.


✎ Wir empfehlen, den Adapter anzuschließen, bevor Sie die Wandhalterung befestigen oder die „CI“- oder „CI+“-Karte einstecken.

1. Setzen Sie die CI-Karte in die beiden Bohrungen am Gerät **1** ein.

✎ Suchen Sie die beiden Bohrungen auf der Rückseite des Fernsehgeräts. Die Bohrungen befinden sich neben dem **COMMON INTERFACE**-Anschluss.

2. Schließen Sie den CI-Kartenadapter an den **COMMON INTERFACE**-Anschluss des Geräts an **2**.

3. Stecken Sie die „CI“- oder „CI+“-Karte ein.

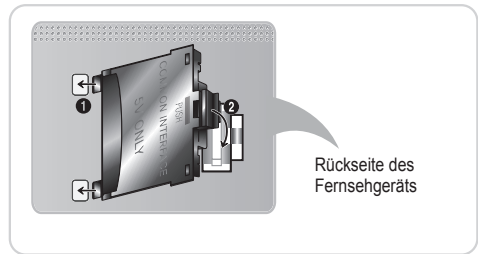

Wir empfehlen, die CI-Karte einzustecken, bevor Sie das Fernsehgerät an der Wand befestigen. Es könnte schwierig sein, sie erst nach der Montage einzustecken.

Stecken Sie die Karte ein, nachdem Sie den CI-Kartenadapter am Fernsehgerät befestigt haben. Es ist schwierig, das Modul zu befestigen, wenn Sie die Karte bereits eingesteckt haben.


### Verwenden der „CI“- oder „CI+“-Karte

Um Bezahlsender zu sehen, müssen Sie eine „CI“ oder „CI+“-Karte einsetzen.

- Wenn Sie keine „CI“ oder „CI+“-Karte einsetzen, wird bei einigen Kanälen die Meldung „Gestörtes Signal“ angezeigt.
- Die Verbindungsinformationen mit Telefonnummer, Kennung der „CI“ oder „CI+“-Karte, Hostkennung und anderen Angaben wird nach ungefähr 2 bis 3 Minuten angezeigt. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.
- Wenn die Kanalinformationskonfiguration abgeschlossen ist, wird die Meldung „Updating Completed“ (Aktualisierung abgeschlossen) angezeigt. Dies bedeutet, dass die Kanalliste aktualisiert ist.

#### ✎ HINWEIS

- Sie können die „CI“ oder „CI+“-Karte bei einem der örtlichen Kabelnetzbetreiber erwerben.
- Ziehen Sie die „CI“- oder „CI+“-Karte vorsichtig mit den Händen heraus. Sie könnte beim Herunterfallen ansonsten beschädigt werden.
- Die Richtung, in der Sie die „CI“ oder „CI+“-Karte einsetzen müssen, ist auf der Karte markiert.
- Die Position des **COMMON INTERFACE**-Steckplatzes ist modellabhängig.
- „CI“ oder „CI+“-Karten werden in einigen Ländern und Regionen nicht unterstützt. Fragen Sie diesbezüglich Ihren offiziellen Händler.
- Wenden Sie sich bei Problemen an den Dienstleister.
- Setzen Sie eine „CI“ oder „CI+“-Karte ein, die für die aktuellen Antenneneinstellungen geeignet ist. Andernfalls ist das Bild gestört oder es fällt aus.

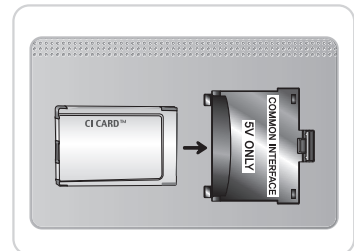


## Netzwerkverbindung

Sie können Ihr Fernsehgerät über einen standardmäßigen WLAN-Router oder ein Modem mit Ihrem LAN verbinden. Sie können den im Fernsehgerät eingebauten Samsung WLAN-Adapter verwenden, um die Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk herzustellen.

### Netzwerkverbindung - Drahtlos

Sie können Ihr Fernsehgerät über einen standardmäßigen WLAN-Router oder ein Modem mit Ihrem LAN verbinden. Um die Verbindung drahtlos herzustellen, müssen Sie einen Samsung WLAN-Adapter (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN - separat erhältlich) entweder in den **USB 1 (HDD)** oder den **USB 2-Anschluss** auf der Rückseite des Fernsehgeräts stecken. Siehe nachfolgende Abbildung.

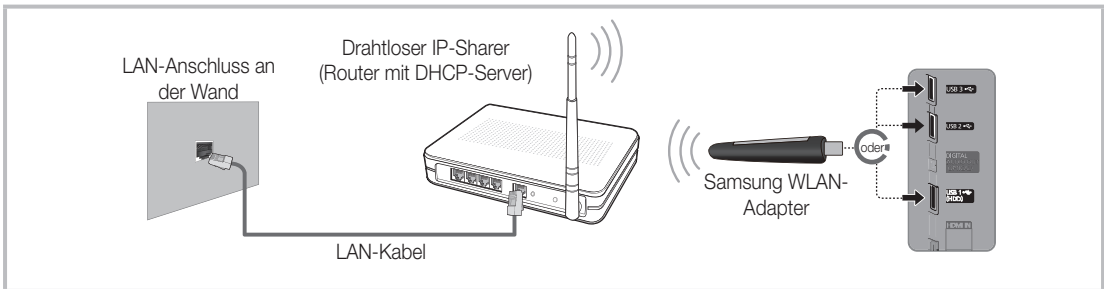



Der Samsung WLAN-Adapter unterstützt die Kommunikationsprotokolle IEEE 802,11a/b/g und n. Samsung empfiehlt, IEEE 802,11n zu verwenden. Wenn Sie Video über die IEEE 802,11b/g-Verbindung anzeigen, wird das Videobild möglicherweise nicht ohne Unterbrechungen angezeigt.

Die meisten Drahtlosnetzwerke verfügen über ein Sicherheitssystem, mit dem alle Geräte, die über einen Zugangspunkt (in der Regel ein drahtloser IP-Share) auf das Netzwerk zugreifen wollen, einen verschlüsselten Sicherheitscode (den so genannten Zugriffsschlüssel) übertragen müssen.

Wenn Sie im 802,11n-Modus Pure High-throughput (Greenfield) wählen und als Verschlüsselungstyp ist für Ihren Zugangspunkt WEP, TKIP oder TKIP-AES (WPS2Mixed) eingestellt, so unterstützt das Samsung-Fernsehgerät eine Verbindung gemäß der Spezifikation für die neue Wi-Fi-Zertifizierung nicht.


### Netzwerkverbindung – Kabel

Je nach der Konfiguration Ihres Netzwerks können Sie Ihr Fernsehgerät auf zwei Arten über ein Kabel mit Ihrem Netzwerk verbinden. Diese sind im Folgenden abgebildet:

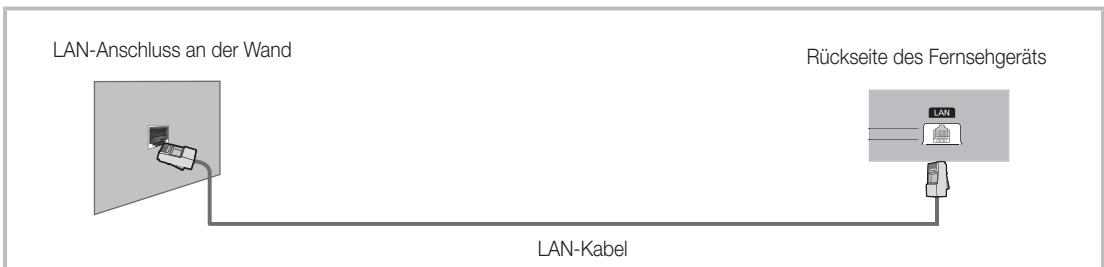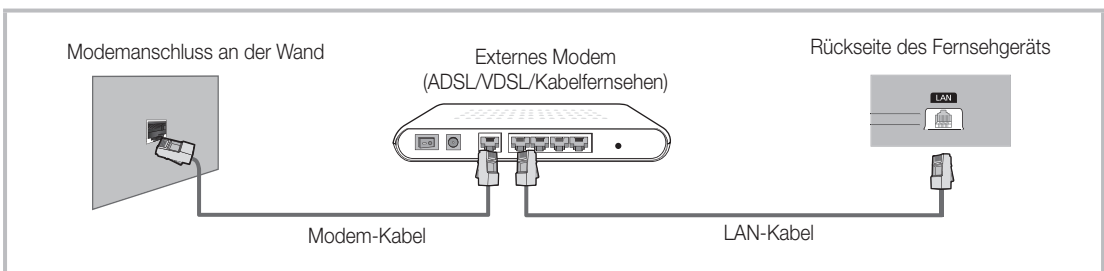





Diese Option wird nicht unterstützt, wenn die Netzwerkgeschwindigkeit weniger als 10 Mbit/s beträgt.


# So zeigen Sie das e-Manual an



Hier erhalten Sie eine Einführung sowie Anweisungen zur Verwendung der TV-Funktionen Ihres Fernsehgeräts.

 **MENU**  → **Unterstützung** → **e-Manual** → **ENTER** 

 Drücken Sie die Taste **E-MANUAL** auf der Fernbedienung, um zum e-Manual zurückzukehren.

 Wenn das Menü deaktiviert ist, können Sie die Funktion **Jetzt test.** nicht verwenden.

## Bildschirmanzeige

Fernsehbildschirm: Anzeigen des Bilds der aktuellen Eingangsquelle.

**Hilfe:** Anzeigen der **e-Manual-Anl.** oder der **Produktdemo.** Drücken Sie die Taste **ENTER** .




Ändern Sie die Kategorie. Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶**, um die gewünschte Kategorie auszuwählen.

Anzeigen der Untermenüliste  
Drücken Sie die Taste **ENTER** , um das gewünschte Untermenü auszuwählen.

**Index:** Anzeigen des Index-Fensters.  
**X:** Schließen des e-Manuals.

## Verwenden der Hilfe

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hilfe**, um die e-Manual-Anleitung und die Produktdemo anzuzeigen.

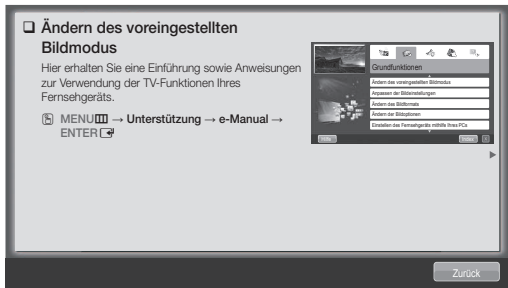


<e-Manual-Anleitung>



<Produktdemo>


Die e-Manual-Anleitung wird wie oben abgebildet angezeigt. Die Produktdemo wird wie oben abgebildet angezeigt.

## So wechseln Sie zwischen dem e-Manual und den entsprechenden Menüs.

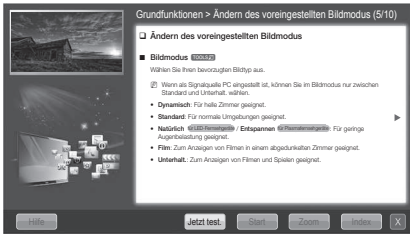

**Jetzt test.** →

← **E-MANUAL**



 Diese Funktion steht in einigen Menüs nicht zur Verfügung.




## Methode 1

1. Wählen Sie beim Anzeigen des e-Manuals mit dem Cursor die Option **Jetzt test.**, um die entsprechenden Menüs auszuführen.
2. Drücken Sie die Taste **E-MANUAL**, um zum Fenster des e-Manuals zurückzukehren.

## Methode 2

1. Wählen Sie mit der Taste **ENTER** das Inhaltsfenster aus. Die Meldung „**Möchten Sie dies ausführen?**“ wird angezeigt. Wählen Sie **Ja** aus, und drücken Sie die Taste **ENTER**. Das Bildschirmmenü wird angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste **E-MANUAL**, um zum Fenster des e-Manuals zurückzukehren.

## Anzeigen der Inhalte

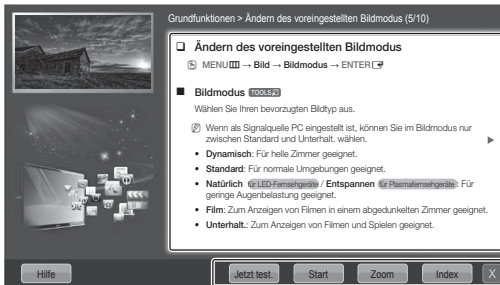


Inhaltsfenster: Wenn Sie ein Untermenü auswählen, können Sie die entsprechenden Inhalte anzeigen. Mit der Taste ◀ oder ▶ wechseln Sie zur vorherigen oder zur nächsten Seite.

**Jetzt test.:** Anzeigen der entsprechenden Menüs.  
**Start:** Wechseln zum Startfenster des e-Manuals.  
**Zoom:** Vergrößern des Fensters.  
**Index:** Anzeigen des Index-Fensters.

## Anzeigen der Inhalte

Wenn Sie das e-Manual anzeigen, können Sie mit der Option **Zoom** das Fenster vergrößern. Mit der Taste ▲ oder ▼ können Sie durch das vergrößerte Fenster blättern.

Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie die Taste **RETURN**.

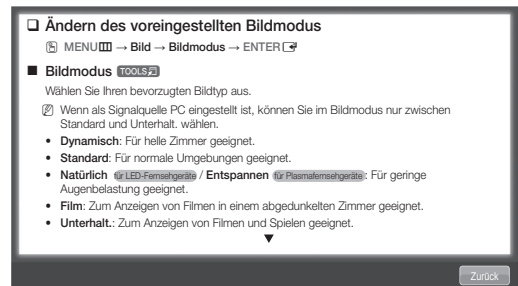

## So suchen Sie mithilfe der Indexseite nach einem Stichwort

Diese Funktion wird, je nach Sprache, möglicherweise nicht unterstützt.

1. Wenn Sie nach einem Stichwort suchen möchten, wählen Sie mit der blauen Taste **Index**.
2. Wählen Sie mit der Taste ◀ oder ▶ den Anfangsbuchstaben des gewünschten Stichworts aus, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
3. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ das gewünschte Stichwort aus, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
4. Sie können das Fenster der entsprechenden Anweisung im e-Manual anzeigen.

Drücken Sie die Taste **RETURN**, um das **Index**-Fenster zu schließen.

## Anbringen der Wandhalterung


### Anbringen der Wandhalterung

Mit der (separat erhältlichen) Wandhalterung können Sie das Fernsehgerät an einer Wand befestigen. Detaillierte Informationen zum Montieren der Wandhalterung finden Sie in den Anweisungen, die im Lieferumfang der Wandhalterung enthalten sind. Lassen Sie sich beim Anbringen der Wandhalterung von einem Techniker helfen.


Samsung Electronics haftet nicht für Schäden an Gerät oder Personen, wenn die Montage vom Kunden selbst durchgeführt wird.

### Vorbereiten für den Einbau der Wandhalterung

#### Fall A. Anbringen der SAMSUNG-Wandhalterung

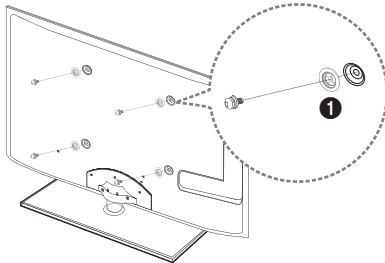

#### Fall B. Anbringen der Wandhalterung eines anderen Unternehmens

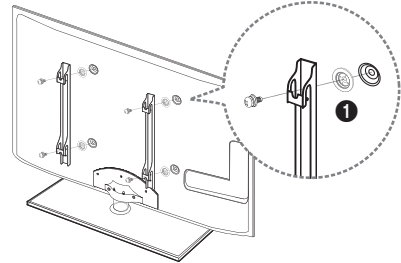

Beim Einbau einer Wandhalterung, verwenden Sie den Halterung ❶.


## Spezifikation (VESA) der Wandhalterung

Montieren Sie die Wandhalterung an einer soliden Wand, die senkrecht zum Boden steht. Bei Installation auf anderen Trägermaterialien wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Bei Montage an einer Decke oder schrägen Wand kann das Fernsehgerät herunterfallen und zu Verletzungen führen.

### HINWEIS

- Die Standardabmessungen der Wandhalterung finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.
- Beim Kauf unserer Wandhalterung erhalten Sie ein detailliertes Installationshandbuch sowie alle für die Montage erforderlichen Teile.
- Verwenden Sie keine Schrauben, die nicht der VESA-Standardspezifikation für Schrauben entsprechen.
- Verwenden Sie keine Schrauben, die länger sind als in der VESA-Standardspezifikation für Schrauben angegeben. Zu lange Schrauben können Schäden an den inneren Bauteilen des Fernsehgeräts verursachen.
- Bei Wandhalterungen, die nicht der VESA-Standardspezifikation für Schrauben entsprechen, hängt die Länge der Schrauben von der Spezifikation der Wandhalterung ab.
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, weil Sie auf diese Weise das Gerät beschädigen könnten oder weil das Gerät dadurch herunterfallen und damit Verletzungen verursachen könnte. Samsung haftet nicht bei derartigen Unfällen.
- Samsung haftet nicht für Geräteschäden oder Verletzungen, wenn eine Wandhalterung verwendet wird, die nicht dem VESA-Standard entspricht oder nicht spezifiziert ist, oder wenn der Verbraucher die Installationsanleitung für das Produkt nicht befolgt.
- Unser 55-Zoll-Modell entspricht nicht der VESA-Spezifikation. Verwenden Sie für diese Modelle deshalb unseren speziellen Wandmontagesatz.
- Montieren Sie das Fernsehgerät nicht in einem Winkel von mehr als 15 Grad.

Produktfamilie	Zoll	VESA-Spezifikation (A * B)	Standardschraube	Menge
LED-Fernseher	19~22	75 X 75	M4	4
	23~27	200 X 100		
	32~40	200 X 200	M8	
	46~55	400 X 400		
	60~65	600 X 400		

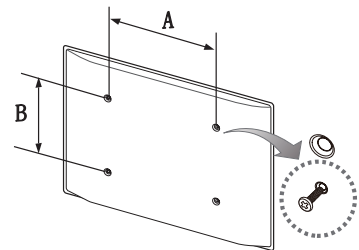


Installieren Sie die Wandhalterung nicht bei eingeschaltetem Fernsehgerät. Sie könnten dabei einen Stromschlag erhalten und sich verletzen.

## Fehlerbehebung

Bei Fragen zum Fernsehgerät schauen Sie zuerst in dieser Liste nach. Wenn keiner dieser Tipps zur Fehlerbehebung weiterhilft, wechseln Sie zur Website „[www.samsung.com](http://www.samsung.com)“ und klicken Sie dort auf „Support“ oder wenden Sie sich an das in der Liste auf der letzten Seite angegebene Callcenter.

Probleme	Lösungen und Erklärungen
Der Fernseher kann nicht eingeschaltet werden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel sicher mit der Wandsteckdose und dem Fernsehgerät verbunden ist.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass die Netzsteckdose Strom liefert.</li> <li>Drücken Sie die Taste POWER am Fernsehgerät, um zu prüfen, ob die Fernbedienung richtig funktioniert. Wenn das Fernsehgerät angeht, lesen Sie den Abschnitt „Die Fernbedienung funktioniert nicht“ weiter unten.</li> </ul>
Kein Bild/Video.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Unterbrechen Sie kurzzeitig alle Kabelverbindungen zwischen dem Fernsehgerät und den externen Geräten.</li> <li>Stellen Sie den Videoausgang Ihres externen Geräts (Kabel-/Satellitenreceiver, DVD-/Blu-ray-Player usw.) so ein, dass er zur Verbindung mit dem Fernsehgerät passt. Zum Beispiel: Wenn der HDMI-Ausgang des externen Geräts verwendet wird, schließen Sie es an den HDMI-Eingangs Ihres Fernsehers an.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Geräte eingeschaltet sind.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass die richtige Signalquelle für den Fernseher eingestellt ist. Drücken Sie dazu die Taste SOURCE auf der Fernbedienung.</li> <li>Schießen Sie das Netzkabel an, um das angeschlossene Gerät neu zu starten.</li> </ul>
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung, und achten Sie dabei auf die richtige Polung (+/-).</li> <li>Reinigen Sie das Sendefeld der Fernbedienung.</li> <li>Versuchen Sie, die Fernbedienung von 1,5 bis 1,8 Meter Entfernung aus direkt auf das TV-Gerät zu richten.</li> </ul>
Die Fernbedienung des Kabel-/Satellitenreceivers schaltet das Fernsehgerät nicht ein/aus oder regelt auch nicht die Lautstärke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programmieren Sie die Fernbedienung des Kabel-/Satellitenreceivers so, dass sie das Fernsehgerät anspricht. Den Code für SAMSUNG TV finden Sie in der Bedienungsanleitung für Ihren Kabel-/Satellitenreceiver.</li> </ul>

 Der TFT-LED-Bildschirm enthält Unterpixel. Hierfür ist eine ausgefeilte Fertigungstechnologie erforderlich ist. Allerdings können ein paar zu helle oder zu dunkle Pixel auf der Bildfläche zu sehen sein. Diese Pixelfehler haben keinen Einfluss auf die Geräteleistung.

 Sie können den optimalen Zustand Ihres Fernsehgeräts erhalten, indem Sie die aktuelle Firmware per USB von der Website ([samsung.com](http://samsung.com) → Support → Downloads) herunterladen.

## Lizenz



## Liste der Funktionen

Hervorragende digitale Schnittstelle und Netzwerkverbindung: Mit dem eingebauten digitalen HDTV-Tuner können Sie unverschlüsselte HDTV-Sendungen ohne zusätzlichen Kabel-/Satellitenreceiver empfangen.

### 3D

Mit dieser aufregenden neuen Funktion können Sie Inhalte räumlich anzeigen.

### SMART HUB

Eine integrierte Sammelstelle für alle Inhalte

- Smart Hub hilft Ihnen bei der vielfältigen Auswahl Ihres Unterhaltungsprogramms.
- Dadurch können Sie Ihre Unterhaltung schnell und einfach über eine benutzerfreundliche Benutzeroberfläche steuern.
- Greifen Sie auf zahlreiche Anwendungen zu, die täglich neu hinzugefügt werden.
- Richten Sie Ihre Fernsehgerät nach Ihren Wünschen ein, indem Sie die Anwendungen gemäß Ihren Vorlieben gruppieren und sortieren.

### AllShare™


AllShare™ verbindet Ihr Fernsehgerät und Ihre Samsung-Mobiltelefone bzw. -Geräte über ein Netzwerk miteinander.

### Anynet+ (HDMI-CEC)


Dabei handelt es sich um eine Funktion, mit der Sie alle angeschlossenen Samsung-Geräte, die Anynet+ unterstützen, mit der Fernbedienung für Ihr Samsung-Fernsehgerät steuern können.

## Lagerung und Wartung

-  Wenn Sie Aufkleber auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts anbringen, bleiben nach dem Entfernen Kleberückstände zurück. Entfernen Sie diese, bevor Sie fernsehen.

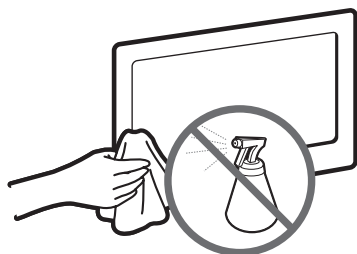

Sprühen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf das Gerät. Jede Flüssigkeit, die in das Gerät eindringt, kann zu einer Funktionsstörung, einem Brand oder einem Stromschlag führen.

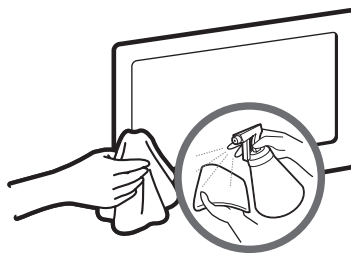

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch, das Sie vorher mit einer kleinen Menge Wasser anfeuchten.


## Befestigen des Fernsehgeräts an der Wand



**Achtung:** Das Fernsehgerät kann hinfallen, wenn Sie daran ziehen, es schieben oder darauf klettern. Stellen Sie insbesondere sicher, dass sich keine Kinder an das Gerät hängen oder es aus dem Gleichgewicht bringen. Anderenfalls könnte das Gerät umkippen und zu schweren Verletzungen oder dem Tod führen. Beachten Sie alle Anweisungen der beigefügten Sicherheitshinweise. Noch mehr Stabilität und Sicherheit erreichen Sie, wenn Sie den Kippschutz installieren. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor.


### So verhindern Sie, dass das Fernsehgerät umkippt

1. Stecken Sie die Schrauben durch die Halterungen und befestigen Sie sie fest an der Wand. Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben gut halten.

 Je nach Ausführung der Wand benötigen Sie zum Befestigen weiteres Material, wie z. B. Dübel.

 Da die benötigten Halterungen, Schrauben und das Band nicht zum Lieferumfang gehören, müssen Sie diese Teile gesondert erwerben.

2. Entfernen Sie die Schrauben in der Mitte auf der Rückseite des Fernsehgeräts. Setzen Sie diese Schrauben in die Halterungen ein, und befestigen Sie die Schrauben dann wieder am Fernsehgerät.

 Die Schrauben werden möglicherweise nicht zusammen mit dem Gerät geliefert. Kaufen Sie in diesem Fall Schrauben entsprechend den folgenden Angaben.

 Daten der Schrauben


- Bei einem 19 – 27-Zoll-Gerät: M4
- Bei einem 32 – 65-Zoll-Gerät: M8

3. Verbinden Sie die Halterungen an der Wand und die Halterung am Fernsehgerät mit einem festen Kabel miteinander, und ziehen Sie es dann fest.

#### HINWEIS

- Stellen Sie das Fernsehgerät in der Nähe der Wand auf, damit es nicht nach hinten kippen kann.
- Es ist noch sicherer, wenn die Halterungen an der Wand niedriger als die Halterungen am Fernsehgerät sind.
- Lösen Sie das Band, ehe Sie den Fernseher bewegen.

4. Kontrollieren Sie, ob alle Anschlüsse weiterhin fest verbunden sind. Prüfen Sie regelmäßig die Verbindungen auf Zeichen von Ermüdung oder Versagen. Bei Zweifeln hinsichtlich der Sicherheit Ihrer Halterungen wenden Sie sich an einen professionellen Installationsbetrieb.

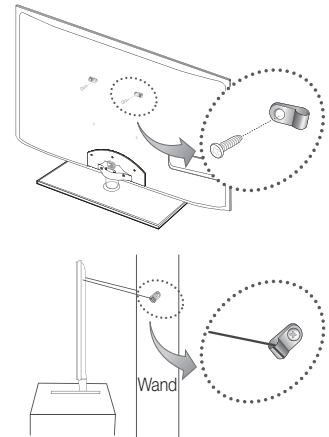

## Technische Daten

Anzeigeauflösung	1920 x 1080		
Umgebungsbedingungen			
Betriebstemperatur	10° C bis 40° C (50°F bis 104°F)		
Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb)	10% bis 80%, nicht kondensierend		
Temperatur (Lagerung)	-20° C bis 45° C (-4°F bis 113°F)		
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	5 % bis 95 %, nicht kondensierend		
TV-System	Analog: B/G, D/K, L, I (je nach eingestelltem Land) Digital: DVB-T/DVB-C/DVB-S2		
Fernsehnorm/Videosystem	Analog: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60 Digital: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0		
Audiosystem	BG, DK, L, NICAM, MPEG1, DD, DD+, HEAAC		
HDMI IN	Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio: 2-Kanal-Linear-PCM 32/44.1/48 kHz, 16/20/24 Bit.		
Drehbarer Fuß (Links / Rechts)	-20° ~ 20°		
Modellname	UE32D6200 / UE32D6300 / UE32D6320 / UE32D6380	UE37D6200 / UE37D6300 / UE37D6320 / UE37D6380	UE40D6200 / UE40D6300 / UE40D6320 / UE40D6380
Bildschirmgröße	32 Zoll	37 Zoll	40 Zoll
Ton (Ausgang)	10 W x 2		
Abmessungen (BxTxH)			
Gehäuse	745,8 x 29,9 x 443,4 mm	867,7 x 29,9 x 512,3 mm	933,0 x 29,9 x 548,8 mm
Mit Fuß	745,8 x 240,0 x 503,8 mm	867,7 x 255,0 x 571,6 mm	933,0 x 255,0 x 608,2 mm
Gewicht			
Ohne Fuß	7,1 kg	9,1 kg	10,0 kg
Mit Fuß	8,8 kg	11,7 kg	12,5 kg
Modellname	UE46D6200 / UE46D6300 / UE46D6320 / UE46D6380	UE55D6200 / UE55D6300 / UE55D6320 / UE55D6380	
Bildschirmgröße	46 Zoll	55 Zoll	
Ton (Ausgang)	10 W x 2		15 W x 2
Abmessungen (BxTxH)			
Gehäuse	1068,4 x 29,9 x 625,2 mm	1258,8 x 29,9 x 731,7 mm	
Mit Fuß	1068,4 x 275,0 x 683,6 mm	1258,8 x 275,0 x 791,4 mm	
Gewicht			
Ohne Fuß	12,7 kg	17,3 kg	
Mit Fuß	16,9 kg	22,0 kg	

- Änderungen der technischen Daten und des Geräte-Designs vorbehalten.
- Die technischen Daten zur benötigten Netzspannung und zum Energieverbrauch finden Sie auf dem Etikett am Produkt.
- Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät LED TV in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

## Pour plus d'informations sur l'utilisation du manuel électronique (p. 14)

Les figures et illustrations contenues dans ce mode d'emploi sont fournies pour référence uniquement. Elles peuvent différer de l'aspect réel du produit. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

### Avis concernant le téléviseur numérique

1. Les fonctions relatives au téléviseur numérique (DVB) ne sont disponibles que dans les pays ou régions où des signaux terrestres numériques de type DVB-T (MPEG2 et MPEG4 AVC) sont diffusés ou dans lesquels vous avez accès à un service de télévision par câble compatible DVB-C (MPEG2 et MPEG4 AAC). Consultez votre distributeur local pour connaître les possibilités en matière de réception des signaux DVB-T ou DVB-C.
2. DVB-T est la norme du consortium européen pour la diffusion de signaux terrestres de télévision numérique. La norme DVB-C est quant à elle prévue pour la diffusion des signaux de télévision numérique par câble. Certaines fonctions particulières, telles que le guide électronique des programmes (Electric Program Guide - EPG) ou encore la vidéo à la demande (Video On Demand - VOD), ne sont toutefois pas incluses dans cette spécification. Dès lors, elles ne seront pas traitées pour l'instant.
3. Bien que ce téléviseur soit conforme aux dernières normes DVB-T et DVB-C (août 2008), il n'est pas garanti qu'il soit compatible avec les futures diffusions de signaux numériques terrestres DVB-T et par câble DVB-C.
4. En fonction du pays ou de la région où vous vous trouvez, certains opérateurs de télévision par câble peuvent facturer des frais supplémentaires pour un tel service. Vous devrez aussi peut-être accepter les termes et conditions de ces sociétés.
5. Il se peut que certaines fonctions de TV numérique ne soient pas disponibles dans certains pays ou certaines régions et que la réception des signaux DVB-C ne soit pas correcte avec tous les opérateurs.
6. Pour plus d'informations, contactez le service client local de Samsung.

 Les différentes méthodes de diffusion adoptées en fonction des pays peuvent affecter la qualité de réception du téléviseur. Vérifiez le fonctionnement du téléviseur chez votre revendeur agréé SAMSUNG ou contactez le centre d'appel de Samsung pour savoir s'il est possible d'en améliorer les performances en reconfigurant les réglages.

### Avertissement d'image fixe

Évitez d'afficher sur l'écran des images fixes (telles que des photos au format JPEG) ou des éléments d'images fixes (tels que des logos de programmes TV, un format d'image 4:3 ou panoramique, des bandeaux d'actualités ou d'informations boursières au bas de l'écran, etc.). L'affichage permanent d'images fixes risque, en effet, d'entraîner l'apparition d'images fantôme à l'écran, ce qui peut se traduire par une dégradation de la qualité d'image. Pour atténuer les risques, suivez scrupuleusement les recommandations suivantes :

- Évitez d'afficher longuement la même chaîne de télévision.
- Essayez toujours d'afficher l'image en plein écran ; pour obtenir une correspondance optimale, utilisez le menu de format d'image du téléviseur.
- Réduisez les valeurs de luminosité et de contraste sur le minimum requis pour obtenir la qualité d'image souhaitée. L'utilisation de valeurs trop élevées risque d'accélérer le processus de brûlure.
- Utilisez fréquemment toutes les fonctions du téléviseur conçues pour réduire le phénomène de rémanence et la brûlure d'écran. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la section appropriée du mode d'emploi.

### Sécurisation de l'espace d'installation

Maintenez les distances requises entre le produit et les autres objets (par exemple, les murs) afin de garantir une ventilation adaptée.

Le Non-respect de ces distances peut provoquer un incendie ou un problème au produit en raison d'une augmentation de la température interne de celui-ci.


 Lors de l'utilisation d'un pied ou d'un support mural, utilisez uniquement les pièces fournies avec Samsung Electronics.

- L'utilisation de pièces fournies par un autre fabricant peut occasionner un problème au niveau du produit ou la chute de celui-ci, ce qui pourrait vous blesser.


 L'aspect peut varier en fonction du produit.

- Soyez prudent lorsque vous touchez le téléviseur, car certaines parties peuvent être brûlantes.

#### Installation avec un pied.

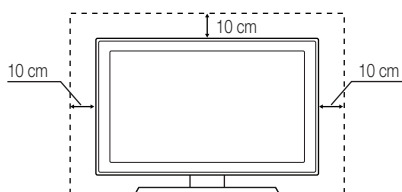

#### Installation avec un support de montage mural.

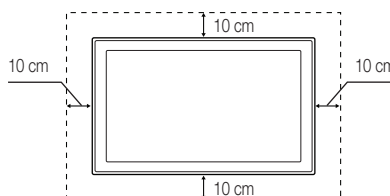

#### Instructions de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

**(Applicable dans les pays de l'Union européenne et dans d'autres pays européens pratiquant la collecte sélective de déchets)**

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques pour l'environnement et la santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et consulter les conditions générales du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



#### Élimination des piles de ce produit

**(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)**

Le symbole sur le manuel, l'emballage ou les piles indique que celles-ci ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la pile ou l'accumulateur contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les piles ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement. Afin de protéger les ressources naturelles et de favoriser la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les piles des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et accumulateurs.





## Accessoires

- ✎ Vérifiez que les éléments suivants sont inclus avec votre téléviseur. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.
- ✎ Les couleurs et les formes des éléments peuvent varier en fonction des modèles.
- ✎ Les câbles qui ne se trouvent pas dans le contenu de l'emballage peuvent être achetés séparément.
- ✎ Vérifiez qu'aucun accessoires n'est caché dans l'emballage lorsque vous ouvrez la boîte.

### ⚠ ATTENTION : INSERER FERMEMENT DE MANIERE A CE QU'IL NE SE DETACHE PAS


- Télécommande et piles (AAA x 2)
- Carte de garantie (non disponible dans certains pays) / Manuel de sécurité
- Manuel d'utilisation
- Tissu de nettoyage
- Câble d'alimentation



Anneau de support (4 EA)



Support du serre-câble



Adaptateur de carte CI



AV/Adaptateur composant






Adaptateur Scart


Des frais d'administration peuvent vous être facturés si :


- (a) un technicien intervient à votre demande et que le produit ne comporte aucun défaut (c.-à-d. si vous n'avez pas pris la peine de lire le présent manuel d'utilisation).
- (b) vous amenez le produit dans un centre de réparation alors qu'il ne comporte aucun défaut (c.-à-d. si vous n'avez pas pris la peine de lire le présent manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais d'administration vous sera signifié avant la réalisation de toute prestation ou visite à domicile.



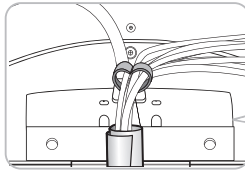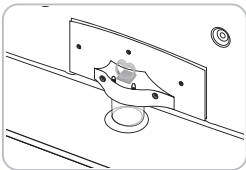



### Installation du support du serre-câble

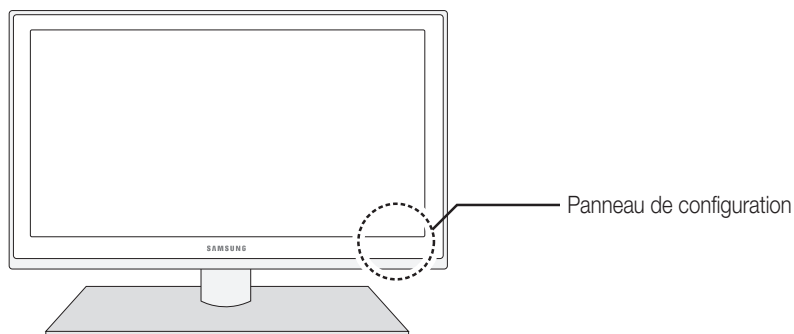

## Présentation du panneau de configuration

 La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.




 Capteur de la télécommande	Dirigez la télécommande vers ce point du téléviseur.
Témoin d'alimentation	Clignote, puis s'arrête lorsque le téléviseur est allumé. S'allume en mode Veille.
<b>SOURCE</b> 	Bascule entre toutes les sources d'entrée disponibles. Dans le menu du téléviseur, ce bouton a la même fonction que le bouton <b>ENTER</b>  de la télécommande.
<b>MENU</b>	Affiche un menu à l'écran OSD (on screen display) reprenant les fonctions de votre téléviseur.
<b>-</b>  <b>+</b>	Règle le volume. Dans le menu à l'écran (OSD), utilisez les boutons <b>-</b>  <b>+</b> de la même façon que les boutons <b>◀</b> et <b>▶</b> de la télécommande.
<b>▼ CH ▲</b>	Permet de modifier les chaînes. Dans le menu à l'écran (OSD), utilisez les boutons <b>▼ CH ▲</b> de la même façon que les boutons <b>▼</b> et <b>▲</b> de la télécommande.
 (Alimentation)	Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.

### Mode veille


Ne laissez pas le téléviseur en mode veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances, par exemple). Même s'il est en veille, l'appareil consomme toujours une petite quantité d'énergie. Il est préférable de débrancher le cordon d'alimentation.

## Présentation de la télécommande

Ceci est une télécommande spéciale destinée aux malvoyants. Elle dispose de points Braille sur les boutons Alimentation, Canal et Volume.

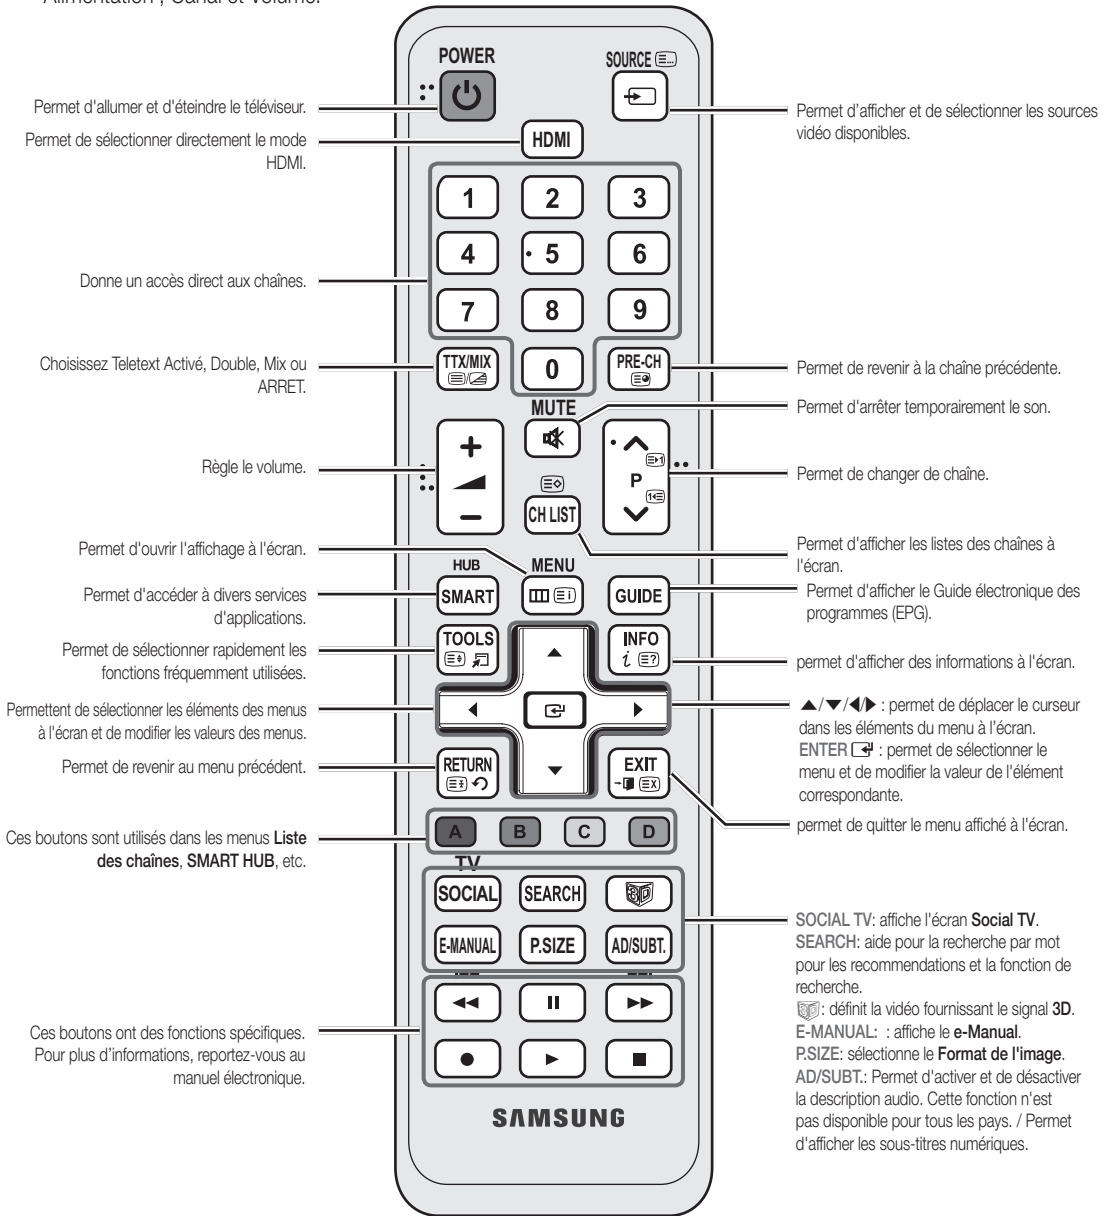

### Installation des piles (type de pile : AAA)

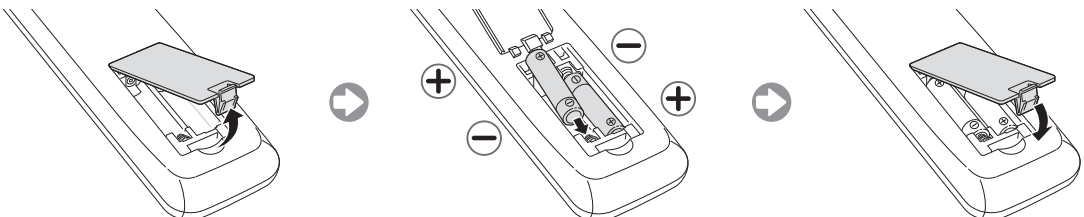

## Changement de la source d'entrée

### Source

A utiliser pour sélectionner le téléviseur ou d'autres sources d'entrée externes, telles que des lecteurs DVD/Blu-ray, des décodeurs câble ou des récepteurs satellite (boîtiers décodeurs).



■ **TV / Ext. / PC / AV / Component / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / USB / AllShare**

- Les entrées connectées sont mises en surbrillance dans **Source**.
- Les options **Ext.** et **PC** sont toujours activées.
- Si les périphériques externes connectés ne sont pas mis en surbrillance, appuyez sur le bouton rouge. Le téléviseur lance une recherche de périphériques.

### Modif. Nom

Dans **Source**, appuyez sur le bouton **TOOLS**. Vous pouvez ensuite définir le nom de la source externe que vous souhaitez.

■ **Magnétoscope / DVD / Décodeur Câble / Décodeur satellite / Décodeur PVR / Récepteur AV / Jeu / Caméscope / PC / DVI PC / Périph. DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA**: nommez le périphérique connecté aux prises d'entrée pour faciliter la sélection de la source d'entrée.


- Pour obtenir la meilleure connexion câblée possible vers cet appareil, utilisez des câbles de l'épaisseur maximale indiquée ci-dessous.



## Raccordement à une antenne

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, des réglages de base s'effectuent de manière automatique.

- Préréglage : connexion du câble d'alimentation et de l'antenne.

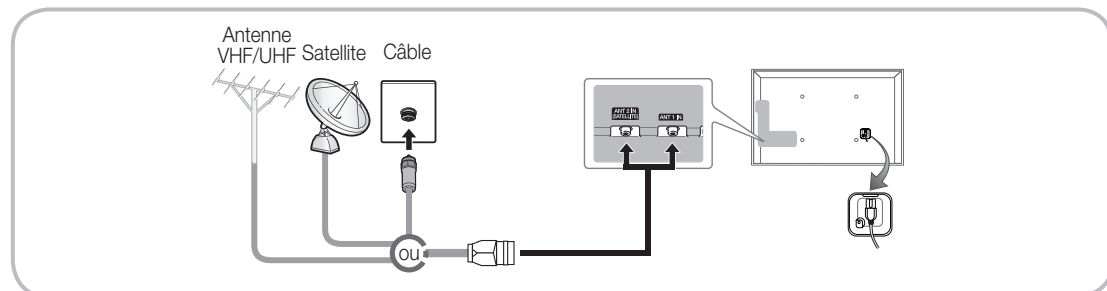

- Lorsque vous connectez un PC au port HDMI IN 1(DVI) avec un câble HDMI, vous devez définir le **TV** en mode **PC** dans **Modif. Nom**.
- Lorsque vous connectez un PC au port HDMI IN 1(DVI) avec un câble HDMI, vous devez définir le **TV** en mode **DVI PC** dans **Modif. Nom**.
- Lorsque vous connectez un périphérique AV au port HDMI IN 1(DVI) avec un câble HDMI/DVI, vous devez définir le téléviseur en mode **Périph. DVI** dans **Modif. Nom**.

### Modifier favoris

Dans **Source**, appuyez sur le **TOOLS** pour sélectionner **Modifier favoris**. Vous pouvez définir une source d'entrée externe sur Favoris.

### Information


Affiche des informations détaillées sur le périphérique externe sélectionné.

### Rafraîchir














Dans **Source**, si les périphériques externes ne s'affichent pas, appuyez sur le bouton **TOOLS** pour sélectionner **Rafraîchir**. Recherche des périphériques connectés.

## Plug & Play (configuration initiale)

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs invites s'affichent pour vous aider à configurer les réglages de base. Appuyez sur le bouton **POWER** . **Plug & Play** est disponible uniquement si la source Entrée est définie sur TV.

 Avant de mettre le téléviseur sous tension, assurez-vous que l'antenne est branchée (p. 6).


 L'option peut varier en fonction du pays.

<b>1</b>	Sélectionnez la langue de des menus à l'écran.	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton <b>ENTER</b>  . Sélectionnez la langue de votre choix pour l'affichage à l'écran.
<b>2</b>	Configuration du réseau	Configurez votre connexion réseau. Appuyez sur le bouton <b>ENTER</b>  pour démarrer. Si vous ne connaissez pas les paramètres de votre réseau ou si vous souhaitez le configurer plus tard, sélectionnez <b>Ignorer</b> . Nous vous recommandons d'ignorer la configuration de la connexion réseau pour le moment et de consulter la section "Menu Réseau" du manuel électronique pour obtenir les spécifications et les instructions ainsi qu'à la section Connexion réseau de ce manuel (p. 13). Vous pouvez configurer la connexion réseau ultérieurement à l'aide du menu Réseau .
<b>3</b>	Mise à niveau du logiciel	Une fois les paramètres de connexion réseau effectués, la fonction de mise à jour logicielle est disponible. Sélectionnez <b>Suivant</b> pour mettre à niveau le logiciel du téléviseur. Si nécessaire, le logiciel du téléviseur est mis à niveau automatiquement. Si vous souhaitez effectuer la mise à niveau ultérieurement, sélectionnez <b>Ignorer</b> . Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Mise à niveau du logiciel" (Préférence → Assistance) du manuel électronique.  En fonction de l'état du réseau, cette opération peut prendre quelques minutes.
<b>4</b>	Sélection du mode d'utilisation	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner <b>Util. domicile</b> , puis appuyez deux fois sur le bouton <b>ENTER</b>  . Sélectionnez le mode <b>Util. domicile</b> . Le mode <b>Enr. démo</b> est prévu pour un usage en magasin.
<b>5</b>	Sélection d'un pays	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼, puis sur le bouton <b>ENTER</b>  . Sélectionnez le pays de votre choix.  Après la sélection du pays dans le menu <b>Pays</b> , certains modèles peuvent demander, en plus, le code PIN.  Lors de l'entrée du code PIN, "0-0-0-0" n'est pas disponible.  L'option peut varier en fonction du pays.
<b>6</b>	Réglage du <b>Mode Horloge</b>	Réglez le <b>Mode Horloge</b> automatiquement ou manuellement.
<b>7</b>	Sélection d'options pour la recherche automatique	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton <b>ENTER</b>  . sélectionnez la source de chaîne à mémoriser. Lors du réglage de la source d'antenne sur Câble, une fenêtre s'affiche pour vous permettre d'attribuer des valeurs numériques (fréquences) aux chaînes. Pour plus d'informations, reportez-vous à <b>Channel</b> → <b>Mémorisation de chaînes</b> → <b>Recherche automatique</b> .  Lorsque Aerial ou Câble est sélectionné en premier : Une fois que toutes les chaînes Aerial ou Câble sont enregistrées, l'étape d'enregistrement des chaînes Satellite s'affiche.  Lorsque Satellite est sélectionné en premier : Une fois que toutes les chaînes Satellite sont enregistrées, l'étape d'enregistrement des chaînes Aerial ou Câble s'affiche.  Appuyez sur le bouton <b>ENTER</b>  à tout moment pour interrompre la mémorisation.
<b>8</b>	<b>Profitez de votre téléviseur.</b>	Pour regarder une émission diffusée, sélectionnez <b>Fermer</b> . Si vous souhaitez profiter de la fonction <b>Smart Hub</b> , sélectionnez <b>Smart Hub</b> . La fonction <b>Smart Hub</b> démarre. Pour plus d'informations, consultez la section "Smart Hub" dans le manuel électronique.

### Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...


Sélectionnez **Système - Plug & Play** (Configuration initiale). Entrez votre code PIN à quatre chiffres. Le code PIN par défaut est "0-0-0-0". Si vous souhaitez modifier le code PIN, utilisez la fonction **Modifier PIN**.

Vous devez à nouveau sélectionner **Plug & Play** (MENU → **Système**) chez vous, bien que vous l'ayez fait en magasin.

 Si vous avez oublié ce code, appuyez sur les touches de la télécommande dans l'ordre suivant, ce qui aura pour effet de réinitialiser le code sur "0-0-0-0" : **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (marche).

## Connexion à un périphérique AV

Périphériques disponibles : DVD, Blu-ray player, HD cable box, HD STB (Set-Top-Box) satellite récepteur, Magnétoscope


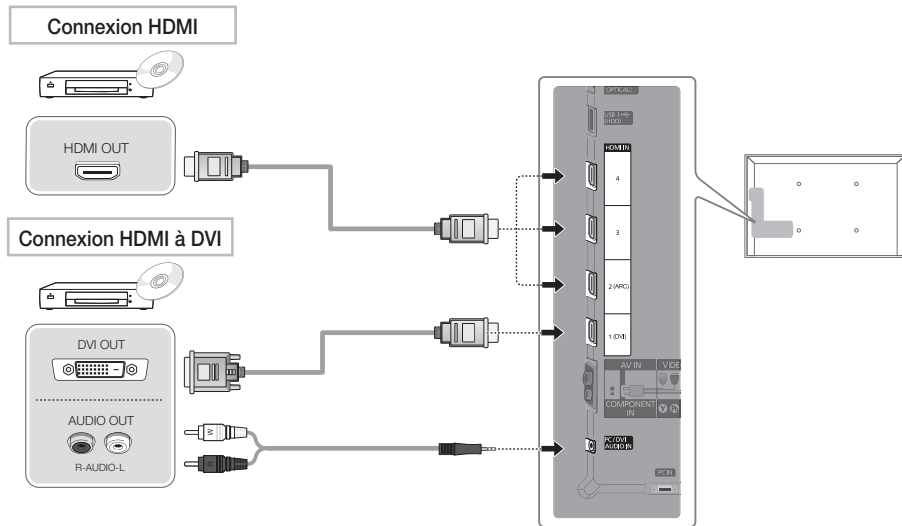


### Utilisation d'un câble HDMI ou HDMI vers DVI (jusqu'à 1080p)



#### HDMI IN 1(DVI), 2(ARC), 3, 4 / PC/DVI AUDIO IN

- Pour une meilleure qualité d'image et de son, effectuez la connexion au moyen d'un câble HDMI.
- Un câble HDMI prend en charge les signaux vidéo et audio numériques, et ne nécessite aucun câble audio.
  - Pour connecter le téléviseur à un appareil numérique dépourvu de sortie HDMI, utilisez une prise HDMI/DVI et des câbles audio.
- Il se peut que l'affichage soit médiocre, voire inexistant, ou que le son soit de mauvaise qualité si un périphérique externe connecté au téléviseur utilise un mode HDMI d'une ancienne version. Dans ce cas, demandez au fabricant du périphérique externe de vous communiquer la version HDMI et, dans l'hypothèse où elle serait obsolète, demandez-lui une mise à niveau.
- Veillez à utiliser un câble HDMI de 14 mm de diamètre maximum.
- Veillez également à acheter un câble HDMI certifié. Dans le cas contraire, il se peut que l'écran n'affiche aucune image ou qu'une erreur de connexion se produise.
- Il est recommandé d'employer un câble HDMI haut débit de base ou un câble possédant une fiche Ethernet. Ce produit ne prend pas en charge la fonction Ethernet via HDMI.
- Ce produit prend en charge les fonctions 3D et ARC (canal de retour audio) via un câble HDMI. Cependant, la fonction ARC n'est prise en charge que sur le port HDMI IN 2(ARC).
- La fonction ARC permet la sortie audio numérique via le port HDMI IN 2(ARC). Elle ne peut être activée que lorsque le téléviseur est connecté à un récepteur audio compatible.



### Connexion à composantes

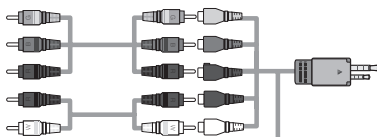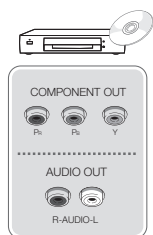

### Connexion AV

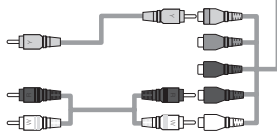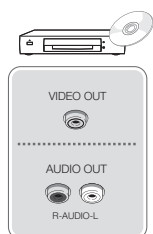

### Connexion SCART

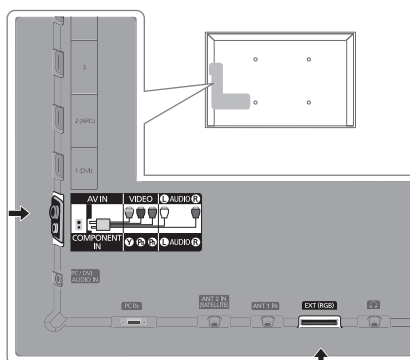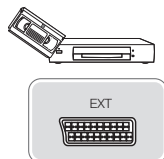


### Utilisation d'un câble Composant (jusqu'à 1080p) ou Audio/Vidéo (480i uniquement) et d'un câble Scart

- ✎ En mode **Ext.**, la sortie DTV prend uniquement en charge les signaux vidéo et audio MPEG SD.
- ✎ Lors de la connexion à AV IN, la couleur de la prise AV IN [VIDEO] (verte) ne correspond pas à celle du câble vidéo (jaune).
- ✎ Pour obtenir une qualité d'image optimale, il est préférable d'opter pour la connexion Composante (plutôt que la connexion A/V).

## Connexion entre un PC et un périphérique audio

### Utilisation d'un câble HDMI, d'un câble HDMI vers DVI ou d'un câble D-Sub

🔗 En fonction du PC, la connexion à l'aide du câble HDMI peut ne pas être prise en charge.

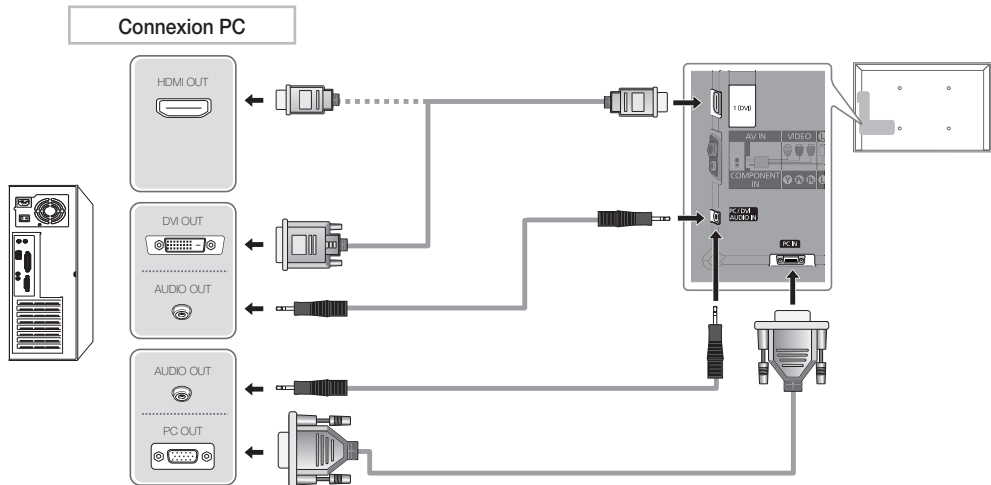

### Modes d'affichage (entrées D-Sub et HDMI vers DVI)


La résolution optimale est de 1920 X 1080 à 60 Hz.

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (kHz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité de synchronisation (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
	1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+	
1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+	
1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+	
1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+	
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

### 🔗 REMARQUE

- Dans le cas d'une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la prise HDMI IN 1(DVI).
- Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si le format vidéo sélectionné n'est pas standard.
- Les modes Separate et Composite sont pris en charge. Le mode SOG (Sync On Green) n'est pas pris en charge.



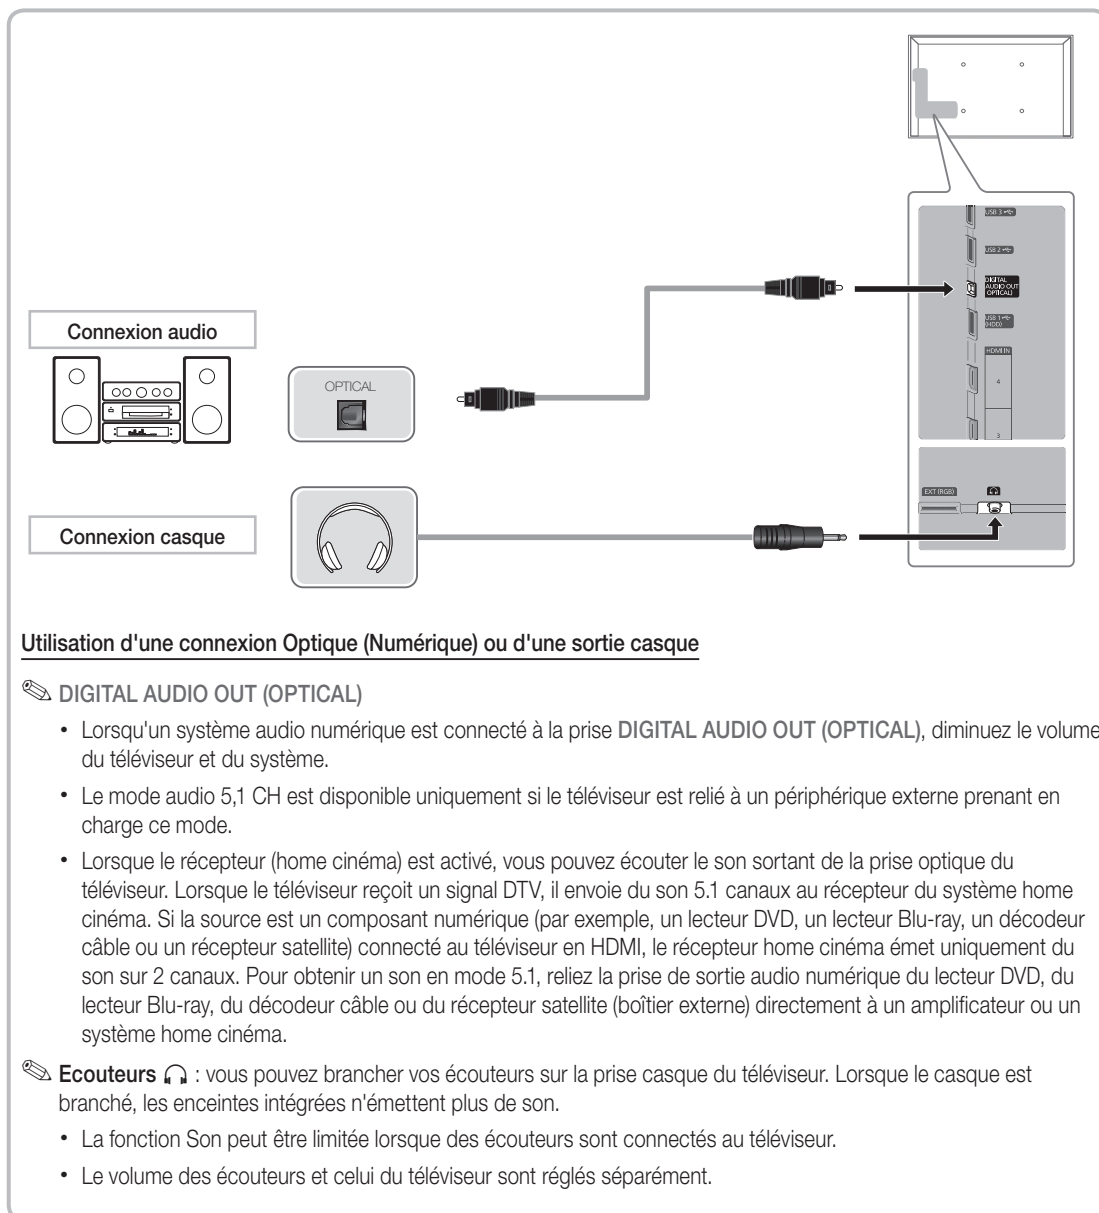

## Connexion à un port INTERFACE COMMUNE

### Connexion de l'adaptateur de carte CI

Connectez l'adaptateur comme illustré ci-dessous.

Pour connecter l'adaptateur de carte CI, procédez comme suit :


✎ Il est conseillé de connecter l'adaptateur avant l'installation du montage mural ou d'insérer la "CARTE CI ou CI+".

1. Insérez l'adaptateur de carte CI dans les deux trous du produit ❶.

✎ Deux trous sont présents à l'arrière du téléviseur. Deux trous sont présents à proximité du port **COMMON INTERFACE**.

2. Insérez l'adaptateur de carte CI dans le port **COMMON INTERFACE** du produit ❷.

3. Insérez la "CARTE CI ou CI+".

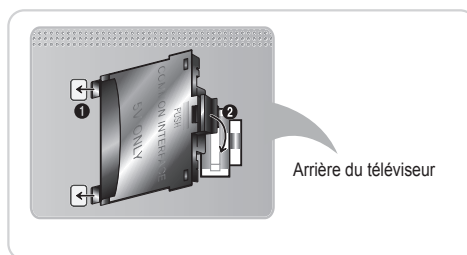

Il est conseillé d'insérer la carte CI avant de fixer le téléviseur en position murale.

L'insertion peut, en effet, se révéler difficile après le montage.

Insérez la carte après avoir connecté le module CI au téléviseur.

Il est difficile de connecter le module si vous insérez d'abord la carte.


### Utilisation de la "CARTE CI ou CI+"

Pour regarder les chaînes payantes, la carte d'interface commune "CARTE CI ou CI+" doit être insérée.

- Si vous ne l'insérez pas, certaines chaînes afficheront le message "Signal brouillé".
- Les informations de pairage contenant un numéro de téléphone, l'ID de la carte d'interface commune "CARTE CI ou CI+", l'ID de l'hôte et d'autres informations s'afficheront après 2 ou 3 minutes. Si un message d'erreur s'affiche, contactez votre fournisseur d'accès.
- Lorsque la configuration des informations sur les canaux est terminée, le message "Mise à jour terminée" s'affiche, indiquant que la liste des chaînes est mise à jour.

#### ✎ REMARQUE

- Vous devez vous procurer une carte d'interface commune "CARTE CI ou CI+" auprès d'un fournisseur local de diffusion par câble.
- Lorsque vous sortez la carte d'interface commune "CARTE CI ou CI+", tirez-la délicatement. Une chute pourrait en effet l'endommager.
- Insérez la carte d'interface commune "CARTE CI ou CI+" dans le sens indiqué sur celle-ci.
- L'emplacement de la fente **COMMON INTERFACE** peut varier en fonction du modèle.
- La carte d'interface commune "CARTE CI ou CI+" n'est pas prise en charge dans certains pays et certaines régions ; vérifiez auprès de votre revendeur agréé.
- Si vous rencontrez des problèmes, contactez le fournisseur d'accès.
- Insérez la carte d'interface commune "CARTE CI ou CI+", qui prend en charge les paramètres actuels de l'antenne. L'image sera déformée, voire invisible.

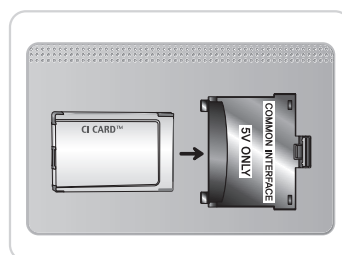


## Connexion réseau

Vous pouvez connecter votre téléviseur au réseau local par le biais d'un routeur ou d'un modem sans fil standard. Vous devez utiliser un réseau sans fil pour utiliser l'adaptateur LAN sans fil Samsung intégré dans le téléviseur.

### Connexion réseau - Sans fil

Vous pouvez connecter votre téléviseur au réseau local par le biais d'un routeur ou d'un modem sans fil standard. Pour vous connecter sans fil, vous devez connecter un "adaptateur LAN sans fil Samsung" (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN - vendus séparément) au port **USB 1 (HDD)** ou **USB 2** à l'arrière du téléviseur. Voir l'illustration ci-dessous.

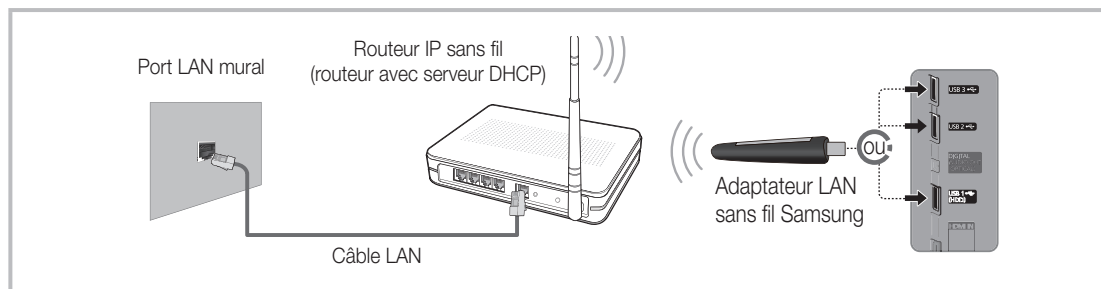



L'adaptateur LAN sans fil Samsung prend en charge les protocoles de communication IEEE 802,11a/b/g et n. Samsung vous conseille d'utiliser le protocole IEEE 802,11n. Si vous lisez la vidéo sur une connexion IEEE 802,11b/g, des saccades risquent d'apparaître.

La plupart des réseaux sans fil disposent d'un système de sécurité nécessitant l'accès de périphériques au réseau à un point d'accès (connexion câblée ou sans fil) pour transmettre un code de sécurité crypté appelé code de sécurité ou clé d'accès.

Si le mode Pure High-throughput (Greenfield) 802,11n est sélectionné et que le type de cryptage est défini sur WEP, TKIP ou TKIP-AES (WPS2Mixed) pour votre point d'accès, les téléviseurs Samsung ne prendront pas en charge la connexion, conformément aux nouvelles spécifications de certification Wi-Fi.

### Connexion réseau - Câble

Il existe deux façons principales de connecter votre téléviseur à votre réseau à l'aide d'un câble, en fonction de votre configuration réseau. De la manière illustrée ci-dessous :

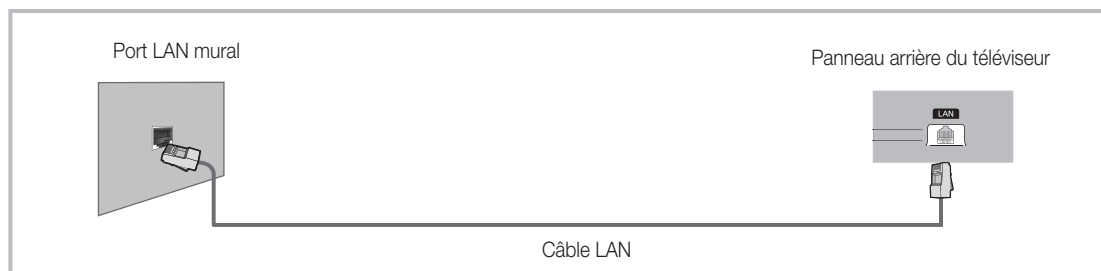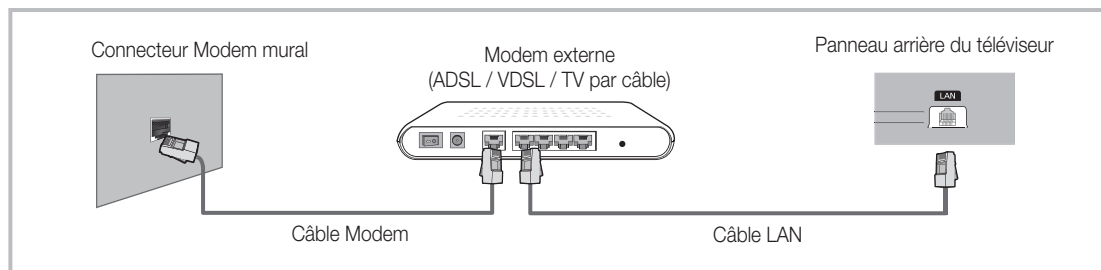

✎ La configuration automatique n'est pas prise en charge lorsque la vitesse du réseau est inférieure à 10 Mbit/s.

# Consultation du manuel électronique

**E-MANUAL**



Vous pouvez lire l'introduction et les instructions relatives aux fonctions de votre TV.


**MENU** → **Assistance** → **e-Manual** → **ENTER**

Pour revenir au manuel électronique, appuyez sur la touche **E-MANUAL** de la télécommande.

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction **Essayer** si le menu n'est pas activé.

## Affichage

TV Screen: affiche l'écran de la source d'entrée actuelle.

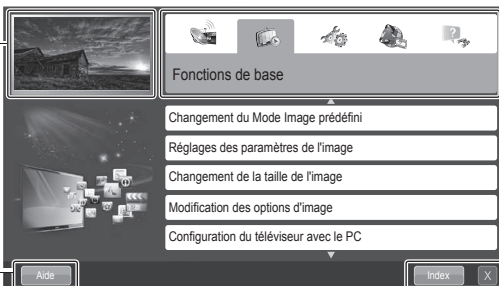

Changer de catégorie. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner la catégorie de votre choix.


Affiche la liste des sous-menus. Appuyez sur le bouton ENTER pour sélectionner le sous-menu de votre choix.

Aide: affiche le Guide e-Manual ou le Guide Produit. Appuyez sur le bouton **ENTER** .


**Index**: affiche l'écran d'index.  
**X**: permet de quitter le manuel électronique.

## Utilisation de l'aide

Appuyez sur **Aide** pour afficher le Guide e-Manual et le Guide Produit.

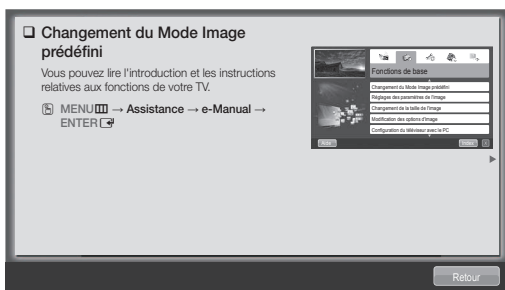

<Guide E-Manual>



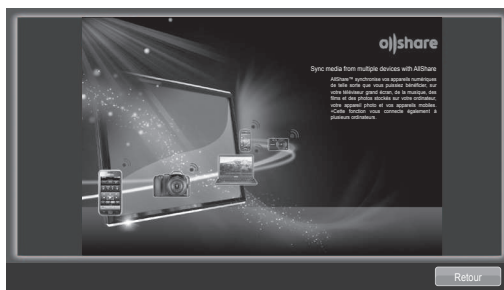


<Guide Produit>

Le Guide e-Manual s'affiche comme illustré ci-dessus.

Le Guide Produit s'affiche comme illustré ci-dessus.

## Comment basculer entre le manuel électronique et le(s) menu(s) correspondant(s)

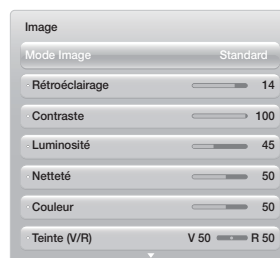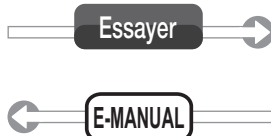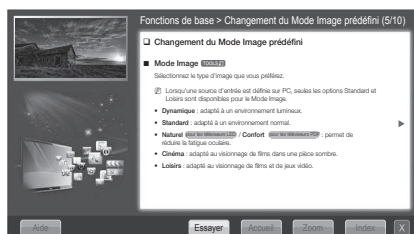



Cette fonction n'est pas disponible dans certains menus.


## Méthode 1

1. Pendant la lecture du manuel électronique, déplacez le curseur pour sélectionner **Essayer**, si vous souhaitez exécuter le(s) menu(s) correspondant(s).
2. Pour revenir à l'écran du manuel électronique, appuyez sur le bouton **E-MANUAL**.

## Méthode 2

1. Appuyez sur le bouton ENTER  lors de la sélection de la zone de contenu. Le message "Exécuter ?" s'affiche. Sélectionnez **Oui** et appuyez ensuite sur le bouton ENTER . La fenêtre des menus à l'écran s'affiche.
2. Pour revenir à l'écran du manuel électronique, appuyez sur le bouton **E-MANUAL**.

### Affichage du contenu

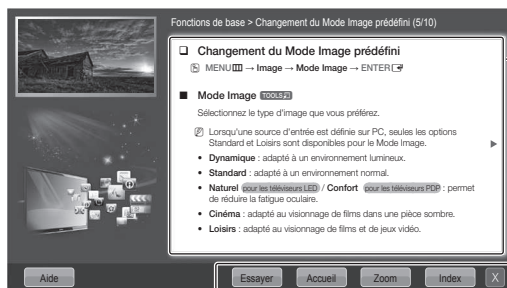

Zone de contenu : si vous avez sélectionné un sous-menu, vous pouvez afficher le contenu correspondant. Pour accéder à la page précédente ou suivante, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶.

**Essayer** : affiche le(s) menu(s) correspondant(s).

**Accueil** : permet d'accéder à l'écran d'accueil du manuel électronique.


**Zoom** : agrandit l'écran.

**Index** : affiche l'écran d'index.

### Affichage du contenu



Lors de la consultation des instructions du manuel électronique, sélectionnez l'option **Zoom** pour agrandir l'écran. Pour parcourir l'écran agrandi, utilisez le bouton ▲ ou ▼.

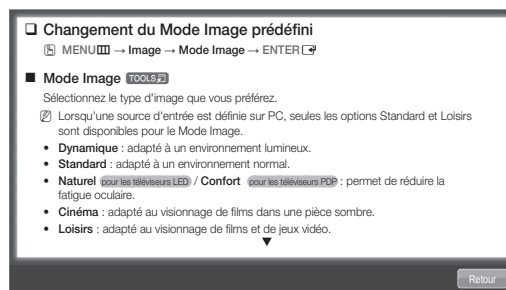 Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur le bouton **RETURN**.



### Recherche d'un mot-clé en utilisant la page d'index

 Cette fonction n'est pas prise en charge dans toutes les langues.

1. Si vous souhaitez rechercher un mot-clé, sélectionnez **Index**.
2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner l'ordre des caractères de votre choix et appuyez ensuite sur ENTER .
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le mot-clé à afficher et appuyez ensuite sur ENTER .
4. Vous accédez à l'écran d'instructions correspondant du manuel électronique.

 Pour fermer l'écran **Index**, appuyez sur le bouton **RETURN**.

## Installation du support mural

### Installation du kit de montage mural


Le kit de montage mural (vendu séparément) permet de fixer le téléviseur au mur.

Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec le support mural. Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale.


Samsung Electronics ne saurait être tenu pour responsable d'un endommagement du produit ou d'une blessure si vous choisissez d'effectuer vous-même l'installation murale.

### Préparation avant l'installation d'un dispositif de fixation murale

#### Cas A. Installation du dispositif de fixation murale SAMSUNG

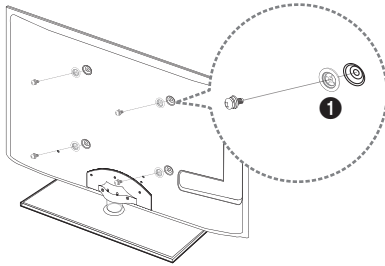

#### Cas B. Installation du support mural d'un autre fabricant

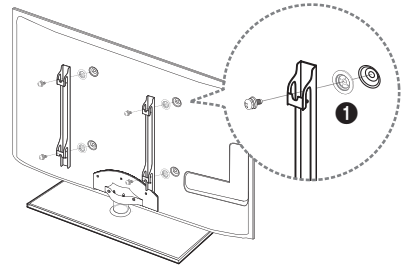

Pour installer un support mural, utilisez l'anneau de support ❶.


## Caractéristiques du kit de fixation murale (VESA)

Installez votre fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au sol. Si vous souhaitez la fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur non droit, la fixation risque de tomber et de provoquer de graves blessures.

### REMARQUE

- Les dimensions standard pour tous les kits de fixation murale sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
- Un manuel d'installation détaillé et toutes les pièces nécessaires au montage sont fournis avec le kit de fixation mural.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications des vis VESA standard.
- N'utilisez pas de vis plus longues que la dimension standard ou non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard. Des vis trop longues pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
- Pour les fixations murales non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon les caractéristiques de la fixation murale.
- Ne serrez pas trop les vis : cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute, entraînant des blessures corporelles. Samsung ne peut être tenue responsable de ce type d'accident.
- Samsung ne peut être tenue responsable de tout dommage au produit ou toute blessure corporelle dans le cas de l'utilisation d'une fixation murale non-VESA ou non spécifiée, ou si l'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- Notre modèle 55" n'est pas conforme aux spécifications VESA. Vous devez, par conséquent, utiliser le kit de fixation murale approprié à ce modèle.
- N'inclinez pas le téléviseur de plus de 15 degrés.

Famille de produits	pouces	Spéc. VESA (A * B)	Vis standard	Quantité
Téléviseur à rétroéclairage LED	19~22	75 X 75	M4	4
	23~27	200 X 100		
	32~40	200 X 200	M8	
	46~55	400 X 400		
	60~65	600 X 400		

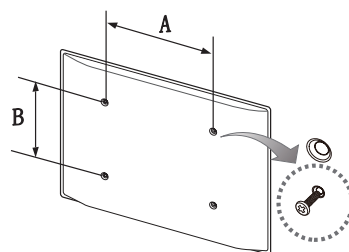



N'installez pas votre kit de fixation murale lorsque le téléviseur est allumé. Vous risqueriez de vous électrocuter.

## Résolution des problèmes

Si vous avez des questions sur le téléviseur, commencez par consulter la liste ci-dessous. Si aucune de ces solutions de dépannage ne s'applique à votre problème, rendez-vous sur le site "[www.samsung.com](http://www.samsung.com)", puis cliquez sur Assistance ou contactez le centre d'appels, dont les coordonnées figurent sur la dernière page de ce manuel.

Problèmes	Solutions et explications
La télévision ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur.</li><li>• Vérifiez que la prise murale est opérationnelle.</li><li>• Essayez d'appuyer sur le bouton POWER du téléviseur pour vous assurer que le problème n'est pas dû à la télécommande. Si le téléviseur s'allume, reportez-vous au problème "La télécommande ne fonctionne pas" ci-après.</li></ul>
Aucune image/vidéo n'est affichée.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez le raccordement des câbles (retirez tous les câbles connectés au téléviseur et aux appareils externes, puis rebranchez-les).</li><li>• Réglez la sortie vidéo de votre périphérique externe (décodeur câble/satellite, DVD, Blu-ray, etc.) pour faire correspondre les connexions à l'entrée du téléviseur. Par exemple, si la sortie d'un périphérique externe est HDMI, vous devez établir une connexion avec une entrée HDMI du téléviseur.</li><li>• Vérifiez que les appareils connectés sont sous tension.</li><li>• Veillez à sélectionner la source appropriée du téléviseur en appuyant sur la touche SOURCE de la télécommande.</li><li>• Redémarrez le périphérique connecté en rebranchant le câble d'alimentation du périphérique.</li></ul>
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que la polarité (+/-) des piles de la télécommande est respectée.</li><li>• Nettoyez la lentille de la télécommande.</li><li>• Essayez de diriger directement la télécommande vers le téléviseur à une distance de 1,5 à 1,8 m.</li></ul>
La télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Programmez la télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur de telle sorte qu'elle puisse commander le téléviseur. Consultez le mode d'emploi du décodeur câble/boîtier décodeur pour obtenir le code du téléviseur SAMSUNG.</li></ul>

 Ce téléviseur LED TFT est équipé d'un écran constitué de sous-pixels dont la fabrication nécessite une technologie sophistiquée. Il se peut toutefois que quelques points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ils n'ont aucune incidence sur la performance du produit.

 Vous pouvez maintenir votre téléviseur dans des conditions optimales en le mettant à niveau avec le dernier micrologiciel ([samsung.com](http://samsung.com) → Support → Downloads) par le biais d'un périphérique USB.

## Licence





## Liste des fonctions

Interface numérique et réseau excellents : avec un syntoniseur numérique HD intégré, le visionnage des émissions HD sans abonnement ne nécessite pas de décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur).

### 3D

Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de regarder du contenu 3D.

### SMART HUB

La Passerelle vers tous les contenus intégrés en un seul lieu

- Tout est intégré pour faciliter et diversifier les possibilités de loisirs.
- Contrôlez vos loisirs avec une interface simple et convivial.
- Accédez à diverses applications tous les jours.
- Personnalisez votre téléviseur, en regroupant ou en triant vos applications en fonction de vos goûts.

### AllShare™


AllShare™ connecte votre téléviseur et vos téléphones portables/appareils Samsung compatibles via un réseau.

### Anynet+ (HDMI-CEC)


Vous permet de contrôler tous les appareils Samsung connectés compatibles Anynet+ à l'aide de votre télécommande Samsung.

## Stockage et entretien

📎 Si des autocollants sont appliqués sur l'écran du téléviseur, leur retrait peut laisser quelques traces. Nettoyez-les avant d'utiliser le téléviseur.

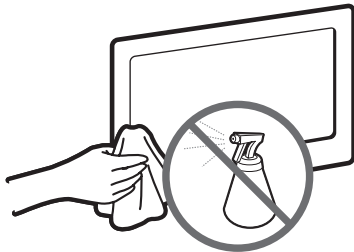

Ne vaporisez pas d'eau ni d'agent nettoyant directement sur le produit. Tout liquide qui entre dans le produit peut engendrer une défaillance, un incendie ou une électrocution.

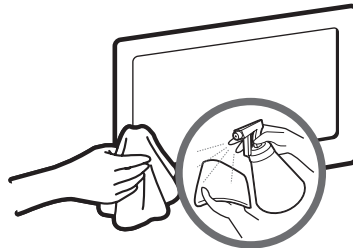

Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux imprégné d'une petite quantité d'eau.


## Fixation du téléviseur au mur



**Attention** : si vous tirez ou poussez le téléviseur ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. Veillez notamment à ce que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur, ni ne le déséquilibrent, car cela pourrait le faire basculer et occasionner des blessures graves, voire entraîner la mort. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans la brochure relative à la sécurité. Pour une stabilité et une sécurité accrues, installez le dispositif antichute comme indiqué ci-après.


### Pour éviter toute chute du téléviseur :

1. Glissez les vis dans les colliers, puis fixez-les solidement au mur. Assurez-vous que les vis ont été fermement fixées au mur.

 En fonction du type de mur, il est possible que vous ayez besoin de matériel supplémentaire, tel que des chevilles.

 Les colliers, vis et chaînettes n'étant pas fournis, vous devez les acheter séparément.

2. Retirez les vis situées sur la partie centrale arrière du téléviseur, placez les vis dans les bagues, puis fixez-les à nouveau sur le téléviseur.

 Il se peut que les vis ne soient pas fournies avec le produit. Dans ce cas, achetez des vis présentant les caractéristiques suivantes.

 Caractéristiques des vis


- Pour un téléviseur de 19 à 27 pouces : M4
- Pour un téléviseur de 32 à 65 pouces : M8

3. Reliez les colliers fixés au téléviseur et ceux fixés sur le mur à l'aide d'un câble solide, puis attachez-les fermement.

#### REMARQUE




- Placez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.
- Il est recommandé de placer la chaînette de façon à ce que les colliers fixés au mur soient placés à la même hauteur ou plus bas que ceux fixés au téléviseur.
- Détachez la chaînette avant de déplacer le téléviseur.

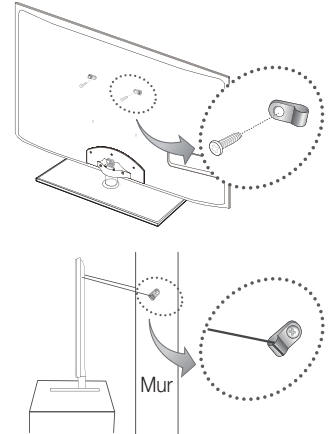4. Vérifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Vérifiez régulièrement que les connexions ne présentent aucun signe d'usure. Si vous avez un doute quant à la sécurité des connexions, contactez un installateur professionnel.



## Caractéristiques techniques

Résolution de l'affichage	1920 x 1080		
Conditions ambiantes			
Température en service	De 10°C à 40°C (De 50°F à 104°F)		
Humidité en fonctionnement	10% à 80%, sans condensation		
Température de stockage	De -20°C à 45°C (De -4°F à 113°F)		
Humidité sur le lieu de stockage	5% à 95%, sans condensation		
Système TV	Analogique : B/G, D/K, L, I (en fonction de votre pays) Numérique : DVB-T/DVB-C/DVB-S2		
Système de couleur/vidéo	Analogique : PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60 Numérique : MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0		
Système Sonore	BG, DK, L, NICAM, MPEG1, DD, DD+, HEAAC		
HDMI IN	Vidéo : 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio : 2Ch Linear PCM 32/44.1/48 kHz, 16/20/24 bits.		
Socle orientable (gauche/droite)	-20° ~ 20°		
Nom du modèle	UE32D6200 / UE32D6300 / UE32D6320 / UE32D6380	UE37D6200 / UE37D6300 / UE37D6320 / UE37D6380	UE40D6200 / UE40D6300 / UE40D6320 / UE40D6380
Taille de l'écran	32 pouces	37 pouces	40 pouces
Son (Sortie)	10 W X 2		
Dimensions (L x P x H)			
Corps	745,8 X 29,9 X 443,4 mm	867,7 X 29,9 X 512,3 mm	933,0 X 29,9 X 548,8 mm
Avec socle	745,8 X 240,0 X 503,8 mm	867,7 X 255,0 X 571,6 mm	933,0 X 255,0 X 608,2 mm
Poids			
Sans socle	7,1 kg	9,1 kg	10,0 kg
Avec socle	8,8 kg	11,7 kg	12,5 kg
Nom du modèle	UE46D6200 / UE46D6300 / UE46D6320 / UE46D6380	UE55D6200 / UE55D6300 / UE55D6320 / UE55D6380	
Taille de l'écran	46 pouces	55 pouces	
Son (Sortie)	10 W X 2	15 W X 2	
Dimensions (L x P x H)			
Corps	1068,4 X 29,9 X 625,2 mm	1258,8 X 29,9 X 731,7 mm	
Avec socle	1068,4 X 275,0 X 683,6 mm	1258,8 X 275,0 X 791,4 mm	
Poids			
Sans socle	12,7 kg	17,3 kg	
Avec socle	16,9 kg	22,0 kg	

-  La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
-  Pour plus d'informations sur les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, reportez-vous à l'étiquette fixée au produit.
-  Par la présente Samsung déclare que l'appareil LED TV est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.



ELECTRONICS

# Déclaration de conformité

Produit : LED TV  
Modèles : UE32D6200 UE32D6300 UE32D6320 UE32D6380 UE37D6200  
UE37D6300 UE37D6320 UE37D6380 UE40D6200 UE40D6300  
UE40D6320 UE40D6380 UE46D6200 UE46D6300 UE46D6320  
UE46D6380 UE55D6200 UE55D6300 UE55D6320 UE55D6380



Apposition du marquage CE : 2011

## Ce produit a été fabriqué dans l'une des usines suivantes :

- U1: Samsung Electronics Co., Ltd  
416, Maetan 3-Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 443-742, Corée
- U2: Samsung Electronics Slovaquie s.r.o  
Hviezdoslavova 807 924 27 Galanta, République slovaque
- U3: Samsung Electronics Co. hongrois  
H-5126 Jaszfenyszaru

(Nom et adresse des usines)

Par la présente Samsung Electronics déclare que les LED TV, UE32D6200 UE37D6200 UE40D6200 UE46D6200 UE55D6200 UE32D6300 UE37D6300 UE40D6300 UE46D6300 UE55D6300 UE32D6320 UE37D6320 UE40D6320 UE46D6320 UE55D6320 UE32D6380 UE37D6380 UE40D6380 UE46D6380 UE55D6380 sont conformes aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, ainsi qu'à la Directive Basse

Tension (2006/95/CE) et la Directive Compatibilité Electromagnétique (2004/108/CE) par application des

- |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| EN 60065: 2002+A1:2006+A11:2008 | EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 |
| EN55022:2006+A1:2007            | EN55024:1998+A1:2001+A2:2003     |
| EN 61000-3-2:2006               | EN55013:2001+A1:2003+A2 :2006    |
| EN 300 328-1 v1.7.1             | EN55020:2007                     |
| EN 301 489-17 v1.3.2 :2008      | EN 301 489-1 v1.8.1 :2008        |

et la Directive Eco-conception (2009/125/CE) mise en œuvre par le Règlement (CE) n° 642/2009 pour les téléviseurs.

La documentation technique est conservée à l'adresse du fabricant figurant ci-dessous.

### Fabricant:

Samsung Electronics Co., Ltd.  
416 Maetan-dong, Young-Tong gu,  
Suwon, Korea 442-742

26 Janv 2011  
(Lieu et date de signature)

Chang Seub Eum / Manager  
(Nom et signature de la personne autorisée)

### Représentant en UE :

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park  
Saxony Way, Yateley, Hampshire  
GU46 6GG, UK

28 Janv 2011  
(Lieu et date de signature)

Joong Hoon Choi / Responsable du Laboratoire  
(Nom et signature de la personne autorisée)

Note : L'adresse ci-dessus ne correspond pas à l'adresse du Centre de Service Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du Centre de Service Samsung dont vous dépendez, veuillez vous reporter à la carte de garantie du produit ou contacter votre revendeur.

Cet équipement peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne.

Restriction : En France, cet équipement ne doit être utilisé qu'à l'intérieur des bâtiments.

***This page is intentionally  
left blank.***

## Ulteriori informazioni sull'uso del Manuale elettronico (p. 14)

Le figure e le illustrazioni presenti in questo Manuale dell'utente sono fornite unicamente a titolo di riferimento e possono differire da quelle del prodotto attuale. Le specifiche e il design del prodotto possono variare senza preavviso.

### Avviso relativo alla trasmissione TV digitale

1. Le funzioni relative alla trasmissione televisiva digitale (DVB) sono disponibili solo nei paesi o nelle aree in cui vengono trasmessi segnali digitali terrestri DVB-T (MPEG2 E MPEG4 AVC) o laddove l'utente abbia la possibilità di accedere a un servizio TV via cavo DVB-C (MPEG2 e MPEG4 AAC) compatibile. Verificare con il rivenditore locale la possibilità di ricevere segnali DVB-T o DVB-C.
  2. DVB-T è lo standard del consorzio europeo DVB per la trasmissione della televisione digitale terrestre mentre DVB-C è lo standard per la trasmissione della televisione digitale via cavo. Tuttavia, alcune funzioni quali EPG (Electronic Program Guide), VOD (Video on Demand) e altre non sono incluse in queste specifiche. Per questo motivo, al momento non sono disponibili.
  3. Sebbene questo apparecchio TV soddisfi i più recenti standard DVB-T e DVB-C, [Agosto 2008], la compatibilità con future trasmissioni digitali via cavo DVB-C e terrestri DVB-T non può essere garantita.
  4. In base alla nazione o all'area in cui viene utilizzato questo televisore, alcuni fornitori di trasmissioni TV via cavo potrebbero applicare una tariffa aggiuntiva per tali servizi e richiedere all'utente di accettare i termini e le condizioni della loro offerta.
  5. Alcune funzioni della TV digitale potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi o regioni e DVB-C potrebbe non funzionare correttamente con alcuni fornitori di servizi via cavo.
  6. Per ulteriori informazioni, contattare il centro di assistenza clienti Samsung locale.
-  La qualità di ricezione del televisore può essere influenzata dai diversi metodi di trasmissione esistenti nei vari paesi. Verificare le prestazioni del televisore presso un Rivenditore autorizzato SAMSUNG o presso un Call Centre Samsung per sapere se la qualità di ricezione può essere migliorata o meno riconfigurando le impostazioni dell'apparecchio.

### Avvertenza per la visualizzazione di immagini fisse



Evitare la visualizzazione di immagini fisse (per es. file jpeg) o di elementi grafici fissi (come ad esempio il logo di un programma TV, il formato panorama o 4:3, la barra dei titoli di borsa o delle notizie nella parte inferiore dello schermo). La visualizzazione continua di una immagine fissa può causare immagini residue sullo schermo LED e influenzare la qualità della riproduzione. Per ridurre questo rischio, seguire questi consigli:

- Evitare di visualizzare lo stesso canale televisivo per un lungo periodo di tempo.
- Visualizzare sempre le immagini a schermo pieno, usando il menu del formato immagini per impostarlo al valore più appropriato.
- Ridurre la luminosità e il contrasto al valore minimo necessario per ottenere la qualità visiva desiderata; valori troppo elevati possono accelerare il processo di bruciatura dello schermo.
- Usare frequentemente tutte le funzioni TV progettate per ridurre la ritenzione delle immagini e la bruciatura dello schermo. Per maggiori informazioni, consultare la relativa sezione del manuale elettronico.


### Messa in sicurezza della posizione di installazione

Mantenere le distanze indicate tra il prodotto e gli altri elementi presenti (per esempio le pareti) per garantire un'adeguata ventilazione.


Il mancato rispetto di questa precauzione può comportare un incendio o un malfunzionamento provocato dall'aumento della temperatura interna del prodotto.

-  Se si usa un piedistallo o un sistema di montaggio a parete, utilizzare solo componenti forniti da Samsung Electronics.
- L'uso di componenti di altri produttori può causare problemi di funzionamento del prodotto o lesioni provocate dalla caduta del prodotto.
-  L'aspetto del prodotto può differire in base al modello.
- Prestare attenzione quando si tocca il televisore poiché alcune parti potrebbero essere calde.

#### Installazione con piedistallo.

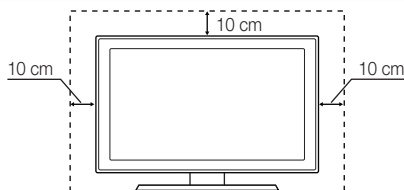

#### Installazione con supporto a parete.

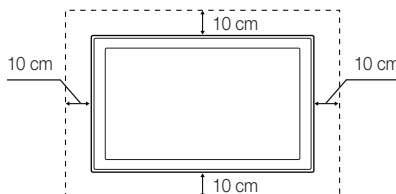

#### Corretto smaltimento di questo prodotto (WEEE/RAEE, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) (applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori e sulla documentazione indica che il prodotto e i suoi accessori elettronici (per es. caricatore, cuffie, cavo USB) non devono essere smaltiti unitamente ai rifiuti domestici al termine del loro ciclo vitale. Per prevenire eventuali danni all'ambiente o alla salute delle persone derivanti da uno smaltimento non appropriato, separarli da altri tipi di rifiuti e riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti residenziali sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato il prodotto, o l'ufficio locale preposto, per richiedere le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio di questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto. Questo prodotto e i suoi accessori elettronici non devono essere smaltiti insieme agli altri rifiuti commerciali.



#### Corretto smaltimento delle batterie utilizzate in questo prodotto

##### (applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistemi di raccolta differenziata delle batterie)

Questo contrassegno posto sulla batteria, sul manuale o sull'imballaggio, indica che le batterie contenute in questo prodotto non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici una volta esauste. Laddove presenti, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che le batterie contengono mercurio, cadmio o piombo sopra i limiti stabiliti nell'ambito della Direttiva CE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite in modo corretto, tali sostanze possono causare danni alla salute o all'ambiente. Per proteggere le risorse naturali e promuovere il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema locale gratuito di ritiro delle batterie esauste.



## Accessori

- Controllare che nell'imballaggio siano contenuti i seguenti componenti. Se eventuali componenti risultassero mancanti, contattare il rivenditore.
- La forma e il colore dei componenti possono variare in base al modello.
- Eventuali cavi non forniti in dotazione possono essere acquistati separatamente.
- Una volta aperta la confezione, verificare che non vi siano accessori nascosti dietro i materiali di imballaggio.

### **⚠ ATTENZIONE: INSERIRE SALDAMENTE PER EVITARE UNO SCOLLEGAMENTO ACCIDENTALE DALL'APPARECCHIO**


- Telecomando e batterie (2 tipo AAA)
- Scheda di garanzia (non disponibile in tutti i paesi) / Guida alla sicurezza
- Istruzioni per l'utente
- Panno per la pulizia
- Cavo di alimentazione



Anello di ritenuta (4 EA)



Ferma cavo piedistallo



Adattatore scheda CI



AV / Adattatore component




Adattatore Scart

Può essere richiesto un rimborso se


- (a) l'uscita del tecnico in seguito a una chiamata non rileva difetti nel prodotto (per es. nel caso l'utente abbia ommesso di leggere il presente manuale)
- (b) l'utente ha portato l'unità presso un centro di riparazione che non rileva difetti nel prodotto (per es. nel caso l'utente abbia ommesso di leggere il presente manuale).
- L'importo di tale rimborso verrà comunicato all'utente prima di eseguire una visita a domicilio o un eventuale intervento di manutenzione.

### **Montaggio del Piedistallo con fermacavo**

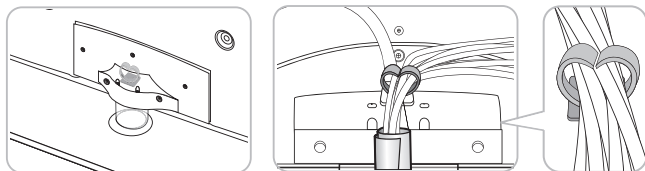

## Vista del Pannello di controllo

📎 La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.

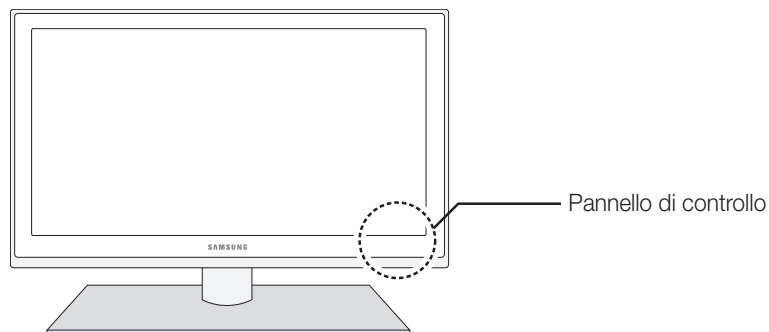

Sensore del telecomando	Puntare il telecomando in direzione di questo punto sul televisore.
Indicatore di alimentazione	Lampeggia e si spegne quando l'alimentazione è attiva, si accende in modalità standby.
SOURCE	Alterna tutte le sorgenti d'ingresso disponibili. Nel menu a video, utilizzare questo tasto come si usa il tasto ENTER
MENU	Visualizza attraverso un menu OSD (on screen display) le funzioni del televisore.
-  +	Regola il volume. Nel menu OSD, utilizzare i tasti -  + così come si userebbero i tasti  e
▼ CH ▲	Cambia i canali. Nel menu OSD, utilizzare i tasti ▼ CH ▲ così come si userebbero i tasti ▼ e ▲ del telecomando.
⏻ (Alimentazione)	Spegne e accende il televisore.


### Modalità standby

Non lasciare il televisore in modalità standby per un lungo periodo di tempo (quando si parte per le vacanze, ad esempio). Anche quando il tasto di accensione è disattivo, l'apparecchio consuma una piccola quantità di energia elettrica. Si consiglia quindi di scollegare il cavo di alimentazione.




## Vista del telecomando

Questo speciale telecomando, progettato per aiutare chi ha problemi di vista, presenta punti in braille sui tasti Power, Channel e Volume.

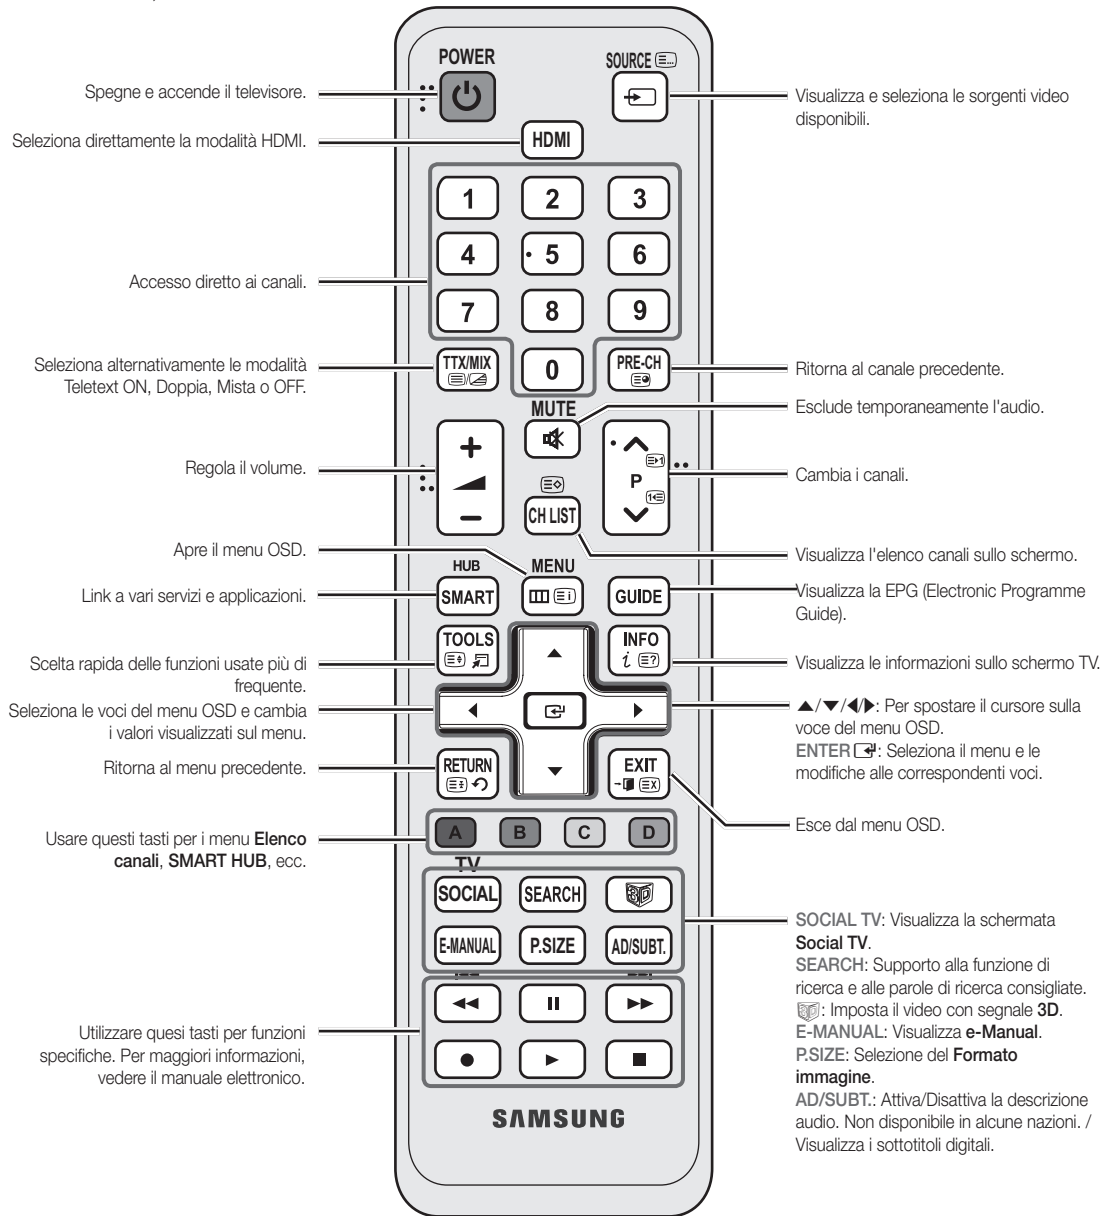

## Inserimento delle batterie (tipo: AAA)

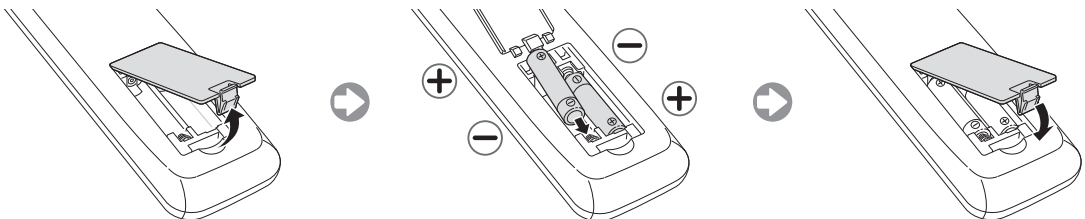

## Modifica della sorgente di ingresso

### Sorgente

Questa funzione viene usata per selezionare il televisore o un'altra sorgente di ingresso esterna come un lettore DVD / Blu-Ray / ricevitore via cavo / ricevitore satellitare STB collegato al televisore.



■ **TV / Est. / PC / AV / Comp. / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / USB / AllShare**

- ✎ In **Sorgente**, gli ingressi collegati vengono evidenziati.
- ✎ **Est.** e **PC** rimangono sempre attive.
- ✎ Se i dispositivi esterni collegati non sono evidenziati, premere il tasto rosso. Il televisore cercherà i dispositivi collegati.

### Modifica Nome

In **Sorgente**, premere **TOOLS**, quindi impostare il nome della sorgente di ingresso esterna desiderata.

■ **VCR / DVD / STB cavo / STB satellite / STB PVR / Ricevitore AV / Giochi / Videocamera / PC / DVI PC / Dispositivi DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA**: Assegnare un nome al dispositivo collegato alle porte di ingresso per semplificare la selezione della sorgente di ingresso.


✎ Per la migliore connessione via cavo a questo prodotto, utilizzare cavi del diametro massimo indicato di seguito:



## Collegamento all'antenna

Quando il televisore viene acceso per la prima volta, le impostazioni di base vengono visualizzate automaticamente.

✎ Preset: Collegare l'alimentazione e l'antenna.

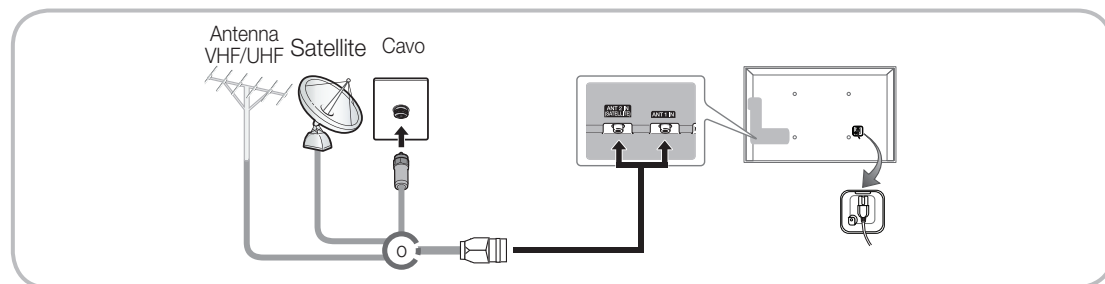

- ✎ Quando si collega un PC alla porta **HDMI IN 1(DVI)** tramite cavo HDMI, impostare il **televisore** in modalità **PC** in **Modifica Nome**.
- ✎ Quando si collega un PC alla porta **HDMI IN 1(DVI)** tramite cavo HDMI-DVI, impostare il **televisore** in modalità **DVI PC** in **Modifica Nome**.
- ✎ Quando si collega un dispositivo AV alla porta **HDMI IN 1(DVI)** tramite cavo HDMI-DVI, impostare il televisore in modalità **Dispositivi DVI** in **Modifica Nome**.

### Modifica pref.

In **Sorgente**, premere **TOOLS** per selezionare **Modifica pref.**. E' possibile impostare tra i Preferiti una sorgente di ingresso esterna.

### Informazioni

E' possibile visualizzare informazioni dettagliate sul dispositivo esterno selezionato.

### Aggiorna

In **Sorgente**, se i dispositivi esterni non vengono visualizzati, premere **TOOLS** per selezionare **Aggiorna**. Ricerca dispositivi connessi.

## Plug & Play (Impostazione iniziale)

Alla prima accensione del televisore, vengono visualizzate alcune schermate che aiutano l'utente a configurare le impostazioni di base. Premere **POWER** . **Plug & Play** è disponibile solo quando sul televisore è impostata la sorgente Ingressi.

Prima di accendere il televisore, verificare che il cavo dell'antenna sia collegato (p. 6).

L'opzione può differire a seconda del paese.

<b>1</b>	Selezione della lingua OSD.	Premere il tasto ▲ o ▼, quindi premere <b>ENTER</b> . Selezionare la lingua OSD (On Screen Display) desiderata.
<b>2</b>	Configurazione di rete	Configurazione della connessione di rete. Premere il tasto <b>ENTER</b> per iniziare. Se non si conoscono le informazioni per la configurazione della rete o si preferisce eseguire l'impostazione in un momento successivo, selezionare <b>Salta</b> . Si consiglia di saltare momentaneamente la configurazione della rete e di consultare la sezione "Menu di rete" sul manuale elettronico per reperire le istruzioni e i requisiti di configurazione richiesti, e la sezione Connessione di rete riportata su questo manuale (Pagina 13). E' possibile configurare la connessione di rete in un momento successivo utilizzando il Menu di rete.
<b>3</b>	Aggiornamento software	Al termine dell'impostazione per la connessione di rete sarà disponibile l'Aggiornamento software. Selezionare Successivo per aggiornare il software del televisore. Il televisore si aggiornerà automaticamente, qualora necessario. Per aggiornare l'apparecchio in un momento successivo, selezionare <b>Salta</b> . Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Aggiornamento software" (Preferenze → Supporto) sul manuale elettronico. Ciò potrebbe richiedere alcuni istanti, a seconda dello stato della rete.
<b>4</b>	Selezione della modalità d'uso	Premere ▲ o ▼ per selezionare <b>Uso dom.</b> , quindi premere due volte il tasto <b>ENTER</b> . Selezionare la modalità <b>Uso dom.</b> . La modalità <b>Demo Negozio</b> è dedicata a un uso commerciale.
<b>5</b>	Selezionare la nazione	Premere il tasto ◀ o ▶, quindi premere <b>ENTER</b> . Selezionare la nazione appropriata. Dopo aver selezionato il paese nel menu <b>Nazione</b> , alcuni modelli potrebbero richiedere un'opzione aggiuntiva per l'impostazione del pin. All'inserimento del codice PIN, "0-0-0-0" non è disponibile. L'opzione può differire a seconda del paese.
<b>6</b>	Impostazione della <b>Modalità orologio</b>	Impostare la <b>Modalità orologio</b> automaticamente o manualmente.
<b>7</b>	Selezione delle opzioni di ricerca per la sintonizzazione automatica	Premere il tasto ▲ o ▼, quindi premere <b>ENTER</b> . Selezionare la sorgente del canale da memorizzare. Quando si imposta la sorgente antenna su Cavo, viene visualizzata una procedura che consente di assegnare valori numerici ai canali (frequenze canale). Per ulteriori informazioni, vedere <b>Canale</b> → <b>Memorizzazione dei canali</b> → <b>Sintonizzazione autom.</b> Nel caso siano state selezionate per prime le opzioni Antenna o Cavo: Dopo la memorizzazione di tutti i canali trasmessi via Antenna o Cavo, viene visualizzata la procedura per la memorizzazione dei canali via Satellite. Nel caso sia stata selezionata per prima l'opzione Satellite: Dopo la memorizzazione di tutti i canali trasmessi via Satellite, viene visualizzata la procedura per la memorizzazione dei canali trasmessi via Antenna o Cavo. Premere il tasto <b>ENTER</b> in qualsiasi momento per interrompere il processo di memorizzazione.
<b>8</b>	<b>Buona visione.</b>	Per guardare un programma in onda, selezionare <b>Chiudi</b> . Per utilizzare la funzione <b>Smart Hub</b> , selezionare <b>Smart Hub</b> . Verrà avviata la funzione <b>Smart Hub</b> . Per maggiori dettagli, vedere la sezione "Smart Hub" sul manuale elettronico.

### Per reimpostare questa funzione...


Selezionare **Sistema - Plug & Play** (impostazione iniziale). Digitare il PIN a 4 cifre. Il PIN predefinito è "0-0-0-0". Per cambiare il codice PIN, utilizzare la funzione **Cambia PIN**.

Eseguire nuovamente **Plug & Play** (**MENU** → **Sistema**) per uso domestico sebbene in modalità negozio.

Nel caso si sia dimenticato il PIN, in modalità Standby premere la seguente sequenza di tasti sul telecomando per ripristinare il PIN all'impostazione predefinita "0-0-0-0": **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (on).

## Collegamento a un dispositivo AV

Dispositivi disponibili: DVD, lettore Blu-ray, ricevitore via cavo HD, ricevitore satellitare HD STB (Set-Top-Box) satellite receiver, VCR


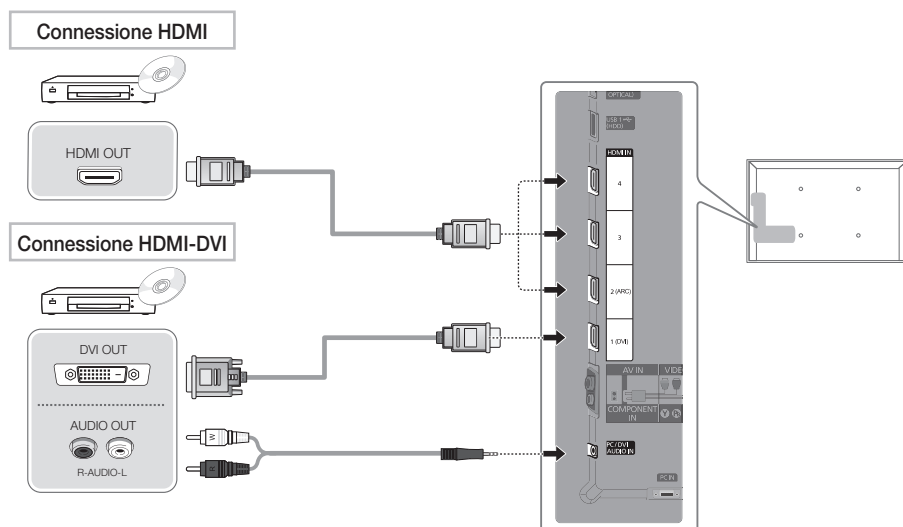


### Uso di un cavo HDMI o HDMI-DVI (fino a 1080p)



#### HDMI IN 1(DVI), 2(ARC), 3, 4 / PC/DVI AUDIO IN

- Per una migliore qualità audio e immagine, effettuare il collegamento a un dispositivo digitale mediante un cavo HDMI.
- I cavi HDMI supportano i segnali video e audio e non richiedono un canale audio.
  - Per collegare il televisore a un dispositivo digitale che non supporta una uscita HDMI, utilizzare cavi HDMI/DVI e audio.
- Se viene collegato al televisore un dispositivo esterno che supporta una versione HDMI precedente, l'immagine a schermo potrebbe essere disturbata (o non essere visualizzata del tutto), oppure l'audio potrebbe non essere riprodotto. In questo caso, chiedere al produttore del dispositivo esterno informazioni sulla versione HDMI supportata e, se obsoleta, richiedere un aggiornamento.
- Usare un cavo HDMI di max. 14 mm di spessore.
- Acquistare un cavo HDMI certificato. In caso contrario, l'immagine potrebbe non apparire sullo schermo oppure potrebbe verificarsi un errore di connessione.
- Si consiglia l'uso di un cavo base HDMI ad alta velocità o ethernet. Questo prodotto non supporta la funzione ethernet via HDMI.
- Questo prodotto supporta le funzioni 3D e ARC (Audio Return Channel) attraverso cavo HDMI. Notare che la funzione ARC è supportata solo dalla porta **HDMI IN 2(ARC)**.
- La funzione ARC consente l'uscita audio digitale attraverso la porta **HDMI IN 2(ARC)**. Può essere attivata solo quando il televisore è collegato a un ricevitore audio in grado di supportare la funzione ARC.



### Connessione Component

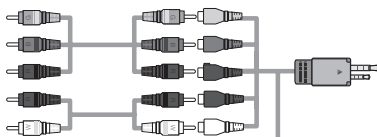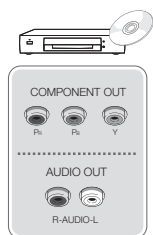

### Connessione AV

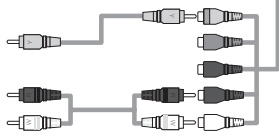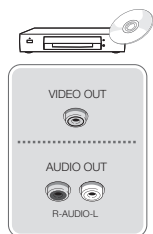

### Connessione SCART

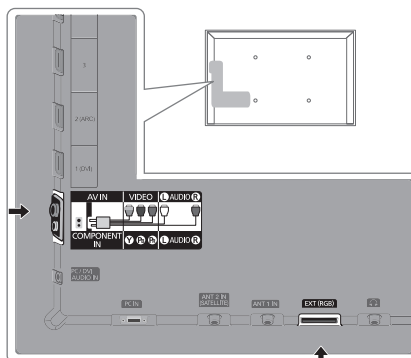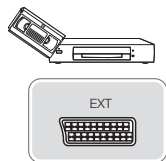


### Uso di un cavo Component (fino a 1080p) o Audio/Video (solo 480i) e un cavo Scart

- 🔗 In modalità **Est.**, l'uscita DTV supporta solo video e audio SD MPEG.
- 🔗 Durante il collegamento a **AV IN**, il colore del jack **AV IN [VIDEO]** (verde) non corrisponderà a quello del cavo video (giallo).
- 🔗 Per ottenere la migliore qualità delle immagini, si consiglia l'uso della connessione Component rispetto alla connessione A/V.

## Connessione a un PC e a un dispositivo audio

### Uso di un cavo HDMI, HDMI-DVI o D-sub

La connessione mediante cavo HDMI potrebbe non essere supportata a seconda del modello di PC in uso.

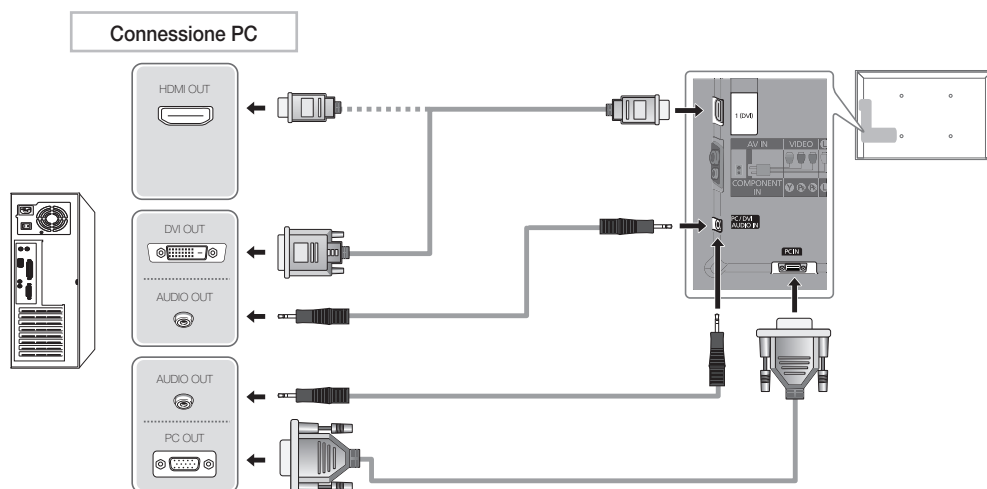


### Modalità di visualizzazione (ingresso D-Sub e HDMI/DVI)

La risoluzione ottimale è 1920 X 1080 a 60 Hz.

Modalità	Risoluzione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock dei pixel (MHz)	Polarità sync (O/M)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
	1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+	
1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+	
1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+	
1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+	
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

### NOTA

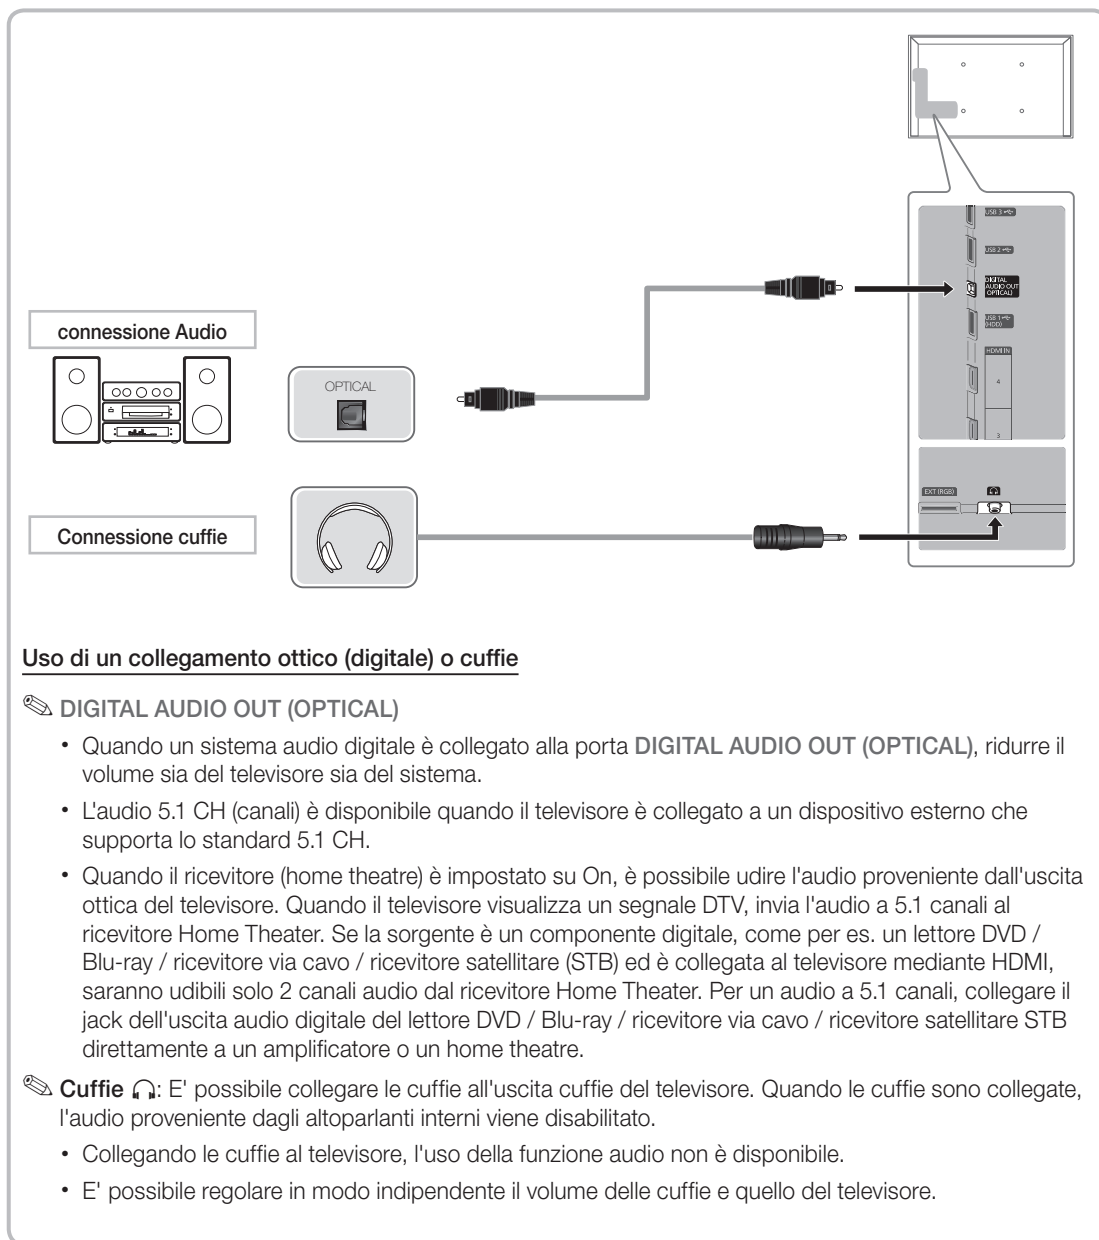

- Quando si effettua una connessione mediante cavo HDMI/DVI, è necessario utilizzare il jack **HDMI IN 1 (DVI)**.
- La modalità interlacciata non è supportata.
- Questo dispositivo potrebbe non funzionare correttamente se si seleziona un formato video non standard.
- Le modalità Separata e Comp. sono supportate. La modalità SOG (Sync On Green) non è supportata.



### Uso di un collegamento ottico (digitale) o cuffie

#### DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Quando un sistema audio digitale è collegato alla porta **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**, ridurre il volume sia del televisore sia del sistema.
- L'audio 5.1 CH (canali) è disponibile quando il televisore è collegato a un dispositivo esterno che supporta lo standard 5.1 CH.
- Quando il ricevitore (home theatre) è impostato su On, è possibile udire l'audio proveniente dall'uscita ottica del televisore. Quando il televisore visualizza un segnale DTV, invia l'audio a 5.1 canali al ricevitore Home Theater. Se la sorgente è un componente digitale, come per es. un lettore DVD / Blu-ray / ricevitore via cavo / ricevitore satellitare (STB) ed è collegata al televisore mediante HDMI, saranno udibili solo 2 canali audio dal ricevitore Home Theater. Per un audio a 5.1 canali, collegare il jack dell'uscita audio digitale del lettore DVD / Blu-ray / ricevitore via cavo / ricevitore satellitare STB direttamente a un amplificatore o un home theatre.

 **Cuffie** : E' possibile collegare le cuffie all'uscita cuffie del televisore. Quando le cuffie sono collegate, l'audio proveniente dagli altoparlanti interni viene disabilitato.

- Collegando le cuffie al televisore, l'uso della funzione audio non è disponibile.
- E' possibile regolare in modo indipendente il volume delle cuffie e quello del televisore.

## Connessione a uno slot COMMON INTERFACE

### Collegamento dell'adattatore di schede CI

Collegare l'adattatore come mostrato sotto.

Per collegare l'adattatore della SCHEDA CI, seguire questi passaggi.


✎ Si consiglia di collegare l'adattatore prima di eseguire l'installazione del sistema di montaggio a parete o di inserire la "SCHEDA CI o CI+".

1. Inserire l'adattatore della SCHEDA CI nelle due aperture sul prodotto ❶.

✎ Cercare le due aperture sul retro del televisore. Le due aperture sono posizionate lateralmente alla porta **COMMON INTERFACE**.

2. Inserire l'adattatore della SCHEDA CI nella porta **COMMON INTERFACE** sul prodotto ❷.

3. Inserire la "SCHEDA CI o CI+"

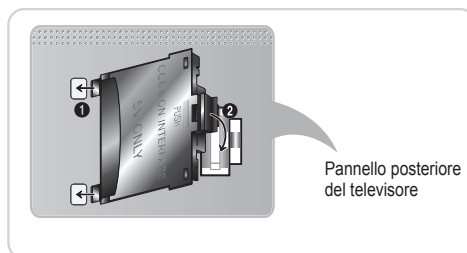

Pannello posteriore del televisore



Si consiglia di inserire la scheda CI prima di installare il televisore a parete. In caso contrario, l'inserimento della scheda potrebbe risultare difficoltoso.

Inserire la scheda solo dopo aver collegato l'adattatore della SCHEDA CI al televisore. In caso contrario, potrebbe risultare difficoltoso collegare il modulo.


### Uso della "SCHEDA CI o CI+"

Per la visione di canali a pagamento è necessario inserire una "SCHEDA CI o CI+".

- Non inserendo una "SCHEDA CI o CI+", alcuni canali visualizzeranno il messaggio "Segnale criptato".
- Le informazioni di pairing che contengono un numero telefonico, l'ID della "SCHEDA CI o CI+", l'ID host e altri dati, verranno visualizzate entro 2~3 minuti. Se viene visualizzato un messaggio di errore, contattare il fornitore del servizio.
- Quando la configurazione delle informazioni relative al canale è completata, viene visualizzato il messaggio "Updating Completed", a indicare che l'elenco dei canali è stato aggiornato.

#### ✎ NOTA

- E' necessario richiedere una "SCHEDA CI o CI+" al fornitore del servizio locale.
- Estrarre con delicatezza la "SCHEDA CI o CI+" tirandola con le dita e prestando attenzione a non farla cadere poiché potrebbe subire danni.
- Inserire la "SCHEDA CI o CI+" nella direzione indicata sulla scheda stessa.
- La posizione dell'alloggiamento **COMMON INTERFACE** può variare a seconda del modello.
- La "SCHEDA CI o CI+" non è supportata in alcune nazioni e regioni; controllare con il rivenditore autorizzato di zona.
- In caso di problemi, contattare il fornitore del servizio.
- Inserire una "SCHEDA CI o CI+" in grado di supportare le impostazioni dell'antenna. Lo schermo non visualizzerà le immagini oppure queste saranno distorte.

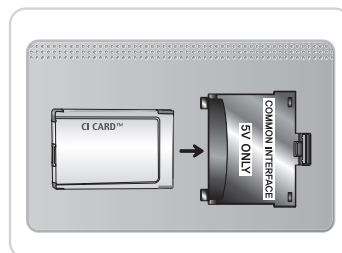




## Connessione di rete

E' possibile collegare il televisore alla LAN utilizzando un modem o un router wireless standard. E' possibile usare una rete wireless per poter utilizzare l'Adattatore LAN wireless Samsung laddove incorporato nel televisore.

### Connessione di rete - Wireless

E' possibile collegare il televisore alla LAN utilizzando un modem o un router wireless standard. Per effettuare il collegamento in modo wireless, collegare per prima cosa l'Adattatore LAN wireless Samsung (modello WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN - in vendita separatamente) alla porta **USB 1 (HDD)** o **USB 2** sul retro del televisore. Vedere la figura riportata sotto.

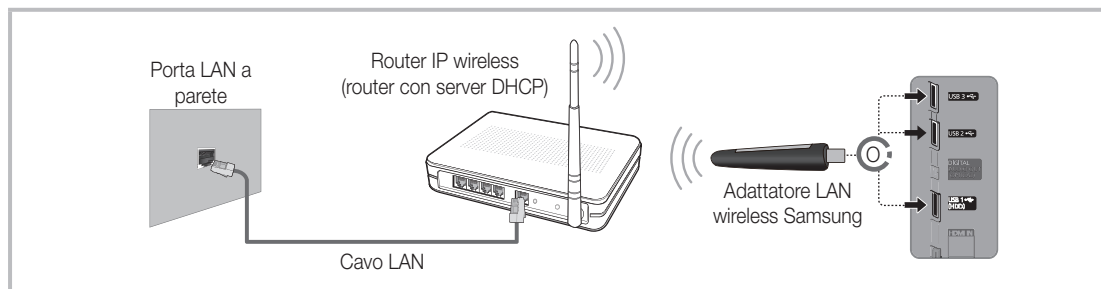



L'adattatore LAN wireless Samsung supporta i protocolli di comunicazione IEEE 802,11a/b/g e n. Samsung consiglia di utilizzare il protocollo IEEE 802,11n. La riproduzione di un video mediante connessione IEEE 802,11b/g potrebbe non essere fluida.

La maggior parte dei sistemi di rete wireless dispone di un sistema di sicurezza che implica l'uso di dispositivi che accedano alla rete attraverso un Router wireless (tipicamente un router IP wireless) per la trasmissione di un codice di sicurezza crittografato denominato chiave di accesso.

Selezionando la modalità Pure High-throughput (Greenfield) 802,11n con crittografia di tipo WEP, TKIP o TKIP AES (WPS2Mixed) per il proprio Router wireless, i televisori Samsung non supporteranno una connessione conforme alle nuove specifiche di certificazione Wi-Fi.

### Connessione di rete - Via cavo

Esistono principalmente due modi per collegare il televisore alla rete via cavo, a seconda dell'impostazione di rete. Di seguito vengono descritti più in dettaglio:

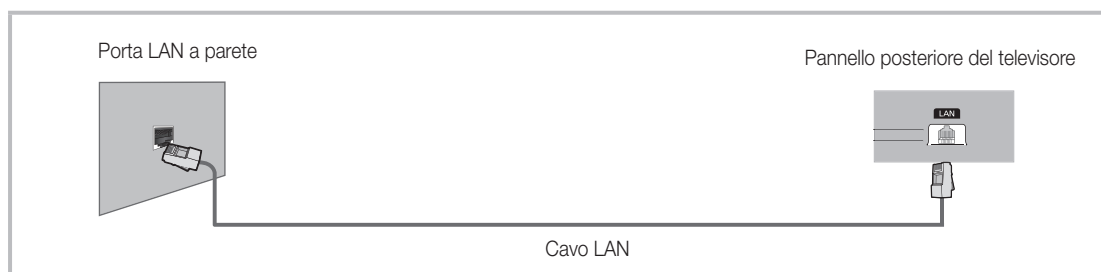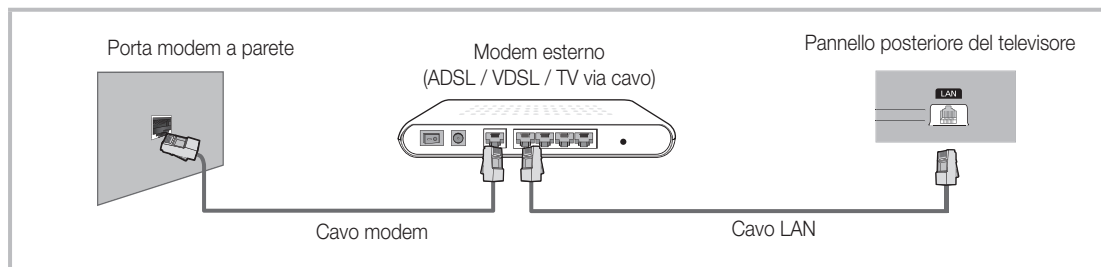

📎 Non supportato quando la velocità di rete è inferiore a 10 Mbps.

# Come visualizzare il manuale elettronico

**E-MANUAL**



E' possibile leggere l'introduzione e le istruzioni riguardanti le funzioni memorizzate nel televisore.


**MENU** → **Supporto** → **e-Manual** → **ENTER**

Per tornare al manuale elettronico, premere **E-MANUAL** sul telecomando.

Se il menu non è attivo, la funzione **Prova ora** non è disponibile.

## Visualizzazione schermo

Schermo TV: Visualizza lo schermo sorgente.

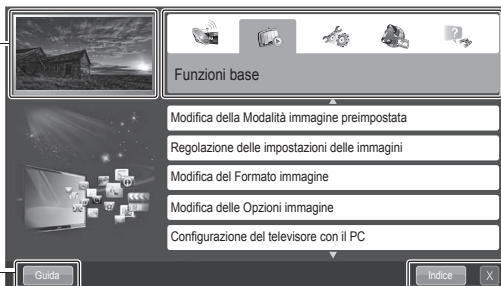

Modificare la categoria. Premere **◀ ▶** per selezionare la categoria desiderata.


Visualizza l'elenco dei menu secondari. Premere **ENTER** per selezionare il menu secondario desiderato.

**Guida:** Visualizza la Guida e-Manual o la Guida Prodotto. Premere **ENTER** .


**Indice:** Visualizza la schermata dell'indice. **X:** Esce dal manuale elettronico.

## Uso della Guida

Visualizzazione della Guida e-Manual e della Guida Prodotto premendo il tasto **Guida**.

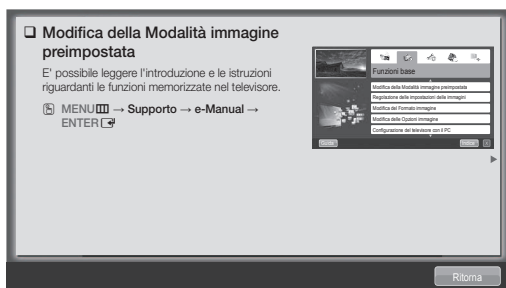


<Guida e-Manual>

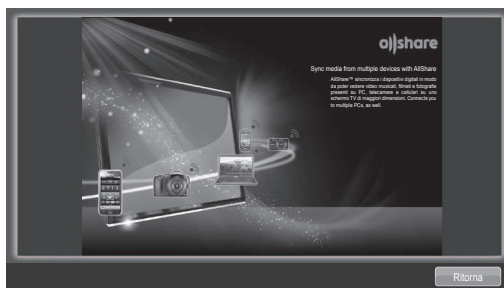

<Guida Prodotto>

Viene visualizzata la Guida e-manual come mostrato sopra. Viene visualizzata la Guida Prodotto come mostrato sopra.

## Passaggio dal manuale elettronico ai menu corrispondenti.

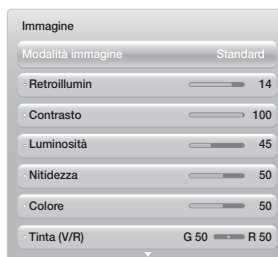



Questa funzione non è disponibile in alcuni menu.

## Metodo 1

1. Durante la visione del manuale elettronico, spostare il cursore su **Prova ora** per eseguire il menu corrispondente.
2. Per tornare alla schermata del manuale, premere **E-MANUAL**.

## Metodo 2

1. Premere **ENTER**  alla selezione dell'Area contenuti. Il messaggio "**Eseguire?**" verrà visualizzato a schermo. Selezionare **Si** quindi premere **ENTER** . Viene visualizzata la finestra dei menu OSD.
2. Per tornare alla schermata del manuale, premere **E-MANUAL**.

## Visualizzazione dei contenuti




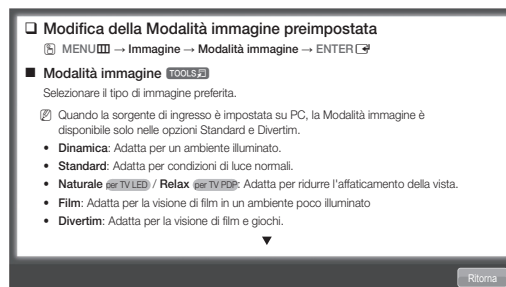
Area contenuti: Se è stato selezionato un menu secondario, quest'area offre i contenuti degli argomenti. Per passare alla pagina precedente o successiva premere ◀ o ▶.

- Prova ora:** Visualizza i menu corrispondenti.  
**Home:** Passa alla pagina home del manuale elettronico  
**Zoom:** Ingrandisce la schermata.  
**Indice:** Visualizza la schermata dell'indice.

## Visualizzazione dei contenuti



Durante la visione delle istruzioni contenute nel manuale elettronico, selezionare **Zoom** per ingrandire lo schermo. E' possibile scorrere la pagina ingrandita utilizzando i tasti ▲ o ▼.

 Per tornare alla schermata precedente, premere **RETURN**.



## Ricerca di una parola chiave attraverso la pagina dell'indice

 Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda della lingua.

1. Per cercare una parola chiave, selezionare **Indice**.
2. Premere ◀ o ▶ per selezionare l'ordine desiderato, quindi premere **ENTER** .
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare una parola chiave da visualizzare, quindi premere **ENTER** .
4. E' possibile visualizzare la schermata di istruzioni corrispondente del manuale elettronico.

 Per chiudere la schermata **Indice**, premere **RETURN**.

## Installazione del supporto a parete


### Installazione del kit di supporto a parete

Il kit di supporto a parete (venduto separatamente) consente di montare il televisore direttamente a una parete. Per informazioni dettagliate sull'installazione a parete, consultare le istruzioni fornite insieme al kit. Rivolgersi a un tecnico per il montaggio della staffa a parete.


Samsung Electronics non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni al prodotto o infortuni causati da una installazione autonoma del televisore da parte dell'utente.

### Preparazione per l'installazione di un supporto a parete

#### Esempio A. Installazione del supporto a parete SAMSUNG

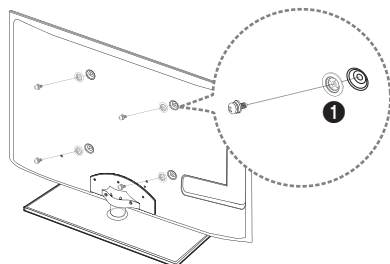

#### Esempio B. Installazione di un supporto a parete di altra marca.

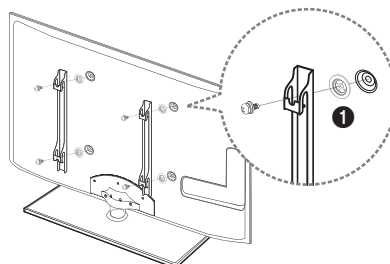

Per installare un supporto a parete, utilizzare un anello di ritenuta ❶.


## Specifiche del kit di supporto a parete (VESA)

Installare il supporto su una parete solida perpendicolare al pavimento. Se il supporto deve essere fissato ad altri tipi di materiale, consultare il rivenditore di zona. Una installazione a soffitto o su pareti inclinate può provocare la caduta dell'unità e lesioni personali.

### **NOTA**

- Nella tabella sotto riportata vengono indicate le dimensioni standard dei kit di supporto a parete.
- All'acquisto di un kit di supporto a parete, verrà fornita la guida all'installazione e tutte le parti necessarie per il montaggio.
- Non utilizzare viti non conformi agli standard VESA.
- Non utilizzare viti più lunghe delle dimensioni standard o non conformi alle specifiche dello standard VESA. Viti troppo lunghe possono danneggiare i componenti interni del televisore.
- Per montaggi a parete non conformi alle specifiche delle viti standard VESA, la lunghezza delle viti potrebbe differire in base alle loro specifiche.
- Non serrare le viti con eccessiva forza poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto o causarne la caduta provocando lesioni personali. Samsung non può essere ritenuta responsabile per tali incidenti.
- Samsung non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o lesioni personali qualora vengano usati kit di supporto a parete non conformi allo standard VESA o l'utente non segua le istruzioni di installazione fornite.
- Il nostro modello da 55" non è conforme alle specifiche VESA. Di conseguenza, per questo modello è necessario utilizzare l'apposito kit di supporto a parete Samsung.
- Non montare il televisore con una inclinazione superiore ai 15 gradi.

Famiglia di prodotti	pollici	Spec. VESA (A * B)	Vite standard	Quantità
TV LED	19~22	75 X 75	M4	4
	23~27	200 X 100		
	32~40	200 X 200	M8	
	46~55	400 X 400		
	60~65	600 X 400		

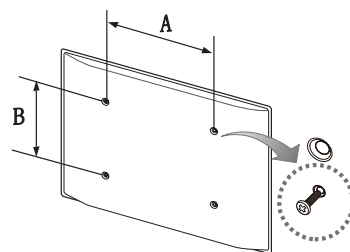



Non installare il kit di supporto a parete mentre il televisore è acceso. In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti con lesioni personali causate da scosse elettriche

## Ricerca e risoluzione guasti

In caso di domande sul funzionamento del televisore, consultare per prima cosa l'elenco sottostante. Se nessuno dei consigli si dimostra utile per risolvere il problema, visitare il sito "www.samsung.com", quindi fare clic sulla voce Supporto, oppure chiamare il numero del Call Center riportato in ultima pagina del manuale.

Problemi	Soluzioni e spiegazioni
Il televisore non si accende.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare che la spina del cavo di alimentazione CA sia correttamente collegata a una presa a muro e al televisore.</li><li>• Verificare che la presa a parete sia funzionante.</li><li>• Provare a premere il tasto POWER sul televisore per verificare che il problema non sia il telecomando. Se il televisore si accende, vedere la sezione "Il telecomando non funziona" riportata sotto.</li></ul>
Nessuna immagine/video.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare le connessioni dei cavi (scollegare e ricollegare tutti i cavi del televisore e dei dispositivi esterni).</li><li>• Impostare l'uscita video del dispositivo esterno (ricevitore via cavo/STB, lettore DVD, Blu-ray, ecc) in modo che le connessioni corrispondano all'ingresso del televisore. Ad esempio, se l'uscita di un dispositivo esterno è HDMI, deve essere collegata a un ingresso HDMI sul televisore.</li><li>• Verificare che il dispositivo collegato sia acceso.</li><li>• Selezionare la corretta sorgente del televisore premendo il tasto SOURCE sul telecomando.</li><li>• Riavviare il dispositivo dopo aver scollegato e ricollegato il cavo di alimentazione.</li></ul>
Il telecomando non funziona.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sostituire le batterie prestando attenzione a rispettare le polarità (+/-).</li><li>• Pulire la finestra di trasmissione del sensore sul telecomando.</li><li>• Puntare il telecomando direttamente sul televisore a una distanza di 150~180 cm.</li></ul>
Il telecomando del ricevitore via cavo/satellitare non riesce ad accendere o spegnere il televisore o a regolare il volume.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Programmare il telecomando del ricevitore via cavo/satellitare in modo che possa controllare le funzioni del televisore. Consultare il manuale dell'utente del ricevitore via cavo/satellitare per il codice TV SAMSUNG.</li></ul>

 Lo schermo LED TFT utilizza un pannello composto da sotto pixel la cui produzione richiede una speciale tecnologia. Tuttavia, alcuni pixel potrebbero risultare più luminosi o più scuri sullo schermo. Questo fenomeno non ha alcun impatto sulle prestazioni del prodotto.

 E' possibile mantenere il televisore nelle condizioni ottimali eseguendo regolarmente tramite USB l'aggiornamento del firmware all'ultima versione disponibile sul sito (samsung.com → Supporto → Download).

## Licenza



## Elenco delle funzioni disponibili

Eccellente networking e interfaccia digitale: Con un sintonizzatore digitale HD incorporato, le trasmissioni HD senza abbonamento possono essere visualizzate senza ricevitore via cavo / ricevitore STB (Set-Top-Box) satellitare.

### 3D

Questa entusiasmante nuova funzione consente la visione tridimensionale dei contenuti 3D.

### SMART HUB

Il Gateway a tutti i contenuti integrati in un'unica posizione

- E' tutto integrato per fornire all'utente una guida semplice alle varie opzioni di intrattenimento
- L'interfaccia utente (UI) consente un controllo semplice e intuitivo delle opzioni di intrattenimento
- Accesso a diverse Apps, il cui numero cresce giorno per giorno.
- Personalizzazione del televisore, raggruppando e ordinando le Apps in base ai propri gusti.

### AllShare™


AllShare™ collega televisore e cellulare Samsung / dispositivi compatibili attraverso una rete.

### Anynet+ (HDMI-CEC)


Anynet+ è una funzione che permette di controllare mediante il telecomando del televisore Samsung tutti i dispositivi Samsung collegati che supportano Anynet+.

## Conservazione e manutenzione

🔪 Eventuali adesivi applicati allo schermo TV potrebbero lasciare residui una volta rimossi. Pulire lo schermo prima di guardare i programmi TV.

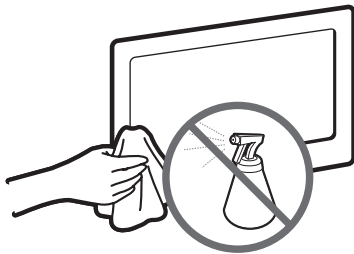

Non spruzzare acqua o soluzioni detergenti direttamente sul prodotto. Qualsiasi liquido che riesca a penetrare all'interno del prodotto può provocare guasti, incendio o una scossa elettrica.

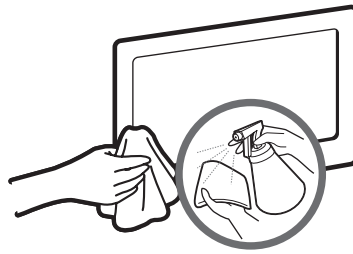

Pulire il prodotto con un panno morbido appena inumidito.

## Fissaggio del televisore alla parete




**Attenzione:** Tirare, spingere o arrampicarsi sul televisore sono azioni che possono provocarne la caduta. Si raccomanda di non far giocare i bambini con il televisore poiché potrebbero appendersi ad esso destabilizzandolo; se ciò dovesse verificarsi, il televisore potrebbe cadere provocando lesioni personali gravi e perfino mortali. Seguire tutte le precauzioni di sicurezza descritte della documentazione allegata. Per una maggiore stabilità e sicurezza del prodotto, installare il dispositivo anticaduta come segue.


### Per evitare una eventuale caduta del televisore

1. Avvitare saldamente i ganci alla parete. Verificare che le viti siano state fissate saldamente alla pareti.

 A seconda del tipo di parete, potrebbe essere necessario utilizzare anche un fisher.

 Poiché i ganci, le viti e il cavo di sicurezza non sono forniti in dotazione, è necessario acquistare tali materiali separatamente.

2. Rimuovere le viti dal centro del pannello posteriore del televisore, inserirle nei ganci, quindi avvitarle nuovamente al televisore.

 Le viti potrebbero non essere fornite insieme al prodotto. In questo caso, acquistare le viti separatamente in base alle specifiche qui riportate.

 Specifiche delle viti


- Per i modelli da 19 ~ 27 pollici: M4
- Per i modelli da 32 ~ 65 pollici: M8

3. Collegare i ganci fissati al televisore a quelli fissati alla parete utilizzando un cavo resistente, quindi legarlo strettamente.

#### **NOTA**

- Installare il televisore il più vicino possibile alla parete in modo che non possa cadere all'indietro.
- Collegare il cavo in modo che i ganci fissati alla parete si trovino allineati o leggermente più in basso di quelli fissati al televisore.
- Slegare il cavo prima di spostare il televisore.

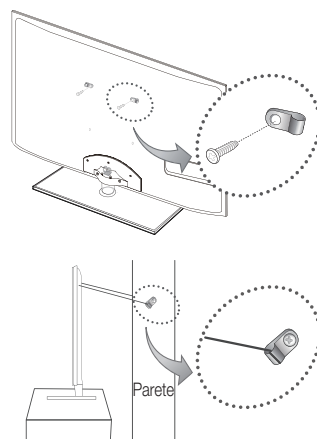


4. Accertarsi che tutte le connessioni siano adeguatamente fissate. Controllare periodicamente le connessioni per verificarne l'eventuale usura o rottura. Per qualsiasi dubbio relativo alla sicurezza delle connessioni effettuate, contattare un installatore specializzato.





## Specifiche

Risoluzione del display	1920 x 1080		
Caratteristiche ambientali			
Temperatura di esercizio	Da 10° C 40° C (50°F C 104°F)		
Umidità di esercizio	Dal 10% al 80%, senza condensa		
Temperatura di stoccaggio	Da -20° C 45° C (-4°F C 113°F)		
Umidità di stoccaggio	Dal 5% al 95%, senza condensa		
Sistema TV	Analogico: B/G, D/K, L, I (in base alla nazione selezionata) Digitale: DVB-T/DVB-C/DVB-S2		
Sistema colore/video	Analogico: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60 Digitale: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0		
Sistema audio	BG, DK, L, NICAM, MPEG1, DD, DD+, HEAAC.		
HDMI IN	Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio: 2Ch Linear PCM 32/44.1/48kHz, 16/20/24bits.		
Piedistallo ruotabile (Sinistra / Destra)	-20° ~ 20°		
Nome modello	UE32D6200 / UE32D6300 / UE32D6320 / UE32D6380	UE37D6200 / UE37D6300 / UE37D6320 / UE37D6380	UE40D6200 / UE40D6300 / UE40D6320 / UE40D6380
Dimensione schermo	32 pollici	37 pollici	40 pollici
Suono (Uscita)	2 x 10 W		
Dimensioni (Lar x Pro x Alt)			
Corpo	745,8 X 29,9 X 443,4 mm	867,7 X 29,9 X 512,3 mm	933,0 X 29,9 X 548,8 mm
Con piedistallo	745,8 X 240,0 X 503,8 mm	867,7 X 255,0 X 571,6 mm	933,0 X 255,0 X 608,2 mm
Peso			
Senza piedistallo	7,1 kg	9,1 kg	10,0 kg
Con piedistallo	8,8 kg	11,7 kg	12,5 kg
Nome modello	UE46D6200 / UE46D6300 / UE46D6320 / UE46D6380	UE55D6200 / UE55D6300 / UE55D6320 / UE55D6380	
Dimensione schermo	46 pollici	55 pollici	
Suono (Uscita)	2 x 10 W	2 x 15 W	
Dimensioni (Lar x Pro x Alt)			
Corpo	1068,4 X 29,9 X 625,2 mm	1258,8 X 29,9 X 731,7 mm	
Con piedistallo	1068,4 X 275,0 X 683,6 mm	1258,8 X 275,0 X 791,4 mm	
Peso			
Senza piedistallo	12,7 kg	17,3 kg	
Con piedistallo	16,9 kg	22,0 kg	

-  Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
-  Per l'alimentazione elettrica e il consumo di corrente, consultare l'etichetta apposta al prodotto.
-  Con la presente Samsung dichiara che questo LED TV è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

# Altre informazioni

## Diagrammi a blocchi

