

- (D)** **Digitale Funk-Überwachungskamera mit tragbarem TFT-Monitor**
Bedienungsanleitung Seite 2
- (F)** **Caméra de vidéosurveillance sans fil numérique avec TFT moniteur portable**
Mode d'emploi page 9
- (NL)** **Digitale draadloze bewakingscamera met draagbare TFT monitor**
Gebruiksaanwijzingen page 15
- (GB)** **Digital wireless observation camera with portable TFT monitor**
Operating instructions page 21
- (I)** **Telecamera di videosorveglianza via radio digitale con monitor portatile**
Istruzioni per funzionamento page 26



1. Einleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Die Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung der Geräte sein, dann holen Sie den Rat eines Fachmannes ein.

Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das digitale Funk-Überwachungskamera-Set besteht aus der Kamera DF20K und dem Monitor DF25M mit je einem Netzgerät.

Es dient zur Überwachung von Objekten (z.B. Räumen, Tür- und Eingangsbereichen, Einfahrten) mit Bild und Ton. Die Bild- und Tonübertragung zum Empfänger erfolgt drahtlos mit einer Frequenz von 2,4 GHz.

Die Stromversorgung des Sets erfolgt über die mitgelieferten Netzgeräte, angeschlossen am Netzstrom 230 V ~ AC, 50 Hz. Der Monitor hat einen integrierten Lithium-Akku, der automatisch bei Netzanschluss über das Netzgerät aufgeladen wird.

Bei ausreichenden Lichtverhältnissen wird ein Farbbild von der Kamera übertragen. Wird die Umgebungsbeleuchtung zu schwach, schaltet sich automatisch die integrierte Infrarotbeleuchtung ein. Hierbei wird der Nahbereich (bis zu max. 3 m) ausgeleuchtet und das Videobild schaltet für eine bessere Empfindlichkeit in den schwarz/weiß- Modus. Durch die Infrarotausleuchtung entsteht bei bestimmten Farben eine Farbabweichung. Ist eine Überwachung bei Dunkelheit oder bei schlechten Lichtverhältnissen erwünscht, so wird eine zusätzliche Beleuchtung empfohlen.

Es können Bilder von bis zu vier drahtlosen Kameras DF20K am Monitor empfangen werden. Die Kanäle können manuell einzeln oder automatisch über eine Scan-Funktion nacheinander angewählt werden. Sie können auch gleichzeitig auf dem in Quadranten geteilten Bildschirm betrachtet werden. Video und Ton einer Kamera können bei Bedarf manuell auf einer SD-Karte (nicht im Lieferumfang) aufgenommen werden.

Die Funkübertragung erfolgt auf digitaler Basis auf immer wechselnden Frequenzen (Frequenzhopping) die zwischen Kamera und Monitor synchronisiert sind. Nur der Empfänger der mit der Kamera "gepaart" ist kann die synchronisierten Signale empfangen. Hierdurch ist eine Abhörsicherheit gegeben.

Die Kamera ist wetterfest (Schutzart IP66) und somit sowohl zur Überwachung von Innenräumen, als auch zur Montage an einer geschützten Stelle im Außenbereich geeignet. Das Netzgerät muss jedoch vor Feuchtigkeit und Nässe geschützt werden.






Das Überwachungsset ist für den Betrieb in privaten Haushalten konzipiert. Beachten Sie die Vorschriften bezüglich Videoüberwachung in gewerblichen und öffentlichen Bereichen. Eine Videoüberwachung ersetzt nicht Ihre Sorgfalts-, Vorsorge- oder Aufsichtspflicht.

Jede andere Verwendung oder Veränderung der Geräte gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

3. Lieferumfang (s. Abb. A und B)

- Kamera DF20K mit Anschlusskabel für Netzgerät
- Antenne
- Monitor DF25M
- 2x Netzgerät 5V DC
- Kamerahalterung mit Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung

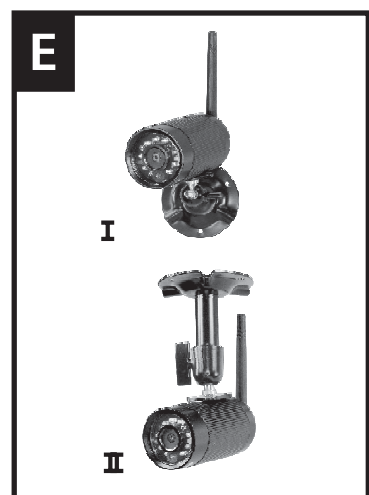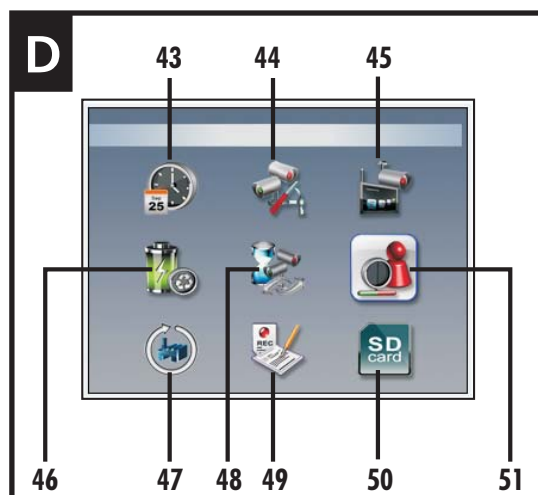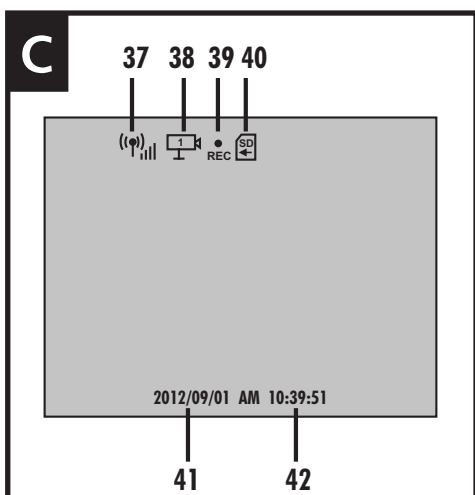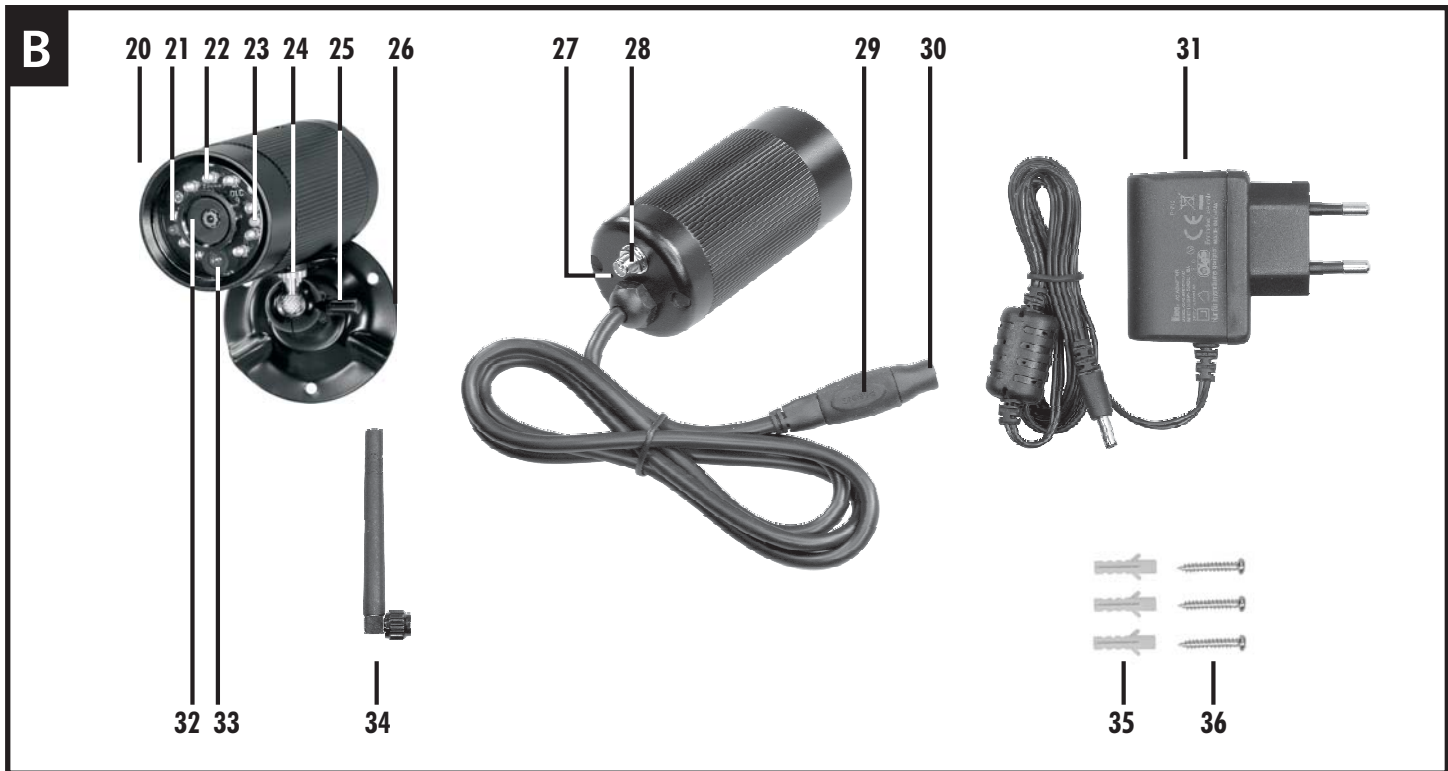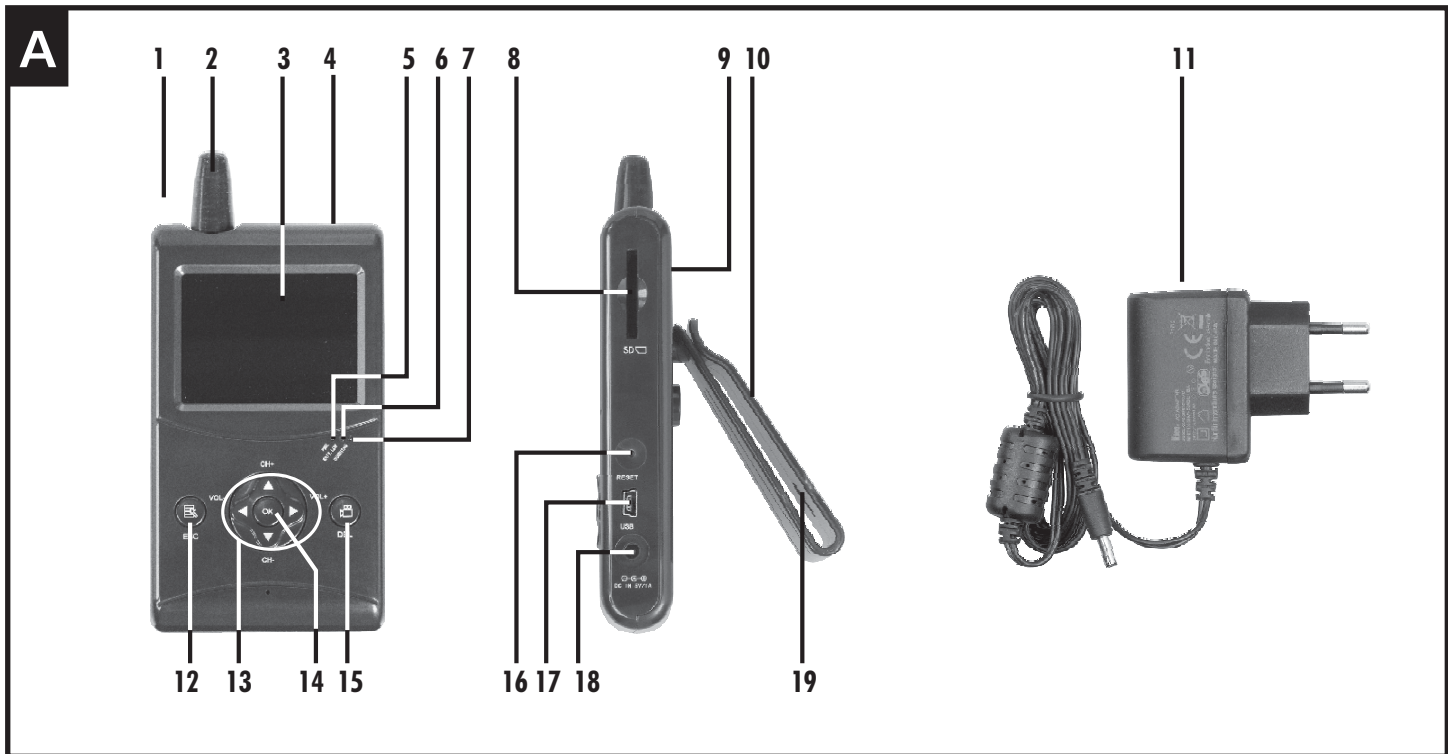

4. Ausstattung





Monitor DF25M (s. Abb. A)

| | | | |
|----|----------------------|----|---------------------------|
| 1 | Monitor | 11 | Netzgerät |
| 2 | Antenne | 12 | Menütaste |
| 3 | Bildschirm | 13 | Richtungstasten |
| 4 | Ein-/Aus-Taste | 14 | OK-Taste |
| 5 | Power-LED | 15 | Aufnahmetaste |
| 6 | Akkuanzeige | 16 | Reset-Taste |
| 7 | Akkulade-Anzeige | 17 | Anschluss (ohne Funktion) |
| 8 | Schlitz für SD-Karte | 18 | Netzgerät-Anschluss |
| 9 | Lautsprecher | 19 | Aufhängeloch |
| 10 | Aufsteller | | |

Kamera DF20K (s. Abb. B)

| | | | |
|----|-------------------|----|---------------------|
| 20 | Kamera | 29 | Pairing-Taste |
| 21 | Power-LED | 30 | Netzgerät-Anschluss |
| 22 | Infrarot-LEDs | 31 | Netzgerät |
| 23 | Verbindungs-LED | 32 | Objektiv |
| 24 | Dreiecksmutter | 33 | Dämmerungssensor |
| 25 | Feststellschraube | 34 | Antenne |
| 26 | Halterung | 35 | Dübel |
| 27 | Mikrofon | 36 | Schrauben |
| 28 | Antennenbuchse | | |

Bildschirmanzeige (s. Abb. C)

| | | | |
|----|---|---|-------------------|
| 37 | Empfangsanzeige |  | SD-Karte gesperrt |
| 38 | Kanalanzeige |  | SD-Karte voll |
| 39 | Aufnahmeanzeige |  | SD-Karte Fehler |
| 40 | SD-Karten-Anzeige: | | |
| |  | 41 | Datum |
| | | 42 | Uhrzeit |

Einstellungen im Menü (s. Abb. D)

| | | | |
|----|-----------------|----|----------------|
| 43 | Time Setup | 48 | Scan Period |
| 44 | Camera Setup | 49 | Playback |
| 45 | Pairing | 50 | SD Card Format |
| 46 | Power-Saving | 51 | Brightness |
| 47 | Factory Default | | |

5. Technische Daten

System Daten

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Funk-Frequenz: | 2,4 GHz |
| Modulation: | GFSK |
| Funk-Reichweite (max.): | 150 m bei freier Sicht |

Kamera DF20K

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Betriebsspannung | 5 V \equiv DC (Netzgerät) |
| Stromaufnahme | max. 340 mA |
| Kanäle | 4 |
| Bildsensor | 1/10" CMOS |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Erfassungswinkel | ca. 39° horizontal |
| Lichtempfindlichkeit | 1-8 Lux (ohne IR-LEDs) |
| Ausleuchtung | 9 Infrarot-LEDs |
| Weitsicht bei Nacht | max. 3 m |
| Mikrofon | eingebaut |
| Schutzklasse | IP 66 |
| Abmessungen | |
| ohne Antenne (mm) | 92 x Ø 42 |
| Betriebstemperatur | -10° C bis + 40° C |

Monitor DF25M


| | |
|------------------------|---|
| Betriebsspannung | 5 V \equiv DC (Netzgerät) |
| Stromaufnahme | 700 mA |
| Lithium Akku | 3,7 V, 1250 mA |
| Bildschirm | 2,5" (= 6,35 cm) TFT-LCD |
| Bildauflösung (Pixel) | 320 x 240 (QVGA) |
| Bildrate | max. 18 BpS |
| Aufnahmeformat | AVI |
| Aufnahmemedium | SDHC-Karte (max. 32 GB) |
| max. Speicherkapazität | |
| in Stunden | 4 (bei SD-Karte mit 2 GB) / 17 (bei 8 GB) / 34 (bei 16 GB) / 70 (bei 32 GB) |
| Lautsprecher | eingebaut |
| Schutzklasse | IP 20 |
| Abmessungen | |
| ohne Antenne (mm) | 130 x 90 x 27 |
| Betriebstemperatur | -10° C bis + 40° C |

Netzgerät

| | |
|------------------|------------------------|
| Betriebsspannung | 230 V \sim 50 Hz |
| Ausgangsspannung | 5 V \equiv DC, 1,0 A |

6. Sicherheitshinweise

Die folgenden Hinweise dienen Ihrer Sicherheit und Zufriedenheit beim Betrieb des Gerätes. Beachten Sie, dass die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise zu erheblichen Unfallgefahren führen kann.

 **Gefahr!** Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises werden Leben und Gesundheit gefährdet.

- Lassen Sie Kleinkinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät, Verpackungsmaterial oder Kleinteilen! Andernfalls droht Lebensgefahr durch Erstickten!
- Beschädigen Sie bei Bohrarbeiten und beim Befestigen keine Leitungen für Gas, Strom, Wasser oder Telekommunikation! Andernfalls droht Lebens-, Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie die Zuleitungen vorsichtig! Verlegen Sie diese so, dass sie nicht beschädigt werden können und keine Stolpergefahr darstellen. Ziehen Sie die Kabel nicht über scharfe Kanten, und quetschen oder klemmen Sie sie nicht anderweitig ein. Andernfalls drohen Lebens- und Verletzungsgefahr!
- Achten Sie bei der Überwachung von Babys oder Kleinkindern darauf, dass die Kamera und das Kabel außer Reichweite des Kindes sind. Andernfalls

drohen Lebens- und Verletzungsgefahr!

- Verhindern Sie, dass die Netzgeräte mit Feuchtigkeit in Berührung kommen und tauchen Sie die Geräte nicht ins Wasser ein! Andernfalls droht Lebensgefahr!
- Betreiben Sie die Geräte ausschließlich mit den mitgelieferten Netzgeräten. Vergewissern Sie sich vor dem Netzstromanschluss des Netzgerätes, dass der Netzstrom vorschriftsmäßig mit 230 V ~ AC, 50 Hz und mit einer vorschriftsmäßigen Sicherung ausgestattet ist.

⚠ Achtung! Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises werden Sachwerte gefährdet.

- Setzen Sie die Geräte nicht der Nähe von Feuer, Hitze oder lang andauernder hoher Temperatureinwirkung aus!
- Schützen Sie die Geräte vor starken mechanischen Beanspruchungen und Erschütterungen!
- Schützen Sie die Geräte vor starken magnetischen oder elektrischen Feldern!
- Verwenden Sie die Geräte nur mit den gelieferten Originalteilen oder Originalzubehör!
- Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau und der Inbetriebnahme die Lieferung auf Beschädigungen und Vollständigkeit!
- Ziehen Sie bei längerem Nichtbenutzen des Gerätes immer die Netzgeräte aus der Netzsteckdose.
- Schließen Sie kein beschädigtes Gerät (z.B. Transportschaden) an. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Kundendienst. Reparaturen und Eingriffe an den Geräten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden.

7. Platzierung der Geräte

Bevor Sie die Kamera montieren, planen Sie zuerst deren Montagestelle. Überprüfen Sie von dort aus vor der Montage die Funktion der Kamera und die Funk-Übertragung.

Achten Sie auf folgende Punkte:

- Die Kamera sollte so angebracht werden, dass möglichst kein direktes Licht oder Sonneneinstrahlung auf das Objektiv fällt, ansonsten kann das Bild übersteuert werden. Denken Sie daran, dass die Position der Sonne nicht konstant ist. Überprüfen Sie am besten vor der Montage das Kamerabild. Nehmen Sie hierzu das Gerät in Betrieb und halten Sie die Kamera an die gewünschte Stelle. Verändern Sie bei Bedarf die Kameraposition, bis Sie den optimalen Bildausschnitt gefunden haben.
- Wählen Sie den Abstand zwischen Kamera und Objekt je nach der gewünschten Detailerkennung aus.
- Die Kamera besitzt eine Infrarotausleuchtung [22] für den Nahbereich. Diese wird über den Dämmerungssensor [33] geschaltet. Durch eine zusätzliche Beleuchtung der Umgebung bei Nacht können Sie die Bildqualität der Kamera verbessern.
- Achten Sie darauf, dass der Montageort der Kamera und des Monitors möglichst Staub- und vibrationsfrei ist, und dass eine gute Luftzirkulation gegeben ist.
- Achten Sie darauf, dass sich in der Nähe eine Netzsteckdose befindet.
- Wollen Sie die Kamera im Außenbereich montieren, sollte der Montageort nach Möglichkeit vor direktem Regeneinfall geschützt sein. Das Netzgerät muss im Innenbereich sein. Die Steckerverbindung zum Netzgerätkabel

muss so geschützt werden, dass keine Nässe in die Verbindung gelangen kann.

- Achten Sie darauf, dass sich eine geeignete Durchführungsmöglichkeit für das Netzgerätkabel am Montageort befindet.
- Die maximale Reichweite der Funkübertragung beträgt ca. 100 m (bzw. bei optimalen Bedingungen bis zu 150 m) bei Sichtkontakt zwischen Kamera und Monitor. In Gebäuden ist die Reichweite durch Wände (insbesondere Stahlbeton-Wände) und Decken deutlich geringer (typisch ca. 20 m). Blechflächen z.B. Kühlschrank, Blechregale und bedampfte Spiegel schirmen auch die Funkübertragung ab.
- Die Funkübertragung kann durch starke elektrische Felder und andere Funkgeräte beeinträchtigt werden. Achten Sie auf ausreichende Entfernung zu: Mikrowellenherden, Funktelefonen, Handys, Funk-Geräten im 2,4 GHz Bereich, elektrischen Motoren und Starkstromleitungen.
- Der Monitor soll auf eine ebene und feste Fläche aufgestellt werden, am besten ca. 1m über dem Boden (bessere Empfangsbedingungen). Alternativ kann er an einer Wand befestigt werden bzw. an die Kleidung geklippt mit sich getragen werden.

8. Montage und Anschluss der Kamera

Die Kamera kann an der Wand oder an der Decke montiert werden (s. Abb. E: I und II) bzw. aufgestellt werden.

- Für die Wand- oder Deckenmontage befestigen Sie die Halterung [26] mit den mitgelieferten Schrauben [36] und ggf Dübeln [35] an einer geeignete Stelle.
- Drehen Sie das Gewinde der Halterung in das entsprechende Gewinde am Kameragehäuse.
- Richten Sie die Kamera aus und drehen Sie die seitliche Feststellschraube [25] an der Halterung sowie die Dreiecksmutter [24] fest.
- Drehen Sie die Antenne [34] auf die Antennenbuchse [28].
- Verbinden Sie den Kleinspannungsstecker des Netzgerätes [31] mit dem Netzgerät-Anschluss [30] der Kamera.
- Stecken Sie das Netzgerät in eine geeignete Netzsteckdose.
- Die Power-LED [21] leuchtet rot auf.

9. Anschluss des Monitors

- Klappen Sie den Aufsteller [10] aus, um den Monitor auf eine ebene Fläche aufzustellen. Durch 180° Drehung des Aufstellers kann der Monitor als Gurtclip verwendet werden. Mit dem Aufhängeloch [19] kann der Monitor aufgehängt werden.
- Verbinden Sie den Kleinspannungsstecker des Netzgerätes [11] mit dem Netzgerät-Anschluss [18] des Monitors.
- Stecken Sie das Netzgerät in eine geeignete Netzsteckdose.

10. Inbetriebnahme

- Nach dem Anschluss der Stromversorgung ist das System in Betrieb.
- Ziehen Sie die Schutzfolie vom Bildschirm [3] ab.
- Um Bilder speichern zu können, legen Sie eine lesbare und ungesicherte SD-Karte in den Schlitz [8] ein. Ist die Karte unformatiert, formatieren Sie diese vor der ersten Aufnahme, wie unter Kapitel 12.9 beschrieben.

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste [4] am Monitor, die Power-LED [5] leuchtet grün und auf dem Monitor wird das Kamerabild angezeigt.
- Die Aufladung des eingebauten Lithium-Akkus beginnt automatisch nach dem Anschluss des Netzgerätes. Lassen Sie den Akku vollständig aufladen, bevor Sie den Monitor für den Betrieb ohne Netzgerät verwenden.
Achten Sie auf die Akku-Ladeanzeige:
BATT. LOW [6] leuchtet rot: Akku-Ladezustand niedrig; Schließen Sie das Netzgerät an
CHARGING [7] leuchtet grün: Akku wird aufgeladen; Lassen Sie das Netzgerät am Netz, bis die Anzeige erlischt
beide [6/7] leuchten nicht: Akku ist aufgeladen
- Drehen Sie die Antenne [34] bitte vorsichtig so, dass sie senkrecht nach oben steht.
- Um den Monitor auszuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste [4] so lange gedrückt, bis "POWER OFF" erscheint.

11. Basisfunktionen

11.1 Funkverbindung

Bis zu 4 Funkkameras können am Monitor empfangen werden.

Ab Werk ist die Kamera im Set auf Kanal 1 eingestellt (s. Kanalanzeige [38]).

Ist eine Verbindung zwischen Kamera und Monitor aufgebaut, so leuchtet die Verbindungs-LED [23] an der Kamera und auf dem Bildschirm zeigt die Empfangsanzeige [37] mit max. vier senkrechten Balken die Empfangsqualität an.

11.2 Kanalwahl

- Drücken Sie die Richtungstasten [13: ▲ / ▼], um durch die Kanäle 1 bis 4 zu blättern.

11.3 Monitorlautstärke

- Mit den Richtungstasten [13: ► / ◀] können Sie die Monitorlautstärke einstellen.

11.4 Aufnahme

- Drücken Sie die Aufnahmetaste [15], um die Video- und Audioaufnahme (aufeinander folgende 30-sekündige Intervalle) zu starten.
- Drücken Sie erneut die Aufnahmetaste, um die Aufnahme zu beenden.

12. Einstellungen im Menü

- Öffnen Sie das Bildschirmmenü durch ein- bzw. zweimaliges Drücken der Menütaste [12].
- Mit den Richtungstasten [13] wählen Sie die gewünschte Einstellung aus.
- Drücken Sie die OK-Taste [14], um in die Einstellung zu gelangen.
- In der Einstellung können Sie mit den Richtungstasten und der OK-Taste den gewünschten Wert eingeben.
- Durch Drücken der Menütaste gelangen Sie zurück in das Bildschirmmenü.
- Durch erneutes Drücken der Menütaste verlassen Sie das Bildschirmmenü.
- Wenn Sie innerhalb von ca. 20 Sekunden keine Taste drücken, erlischt das Bildschirmmenü automatisch.

12.1 Time Setup [43]- Datum und Zeit einstellen

- Drücken Sie 1x die OK-Taste.
- Nehmen Sie mit den Richtungstasten die Einstellung vor und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

PM = Uhrzeit zwischen 12.00 und 24.00 Uhr

AM = Uhrzeit zwischen 00.00 und 12.00 Uhr

12.2 Camera Setup [44] - Aktivieren der Kamerabildanzeige

- Wählen Sie mit den Richtungstasten den gewünschten Kanal.
- Wählen Sie mit der OK-Taste ON (aktiviert) oder OFF (deaktiviert).

12.3 Pairing [45] - Kamera mit Monitor verbinden

Die im Set enthaltene Kamera ist im Werk mit Kanal 1 des Monitors bereits gepaart. Möchten Sie diese Kamera auf einen anderen Kanal paaren oder eine Zusatzkamera (bis max 3 Zusatzkameras) mit dem Monitor verbinden, dann gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie mit den Richtungstasten den gewünschten Kanal.
- Bestätigen Sie mit der OK-Taste.
- Drücken Sie innerhalb von 60 Sekunden die Pairing-Taste [29] an der Kamera.

12.4 Power-Saving [46] - Energiesparmodus

- Wählen Sie mit den Richtungstasten ON (aktiviert) oder OFF (deaktiviert).
- Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Ist der Energiesparmodus angeschaltet, wird das Monitorbild automatisch nach ca. 2 Minuten ohne Tastendruck ausgeschaltet, die Audiofunktion bleibt erhalten. Das Bild kann jederzeit durch Drücken irgendeiner Taste wieder eingeschaltet werden.

12.5 Scan Period [48] - automatische Umschaltung / Quadfunktion

Diese Funktion kann beim Empfang mehrerer Kamerasignale gebraucht werden.

- Wählen Sie mit den Richtungstasten OFF (keine Umschaltung / Quadfunktion) "5sec" oder "15sec" (nach 5 oder 15 Sekunden erfolgt die automatische Umschaltung zwischen den eingeschalteten Kanälen) bzw. "Quad" (Quadfunktion - Die 4 Kamerasignale werden gleichzeitig auf einem geteilten Bildschirm angezeigt. Fehlt ein Kamerasignal bzw. ist es ausgeschaltet, so bleibt der entsprechende Bildschirmteil schwarz).
- Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

12.6 Brightness [51] - Bildhelligkeit einstellen

- Wählen Sie mit den Richtungstasten die gewünschte Bildhelligkeit (0 bis 5) aus.

12.7 Factory Default [47] - Werkseinstellung wieder herstellen (Reset)

- Wählen Sie mit den Richtungstasten ON aus, um die Werkseinstellung wieder herzustellen.
- Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Werkseinstellungen:

Camera Setup: Kanal 1 ON / Kanal 2 OFF / Kanal 3 OFF / Kanal 4 OFF

Power Saving: OFF
Scan Period: OFF
Brightness: 3

12.8 Playback [49] - Wiedergabe und Löschen von Aufnahmen

- Wählen Sie mit Hilfe der Richtungstasten und der OK-Taste im gewünschten Tagesordner (geordnet nach Datum) die gewünschte Aufnahme (mit grünem Pfeil davor) aus.

- Bestätigen Sie mit der OK-Taste, um das Video abzuspielen.

Mit der OK-Taste erhalten Sie ein Standbild, mit den Richtungstasten ► / ◀ können Sie mit 2- / 4- / 8-facher Geschwindigkeit vor- bzw. zurückspringen, mit der Taste ▼ stoppen Sie das Abspielen, mit der Menütaste gelangen Sie zurück zu den Tagesordnern.

Alternativ können Sie die auf der SD-Karte gespeicherten Bilder an einem PC mit einem Videobetrachtungsprogramm (Media Player) anschauen.

12.9 SD Card Format [50] - SD-Karte formatieren / Löschen von Aufnahmen

- Wählen Sie mit den Richtungstasten ON aus, um die SD-Karte zu formatieren.

- Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Durch das Formatieren werden alle gespeicherten Aufnahmen auf der SD-Karte gelöscht.

Ist die SD-Karte voll, müssen Sie die Daten löschen, um erneut Aufnahmen machen zu können.

13. Funkreichweite

Die Reichweite der Funk-Übertragung ist abhängig von vielen verschiedenen Faktoren. Im Idealfall sind bei freier Sicht (zwischen den beiden Antennen) bis zu 150 m erreichbar, in Gebäuden dagegen nur noch bis zu 20 m.

Eine Garantie für diese Reichweite ist jedoch nicht möglich, da die örtlichen Gegebenheiten am Aufstellungsort diese negativ beeinflussen können.

Eine Verschlechterung der Reichweite ist z.B. zu erwarten durch folgende Einflüsse:

- Wände und Decken, insbesondere solche aus Stahlbeton oder Metall
- Beschichtete Fenster (z.B. Energiespar-Fenster), Heizkörper, Spiegel, Metallflächen
- Elektrische Leitungen und elektrische Geräte (z.B. Elektromotor, Mikrowellenherd)
- Geräte auf der gleichen oder benachbarten Funk-Frequenz (z.B. ein WLAN-System)

14. Wartung und Reinigung

- Die Geräte sind wartungsfrei: Öffnen Sie sie deshalb niemals.
- Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit und die Funktion.
- Ziehen Sie vor der Reinigung die Netzgeräte aus der Steckdose.
- Äußerlich dürfen die Geräte nur mit einem weichen, nebelfeuchten Tuch oder Pinsel gereinigt werden.

15. Optionales Zubehör

- Zusatz Kamera DF20K inkl. Zubehör. Art.Nr. 27267
- Antennenverlängerungskabel für Kamera inkl. Wandhalterung zur Durchführung durch die Wand und Montage im Gebäude:
RG142SMS-2M, Länge 2 m, Dämpfung 1,6 dB, Art.Nr. 27243
RG142SMS-4M, Länge 4 m, Dämpfung 3,2 dB, Art.Nr. 27244

16. Entsorgung



Sie dürfen Verpackungsmaterial oder Geräte nicht im Hausmüll entsorgen, führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde.

17. Konformitätserklärung



Hiermit erklären wir, INDEXA GmbH, Paul-Böhringer-Str. 3, D - 74229 Oedheim, dass sich dieses Produkt DF25 Set in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1995/5/EG befindet. Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter www.indexa.de.

Dieses Gerät darf in folgenden Ländern betrieben werden:



18. Garantie

Auf dieses Gerät leistet der Hersteller zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegenüber dem Verkäufer, gemäß nachstehenden Bedingungen, 2 JAHRE GARANTIE ab Kaufdatum (Nachweis durch Kaufbeleg). Diese Garantiefrist gilt nur gegenüber dem Erstkäufer und ist nicht übertragbar. Diese Garantie gilt nur für den Gebrauch unter normalen Wohnbedingungen in privaten Haushalten. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Die Garantie gilt nur für Material- und Herstellungsfehler und ist auf Tausch oder Reparatur fehlerhafter Geräte beschränkt. Die Garantieleistung beschränkt sich in jedem Fall auf den handelsüblichen Preis des Gerätes. Die Garantie gilt nicht für Verschleißteile, Batterien oder Akkus.

Diese Garantie gilt nur, wenn die Bedienungs- und Pflegeanleitungen befolgt wurden. Schäden, die auf Missbrauch, unsachgemäße Handhabung, äußere Einwirkungen, Staub, Schmutz, Wasser oder allgemein auf anomale Umweltbedingungen zurückzuführen sind sowie Schäden, die durch Überspannung, Akkus, Batterien oder eine nicht geeignete Spannungsversorgung verursacht wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Die Garantie erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht ermächtigt sind, oder wenn dieses Gerät mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen wird oder solche verwendet werden, die nicht auf dieses Gerät abgestimmt sind.

Innerhalb der Garantiezeit informieren Sie sich bei der zuständigen Vertriebsfirma über Rücksendemodalitäten. Rücksendungen müssen gut

verpackt und frei Haus erfolgen. Nicht autorisierte oder nicht frei gemachte Sendungen werden nicht angenommen. Reparaturen können nur bearbeitet werden, wenn eine ausführliche Fehlerbeschreibung beiliegt. Senden Sie überdies nur komplette Systeme zurück. Nach Ablauf der Garantiezeit sind Reparaturen kostenpflichtig und nicht immer möglich. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue

Garantiefrist in Gang. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das Gesamtgerät.

Soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist, sind weitergehende Ansprüche, insbesondere in Hinsicht auf entstandene Personen- oder Sachschäden durch die Benutzung oder durch keine oder durch fehlerhafte Funktion des Gerätes ausgeschlossen.

19. Fehlersuche

| Fehler | Mögliche Ursache | Behebung |
|---|--|--|
| Anzeige "NO SIGNAL" | Falscher Kanal ausgewählt | Kamerakanal durch Drücken der Kanalwahltaste [13] suchen |
| | Kamera wird nicht mit Strom versorgt | Überprüfen Sie, ob die Power-LED [21] an der entsprechenden Kamera leuchtet. Wenn nicht, Netzgerät und Kabelverbindung prüfen |
| | Es wurde noch kein Verbindungsaufbau durchgeführt | Verbinden Sie die Kamera mit dem Monitor |
| | Die Kamera befindet sich außer Reichweite | Verringern Sie den Abstand zwischen Kamera und Monitor |
| | | Verwenden Sie ein Antennen-Verlängerungskabel (s. Kapitel 15) |
| | Verbindung wurde durch Objekte unterbrochen | Entfernen Sie größere Objekte bzw. ändern Sie die Platzierung der Kameras und/oder Monitor |
| | Antenne nicht festgeschraubt oder nicht zu einander parallel | Schrauben Sie die Antenne [34] fest und richten Sie beide parallel zu einander, z.B. beide senkrecht |
| Kamera ist nicht aktiviert | Aktivieren Sie die entsprechende Kamera (s. Kapitel 12.2) | |
| Instabiler Signal-Empfang | Monitor und Kamera zu weit auseinander | Verringern Sie den Abstand zwischen Kamera und Monitor |
| | Antennen nicht parallel zu einander | Richten Sie beide Antennen parallel zu einander |
| | Signal wurde blockiert | Entfernen Sie größere insbesondere metallische Objekte bzw. ändern Sie die Platzierung der Kamera und/oder Monitor |
| | Signal wurde gestört | Stellen Sie sicher, dass sich keine Störquellen in der Nähe der Kamera bzw. des Empfängers befinden, z.B. WLAN Router, Elektrogeräte, Microwellenherde |
| Monitorbild schaltet automatisch aus | Batterie ist entladen | Netzgerät anschließen |
| | Energiesparmodus eingestellt | Drücken Sie auf irgend eine Taste oder schalten Sie den Energiesparmodus aus (s. Kapitel 12.4) |
| Bei automatischer Umschaltung oder Quad werden die Kamerabilder nicht gezeigt | Kameras sind nicht ausgewählt bzw. haben keine Verbindung | Beachten Sie das Kapitel "Automatische Umschaltung" (s. Kapitel 12.5) |
| Flackerndes Bild | Starke Lichtquelle im Erfassungsbereich der Kamera | Platzieren Sie die Kamera an einer anderen Stelle |
| Ganz helles Bild | Übersteuerung durch starkes Gegenlicht | Ändern Sie die Ausrichtung der Kamera oder ändern Sie die Platzierung |
| Keine Aufnahme möglich | Keine SD-Karte eingelegt | Legen Sie eine lesbare, ungesicherte und formatierte SD-Karte ein |
| | SD-Karte gesperrt | Entsichern Sie die SD-Karte |
| | SD-Karte voll | Formatieren Sie die SD-Karte (s. Kapitel 12.9) |

1. Introduction

Veuillez lire intégralement et attentivement cette notice d'utilisation. Cette notice d'utilisation fait partie intégrante de ce produit et contient des informations importantes concernant la mise en service et la manipulation.

Respectez toujours les consignes de sécurité. Si vous avez des questions ou si vous avez un doute s'agissant de l'utilisation des appareils, veuillez demander conseil à un technicien professionnel. Conservez soigneusement ces instructions et remettez-les à toute personne utile.

2. Utilisation conforme aux instructions

L'ensemble de la caméra de surveillance radio numérique comprend la caméra DF20K avec l'adaptateur et le moniteur DF25M avec l'adaptateur.

Elle sert à la surveillance des bâtiments (par exemple des pièces, des portes et des entrées) à l'appui d'images et de son. La transmission des images et du son vers le récepteur s'effectue sans fil à une fréquence de 2,4 GHz.

L'alimentation électrique de l'ensemble DF-240A s'est assurée par les adaptateurs fournis qui doivent être branchés au secteur 230 V ~ AC, 50 Hz. Le moniteur dispose d'un accu au lithium intégré qui se charge automatiquement lors du branchement sur le secteur par l'adaptateur.

Lorsque les conditions de lumière sont suffisantes, la caméra transmet une image en couleurs. Si l'éclairage ambiant est insuffisant, l'éclairage infrarouge intégré se met automatiquement en marche. L'infrarouge éclaire à proximité (jusqu'à 3 m) et l'image vidéo passe en mode noir & blanc pour une meilleure sensibilité. Si l'on souhaite une surveillance dans l'obscurité ou si les conditions de lumière ne sont pas bonnes, il est recommandé d'installer un éclairage supplémentaire.

Le moniteur peut recevoir les images de quatre caméras sans fil DF20K. Les canaux peuvent être sélectionnés un à un manuellement ou l'un après l'autre automatiquement par une fonction scan. Ils peuvent aussi être visualisés simultanément sur l'écran divisé en carrés.

La transmission radio s'effectue une transmission numérique sur des fréquences changeant continuellement (hopping fréquence) qui sont synchronisées entre la caméra et le récepteur. Seul le récepteur qui est "couplé" à la caméra peut recevoir les signaux synchronisés. Ce qui permet une protection contre les écoutes indésirables.

La vidéo et l'argile d'une caméra peuvent être accueillies au besoin sur une carte SD (pas dans le volume de la livraison).

La caméra est insensible aux intempéries (type de protection IP66) et peut ainsi servir à la surveillance des lieux intérieurs et même extérieurs à condition d'être montée dans un endroit protégé. L'adaptateur doit toutefois être protégé contre l'humidité et l'eau.

Cet ensemble de surveillance est conçu pour être utilisé dans les habitations privées. Veuillez respecter les réglementations portant sur les systèmes de surveillance vidéo dans les espaces publics et professionnels. Une surveillance vidéo ne vous libère pas de votre obligation de précaution, de prudence ou de contrôle.

Toute autre utilisation ou toute modification des appareils est considérée non conforme et présente des risques d'accidents considérables. Le fabricant ne pourra nullement être tenu responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ni par des personnes inexpérimentées ou ne connaissant par son fonctionnement, ni par des enfants, à moins que ces personnes soient sous la surveillance d'une personne répondant de leur sécurité ou qu'elles aient reçu des instructions sur le fonctionnement de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

3. Pièces fournies à la livraison (voir figures A et B)

- Caméra DF20K avec câble de branchement pour l'adaptateur
- Antenne
- Moniteur DF25M
- 2 adaptateurs 5 V DC
- Support du moniteur avec matériel de fixation
- Instructions d'utilisation

4. Équipement





Moniteur DF20M (voir figure A)

- 1 Moniteur
- 2 Antenne
- 3 Ecran
- 4 Bouton de Marche / Arrêt
- 5 Indication de l'alimentation
- 6 Affichage accu
- 7 Affichage charge accu
- 8 Fente pour carte SD
- 9 Haut-parleur
- 10 Support
- 11 Adaptateur
- 12 Touche Menu
- 13 Touche Direction
- 14 Touche OK
- 15 Touche d'enregistrement
- 16 Touche Reset
- 17 Raccord (sans fonction)
- 18 Branchement adaptateur
- 19 Trou d'accrochage

Caméra DF20K (voir figure B)

| | |
|----|------------------------------|
| 20 | Caméra |
| 21 | Indication de l'alimentation |
| 22 | Diodes DEL infrarouges |
| 23 | DEL de connexion |
| 24 | Ecrou triangulaire |
| 25 | Vis de blocage |
| 26 | Support de fixation |
| 27 | Microphone |
| 28 | Prise femelle d'antenne |
| 29 | Touche Pairing |
| 30 | Branchement adaptateur |
| 31 | Adaptateur |
| 32 | Objectif |
| 33 | Capteur de crépuscule |
| 34 | Antenne |
| 35 | Tampon |
| 36 | Vis |

Affichage d'écran (voir figure C)

| | |
|----|--|
| 37 | Affichage de réception |
| 38 | Affichage de canal |
| 39 | Affichage d'enregistrement |
| 40 | Affichage de carte SD : |
| |  Carte SD insérée |
| |  Carte SD verrouillée |
| |  Carte SD pleine |
| |  Erreur de carte SD |
| 41 | Date |
| 42 | Heure |

Réglages du menu (voir figure D)

| | |
|----|-----------------|
| 43 | Time Setup |
| 44 | Camera Setup |
| 45 | Pairing |
| 46 | Power-Saving |
| 47 | Factory Default |
| 48 | Scan Period |
| 49 | Playback |
| 50 | SD Card Format |
| 51 | Brightness |

5. Caractéristiques techniques

Système caractéristiques


| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Fréquence radio | 2,4 GHz |
| Modulation | GFSK |
| Portée radio (max.) | 150 m avec visibilité dégagée |

Caméra DF20K

| | |
|-------------------------|---|
| Tension d'alimentation | 5 V  DC (adaptateur) |
| Consommation de courant | 340 mA |

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Canaux | 4 |
| Capteur d'image | 1/10" CMOS |
| Angle de saisie | ca. 39° horizontale |
| Sensibilité lumineuse | 1-8 lux (sans IR-LEDs) |
| Illumination | 9 diodes DEL infrarouges |
| Prévoyance (nuit) | 3 m |
| Microphone | Intégré |
| Typ de protection | IP66 |
| Dimensions sans antenne | 92 Ø x 42 |
| Température de fonctionnement | - 10 °C à + 40 °C |

Moniteur DF25M

| | |
|------------------------------------|---|
| Tension d'alimentation | 5 V  DC (adaptateur) |
| Consommation de courant | 700 mA |
| Accu au lithium | 3,7 V, 1250 mA |
| Ecran | 2,5" (= 6,35 cm) TFT-LCD |
| Résolution image (Pixel) | 320 x 240 (QVGA) |
| Résolution | max. 18 BpS |
| Format d'enregistrement | AVI |
| Support d'enregistrement | carte SDHC (max. 32 Go) |
| Capacité max. de mémoire en heures | 4 (pour une carte SD avec 2 Go) / 17 (pour 8 Go) / 34 (pour 16 Go) / 70 (pour 32 Go) |
| Haut-parleur | Intégré |
| Typ de protection | IP20 |
| Dimensions sans antenne | 130 x 90 x 27 |
| Température de fonctionnement | - 10 °C à + 40 °C |

Adaptateur

| | |
|------------------------|--|
| Tension d'alimentation | 230 V ~ 50 |
| Tension de sortie | 5 V  , 1,0A |

6. Consignes de sécurité

Les informations suivantes ont pour but d'assurer votre sécurité et votre satisfaction lorsque vous utilisez l'interphone. Attention : si vous ne respectez pas ces consignes de sécurité, vous vous exposez à un risque considérable d'accident.

 **Danger !** Le non respect de cette consigne peut mettre votre vie ou votre santé en danger.

- Ne laissez pas l'appareil, ni le matériel d'emballage, ni les petites pièces sans surveillance en présence de petits enfants ! Danger de mort par étouffement !
- Veillez à ne pas abîmer les conduites de gaz ou d'eau, ni les fils de courant électrique ou de télécommunications lors des opérations de perçage et de fixation ! Risque de blessure ou danger de mort !
- Manipulez avec précaution les câbles d'alimentation électrique ! Posez-les de sorte qu'ils ne soient pas abîmés et que personne ne trébuche. Ne tirez pas les câbles sur des arêtes vives, et veillez à ne pas les écraser et à ne pas les pincer. Risque de blessure, voire danger de mort !
- Pour la surveillance de bébés ou d'enfants en bas âge, veillez à ce que la caméra et le câble soient hors de portée des enfants. Risque de blessure,

voire danger de mort !

- Évitez que les adaptateurs soient en contact avec de l'humidité et ne plongez pas les appareils dans l'eau ! Danger de mort !
- Ne faites fonctionner les appareils qu'avec les adaptateurs fournis. Avant de brancher l'appareil sur le secteur, assurez-vous que les prescriptions soient respectées, donc que le courant d'alimentation est de 230 V ~ AC, 50 Hz et qu'il y a un disjoncteur.

⚠ Attention ! Le non respect de cette consigne peut engendrer des dégâts matériels.

- N'exposez pas les appareils au feu, ni à la chaleur, ni à des températures longtemps élevées!
- Protégez les appareils des secousses et des sollicitations mécaniques importantes!
- Protégez les appareils des champs magnétiques ou électriques importants!
- N'utilisez les appareils qu'avec les pièces livrées d'origine ou les accessoires de la même marque!
- Vérifiez, avant l'assemblage et la mise en service, que la livraison est complète et qu'elle ne présente pas de détérioration!
- Lorsque vous n'utilisez pas la caméra pendant un certain temps, débranchez toujours les adaptateurs de la prise de courant.
- Ne branchez pas l'appareil s'il est abîmé (par exemple suite à des dégâts de transport). En cas de doute, demandez au service après-vente. Les interventions et les réparations sur les appareils ne doivent être effectuées que par du personnel spécialisé.

7. Placement des appareils

Avant de monter la caméra, étudiez l'emplacement de montage. Vérifiez depuis cet emplacement, avant de procéder au montage, le fonctionnement de la caméra et la transmission radio.

Respectez les points suivants :

- La caméra doit être mise en place de sorte qu'il n'y ait pas, dans la mesure du possible, de lumière ni de rayons du soleil directement sur l'objectif sinon l'image peut être saturée. N'oubliez pas que le soleil tourne. Le mieux est de contrôler l'image de la caméra avant le montage. Mettez à cet effet l'appareil en service et tenez la caméra à l'emplacement souhaité. Modifiez si nécessaire la position de la caméra jusqu'à ce que vous obteniez le format d'image désiré.
- Choisissez la distance entre la caméra et l'objet selon le niveau de détail désiré.
- La caméra dispose d'une éclairage infrarouge [22] pour les zones rapprochées. Celui-ci est déclenché par le capteur de crépuscule [33]. Vous pouvez améliorer la qualité de l'image de la caméra avec un éclairage supplémentaire pour la nuit.
- Veillez à que l'emplacement de montage de la caméra et du moniteur soit si possible exempt de poussière et de vibrations et qu'il y ait une bonne circulation d'air.
- Veillez à ce qu'il y ait une prise de courant à proximité.
- Si vous souhaitez monter la caméra à l'extérieur, vous devez dans la mesure du possible protéger l'emplacement de montage contre la pluie. L'adaptateur doit être à l'intérieur. La fiche de câble de raccordement au

câble de l'adaptateur doit être isolée de telle manière que l'humidité ne puisse y pénétrer.

- Veillez à disposer d'un passage adéquat pour la mise en place du câble d'adaptateur à l'emplacement de montage.
- La portée maximale de la transmission radio est de 100 m environ (ou dans des conditions optimales jusqu'à 200 m) avec un contact visuel entre la caméra et le moniteur. Dans les bâtiments, la portée est nettement plus faible (typiquement env. 20 m) à cause des murs (notamment les murs en béton armé) et des plafonds. Les surfaces en tôle par exemple un réfrigérateur, des étagères en tôle et un miroir avec de la buée constituent une barrière pour la transmission radio.
- La transmission radio peut être altérée par les champs électriques forts et d'autres appareils radio. Veillez à ce que les appareils suivants soient suffisamment éloignés : Fours à micro-ondes, téléphones radio, appareils radio en 2,4 GHz, moteurs électriques et câbles à courant fort.
- Le moniteur doit être mis en place sur une surface plane et ferme, au mieux 1 m environ au-dessus du sol (meilleures conditions de réception). Possibilité de fixation alternative sur le mur ou à porter sur les vêtements à l'aide d'un clip.

8. Montage et raccordement de la caméra

La caméra est prévue pour être pose au mur ou à la couverture (voir figure E).

- Pour une fixation murale ou sur plafond fixez le support [26] de la caméra à l'aide des vis livrées [36] et des tampons [35] à l'emplacement souhaité.
- Tournez les filetage du support dans le filetage de camera boîtier.
- Ajustez la caméra et tournez la vis de réglage latérale sur le support des écrous triangulaires [24] et de la vis d'ajustage [25].
- Tournez l'antenne [34] sur la prise femelle d'antenne [28].
- Branchez la fiche mâle de petite tension de l'adaptateur [31] sur la prise de tension de service [30] de la caméra.
- Branchez l'adaptateur de secteur sur une prise électrique qui convient.
- La DEL POWER [21] s'allume en rouge.

9. Branchement du moniteur

- Relevez le support [10] pour mettre le moniteur sur une surface plane. Grâce à une rotation de 180° du support, vous pouvez utiliser l'écran sous forme de clip de ceinture. Le trou d'accrochage [19] permet d'accrocher l'écran.
- Branchez la fiche mâle de très basse tension [11] sur la prise de l'adaptateur [18] du moniteur.
- Branchez l'adaptateur de secteur sur une prise électrique qui convient.

10. Mise en service

- Après branchement de l'alimentation électrique, le système fonctionne.
- Retirez le film de protection de l'écran [3].
- Pour pouvoir sauvegarder des images, veuillez insérer une carte SD lisible et non-verrouillée dans la fente [8]. Si la carte n'est pas formatée, veuillez procéder au formatage avant d'effectuer le premier enregistrement suivant les indications du chapitre 12.9.
- Pressez sur la touche Marche/Arrêt [4] de l'écran, la lampe LED Power [5] s'allume en vert et l'écran affiche l'image de la caméra.

- La mise en charge de l'accu au lithium intégré démarre automatiquement après branchement de l'adaptateur. Mettez l'accu en charge complet avant d'utiliser le moniteur sans adaptateur.

Surveillez l'indicateur de charge de l'accu:

"BATT. LOW" [6] s'allume en rouge Niveau de charge de l'accu faible.
Branchez l'adaptateur

CHARGING [7] s'allume en vert L'accu est en charge. Laissez l'adaptateur sur le secteur jusqu'à ce que l'affichage s'éteigne

Les deux voyants [6/7] restent éteints L'accu est chargé

- L'antenne [34] est ajustable pour garantir une qualité de transmission la meilleure possible. Tournez-le avec précaution de sorte qu'elle est à la verticale vers le haut.
- Pour éteindre l'écran, veuillez maintenir pressée la touche Marche/Arrêt [4] jusqu'à voir apparaître "POWER OFF".

11. Fonctions de base

11.1 Connexion radio

Le moniteur peut recevoir jusqu'à 4 caméras radio. La caméra est réglée par défaut sur le canal 1. (voir affichage de canal [38]).

Une fois la connexion établie entre la caméra et l'écran, la lampe LED de connexion [23] de la caméra va s'allumer et l'écran affichera alors le l'information de la réception [37] sous la forme de quatre barres verticales, symbolisant la qualité de la réception.

11.2 Sélection du canal

Appuyez sur les touches de direction [13 : ▲ / ▼], afin de passer des canaux 1 à 4.

11.3 Volume d'écran

A l'aide des touches [13: ► / ◀], vous pouvez régler le volume de l'écran.

11.4 Enregistrement

Appuyez sur la touche d'enregistrement [15], pour démarrer l'enregistrement vidéo et audio (intervalles consécutifs de 30 secondes).

Appuyez de nouveau sur la touche d'enregistrement, pour terminer l'enregistrement.

12. Réglages du menu

- Accédez au menu de l'écran en appuyant deux fois sur la touche de menu [12].
- Avec les touches de direction [13], vous pouvez choisir le réglage souhaité.
- Pressez la touche OK [14] pour parvenir au réglages.
- L'option de réglage vous permet de saisir la valeur souhaitée à l'aide des touches de direction.
- Vous retournez au menu de l'écran en appuyant sur la touche de menu.
- Un nouvel appui sur la touche de menu, vous pouvez retourner au menu d'écran.
- Le menu d'écran disparaît automatiquement si vous n'appuyez sur aucune touche pendant environ 20 secondes.

12.1 Time Setup [43]- Réglage de la date et de l'heure

- Veuillez appuyer 1x sur la touche OK.
- Effectuez le réglage à l'aide des touches de direction et confirmez en appuyant sur la touche OK.

PM = heure entre 12.00 et 24.00 heures

AM = heure située entre 00.00 et 12.00 heures

12.2 Camera Setup [44] - Activation de l'affichage de l'image caméra

- Sélectionnez le canal souhaité à l'aide des touches de direction.
- Veuillez sélectionner ON à l'aide de la touche OK (activé) ou OFF (désactivé).

12.3 Pairing [45] - Connecter la caméra avec l'écran

Au départ, la caméra contenue dans le kit est couplée avec le canal 1 de l'écran. Veuillez procéder comme suit si vous souhaitez coupler sur un autre canal ou connecter une caméra supplémentaire (jusqu'à 3 caméras supplémentaires) avec l'écran :

- Sélectionnez le canal souhaité à l'aide des touches de direction.
- Confirmez en appuyant sur la touche OK.
- Appuyez sur la touche Pairing [29] de la caméra dans un délai de 60 secondes.

12.4 Power-Saving [46] - Mode économie d'énergie

- Veuillez sélectionner ON à l'aide des touches de direction (activé) ou OFF (désactivé).
- Confirmez en appuyant sur la touche OK.

Lorsque le mode économie d'énergie est activé, l'image de l'écran sera automatiquement éteinte au bout d'environ 2 minutes sans nécessité de presser une touche, la fonction audio reste cependant active. L'image pourra être réaffichée à tout moment suite à une simple pression sur une touche quelconque.

12.5 Scan Period [48] - Permutation automatique / Fonction Quad

Cette fonction est utile si vous avez besoin de plusieurs signaux de caméra.

- Veuillez sélectionner OFF à l'aide des touches de direction (aucune permutation / fonction Quad) "5sec" ou "15 sec" (permutation automatique entre les canaux sélectionnés au bout de 5 ou 15 secondes) ou "Quad" (fonction Quad - les signaux de caméra sont simultanément affichés sur un écran divisé. En cas d'absence ou de désactivation d'un signal de caméra l'écran correspondant reste noir).
- Confirmez en appuyant sur la touche OK.

12.6 Brightness [51] - Réglage de la luminosité de l'image

- Sélectionnez la luminosité souhaitée de l'écran (0 à 5) à l'aide des touches de direction.

12.7 Factory Default [47] - Restaurer les paramètres par défaut (Reset)

- Veuillez sélectionner ON à l'aide des touches de direction pour restaurer les paramètres par défaut.

- Confirmez en appuyant sur la touche OK.

Paramètres d'usine :

Réglages caméra : Canal 1 ON / Canal 2 OFF / Canal 3 OFF / Canal 4 OFF
 Power Saving : OFF
 Scan Period : OFF
 Brightness : 3

12.8 Playback [49] - Lecture et suppression d'enregistrements

- Veuillez choisir l'enregistrement souhaité (précédé d'une flèche verte) dans le fichier de jour souhaité (classé suivant la date) à l'aide des touches de direction et de la touche OK.
- Confirmez avec la touche OK pour lire la vidéo.

La touche OK vous permet d'obtenir une image fixe. Les touches de direction ► / ◀ vous offrent la possibilité d'avancer ou de revenir en arrière 2 / 4 / 8 fois plus rapidement. La touche ▼ permet d'arrêter la lecture. La touche de menu sert à revenir aux fichiers des différents jours.

Vous pouvez également regarder les images de la carte SD sur un ordinateur, via un programme de lecture (Media Player).

12.9 SD Format de carte [50] - formater la carte SD et supprimer les données

- Veuillez sélectionner ON à l'aide des touches de direction pour formater la carte SD.
- Confirmez en appuyant sur la touche OK.

Le formatage va supprimer tous les enregistrements qui se trouvent sur la carte SD. Si la carte SD est pleine, vous devez d'abord supprimer les données, afin de pouvoir refaire des enregistrements.

13. Portée radio

La portée de la transmission radio dépend de nombreux facteurs différents. Lorsque les conditions sont idéales, il est possible de capter avec une visibilité dégagée (entre les deux antennes) jusqu'à 150 m, mais dans les bâtiments seulement jusqu'à 20 m.

Cette portée ne peut toutefois pas être garantie car les conditions du site d'utilisation peuvent avoir une incidence négative.

La portée peut être altérée dans les cas suivants :

- Murs et plafonds, notamment s'ils sont en béton armé ou en métal
- Fenêtres à double vitrage (par exemple les fenêtres pour l'économie d'énergie), les radiateurs, les miroirs, les surfaces métalliques
- Lignes électriques et appareils électriques (par exemple moteur électrique, four à micro-ondes)
- Appareils à la même fréquence radio ou à une fréquence radio avoisinante (par exemple un système WLAN)

14. Entretien et nettoyage

- Les appareils ne demandent aucun entretien: C'est pourquoi, vous ne devez jamais les ouvrir.
- Vérifiez régulièrement la sécurité technique et le fonctionnement de l'appareil.

- Avant le nettoyage, débranchez les adaptateurs de la prise de courant.
- Extérieurement, les appareils ne doivent être nettoyés qu'avec un pinceau ou un chiffon doux légèrement humide.

15. Accessoires optionnels

- Caméra supplémentaire DF20K avec accessoires. Art. Nr. 27267
- Rallonge d'antenne pour caméra avec support mural
 RG142SMS-2M, 2 m, affaiblissement 1,6 dB, Art. Nr. 27243
 RG142SMS-4M, 4 m, affaiblissement 3,2 dB, Art. Nr. 27244

16. Élimination



Ne jetez pas le matériel d'emballage et les appareils eux-mêmes, mais amenez-les à des emplacements de récupération. La déchetterie ou l'emplacement de recyclage le plus proche vous seront communiqués par votre administration communale.

17. Déclaration de conformité



Nous, la société INDEXA GmbH, Paul-Böhringer-Str. 3, 74229 Oedheim, Allemagne, déclarons par la présente que ce produit DF25 Set est conforme aux spécifications fondamentales et aux autres prescriptions applicables de la directive européenne 1995/5/CE. Vous trouverez la déclaration de conformité de ce produit sur le site Internet www.indexa.de.

Cet appareil ne doit pas être utilisé dans les pays suivants:



18. Garantie

En plus des prétentions de garantie légales vis-à-vis du vendeur et conformément aux conditions ci-dessous, le fabricant offre une GARANTIE DE 2 ANS à partir de la date d'achat (justification grâce à une preuve d'achat). La garantie n'est valable que pour le premier acheteur et n'est pas transmissible. Cette garantie n'est valable que pour l'utilisation dans des lieux privés et pour des conditions d'habitation normales. Vos droits légaux ne sont pas affectés par cette garantie.

La garantie est valable uniquement pour des défauts matériels et de fabrication. Elle concerne uniquement l'échange ou bien la réparation d'appareils défectueux. Dans tous les cas, la garantie est limitée au prix courant de l'appareil. La garantie n'est pas valable pour les pièces d'usure, les piles ou les accumulateurs.

Cette garantie n'est valable que si les instructions de manipulation et d'entretien ont été respectées. Les dommages résultant d'abus, d'une utilisation inappropriée, d'influences extérieures, de la poussière, de la saleté, de l'eau ou bien plus généralement de conditions environnementales anormales, ainsi que les dommages résultant de surtension, des accumulateurs, des piles ou d'une alimentation inadéquate sont exclus de la garantie.

La garantie n'est plus valable lorsque des réparations ou des interventions ont

été faites par des personnes non-habilitées, ou bien lorsque des pièces accessoires ou de complément ont été ajoutées à l'appareil alors que celles-ci ne sont pas prévues à cet effet.

Vous pouvez vous informer auprès de la société de distribution compétente à propos des modalités de retour. Les retours doivent être correctement emballés et sont renvoyés à vos frais. Les envois non-autorisés ou bien non-renvoyés à vos frais ne seront pas acceptés. Les réparations ne peuvent être traitées que si l'envoi est accompagné d'une description détaillée des problèmes. Veuillez ne renvoyer que des systèmes complets. Après échéance de la garantie, les réparations sont payantes et ne sont pas toujours possibles. Les prestations de garantie n'induisent pas de prolongement de la période de garantie ni de renouvellement de cette période de garantie. La période de garantie pour les

pièces de remplacement incorporées se termine en même temps que la période de garantie de l'appareil.

Si d'autres responsabilités légales ne sont pas expressément prescrites, toutes les autres prétentions, en particulier en ce qui concerne des dommages sur les personnes ou le matériel du fait de l'utilisation ou non de l'appareil, ou bien du fonctionnement défectueux de celui-ci, sont exclues.

19. Recherche d'erreurs

| Anomalies | Cause possible | Élimination des anomalies |
|---|--|--|
| Affichage "NO SIGNAL" | Un canal incorrect a été sélectionné | Appuyez sur la touche de sélection du canal [13] |
| | La caméra n'est pas alimentée en courant | Vérifiez que la DEL Power [21] de la caméra correspondante est allumée. Si ce n'est pas le cas, vérifiez l'adaptateur et la connexion du câble |
| | Aucune connexion n'a encore été établie | Connectez la caméra au moniteur |
| | La caméra se trouve hors de portée | Réduisez la distance entre la caméra et le récepteur Utiliser une rallonge d'antenne (voir chapitre 15) |
| | La connexion a été interrompue par des objets | Retirez les objets relativement importants ou modifiez l'emplacement de la caméra et/ou du récepteur |
| | L'antenne n'est pas vissée ou elles ne sont pas parallèles les unes aux autres | Vissez l'antenne [34] et orientez les deux l'une parallèle à l'autre par exemple les deux à la verticale |
| | La caméra n'est pas activée | Veuillez activer la caméra correspondante (voir chapitre 12.2) |
| Réception du signal instable | Moniteur et caméra trop éloignés l'un de l'autre | Réduisez la distance entre la caméra et le récepteur |
| | Les antennes ne sont pas parallèles l'une à l'autre | Orientez les deux antennes l'une parallèle à l'autre |
| | Le signal a été bloqué | Retirez les objets métalliques relativement importants ou modifiez l'emplacement de la caméra et/ou du moniteur |
| | Le signal a été perturbé | Assurez-vous qu'il n'y a aucune source de perturbation à proximité de la caméra ou du moniteur, par exemple un routeur WLAN, des appareils électriques, un four à micro-onde |
| L'image du moniteur ne se déclenche pas automatiquement | La batterie est déchargée | Recharger la batterie sur secteur |
| | Mode économie d'énergie enclenché | Appuyez sur une touche quelconque ou arrêtez le mode économie d'énergie (cf. chapitre 12.4) |
| Dans le cas de la permutation automatique, les images de la caméra ne sont pas affichées. | Les caméras n'ont pas été sélectionnées ou ne sont pas connectées | Respectez les indications du chapitre "Fonction Quad" (voir chapitre 12.5) |
| Image vacillante | Source lumineuse forte dans la zone de saisie de la caméra | Placez la caméra à un autre endroit |
| Image complètement claire | Mauvaise commande du fait d'un contre-jour important | Modifiez l'orientation ou l'emplacement de la caméra. |
| Aucun enregistrement possible | Aucune carte SD insérée | Veuillez insérer une carte SD lisible, non-verrouillée et formatée |
| | Carte SD verrouillée | Veuillez déverrouiller la carte SD |
| | Carte SD pleine | Veuillez formater la carte SD (voir chapitre 12.9) |

Indexa GmbH
Paul-Böhringer-Str. 3
74229 Oedheim
Allemagne
www.indexa.de
2012/11/02

1. Inleiding

Lees deze gebruiksaanwijzing s.v.p. volledig en zorgvuldig door. De gebruiksaanwijzing behoort bij dit product en bevat belangrijke aanwijzingen voor de ingebruikneming en het gebruik.

Let steeds op alle veiligheidsaanwijzingen. Als u vragen hebt of onzeker bent over het gebruik van de apparaten, vraag dan advies aan een deskundige.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef die indien nodig door aan derden.

2. Gebruik volgens de voorschriften

De digitale radio-bewakingscameraset bestaat uit de camera DF20K met elk nettransformator en de monitor DF25M met elk nettransformator.

Hij dient ter bewaking van objecten (bijv. ruimtes, deur- ingangsgedebieden, inritten) met beeld en geluid. De overdracht van beeld en geluid naar de ontvanger gebeurt draadloos met een frequentie van 2,4 GHz.

De stroomvoorzorging van de set gebeurt via de meegeleverde nettransformatoren, aangesloten aan het netstroom 230 V ~ AC, 50 Hz. De monitor heeft een geïntegreerde lithium-accu, die automatisch via de nettransformator wordt opgeladen als hij op het stroomnet is aangesloten.

Bij voldoende lichtverhoudingen brengt de camera een kleurenfoto over. Als de omgevingsverlichting te zwak wordt, schakelt automatisch de infraroodverlichting in. Hierbij wordt de onmiddellijke omgeving (tot 3 m) helemaal verlicht en schakelt het videobeeld voor een betere gevoeligheid over naar de zwart/wit modus. Door de infraroodverlichting ontstaat bij bepaalde kleuren een kleurafwijking. Als bewaking bij donker of bij slechte lichtverhoudingen gewenst is, bevelen wij een extra verlichting aan.

Op de monitor kunnen beelden van maximaal vier draadloze camera's DF20K worden ontvangen. De kanalen kunnen met de hand individueel of automatisch via een scan-functie na elkaar worden gekozen. Ze kunnen ook gelijktijdig op het in vieren gedeelde beeldscherm worden bekeken. Video en geluid een camera kunnen worden opgenomen handmatig indien nodig op een SD-kaart (niet meegeleverd).

De geluidsoverdracht gebeurt op digitale basis op steeds wisselende frequenties (frequentiehoppen) die tussen camera en ontvanger zijn gesynchroniseerd. Alleen de ontvanger die met de camera "gepaard" is, kan de gesynchroniseerde signalen ontvangen. Hierdoor is men verzekerd tegen afluisteren.

De camera is weerbestendig (beschermingstype IP66) en dus zowel geschikt voor het bewaken van binnenruimtes als voor het monitoren op een beschermde plaats buiten. De nettransformator moet wel tegen vocht en nattigheid worden beschermd.

De bewakingsset is bedoeld voor gebruik in particuliere huishoudens. Let op de voorschriften met betrekking tot videobewaking in industriële en publieke gebieden. Videobewaking komt niet in de plaats van uw eigen verantwoordelijkheid, voorzorg of plicht om toezicht te houden.

Elk ander gebruik van of wijziging aan de apparaten geldt als niet volgens de voorschriften en heeft wezenlijke risico's op ongelukken. De producent is niet aansprakelijk voor schade, die door onbedoeld gebruik of verkeerde bediening worden veroorzaakt.

Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is of van hem aanwijzingen hebben gekregen, hoe ze het apparaat moeten gebruiken. Men dient erop toe te zien, dat kinderen niet met het apparaat spelen.

3. Omvang van de levering (zie afb. A + B)

- Camera DF20K met aansluitkabel voor nettransformator
- Antenne
- Monitor DF25M
- 2 st. nettransformator 5V DC
- Houder met bevestigingsmateriaal
- Gebruiksaanwijzing

4. Uitrusting

Monitor DF25M (zie afb. A)


- 1 Monitor
- 2 Antenne
- 3 Beeldscherm
- 4 Aan-/uitknop
- 5 Power LED
- 6 Accu LED
- 7 Accustand
- 8 Sleuf voor SD-kaart
- 9 Luidspreker
- 10 Opsteller
- 11 Nettransformator
- 12 Menuknop
- 13 Richtingknop
- 14 OK-toets
- 15 Opnametoets
- 16 Reset-toets
- 17 Aansluiting (functieloos)
- 18 Nettransformator-aansluiting
- 19 Ophangingsopening

Camera DF20K (zie afb. B)

- 20 Camera
- 21 Power LED
- 22 Infrarood LEDs

- 23 Verbindings-LED
- 24 Driehoekmoer
- 25 Vastzetschroef
- 26 Houder
- 27 Microfoon
- 28 Antennebus
- 29 Pairing-toets
- 30 Nettransformator-aansluiting
- 31 Nettransformator
- 32 Objectief
- 33 Schemeringssensor
- 34 Antenne
- 35 Plug
- 36 Schroef

Beeldschermweergave (zie afb. C)

- 37 Ontvangstweergave
- 38 Kanaalweergave
- 39 Opnameweergave
- 40 SD-kaartweergave:
 -  SD-kaart in toestel
 -  SD-kaart geblokkeerd
 -  SD-kaart vol
 -  SD-kaart foutmelding
- 41 Datum
- 42 Tijd

Menu-instellingen (zie afb. D)

- 43 Time Setup
- 44 Camera Setup
- 45 Pairing
- 46 Power-Saving
- 47 Factory Default
- 48 Scan Period
- 49 Playback
- 50 SD Card Format
- 51 Brightness

5. Technische gegevens

Systeemgegevens

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Radiofrequentie | 2,4 GHz |
| Modulatie | GFSK |
| Radio-reikwijdte (max.) | 100 - 200 m bij vrij zicht |

Camera DF20KA

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Bedrijfsspanning | 5V \equiv DC (nettransformator) |
| Stroomopname | 340 mA |
| Kanalen | 4 |
| Beeldsensor | 1/10" CMOS |
| Hoek | ong. 39° horizontaal |
| Lichtgevoeligheid | 1-8 Lux (Zonder de IR-LEDs) |
| Verlichting | 9 Infrarood LEDs |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Afstands visie bij nacht | 3 m |
| Microfoon | ingebouwd |
| Beschermingsgraad | IP 66 |
| Afmetingen zonder antenne | 92 x Ø 42 (mm) |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C tot + 40°C |

Monitor DF25M


| | |
|---------------------------------|---|
| Bedrijfsspanning | 5V \equiv DC (nettransformator) |
| Stroomopname | 700 mA |
| Lithium-accu | 3,7 V, 1250 mA |
| Beeldscherm | 2,5" (= 6,35 cm) TFT-LCD |
| Beeldresolutie (Pixel) | 320 x 240 (QVGA) |
| Beeldratio | max. 18 BpS |
| Opslagformaat | AVI |
| Opslagmedium | SDHC-kaart (max. 32 GB) |
| max. geheugencapaciteit in uren | 4 (bij SD-kaart met 2 GB) / 17 (bij 8 GB) / 34 (bij 16 GB) / 70 (bij 32 GB) |
| Luidspreker | ingebouwd |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Afmetingen zonder antenne | 130 x 90 x 27 (mm) |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C tot + 40°C |

Nettransformatoren

| | |
|------------------|----------------------|
| Bedrijfsspanning | 230 V \sim , 50 Hz |
| Uitgangsspanning | 5 V \equiv , 1,0 A |

6. Veiligheidsaanwijzingen

De volgende aanwijzingen dienen uw veiligheid en tevredenheid bij het gebruik van het apparaat. Let erop dat het veronachtzamen van deze veiligheidsaanwijzingen tot aanzienlijke ongevalrisico's kan leiden.

 **Gevaar!** Bij veronachtzaming van deze aanwijzing bestaat er gevaar voor leven en gezondheid.

- Laat kleine kinderen niet zonder toezicht met het apparaat, verpakkingsmateriaal of onderdelen spelen! Anders dreigt levensgevaar door verstikking!
- Beschadig bij boorwerkzaamheden en bij het bevestigen geen leidingen voor gas, stroom, water of telecommunicatie! Anders dreigt levens- of verwondingsgevaar!
- Wees voorzichtig met de leidingen! Verplaats deze zo, dat ze niet kunnen worden beschadigd en dat men er niet over kan struikelen. Trek de kabels niet over scherpe randen, en druk of klem ze niet ergens af. Anders dreigt levens- en verwondingsgevaar!
- Let er bij het toezicht op baby's of kleine kinderen op, dat de camera en de kabel buiten bereik van het kind zijn. Anders dreigt levens- en verwondingsgevaar!
- Verhinder, dat de nettransformatoren met vocht in aanraking komen en doop de apparaten niet in het water! Anders dreigt levensgevaar!
- Bedien de apparaten uitsluitend met de meegeleverde nettransformatoren. Vergewis u er, voordat u de nettransformator aan het elektriciteitsnet aansluit, van dat de netstroom volgens voorschrift

voorzien is van 230 V ~ AC, 50 Hz en dat die voorzien is van een voorgeschreven beveiliging.

⚠ Let op! Bij veronachtzaming van deze aanwijzing kan er schade aan voorwerpen ontstaan.

- Stel de apparaten niet bloot aan de nabijheid van vuur, hitte of langdurige inwerking van hoge temperaturen!
- Bescherm de apparaten tegen sterke mechanische belastingen en schokken!
- Bescherm de apparaten tegen sterke magnetische of elektrische velden!
- Gebruik de apparaten alleen met de geleverde originele delen of originele onderdelen!
- Controleer voor de montage en de ingebruikneming de levering op beschadigingen en volledigheid!
- Koppel bij langer niet-gebruiken van het apparaat steeds de nettransformatoren af van het stopcontact.
- Sluit geen beschadigd apparaat (bijv. transportschade) aan. Vraag bij twijfel uw klantendienst om raad. Reparaties en operaties aan de apparaten mogen alleen door deskundigen worden gedaan.

7. Plaatsing van de apparaten

Voordat u de camera monteert, plant u eerst de montageplaats. Controleer vandaaruit voor de montage de functie van de camera en de radio-overbrenging.

Let op de volgende punten:

- De camera moet zo worden aangebracht, dat er zo mogelijk geen direct licht of zonnestralen op het objectief vallen, anders kan het beeld overgemoduleerd worden. Denk eraan, dat de positie van de zon niet constant is. Controleer bij voorkeur voor de montage het camerabeeld. Neem hiervoor het apparaat in gebruik en houd de camera op de gewenste plaats. Verander desgewenst de camerapositie, tot u het optimale fragment hebt gevonden.
- Kies de afstand tussen camera en object afhankelijk van de gewenste detailherkenning.
- De camera heeft een infraroodverlichting [22] voor de onmiddellijke omgeving. Deze wordt via de schemeringssensor [33] geschakeld. Door een extra verlichting van de omgeving bij nacht kunt u de beeldkwaliteit van de camera verbeteren.
- Let erop, dat de montageplaats van de camera en van de monitor zoveel mogelijk stof- en trillingsvrij is, en dat er sprake is van een goede luchtcirculatie.
- Let erop, dat er een stopcontact in de buurt is.
- Als u de camera buiten wilt monteren, moet de montageplaats zo mogelijk beschermd zijn tegen directe regeninval. De nettransformator moet zich binnen bevinden. De stekerverbinding met de kabel van de nettransformator moet zo zijn beschermd, dat er geen vocht in de verbinding kan komen.
- Let erop dat er een geschikte doorvoermogelijkheid voor de nettransformator kabel op de montageplaats is.
- De maximale reikwijdte van de radio-overdracht bedraagt ca. 100 m (resp. bij optimaal gebruik tot 150m) bij zichtcontact tussen camera en monitor. In gebouwen is de reikwijdte door muren (vooral

staalbetonmuren) en plafonds duidelijk minder (typisch ca. 20m). Voorwerpen als koelkast, metalen stellages en beslagen spiegels verminderen de radio-overdracht ook.

- De radio-overdracht kan door sterke elektrische velden en andere zendontvangapparaten worden beïnvloed. Let erop dat u voldoende afstand houdt van: magnetrons, radiotelefoons, gsm's, zendontvangapparaten in het 2,4 GHz bereik, elektrische motoren en sterkstroomleidingen.
- De monitor moet op een effen en vaste plaats worden opgesteld, bij voorkeur ca. 1 m boven de grond (betere ontvangstcondities). Eventueel kan deze aan een muur of met een clip aan een kledingstuk worden bevestigd.

8. Montage en aansluiting van de camera

Bij aflevering is de camera geschikt voor montage aan de muur en aan plafond (zie afb. E: I/II).

- Voor muur- en plafondmontage bevestig de houder [26] van de camera m.b.v. de meegeleverde schroeven [36] en pluggen [35].
- Draai de statiefdraad van de houder in de draad.
- Richt de camera en draai de zijdelingse vastzetschroef aan de houder van de driehoekmoer [24] en de vastzetschroef [25] vast.
- Draai de antenne [34] naar de antennebus [28].
- Verbind de kleine spanningsstekker van de nettransformator [31] met de bedrijfsspanningsbus [30] van de camera.
- Steek de nettransformator in een geschikt stopcontact.
- De POWER LED [21] begint rood te branden.

9. Aansluiting van de monitor

- Klap de opsteller [10] uit, om de monitor op een vlakke ondergrond op te stellen. Door het statief 180° te draaien, kan de monitor als riemclip worden gebruikt. Aan de ophangingsopening [19] kan de monitor opgehangen worden.
- Verbind de kleinspanningsstekker van de nettransformator [11] met de aansluiting van de nettransformator [18] van de monitor.
- Steek de nettransformator in een geschikt stopcontact.

10. Ingebruikneming

- Na de aansluiting op de stroomvoorziening is het systeem in bedrijf.
- Trek de beschermfolie van het beeldscherm [3] af.
- Om de beelden te kunnen opslaan, legt u een leesbare en onbeveiligde SD-kaart in de sleuf [8]. Is de kaart niet geformatteerd, dan dient u deze voor de eerste opname te formatteren zoals in hoofdstuk 12.9 wordt beschreven.
- Druk op de aan/uit-toets [4] op de monitor, het powerlampje [5] wordt groen en op de monitor wordt het camerabeeld weergegeven.
- Het opladen van de ingebouwde lithiumaccu begint automatisch zodra er aansluiting is aan het stroomnet. Laat de accu volledig opladen, voordat u de monitor gaat gebruiken zonder nettransformator.
Let op de accu-indicator:

"BATT. LOW" [6] is rood
CHARGING [7] wordt groen

accu heeft laag niveau; sluit de nettransformator aan;
accu wordt opgeladen; laat de nettransformator in het stopcontact, tot de indicatie uitgaat
accu is opgeladen

- beide lampjes [6/7] branden niet
- De antenne [34] kunt juist worden ingesteld, om een zo goed mogelijke overdraagkwaliteit te waarborgen. Draai ze s.v.p. voorzichtig zo, dat ze verticaal omhoog staat.
- Draai de antenne om de monitor uit te schakelen, drukt u de aan-/uit-toets [4] zo lang in tot "POWER OFF" verschijnt.

11. Basisfuncties

11.1 Radioverbinding

Maximaal 4 radiocamera's kunnen aan de monitor worden ontvangen. Vanaf de fabriek is de camera in de set op kanaal 1 ingesteld (zie kanaalweergave [38]). Indien er een verbinding bestaat tussen de camera en de monitor, brandt het verbindingslampje [23] op de camera en geeft de ontvangstweergave [37] op het beeldscherm met behulp van max. vier verticale balkjes de ontvangstkwaliteit aan.

11.2 Kanaalweergave

Druk op de pijltjestoetsen [13: ▲ / ▼] om door de kanalen 1 tot 4 te bladeren.

11.3 Monitorvolume

Met de pijltjestoetsen [13: ► / ◀] kunt u het volume van de monitor instellen.

11.4 Opname

Druk op de opnametoets [15] om de video- en audio-opname (op elkaar volgende intervallen na 30 seconden) te starten.

Druk opnieuw op de opnametoets om de opname te beëindigen.

12. Menu-instellingen

- Open het beeldschermmenu door een of twee keer op de menu-toets [12] te drukken.
- Met de pijltjestoetsen [13] kiest u de gewenste instelling.
- Druk op de OK-toets [14] om in de instelling te geraken.
- In de instelling kunt u met de pijltjes- en de OK-toets de gewenste waarde ingeven.
- Door op de menu-toets te drukken, komt u terug in het beeldschermmenu.
- Door opnieuw op de menu-toets te drukken, verlaat u het beeldschermmenu.
- Wanneer u binnen ca. 20 seconden niet op een toets drukt, verdwijnt het beeldschermmenu automatisch.

12.1 Time setup [43] Datum en tijd instellen

- Druk 1x op de OK-toets.
- Stel met behulp van de pijltjestoetsen de instelling in en bevestig met de OK-toets.

PM = Tijdstip tussen 12:00 en 24.00 uur

AM = Tijdstip tussen 0:00 en 12.00 uur

12.2 Camera setup [44] - Activering van de camerabeeldweergave

- Kies met de richtingstoetsen het gewenste kanaal.
- Kies met de OK-toets ON (geactiveerd) of OFF (gedeactiveerd).

12.3 Pairing [45] - Camera met monitor verbinden

De in de set meegeleverde camera is in de fabriek al ingesteld als kanaal 1 van de monitor. Wilt u deze camera aan een ander kanaal linken of een extra camera met de monitor (max. 3 extra camera's) verbinden, doet u dat als volgt:

- Kies met de richtingstoetsen het gewenste kanaal.
- Bevestig met OK.
- Druk binnen 60 seconden op de pairing-toets [29] op de camera.

12.4 Power-saving [x46 - Energiebesparingsmodus

- Kies met de pijltjestoetsen ON (geactiveerd) of OFF (gedeactiveerd).
- Bevestig met OK.

Wanneer de energiebesparingsmodus is geactiveerd, valt het monitorscherm na ca. 2 minuten uit indien er geen toetsen worden ingedrukt. De audiofunctie blijft wel actief. Het beeld kan op elk moment weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

12.5 Scan period [48] - automatische omschakeling / Quad-functie

Deze functie kan bij de ontvangst van meerdere camerasignalen gebruikt worden.

- Kies met de pijltjestoetsen OFF (geen omschakeling/quad-functie) "5 sec" of "15 sec" (na 5 of 15 seconden wordt er automatisch tussen de actieve kanalen gewisseld) of "Quad" (Quad-functie - de 4 camerasignalen worden tegelijkertijd op één opgesplitst beeldscherm weergegeven. Is er geen camerasignaal of is het signaal uitgeschakeld, dan blijft dat beeldschermgedeelte zwart).
- Bevestig met OK.

12.6 Brightness [51] - Beeldsterkte instellen

- Stel met de pijltjestoetsen de gewenste beeldsterkte in (0 tot 5).

12.7 Factory default [47] - Opnieuw naar fabrieksinstellingen gaan (reset)

- Ga met de pijltjestoetsen naar ON om de fabrieksinstellingen weer in te stellen.
- Bevestig met OK.

Fabrieksinstellingen:

Camera setup: Kanaal 1 ON / Kanaal 2 OFF / Kanaal 3 OFF / Kanaal 4 OFF

Power saving: OFF

Scan period: OFF

Brightness: 3

12.8 Playback [49] - Weergave en verwijderen van opnames

- Kies met behulp van de pijltjestoetsen en de OK-toets in de gewenste dagfolder (gerangschikt volgens datum) de gewenste opname (met een groene pijl vooraan).
- Bevestig met OK om de video af te spelen.

Door op de OK-toets te drukken, blijft het beeld staan, door op de pijltjestoetsen te drukken ► / ◀ kunt u 2x, 4x of 8x vooruit- of achteruitspoelen, met de toets ▼ stopt u het afspelen, met de menu-toets gaat u weer naar de dagfolders.

U kunt ook de op de SD-kaart opgeslagen beelden op een pc met een videoafspeelprogramma (Media Player) bekijken.

12.9 SD card format [50] - SD-kaart formatteren en verwijderen van opnames

- Ga met de pijltjestoetsen naar ON om de SD-kaart te formatteren.
- Bevestig met OK.

Door te formatteren worden alle opgeslagen opnames van de SD-kaart verwijderd. Is de SD-kaart vol, dan moet u de data verwijderen om opnieuw opnames te kunnen maken.

13. Radioreikwijdte

De reikwijdte van de radio-overdracht is van veel verschillende factoren afhankelijk. In het ideale geval is bij vrij zicht (tussen de beide antennes) tot 150 m bereikbaar, in gebouwen echter tot nog maar 20 m.

Een garantie voor deze reikwijdte is echter niet mogelijk, omdat de plaatselijke omstandigheden op de opstelplek deze negatief kunnen beïnvloeden.

Een verslechtering van de reikwijdte is bijv. te verwachten door de volgende invloeden:

- Muren en plafonds, zeker als die van staalbeton of metaal zijn
- Gelaagde ramen (bijv. energiebespaar-ramen), verwarmingselementen, spiegels, metalen vlakken
- Elektrische leidingen en elektrische apparaten (bijv. elektromotor, magnetron)
- Apparaten op dezelfde of naburige radiofrequentie (bijv. Een WLAN-systeem)

14. Onderhoud en reiniging

- De apparaten zijn onderhoudsvrij: Maak ze daarom nooit open.
- Controleer regelmatig de technische veiligheid en de functie.
- Koppel de nettransformatoren af van het stopcontact voordat u ze schoonmaakt.
- Van buiten mogen de apparaten alleen met een zachte, iets vochtige doek of kwast worden schoongemaakt.

15. Optionele accessoires

- Extra camera DF20K met accessoires. Art. Nr. 27267
- Verleng snoer voor de camera met wandhouder
RG142SMS-2M, 2 m, absorptie 1,6 dB, Art. Nr. 27243
RG142SMS-4M, 4 m, absorptie 3,2 dB, Art. Nr. 27244

16. Afvalverwijdering



Verpakkingsmateriaal en uitgewerkte apparaten niet Zomaar weggooien. Zorg dat ze milieuvriendelijk worden opgeruimd. Uw gemeentehuis kan u aan het adres van de milieustraat helpen.

17. Conformiteitsverklaring



Hierbij verklaren wij, INDEXA GmbH, Paul-Bohringer-Str. 3, D - 74229 Oedheim, dat dit product DF25 Set in overeenstemming is met de principiële eisen en de andere relevante voorschriften van richtlijn 1995/5/EG. De conformiteitsverklaring bij dit product vindt u onder www.indexa.de.

Dit apparaat mag in de volgende landen worden geëxploiteerd:



18. Garantie

Op dit apparaat geeft de fabrikant aanvullend bij de wettelijke garantierechten tegenover de verkoper, nog 2 JAAR GARANTIE vanaf koopdatum (volgens aankoopbewijs) in overeenstemming met onderstaande voorwaarden. Deze garantieperiode geldt uitsluitend voor de eerste koper en kan niet worden overgedragen. Deze garantie geldt uitsluitend voor gebruik onder normale woonomstandigheden van een particulier huishouden. Uw wettelijke rechten worden door deze garantie niet beperkt.

De garantie geldt uitsluitend voor materiaal- en fabricagefouten en is beperkt tot ruil of reparatie van de defecte apparaten. De garantieservice is in elk geval beperkt tot de normale prijs van het apparaat. De garantie geldt niet voor slijtageonderdelen, batterijen en accu's.

Deze garantie geldt uitsluitend op voorwaarde dat de bedienings- en onderhoudshandleidingen worden gevolgd. Schade die te wijten is aan misbruik, onjuist gebruik, externe invloeden, stof, vuil, water of algemeen aan afwijkende milieuomstandigheden, en schade die veroorzaakt is door overspanning, accu's, batterijen of een niet geschikte stroomvoorziening, zijn van de garantie uitgesloten.

De garantie vervalt, als reparaties of ingrepen werden uitgevoerd door personen die hiervoor niet gemachtigd zijn, of als dit apparaat wordt uitgerust of gebruikt met aanvullende onderdelen of toebehoren die niet op dit apparaat zijn afgestemd.

Binnen de garantieperiode kunt u bij de bevoegde verkoper terecht voor informatie over de retourvoorwaarden. Retourzendingen dienen goed verpakt en franco huis te geschieden. Niet-geautoriseerde of ongefrankeerde zendingen worden niet aangenomen. Reparaties kunnen slechts worden uitgevoerd, als een uitgebreide beschrijving van het probleem is bijgevoegd. Retourneer bovendien alleen complete systemen. Na afloop van de garantieperiode zijn reparaties te betalen en niet altijd mogelijk. Garantiewerkzaamheden leiden niet tot een verlenging van de garantietermijn en starten evenmin een nieuwe garantietermijn. De garantietermijn voor ingebouwde onderdelen eindigt met de garantietermijn voor het complete apparaat.

Voor zover een aansprakelijkheid niet dwingend wettelijk is voorgeschreven,

zijn verdergaande claims, met name met betrekking tot geleden personen- of zaakschade door het gebruik of door geen of een gebrekkige werking van het apparaat, uitgesloten.

19. Fouten zoeken

| Fouten | Mogelijke oorzaak | Herstellen | |
|--|--|--|--|
| Aanwijzing "NO SIGNAL" | Het verkeerde Kanaal is ingesteld | Druk op de Kanaalkeuzekop [13] | |
| | Camera heeft geen stroom | Controleren of de power LED [21] op de betreffende camera brandt. Zo niet, nettransformator en kabelverbinding controleren | |
| | Er werd nog geen verbindingsofbouw doorgevoerd | Verbind de camera met de monitor. | |
| | De camera bevindt zich buiten de reikwijdte | | Verklein de afstand tussen camera en ontvanger |
| | | | Gebruik een antenne verleng snoer (zie hoofdstuk 15) |
| | Verbinding werd door objecten onderbroken | Verwijder grotere objecten resp. verander de plaats van de camera's en/of ontvangers | |
| | Antenne niet vastgeschroefd of niet parallel aan elkaar | Schroef de antenne [34] vast en richt ze beide parallel aan elkaar bijv. beide verticaal | |
| Camera is niet geactiveerd | Activeer de desbetreffende camera (zie hoofdstuk 12.2) | | |
| Onstabiele signaalontvangst | Monitor en camera te ver bij elkaar vandaan | Verklein de afstand tussen camera en ontvanger | |
| | Antennes niet parallel aan elkaar | Richt beide antennes parallel aan elkaar | |
| | Signaal werd geblokkeerd | Verwijder grotere, en vooral metalen objecten resp. verander de plaats van de camera en/of monitor | |
| | Signaal werd gestoord | Verzeker u ervan dat zich geen stoorbronnen in de buurt van de camera resp. de monitor bevinden, bijv. WLAN router, elektrische apparaten, magnetron | |
| Monitorbeeld schakelt automatisch uit | Batterij is leeg | Netvoeding aansluiten | |
| | Energiebesparende modus ingesteld | Druk op een toets of schakel de energiebesparende modus uit (zie hoofdstuk 12.4) | |
| Bij automatische omschakeling worden de camerabeelden niet getoond | De camera's zijn niet geselecteerd of hebben geen verbinding | Zie het hoofdstuk "Automatische omschakeling" (zie hoofdstuk 12.5) | |
| Trillend beeld | Sterke lichtbron in het registratiegebied van de camera | Zet de camera op een andere plaats | |
| Erg helder beeld | Overmodulatie door sterk tegenlicht | Verander de instelling van de camera of wijzig de plaatsing | |
| Geen opname mogelijk | Geen SD-kaart in toestel | Leg een leesbare, onbeveiligde en geformatteerde SD-kaart in het toestel | |
| | SD-kaart geblokkeerd | Ontgrendel de SD-kaart | |
| | SD-kaart vol | Formateer de SD-kaart | |

1. Introduction

Read through these operating instructions fully and carefully. The operating instructions belong to this product and contain important points concerning bringing the appliance into service and its operation.

Always pay attention to all safety instructions. Should you have any questions or be unsure about operating the appliance ask a specialist. Keep these instructions in a safe place and should the need arise pass them on to a third party.

2. Proper use

The digital wireless camera set consists of the camera DF20K and monitor DF25M with two mains adaptors.

It is to be used for the surveillance of rooms, entrance hallways, driveways etc. through video pictures and sound. The video and audio transmission is wireless using a frequency of 2.4GHz.

The power is supplied through the supplied mains adapters connected to a 230VAC, 50Hz mains supply. The monitor has an inbuilt Lithium rechargeable battery which is automatically recharged by the mains adapter.

If there is sufficient light a colour picture will be transmitted. At low ambient light levels the integrated Infrared LEDs are automatically switched on. In this case the immediate area (max. 3 m) will be illuminated and the video picture switches to black and white mode for improved light sensitivity. Due to the sensitivity to infrared light some colours may vary on the camera picture. If the surveillance is specifically required in a dark environment, then additional lighting should be installed.

Up to four wireless cameras DF20KA can be used with one monitor. The camera channels can be manually selected or automatically displayed in sequence if the scan mode is selected. The camera pictures can also be observed simultaneously in quad-split screen mode.

Video and audio data of a single camera can be stored on a SD card if necessary.

The wireless transmission is digital and on constantly changing frequencies (frequency hopping) which are synchronised between the camera and the monitor. Only the receiver which has been "paired" with the camera can receive the synchronised signals. This security feature prevents access of the camera signal by third parties.

The camera is weatherproof (Protection class IP66) and can be used not only indoors but also for mounting outside. Wherever possible it should be protected from direct rainfall. The receiver and both mains adapters are for indoor use only and must be protected from moisture. The set is for use in private households. A video surveillance system does not replace your duty of care or supervision. Observe the regulations concerning video surveillance in commercial and public areas.

Any other use or modification of the device is not authorised. No liability will be accepted for consequential damages or for damages caused by improper use or incorrect operation. No liability will be accepted for consequential damages caused by any function or by malfunction. Unless any liability is specifically required by law, claims for damages, in particular those for personal injury or

property damage caused by non-functioning or malfunctioning of the machine, are excluded.

This appliance is not intended to be used by people (including children) with restricted physical, sensory or mental capacities, or a lack of experience and/or knowledge, unless they are supervised by, or receive instructions how to use the appliance from a person responsible for their safety.

3. Package contents (s. fig. A + B)

- DF20K camera with connection cable to mains adapter
- Antenna
- Monitor DF25M
- 2x mains adapter 5VDC
- Camera bracket with screws and plugs
- User manual

4. Features and Equipment

Monitor DF25M (s. fig. A)

- 1 Monitor
- 2 Antenna
- 3 Screen
- 4 On/off button
- 5 Power LED
- 6 Battery LED
- 7 Battery-charge LED
- 8 Slot for SD-card
- 9 Loudspeaker
- 10 Stand
- 11 Mains adapter
- 12 Menu button
- 13 Direction button
- 14 OK button
- 15 Record button
- 16 Reset button
- 17 Connection (no function)
- 18 Mains adapter connection
- 19 Key-hole slot





Camera DF20K (s. fig. B)

- 20 Camera
- 21 Power LED
- 22 Infrared LEDs
- 23 Connection-LED
- 24 Triangular nut
- 25 Wing screw
- 26 Bracket
- 27 Microphone
- 28 Antenna connection
- 29 Pairing button
- 30 Mains adapter connection
- 31 Mains adapter
- 32 Lens

- 33 Daylightsensor
- 34 Antenna
- 35 Plugs
- 36 Screws

Screen display (s. fig. C)

- 37 Reception indicator
- 38 Chanel indicator
- 39. Pairing indicator
- 40 SD-card indicator:

| | | | |
|---|------------------|---|----------------|
|  | SD-card inserted |  | SD-card locked |
|  | SD-card full |  | SD-card error |
- 41 Date
- 42 Time

Settings in OSD menu (s. fig. D)

- 43 Time Setup
- 44 Camera Setup
- 45 Pairing
- 46 Power-Saving
- 47 Factory Default
- 48 Scan Period
- 49 Playback
- 50 SD Card Format
- 51 Brightness

5. Technical data

System data

| | |
|--------------------|--------------------|
| Radio-Frequency | 2,4 GHz |
| Modulation | GFSK |
| Radio range (max.) | 150 m (open space) |

Camera DF20K

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Operating Voltage | 5 V \equiv DC (mains adapter) |
| Current consumption | 340 mA |
| Channels | 4 |
| Picture sensor | 1/10" CMOS |
| Viewing angle | approx. 39° horizontal |
| Light sensitivity | 1-8 Lux (w/o IR-LEDs) |
| Illumination | 9 Infrared LEDs |
| Illumination distance | max. 3 m |
| Microphone | built in |
| Protection class | IP 66 |
| Dimensions without antenna (mm) | 92 x Ø 42 |
| Operating temperature | -10° C to + 40° C |

Monitor DF25M

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Operating Voltage | 5 V \equiv DC (mains adapter) |
| Current consumption | 700 mA |
| Lithium rechargeable battery | 3,7 V, 1250 mA |
| Screen | 2,5" (= 6,35 cm) TFT-LCD |
| Resolution (Pixel) | 320 x 240 (QVGA) |

| | |
|---------------------------------|--|
| Frame rate | max 18 fps |
| Recording format | AVI |
| max. recoring capacity in hours | 4 (2 GB SD-card) / 17 (8 GB) / 34 (16 GB) / 70 (32 GB) |
| loudspeaker | built in |
| Protection class | IP 20 |
| Dimensions without antenna (mm) | 130 x 90 x 27 |
| Operating temperature | -10° C to + 40° C |

Mains Adapter

| | |
|-------------------|----------------------|
| Operating Voltage | 230 V \sim 50 Hz |
| Output | 5 V \equiv , 1,0 A |

6. Safety instructions

The following instructions are provided for your safety and satisfaction during operation of the device. Note that non-observance of these safety instructions results in significant risks of accident.

⚠ Danger! If this point is not heeded life and health is endangered.

- Do not leave small children unsupervised with the device, packaging material or small parts. Otherwise there is a risk of fatal injury due to choking or suffocation.
- Do not damage any gas, electricity, water or telecommunication lines during drilling and fixing work. Otherwise there are dangers of fire, personal and fatal injury.
- Treat the cables carefully. Lay these so that they cannot be damaged and do not present any tripping hazard. Otherwise there are dangers of fire, personal and fatal injury.
- If you use the device for monitoring babies or small children ensure that the camera and cable are out of reach of children. Otherwise there is a risk to life and limb!
- Do not pull the cables over sharp edges and do not crush or crimp them elsewhere. Otherwise there are dangers of fire, personal and fatal injury.
- Prevent the device from coming into contact with moisture and do not submerge in water. Otherwise there is a danger of fatal injury.
- Only operate the device from the supplied power supply. Before connecting the power supply to the mains, ensure that the mains current complies with 230 V \sim , 50 Hz and is fitted with a fuse according to regulations. Otherwise there are dangers of fire and fatal injury.

⚠ Attention! Non-observance of these instructions puts property at risk of damage.

- Protect the equipment and the cables against strong magnetic or electrical fields and against strong mechanical loads and vibrations.
- Do not place the equipment near fire, heat or in areas of high temperature.
- Only use the equipment with the supplied original parts or original accessories.
- Do not connect any damaged device (e.g. damage in transit). Repairs to the equipment must only be performed by specialists.
- Remove the mains adapter from the mains outlet when the device is not required for a longer time.

7. Location of equipment

Before mounting the camera check the wireless reception from the desired location. Observe the following points:

- Position the camera so that no direct light or sunshine falls on the lens otherwise the picture may become overexposed. Remember that the position of the sun changes. Check the camera image before mounting. Provisionally connect and commission the device and hold the camera in the desired position. If necessary, change the camera position until you have found the desired view.
- Select the distance between the camera and the subject according to the level of detail desired.
- The camera has infrared illumination [22] for the close range. This is activated by the daylight sensor [33]. You can improve the quality of the image at night by using additional illumination. The camera automatically switches to black and white in low light conditions and in artificial light.
- If you want to install the camera outdoors, then protect the camera against direct rainfall if possible. The mains adapter must be in a dry location. The connection between camera and mains adapter cable must be protected against moisture.
- Ensure that there is a possible cable routing at the installation location.
- The maximum range of the wireless signal is approx. 100 m (and up to 150 m in optimal conditions) with line of sight contact between camera and monitor. Within buildings the range is greatly reduced by walls and floors, in particular those made of steel reinforced concrete, to a maximum of 20 m. Metal housings, shelves and mirrors also block the wireless signal.
- The wireless transmission can also be affected by strong electric fields and other wireless equipment. Ensure an adequate distance of the camera and receiver to microwave ovens, cordless phones, mobile phones, wireless devices in the 2.4GHz frequency band, electric motors and high voltage devices or power cables.
- The monitor must be placed on a solid and level surface, ideally 1m above the floor (optimal reception).
- It can alternatively be mounted to the wall or carried using the belt clip.

8. Installation and connection of the camera

The camera can be wall or ceiling mounted (see fig. E: I and II).

- For wall or ceiling installation mount the bracket [26] at a suitable location using the screws [36] and if necessary the wall plugs [35] provided.
- Screw the bracket into the appropriate threaded hole in the camera housing.
- Adjust the angle of the camera to give the required view and then tighten the triangular nut [24] and the wing screw [25].
- Screw the antenna [34] into the antenna connection [28] so that the antenna is in an upright position.
- Connect the DC-plug of the mains adapter cable [31] to the mains adapter connection [30] of the camera cable.
- Connect the mains adapter with a suitable mains outlet.
- The POWER LED [21] lights red.

9. Connection of the monitor

- Fold out the stand [10] to stand on a level surface. By rotating the stand through 180° it can be used as a belt clip. Using the keyhole slot [19] the monitor may be hung.
- Connect the DC-plug of the mains adapter cable [11] to the mains adapter connection of the monitor [18].
- Connect the mains adapter with a suitable mains outlet.

10. Operation

- After connection of the power supply the system is in operation.
- Remove the protection foil from the screen [3].
- To record video insert a readable and unlocked SD-card in the slot [8], if the card is not formatted then format it before the first use, as described in chapter 12.9.
- Press the on/off button [4] on the monitor, the power-LED [5] lights green and the camera picture will be displayed on the screen.
- The Lithium battery starts charging automatically when the mains adapter is connected. Let the battery charge fully before portable use of the monitor (without the mains adapter). Pay attention to the Battery-charge LED:
BATT LOW [6] lights red battery charge low; connect the mains adapter with a suitable mains outlet
CHARGING [7] lights green battery charging, leave mains adapter connected until LED goes off
Neither [6/7] lights battery is charged
- The direction of the antenna [34] can be selected for the best reception. The recommended position is vertical.
- To turn off the monitor hold the on/off button [4] pressed until "POWER OFF" is displayed

11. Basic function

11.1 Wireless connection

The signals from a maximum of 4 cameras can be received. The camera with the set is programmed in the factory to channel 1. (see Chanel indicator [38])

The connection of the camera with the monitor is shown by the connection LED [23] on the camera whilst the reception indicator [37] on the screen displays the reception quality with up to 4 bars..

11.2 Channel Selection

- Press the direction buttons [13: ▲ / ▼] to scroll through channels 1 to 4.

11.3 Monitor volume

- Select the monitor volume using the direction buttons [13: ► / ◀].

11.4 Recording

- Press the record button [15] to start video and audio recording (recording is split in files of max. 30 seconds).
- Press the record button again to stop the recording.

12. Settings in OSD menu

- Open the OSD menu by pressing the menu button [12] one or twice.
- Move to the required icon using the direction buttons [13].
- Press the OK [14] button to select the icon.
- Choose the desired setting using the direction buttons and the OK button.
- Use the menu button to go back in the menu.
- Press the menu button once more to leave the OSD menu.
- The OSD menu will close automatically after 30 seconds if no buttons are pressed.

12.1 Time Setup [43] - set time and date

- Press the OK button once.
- Set time and date using the direction buttons and confirm with the OK button.

PM - afternoon

AM - morning

12.2 Camera Setup [44] - camera activation

- Use the direction buttons to select the required channel.
- Use the OK button to activate (ON) or deactivate (OFF) the camera paired on that channel.

12.3 Pairing [45] - pairing of camera and monitor

The camera included in the set is already paired with the monitor on channel 1. If you wish to pair the camera to a different channel or pair an additional camera (max. 3 additional cameras) to the monitor:

- Select the desired channel using the direction buttons.
- Confirm using the OK button.
- Press the pairing button [29] of the camera within 60 seconds.

12.4 Power-Saving [46] - power saving mode

- Activate (ON) or deactivate (OFF) using the direction buttons.
- Confirm using the OK button.

If the power saving mode is activated the camera picture will disappear after approx 2 minutes if no buttons are pressed, the audio function remains on. The picture can be recalled by pressing any button.

12.5 Scan Period [48] - automatic switching / quad display

These functions can be used when more than one camera is paired to the monitor.

- Using the direction buttons select between OFF (no switching or quad display), 5 Sec. or 15 Sec. (automatic switching in 5 or 15 second interval, between the activated channels) or Quad (Quad display - up to 4 camera pictures are displayed in split screen, if a camera is not connected or not activated then the corresponding area of the screen remains black).
- Confirm using the OK-button.

12.6 Brightness [51] - set brightness

- Select the desired picture brightness (value 0 through 5) using the direction buttons

12.7 Factory Default [47] - reset

- Select ON using the direction buttons to reset to factory default settings.
- Confirm using the OK button.

factory default settings:

camera setup: channel 1 ON / channel 2 OFF / channel 3 OFF / channel 4 OFF

power saving: ON

Scan period: OFF

brightness: 3

12.8 Playback [49] - playback of recordings

- Use the direction and OK button to select the desired date file (in chronological order) and the desired recording (marked with green cursor).
- Press the OK button to select the recording, the first frame of the recording is shown.

Use the direction buttons [13: ► / ◀] to 2x/ 4x/ 8x fast forward or reverse.

With the [13: ▼] button the playback can be stopped. Use the menu button to go back to the date file. Alternatively the videos on the SD-card can be viewed on a PC with a video viewer application (Media player).

12.9 SD Card Format [50] - formatting of SD card / deletion of recordings

- Use the direction buttons to select format
- Confirm with the OK button

Formatting deletes all data on the SD-card.

If the SD-card is full, all the data must be deleted before recording can recommence.

13. Wireless range

The wireless range is dependent on many factors. In an ideal location and by free line of sight (between both antennas) a range of up to 150 m is possible, within buildings this is reduced to maybe 20 m.

The range cannot be guaranteed as it is dependent on the local conditions.

A reduction of the range will be caused by:

- Walls and Floors, in particular those of metal or with metal reinforcement
- Coated windows (eg. those with Insulating glass), radiators, mirrors and other metal surfaces
- Electrical cables and electrical products (eg. Those containing electrical motors, microwave ovens)
- Devices using the same or similar frequency eg. WLAN-systems)

14. Maintenance and cleaning

- The products are maintenance-free: do not open the housings
- Check the safety and function regularly
- Remove the mains adapters from the mains sockets before cleaning
- Use a soft, slightly moist cloth or brush to clean the surfaces

15. Optional Accessoires

- Additional camera DF20K with accessoires. Art. Nr. 27267
- Antenna extension cable for camera with wallbracket
RG142SMS-2M, length 2 m, absorption 1,6 dB, Art. Nr. 27243
RG142SMS-4M, length 4 m, absorption 3,2 dB, Art. Nr. 27244

16. Disposal



Packaging material or electrical products must not be disposed of as household waste. Use your recycling system. Details are available from your local authority.

17. Declaration of conformity



Indexa GmbH, Paul-Böhringer-Str. 3, D- 74229 Oedheim declares that this product DF25 Set complies with the basic requirements and the other relevant regulations of Directive 1999/5/EC. Conformity has been demonstrated. The complete declaration of conformity can be read at: www.indexa.de

This product can be used in the following countries:



18. Warranty

In addition to the statutory guarantee from the vendor, the manufacturer warrants this product for 2 years from date of purchase (proof from receipt) according to following conditions. This warranty does not affect your legal rights.

The warranty covers use of the product in normal conditions in private households. It only covers manufacturing defects and is limited to the

replacement or repair of the faulty components. It does not include wear and tear, or batteries.

The warranty applies only when the product is used according to the operating instructions. It does not cover damage arising from misuse, improper handling, application of force, dust, dirt, water or other environmental factors, or from incorrect voltage from batteries or power supply.

The warranty is void when the product has been repaired or tampered by unauthorised persons and when it has been used with components which are not specified by the manufacturer.

In case of a warranty claim please contact the vendor for details of how to proceed and how to return the product if necessary. Only carriage paid authorised returns will be accepted. Repairs can only be accepted when accompanied by a full description of the fault. After the warranty period has expired repairs will be charged and are not always possible. Warranty claims do not extend the warranty period and the warranty for replacement parts expires with the warranty for the product.

Unless there is a statutory obligation, the manufacturer is not responsible for further claims, including personal or material damages, arising from the use of the product or from nonfunction or malfunction of the product.

Indexa GmbH, Paul-Böhringer-Str. 3, 74229 Oedheim, Germany

www.indexa.de

2012/11/02

19. Trouble shooting

| Fault | Cause | Remedy | |
|---|--|--|---|
| Message "NO SIGNAL" | Incorrect channel selected | Select correct channel by pressing button [13] | |
| | Camera not powered | Check that the Power LED [21] on the corresponding camera lights. If not, check the mains adapter and cable connection. | |
| | The camera and monitor are not paired | Pair camera and monitor | |
| | The camera is out of range | | Use an antenna extension cable (see chapter 15) |
| | | | Reduce the distance between camera and receiver |
| | Objects are preventing wireless connection | Remove large objects or change the location of camera and/or receiver | |
| | Antenne not firmly attached or both are not parallel to each other | Connect the antenna [34] tightly and position both antennas parallel to each other, eg. both vertical | |
| Camera channel not activated | Activate the desired camera channel (see Chapter 12.2) | | |
| Unstable wireless reception | Monitor and camera too far apart | Reduce the distance between camera and monitor | |
| | Antennas not parallel | Position of antennas parallel to each other | |
| | Wireless connection is blocked | Remove objects, in particular metallic objects and/or change the location of camera and/or monitor | |
| | Interference with wireless signal | Check that there are no interference sources near camera and receiver eg WLAN Router, electrical products, Microwave ovens | |
| Monitor picture switches of automatically | Battery is discharged | Connect mains adapter | |
| | Power safe mode is selected | Press any button or turn off the Power safe mode (s. section 12.4) | |
| In scan mode certain camera signals are not shown | Camera channel has not been selected or have no connection | Refer to chapter 12.5 | |
| Flickering picture | Strong lightsource shining into the camera lens | Move the camera to another location | |
| Picture is too bright | Overexposure due to strong light source | Change the direction or location of the camera | |
| recording not possible | SD-card not inserted | insert an unlocked, formatted SD-card | |
| | SD-card locked | unlock the SD-card | |
| | SD-card full | format the SD-card (see chapter 12.9) | |

1. Introduzione

Leggere attentamente e completamente il presente manuale di istruzioni. Il manuale delle istruzioni fa parte di questo prodotto e contiene indicazioni importanti per la messa in funzione e la manipolazione.

Osservare sempre tutte le indicazioni di sicurezza. In caso di dubbi sull'utilizzo dell'apparecchio, consultare un tecnico specializzato.

Conservare questo manuale con cura e passarlo eventualmente a terzi.

2. Utilizzo conforme

Il set di monitoraggio radio digitale è composto dalla telecamera DF20K con alimentatore e dal monitor DF25M con alimentatore.

Serve per sorvegliare oggetti (ad es. locali, aree di accesso pedonali o automobilistiche) con immagini e suono. Il trasferimento delle immagini e dei suoni al ricevitore avviene senza fili con frequenza di 2,4 GHz.

L'alimentazione elettrica del set avviene mediante gli alimentatori in dotazione, collegati alla corrente di rete a 230 V ~ AC, 50 Hz. Il monitor ha una batteria al litio integrata (accumulatore) che viene caricata automaticamente mediante cavo di alimentazione con allacciamento alla rete. In caso di illuminazione sufficiente la telecamera trasmette un'immagine a colori. Se l'illuminazione ambientale è troppo debole, si accende automaticamente l'illuminazione a infrarossi integrata. Viene illuminata un'area fino a 3 metri e l'immagine video passa in modalità bianco/nero per ottenere una sensibilità maggiore. A causa della luce a infrarossi, particolari colori possono essere soggetti ad aberrazione cromatica. Se si desidera un monitoraggio nell'oscurità o con cattive condizioni di illuminazione, si consiglia un'illuminazione supplementare.

Il monitor riesce a ricevere immagini da fino a quattro videocamere senza fili DF20K. I canali possono essere selezionati singolarmente manualmente oppure automaticamente in sequenza mediante una funzione scan. È possibile osservarle anche contemporaneamente nello schermo suddiviso in quadranti. Video e audio di una telecamera possono essere registrate manualmente se necessario su una scheda SD (non inclusa).

La trasmissione radio avviene su base digitale su frequenze alternate (hopping) sincronizzate fra telecamera e ricevitore. Può ricevere i segnali sincronizzati solo il ricevitore "accoppiato" con la telecamera. È presente una funzione di protezione dall'ascolto.

La telecamera è a prova di intemperie (grado di protezione IP66) e quindi è adatta non solo al controllo di ambienti interni, ma anche per il montaggio ed il controllo in ambienti esterni. L'alimentatore deve comunque essere protetto dall'umidità e dall'acqua.

Il set di controllo è concepito per il funzionamento in ambienti domestici interni. Osservare le norme in riferimento alla videosorveglianza in zone commerciali e pubbliche. Una video-sorveglianza non può sostituire l'obbligo dell'utente all'attenzione, alla prevenzione o alla sorveglianza.

Ogni altro utilizzo o modifica all'apparecchio è da ritenersi non conforme e comporta notevoli pericoli di incidente. Il produttore non risponde per i danni derivanti da utilizzo non conforme o non corretto.

Questo apparecchio non è adatto per persone (compresi i bambini), con

limitate facoltà fisiche, sensoriali o psicologiche o senza esperienza e/o senza conoscenza, a meno che non siano seguite da una persona responsabile della loro sicurezza o non ricevano da essa indicazioni su come utilizzare l'apparecchio. I bambini devono essere controllati onde evitare che giochino con l'utensile.

3. Dotazione di serie (v. fig. A + B)

- Telecamera DF20K con cavo di alimentazione
- Antenne
- Monitor DF25M
- 2 alimentatori 5V CC
- Supporto con materiale di fissaggio
- Manuale di istruzioni

4. Dotazione

Monitor DF25M (v. fig. A)

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1 Monitor | 11 Alimentatore |
| 2 Antenna | 12 Tasto menu |
| 3 Schermo | 13 Tasto direzionale |
| 4 Tasto on/off | 14 Tasto OK |
| 5 Potenza LED | 15 Tasto di registrazione |
| 6 Indicazione batteria | 16 Tasto reset |
| 7 Indicazione di carica della batteria | 17 Collegamento (senza funzione) |
| 8 Fessura per scheda SD | 18 Attacco alimentatore |
| 9 Altoparlante | 19 Foro di fissaggio |
| 10 Supporto | |

Telecamera DF20K (v. fig. B)

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 20 Telecamera | 29 Vite di fermo |
| 21 Microfono | 30 Supporto |
| 22 Boccola antenna | 31 Tasto pairing |
| 23 LEDs a infrarossi | 32 Attacco alimentatore |
| 24 obiettivo | 33 Alimentatore |
| 25 LED per i collegamenti | 34 Viti |
| 26 Sensori di oscuramento | 35 Tasselli |
| 27 Potenza LED | 36 Antenna |
| 28 Dado triangolare | |

Visualizzazione schermo (v. fig. C)

- | | |
|--|--|
| 37 Indicatore di ricezione |  Scheda SD bloccata |
| 38 Indicatore canale |  Scheda SD piena |
| 39 Indicatore di registrazione |  Errore scheda SD |
| 40 Indicatore scheda SD: | 41 Data |
|  Scheda SD inserita | 42 Ora |

Impostazioni nel menu (v. fig. D)

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 43 Time Setup | 48 Scan Period |
| 44 Camera Setup | 49 Playback |
| 45 Pairing | 50 SD Card Format |
| 46 Power-Saving | 51 Brightness |
| 47 Factory Default | |

5. Specifiche tecniche

Dati di sistema

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Frequenza radio | 2,4 GHz |
| Modulazione | GFSK |
| Portata radio (max.) | 150 metri con campo libero |

Telecamera DF20K

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Tensione di esercizio | 5 V \equiv CC (alimentatore) |
| Assorbimento di corrente | 340 mA |
| Canali | 4 |
| Sensore d'immagine | 1/10" CMOS |
| Angolo di immagine telecamera: | ca. 39° orizzontale |
| Sensibilità alla luce | 1-8 Lux (senza IR-LED) |
| Illuminazione: | 9 LED a infrarossi |
| L'immagine al buio: | fino a 3 m |
| Microfono | Integrato |
| Zipo di protezione | IP 66 |
| Dimensioni senza antenna (mm) | 92 x \varnothing 42 |
| Temperatura di esercizio | da -10° C a +40° C |

Monitor DF25M

| | |
|-----------------------------------|--|
| Tensione di esercizio | 5 V \equiv CC (alimentatore) |
| Assorbimento di corrente | 700 mA |
| Batteria al litio | 3,7 V, 1250 mA |
| Frequenza di trasmissione: | 2400 - 2483 MHz |
| Schermo | 2,5" (= 6,35 cm) TFT-LCD |
| Risoluzione immagini (Pixel) | 320 x 240 (QVGA) |
| Frequenza di quadro | max. 18 BpS |
| Formato di registrazione | AVI |
| Strumento di registrazione | Scheda SDHC (max. 32 GB) |
| Capacità di memoria massimain ore | 4 (con scheda SD da 2 GB) / 17 (da 8 GB) / 34 (da 16 GB) / 70 (da 32 GB) |
| Altoparlante | Integrato |
| Zipo di protezione | IP 20 |
| Dimensioni senza antenna (mm) | 130 x 90 x 27 |
| Temperatura di esercizio | da -10° C a +40° C |

Alimentatori

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Tensione di esercizio | 230 V \sim 50 Hz |
| Tensione di uscita | 5 V \equiv CC, 1,0 A |

6. Avvertenze di sicurezza

Le seguenti istruzioni servono per la sicurezza e la soddisfazione dell'utente nell'utilizzo dell'apparecchio. Ricordare sempre che l'inosservanza delle istruzioni comporta pericoli di gravi incidenti.

 **Pericolo!** In caso di inosservanza di questa indicazione, pericolo per vita e salute.

- Non lasciare bambini incustoditi con l'apparecchio, il materiale d'imballo o la minuteria! Rischio di soffocamento!
- Nei lavori di perforazione e fissaggio, fare attenzione a non danneggiare condutture di gas, corrente, acqua o telecomunicazioni! Pericolo di vita e di lesioni!

- Maneggiare le condutture con attenzione! Posarle in modo che non possano subire danni e non ci sia pericolo di inciamparvi. Non tirare i cavi su bordi affilati, e non schiacciarli e bloccarli in altro modo. Pericolo di vita e di lesioni!
- Sorvegliando i bambini, fare attenzione che la telecamera e il cavo siano fuori dalla loro portata. Pericolo di vita e di lesioni!
- Eviti che la memoria video e l'alimentatore vengano a contatto con l'umidità e non immergere mai gli apparecchi in acqua! Pericolo di vita!
- Fare funzionare gli apparecchi solo con gli alimentatori in dotazione. Assicurarsi che prima del collegamento alla rete dell'alimentatore, la corrente di rete sia, secondo le prescrizioni, di 230 V \sim , 50 Hz e che sia presente un fusibile a norma.

 **Attenzione!** In caso di inosservanza di questa indicazione, pericolo di danni materiali.

- Non collocare gli apparecchi nelle vicinanze di fuoco, calore o ad alte temperature continue!
- Proteggere gli apparecchi da sollecitazioni meccaniche eccessive e scossoni!
- Proteggere gli apparecchi dai forti campi magnetici o elettrici!
- Utilizzare gli apparecchi solo con le parti originali fornite o gli accessori originali!
- Prima del montaggio e della messa in esercizio, controllare che la fornitura non presenti danni e che sia completa!
- Se l'apparecchio non viene utilizzato per molto tempo, estrarre la spina dalla presa elettrica.
- Non collegare un apparecchio danneggiato (ad es. per danni da trasporto). In caso di dubbio, chiedere al servizio clienti. Riparazioni ed interventi sugli apparecchi possono essere svolti solo da personale specializzato.

7. Posizionamento degli apparecchi

Prima di montare la telecamera, studiare il luogo di montaggio. Provare se in questo luogo la telecamera funziona correttamente e controllare la trasmissione radio. Osservare i seguenti punti:

- La telecamera deve essere montata in modo che la luce diretto o i raggi del sole colpiscano direttamente l'obiettivo perché ciò potrebbe compromettere l'immagine. Tenere conto che la posizione del sole non è costante. Controllare preferibilmente prima del montaggio l'immagine della telecamera. A tale scopo mettere in funzione l'apparecchio e tenere la telecamera nella posizione desiderata. Se necessario, modificare la posizione della telecamera, fino a quando l'inquadratura non è ottimale.
- Selezionare la distanza fra telecamera o oggetti secondo il riconoscimento dettagli desiderato.
- La telecamera possiede un'illuminazione ad infrarossi [22] per le zone vicine. Questa viene attivata da sensori di oscuramento [33]. Attraverso un'illuminazione ulteriore dell'ambiente di notte è possibile migliorare la qualità dell'immagine della telecamera.
- Tenere presente che il luogo di montaggio della telecamera e del monitor dovrebbe essere esente da polvere e vibrazioni e che dovrebbe esservi una buona ventilazione.
- Fare attenzione che nelle vicinanze non vi sia una presa di rete.
- Se la telecamera deve essere montata all'esterno, il luogo di montaggio

dovrebbe essere protetto dalla pioggia diretta. L'alimentatore dovrebbe trovarsi in ambiente interno. I collegamenti dell'alimentatore devono essere protetti in modo che non vi possa penetrare umidità.

Tenere presente che vi sia un passaggio adeguato per il cavo di alimentazione.

La portata massima della trasmissione radio è di circa 100 m (in caso di condizioni ottimali fino a 150 m) con contatto visivo fra telecamera e monitor. Negli edifici, la portata viene ridotta notevolmente dalle pareti (in particolare quelle di cemento) e dai soffitti, (circa 20 m). Le superfici di lamiera, ad es. frigorifero, ripiani in lamiera e specchi schermano la trasmissione radio.

La trasmissione radio può essere compromessa da forti campi elettromagnetici e altre apparecchiature radio. Tenere conto che vi deve essere una sufficiente distanza con: forni a microonde, radiotelefon, cellulari, apparecchi radio nella gamma 2,4 GHz, motori elettrici e linee dell'alta tensione.

Il monitor deve essere montato su una superficie piana e solida, possibilmente a 1 metro dal suolo (condizioni di ricezione migliori). In alternativa può essere fissata ad una parete o con una clip ai capi d'abbigliamento per portarla con sé.

Montaggio e collegamento della telecamera

telecamera è adatta al montaggio a parete oppure su un soffitto (v. fig. E).

Per il montaggio a parete o su soffitto fissi il supporto [26] della telecamera con l'aiuto delle viti fornite [36] e dei tasselli [35] sul posto desiderato.

Avvitare la filettatura del sostegno nel supporto.

Orientare la telecamera e avvitare la vite di fissaggio laterale sul supporto del dado triangolare [24] e la vite di bloccaggio [25].

Avvitare l'antenna [34] sulla boccola [28].

Collegare il connettore della bassa tensione dell'alimentatore [31] alla presa della tensione di esercizio [30] della telecamera.

Inserire l'alimentatore in una presa di rete.

Il LED POWER [21] si accende.

Collegamento del monitor

Aprire il supporto [10] per posizionare il monitor su una superficie piana. Con una rotazione di 180° del supporto, il monitor può essere utilizzato come fermaglio per cintura. È possibile appendere il monitor mediante il foro di fissaggio [19].

Collegare il connettore della bassa tensione del cavo di alimentazione [11] all'attacco del cavo [18] del monitor.

Inserire l'alimentatore in una presa di rete.

0. Messa in funzione

Dopo il collegamento dell'alimentazione, il sistema è in esercizio.

Rimuovere la pellicola protettiva dallo schermo [3].

Per poter salvare le immagini, inserire una scheda SD leggibile e non bloccata nella fessura [8]. Se la scheda non è formattata, formattarla prima della prima registrazione, come descritto al capitolo 12.9.

Premere il tasto On/Off [4] sul monitor, il LED di accensione [5] si illumina

di verde e sul monitor viene visualizzata l'immagine della telecamera.

- Il caricamento della batteria al litio installata inizia automaticamente dopo il collegamento del cavo di alimentazione. Far caricare la batteria completamente, prima di utilizzare il monitor senza cavo di alimentazione. Fare attenzione all'indicatore di carica:

BATT. LOW [6] si illumina di rosso livello di carica basso, collegare il cavo di alimentazione

CHARGING [7] si illumina di verde batteria carica, lasciare il cavo di alimentazione collegato, fino a che l'indicatore si spegne

Entrambe [6/7] non si illuminano batteria carica

- L'antenna [34] è regolabile per migliorare la qualità di trasmissione. Ruotare la con delicatezza in posizione verticale.
- Per spegnere il monitor, tenere premuto il tasto On/Off [4] fino a quando compare "POWER OFF".

11. Funzioni di base

11.1 Collegamento radio

Il ricevitore può ricevere fino a 4 telecamere radio. Di fabbrica, la telecamera è impostata sul canale 1 (v. indicatore canale [38]).

Se si stabilisce un collegamento tra telecamera e monitor, il LED di collegamento [23] sulla telecamera si illumina e sullo schermo l'indicatore di ricezione [37] indica con max. quattro barre verticali la qualità di ricezione.

11.2 Scelta del canale

- Premere i tasti direzionali [13: ▲/▼], per sfogliare tra i canali da 1 a 4.

11.3 Volume del monitor

- Con i tasti direzionali [13: ►/◄] è possibile regolare il volume del monitor.

11.4 Registrazione

- Premere il tasto di registrazione [15] per avviare la registrazione di video e audio (intervalli di 30 secondi consecutivi).
- Premere di nuovo il tasto di registrazione per terminare la registrazione.

12. Impostazioni nel menu

- Aprire la schermata menu premendo una o due volte il tasto del menu [12].
- Selezionare l'impostazione desiderata mediante i tasti direzionali [13].
- Premere il tasto OK [14] per accedere alle impostazioni.
- Nelle impostazioni è possibile inserire il valore desiderato con i tasti direzionali e il tasto OK.
- Premendo il tasto di menu si torna alla schermata menu.
- Premendo di nuovo il tasto menu si esce dalla schermata menu.
- Se entro circa 20 secondi non si preme alcun tasto, la schermata menu scompare automaticamente.

12.1 Time Setup [43]- Impostazione di data e ora

- Premere 1 volta il tasto OK.
- Effettuare con i tasti direzionali l'impostazione e confermare con il tasto OK.

PM = ora compresa tra le 12:00 e le 24:00

AM = ora compresa tra le 00:00:00 e le 12:00

12.2 Camera Setup [44] - Attivazione del display immagine telecamera

- Con i tasti direzionali selezionare il canale desiderato.
- Con il tasto OK selezionare ON (attivato) o OFF (disattivato).

12.3 Pairing 45x] - Collegare la telecamera al monitor

La telecamera inclusa nel kit è collegata di fabbrica al canale 1 del monitor. Se desidera collegare questa telecamera ad un altro canale o collegare un'altra telecamera (fino a max 3 telecamere aggiuntive) al monitor, procedere come segue:

- con i tasti direzionali selezionare il canale desiderato.
- Confermare con il tasto OK.
- Premere entro 60 secondi il tasto di pairing [29] sulla telecamera.

12.4 Power-Saving [46] - Modalità di risparmio energetico

- Con i tasti direzionali selezionare ON (attivato) o OFF (disattivato).
- Confermare con il tasto OK.

Se è inserita la modalità di risparmio energetico, l'immagine del monitor si spegne automaticamente dopo circa 2 minuti, la funzione audio resta attivata. L'immagine può essere riaccesa in qualsiasi momento premendo qualsiasi tasto.

12.5 Scan Period [48] - commutazione automatica / Funzione quad

Questa funzione può essere utilizzata quando si ricevono più segnali di telecamera.

- Con i tasti direzionali, selezionare OFF (nessuna commutazione / funzione quad) "5 sec" o "15 sec" (dopo 5 o 15 secondi avviene la commutazione automatica tra i canali inseriti) o "Quad" (Funzione quad - I 4 segnali di telecamera vengono visualizzati contemporaneamente su uno schermo ripartito. Se manca un segnale di telecamera o se è spento, la parte di schermo corrispondente rimane scura).
- Confermare con il tasto OK.

12.6 Brightness [51] - Regolare la luminosità

- Selezionare con i tasti direzionali la luminosità dell'immagine desiderata (da 0 a 5).

12.7 Factory Default [47] - Ripristinare le impostazioni di fabbrica (reset)

- Con i tasti direzionali selezionare ON per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
- Confermare con il tasto OK.

Impostazione di fabbrica:

Camera Setup: Canale 1 ON / Canale 2 OFF / Canale 3 OFF / Canale 4 OFF
Power Saving: OFF
Scan Period: OFF
Brightness: 3

12.8 Playback [49] - Riproduzione ed eliminazione di registrazioni

- Con i tasti direzionali e il tasto OK, selezionare la registrazione desiderata (con freccia verde davanti) nella cartella del giorno desiderato (in ordine di data).
- Confermare con il tasto OK per riprodurre il video.

Con il tasto OK viene visualizzata un'immagine ferma, con i tasti direzionali

▶ / ◀ si può riprodurre in avanti e indietro con una velocità 2 / 4 / 8x, con il tasto ▼ si interrompe la riproduzione, con il tasto menu si torna alle cartelle datate.

In alternativa è possibile visualizzare le immagini salvate sulla scheda SD su un PC con un programma di riproduzione video (Media Player).

12.9 SD Card Format [50] - Formattare la scheda SD ed eliminazione di registrazioni

- Con i tasti direzionali selezionare ON per formattare la scheda SD.
- Confermare con il tasto OK.

Formattando la scheda SD vengono eliminate tutte le registrazioni salvate su di essa. Se la scheda SD è piena, eliminare i dati per poter registrare nuovamente.

13. Portata radio

La portata della trasmissione radio dipende da diversi fattori. Teoricamente è possibile raggiungere fino a 150 metri (con campo visivo libero fra le due antenne), mentre negli edifici solo 20 metri.

Non è comunque possibile garantire la portata perché le condizioni locali del luogo di montaggio le possono influenzare negativamente.

La portata può essere influenzata negativamente dai seguenti fattori:

- pareti e soffitti, in particolare in cemento armato o metallo.
- Finestre a vetro doppio, caloriferi, specchi, superfici metalliche
- Linee elettriche ed apparecchi elettrici (ad es. motori elettrici, forni a microonde)
- Apparecchi che funzionano sulla stessa frequenza radio (ad es. un sistema WLAN)


14. Manutenzione e pulizia

- Questi apparecchi sono esenti da manutenzione. Per questo motivo non devono mai essere aperti.
- Controllare regolarmente la sicurezza tecnica ed il funzionamento.
- Prima di pulirli, scollegarli dall'alimentazione elettrica.
- Pulire l'esterno degli apparecchi con un panno morbido, appena inumidito o un pennello.

15. Accessori opzionali

- Camera aggiuntiva DF20K con accessori, Art. Nr. 27267
- Cavo di prolungamento per la camera con supporto parete RG142SM-2M, 2 m, attenuazione, 1,6 dB, Art. Nr. 27243
- RG142SM-4M, 4 m, attenuazione, 3,2 dB, Art. Nr. 27244

16. Smaltimento

 Non gettare i materiali di imballo o gli apparecchi obsoleti tra i rifiuti domestici, ma riciclarli. Chiedere al Comune le informazioni sul centro di raccolta o di riciclaggio a cui rivolgersi.

17. Dichiarazione di conformità

Con la presente, INDEXA GmbH, Paul-Böhringer-Str. 3, D - 74229 Oedheim, dichiara che questo prodotto DF25 Set è conforme ai requisiti di base e alle altre specifiche della direttiva 1995/5/EG. La dichiarazione di conformità del



presente prodotto è reperibile sul sito www.indexa.de.

Il presente apparecchio può funzionare nei seguenti paesi.



18. Garanzia

Oltre alla garanzia di legge, per questo apparecchio il produttore offre all'acquirente, alle condizioni riportate di seguito, una **GARANZIA DI 2 ANNI** dalla data d'acquisto (comprovata dalla ricevuta d'acquisto). Tale termine di garanzia vale solo per il primo acquirente e non è cedibile. Tale garanzia vale solo per l'utilizzo in condizioni abitative normali all'interno di abitazioni private. I diritti sanciti dalla legge non vengono limitati da tale garanzia.

La garanzia è valida solo per difetti di materiale e costruzione ed è limitata alla sostituzione o riparazione degli apparecchi difettosi. La prestazione di garanzia è limitata in ogni caso al normale prezzo commerciale dell'apparecchio. La garanzia non vale per le parti soggette a usura, le batterie né le batterie ricaricabili.

Tale garanzia vale solo qualora vengano rispettate le istruzioni per l'uso e la manutenzione. Sono esclusi dalla garanzia i danni riconducibili ad abusi, utilizzo inappropriato, agenti esterni, polvere, sporcizia, acqua o, in generale, a

condizioni ambientali anomale così come i danni causati da sovratensioni, batterie ricaricabili, batterie o da un'alimentazione di corrente non idonea.

Qualora vengano effettuate riparazioni o interventi da parte di persone non autorizzate o qualora l'apparecchio venga dotato di o utilizzato con parti aggiuntive o accessorie non adatte all'apparecchio, la garanzia decade.

Durante il periodo di garanzia informarsi sulle modalità di spedizione di ritorno presso la ditta responsabile della vendita. Le spedizioni di ritorno devono essere ben imballate e devono avvenire franco destinazione. Non si accettano spedizioni non autorizzate o non affrancate. Le riparazioni possono essere eseguite solo quando è inclusa una descrizione dettagliata del difetto. Inoltre vanno rispediti solo sistemi completi. Scaduto il periodo di garanzia, le riparazioni sono a pagamento e non sempre possibili. Le prestazioni di garanzia non implicano né un prolungamento del periodo di garanzia né danno origine a un nuovo periodo di garanzia. Il periodo di garanzia per le parti di ricambio montate termina con il periodo di garanzia generale dell'apparecchio.

Se la legge non prevede un'assunzione di responsabilità cogente, sono escluse ulteriori rivendicazioni, in particolare in relazione a danni subiti da cose o persone durante l'utilizzo o per il mancato funzionamento o il malfunzionamento dell'apparecchio.

Indexa GmbH, Paul-Böhringer-Str. 3, 74229 Oedheim, Germania
www.indexa.de 2012/11/02

13. Ricerca dei guasti

| Errore | Possibile causa | Risoluzione |
|---|---|---|
| Messaggio "NO SIGNAL" | È impostato il canale sbagliato | Premere il tasto selettore canali [13] |
| | La telecamera non è alimentata | Controllare se il LED Power LED [21] della telecamera è acceso. In caso contrario, controllare l'alimentatore e il collegamento del cavo |
| | Non è stato creato un collegamento. | Collegare la telecamera al monitor |
| | La telecamera è fuori dalla portata. | Ridurre la distanza tra telecamera e ricevitore Utilizzare un cavo di prolunga antenna (consultare capitolo 15) |
| | Il collegamento è interrotto da oggetti. | Rimuovere gli oggetti o cambiare la posizione della telecamera e/o del ricevitore. |
| | L'antenna non è avvitata o non sono parallele l'una con l'altra | Avvitare l'antenne [34] e orientarle in modo che siano parallele, vale a dire verticali. |
| | L'antenna non è avvitata | Attivare la telecamera corrispondente (v. capitolo 12.2) |
| Ricezione instabile del segnale | Il monitor e la telecamera sono troppo distanti. | Ridurre la distanza tra telecamera e monitor |
| | Le antenne non sono parallele fra di loro. | Orientare le antenne in modo che siano parallele. |
| | Il segnale è stato bloccato. | Rimuovere gli oggetti, soprattutto quelli metallici, o cambiare la posizione della telecamera e/o del monitor. |
| | Il segnale è disturbato. | Assicurarsi che non vi siano fonti di interferenza in prossimità della telecamera o del monitor, come router WLAN, apparecchiature elettriche, forni a microonde. |
| L'immagine a video si spegne automaticamente | Batteria scarica | collegare l'accumulatore |
| | Modalità di risparmio energetico impostata | Premere qualsiasi tasto oppure disattivare la modalità di risparmio energetico (v. Capitolo 12.4) |
| Impostando la commutazione automatica, non vengono visualizzate le immagini della telecamera. | Le telecamere non sono state selezionate o non hanno alcun collegamento | Consultare il capitolo "Commutazione automatica" (v. Capitolo 12.5) |
| Immagine tremolante | Presenza di una sorgente luminosa intensa nel campo di rilevamento della telecamera | Spostare la telecamera |
| Immagine molto chiara | Sovrapposizione data dalla controluce | Modificare l'orientamento o la posizione della telecamera |
| Impossibile registrare | Nessuna scheda SD inserita | Inserire una scheda SD leggibile, non bloccata e formattata |
| | Scheda SD bloccata | Sbloccare la scheda SD |
| | Scheda SD piena | Formattare la scheda SD |