

# MIO★STAR

## SHAVE 108

### KURZANLEITUNG



#### Rasieren

- im 90°-Winkel aufsetzen
- Haut mit Fingern spannen
- hoch-/runterfahren



#### Langhaarschneider

- nach unten fahren



#### Reinigen

- unter Wasserhahn halten

#### Schnellstart

- 1 Ladegerät anschliessen
- 2 Vor der ersten Benutzung: 2 Std. laden
- 3 Schutzkappe abnehmen
- 4 Gerät einschalten und rasieren
- 5 Nach der Rasur: Reinigung
- 6 Immer erst nachladen, wenn Akku leer ist



**WARNUNG!** Gerät niemals mit angeschlossenem Ladegerät in Badewannen, Duschen etc. verwenden. Stromschlaggefahr!

#### Laden

- Rasierer ausschalten
- Ladegerät anschliessen
- Ladezeit ca. 90 Min. (Erstladung mindestens 2 Std.)

#### Hinweise:

- Immer erst nachladen, wenn der Akku komplett entladen ist!
- Ladegerät und Netzkabel immer trocken halten!



#### Reinigung

- **WARNUNG!** Ladegerät NICHT anschliessen
- Rasierer ausschalten
- Scherkopf mit Scherfolien abnehmen
- Unter fließendem, warmen Wasser reinigen (max. 70 °C)
- In geöffnetem Zustand trocknen lassen
- Scherklingen regelmässig mit Reinigungspinsel reinigen. Verbrauchte Scherklingen und -folien nach Bedarf oder mindestens 1x jährlich austauschen

# Bedienungsanleitung Rasierer Shave 108

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät an das Stromnetz anschliessen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

## Akku laden und pflegen


### Vor der Inbetriebnahme: Akku laden

- Gerät ausschalten
  - Ladegerät mit Rasierer und Netzsteckdose verbinden. Netzspannung: 100-240 V (50-60 Hz). In der Anzeige erscheinen ein -Symbol mit blinkenden Balken und die %-Werte erscheinen aufsteigend (20, 40, ...)
  - Bei der ersten Inbetriebnahme (oder nach längerem Nichtgebrauch und alle zwei Monate) den Akku 2 Stunden lang aufladen, um eine optimale Leistung zu erzielen
  - Nach dem ersten Gebrauch beträgt die Ladezeit nur noch 90 Minuten. Akku erst nachladen, wenn er komplett leer ist (bis zum Stillstand)!
  - Der Akku ist geladen, wenn die Anzeige blau leuchtet und alle Segmente dauernd leuchten
- ACHTUNG! Akku erst nachladen, wenn er komplett entladen ist! Er nimmt sonst Schaden und erlaubt nur noch kurze Betriebszeiten.**

## Rasieren

**Hinweis:** Der Rasierer kann bei entladnem Akku auch mit dem mitgelieferten Ladegerät betrieben werden.

- Rasierer einschalten
- Scherkopf rechtwinklig zur Haut halten und gegen die Haarwuchsrichtung rasieren

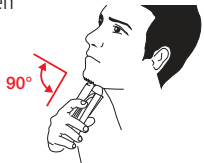

- Spannen Sie die Haut mit den Fingern, so dass die Barthaare aufrecht stehen. Den Scherkopf nur leicht gegen die Haut drücken




## Tipps:

- Falls Sie zum ersten Mal einen Folienrasierer benutzen, braucht die Haut einige Tage Zeit, um sich an die neue Art der Rasur zu gewöhnen
- Rasierwasser kann verwendet werden, ist aber nicht nötig
- Aftershave erfrischt und pflegt die Haut nach der Rasur

## Langhaarschneider

Der ausfahrbare Langhaarschneider eignet sich besonders für die Bartkontur und zum Entfernen längerer Haare:

- Rasierer einschalten
- Langhaarschneider auf der Rückseite nach oben schieben. Langhaarschneider rechtwinklig zur Haut halten

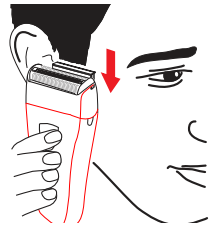

## Reinigung

Reinigen Sie den Rasierer nach jeder Benutzung:

- ⚠ **WARNUNG!** Das Ladegerät NICHT anschliessen
- Rasierer ausschalten
- Durch Drücken der beiden Entriegelungstasten Scherkopf lösen und nach oben abziehen
- Scherkopf und Scherfolien unter dem Wasserhahn abspülen. Warmes Wasser eignet sich am besten (Wassertemperatur max. 70 °C)
- Rasierer mit entferntem Scherkopf trocknen lassen
- Nach jeder Nassreinigung einen Tropfen Nähmaschinenöl auf Scherfolie und Langhaarschneider geben

⚠ **WARNUNG!** Ladegerät-/kabel immer trocken halten! Stromschlaggefahr!

Der Rasierer kann auch trocken gereinigt werden:

- Durch Drücken der beiden Entriegelungstasten Scherkopf lösen und nach oben abziehen
- Scherkopf vorsichtig auf eine ebene Fläche klopfen und/oder Rückstände ausblasen
- Scherklingen mit Pinsel vorsichtig reinigen

**ACHTUNG!** Die Folien nicht mit dem Pinsel reinigen, da sie sonst Schaden nehmen. Rasierer nie vollständig unter Wasser tauchen!

## Wartung

### Scherfolien

Die Scherfolien sind für die Rasur von entscheidender Bedeutung. Für optimale Rasierleistung müssen sie ca. alle 12 Monate ausgetauscht werden.

- Durch Ziehen an der Lasche können die Folien aus dem Scherkopf entnommen werden
- Neue Folien in den Scherkopf schieben, bis sie einrasten

Scherkopf



Scherfolien



Entriegelungstasten



### Scherklingen

Die Scherklingen nutzen sich durch den Gebrauch ab und sollten daher jährlich gewechselt werden. Die Rasur wird sonst weniger gründlich oder es kann ein Ziehen an den Haaren festgestellt werden.

- Die Scherklingen auf beiden Seiten festhalten und nach oben abziehen

Scherklinge (entnommen)



Scherklinge (aufgesetzt)



- Neue Scherklingen auf die Halterungen drücken, bis sie einrasten

## Langhaarschneider

Der ausfahrbare Langhaarschneider sollte nach ca. 3 Monaten oder nach einer Nassreinigung mit 1 Tropfen Nähmaschinenöl nachgeölt werden.

## Sicherheitsvorschriften ⚠

- Bedienungsanleitung vollständig durchlesen
  - **WARNUNG!** Ladegerät niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Verbindung bringen. Gefahr durch Stromschlag!
  - Das Ladegerät unbedingt ziehen:
    - vor jeder Reinigung oder Wartung
    - nach jedem Gebrauch
  - **WARNUNG!** Das Netzkabel darf nie über Ecken oder Kanten herunterhängen oder gar eingeklemmt werden. Gefahr durch Stromschlag!
  - Zur Vermeidung von Gefahren darf ein beschädigtes Netzkabel nur vom MIGROS-Service ersetzt werden
  - Wir empfehlen, das Gerät über einen FI-Schutzschalter anzuschliessen. Im Zweifelsfalle fragen Sie eine Fachperson
  - Gerät nicht verwenden bei:
    - Gerätestörung
    - beschädigtem Netzkabel/Ladegerät
    - wenn das Gerät/Ladegerät heruntergefallen ist oder wenn sonstige Beschädigungen vorliegen
- In solchen Fällen das Gerät sofort durch den MIGROS-Service überprüfen und reparieren lassen

- Vor der Anwendung kontrollieren, ob der Scherkopf und die Folien richtig aufgesetzt sind
- **ACHTUNG!** Während des Betriebs Gerät nicht hinlegen (es kann sonst durch Runterfallen beschädigt werden)
- Bei der Wahl des Anwendungsortes müssen folgende Punkte berücksichtigt werden:

- **WARNUNG!** Gerät auf keinen Fall während des Badens oder Duschens anwenden. Stromschlaggefahr!
- **WARNUNG!** Auf keinen Fall nach dem Gerät greifen, wenn es ins Wasser gefallen und mit dem Ladegerät verbunden ist. Zuerst Netzstecker ziehen!
- Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Standfläche legen und darauf achten, dass es nicht in ein Lavabo, Badewanne etc. rutschen/fallen kann

- Gerät und Ladegerät nicht auf oder in die Nähe von heissen Oberflächen oder von offenen Flammen legen. Mindestabstand von 50 cm einhalten
- **VORSICHT!** Darauf achten, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Gerät zu spielen
- **VORSICHT!** Kabel nicht herunterhängen lassen. Stolpergefahr!
- **Darauf achten, dass Netzstecker-/kabel nicht feucht oder nass werden**
- Gerät nur in trockenen Räumen anwenden
- **ACHTUNG!** Kabel nicht um Gerät wickeln. Gefahr von Kabelbruch!
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt
- Gerät nur in trockenen Räumen und nicht im Freien aufbewahren
- Nur Original-Zubehörteile verwenden
- Personen, einschliesslich Kinder, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen

## Konformität CE

Das Produkt entspricht den Bestimmungen der nachfolgenden Richtlinien. Die Konformität wird durch Übereinstimmung der aufgeführten Normen gewährleistet.

2014/35/EU

Niederspannungsrichtlinie (LVD)

2014/30/EU

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)

2011/65/EU

Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

(EG) Nr. 278/2009

Ökodesign-Anforderungen an die Leistungsaufnahme externer Netzteile bei Nulllast sowie ihre durchschnittliche Effizienz im Betrieb

LVD EN 60335-1 / EN 60335-2-8 / EN 62233

EMC EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3

## Garantie

### 3 Jahre M-Garantie

Die MIGROS übernimmt während drei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für die Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gerätes.

Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

### Allgemeine Bestimmungen

Nicht unter die Garantie fallen:

- normale Abnutzung
- Folgen unsachgemässer Behandlung
- Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
- Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind

Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

## Entsorgung / Recycling



Dieses Produkt darf nicht mit Ihrem anderen Hausmüll entsorgt werden. Als Konsumentin und Konsument sind Sie dazu verpflichtet, alle Elektro- und Elektronikgeräte für die fachgerechte Entsorgung dieses gefährlichen Abfalls zurückzugeben. Händler, Hersteller und Importeure wiederum sind verpflichtet, ausgediente Elektro- und Elektronikgeräte, die sie im Sortiment führen, kostenlos zurückzunehmen.

Das Sammeln und Wiederverwerten von Elektro- und Elektronikgeräten schont die natürlichen Ressourcen. Ausserdem werden Gesundheit und Umwelt durch das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten geschützt. Weitere Informationen über Sammelstellen sowie die Entsorgung und Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikgeräten erfahren Sie beim Bundesamt für Umwelt (BAFU), bei Ihrem örtlichen Entsorger, dem Fachhändler, wo Sie dieses Gerät gekauft haben oder beim Hersteller des Gerätes.

Zubehör und Ersatzteile können Sie auch einfach bestellen unter:

[www.migros-service.ch](http://www.migros-service.ch)

100-240 V / 50-60 Hz / 3 W  
V10/12/2019 Änderungen vorbehalten

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:  
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

**MIGROS** M-INFOLINE  
7179.749 -D- CH-0800 84 0848  
[www.migros.ch](http://www.migros.ch)