

DAYMOND

D.06.001 DAB+ /Wifi-Adapter



Made in China www.melectronics.ch

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich
MIGROS M-INFO LINE
0848 84 0848
7705.072 www.migros.ch



2 Jahre M-Garantie
2 ans M-garantie
2 anni M-garanzia

- D** Bedienungsanleitung
- F** Mode d'emploi
- I** Istruzioni d'uso

Inhaltsverzeichnis


Ihr Daymond Gerät	4	Bedienung des Gerätes	15
Vorbereitungen	6	Allgemeine Bedienung	15
Packungsinhalt	6	Setup Assistent	17
Was Sie brauchen, bevor Sie Ihr Internet Radio benutzen können	7	Auf drahtloses Netzwerk zugreifen	19
Netzwerk einrichten	7	Lokale Sender	20
Zeit / Datum einstellen	8	Sender auswählen	21
Zeitumstellung einrichten	9	Verbindung zu einem Kabelnetzwerk	22
Sprache einstellen	10	Sender wählen via Podcasts	24
Werkseinstellungen zurücksetzen	10	Zugangscode generieren	24
Software Updates einrichten	11	Sender zu <My favourites> hinzufügen	25
Setup Assistent einrichten	11	Sender zu <My Added Stations> hinzufügen	26
SW Version und Radio ID ansehen	12	Sender Updates	26
Gemeinsame Mediennutzung in WMP 11 einrichten	12	Musikmodus	27
Musikspielen auf dem Internet Radio	13	DAB Modus	28
Gemeinsame Mediennutzung für MAC OS einrichten	13	FM Modus	30
		Weitere Informationen	32
		Spezifikation	32
		Fehlerbehebung	32
		Sicherheitshinweise	34
		Richtlinien und Normen	35
		FCC Information	36

Vorbereitungen


Hier finden Sie Informationen zur Aufstellung, den Anschlüssen und dem Aufbau Ihres Gerätes.

Packungsinhalt


Basisgerät

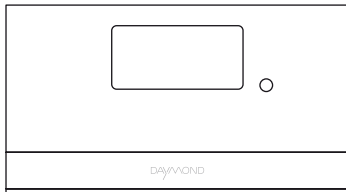

Fernbedienung mit Batterien, 1,5 V AAA



Adapter

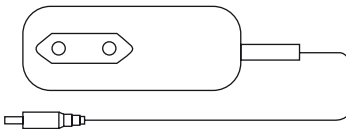

Audiokabel



Was Sie brauchen, bevor Sie Ihr Internet Radio benutzen können

LAN Verbindung:

Stellen Sie sicher, dass Sie eine Internetverbindung zur Verfügung haben und die Netzwerkeinstellung auf LAN eingestellt ist (ADSL oder Kabelmodem werden empfohlen).

Drahtlose LAN Verbindung:

- Eine Breitband-Internetverbindung.
- Ein drahtloser Zugangspunkt (Wi-Fi), der mit Ihrem Breitband-Internet verbunden ist, vorzugsweise via Router.
- Wenn Ihr drahtloses Netzwerk mit Wired Equivalent Privacy (WEP) oder Wi-Fi Protected Access (WPA) Datenverschlüsselung konfiguriert ist, benötigen Sie den WEP oder WPA Code, damit das Internet Radio mit dem Netzwerk kommunizieren kann.
- Wenn Ihr drahtloses Netzwerk nur für vertraute Stationen konfiguriert ist, müssen Sie die MAC Adresse des Radios im drahtlosen Zugangspunkt einfügen. Um die MAC Adresse Ihres Radios zu finden, benutzen Sie folgende Instruktionen:

Hauptmenü, Systemeinstellungen, Netzwerk, View Einstellungen, MAC Adresse

Um die MAC Adresse in Ihren drahtlosen Zugangspunkt einzugeben, lesen Sie die Anleitung, welche mit dem drahtlosen Zugangspunkt geliefert wurde.

Bevor Sie weiter fortfahren, stellen Sie sicher, dass Ihre Wireless Verbindung besteht und mit Ihrem Breitband-Internet verbunden ist bzw. das LAN Kabel korrekt eingestellt ist. Um diesen Teil des Systems zu bedienen, wird empfohlen, die Anleitung, die mit der Wireless Verbindung geliefert wurde, zu lesen.

Netzwerk einrichten

Hiermit können Sie:

- Das Gerät an einen anderen Ort mitnehmen.
- Die Router neu einstellen, um manuell die Netzwerkparameter zu konfigurieren.
- MAC Adresse und die Wlan Region ansehen ---View settings.
- Die Verbindung zwischen drahtlos und Kabel konvertieren, etc.

1. Das Gerät kann vom Hauptmenü aus aktiviert werden

<Main Menu>, <System Settings>, <Network>, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.




2. Drücken Sie ▲ oder ▼ für Ihre entsprechende Wahl, dann drücken Sie SELECT zur Bestätigung.

Zeit / Datum einstellen

Zeit / Datum manuell einstellen

1. Dies kann vom Hauptmenü aus aktiviert werden:
<Main Menu>, <System Settings>, <Time / Date>, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.



2. Wenn der Zeiger zu <Set Time / Date> zeigt, drücken Sie SELECT zur Bestätigung, und gehen dann Schritt für Schritt zur Einstellung.

<Auto update> Zeit / Datum einstellen


1. Drücken Sie ▲ oder ▼ für <Auto update>, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.



2. Drücken Sie ▲ oder ▼ für <Update from Network>, drücken Sie SELECT zur Bestätigung, und schon sind Sie fertig!

Stundenformat einstellen

1. Drücken Sie ▲ oder ▼ für <Set Format>, dann drücken Sie SELECT zur Bestätigung.



2. Drücken Sie ▲ oder ▼ für Ihr gewünschtes Format, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.

Zeitzone einstellen

1. Drücken Sie ▲ oder ▼ für <Set timezone>, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.




2. Drücken Sie ▲ oder ▼ für Ihre aktuelle Zeitzone, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.

Zeitumstellung einrichten

1. Dies kann vom Hauptmenü aus aktiviert werden

<Main Menu>, <System Settings>, <Time / Date>, <Daylight savings>, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.



2. Drücken Sie ▲ oder ▼ für <ON>, und dann drücken Sie SELECT zur Bestätigung.

Hinweis:

Wenn Sie <Auto update> wählen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Radio erfolgreich mit dem Internet verbunden ist.

Sprache einstellen

1. Dies kann vom Hauptmenü aus aktiviert werden:
<Main Menu>, <System Settings>, <Language>, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.




2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um zu Ihrer gewünschten Sprache zu gelangen ,dann drücken Sie SELECT zur Bestätigung.


Werkseinstellungen zurücksetzen

Wenn Sie dies durchführen, wird der gesamte Speicher Ihres Radios gelöscht, wie auch die voreingestellten Sender, alle WEP / WPA Codes und andere Benutzereinstellungen.

1. Dies kann vom Hauptmenü aus aktiviert werden:
<Main Menu>, <System Settings>, <Factory reset>.



2. Drücken Sie SELECT zur Bestätigung, und dann drücken Sie ◀ oder ▶, um zu <YES> zu gelangen.




3. Drücken Sie SELECT zur Bestätigung.

Hinweis:


Falls Sie bei Schritt 2 nicht weiter fortfahren möchten, drücken Sie ◀ oder ▶ für <NO>, und dann drücken Sie SELECT, um diesen Befehl rückgängig zu machen.

Software Updates einrichten


1. Dies kann vom Hauptmenü aus aktiviert werden:
<Main Menu>, <System Settings>, <Software update>, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.



2. Wenn der Zeiger auf <Auto- check Setting> zeigt, drücken Sie SELECT zur Bestätigung, und dann drücken Sie ◀ oder ▶ für <YES>.



3. Drücken Sie SELECT zur Bestätigung, danach zeigt Ihr Radio den obengenannten Schritt 2, drücken Sie ▲ oder ▼ für <Check now>, dann drücken Sie SELECT zur Bestätigung.



Dann folgt:




Hinweis:

Das Software Update kann einige Minuten dauern, schalten Sie das Radio nicht aus bis der Prozess abgeschlossen wurde, ansonsten könnten langfristige Schäden entstehen.

Setup Assistent einrichten


1. Dies kann vom Hauptmenü aus aktiviert werden:
<Main Menu>, <System Settings>, <Setup wizard>, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.



2. Dann Schritt für Schritt einstellen.

SW Version und Radio ID ansehen

1. Dies kann vom Hauptmenü aus aktiviert werden:
<Main Menu>, <System Settings>, <Info>.



2. Drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.




*Hinweis:
Diese Information könnte
verlangt werden, falls
technische Schwierigkeiten
auftreten.*

Gemeinsame Mediennutzung in WMP 11 einrichten

Nachdem Sie Windows Media Player 11 oder Windows XP heruntergeladen und installiert haben, verbinden Sie Ihr Radio mit Ihrem Netzwerk. Hier müssen Sie die gemeinsame Mediennutzung einstellen, damit Sie Musik mit Ihrem Radio Musik nutzen können.

Die folgenden Schritte beschreiben, wie Sie mit Windows Media Player 11 die gemeinsame Mediennutzung einrichten.

1. Im Windows Media Player 11 drücken Sie den kleinen Pfeil unter dem **Library Tab**, und dann drücken Sie auf **MEDIA SHARING**.

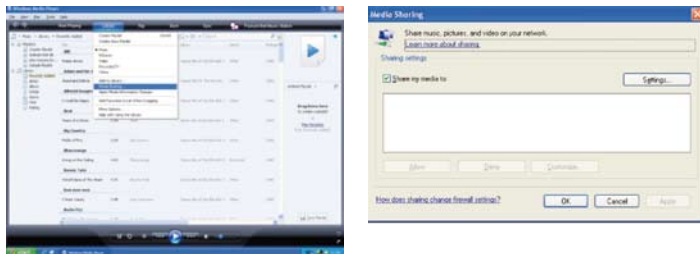


2. In der **Media Sharing** Dialogbox wählen Sie **SHARE MY MEDIA**.
3. Drücken Sie auf **SHARE MY MEDIA**. In der Liste drücken Sie nun auf Ihr **RADIO***, dann auf **ALLOW**. Das gewählte Objekt zeigt nun ein grünes Häkchen, dann drücken Sie auf **OK**.

* Falls das Objekt nicht gezeigt wird, folgen Sie diesen Schritten;

a. Wählen Sie <Media Player> im Menü Ihres Internet Radios, wählen Sie <UPNP Servers>, nun eine Liste verfügbarer Computer wird angezeigt.

b. Wählen Sie den benötigten Computer aus.

Das Objekt wird in der Liste angezeigt. Falls Sie anzeigen möchten, dass dies Ihr Radio ist, klicken Sie rechts auf das Objekt und wählen Sie <Properties>: die MAC Adresse Ihres Radios wird angezeigt.

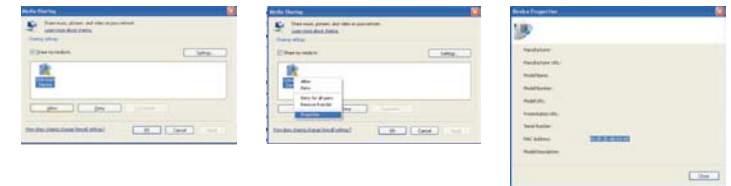

Musikspielen auf dem Internet Radio

Nachdem Sie Windows Media Player 11 auf Ihrem Radio installiert und konfiguriert haben, sind Sie jetzt bereit, Musik über eine drahtlose Verbindung abzuspielen.

Die folgenden Schritte beschreiben, wie Sie mit Ihrem Radio Musik hören können.

1. Wählen Sie <UPNP Servers> im <Media Player> Menü.
2. Wählen Sie den Computer, von dem Sie die Musik Files abspielen möchten.
3. Benutzen Sie die entsprechenden Steuerungen, um die folgenden Kriterien zu durchsuchen: All Music, Genre, All Artists, Contributing Artists, Album Artists, Composers, Albums, Playlists, Folders oder Star Ratings. Drücken Sie dann **SELECT** zur Bestätigung.
4. Wählen Sie die Lieder, die Sie abspielen möchten, dann drücken Sie **SELECT**. Viel Spaß mit Ihrer Musik!

Gemeinsame Mediennutzung für MAC OS einrichten

Wenn Sie das Radio mit einem MAC benutzen, benötigen Sie Windows File Sharing. MAC OS 9 und frühere Versionen des Betriebssystems benötigen eine extra Software, um Windows File Sharing zu benutzen, nur MAC OS X 10.2 und spätere Versionen haben Windows File Sharing inklusive.

Windows File Sharing auf einem MAC einrichten

Vom <Dock> Fenster klicken Sie auf <System Preferences>. Vom <System Preferences> Fenster, unter der <Internet & Network> Abteilung, klicken Sie auf <Sharing>.

Vom <Sharing> Fenster aus, machen Sie Folgendes:

- Unter der <Services> Abteilung, aktivieren Sie <Personal File Sharing> und <Windows Sharing>. Um dies zu tun, klicken Sie auf die dazugehörenden Kästchen oder drücken Sie auf <Start>.
- In der <Firewall> Box, stellen Sie die Firewall ab.
- In der <Internet> Box, stellen Sie <Internet Sharing> ab.

Account einrichten

Vom <System Preferences> Fenster in der <System> Box klicken Sie auf <Accounts>. Wählen Sie einen Account und merken Sie sich den <Short Name> und das Passwort. Dies wird benötigt, um das Radio mit dem MAC zu verbinden.

Verzeichnis Setup

Vom <Dock> Fenster klicken Sie auf <Finder>. Vom <Finder> klicken Sie auf <Applications> und dann <Utilities>. Klicken Sie auf <More Info> oder <Directory Access> und stellen Sie sicher, dass die <Read / Write> Option aktiviert ist. Klicken Sie doppelt auf <Directory Access> und aktivieren Sie folgende Einstellungen:

- AppleTalk
- LDAPv3
- SLP
- SMB / CIFS

Für <SMB / CIFS> klicken Sie auf <Configure> und wählen Sie die entsprechende Workgroup.

Kopieren und fügen Sie die mp3 Files in <Documents> in das <Finder> Fenster ein.

Stellen Sie <AirPort> ein (drahtloses sharing).

Warten Sie ein paar Minuten.

Im <Media Player> Fenster, Menü <Windows Shares> geben Sie den Short Name und das Passwort des MACs ein. Das Radio sollte jetzt mit dem MAC eine Verbindung herstellen können.

Bedienung des Gerätes

Dieses Kapitel informiert Sie über die Funktionen Ihres Gerätes.

Allgemeine Bedienung

Rückkehr zum Hauptmenü

- Drücken Sie MENU und dann ▲ oder ▼ für <Main Menu>.
- Oder drücken Sie wiederholt ◀, bis Sie wieder in der obersten Reihe des Radios im <Main Menu> sind.

Lautstärke anpassen

- Passen Sie die Lautstärke an, indem Sie VOLUME UP oder VOLUME DOWN wiederholt drücken. Das Radio speichert die vorherige Lautstärkeeinstellung.
- Drücken Sie MUTE um das Radio stumm zu stellen, drücken Sie nochmals MUTE, um den Stummmodus wieder zu verlassen.

Senderinformation durchsuchen

- Es ist möglich, diejenige Information anzuzeigen, die in der zweiten Reihe gezeigt wird, wenn man sich ein Radioprogramm anhört.
- Um noch mehr Informationen zu durchsuchen, drücken Sie wiederholt INFO.

Hintergrundbeleuchtung einstellen


- Drücken Sie DIMMER um zu verdunkeln.
- Drücken Sie DIMMER nochmals, dann wird das Hintergrundlicht wieder hell.

Sendervoreinstellung

Dieses Gerät kann 12 Internet, 12 DAB und 12 FM Sender voreinstellen.

Um aktuelle Sender voreinzustellen:

1. Halten Sie einen der 1–12 PRESET Knöpfe auf der Fernbedienung gedrückt, bis angezeigt wird:




Voreingestellten Sender auswählen

Um einen voreingestellten Sender auszuwählen:


1. Gehen Sie in den entsprechenden Modus, in dem Sie wiederholt **MODE** drücken.
2. Drücken Sie einen der **PRESET** Knöpfe auf der Fernbedienung.

Uhr einstellen

1. Drücken Sie **CLOCK**, um zum Einstellungsmodus zu gelangen.




2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um das Datum einzustellen, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.



3. Mit der gleichen Methode stellen Sie den Monat, das Jahr, die Stunde und die Minute ein.

Sleep Funktion

1. Drücken Sie **SLEEP**, um zum Einstellungsmodus zu gelangen.



Hinweis:

Dies kann auch vom Hauptmenü aus aktiviert werden:
<Main Menu>,
<System Settings>,
<Time / Date>,
<Set Time / Date>.

Hinweis:


Dies kann auch im Hauptmenü aktiviert werden:
<Main Menu>, <Sleep>.

Hinweis:

Das Zeitintervall beträgt 15 Minuten pro Schritt.

Bei diesem Schritt sehen Sie das Sleep Zeichen solange, bis die Zeit abgelaufen ist.

2. Drücken Sie wiederholt **SLEEP**, um die Sleep Periode zu definieren, diese liegt zwischen 0–60 Minuten.



3. Wenn die gewünschte Periode erscheint, drücken Sie einfach **SLEEP**, und schon sind Sie fertig!



4. Das Radio schaltet sich automatisch in den Standby Modus, nachdem die eingegebene Zeit abgelaufen ist.
5. Um weiterhin mit dem Programm zu arbeiten, drücken Sie **STANDBY**.

Setup Assistent

Schritt 1 – Einschalten

1. Schließen Sie das Gerät an den Internet Radio Adapter an und stellen Sie sicher, dass die Power LED leuchtet.
2. Während der Nutzung kann es mit **STANDBY / ON** ein- und ausgeschaltet werden. Bei der ersten Benutzung werden Sie nach dem Setup Assistent <Setup wizard> gefragt.



Schritt 2 – Setup Assistent

1. Um mit der obigen Einrichtung fortzufahren, drücken Sie **SELECT** und drücken Sie <YES>, danach drücken Sie **◀** oder **▶** für Ihr gewünschtes Zeitformat <hour format>, drücken Sie nun **SELECT**, um dies zu bestätigen.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼** für <Update from Network>, dann drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.

3. Drücken Sie ▲ oder ▼ und wählen Sie Ihre lokale Zeitzone <timezone>, dann drücken Sie SELECT zur Bestätigung.




4. Drücken Sie ◀ oder ▶, um Ihre bevorzugte Zeiteinstellung <Daylight saving> zu wählen, drücken Sie dann SELECT zur Bestätigung.



5. Drücken Sie ▲ oder ▼, um Ihre lokale <Wlan Region> zu wählen, drücken Sie dann SELECT zur Bestätigung.



6. Drücken Sie ▲ oder ▼ für Ihre bevorzugte <SSID>, drücken Sie SELECT zur Bestätigung. Das Radio wird die Einstellung im Speicher hinterlegen.
7. Falls Ihr Netzwerk nicht so konfiguriert ist, ein Passwort (WEP / WPA) zu erfragen, verbindet sich das Radio mit dem Netzwerk und zeigt folgendes Display an:



8. Falls ein WEP / WPA Passwort verlangt wird, fordert Sie das Radio auf, den WEP / WPA Code einzugeben und zeigt folgendes Display an:



Drücken Sie ◀ oder ▶, um durch die Alpha-Numerische Ziffernliste zu scrollen, drücken Sie SELECT, um die gewählte Ziffer auszuwählen.

Hinweis:

Bei WEP / WPA Passwörtern wird Gross-Kleinschreibung unterschieden.




Wenn Sie bei der Eingabe des Passworts einen Fehler machen, wählen Sie <BKSP>, um die Ziffer zu löschen.

- a. <BKSP> steht für Backspace (zurück).
- b. um <BKSP>, <OK> oder <CANCEL> auszuwählen: während der Zeiger auf <o> zeigt, drücken Sie ◀, dann können Sie <BKSP> auswählen und ▼ drücken, um <OK> oder entsprechend <CANCEL> auswählen zu können.



- c. Wählen Sie <CANCEL>, um zur vorherigen Zeile zurückzukehren.
- d. Das Radio speichert automatisch den WEP / WPA, den Sie eingegeben haben, d.h. diese Codes müssen Sie nicht wiederholt eingeben.
- e. Nachdem Sie die letzte Ziffer Ihres Passworts eingegeben haben, drücken Sie ▲ oder ▼ für <OK> und danach SELECT zur Bestätigung.



9. Drücken Sie SELECT, um den Prozess zu beenden.

Auf drahtloses Netzwerk zugreifen

1. Nachdem Sie den Setup Assistenten erfolgreich beendet haben, zeigt das Display untenstehendes Bild an, drücken Sie SELECT, um den <Internet Radio> Modus zu wählen.



2. Während der Zeiger auf die Senderliste <Station List> zeigt, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.



Nachdem Sie versucht haben, auf das Netzwerk zuzugreifen und folgendes angezeigt wird,



folgen Sie bitte diesen Anweisungen:

- Überprüfen Sie, ob Ihr Router normal funktioniert;
- Eventuell ist es notwendig, Ihr Radio neu auszurichten!
- Stellen Sie sicher, dass das Passwort korrekt eingegeben wurde.

Lokale Sender

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass Ihr Radio erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden wurde.

1. Drücken Sie **▲** oder **▼** für die Senderliste <Station List>, und dann drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.



Hinweis:

<Local China> ist je nach momentanem Aufenthaltsort verschieden, es kann zum Beispiel auch local US oder local UK, etc. heißen. Anders gesagt, ist es ein einfacher Weg Ihre lokalen Programme zu finden.

2. Drücken Sie **▲** oder **▼** für <Local China>, und dann **SELECT** zur Bestätigung.



3. Drücken Sie **▲** oder **▼** für Ihren Lieblingssender und drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung. Nun gehen Sie Schritt für Schritt zu dem gewünschten Programm.

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass das Radio mit dem Netzwerk verbunden ist.

Sender auswählen

1. Drücken Sie **▲** oder **▼** für die Senderliste <Station List>, dann drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.



2. Drücken Sie **▲** oder **▼** für Sender <Stations>, dann drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.



3. Es gibt wie auf dem obigen Foto aufgezeigt fünf Optionen, um einen Sender auszuwählen.

Position <Location> erlaubt es Ihnen, die Radiosender aus jenem Land zu wählen, welches Sie in der Liste eingestellt haben.

- a. Während der Zeiger auf <Location> zeigt, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.



- b. Drücken Sie **▲** oder **▼** für die Region Ihrer Wahl und drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.

- c. Mit derselben Methode wählen Sie den Sender, das Radio fängt jetzt an zu laden.

<Genre> erlaubt es Ihnen die Radiosender nach Ihrem gespielten Inhalt zu wählen, zum Beispiel Classic Rock, Sport, News, etc.

- a. Drücken Sie **▲** oder **▼** für <Genre> und dann **SELECT** zur Bestätigung.



Hinweis:

- Manche Radiosender übertragen nicht 24 Stunden am Tag und manche Sender sind nicht immer online.
- Falls dieser Sender über abrufbaren Inhalt verfügt, ist es möglich, alte Programme zu hören, welche bereits übertragen wurden.

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass das LAN Kabel mit der LAN Steckdose verbunden ist.

Verbindung zu einem Kabelnetzwerk

Schritt 1 – LAN Einrichtung wählen

1. Drücken Sie **MENU**, um zum Hauptmenü <Main Menu> zu gelangen, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼** für die System-Einstellungen <System Settings>, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.



3. Wenn der Zeiger auf <Netzwerk> steht, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.
4. Drücken Sie **▲** oder **▼** für <Manual Settings>, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.



5. Wenn der Zeiger auf <Wired> zeigt, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.




6. Drücken Sie **▲** oder **▼** für <DHCP enable>, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.

**Hinweis:**

Um dies zu tun, können Sie entweder die Werkseinstellungen zurücksetzen <factory reset> oder die nebenstehenden Schritte befolgen.


Schritt 2 – Internet Radiomodus einstellen

1. Drücken Sie wiederholt **◀** um in das Unterverzeichnis zu gelangen. Oder drücken Sie wiederholt **MODE**, bis <Internet Radio> angezeigt wird, hören Sie nun auf zu drücken.



Schritt 3 – Netzwerk abrufen

Folgen Sie den oben genannten Schritten, ein paar Sekunden später sehen Sie folgende Anzeige:



Falls dies passiert, folgen Sie bitte diesen Anweisungen:


- a. Überprüfen Sie, ob Ihr Router normal funktioniert.
- b. Stellen Sie sicher, dass Ihr LAN Kabel nicht beschädigt ist.
- c. Stellen Sie sicher, dass der Kabelanschluss der LAN Steckdose in Ordnung ist.

Wie man zu einem drahtlosen Netzwerk schaltet

1. Lesen Sie den Abschnitt <LAN Einrichtung wählen> auf Seite 14 und drücken Sie **▲** oder **▼** für <Wireless>, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.



2. Wenn der Zeiger auf <DHCP enable> zeigt, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung und gehen dann Schritt für Schritt vor, um Zugang zu einem drahtloses Netzwerk zu erlangen.




Sender wählen via Podcasts

1. Nachdem sich das Radio mit dem Netzwerk verbunden hat, drücken Sie ▲ oder ▼ für <Podcasts>.



2. Drücken Sie SELECT zur Bestätigung und danach ▲ oder ▼ für Ihre Lieblingsoption.



3. Drücken Sie SELECT zur Bestätigung und gehen dann Schritt für Schritt zu Ihrem gewünschten Programm.

Zugangscode generieren


Hinweis:

Bei diesem Schritt können Sie sich auch die Radio FAQ Solutions anhören.

1. Nachdem sich das Radio mit dem Netzwerk verbunden hat, drücken Sie ▲ oder ▼ für <Help> und dann drücken Sie SELECT zur Bestätigung.



2. Wenn der Zeiger auf <Get access code> zeigt, drücken Sie SELECT zur Bestätigung, dann erhalten Sie den Zugangscode.



Hinweis:

Möchten Sie ein Mitgliedslogin? Dafür müssen Sie sich Ihre registrierte <Emailadresse> und Ihr <Passwort> merken.

Hinweis:

Ihre hinzugefügten <my favourites> Sender, finden Sie unter <my favourites> im Unterverzeichnis. Sie werden nicht gelöscht, wenn Sie die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Sender zu <My favourites> hinzufügen

1. Besuchen Sie die Website: <http://www.wifiradio-frontier.com>
2. Drücken Sie auf den Registrierungslink.



3. Erzeugen Sie einen Account Login, dafür benötigen Sie den Zugangscode, siehe Seite 18.

4. Sie sind nun in der Lage, verschiedenste zusätzliche Funktionen und Dienste zu nutzen, die von Frontier Internet Radio Portal bereitgestellt werden.



5. Wie spielt man <My favourites> ab? Befolgen Sie diese zwei Schritte:

- a. Wenn der Zeiger auf <My favourites> zeigt, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.
- b. Drücken Sie ▲ oder ▼ für Ihren Liebessender und dann SELECT, um diesen zu laden.

Sender zu <My Added Stations> hinzufügen

1. Besuchen Sie die Website: <http://www.wifiradio-frontier.com>
2. Loggen Sie sich als Mitglied ein (auf der vorherigen Seite haben Sie sich registriert).



3. Sie sind nun in der Lage, verschiedenste zusätzliche Funktionen und Dienste zu nutzen, die von Frontier Internet Radio Portal bereitgestellt werden.



4. Wie spielt man <My added stations> ab? Befolgen Sie diese zwei Schritte:
 - a. Wenn der Zeiger auf <My added stations> zeigt, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.
 - b. Drücken Sie **▲** oder **▼** für Ihren Lieblingssender und dann **SELECT**, um diesen zu laden.

Sender Updates


Ab und zu berichtet das Radio, dass es eine aktualisierte Senderliste empfängt. Dies tut es automatisch und wiederholt. Hierdurch sind Sie sicher, dass Ihr Radio immer auf dem aktuellsten Stand ist.

*Hinweis:
Ihre hinzugefügten <my added stations> Sender, finden Sie unter <my added stations> im Unterverzeichnis. Sie werden nicht gelöscht, wenn Sie die Werkseinstellungen zurücksetzen.*

Sender Information ändern

Es ist möglich, die Informationen zu sehen, die in der zweiten Reihe angezeigt werden, solange Sie das Internetprogramm hören. Um mehr Informationen anzuzeigen, drücken Sie wiederholt **INFO**.

- Beschreibung des Senders
Dies ist eine rollende Textinformation vom Internetsender. Womöglich enthält diese Musiktitel oder Details des Programms, welche vom Sender zur Verfügung gestellt werden.
- Ort des Senders
Dies beschreibt, welcher Programmtyp es ist, wird entweder von der Internet Radiostation oder vom Sender zur Verfügung gestellt.
- Sendezuverlässigkeit des Senders
Hier sieht man die Sendezuverlässigkeit des Senders, den man sich gerade anhört.
- Signalinformation des Senders
Hier sieht man die digitale Bitfrequenz und den Signalmodus.
- Playbackpuffer des Senders
Hier sieht man die Playbackpufferstärke des aktuellen Senders.
- Datum des Senders
Hier sieht man das Datum, welches vom Sender bereitgestellt wird.

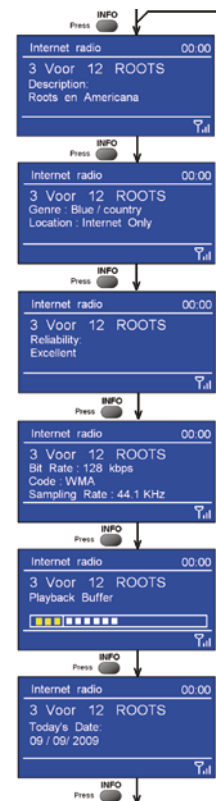

Musikmodus

A. Gemeinsame Medien abspielen

1. Drücken Sie wiederholt diese Taste, bis <Music Player> angezeigt wird.




Betreten Sie das Hauptmenü <Main menu>, dann drücken Sie **▲** oder **▼** für <Music Player>, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.

2. Wenn Zeiger auf <Shared media> zeigt, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung, Sie werden dann Schritt für Schritt zu Ihrer gewünschten Musik geleitet.


B. Play Modus wiederholen

Beim obigen Schritt 1 drücken Sie ▲ oder ▼ für <Repeat play: Off>, drücken Sie SELECT und schalten Sie von <Off> zu <On>.



C. Play Modus Shuffle

Beim obigen Schritt 1 drücken Sie ▲ oder ▼ für <Shuffle play: Off>, drücken Sie SELECT und schalten Sie von <Off> zu <On>.



DAB Modus

Hinweis:

Gehen Sie in das Hauptmenü <Main menu> und drücken Sie dann ▲ oder ▼ für <DAB>, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.



1. Drücken Sie wiederholt MODE, bis <DAB radio> angezeigt wird. Beim erstmaligen Gebrauch wird ein vollständiger Scan gestartet und eine Senderliste im Speicher hinterlegt.

2. Sobald der Scanning Prozess vorbei ist, werden die DAB Sender in alphanumerischer Reihenfolge angezeigt. Der erste Sender der Liste wird gewählt.
3. Sie können jederzeit zum vorherigen Bildschirm zurückkehren, drücken Sie dafür ◀



Hinweis:

Falls in Ihrer Region kein DAB Signal gefunden wurde, ist es eventuell nötig, Ihr Radio neu auszurichten.

4. Sobald der Scanning Prozess vorbei ist, drücken Sie ▲ oder ▼, um die Senderliste zu durchsuchen, dann drücken Sie SELECT zur Bestätigung.

Dynamic Label Segment (DLS):


Dies ist eine rollende Textinformation, die von dem DAB Sender zur Verfügung gestellt wurde. Womöglich enthält diese Information zu den Musiktiteln bzw. das detaillierte Programm, welches vom Sender bereitgestellt wird.

Manual Tune:

1. Drücken Sie wiederholt ◀ und dann drücken Sie ▲ oder ▼ für <Manual tune>, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.




2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um zwischen den Kanälen zu wählen und drücken Sie SELECT, um den aktuellen Kanal auszuwählen.



3. Drücken Sie ◀ um diesen Modus zu verlassen.

Prune invalid:

1. Drücken Sie wiederholt ◀, dann drücken Sie ▲ oder ▼ für <Prune invalid>, drücken Sie SELECT zur Bestätigung.



2. Drücken Sie ▲ oder ▼ für <YES>, und drücken Sie SELECT zur Bestätigung.

Hinweis:

Falls dieser Kanal und diese Frequenz eine Mehrfachnutzung besitzen, dann wird der Bildschirm nach ein paar Sekunden eine Tuninganzeige mit der Signalstärke anzeigen.

Hinweis:

Prune invalid: diese Funktion entfernt eventuell nicht mehr aktive DAB-Sender.

Hinweis:

Wenn Sie DRC abstellen, weist das auf keine Komprimierung hin, wenn Sie DRC auf low stellen, weist das auf eine niedrige Komprimierung hin und wenn Sie DRC auf high stellen, weist das auf eine maximale Komprimierung hin.

DRC (Dynamic Range Control) Wert

Sie können den Grad der komprimierten Sender so einstellen, dass Sie die Unterschiede im Lautstärkeumfang oder im Sound Level eliminieren können.

1. Drücken Sie wiederholt **◀**, dann drücken Sie **▲** oder **▼** für **<DRC>**, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.



2. Drücken Sie **▲** oder **▼** für Ihre gewünschte Option, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.

Senderreihenfolge wechseln

1. Drücken Sie diese Taste wiederholt **◀**, dann drücken Sie **▲** oder **▼** für **<Station order>**, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.



Es gibt 3 Optionen: Alphanumerisch, Ensemble und Valid. # signalisiert die Wahl Ihrer Einstellung der aktuellen Senderreihenfolge:

- Alphanumerisch: Zeigt alle Sender in alphanumerischer Reihenfolge.
- Ensemble: Zeigt alle aktiven Sender vor den inaktiven an.
- Valid: Entfernt alle inaktiven Sender aus der Liste.

2. Drücken Sie **▲** oder **▼** für Ihre gewünschte Option, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.

FM Modus**A. Allgemeine Bedienung****Hinweis:**

Gehen Sie in das Hauptmenü **<Main Menu>**, und dann drücken Sie **▲** oder **▼** für **<FM>**, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.



1. Drücken Sie wiederholt **MODE**, bis **<FM Radio>** angezeigt wird. Beim erstmaligen Gebrauch startet das Gerät beim Anfang der FM Frequenzbreite (87,50MHz). Ansonsten wird der zuletzt gespielte FM Sender ausgewählt.

2. Drücken Sie **▲** oder **▼** um die Frequenz um 0.05MHz pro Schritt zu verringern oder erhöhen.
3. Um eine automatische Suche zu starten, drücken und halten Sie **▲** oder **▼** oder drücken Sie einfach **SELECT**.


Um mit der automatischen Suche zum nächsten aktiven Sender zu gelangen, wiederholen Sie Schritt 3.

Das Gerät wird die suchende Frequenz anzeigen bis es zum nächsten Sender gelangt.

Wenn es am Ende der Frequenzbreite angekommen ist, fängt es wieder von vorne an zu suchen.

B. Scan Einstellung

1. FM Modus, drücken Sie bei irgendeinem Schritt **◀** um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
2. Wenn der Zeiger zu **<Scan Setting>** zeigt, drücken Sie **SELECT** zu bestätigen.



3. Drücken Sie **◀** oder **▶** um **<YES>** oder **<NO>** zu wählen, und dann drücken Sie **SELECT** zu bestätigen.

C. Audio Einstellung

1. FM Modus, drücken Sie bei irgendeinem Schritt **◀** um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
2. Wenn der Zeiger auf **<Audio Setting>** zeigt, drücken Sie **SELECT** zu bestätigen.



3. Drücken Sie **◀** oder **▶** um **<YES>** oder **<NO>** zu wählen, und dann drücken Sie **SELECT** zu bestätigen.

Weitere Informationen

Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise sowie die wichtigsten technischen Daten.

Spezifikation

Artikel	Beschreibung
Spezifikationen:	DAB+, DAB / FM / Internet Radio
Kopfhörerausgang:	150mVrms
Frequenzbereich:	(FM) 87,50 – 108,00 MHz (DAB+,DAB) 174 – 240 MHz
LCD Display:	Hohe Auflösung Vollpunktmatrix-Display
Stromversorgungsanforderungen:	AC Stromeingang: 100–240VAC, 50–60HZ
Line-Out-Fassung Impedanz:	470ohm
Kopfhörerfassung Impedanz:	320ohm
Dimension:	208mm x 35mm x 112mm

Fehlerbehebung

Sollten Fehler bei Ihrem drahtlosen Internet Radio auftreten, finden Sie hilfreiche Tipps in der Hilfe-Sektion auf unserer Webpage: <http://www.wifiRadio-frontier.com>


Falls Sie Schwierigkeiten haben, das Radio Ihrem drahtlosen Netzwerk hinzuzufügen, können folgende Schritte dabei helfen, das Problem zu lösen:

1. Stellen Sie sicher, dass das Wi-Fi an den PC angeschlossen ist und dass es auf das Internet mit demselben Netzwerk zugreifen kann.
2. Überprüfen Sie, ob ein DHCP Server zur Verfügung steht bzw. ob Sie eine statische IP Adresse auf dem Radio konfiguriert haben. So können Sie eine statische IP Adresse auf Ihrem Radio installieren: **<System Setting, Network, Manual Setting, Wireless>**, und dann wählen Sie **<DHCP disable>**.

3. Überprüfen Sie, dass Ihr Access Punkt keine Einschränkungen zu bestimmten MAC Adressen auweist. Dies können Sie im Menü einsehen: **<System Settin, Network, View Settings, MAC Adresse>**.
4. Wenn Sie ein verschlüsseltes Netzwerk haben, stellen Sie sicher, dass Sie das Passwort korrekt im Radio eingegeben haben. Denken Sie daran, dass die Textformate Gross- und Kleinschreibung unterscheiden. Falls Ihr Radio folgende Informationen anzeigt, wenn Sie versuchen, sich mit einem verschlüsselten Netzwerk zu verbinden: **<Wireless Error>** gefolgt von einer 5-stelligen Zahl, dann stellen Sie sicher, dass Sie das korrekte Passwort für das Netzwerk eingegeben haben. Falls das Problem weiterhin besteht, müssen Sie sich eventuell an Ihren Netzwerk-Administrator wenden.
5. Wenn sich Ihr Radio korrekt mit dem Netzwerk verbinden konnte, aber trotzdem gewisse Sender nicht abspielen kann, könnte es an einem der folgenden Gründe liegen:
 - a. Der Sender hat zu dieser Tageszeit eine Sendepause (bedenken Sie, dass er möglicherweise in einer anderen Zeitzone ist).
 - b. Der Sender hat das Maximum der gleichzeitig berechtigten Zuhörer erreicht.
 - c. Der Sender sendet nicht mehr.
 - d. Der Link auf dem Radio ist veraltet.
 - e. Die Internetverbindung zwischen Internet und Server ist zu langsam (oftmals in unterschiedlichen Ländern situiert). Versuchen Sie einen PC zu benutzen, um den Fluss der Sender Website wiederzugeben.
6. Wenn Sie den Sender via PC wiedergeben können, benutzen Sie das Formular auf <http://www.wifiRadio-frontier.com>, um uns zu informieren, dass wir die Senderangaben ändern können, die vom Radio verwendet werden.

Warnung!
Um Feuer oder einen elektrischen Schlag zu verhindern, halten Sie dieses Gerät von Regen oder Feuchtigkeit fern.

Sicherheitshinweise

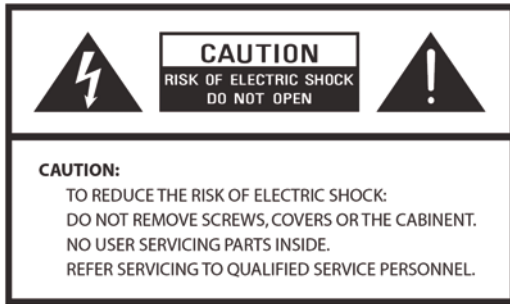

Dieses von einem Dreieck umrandete Ausrufezeichen informiert den Benutzer über wichtige Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung.



Das Blitzsymbol warnt den Benutzer vor dem Anliegen einer « gefährlichen Spannung » im Innern des Geräts. Öffnen Sie das Gehäuse des Geräts aufgrund von Stromschlaggefahr nicht selbst.

Wichtige Sicherheitshinweise

Um das Risiko eines elektrischen Schlags, Feuer, etc. zu verringern:

1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Bewahren Sie die Anleitung auf.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Nicht in der Nähe von Wasser benutzen.
6. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch. Für hartnäckige Flecken befeuchten Sie ein weiches Tuch mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser. Benutzen Sie auf keinen Fall scheuernde Stoffe, Verdünnungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungsmittel, sie könnten die Lackierung beschädigen oder die Beschriftung entfernen.
7. Verstopfen Sie keine Belüftungsöffnungen. Behindern Sie die Belüftung des Geräts nicht, indem Sie es an einen wenig belüfteten Ort stellen, es mit einem Tuch, einer Zeitung bzw. einer Tischdecke etc. abdecken.
8. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle wie einer Heizung, einem Ofen, etc.

9. Missachten Sie die Sicherheitsfunktion des polarisierten oder Erdungssteckers nicht: ein polarisierter Stecker hat zwei Kontaktstifte, der eine ist etwas breiter als der andere. Der Erdungsstecker hat zwei Kontaktstifte und einen dritten Erdungsstift. Der breite Kontaktstift und der Erdungsstift sind Schutzmaßnahmen. Wenn der Ihnen zur Verfügung gestellte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, fragen Sie einen Elektriker, um die alte Steckdose auszutauschen.
10. Schützen Sie das Stromkabel und achten Sie darauf, dass niemand darauf tritt oder es am Stecker herausgezogen wird. Schützen Sie den Punkt, wo das Kabel das Gerät verlässt. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es von einer qualifizierten Fachkraft repariert werden.
11. Benutzen Sie nur die Anhänge, die vom Händler angegeben wurden.
12. Benutzen Sie das Gerät nur mit dem Zubehör, das Sie vom Händler erhalten haben bzw. welches mit dem Gerät verkauft wurde. Wenn Sie einen Wagen benutzen, passen Sie beim Schieben auf, damit nichts umfällt und niemand verletzt wird.
13. Ziehen Sie bei einem Gewitter oder wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen den Gerätestecker.
14. Überlassen Sie die Wartung dem Service Personal. Eine Wartung ist notwendig, wenn das Gerät in irgendeiner Form beschädigt wurde, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn Wasser darauf verschüttet wurde, etwas in das Gerät gefallen ist, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, wenn es nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
15. Das Gerät darf keinesfalls Tropfen und Spritzwasser ausgesetzt werden. Es dürfen keine mit Wasser gefüllten Objekte, z.B. Vasen, darauf platziert werden.
16. Der Hauptstecker oder das Verbindungsstück werden als Trenngerät genutzt, das Trenngerät sollte stets betriebsbereit sein.
17. Bitte lesen Sie alle Etiketten unten auf dem Sende- und Empfangsgerät für die Stromzufuhr und Sicherheitsanweisungen.

Richtlinien und Normen

Dieses Produkt entspricht der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC), der EMV-Richtlinie (2004/108/EC) und der CE-Kennzeichenrichtlinie.

Votre appareil Daymond

Découvrez votre chaîne hi-fi et familiarisez-vous avec ses fonctions. Vous trouverez ici la liste et l'explication de tous les éléments essentiels.

Touches	Fonctions Internet /DAB / Mode FM
01 Écran	
02 Récepteur infrarouge	
03 On /Standby _____	Appuyer pour allumer /éteindre la radio.
04 Entrée câble réseau	
05 Prise casque	
06 Sortie Audio G /D	
07 Prise LAN	
08 Antenne	
09 Mute _____	Appuyer pour couper la radio, appuyez à nouveau pour réactiver la radio.
10 Mode _____	Appuyer pour sélectionner les modes Internet, Musique, DAB et FM.
11 Info _____	Appuyer pour afficher les informations.
12 Mode veille _____	Appuyer pour régler le mode veille.
13 Horloge _____	Appuyer pour régler l'horloge.
14 Menu _____	Appuyer pour aller au menu principal et accéder aux autres options.
15 Navigation _____	Appuyer sur ◀ ou ▶ pour défiler vers la droite ou vers la gauche. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour défiler vers le haut ou vers le bas. Appuyer sur ◀ pour accéder aux menus précédents. Appuyer sur SELECT pour confirmer votre choix.
16 Réglage de la luminosité _____	Appuyer pour activer le rétro-éclairage, appuyez à nouveau pour le désactiver.
17 Retour /Lecture /Avances _____	Ne fonctionne qu'avec le mode musique.
18 On /Standby _____	Appuyer pour allumer /éteindre la radio.
19 Boutons de pré-réglage 1-12 _____	Appuyer longuement pour enregistrer les stations pré-réglées. Appuyer pour sélectionner une station.
20 Réglage du volume _____	Appuyer pour régler le volume.

Inhaltsverzeichnis


Votre appareil Daymond	38	Utilisation de l'appareil	49
		Utilisation générale	49
Préparatifs	40	Assistant d'installation	51
Contenu de l'emballage	40	Se connecter à un réseau sans fil	53
Conditions préalables à l'utilisation de la radio Internet	41	Stations locales	54
Réglage de l'heure et de la date	42	Sélection des stations	55
Réglage manuel heure / date	42	Verbindung zu einem Kabelnetzwerk	56
Réglage de l'heure d'été /hiver	43	Sélection des stations par Podcasts	58
Réglage de la langue	44	Générer un code d'accès	58
Rétablir la configuration par défaut	44	Ajouter des stations dans <My favourites>	59
Installer les mises à jour des logiciels	45	Ajouter des stations dans <My added stations>	60
Lancement de l'assistant d'installation	45	Mise à jour des stations	60
Consultation de la version logicielle et de l'identifiant radio	46	Mode musique	61
Installer le partage de media via WMP 11	46	Mode DAB	62
Écouter de la musique avec la radio Internet	47	Mode FM	64
Intaller le partage de media pour MAC OS	47		
		Informations complémentaires	66
		Spécifications	66
		Résolution de problèmes	66
		Conseils de sécurité	68
		Normes et directives	69
		Informations relatives aux règles de la FCC	70

Préparatifs


Vous trouverez ici des informations sur le montage, le raccordement et l'installation de votre appareil.

Contenu de l'emballage


Appareil

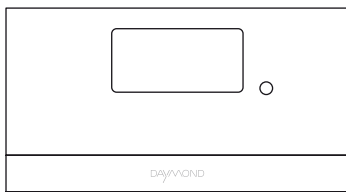

Télécommande avec piles 1,5 V. AAA



Adaptateur

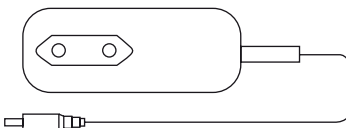

Câble audio



Conditions préalables à l'utilisation de la radio Internet

Connexion LAN:

Assurez-vous que vous disposez d'une connexion Internet et que la configuration du réseau est positionnée sur LAN (ADSL ou modems câble sont recommandés).

Connexion à un réseau sans fil:

- Une connexion Internet haut débit.
- Un point d'accès sans fil (Wi-Fi) relié à votre connexion Internet haut débit, de préférence par routeur.
- Si votre réseau sans fil est configuré avec un protocole de cryptage des données Wired Equivalent Privacy (WEP) ou Wi-Fi Protected Access (WPA), vous devez entrer la clé WEP ou WPA pour que la radio Internet puisse communiquer avec le réseau.
- Si votre réseau sans fil est configuré uniquement pour les stations certifiées, vous devez insérer l'adresse MAC via le point d'accès sans fil. Pour obtenir l'adresse MAC de votre radio suivez les instructions suivantes :

Menu principal, Paramètres système, Réseau, Voir paramètres, Adresse MAC

Pour entrer l'adresse MAC dans votre point d'accès sans fil, lisez le mode d'emploi qui vous a été livré avec votre point d'accès sans fil.

Avant de poursuivre, assurez-vous que votre connexion sans fil est toujours active et reliée à votre connexion haut débit ou que le LAN est correctement configuré. Pour faire fonctionner cette partie du système, il est recommandé de lire le mode d'emploi livré avec la connexion sans fil.

Configuration réseau

Ici vous pouvez :

- L'emmenez dans un autre endroit.
- Parcourir les routeurs afin de configurer manuellement les paramètres réseaux.
- Voir les adresses MAC et les zones Wi-Fi --- Voir paramètres.
- Convertir les connexions entre sans fil et câble, etc.

1. La configuration peut être activée à partir du menu principal <Main menu>, <System Settings>, <Network>, puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.



2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire votre choix, puis appuyez sur SELECT pour confirmer.

Réglage de l'heure et de la date

Réglage manuel heure / date

1. Le réglage peut être activé à partir du menu principal: <Main Menu>, <System Settings>, <Time / Date>, puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.



2. Lorsque le pointeur indique <Set Time / Date>, appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix puis finir le réglage étape par étape.

<Auto update> Réglage automatique heure / date

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à <Auto update> puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.



2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à <Update from Network> appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix et vous avez terminé !

Remarque :

Lorsque vous sélectionnez <Auto update>, assurez-vous que votre radio est bien connectée à Internet.

Réglage du format heure


1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à <Set Format> puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.



2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder au format désiré puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.

Réglage du fuseau horaire

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à <Set timezone> puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.



2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à votre fuseau horaire puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.

Réglage de l'heure d'été / hiver

1. Il peut être activé à partir du menu principal : <Main Menu>, <System Settings>, <Time / Date>, <Daylight savings> puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.



2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à <ON> puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.

Réglage de la langue

1. Il peut être activé à partir du menu principal :

<Main Menu>, <System Settings>, <Language>, puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.



2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à la langue désirée puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.


Rétablir la configuration par défaut

Lorsque vous sélectionnez cette option, l'intégralité de la mémoire de votre radio sera effacée : les stations préréglées, tous les codes WEP / WAP et les profils des utilisateurs

1. La configuration peut être activée à partir du menu principal : <Main Menu>, <System Settings>, <Factory reset>.



2. Appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour accéder à <YES>.



3. Appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.

Remarque :

Si vous ne voulez pas poursuivre au-delà de l'étape 2, appuyez sur ◀ ou ▶ pour accéder à <NO> puis appuyez sur SELECT pour annuler cette commande.

Remarque :


La mise à jour des logiciels peut durer quelques minutes, n'éteignez pas votre radio jusqu'à la fin du processus sinon des dommages durables pourraient survenir.

Installer les mises à jour des logiciels


1. Les mises à jour peuvent être activées à partir du menu principal : <Main Menu>, <System Settings>, <Software update> puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.




2. Lorsque le pointeur indique <Auto-check Setting>, appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour accéder à <YES>.

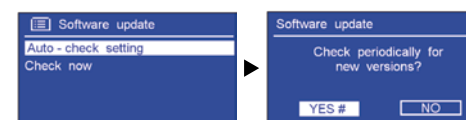

3. Appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix, votre radio affichera l'étape 2 sus-citée, appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à <Check now> puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.




puis :



Lancement de l'assistant d'installation


1. Il peut être activé à partir du menu principal : <Main Menu>, <System Settings>, <Setup wizard> puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.



2. Installez l'assistant étape par étape.

Consultation de la version logicielle et de l'identifiant radio

1. Elle peut être activée à partir du menu principal : <Main Menu>, <System Settings>, <Info>.



2. Appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.




Remarque :
Cette information pourrait être demandée si des difficultés techniques surgissent.

* Si l'objet n'est pas affiché, suivez ces étapes :

- a. Sélectionnez <Media Player> dans le menu de votre radio Internet, puis <UPNP Servers>; une liste des ordinateurs disponibles s'affichera.
- b. Choisissez l'ordinateur idoine.

L'objet sera affiché dans la liste. Si vous voulez indiquer que c'est votre radio, faites un click droit sur l'objet et sélectionnez <Properties>: l'adresse MAC de votre radio s'affichera.

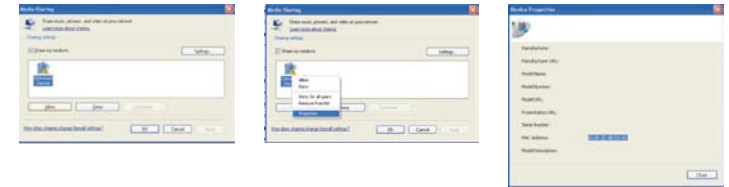


Installer le partage de media via WMP 11

Après avoir téléchargé et installé Windows Media Player 11 ou Windows XP, connectez votre radio à votre réseau. Vous devez configurer le partage de media afin que vous puissiez partager de la musique avec votre radio.

Les étapes suivantes décrivent comment configurer le partage de media avec Windows Media Player 11.

1. Dans Windows Media Player 11, appuyez sur la petite flèche sous la library tab puis appuyez sur MEDIA SHARING.

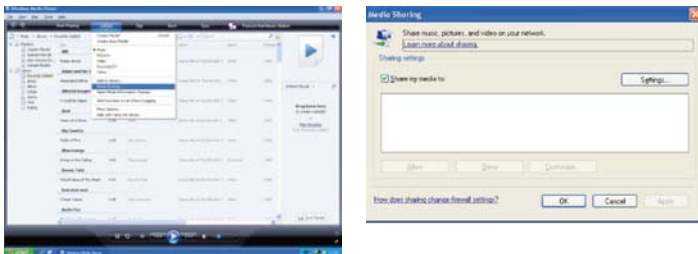

2. Dans la fenêtre de dialogue Media Sharing, sélectionnez SHARE MY MEDIA.
3. Appuyez sur SHARE MY MEDIA. Dans la liste, appuyez sur RADIO *, puis sur ALLOW; l'objet sélectionné affiche une case verte, ensuite appuyez sur OK.

Écouter de la musique avec la radio Internet

Désormais, près avoir installé et configuré Windows Media Player 11 sur votre radio, vous êtes prêt à écouter de la musique via une connexion sans fil.

Les étapes suivantes décrivent comment vous pouvez écouter de la musique avec votre radio.

1. Sélectionnez <UPNP Servers> dans le menu <Media Player>.
2. Choisissez l'ordinateur à partir duquel vous voulez écouter des fichiers musicaux.
3. Utilisez les fonctions de recherche pour parcourir les différents critères de sélection : All Music, Genre, All Artists, Contributing Artists, Album Artists, Composers, Albums, Playlists, Folders ou Star Ratings, puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.
4. Choisissez les morceaux que vous souhaitez écouter puis appuyez sur SELECT. Profitez de votre musique !

Intaller le partage de media pour MAC OS

Lorsque vous utilisez la radio avec un MAC, vous avez besoin du programme de partage de fichiers Windows. MAC OS 9 et les versions précédentes doivent utiliser un logiciel supplémentaire pour utiliser le partage de fichiers Windows. Seuls MAC OS X 10.2 et les versions ultérieures possèdent une version intégrée du partage de fichiers Windows.

Installer le partage de fichier Windows sur MAC

Depuis le <Dock>, cliquez sur <System Preferences>. Depuis la fenêtre <System Preferences> dans l'onglet <Internet & Network>, cliquez sur <Sharing>.

Dans la fenêtre <Sharing>, effectuez les opérations suivantes :

- Dans l'onglet <Services> activez <Personal FileSharing> et <Windows Sharing>. Pour effectuer cela, cliquez sur les cases correspondantes ou appuyez sur <Start>.
- Dans l'onglet <Firewall>, désactivez le firewall.
- Dans l'onglet <Internet>, désactivez <Internet Sharing>.

Configuration du compte

Ouvrez <System Preferences> puis dans l'onglet <System>, cliquez sur <Accounts>. Choisissez un compte et mémorisez le <Short Name> et le mot de passe. Ils vous seront nécessaires pour connecter la radio au MAC.

Installation du répertoire

Depuis le <Dock>, cliquez sur <Finder>. Depuis <Finder>, cliquez sur <Applications> puis <Utilities>. Cliquez sur <More Info> ou <Directory Access> et assurez-vous que l'option <Read / Write> est active. Double cliquez sur <Directory Access> et activez les éléments suivants :

- AppleTalk
- LDAPv3
- SLP
- SMB / CIFS

Pour <SMB / CIFS> cliquez sur <Configure> et choisissez les groupes de travail appropriés.

Copiez et collez les fichiers mp3 dans le dossier <Documents> du <Finder>.

Activez <AirPort> (un système de partage sans fil).

Attendez quelques minutes.

Dans l'onglet <Windows Shares> du menu <Media Player>, indiquez le nom d'utilisateur et le mot de passe du MAC. La radio devrait maintenant pouvoir être connectée au MAC.

Utilisation de l'appareil

Ce chapitre vous informe sur les fonctions de l'appareil.

Utilisation générale

Retour au menu principal

- Appuyez sur **MENU** puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à <Main Menu>
- Ou appuyez de manière répétée ◀ jusqu'à ce que vous soyez de nouveau sur la plus haute ligne de la radio dans <Main Menu>.

Adapter le volume

- Adaptez le volume lorsque vous appuyez de manière répétée **SUR AUGMENTER** ou **BAISSER LE VOLUME**. La radio sauvegarde la précédente configuration du volume.
- Appuyez sur **MUTE** pour couper la radio, appuyez de nouveau sur **MUTE** pour quitter le mode silencieux.

Rechercher des informations sur les stations

- Il est possible d'afficher l'information qui est sur la deuxième ligne lorsque l'on écoute un programme radio.
- Pour rechercher des informations supplémentaires, appuyez de manière répétée sur la touche **INFO**.

Régler le rétro-éclairage


- Appuyez sur **DIMMER** pour assombrir l'éclairage.
- Appuyez de nouveau sur **DIMMER** pour éclaircir de nouveau le rétro-éclairage.

Préréglage des stations

12 stations Internet, 12 stations DAB et 12 stations FM peuvent être préréglées dans cet appareil.

Pour préréglager la station actuelle :

1. Appuyez et maintenez l'un des boutons de présélection **PRESET 1-12** de la télécommande jusqu'à l'affichage suivant :



Remarque :

Ne restez pas trop longtemps sur **PRESET** sinon vous risquez de remplacer la station préréglée par la station en écoute à ce moment.


Sélectionner une station préréglée

Pour sélectionner une station préréglée :


1. Allez dans le mode correspondant à l'intérieur duquel vous appuyez sur le bouton **MODE**.
2. Appuyez sur l'un des boutons de préréglage de la télécommande.

Réglage de l'horloge

1. Appuyez sur **CLOCK** pour atteindre le mode de réglage.




2. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour régler la date puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer votre choix.



3. De la même manière, réglez le mois, l'année, l'heure et les minutes.

Fonction Sleep

1. Appuyez sur **SLEEP** pour atteindre le mode de réglage.




Remarque :

La fonction peut être activée via le menu principal : **<Main Menu>**, **<SLEEP>**.

Remarque :

Chaque étape dure 15 minutes. Lors de cette étape, l'icône Sleep apparaît jusqu'à ce que le temps soit écoulé.

2. Appuyez de manière répétée sur **SLEEP** pour définir la durée du mode Sleep, entre 0 et 60 minutes.



3. Lorsque la durée souhaitée apparaît, appuyez simplement sur **SLEEP**, et le tour est joué !




4. La radio se met automatiquement en mode Standby une fois que la durée indiquée est écoulée.
5. Pour continuer à profiter du programme, appuyez sur **STANDBY**.

Assistant d'installation

Etape 1 – Mise en marche

1. Branchez l'appareil à l'adaptateur Radio Internet et assurez-vous que le témoin LED est allumé.
2. Au cours de l'utilisation, l'appareil peut être allumé et éteint avec **STANDBY / ON**. Lors de sa première utilisation, l'appareil va vous demander si vous souhaitez lancer l'assistant d'installation **<Setup wizard>**.



Etape 2 – Lancement de l'assistant

1. Afin de poursuivre cette installation, appuyez sur **SELECT** et confirmez avec **<YES>**, puis appuyez sur **◀** ou **▶** pour définir le format heure de votre choix **<hour format>** puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer votre choix.
2. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour accéder à **<Update from Betwork>** puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer votre choix.

- Appuyez sur ▲ ou ▼ et sélectionnez votre fuseau horaire <timezone>, puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.




- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'heure d'été ou hiver avec <Daylight saving> et appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.



- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner votre <région Wi-Fi> puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.



- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner votre <SSID> préféré, puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix. La radio sauvegarde cette configuration dans sa mémoire.
- Si votre réseau n'est pas configuré pour demander un mot de passe (WEP / WPA), la radio se connecte directement au réseau et affiche :



- Si une clé WEP / WPA est exigée, la radio vous invitera à insérer ce code WEP / WPA et l'affichage suivant apparaîtra :




Appuyez sur ◀ ou ▶ pour faire défiler la liste des données alphanumériques et appuyez sur SELECT pour sélectionner le caractère de votre choix.



Si vous faites une erreur en tapant le mot de passe, appuyez sur <BKSP> pour effacer le caractère.

- <BKSP> signifie Backspace en abrégé (retour).
- pour sélectionner <BKSP>, <OK> ou <CANCEL> : pendant que le pointeur indique <o>, appuyez sur ◀, puis vous pourrez sélectionner et appuyer sur <BKSP> pour pouvoir sélectionner <OK> ou <CANCEL>.



- Sélectionnez <CANCEL> pour retourner à la ligne précédente.
- La radio sauvegarde automatiquement la clé WEP / WPA que vous entrez, c.-à-d. que vous n'avez pas besoin de la retaper ultérieurement.
- Après avoir entré le dernier caractère de votre mot de passe, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner <OK> puis sur SELECT pour confirmer votre choix.



- Appuyez sur SELECT pour terminer.

Se connecter à un réseau sans fil

- Après avoir lancé l'assistant d'installation avec succès, l'écran affiche l'image ci-dessous ; appuyez sur SELECT pour sélectionner le mode <INTERNET RADIO>.



- Pendant que le pointeur indique la liste de stations <STATION LIST>, appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.



Remarque :


Dans certains cas, la radio détecte plus d'un réseau.

Appuyez sur ▲ ou ▼ et confirmez votre réseau préféré en appuyant sur SELECT.

Remarque :

Pour les mots de passe WEP / WPA, il importe de distinguer les lettres majuscules et minuscules.

Après avoir tenté de connecter l'appareil au réseau et que l'image ci-dessous apparaît,



folgen Sie bitte diesen Anweisungen:

- Überprüfen Sie ob Ihr Router normal funktioniert;
- Eventuell ist es notwendig Ihr Radio umzupositionieren!
- Stellen Sie sicher, dass das Passwort korrekt eingegeben wurde.

Stations locales

Hinweis:

Assurez-vous que votre radio s'est raccordée au réseau avec succès.

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à la liste des stations <Station List> puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.



Remarque :

<Local China> varie en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, local US ou local UK pourraient p. ex. aussi s'afficher. En bref, c'est un moyen facile de trouver vos programmes locaux.

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à <Local China> puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.



- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à votre article préféré, appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix puis suivez les indications pour atteindre le programme souhaité.

Remarque :

Assurez-vous que la radio est bien connectée au réseau.

Sélection des stations

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à la liste des stations <Station List> puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.



- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder aux stations <Stations> puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.



- Comme indiqué sur la photo ci-dessus, il existe cinq options pour sélectionner une station.

La position <Location> vous permet de sélectionner des stations de radio en fonction du pays que vous avez choisi dans la liste.

- Pendant que le pointeur indique <Location>, appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.



- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à la région de votre choix et appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.

- Sélectionner la station en procédant de la même manière; la radio commence à être téléchargée.

<Genre> vous permet de sélectionner des stations de radio en fonction de leur contenu, p. ex. Classique, Rock, Sport, Informations, etc.

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à <Genre> et appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.



Remarque :


a. Certaines stations de radio ne diffusent pas de programme 24 heures par jour et d'autres ne sont pas en ligne en permanence.
b. Si la station propose le téléchargement de contenu à la demande, cela vous offre la possibilité d'écouter des programmes qui ont été diffusés antérieurement.

- b. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder au contenu de votre choix et appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.
- c. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à la station souhaitée puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.

Verbindung zu einem Kabelnetzwerk

Etape 1 – Choisir la configuration LAN

1. Appuyez sur MENU pour accéder au menu principal <Main menu> puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder aux paramètres système <System settings> puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.



3. Lorsque le pointeur indique <Network>, appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à l'installation manuelle <Manual settings> puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.



5. Lorsque le pointeur indique <Wired>, appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.



6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à <DHCP enable> puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.




Remarque :

Assurez-vous que le câble LAN est bien connecté avec la prise LAN.


Etape 2 – Régler le mode Radio Internet

1. Appuyez de manière répétée sur ◀ pour accéder au sous-répertoire. Ou appuyez de manière répétée sur MODE jusqu'à ce que <Internet Radio> apparaisse sur l'écran puis cessez d'appuyer.



Etape 3 – Rechercher le réseau

Suivez les étapes susmentionnées et quelques minutes plus tard, vous verrez apparaître :



Si cela se produit, veuillez suivre les indications suivantes :


- a. Vérifiez si votre router fonctionne correctement.
- b. Assurez-vous que votre câble LAN n'est pas endommagé.
- c. Assurez-vous que le câble est bien raccordé à la prise LAN.

Comment se connecter à un réseau sans fil

1. Reportez-vous au paragraphe <Choisir la connexion LAN>, p. 14, et appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à <Wireless> puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.



2. Lorsque le pointeur indique <DHCP enable>, appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix puis suivre les indications pour accéder au réseau sans fil.



Remarque :


Pour cela, vous pouvez soit rétablir la configuration par défaut en sélectionnant <factory reset>, soit suivre les étapes indiquées ci-contre.

Sélection des stations par Podcasts

- Après avoir connecté la radio avec le réseau, appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à <Podcasts>.



- Appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à votre option préférée.




- Appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix puis suivez les indications point par point pour accéder au programme choisi.

Générer un code d'accès

- Après avoir connecté la radio avec le réseau, appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à <Help> puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.



- Lorsque le pointeur indique <Get access code>, appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix et ensuite vous obtiendrez le code d'accès.



Remarque :

Au cours de cette étape, vous pouvez également écouter les réponses aux FAQ concernant la radio.

Remarque :

Vous souhaitez obtenir un identifiant membre ? Pour cela, il vous faut mémoriser l'<adresse e-mail> et le <Mot de passe> indiqués lors de votre enregistrement.

Ajouter des stations dans <My favourites>

- Rendez-vous sur le site : <http://www.wifiradio-frontier.com> .
- Cliquez sur le lien d'enregistrement.



- Créez un compte utilisateur avec un identifiant ; pour cela, il vous faut le code d'accès, voir page 18.

- Vous serez en mesure d'utiliser des fonctions et des services variés mis à disposition par le portail de radio Internet Frontier.



- Comment écouter les stations dans <My favourites>? Observez les deux étapes suivantes:

- Lorsque le pointeur indique <My favourites>, appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à votre station préférée puis appuyez sur SELECT pour la télécharger.

Remarque :

Vous trouverez vos stations ajoutées dans <My favourites> dans le sous-répertoire de <My favourites>. Elles ne seront pas effacées lorsque vous rétablissez la configuration par défaut.

Ajouter des stations dans <My added stations>

1. Rendez-vous sur le site : <http://www.wifiradio-frontier.com> .
2. Identifiez-vous en tant que membre (sur la page précédente, vous vous êtes préalablement enregistrés).



3. Vous serez en mesure d'utiliser des fonctions et des services variés mis à disposition par le portail de radio Internet Frontier.



4. Comment écouter les stations dans <My added stations>? Observez les deux étapes suivantes:

- a. Lorsque le pointeur indique <My added stations>, appuyez sur **SELECT** pour confirmer votre choix.
- b. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour accéder à votre station préférée puis appuyez sur **SELECT** pour la télécharger.

Mise à jour des stations

De temps en temps, la radio informe l'utilisateur qu'il existe une liste de stations actualisée. Elle le fait automatiquement, à intervalles réguliers, ce qui garantit que votre radio est toujours à jour.

Changer les informations relatives à une station

Il est possible de voir les informations indiquées sur la deuxième ligne pendant que vous écoutez le programme Internet. Pour obtenir plus d'informations, cliquez de manière répétée sur **INFO**.

- Description de la station
Il s'agit du texte déroulant fourni par la station de radiodiffusion. Il contient selon les cas des informations sur le titre du morceau de musique ou sur le programme diffusé par la station.
- Emplacement de la station
Il s'agit d'informations sur le type de programme, fournies soit par le support de la station sur Internet soit par la station elle-même.
- Fiabilité de la station
On obtient ici des informations sur la fiabilité de la station que l'on est en train d'écouter.
- Informations sur le signal de la station
On voit ici le débit binaire en version numérique, et le mode du signal.
- Mémoire tampon de la station
On voit ici la puissance de la mémoire tampon de la station écoutée.
- Date d'émission de la station
On voit ici la date de mise en ligne indiquée par la station pour le programme qui est en train d'être écouté.



Mode musique

A. Partage de media

1. Appuyez de manière répétée sur <MODE> jusqu'à ce que <Music Player> apparaisse sur l'écran.




Allez dans le menu principal <Main menu> puis appuyez sur **▲** ou **▼** pour accéder à <Music Player> puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer votre choix.

2. Lorsque le pointeur indique <Shared media>, appuyez sur **SELECT** pour confirmer votre choix. Ainsi, vous parvenez étape par étape à la musique de votre choix.

Remarque :
Vous trouverez vos stations ajoutées dans <My added stations> dans le sous-répertoire de <My added stations>. Elles ne seront pas effacées lorsque vous rétablissez la configuration par défaut.


B. Mode de lecture : Lecture répétée

Lors de l'étape 1 ci-dessus, appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à <Repeat play: Off>, appuyez sur SELECT et passez de <Off> à <On>.



C. Mode de lecture : Lecture aléatoire

Lors de l'étape 1 ci-dessus, appuyez sur ▲ ou ▼ pour accéder à <Shuffle play: Off>, appuyez sur SELECT et passez de <Off> à <On>.



Mode DAB

Remarque:

Allez dans le menu principal <Main menu>, puis appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à <DAB>, puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.

1. Appuyez de manière répétée sur MODE jusqu'à ce que <DAB radio> apparaisse sur l'écran. Lors de la première utilisation, l'appareil parcourt l'ensemble de la bande FM et sauvegarde une liste des stations dans sa mémoire.



2. Dès que le processus de repérage est terminé, les stations DAB sont affichées par ordre alphanumérique. La première station de la liste est automatiquement sélectionnée.
3. Vous pouvez retourner à l'écran précédent à tout moment en appuyant sur ◀



Remarque:

Si aucun signal DAB n'est détecté dans votre zone, il est peut-être nécessaire de changer l'emplacement de votre radio.

4. Dès que le processus de repérage est terminé, appuyez sur ▲ ou ▼ pour explorer la liste des stations puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.

Segment d'étiquetage dynamique (DLS) :

Il s'agit du texte déroulant fourni par la station de radiodiffusion DAB. Il contient selon les cas des informations sur le titre du morceau de musique ou sur le programme diffusé par la station.

Mode manuel :


1. Appuyez de manière répétée sur ◀ puis sur ▲ ou ▼ pour accéder à <MANUAL TUNE>, puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.



Remarque:

Si ce canal et cette fréquence correspondent à une utilisation multiple, l'écran affichera un symbole après quelques secondes, indiquant la force du signal.


2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir l'un des différents canaux puis appuyez sur SELECT pour sélectionner le canal à émettre.



3. Appuyez sur ◀ pour quitter ce mode.

Prune invalid:

1. Appuyez de manière répétée sur ◀ puis sur ▲ ou ▼ pour accéder à <Prune invalid>, puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.



2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner <YES>, puis appuyez sur SELECT pour confirmer votre choix.

Valeur DRC (Contrôle de la plage dynamique)

Vous pouvez régler le niveau de compression des stations de manière à éliminer les différences de volume ou de niveau de son.

Remarque :

Si vous désactivez la fonction DRC (réglage sur off), cela n'indique pas de compression, si vous réglez la DRC sur low, cela indique une faible compression et si vous réglez la DRC sur high, cela indique une compression maximale.


1. Appuyez de manière répétée sur **◀** puis sur **▲** ou **▼** pour accéder à **<DRC>**, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer votre choix.



2. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour accéder à l'option choisie puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer votre choix.

Changer l'ordre des stations

1. Appuyez de manière répétée sur ****** puis sur **▲** ou **▼** pour accéder à **<Station order>**, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer votre choix.

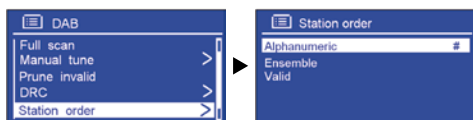

3 options de classification sont disponibles : Alphanumérique, Ensemble et Valide. # signale l'ordre des stations sélectionné à ce moment :

- Alphanumérique: affiche toutes les stations par ordre alphanumérique.
- Ensemble: affiche toutes les stations actives puis les stations inactives.
- Valide: ôte les stations inactives de la liste des stations.

2. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour accéder à l'option choisie puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer votre choix.

Mode FM

A. Utilisation générale

Remarque :

Allez dans le menu principal **<Main Menu>** puis appuyez sur **▲** ou ****** jusqu'à **<FM>**; appuyez sur **SELECT** pour confirmer votre choix.



1. Appuyez de manière répétée sur **MODE** jusqu'à ce que **<FM Radio>** s'affiche. Lors de la première utilisation, le début de la bande de fréquences FM apparaît (87,50 MHz). Dans les autres cas, la dernière station FM écoutée est sélectionnée.

2. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour augmenter ou diminuer la fréquence, par palier de 0,05 MHz.
3. Pour démarrer la recherche automatique, appuyez longuement sur **▲** ou **▼** ou appuyez simplement sur **SELECT**.


Pour accéder à la prochaine station active avec la recherche automatique, répétez l'étape n° 3.

L'appareil indiquera les fréquences qui défilent jusqu'à ce qu'il accède à la prochaine station.

Lorsqu'il arrive à la fin de la bande de fréquences, il recommence à chercher depuis le début.

B. Réglage de la fonction Scan

1. Mode FM, appuyez sur **◀** à n'importe quelle étape afin d'accéder au mode réglages.
2. Lorsque le pointeur indique **<Scan Setting>**, appuyez sur **SELECT** pour confirmer votre choix.



3. Appuyez sur **◀** ou **▶** afin de sélectionner **<YES>** ou **<NO>**, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer votre choix.

C. Réglage de la fonction Audio

1. Mode FM, appuyez sur **◀** à n'importe quelle étape pour accéder au mode réglages.
2. Lorsque le pointeur indique **<Audio Setting>**, appuyez sur **SELECT** pour confirmer votre choix.



3. Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **<YES>** ou **<NO>**, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer votre choix.

Informations complémentaires

Tenez compte des conseils et des avertissements de sécurité ainsi que des caractéristiques techniques importantes.

Spécifications

Article	Description
Spécifications:	DAB+, DAB /FM /Radio Internet
Sortie pour casque:	150mVrms
Fréquences:	(FM) 87,50 – 108.00 MHz (DAB+, DAB) 174 – 240 MHz
Affichage LCD:	Haute définition Affichage à matrice de points complets
Conditions d'alimentation électrique:	Courant AC: 100–240VAC, 50–60HZ
Impédance de sortie:	47ohm
Impédance du casque:	320hm
Dimensions:	208mm x 35mm x 112mm

Résolution de problèmes

Si vous rencontrez des erreurs avec votre Radio Internet sans fil, vous trouverez des conseils utiles dans l'onglet Help de notre site Internet : <http://www.wifiRadio-frontier.com> .

Si vous rencontrez des difficultés pour raccorder la radio à votre réseau sans fil, les points suivants peuvent vous aider à régler ces problèmes :

1. Assurez-vous que le PC est connecté au Wi-Fi et que l'accès à Internet est possible avec le même réseau.
2. Vérifiez si un serveur DHCP est disponible, ou si vous avez configuré une adresse IP statique sur la radio. Vous pouvez configurer une adresse IP statique ainsi: <System Setting, Network, Manual Setting, Wireless>, puis appuyez sur <DHCP disable>.

3. Vérifiez que votre point d'accès ne contient pas de restriction pour certaines adresses MAC. Vous pouvez le voir dans le menu: <System Setting, Network, View Settings, MAC Adresse>.

4. Si votre réseau est crypté, assurez-vous d'avoir correctement indiqué le mot de passe dans la radio. Rappelez-vous que les formats de texte distinguent les lettres minuscules et majuscules. Si votre radio affiche <Wireless Error> suivi de 5 chiffres lorsque vous essayez de la connecter à un réseau crypté, assurez-vous que vous avez indiqué le bon mot de passe pour le réseau. Si le problème persiste, il vous faut peut-être vous adresser au service de maintenance de votre réseau.


5. Si votre radio a pu correctement se connecter au réseau mais ne peut néanmoins pas diffuser certaines stations, cela peut être dû à une des raisons suivantes :

- a. La station n'émet pas de programme à cette heure de la journée (peut-être qu'elle est basée dans un lieu avec un autre fuseau horaire).
 - b. La station a atteint le nombre maximum d'auditeurs qui peuvent l'écouter en même temps.
 - c. La station n'émet plus.
 - d. Le lien enregistré sur la radio n'est plus valide.
 - e. La liaison entre Internet et le serveur est trop lente (souvent situé dans des pays différents). Essayez d'utiliser un PC afin de rétablir le flux du site Internet de la station.
6. Si vous arrivez à accéder à la station sur le PC, utilisez le formulaire sur <http://www.wifiRadio-frontier.com> afin de nous informer que nous pouvons modifier les données de la station utilisées par la radio.

Avertissement !

Afin d'éviter tout risque de feu ou d'électrocution, tenez cet appareil à l'écart de la pluie et de l'humidité.

Conseils de sécurité

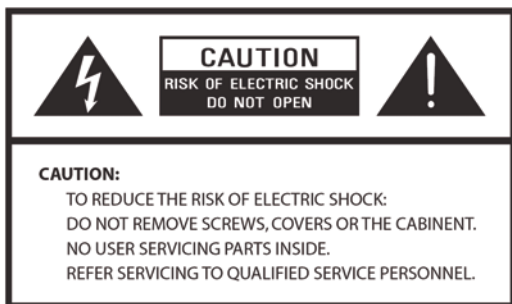

Le point d'exclamation dans un triangle avertit l'utilisateur de l'importance de certaines instructions.



Le signe de l'éclair se terminant en pointe de flèche dans un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse à l'intérieur de l'appareil. Afin d'éviter le risque de décharge électrique, n'ouvrez pas le boîtier de l'appareil.

Consignes de sécurité importantes

Afin de diminuer le risque de choc électrique, de feu, etc. :

1. Lisez ces consignes de sécurité.
2. Conservez le mode d'emploi.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les indications.
5. N'utilisez pas votre radio à proximité de l'eau.
6. Nettoyez l'appareil à l'aide de tissu sec. Pour les taches tenaces, appliquez un produit nettoyant doux et un peu doux sur un tissu. N'utilisez en aucun cas des tissus abrasifs, des diluants, de l'alcool ou d'autres produits chimiques, ils pourraient endommager le vernis ou enlever l'inscription.
7. N'obstruez pas les ouvertures d'aération. Ne gênez pas l'aération de l'appareil en le posant dans un lieu peu aéré, en le recouvrant d'un tissu, d'un journal, d'une couverture, etc.
8. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un four, etc.

9. Tenez compte de la fonction de sécurité de la fiche d'alimentation polarisée ou de terre ; les fiches polarisées sont dotées de deux de contact, l'une plus large que l'autre. Les fiches de terre comportent deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame plus large et la lame de terre constituent des mesures de sécurité. Si la fiche d'alimentation mise à votre disposition ne rentre pas dans votre prise, adressez-vous à un électricien pour remplacer la prise.

10. Protégez le câble électrique, veillez à ce que l'on ne marche pas dessus ou qu'il soit pincé au niveau de la fiche d'alimentation et protégez la partie où le câble est relié à l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être réparé par une personne qualifiée.

11. N'utilisez que les annexes spécifiquement recommandées par le vendeur.

12. N'utilisez l'appareil qu'avec les accessoires remis par le revendeur ou qui peuvent être vendus avec l'appareil. Si vous utilisez un véhicule, faites attention en avançant, afin que rien ne tombe et que personne ne soit blessé.

13. Eteignez l'appareil en cas d'orage ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

14. Laissez au personnel de service le soin de l'entretien. L'entretien est nécessaire si l'appareil a été endommagé d'une quelconque manière, si le câble ou la fiche d'alimentation sont abîmés, si de l'eau a été versée sur l'appareil, si quelque-chose est tombé dedans, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou qu'il est tombé.

15. L'appareil ne doit pas être exposé aux éclaboussures et aux projections d'eau et l'on ne doit pas placer d'objets remplis d'eau, tels des vases, dessus.

16. La fiche d'alimentation principale ou la pièce de liaison sont utilisées comme séparateurs ; le séparateur devrait en permanence être prêt à l'emploi.

17. Lisez attentivement toutes les étiquettes collées au-dessous de l'appareil émetteur-récepteur, concernant l'alimentation électrique et les conseils de sécurité.

Normes et directives

Ce produit est conforme aux exigences de la directive basse tension (2006/95/CE), de la directive CEM (2004/108/CE) et de la directive sur le marquage CE.

Il vostro apparecchio Daymond

Fate la conoscenza del vostro sistema musicale; familiarizzatevi con le sue funzioni; qui trovate una lista e una spiegazione su tutti gli elementi di comando.

Taste	Funktion für Internet / DAB / FM mode
<u>01</u> Schermo	
<u>02</u> Ricevitore raggi infrarossi	
<u>03</u> Standby / Avvio _____	Premere per avviare o spegnere la radio.
<u>04</u> Ingresso cavo d'alimentazione	
<u>05</u> Uscita cuffiette	
<u>06</u> Presa d'uscita audio R/L	
<u>07</u> Presa LAN	
<u>08</u> Antenna	
<u>09</u> Muto _____	Premere per sospendere la radio. Premere nuovamente per annullare l'azione.
<u>10</u> Modus _____	Premere per selezionare internet, DAB e la modalità FM.
<u>11</u> Info _____	Premere per mostrare le informazioni.
<u>12</u> Modalità notte _____	Premere per avviare la modalità notte.
<u>13</u> Orologio _____	Premere per impostare l'orologio.
<u>14</u> Menu _____	Premere per arrivare al menu principale o ad altre opzioni.
<u>15</u> Selezionare _____	Premete ◀▶ per scrollare a destra o a sinistra. Premete ▲ o ▼ per scrollare in su o in giù. Premere ◀ per arrivare alla pagina del menu precedente. Premete SELECT per confermare.
<u>16</u> Premere Regolatore _____	Per impostare la luce di sottofondo. Premere nuovamente per annullare luminosità
<u>17</u> In dietro / ascoltare / avanti _	Da usare solo per la modalità musica.
<u>18</u> Premere Standby / Avvio _____	Per avviare o spegnere la radio.
<u>19</u> Preimpostazione tasti 1-12 _____	Tenere premuto per memorizzare l'emittente radiofonica predefinita. Premere una volta per ascoltare l'emittente radiofonica salvata.
<u>20</u> Premere Regolatore volume _	Per impostare il volume.

Indice


Il vostro apparecchio Daymond	72	Uso dell'apparecchio	83
		Uso generale	83
		Assistente Setup	85
		Accedere a una rete senza fili	87
		Emittenti radiofoniche locali	88
		Scegliere emittenti radiofoniche	89
		Connessione a una rete via cavo	90
		Scegliere l'emittente radiofonica via podcast	92
		Generare il codice d'accesso	92
		Aggiungere l'emittente radiofonica a <My favorites>	93
		Aggiungere l'emittente radiofonica a <My Added Stations>	94
		Update delle emittenti radiofoniche	94
		Modalità musica	95
		Modalità DAB	96
		Modalità FM	98
		Altre informazioni	100
		Specificazione	100
		Risoluzione di errori	100
		Avvertenze di sicurezza	102
		Direttive e norme	103
		Informazioni FCC	104
Preparativi	74		
Contenuto imballaggio	74		
Cosa necessitate prima di utilizzare l'internet e la vostra radio	75		
Impostazione rete	75		
Impostare il cambio dell'ora	77		
Impostare la lingua	78		
Resettare le impostazioni di fabbrica	78		
Configurazione Software Updates	79		
Configurazione dell'assistente Setup	79		
Configurazione dell'utilizzo comune dei media in WMP 11	80		
Riproduzione musica dalla radio via internet	81		
Configurazione per MAC OS dell'utilizzo comune dei media	81		

Preparativi


Qui trovate le informazioni riguardanti la collocazione, al collegamento e al montaggio del vostro apparecchio.

Contenuto imballaggio


Apparecchio principale

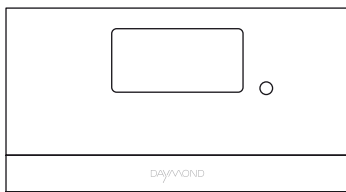

Telecomando con batterie 1,5 V, AAA



Adapter

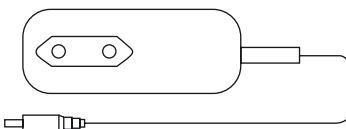

Cavo Audio



Cosa necessitate prima di utilizzare l'internet e la vostra radio

Connessione LAN:

Assicuratevi di disporre di una connessione internet e di aver regolato le impostazioni di rete su LAN (sono consigliati ADSL o un modem via cavo).

Connessione LAN senza fili:

- Una connessione internet a banda larga
- Un punto di accesso senza fili (Wi-Fi) che è collegato con il vostro internet a banda larga, preferibilmente via router.
- Quando la vostra rete senza fili è configurata con la codificazione dati di Wired Equivalent Privacy (WEP) o Wi-Fi Protected Access (WPA), necessitate il codice WEP o WPA in modo che la radio via internet possa comunicare con la rete.
- Quando la vostra rete senza fili è configurata unicamente per situazioni familiari, dovete inserire l'indirizzo MAC della radio nel punto di accesso senza fili. Per trovare l'indirizzo MAC della vostra radio prendete nota delle seguenti istruzioni:

Menu principale, Impostazioni di sistema, Rete, Impostazione View, indirizzo MAC.

Per introdurre l'indirizzo MAC nel punto di accesso senza fili, leggete l'istruzione che vi è stata consegnata con il punto di accesso senza fili.

Prima di continuare assicuratevi che la vostra connessione wireless sia in funzione e che sia connessa con internet a banda larga o che il cavo LAN sia installato correttamente. Per servirvi di questo elemento del sistema è consigliato leggere l'introduzione consegnatavi insieme alla connessione wireless.

Impostazione rete

Con la presente potete:

- Prenderla con voi dove desiderate.
- Scansire nuovamente il router per configurare manualmente i parametri di rete.
- Vedere l'indirizzo MAC e la regione WLAN----View setting.
- Convertire la connessione fra senza fili e con cavo, ecc.

1. Può essere attivato dal menu principale:

<Main Menu>, <System Settings>, <Network>. Premete SELECT per confermare.




2. Premete ▲ o ▼ fino alla vostra scelta, poi premete SELECT per confermare.

Impostazione ora / data

Impostazione manuale dell'ora / data.

1. Può essere attivato dal menu principale:


<Main Menu>, <System Settings>, < Time /Date>. Premete SELECT per confermare.



2. Quando la freccia indica <Set Time /Date>, premete SELECT per confermare e in seguito passo per passo per impostarlo

<Auto update> impostare ora / data

1. Premete ▲ o ▼ fino a <Auto update>, poi premete SELECT per confermare.




2. Premete ▲ o ▼ fino a <Update from network>, poi premete SELECT per confermare ed ecco fatto!

*Avvertenza:
Quando scegliete <Auto updates>, assicuratevi che la radio sia collegata con internet.*

Impostare formato ore


1. Premete ▲ o ▼ fino a <Set Format>, poi premete SELECT per confermare.



2. Premete ▲ o ▼ per scegliere il formato desiderato, poi premete SELECT per confermare

Impostazione fuso orario

1. Premete ▲ o ▼ fino a <Set timezone>, poi premete SELECT per confermare.



2. Premete ▲ o ▼ fino al fuso orario attuale, poi premete SELECT per confermare.

Impostare il cambio dell'ora

1. Può essere attivato dal menu principale:

<Main Menu>, <System Settings>, < Time /Date>, <Daylight savings>. Premete SELECT per confermare.



2. Premete ▲ o ▼ fino a <ON>, poi premete SELECT per confermare.

Impostare la lingua

1. Può essere attivato dal menu principale:

<Main Menu>, <System Settings>, <Language>. Premete SELECT per confermare.



2. Premete ▲ o ▼ per scegliere la lingua desiderata, poi premete SELECT per confermare

Resettare le impostazioni di fabbrica


Quando effettuate questa opzione verrà eliminata la memoria completa della vostra radio, le emittenti radiofoniche preinstallate, tutti i codici WEP / WPA e altre impostazioni d'utente.

1. Può essere attivato dal menu principale:

<Main Menu>, <System Settings>, < Factory reset>.



2. Premete SELECT per confermare, poi premete ◀ o ▶ fino a <YES>.



3. Premete SELECT per confermare.

Avvertenza:

l'update del software può durare alcuni minuti, per evitare danni a lungo termine non spegnere la radio finché il processo sia finito.

Configurazione Software Updates

1. Può essere attivato dal menu principale:


<Main Menu>, < System Settings>, < Software update>. Premete SELECT per confermare.




2. Quando la freccia indica <Auto-check Setting>, premete SELECT per confermare, poi premete ◀ o ▶ fino a <YES>.



3. Premete SELECT per confermare. Ora la vostra radio indica il punto 2 soprannominato. Premete ▲ o ▼ fino a <Check now>, poi premete SELECT per confermare.




Segue:



Configurazione dell'assistente Setup

1. Può essere attivato dal menu principale:

<Main Menu>, <System Settings>, <Setup wizard>. Premete SELECT per confermare.




2. Quindi impostarlo passo per passo.

Nel caso non si volesse continuare al punto 2, premete ◀ o ▶ fino a <NO>, poi premete SELECT per annullare l'ordine.

Guardare la SW Version e la radio ID

1. Può essere attivato dal menu principale:
<Main Menu>, <System Settings>, <Info>.



2. Premete **SELECT** per confermare.




*Avvertenza:
Questa informazione
potrebbe essere richiesta
nel caso in cui dovessero
sorgere delle difficoltà.*

Configurazione dell'utilizzo comune dei media in WMP 11

Dopo aver scaricato e installato Windows Media Player 11 o Windows XP, collegate la vostra radio con la vostra rete. Dovete impostare l'utilizzo comune dei media in maniera da poter condividere la musica con la vostra radio.

I passi seguenti descrivono come configurare l'utilizzo comune dei media con Windows Media Player 11.

1. Premete in Windows Media Player la piccola freccia sotto il Library Tab, poi premete su **MEDIA SHARING**.

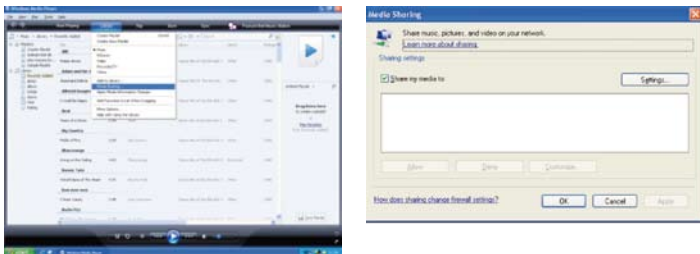


2. Scegliete **SHARE MY MEDIA** nella finestra di dialogo Media Sharing.
3. Premete su **SHARE MY MEDIA**. Sulla lista, premete sulla vostra **RADIO***, poi su **ALLOW**. L'oggetto scelto riporterà un visto verde, poi premete su **OK**.

* Seguite i seguenti passi nel caso in cui l'oggetto non dovesse essere riportato;

a. Scegliere <Media Player> dal menu della vostra radio via internet. Scegliete <UPNP Servers>, sarà visualizzata una lista di computer disponibili.

b. Scegliete il computer necessario.

L'oggetto è riportato nella lista. Nel caso in cui volete cliccarlo per confermare che è la vostra radio, cliccare a destra sull'oggetto e scegliete <Properties>: viene indicato l'indirizzo MAC della vostra radio.

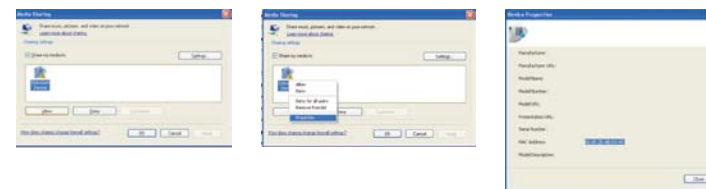

Riproduzione musica dalla radio via internet

Dopo aver installato e configurato Windows Media Player 11 sulla vostra radio, siete dunque pronti ad ascoltare musica con la connessione senza fili.

I passi seguenti descrivono come ascoltare musica con la vostra radio.

1. Scegliete <UPNP Servers> dal menu <Media Player>.
2. Scegliete il computer con i file musicali desiderati.
3. Fate uso dei controlli per scorrere attraverso seguenti criteri: All music, Genre, All Artist, Contributing Artists, Album Artists, Composers, Album, Playlists, Folders o Star Rating, poi premete **SELECT** per confermare.
4. Scegliete le canzoni da ascoltare, poi premete **SELECT**. Godetevi la vostra musica!

Configurazione per MAC OS dell'utilizzo comune dei media

Quando usate la radio con un MAC necessitate Windows File Sharing. MAC OS 9 e versioni precedenti dell'OS necessitano un Software apposito per far uso di Windows File Sharing. Solo MAC OS X 10.2 e versioni seguenti hanno Windows File Sharing preinstallato.

Impostare Windows File Sharing su MAC

Cliccare su <System Preferences> da <Dock>. Dalla finestra <System Preferences> sotto la sezione <Internet & Network> cliccare su <Sharing>.

Dalla finestra <Sharing> fate come segue:

- Sotto la sezione <Services> attivate <Personal File Sharing> e <Windows Sharing>. Per farlo, cliccate sulla casella (dazugehörend) o premete su <Start>.
- Sotto la sezione <Firewall> spegnere il Firewall.
- Sotto la sezione <Internet> spegnere <Internet Sharing>.

Impostare l'account

Dalla finestra <System Preferences> nella sezione <System> cliccate su <Accounts>. Dopo aver scelto un account ricordatevi il <Short Name> e la password, sono necessari per collegare la radio con il MAC.

Indice Setup

Da <Dock> cliccare su <Finder>. Da <Finder> cliccare su <Applications> poi <Utilities>. Cliccate su <More Info> o <Directory Access> e assicuratevi che l'opzione <Read / Write> sia attivata. Doppio clic su <Directory Access> e attivate quanto segue:

- AppleTalk
- LDAPv3
- SLP
- SMB / CIFS

Per <SMB / CIFS> cliccate su <Configure> poi scegliete il Workgroup appropriato.

Copiate e inserite i file mp3 nei <Documents> nella finestra <Finder>.

Impostate <AirPort> (sharing senza fili).

Attendete un paio di minuti.

Nel menu <Media Player>, <Windows Sahres> inserire il Short Name e la password del MAC. Ora la radio dovrebbe potersi collegare con il MAC.

Uso dell'apparecchio

Questo capitolo vi informa sulle funzioni del vostro apparecchio.

Uso generale

Ritorno al menu principale

- premete MENU poi ▲ o ▼ fino a <MainMenu>.
- Oppure premete ripetutamente ◀ fino a quando siete nuovamente nella prima fila della radio nel <Main Menu>.

Adattare il volume

- Adattate il volume premendo ripetutamente VOLUME UP o VOLUME DOWN. La radio memorizza l'impostazione del volume precedente.
- Premete MUTE per mettere in muto la radio. Premete nuovamente MUTE per uscire dalla modalità muto.

Sfogliare le informazioni delle emittenti radiofoniche

- Durante l'ascolto di un programma radio è possibile mostrare l'informazione che viene indicata nella seconda fila.
- Per sfogliare più informazioni premete ripetutamente INFO.


Impostazione dell'illuminazione di sottofondo

- Premete DIMMER per oscurare.
- Premete nuovamente DIMMER, l'illuminazione di sfondo si schiarirà di nuovo.

Preimpostazione emittenti radiofoniche

Questo apparecchio è in grado di preimpostare 12 emittenti radiofoniche Internet, 12 DAB e 12 FM.

1. Tenete premuto sul telecomando uno dei tasti 1-12 PRESET fino a quando viene indicato:



Avvertenza:

Non soffermarsi troppo a lungo su PRESET altrimenti sovrascrivete l'emittente preimpostata con quella attualmente in uso.


Scegliere emittenti radiofoniche preimpostate

Per scegliere un'emittente radiofonica preimpostata:


1. Entrate nella modalità apposita premendo ripetutamente MODE.
2. Premete sul telecomando uno dei tasti PRESET.

Impostare l'orologio

1. Premete CLOCK per entrare nella modalità d'impostazione.




2. Premete ▲ o ▼ per impostare la data, poi SELECT per confermare.



3. Nella stessa maniera impostate il mese, l'anno, l'ora e i minuti.

Funzione Sleep


1. Premete SLEEP per entrare nella modalità d'impostazione.



Avvertenza:

Può anche essere attivato dal menu principale: <Main Menu>, <Sleep>.

2. Premete ripetutamente SLEEP per definire il periodo sleep tra 0-60 minuti.



3. Quando compare il periodo desiderato, premete semplicemente SLEEP ed ecco fatto!



4. Al termine del tempo impostato la radio cambia automaticamente nella modalità Standby.
5. Per continuare ad ascoltare il programma premete STANDBY.

Avvertenza:


L'intervallo di tempo ammonta a 15 minuti per volta.

In questo passo vedete l'icona Sleep finché il tempo è finito.

Assistente Setup

Primo passo – Avviare


1. Collegate l'apparecchio al radio Adapter e assicuratevi che s'illumini il Power LED.
2. Durante l'utilizzo può essere avviato e spento con STANDBY / ON. La prima volta vi sarà chiesto l'assistente Setup <Setup wizard>?



Secondo passo – Assistente Setup

1. Per continuare con l'impostazione precedente premete SELECT e confermate <YES>, quindi premete ◀ o ▶ per il formato tempo desiderato <Hour format>. Premete SELECT per confermare.
2. Premete ▲ o ▼ fino a <Update from Network>, poi premete SELECT per confermare.

3. premete ▲ o ▼ e scegliete il vostro fuso orario locale <timezone> poi **SELECT** per confermare.




4. premete ◀ o ▶ per scegliere la vostra impostazione d'ora desiderata <Daylight saving>. Premete **SELECT** per confermare.



5. premete ▲ o ▼ per scegliere la vostra <Wlan Region> poi premete **SELECT** per confermare



6. premete ▲ o ▼ per la <SSID> desiderata poi premete **SELECT** per confermare. La radio memorizzerà l'impostazione nella memoria.
7. Nel caso in cui è richiesta una password WEP / WPA, la radio richiederà di inserire il Code WEP / WPA e mostrerà la seguente immagine:



8. Nel caso in cui dovesse esser richiesta una password WEP / WPA, la radio chiederà di inserire il codice WEP / WPA e mostrerà la seguente immagine:



Premete ◀ o ▶ per scrollare attraverso la lista di cifre alfanumerica, premete **SELECT** per scegliere la cifra desiderata.




Avvertenza:
In alcuni casi la radio trova più di una rete. Premete ▲ o ▼ e confermate con **SELECT** l'emittente radiofonica desiderata.


Avvertenza:
per le password WEP / WPA viene differenziato il maiuscolo dal minuscolo.

Nel caso in cui fate un errore digitando la password, scegliere <BKSP> per cancellare la cifra.

- a. <BKSP> sta per Backspace (indietro).
- b. Scegliere <BKSP>, <OK> o <CANCEL>: quando la freccia indica <OK>, premete ◀, quindi potete scegliere <BKSP> e premete ▼ per scegliere <OK> o <CANCEL>.



- c. Scegliere <CANCEL> per ritornare alla cifra precedente.
- d. La radio memorizza automaticamente il WEP / WPA che avete digitato, ossia non dovete ripetutamente inserire questi codici.
- e. Dopo aver digitato l'ultima cifra della vostra password, premete ▲ o ▼ fino a <OK> poi **SELECT** per confermare.



9. Premete **SELECT** per terminare.

Accedere a una rete senza fili

1. Dopo aver terminato con successo l'assistente Setup, il display mostrerà l'immagine sottostante. Premete **SELECT** per scegliere la modalità <Internet Radio>.



2. Quando la freccia sulla lista delle emittenti radiofoniche indica <Station list>, premete **SELECT** per confermare.



Dopo aver provato ad accedere alla rete e viene mostrato quanto segue,



per favore seguire le seguenti indicazioni:

- Assicuratevi che il vostro router funzioni normalmente.
- Eventualmente è necessario cambiare posizione alla vostra radio.
- Assicuratevi che avete digitato correttamente la password.

Emittenti radiofoniche locali

Avvertenza:

Assicuratevi che la vostra radio sia stata collegata alla rete con successo.

1. Premete ▲ o ▼ fino alla lista delle emittenti radiofoniche <Station List> poi premete SELECT per confermare.



2. Premete ▲ o ▼ fino a <Local China> poi SELECT per confermare.



3. Premete ▲ o ▼ fino al vostro articolo preferito. Premete SELECT per confermare e poi passo per passo fino al programma desiderato.

Avvertenza:

<Local China> cambia a dipendenza del luogo in cui vi trovate. Può per esempio anche chiamarsi US o local UK, ecc. In parole semplici, è facile trovare i vostri programmi locali.

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass das Radio mit dem Netzwerk verbunden ist.

Scegliere emittenti radiofoniche

1. Premete ▲ o ▼ fino alla lista delle emittenti radiofoniche <Station List> poi premete SELECT per confermare.



2. Premete ▲ o ▼ fino a <Stations>, poi premete SELECT per confermare.



3. Come mostrato nell'immagine soprastante, ci sono cinque funzioni per scegliere un'emittente radiofonica.

<Location> permette di scegliere un'emittente radiofonica dal paese che avete scelto dalla lista.

- a. Quando la freccia indica <Location> premete SELECT per confermare.



- b. Premete ▲ o ▼ fino alla regione desiderata, poi premete SELECT per confermare.

- c. Alla stessa maniera scegliete l'emittente radiofonica. La radio incomincerà a caricare.

<Genre> vi permette di scegliere l'emittente radiofonica in base al loro contenuto per esempio Classic Rock, Sport, News, ecc.

- a. Premete ▲ o ▼ fino a <GENRE> poi SELECT confermare.



- b. Premete ▲ o ▼ fino al contenuto desiderato poi premete SELECT per confermare.

Avvertenza:

a. Alcune emittenti non trasmettono 24 ore su 24 ed altre non sono sempre online.
b. Nel caso in cui l'emittente ha un contenuto a richiamo, l'opzione permette di ascoltare programmi che sono già stati trasmessi.

c. premete ▲ o ▼ fino all'emittente desiderata poi premete SELECT per confermare.

Connessione a una rete via cavo

Primo passo – Scegliere l'impostazione LAN

1. Premete MENU per arrivare al menu principale <Main Menu>, premete SELECT per confermare.
2. Premete ▲ o ▼ fino all'impostazione di sistema <System Settings>, premete SELECT per confermare.




3. Quando la freccia indica <Network>, premete SELECT per confermare.
4. Premete ▲ o ▼ fino a <Manual Settings>, premete SELECT per confermare.



5. Quando la freccia indica <Wired>, premete SELECT per confermare.




6. Premete ▲ o ▼ fino a <DHCP enable>, premete SELECT per confermare.



*Avvertenza:
Assicuratevi che il cavo LAN
sia collegato correttamente
alla presa LAN.*


Secondo passo – Impostazione modalità radio via internet

1. premete ripetutamente ◀ per arrivare alla sottolista. Oppure premete ripetutamente MODE fino a quando viene mostrato <Internet Radio>, indi smettete di premere.



Terzo passo – Richiamare la rete

Seguite i passi sopra nominati, un paio di secondi dopo vedete:



nel caso in cui dovesse succedere, vi preghiamo di seguire le seguenti indicazioni:


- a. Verificate che il vostro router funzioni correttamente.
- b. Assicuratevi che il vostro cavo LAN non sia danneggiato.
- c. Assicuratevi che il collegamento del cavo della presa LAN sia in ordine.

Come ci si collega a una rete senza fili

1. Prendete riferimento da <Scegliere l'impostazione LAN> a pagina 14, poi premete ▲ o ▼ fino a <Wireless>, premete SELECT per confermare.



2. Quando la freccia indica <DHCP enable> premete SELECT per confermare, quindi passo per passo per arrivare alla rete senza fili.



*Avvertenza:
Per poterlo fare potete o
resettare le impostazioni di
fabbrica <Factory reset>
oppure seguire i passi
mostrati qui da parte.*

Scegliere l'emittente radiofonica via podcast

1. Dopo aver collegato la radio alla rete, premete ▲ o ▼ fino a <Podcasts>.



2. premete SELECT per confermare, poi ▲ o ▼ fino alla vostra opzione preferita.



3. premete SELECT per confermare, poi passo per passo fino al programma di vostra scelta.


Generare il codice d'accesso

Avvertenza:
Con il seguente passo potete anche ascoltare le radio FAQ Solutions.

1. dopo aver collegato la radio con la rete, premete ▲ o ▼ fino a <Help>, poi premete SELECT per confermare.



2. Quando la freccia indica <Get access code>, premete SELECT per confermare quindi ricevete il codice di accesso.



Aggiungere l'emittente radiofonica a <My favorites>

1. Visitate il sito: <http://www.wifiradio-frontier.com>

2. Premete sul link di registrazione.



Avvertenza:
Desiderate un login membro? Per farlo dovete ricordarvi della vostra e-mail e password registrata.

3. Create un account login per il quale necessitate un codice di accesso, vedi pagina 18.

4. Sarete in grado di far uso di diverse opzioni aggiuntive le quali vengono messe a disposizione da Frontier Internet Radio Portal.



Avvertenza:
Trovate, le da voi aggiunte emittenti radiofoniche <my favourites>, nella sottoscritta di <my favourites>. Non vengono eliminate quando le impostazioni di fabbrica sono resettate.

5. Come funziona <My favourites>? Seguite i prossimi due passi:

a. quando la freccia indica <My favourites> premete SELECT per confermare.

b. Premete ▲ o ▼ fino alla vostra emittente radiofonica preferita poi premete SELECT per confermare.

Aggiungere l'emittente radiofonica a <My Added Stations>

1. visitate il sito: <http://www.wifiradio-frontier.com>
2. Loggatevi come membro (nella pagina precedente vi siete registrati)



3. Sarete in grado di far uso di diverse opzioni aggiuntive le quali vengono messe a disposizione da Frontier Internet Radio Portal.



4. Come funziona <My Added stations>? Seguite i prossimi due passi:
 - a. quando la freccia indica <My Added stations> premete SELECT per confermare.
 - b. Premete ▲ o ▼ fino alla vostra emittente radiofonica preferita poi premete SELECT per confermare.

Update delle emittenti radiofoniche

Ogni tanto la radio informa che riceve un lista di emittenti radiofoniche aggiornata. Lo fa automaticamente e periodicamente permettendo alla vostra radio di essere sempre alla stato attuale.

Cambiare l'informazione delle emittenti radiofoniche

Durante l'ascolto di un programma internet è possibile vedere l'informazione mostrata nella seconda linea. Per mostrare ulteriori informazioni premete ripetutamente INFO.

- Descrizione dell'emittente
Questa è un'informazione testuale rotante dell'emittente internet. Possibilmente contiene anche informazioni sul titolo o dettagli del programma, le quali sono messe a disposizione dall'emittente radiofonica.
- Luogo dell'emittente
Descrive quale tipo di programma è. Sono messe a disposizione o dalla stazione radio internet oppure dall'emittente radiofonica.
- Affidabilità dell'emittente
Mostra l'affidabilità dell'emittente in ascolto.
- Informazioni di segnale dell'emittente
Mostra la frequenza bit digitale e la modalità di segnale.
- Playbackpuffer dell'emittente
Mostra la forza Playbackpuffer dell'emittente radiofonica attuale.
- Data dell'emittente
Mostra la data che viene messa a disposizione dall'emittente radiofonica.



Modalità musica

A. Riprodurre media ripartiti

1. Premete ripetutamente fino a quando viene mostrato <Music Player>.



Andate al menu principale <Main Menu> poi premete ▲ o ▼ fino a <Music Player>, premete SELECT per confermare.


2. Quando la freccia indica <Shared media>, premete SELECT per confermare, poi passo per passo fino alla musica da voi prescelta.

Avvertenza:

Trovate, le da voi aggiunte emittenti Radiofoniche <My Added stations>, nella sottoscritta di <My Added stations>. Non vengono eliminate quando le impostazioni di fabbrica sono resettate.


B. Play modalità di ripetizione

Nel passo soprastante 1. premete ▲ o ▼ fino a <Repeat play:Off>, premendo SELECT passate da <Off> a <On>.



C. Play modalità Shuffle

Nel passo soprastante 1. Premete ▲ o ▼ fino a <Shuffle play:Off>, premendo SELECT passate da <Off> a <On>.



Modalità DAB

Avvertenza:
Andate al menu principale <Main menu>, premete o fino a <DAB> poi premete SELECT per confermare.

1. premete ripetutamente MODE fino a quando viene mostrato <DAB radio>. La prima volta verrà effettuato uno scan totale e salvata una lista d'emittenti radiofoniche nella memoria.



2. Nel momento in cui il processo di scansione è terminato, vengono mostrate le emittenti DAB in ordine alfanumerico. Viene scelta la prima emittente della lista.
3. Premendo ◀, potete tornare allo schermo precedente in qualsiasi momento.



Avvertenza:
nel caso in cui nella vostra regione non dovesse esser trovato un segnale DAB, potrebbe esser necessario cambiare posizione alla ostra radio.

4. Nel momento in cui il processo di scansione è terminato, premete ▲ o ▼ per scorrere la lista delle emittenti, poi premete SELECT per confermare.

Dynamic Label Segment (DLS):


Questa è un'informazione testuale rotante messa a disposizione dall'emittente DAB. Possibilmente contiene informazioni sul titolo o del programma dettagliato, le quali vengono messe a disposizione dall'emittente radiofonica.

Manual Tune:

1. premete ripetutamente ◀ poi ▲ o ▼ fino a <Manual tune>. Premete SELECT per confermare.



2. premet ▲ o ▼ per scegliere fra i canali. Premete SELECT per confermare.




Avvertenza:
Nel caso in cui un uso mol-
tecipte coincide con questo
canale o frequenza, dopo un
paio di secondi lo schermo
mostrerà un Tuning Meter
con la forza del segnale.

3. premete ◀ per uscire da questa modalità.

Prune invalid:

1. Premete ripetutamente ◀ poi ▲ o ▼ fino a <Prune invalid>. Premete SELECT per confermare.



2. Premete ▲ o ▼ fino a <YES> poi SELECT per confermare.

Avvertenza:
Quando spegnete DRC su off non c'è nessun accenno di una compressione. Se impostate DRC su low viene accennata una compressione bassa e quando impostate DRC su high viene accennata una compressione massima.

DRC (Dynamic Range Control) value

Potete impostare il livello delle emittenti compresse in modo da eliminare le differenze di volume o del livello del suono.


1. Premete ripetutamente ◀, poi premete ▲ o ▼ fino a <DRC>. Premete SELECT per confermare.



2. Premete ▲ o ▼ fino all'opzione scelta, Premete SELECT per confermare.

Variare l'ordine delle emittenti

1. Premete ripetutamente poi premete ▲ o ▼ fino a <Station order>. Premete SELECT per confermare.

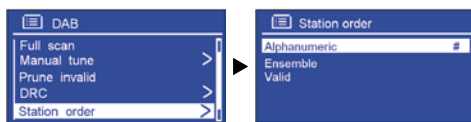

Ci sono 3 opzioni differenti: Alfanumerica, ensemble e valid. # segnala la scelta della vostra impostazione dell'ordine delle emittenti:

- Alfanumerica: Mostra tutte le emittenti in ordine alfanumerico.
- Ensemble: Mostra tutte le emittenti attive prime di quelle inattive.
- Valid: Rimuove tutte le emittenti inattive dalla lista.

2. Premete ▲ o ▼ fino all'opzione scelta, premete SELECT per confermare.

Modalità FM

A. Uso generale

1. Premete ripetutamente ◀ fino a quando viene mostrato <FM Radio>. La prima volta comincia all'inizio della banda di frequenza FM (87,50 MHz). Altrimenti viene scelta l'ultima emittente FM impostata.



Avvertenza:
Andate al menu principale <Main Menu>, poi premete ▲ o ▼ fino a <FM>, premete SELECT per confermare.

2. Premete ▲ o ▼ per abbassare o alzare la frequenza di 0.05MHz ogni volta.
3. Per iniziare una ricerca automatica, tenete premuto ▲ o ▼ oppure premete semplicemente SELECT.

Per arrivare alla prossima emittente attiva con la ricerca automatica, ripetere punto 3.

L'apparecchio mostrerà la frequenza in ricerca fino alla prossima emittente radiofonica.

Quando è arrivato alla fine della vastezza di frequenze, riparte di nuovo dall'inizio.

B. Impostazione scan

1. Modalità FM, premete ad un passo qualsiasi ◀ per arrivare alla modalità d'impostazione.
2. Quando la freccia indica <Scan Setting>, premete SELECT per confermare.



3. Premete ◀ o ▶ per scegliere <YES> o <NO> poi premete SELECT per confermare.

C. Impostazione audio

1. Modalità FM, premete ad un passo qualsiasi ◀ per arrivare alla modalità d'impostazione.
2. Quando la freccia indica <Audio Setting>, premete SELECT per confermare.



3. Premete ◀ o ▶ per scegliere <YES> o <NO> poi premete SELECT per confermare.

Altre informazioni

Osservare le avvertenze di sicurezza, le precauzioni e i dati tecnici più importanti.

Specificazione

Articolo:	descrizione
Specificazioni:	DAB+, DAB /FM /radio internet
Uscita cuffiette:	150mVrms
campo di frequenza:	(FM) 87,50 – 108,00 MHz (DAB+, DAB) 174 – 240 MHz
Display LCD:	Risoluzione alta Display a matrice di punti
Esigenza di alimentazione:	Input corrente AC: 100–240 VAC, 50–60HZ
Impedenza di supporto Line-Out:	470hm
Impedenza supporto cuffie:	320hm
Dimensione:	208mm x 35mm x 112mm

Risoluzione di errori

Nel caso in cui dovesse apparire un errore qualsiasi alla radio internet senza fili potete trovare suggerimenti utili nella sezione Help sul nostro sito: <http://www.wifiRadio-frontier.com>

Nel caso aveste difficoltà a collegare la radio con la vostra rete senza fili, potrebbero essere utili i seguenti passi:

1. Assicuratevi che il Wi-Fi sia collegato con il computer e possa accedere ad internet con la medesima rete.
2. Verificate se avete a disposizione un server DHCP se avete configurato un indirizzo IP statico sulla radio. Così potete installare un indirizzo IP statico sulla vostra radio:
<System Setting, Network, Manual Setting, Wireless>, poi scegliete <DHCP disable>.
3. Verificate che il vostro punto Access non abbia nessuna restrizione per indirizzi MAC specifici. È possibile vederlo attraverso il menu:
<System Setting, Network, View Settings, indirizzo MAC>.

4. Se avete una rete cifrata, assicuratevi che avete digitato nella radio la password esatta. Ricordatevi che il minuscolo viene differenziato dal maiuscolo. Nel caso in cui la vostra radio dovesse mostrare <Wireless Error> seguito da un numero a 5 cifre nel momento in cui provate a collegarlo con una rete cifrata, assicuratevi di aver inserito la password di rete corretta. Nel caso in cui il problema dovesse permanere, dovrete eventualmente rivolgervi alla vostra configurazione di rete.

5. Se la vostra radio si è collegata correttamente con la rete, ma non riesce lo stesso a riprodurre alcune emittenti potrebbe dipendere da una delle seguenti cause:

- a. L'emittente fa pausa durante quell'ora del giorno (considerate che potrebbe anche trovarsi in un altro fuso orario).
- b. L'emittente ha raggiunto il limite di ascoltatori in contemporanea.
- c. L'emittente non trasmette più.


d. Il link sulla radio è vecchio.

e. La connessione internet tra il server e internet è lenta (spesso situata in diversi paesi). Provate a usare un PC per riprodurre il flusso del sito internet emittente.

6. Se potete riprodurre l'emittente tramite PC, utilizzate il formulario sul <http://www.wifiRadio-frontier.com> per informarci che possiamo cambiare i dati d'emittente che vengono usati dalla radio.

Avviso!
per evitare incendi o
scosse elettriche, tenere
l'apparecchio lontano da
pioggia o umidità.

Avvertenze di sicurezza

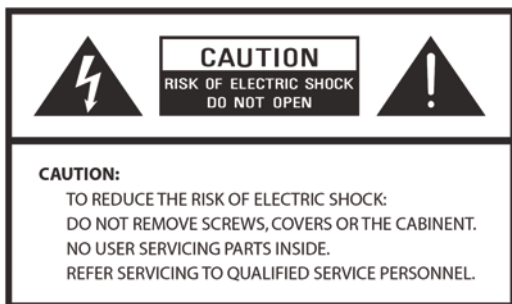

Il punto esclamativo incluso in un triangolo avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione nella documentazione allegata allo strumento.

Il simbolo del fulmine con la freccia incluso in un triangolo, mette in guardia l'utente sui rischi dovuti alla presenza di tensioni pericolose all'interno del prodotto.

Importanti avvisi di sicurezza

Per ridurre il rischio di uno shock elettrico, incendio, ecc. :

1. Leggere le avvertenze.
2. Conservare le istruzioni.
3. Prender nota delle avvertenze.
4. Seguire le avvertenze.
5. Non farne uso nelle vicinanze d'acqua.
6. Pulire l'apparecchio con uno straccio asciutto. Per macchie ostinate inumidite uno straccio bianco con un detergente mite e un po' d'acqua. Non fate assolutamente uso di stoffe ruvide, diluenti, alcool o altri solventi chimici, potreste rovinare la verniciatura o rimuovere le scritte.
7. Non bloccate la griglia di ventilazione. Non ostrate la circolazione d'aria dell'apparecchio, con riviste, tovaglie, tende o oggetti simili o posizionandolo in posti poco ventilati.
8. Non installate l'apparecchio nelle vicinanze di fonti di calore come caloriferi, forni, ecc.

9. Non trascurate le avvertenze di sicurezza sulla presa polarizzata o di terra. Una presa polarizzata ha due perni di contatto, uno un po' più largo dell'altro. La presa di terra ha due perni di contatto e un terzo perno di terra. Il perno di contatto largo e quello di terra sono misure di sicurezza. Se la spina che vi è stata consegnata non entra nella vostra presa, chiedete ad un elettricista di rimpiazzare la vecchia presa.
10. Proteggete il cavo d'alimentazione e badate di non calpestarlo. Proteggete il punto in cui il cavo è collegato all'apparecchio. Se il cavo d'alimentazione è danneggiato deve essere riparato da una persona qualificata.
11. Fate unicamente uso dell'apparecchio con accessori ricevuti dal venditore, che si possono essere venduti insieme all'apparecchio. Se fate uso di un'auto, fate attenzione nello spostare in maniera da non fare cadere niente o ferire qualcuno.
12. Scollegate l'apparecchio durante un temporale o quando non lo utilizzate per molto tempo.
13. Affidate la manutenzione al personale di servizio. È richiesta una manutenzione quando l'apparecchio è danneggiato in qualsiasi maniera, se il cavo d'alimentazione o la presa sono danneggiati, se vi è stata rovesciata sopra acqua, se qualcosa è caduto nell'apparecchio, se l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è stato lasciato cadere.
14. Non esporre quest'apparecchio a spruzzi e gocce. Evitare di appoggiarci sopra vasi o recipienti contenenti acqua.
15. La presa principale o la giunzione vengono usati come apparecchi di stacco. L'apparecchio di stacco deve sempre essere pronto per l'uso.
16. Siete pregati di leggere l'etichetta sul fondo dell'apparecchio, per l'alimentazione e le avvertenze di sicurezza.

Direttive e norme

Questo prodotto corrisponde alla direttiva di bassa tensione (2006/95/EC), alla direttiva EMV (2004/108/EC) e alla direttiva con marchio CE.



Informazioni FCC

FCC Sezione 15.19

Questo apparecchio è conforme alla sezione 15 delle norme FCC. L'utilizzo sottostà alle due seguenti condizioni: (1) questo apparecchio non può provocare condizionamenti dannosi e (2) questo apparecchio deve assumere ogni condizionamento, incluso quello che potrebbe essere provocato da un utilizzo indesiderato.

FCC Sezione 15.21

Avvertimento: cambiamenti o modificazioni effettuati a questo apparecchio, le quali non sono accordate dal partito addetto all'apparecchio, potrebbero togliere all'utente il diritto d'utilizzo.

FCC Sezione 15.105

Avviso: Questo dispositivo è stato collaudato e riscontrato conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di classe B, parzialmente in base alla sezione 15 delle norme FCC. Questi limiti hanno scopo di fornire una protezione accettabile contro interferenze dannose alle comunicazioni in ambienti abitativi. Questo dispositivo genera, utilizza e può emettere energia a radio frequenza e nel caso non venga installato in conformità con le istruzioni del manuale, può causare dannose interferenze alle comunicazioni radio. Nonostante ciò non c'è nessuna garanzia che ci possa comunque essere la presenza di un'interferenza d'installazione precisa.

Nel caso in cui questo apparecchio dovesse comunque causare interferenze della ricezione radio o televisiva, che possono essere constatate durante l'avvio e lo spegnimento dell'apparecchio, l'utente dovrà prendere adeguati provvedimenti:

- Riaggiustate nuovamente l'antenna di ricezione.
- Aumentate la distanza tra l'impianto e il ricevitore.
- Collegare l'impianto a una presa diversa da quella del ricevitore.
- Informarsi presso il venditore o un tecnico radio-tv.

Questo apparecchio corrisponde alla sezione 15 delle norme FCC, L'utilizzo sottostà la condizione, che questo apparecchio non provoca un condizionamento dannoso.

