







GT-E2152
Benutzerhandbuch



Verwendung dieses Handbuchs

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie mit den Funktionen Ihres Mobiltelefons vertraut machen. Hinweise für einen schnellen Start finden Sie in den Abschnitten „Vorstellung des Mobiltelefons“, „Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten“ und „Grundlegende Funktionen verwenden“.

Hinweissymbole

	Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen
	Gefolgt von: die Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen, z. B.: Wählen Sie im Menümodus Nachrichten → Nachricht erstellen aus (Sie müssen zuerst Nachrichten und danach Nachricht erstellen auswählen)
	Eckige Klammern: Telefontasten, z. B.:  (steht für die Ein-/Aus-/Ende-Taste)
	Spitze Klammern: Soft-Tasten zum Steuern der einzelnen Funktionen auf dem Bildschirm, z. B.: <OK> (steht für die Soft-Taste OK)
	Siehe: Seiten mit verwandten Informationen, z. B.: ► S. 12 (steht für „siehe Seite 12“)

Urheberrechtsinformationen

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber:

- Bluetooth® ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.
- Java™ ist ein Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc.

CE0168

Inhalt


Vorstellung des Mobiltelefons	6
Bedienelemente des Telefons.....	6
Symbole	8
Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten	9
SIM-Karte und Akku einsetzen	9
Akku laden	10
Speicherkarte einsetzen (optional).....	11
Grundlegende Funktionen verwenden	12
Telefon ein- und ausschalten	12
Menüs aufrufen	13
Smart-Startbildschirm verwenden.....	14
Telefon individuell anpassen.....	16
SIM-Karten verwalten	17
Grundlegende Anruffunktionen verwenden	18
Nachrichten senden und anzeigen	20
E-Mail senden und anzeigen	21
Text eingeben.....	22
Kontakte hinzufügen und suchen	24
Grundlegende Kamerafunktionen verwenden.....	25
Musik hören.....	26
Im Internet surfen.....	28
Erweiterte Funktionen verwenden	30
Erweiterte Anruffunktionen verwenden.....	30
Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden.....	34
Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden.....	35

Erweiterte Kamerafunktionen verwenden	36
Erweiterte Musikfunktionen verwenden	39
Tools und Anwendungen verwenden	42
Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden	42
SOS-Nachricht aktivieren und senden	44
Täuschungsanrufe tätigen	45
Sprachmemos aufnehmen und wiedergeben	45
Bilder bearbeiten	46
Fotos und Videos ins Internet hochladen	47
Java-unterstützte Spiele und Anwendungen verwenden	47
Weltuhr erstellen	48
Alarmer einstellen und verwenden	48
Rechner verwenden	49
Währungen oder Maße umrechnen	49
Countdown-Timer einstellen	50
Stoppuhr verwenden	50
Neue Aufgaben erstellen	51
Textmemo erstellen	51
Kalender verwalten	51
Taschenlampe aktivieren	52
Daten sichern	53
Problembehandlung	54
Sicherheits- und Bedienungshinweise	59

Vorstellung des Mobiltelefons

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über das Layout und die Tasten und Symbole des Mobiltelefons.

Bedienelemente des Telefons

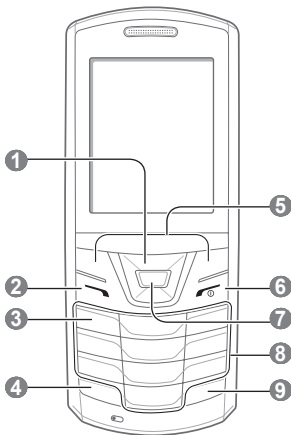

1

4-Wege-Navigationstaste

Im Standby-Betrieb: Zugriff auf benutzerdefinierte Menüs; im Menümodus: Blättern durch die Menüoptionen

Je nach Dienstanbieter können vordefinierte Menüs unterschiedlich sein.

2

Wähltaste

Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs; im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt gewählten, unbeantworteten oder eingegangenen Nummern; Senden einer SOS-Nachricht

► „SOS-Nachricht aktivieren und senden“

3

Mailbox-Taste

Im Standby-Betrieb: Zugriff auf Mailbox-Nachrichten (gedrückt halten)

4

Taste für Tastensperre

Im Standby-Betrieb: Sperren und Entsperren des Tastenfelds (gedrückt halten)

5

Soft-Tasten

Unten auf dem Display angegebene Aktionen ausführen

6

Ein-/Aus-/Ende-Taste

Ein- und Ausschalten des Telefons (gedrückt halten); Beendigen eines Anrufs; im Menümodus: Löschen der Eingabe und Zurückkehren in den Standby-Betrieb

7

Bestätigungstaste

Im Standby-Betrieb: Aufrufen der Menüanzeige; Starten des Internet-Browsers (gedrückt halten); im Menümodus: Auswählen der markierten Menüoption oder Bestätigen einer Eingabe

Je nach Netzbetreiber kann diese Taste eine andere Funktion haben.

8

Alphanumerische Tasten

9

Taste für Stumm-Profil

Im Standby-Betrieb: Aktivieren oder Deaktivieren des Profils Stumm (gedrückt halten)

Symbole



Das Telefon zeigt die nachstehenden Statusanzeigen oben auf dem Bildschirm an.

Symbol	Definition
	Signalstärke
	Aktives Gespräch
	Anrufumleitung aktiv
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite wird hergestellt
	UKW-Radio an
	Bluetooth aktiviert
	Alarm aktiviert
	Speicherkarte eingesetzt
	Neue SMS
	Neue MMS
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Sprachnachricht
	Profil Normal aktiviert
	Profil Stumm aktiviert
	Akku-Ladezustand

Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten


Vor der erstmaligen Verwendung müssen Sie das Mobiltelefon zusammenbauen und einrichten.

SIM-Karte und Akku einsetzen

1. Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.




2. Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

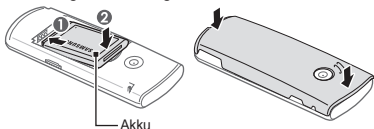

Akku laden

1. Stecken Sie den kleinen Stecker des mitgelieferten Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

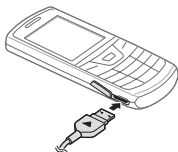

2. Stecken Sie den großen Stecker des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.
3. Trennen Sie den Reiseadapter ab, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.



Entnehmen Sie den Akku erst aus dem Telefon, nachdem Sie den Reiseadapter abgetrennt haben. Anderenfalls kann das Telefon beschädigt werden.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Das Mobiltelefon akzeptiert microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis 2 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).



- Durch Formatieren der Speicherkarte in einem PC kann Inkompatibilität mit dem Telefon verursacht werden. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Telefon.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.

1. Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
2. Setzen Sie eine Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach untenweisend ein.




3. Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
4. Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

Grundlegende Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie grundlegende Funktionen und wichtige Features des Mobiltelefons nutzen.

Telefon ein- und ausschalten

So schalten Sie das Telefon ein:

1. Halten Sie [] gedrückt.
2. Geben Sie Ihre PIN ein und drücken Sie **<OK>** (falls erforderlich).
3. Drücken Sie **<OK>**, um neue SIM-Karten zu registrieren.
4. Weisen Sie den SIM-Karten gemäß den angezeigten Anweisungen einen Namen und ein Signalsymbol zu.

Um das Telefon auszuschalten, wiederholen Sie den obigen Schritt 1.


Menüs aufrufen

So rufen Sie die Menüs des Telefons auf:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>**, um die Menüanzeige aufzurufen.



Abhängig von Ihrer Region oder Ihrem Netzbetreiber kann es erforderlich sein, die Bestätigungstaste zu drücken, um die Menüanzeige aufzurufen. Wenn der Smart-Startbildschirm verwendet wird, ist es nicht möglich, die Menüanzeige durch Drücken der Bestätigungstaste aufzurufen.

2. Verwenden Sie die Navigationstaste, um zu einem Menü oder einer Option zu blättern.
3. Drücken Sie **<Auswahl>**, **<OK>** oder die Bestätigungstaste, um die markierte Option zu bestätigen.
4. Drücken Sie **<Zurück>**, um sich um eine Ebene nach oben zu bewegen. Drücken Sie [, um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.



- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Passwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

Smart-Startbildschirm verwenden

Auf dem Smart-Startbildschirm können Sie bevorzugte Anwendungen und Kontakte aufrufen und anstehende Ereignisse oder Aufgaben anzeigen. Sie können den Smart-Startbildschirm an Ihre Wünsche und Erfordernisse anpassen.



Wenn Sie den Smart-Startbildschirm verwenden, sind die Schnellzugriffe nicht über die Navigationstasten zugänglich.

Smart-Startbildschirm anpassen

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anzeige** → **Smart Standby**.
2. Blättern Sie nach links oder nach rechts zu **Smart Standby**.
3. Drücken Sie **<Bearb.>**.
4. Wählen Sie die Elemente aus, die auf dem Smart-Startbildschirm angezeigt werden sollen.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.
6. Drücken Sie die Bestätigungstaste.



Sie können den Stil des Standby-Bildschirms ändern. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anzeige** → **Smart Standby** und blättern Sie nach links oder nach rechts zum gewünschten Stil.

Standby-Elemente des Smart-Startbildschirms aufrufen

Drücken Sie die Navigationstaste, um durch die Elemente auf dem Smart-Startbildschirm zu blättern, und drücken Sie die Bestätigungstaste, um ein Element auszuwählen. Die folgenden Elemente sind verfügbar.



Die verfügbaren Elemente können je nach Netzbetreiber unterschiedlich sein.

- **Schnellzugriff-Symbolleiste:** Aufrufen der bevorzugten Anwendungen. Sie können die Schnellzugriff-Symbolleiste nach Wunsch anpassen.
- **Meine Buddies:** Aufrufen von Kontakten, die in der Liste der bevorzugten Nummern gespeichert sind.
- **PIMs-Ticker:** Aufrufen anstehender Kalenderereignisse und Aufgaben.
- **Dual-Uhr:** Anzeigen der Systemuhr und einer Weltuhr.
- **Monatskalender:** Anzeigen des monatlichen Kalenders.
- **Einzeluhr:** Anzeigen von Uhrzeit und Datum.
- **Facebook/Twitter:** Aufrufen kürzlich aktualisierter Feeds.

So passen Sie die Schnellzugriff-Symbolleiste an:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anzeige** → **Smart Standby**.
2. Drücken Sie **<Bearb.>**.
3. Blättern Sie zu **Schnellzugriff-Symbolleiste** und drücken Sie **<Optionen>** → **Schnellzugriffe bearbeiten**.
4. Wählen Sie ein Menü, das geändert werden soll, oder einen leeren Speicherort.
5. Drücken Sie **<Bearb.>**.
6. Wählen Sie die gewünschten Menüs aus.
Drücken Sie die Navigationstaste rechts zum Auswählen von Untermenüs (falls erforderlich).
7. Drücken Sie **<Speich.>**.

Telefon individuell anpassen

Zum oder vom Profil Stumm wechseln

Halten Sie im Standby-Betrieb [#] gedrückt, um das Telefon stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

Tonprofil einstellen

So wechseln Sie zu einem anderen Tonprofil:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Tonprofile**.
2. Wählen Sie das gewünschte Profil aus.

So bearbeiten Sie ein Tonprofil:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Tonprofile**.
2. Blättern Sie zu einem Profil und drücken Sie **<Bearb.>**.
3. Passen Sie die Toneinstellungen wie gewünscht an.

Menü-Schnellzugriffe einrichten

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefon** → **Schnellzugriffe**.
2. Wählen Sie die Taste aus, die Sie als Schnellzugriff verwenden möchten.
3. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Schnellzugriffstaste zuweisen möchten.


SIM-Karten verwalten

Das Telefon unterstützt die Verwendung von zwei SIM-Karten und ermöglicht damit die Nutzung von zwei Netzbetreiberkonten.




Da das Telefon über ein einzelnes Hochfrequenzmodul (HF) verfügt, das von den beiden SIM-Karten genutzt wird, ist es während eines Gesprächs über einen Netzbetreiber nicht möglich, einen Anruf über den anderen Netzbetreiber für die andere SIM-Karte zu empfangen.

Zeit für den automatischen Netzbetreiberwechsel einstellen



1. Halten Sie im Standby-Betrieb [] gedrückt.
2. Wählen Sie **Automatischer SIM-Wechsel**.
3. Drücken Sie **<Ändern>**, um die Funktion zum automatischen Wechseln zu aktivieren.
4. Stellen Sie die Anfangs- und Endzeit für den Netzbetreiberwechsel ein.
5. Drücken Sie **<Speich.>**.

Bezeichnungen und Symbole für die SIM-Karten ändern



1. Halten Sie im Standby-Betrieb [] gedrückt.
2. Wählen Sie **Karte registrieren**.
3. Wählen Sie eine SIM-Karte.
4. Wählen Sie **Kartenname** und ändern Sie die Bezeichnung der SIM-Karte.
5. Wählen Sie **Symbol** und ändern Sie das Symbol für die SIM-Karte.

Grundlegende Anruffunktionen verwenden

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [, um die Nummer zu wählen.
3. Drücken Sie [, um den Anruf zu beenden.

Anruf entgegennehmen

1. Drücken Sie [] bei einem eingehenden Anruf.
2. Drücken Sie [, um den Anruf zu beenden.

Hörlautstärke während Anruf einstellen

Drücken Sie während eines Gesprächs die Navigationstaste nach oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen.

Lautsprecher-/Freisprechfunktion verwenden

1. Zum Aktivieren des Lautsprechers während eines Anrufs drücken Sie die Bestätigungstaste.
2. Um wieder zum normalen Telefonmodus umzuschalten, drücken Sie die Bestätigungstaste erneut.



In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie dann für einen verständlicheren Ton den normalen Telefonmodus.

Headset verwenden

Wenn Sie das Headset an die Multifunktionsbuchse anschließen, können Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen:

- Um die letzte Nummer erneut zu wählen, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.

- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf zu beenden, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.

Nachrichten senden und anzeigen

SMS oder MMS senden

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen**.
2. Geben Sie eine Zielrufnummer ein und blättern Sie nach unten.
3. Geben Sie den Nachrichtentext ein. ► S. 22
Um den Text per SMS zu versenden, gehen Sie zu Schritt 5.
Um Multimedia-Dateien anzuhängen, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Multimedia hinzufügen** und fügen Sie ein Element an.
5. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachricht zu senden.

SMS oder MMS anzeigen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

E-Mail senden und anzeigen

E-Mail senden

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **E-Mail erstellen**.
2. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und blättern Sie nach unten.
3. Geben Sie einen Betreff ein und blättern Sie nach unten.
4. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **Elemente anhängen** und fügen Sie ein Element hinzu (falls erforderlich).
6. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachricht zu senden.

E-Mail anzeigen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Drücken Sie **<Herunterladen>**.
3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, drücken Sie **<Optionen>** → **Abrufen**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

Text eingeben

Sie können Text eingeben, indem Sie Tasten im Tastenfeld drücken.



Die verfügbaren Texteingabemodi können je nach Region unterschiedlich sein.

Texteingabemodus ändern

- Halten Sie [#] gedrückt, um zwischen den Eingabemodi T9 und ABC umzuschalten.
- Drücken Sie [#], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus zu wechseln.
- Drücken Sie [*], um in den Symbolmodus zu wechseln.
- Halten Sie [*] gedrückt, um ein Eingabeverfahren zu wählen, die Eingabesprache zu wechseln oder die Wortliste aufzurufen.

T9-Modus

1. Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [0], um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um ein anderes Wort auszuwählen.

ABC-Modus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Ziffernmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Ziffer einzugeben.

Symbolmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol einzugeben.

Andere Funktionen für Texteingabe verwenden

- Drücken Sie die Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen.
- Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie **<Löschen>**. Zum schnellen Löschen von Zeichen halten Sie **<Löschen>** gedrückt.
- Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie **[0]**.
- Um Satzzeichen einzugeben, drücken Sie **[1]**.

Kontakte hinzufügen und suchen



Je nach Netzbetreiber kann der Standardspeicherort zum Speichern neuer Kontakte schon voreingestellt sein. Um den Speicherort zu ändern, wählen Sie im Menümodus **Kontakte** → **<Optionen>** → **Einstellungen** → **Neue Kontakte speichern in** → einen Speicherort.

Neuen Kontakt hinzufügen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Optionen>**.
2. Wählen Sie **Zu Kontakten hinzufügen** → einen Speicherort (falls erforderlich).
3. Wählen Sie **Kontakt erstellen**.
4. Wählen Sie einen Nummerntyp (falls erforderlich).
5. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
6. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder **<Optionen>** → **Speichern**, um den Kontakt zum Speicher hinzuzufügen.

Kontakt suchen

1. Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
3. Wählen Sie den Namen des Kontakts aus der Kontaktliste aus.

Grundlegende Kamerafunktionen verwenden

Fotografieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
2. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
3. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

Nach dem Fotografieren drücken Sie **<Anzeige>**, um Fotos anzuzeigen.

Fotos anzeigen

Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Bilder** → eine Fotodatei.

Videos aufnehmen

1. Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie **[1]**, um in den Aufzeichnungsmodus zu wechseln.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.

4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu starten.
5. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder **<Stopp>**, um mit die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.

Nach der Videoaufnahme drücken Sie **<Anzeige>**, um Videos anzuzeigen.

Videos anzeigen

Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Videos** → eine Videodatei.

Musik hören

UKW-Radio hören

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **UKW-Radio**.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio zu starten.
3. Drücken Sie **<Ja>**, um die automatische Sendersuche zu starten.
Das Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.



Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

4. Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Bestätigen	UKW-Radio ein- oder ausschalten
Navigation	<ul style="list-style-type: none">• Links/Rechts: Verfügbaren Radiosender wählen• Auf/Ab: Einstellen der Lautstärke



- Durch Hören des UKW-Radios ohne Headset kann sich der Akku schnell entladen.
- Wenn das Empfangssignal schwach ist, schließen Sie einen Headset an.

Musikdateien hören

Übertragen Sie zuerst Dateien auf das Telefon oder die Speicherkarte:

- Herunterladen aus dem mobilen Web ► S. 28
- Herunterladen von einem PC mit Samsung PC Studio (optional) ► S. 39
- Empfang über Bluetooth ► S. 42
- Kopieren auf die Speicherkarte ► S. 40

Nach der Übertragung der Musikdateien auf das Telefon oder die Speicherkarte:

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik**.
2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.

3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Bestätigen	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Navigation	<ul style="list-style-type: none">• Links: Zurückspulen (innerhalb von 3 Sekunden drücken), in einer Datei rückwärts suchen (gedrückt halten)• Rechts: Vorspulen; in einer Datei vorwärts suchen (gedrückt halten)• Auf/Ab: Lautstärke einstellen

Im Internet surfen



Je nach Netzbetreiber kann das Internet-Browser-Menü anders bezeichnet sein.

Webseiten aufrufen

1. Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **<Ja>**, um die Startseite Ihres Netzbetreibers aufzurufen.
2. Navigieren Sie in den Webseiten mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Navigation	Auf einer Webseite nach oben oder unten blättern
Bestätigen	Ein Element auswählen
<Zurück>	Zurück zur vorherigen Seite
<Optionen>	Liste mit Browser-Optionen aufrufen

Bevorzugte Webseiten als Favoriten speichern

1. Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **<Ja>**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Favoriten**.
3. Drücken Sie **<Hinzuf.>** oder **<Optionen>** → **Favorit hinzufügen**.
4. Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Inhalte aus dem Internet herunterladen

1. Wählen Sie im Menümodus **Downloads**.
2. Blättern Sie nach links oder nach rechts zu einer SIM-Karte (falls erforderlich).
3. Wählen Sie ein Menü entsprechend der Art der Inhalte, die heruntergeladen werden sollen.
4. Suchen Sie nach einem Klingelton oder Bild und laden Sie ihn/es herunter zum Telefon.


Erweiterte Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die erweiterten Funktionen und zusätzlichen Features des Mobiltelefons nutzen.



Erweiterte Anruffunktionen verwenden

Unbeantwortet Anrufe anzeigen und wählen

Das Telefon zeigt unbeantwortete Anrufe auf dem Display an. So wählen Sie die Nummer eines unbeantworteten Anrufs:

1. Drücken Sie **<Öffnen>**.
2. Blättern Sie zu dem unbeantworteten Anruf, dessen Nummer Sie wählen möchten.
3. Drücken Sie [, um die Nummer zu wählen.

Kürzlich gewählte Nummer erneut wählen


1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [, um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Blättern Sie zur gewünschten Nummer und drücken Sie [, um sie zu wählen.

Anruf halten oder gehaltenen Anruf abrufen

Drücken Sie **<Halten>**, um einen Anruf zu halten, oder drücken Sie **<Abrufen>**, um einen gehaltenen Anruf abzurufen.


Zweiten Anruf wählen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie während eines Anrufs eine weitere Nummer wählen:

1. Drücken Sie **<Halten>**, um den ersten Anruf zu halten.
2. Geben Sie die zweite Nummer ein, die gewählt werden soll, und drücken Sie [].
3. Drücken Sie **<Tauschen>**, um zwischen den beiden Gesprächen zu wechseln.

Zweiten Anruf entgegennehmen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie einen zweiten eingehenden Anruf entgegennehmen:

1. Drücken Sie [], um den zweiten Anruf entgegenzunehmen.
Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie **<Tauschen>**, um zwischen den beiden Gesprächen zu wechseln.



Während eines Gesprächs über eine SIM-Karte ist das Telefon nicht in der Lage, einen Anruf über die andere SIM-Karte zu empfangen.

Konferenzschaltung aufbauen (Telefonkonferenz)

1. Rufen Sie die erste Person an, die Sie zur Konferenzschaltung einladen möchten.
2. Bleiben Sie mit der ersten Person verbunden und rufen Sie die zweite Person an.
Die erste Person wird automatisch gehalten.
3. Wenn Sie mit der zweiten Partei verbunden sind, drücken Sie **<Optionen>** → **Konferenz**.


Internationale Nummer anrufen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [0] gedrückt, um das Zeichen + einzufügen.
2. Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und drücken Sie anschließend [↵], um sie zu wählen.

Kontakt aus dem Telefonbuch anrufen

1. Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Nummer und drücken Sie [↵], um sie zu wählen.

Anruf abweisen

Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie []. Der Anrufer hört daraufhin das Besetztzeichen.

Mit der Funktion zum automatischen Abweisen können Sie Anrufe von bestimmten Telefonnummern automatisch abweisen. So aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Abweisen und richten die Sperrliste ein:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anruf** → **Alle Anrufe** → **Automatisch abweisen**.
2. Drücken Sie **<Ändern>**, um **Ein** zu wählen (falls erforderlich).
3. Blättern Sie nach unten und drücken Sie **<Ändern>**.
4. Drücken Sie **<Erstellen>**.
5. Geben Sie eine abzuweisende Nummer ein.
6. Wählen Sie **Passende Kriterien** → eine Option (falls erforderlich).
7. Drücken Sie **<Speich.>**.
8. Um weitere Nummern hinzuzufügen, wiederholen Sie die obigen Schritte 4 bis 7.

Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden

Eigene Visitenkarte erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen** → **Eigene Visitenkarte**.
3. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Kontaktgruppe erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
2. Blättern Sie nach rechts zu **Gruppen**.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Gruppe erstellen**.
4. Wählen Sie einen Speicherort aus (falls erforderlich).
5. Geben Sie einen Gruppennamen ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.
6. Um einen Gruppenklingelton einzustellen, drücken Sie **<Optionen>** → **Gruppenklingelton** → die Bestätigungstaste.
7. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton aus.
8. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden

Textvorlage erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Eigene Ordner** → **Vorlagen**.
2. Drücken Sie **<Erstellen>**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
3. Geben Sie den Text ein und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Vorlage zu speichern.

Textvorlagen in neue Nachrichten einfügen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen**.
2. Drücken Sie im Texteingabefeld **<Optionen>** → **Text hinzufügen** → **Vorlage** → eine Vorlage.

Bluetooth-Messenger verwenden

1. Wählen Sie im Menümodus **Communities** → **Bluetooth-Messenger**.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste.
3. Drücken Sie **<Ja>**, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten (falls erforderlich).
4. Wählen Sie ein Gerät aus.
5. Geben Sie die Nachricht ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.

6. Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts ein oder drücken Sie **<Ja>**, um die Nachricht zu senden.

Erweiterte Kamerafunktionen verwenden

Fotoserie aufnehmen

1. Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Aufnahmemodus** → **Serie**.
3. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
4. Halten Sie die Bestätigungstaste gedrückt, um die Fotoserie aufzunehmen.

Aufgeteilte Fotos aufnehmen

1. Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Aufnahmemodus** → **Mosaik**.
3. Wählen Sie ein Bildlayout und drücken Sie die Bestätigungstaste.
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
5. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um Fotos für die einzelnen Segmente aufzunehmen.

Fotos mit dekorativen Rahmen aufnehmen

1. Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Aufnahmemodus** → **Rahmen**.
3. Wählen Sie einen Rahmen aus und drücken Sie die Bestätigungstaste.
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
5. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das Foto mit dem Rahmen aufzunehmen.

Kameraoptionen verwenden

Drücken Sie vor dem Fotografieren **<Optionen>**, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Optionen	Funktion
Aufnahmemodus	Aufnahmemodus ändern
Auflösung	Auflösungsoption ändern
Weißabgleich	Farbbalance anpassen
Effekte	Spezialeffekt anwenden
Belichtungsmessung	Belichtungsmesser-Typ auswählen

Drücken Sie vor dem Aufnehmen eines Videos **<Optionen>**, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Optionen	Funktion
Aufnahmemodus	Aufnahmemodus ändern
Auflösung	Auflösungsoption ändern
Weißabgleich	Farbbalance anpassen
Effekte	Spezialeffekt anwenden

Kamera-Einstellungen anpassen

Drücken Sie vor dem Fotografieren **<Optionen>** → **Einstellungen**, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Optionen	Funktion
Selbstauslöser	Aufnahmeverzögerung wählen
Qualität	Qualitätsstufe der Fotos einstellen
Nachtmodus	Nachtaufnahmemodus einstellen
Suchermodus	Vorschaubildschirm ändern
Überprüfen	Stellt die Kamera zur Anzeige des aufgenommenen Bilds ein
Auslöser-Ton	Stellt die Kamera so ein, dass sie beim Fotografieren einen Auslöser-Ton erzeugt
Speicher	Auswählen eines Speicherorts zum Speichern von aufgenommenen Fotos
Schnellzugriff-Info	Schnellzugriff-Informationen anzeigen

Drücken Sie vor dem Aufzeichnen eines Videos **<Optionen>** → **Einstellungen**, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Optionen	Funktion
Selbstauslöser	Aufnahmeverzögerung wählen
Qualität	Qualitätsstufe der Videos einstellen
Suchermodus	Vorschaubildschirm ändern
Ton wird aufgenommen	Stellt die Kamera so ein, dass sie bei der Videoaufnahme einen Auslöser-Ton erzeugt
Audioaufnahme	Aufnahmeton ein- oder ausschalten
Speicher	Auswählen eines Speicherorts zum Speichern von aufgezeichneten Videos
Schnellzugriff-Info	Schnellzugriff-Informationen anzeigen

Erweiterte Musikfunktionen verwenden

Musikdateien mit Samsung PC Studio kopieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Samsung PC Studio** oder **Massenspeicher**.
2. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Telefon mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels mit einem PC.

3. Führen Sie Samsung PC Studio aus und kopieren Sie Dateien vom PC auf das Telefon.

In der Hilfe zu Samsung PC Studio finden Sie weitere Informationen.



Um Daten von einem PC auf das Telefon zu übertragen, benötigen Sie Windows XP Service Pack 2.

Musikdateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Massenspeicher**.
3. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Telefon mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels mit einem PC.
Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Pop-up-Fenster auf dem PC angezeigt.
4. Öffnen Sie einen Ordner, um Dateien anzuzeigen.
5. Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

Wiedergabeliste erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Wiedergabeliste erstellen**.
3. Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.
4. Wählen Sie die neue Wiedergabeliste aus.

5. Drücken Sie **<Hinzuf.>** → **Titel**.
6. Wählen Sie die Dateien, die Sie einbeziehen möchten, und drücken Sie **<Hinzuf.>**.

MP3-Player-Einstellungen anpassen

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen**.
3. Ändern Sie die Einstellungen, um den MP3-Player individuell anzupassen.
4. Drücken Sie **<Speich.>**.

Musiktitel vom UKW-Radio aufnehmen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **UKW-Radio**.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio zu starten.
3. Wählen Sie den gewünschten Sender aus.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Aufzeichnen**, um die Aufnahme zu starten.
5. Drücken Sie zum Beenden der Aufnahme auf **<Stopp>**.

Liste mit Lieblingssendern einrichten

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **UKW-Radio**.
2. Wählen Sie einen Sender aus, den Sie zur Liste der Lieblingssender hinzufügen möchten.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen zu** → **Favoriten**.

4. Wählen Sie einen leeren Speicherort, den Sie einstellen möchten.



Sie können Lieblingssender aufrufen, indem Sie die Speicherplatznummer auf dem Tastenfeld des UKW-Radio-Bildschirms drücken.

Tools und Anwendungen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die Tools des Mobiltelefons und zusätzliche Anwendungen nutzen.

Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden

Drahtlose Bluetooth-Funktion einschalten

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bluetooth**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen**.
3. Drücken Sie **<Ändern>**, um **Ein** zu wählen (falls erforderlich).
4. Um es anderen Geräten zu ermöglichen, das Telefon zu finden, blättern Sie nach unten zu **Sichtbarkeit des Telefons** und drücken Sie **<Ändern>** → **Immer ein** (falls erforderlich).

Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bluetooth**.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste.
3. Wählen Sie ein Gerät aus.
4. Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und drücken Sie **<OK>**.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt oder die Verbindung annimmt, ist das Koppeln abgeschlossen.



In Abhängigkeit vom Gerät kann es erforderlich sein, eine PIN einzugeben.

Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

1. Wählen Sie die Datei oder das Element aus den Anwendungen des Telefons, die/das Sie senden möchten.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Senden per** oder **Visitenkarte senden per** → **Bluetooth**.

Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

1. Geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und drücken Sie **<OK>** (falls erforderlich).
2. Drücken Sie **<Ja>**, um Ihre Empfangsbereitschaft von dem Gerät zu bestätigen (falls erforderlich).



SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Ihre Familie oder Freunde senden.

SOS-Nachricht aktivieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Einstellungen** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
2. Drücken Sie **<Ändern>**, um **Ein** zu wählen.
3. Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
4. Drücken Sie **<Suche>**, um die Kontaktliste zu öffnen.
5. Wählen Sie einen Kontakt aus.
6. Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
7. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfänger zu speichern.
8. Blättern Sie nach unten und stellen Sie ein, wie oft die SOS-Nachricht wiederholt werden soll.
9. Drücken Sie **<Zurück>** → **<Ja>**.

SOS-Nachricht senden

1. Drücken Sie [] bei gesperrten Tasten viermal, um eine SOS-Nachricht an die vorher festgelegten Telefonnummern zu senden.
Das Telefon wechselt in den SOS-Modus und sendet die festgelegte SOS-Nachricht.
2. Um den SOS-Modus zu verlassen, drücken Sie [].

Täuschungsanrufe tätigen

Sie können einen eingehenden Anruf simulieren, wenn Sie eine Konferenz verlassen oder ein unerwünschtes Gespräch beenden möchten.

- Halten Sie die Navigationstaste nach unten im Standby-Betrieb gedrückt.
- Drücken Sie die Navigationstaste nach unten bei gesperrten Tasten viermal.

Sprachmemos aufnehmen und wiedergeben

Sprachmemo aufnehmen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Sprachmemo**.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu starten.
3. Sprechen Sie das Memo ins Mikrofon.
4. Wenn Sie mit dem Memo fertig sind, drücken Sie **<Stopp>**.

Sprachmemo wiedergeben

1. Drücken Sie auf dem Sprachmemo-Bildschirm auf **<Optionen>** → **Sprachmemos aufrufen**.
2. Wählen Sie eine Datei aus.

Bilder bearbeiten

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bildeditor**.
2. Wählen Sie das Bild aus, das Sie bearbeiten möchten.
3. Drücken Sie die Bestätigungstaste.
4. Blättern Sie zu einem Bearbeitungstool und drücken Sie die Bestätigungstaste.
5. Wählen Sie eine Option oder markieren Sie den gewünschten Bereich und drücken Sie **<Anwend.>**.
Um die Bildgröße zu ändern, fahren Sie mit Schritt 7 fort.
6. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern unter**.
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Fotos und Videos ins Internet hochladen

Stellen Sie Ihre Fotos und Videos in Fotosharing-Webseiten und Blogs.

1. Wählen Sie im Menümodus **Communities** → **Communities**.
2. Wählen Sie die gewünschte Webseite aus und wählen Sie **<Ja>**.
3. Geben Sie Ihre Benutzerkennung und Ihr Passwort ein und wählen Sie **Anmelden**.
4. Jetzt können Sie Fotos, Videos oder Nachrichten für Freunde und Verwandte verfügbar machen.

Java-unterstützte Spiele und Anwendungen verwenden

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Spiele und mehr**.
2. Wählen Sie ein Spiel oder eine Anwendung aus der Liste aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



- Je nachdem, welche Software auf dem Telefon vorhanden ist, wird das Herunterladen von Java-Spielen oder -Anwendungen möglicherweise nicht unterstützt.
- Die verfügbaren Spiele richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region. Die Spielbedienelemente und Optionen können sich unterscheiden.

Weltuhr erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Weltuhr**.
2. Drücken Sie **<Hinzuf.>**.
3. Blättern Sie nach links oder nach rechts zu einer Zeitzone und drücken Sie **<Hinzuf.>**.
4. Um weitere Weltuhren hinzuzufügen, wiederholen Sie die obigen Schritte 2 und 3.

Alarmer einstellen und verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Alarmer für wichtige Ereignisse einstellen und bedienen.

Neuen Alarm einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Alarm**.
2. Drücken Sie **<Erstellen>**.
3. Stellen Sie die Alarmedetails ein.
4. Drücken Sie **<Speich.>** oder die Bestätigungstaste.

Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt:

- Drücken Sie **<Bestät.>** oder die Bestätigungstaste, um den Alarm zu stoppen.
- Drücken Sie **<Erinnern>**, um den Alarm für den Erinnerungszeitraum stumm zu schalten.

Alarm deaktivieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Alarm**.
2. Blättern Sie zu dem Alarm, den Sie deaktivieren möchten.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Alarm deaktivieren**.


Rechner verwenden

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Rechner**.
2. Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.

Währungen oder Maße umrechnen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Umrechnung** → einen Umrechnungstyp.
2. Geben Sie die Währungen oder Maße und die Einheiten in die entsprechenden Felder ein.

Countdown-Timer einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Timer**.
2. Geben Sie die Countdown-Zeitdauer ein und drücken Sie **<Start>**.
3. Drücken Sie [] → **<Ja>**, um einzustellen, dass der Timer im Hintergrund läuft (falls erforderlich).
4. Wenn der Timer abgelaufen ist, drücken Sie eine beliebige Taste, um das Signal zu stoppen.

Stoppuhr verwenden

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Stoppuhr**.
2. Blättern Sie nach links oder nach rechts zu **Runde** oder **Teilen**.
Blättern Sie zu **Teilen**, um Rundenzeiten aufzuzeichnen, oder zu **Runde**, um das Intervall zwischen Rundenzeiten anzuzeigen.
3. Drücken Sie **<Start>**, um die Stoppuhr zu starten.
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um Zeiten aufzuzeichnen.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Stopp>**.
6. Drücken Sie **<Zurücks.>**, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.

Neue Aufgaben erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Aufgabe**.
2. Drücken Sie **<Erstellen>**.
3. Geben Sie die Details der Aufgabe ein.
4. Drücken Sie **<Speich.>** oder die Bestätigungstaste.

Textmemo erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Memo**.
2. Drücken Sie **<Erstellen>**.
3. Geben Sie den Memotext ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Kalender verwalten

Kalenderansicht ändern

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Wochenansicht** oder **Nach Monat anzeigen**.


Ereignis erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Erstellen** → einen Ereignistyp.
3. Geben Sie die Details des Ereignisses ein.
4. Drücken Sie **<Speich.>** oder die Bestätigungstaste.

Ereignisse anzeigen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
2. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

Taschenlampe aktivieren

Mittels der Taschenlampen-Funktion können Sie an dunklen Orten sehen, indem das Blitzlicht so hell wie möglich eingestellt wird. Zum Aktivieren der Taschenlampe halten Sie [.

Daten sichern

Mit dem Sicherungs-Manager können Sie Daten wie Nachrichten, Kontakte und Aufgaben auf der Speicherkarte oder unter **Eigene Dateien** sichern. Dann können Sie sie gegebenenfalls auf dem Telefon wiederherstellen.

Daten sichern

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherungs-Manager**.
2. Wählen Sie **Datensicherung**.
3. Wählen Sie eine Kategorie und wählen Sie die Elemente, die gesichert werden sollen.
4. Drücken Sie **<Sicherung>** oder drücken Sie **<Optionen>** → **Datensicherung**.

Daten wiederherstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherungs-Manager**.
2. Wählen Sie **Wiederherstellen**.
3. Wählen Sie einen Speicherort (falls erforderlich).
4. Wählen Sie eine Kategorie und wählen Sie die Elemente, die wiederhergestellt werden sollen.
5. Drücken Sie **<Wieder.>** und wählen Sie eine Option.
Die Daten werden in den entsprechenden Anwendungen gespeichert.

Problembehandlung

Beim Einschalten oder zum Verwenden bestimmter Funktionen fordert Sie das Telefon zur Eingabe der folgenden Codes auf:

Code	Versuchen Sie das Problem wie folgt zu beheben:
Passwort	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das für das Telefon festgelegte Passwort eingeben.
PIN	Beim erstmaligen Einschalten des Telefons oder bei aktivierter PIN-Funktion müssen Sie die mit der SIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion über das Menü PIN-Sperre deaktivieren.
PUK	Ihre SIM-Karte ist aufgrund mehrmaliger falscher PIN-Eingabe gesperrt. Sie müssen den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das die PIN2 erforderlich ist, müssen Sie die zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellte PIN2 eingeben. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Ihr Telefon zeigt die Meldung „Keine Netze gefunden“ oder „Netzfehler“ an

- Wenn Sie sich an Orten mit einem schwachen Signal oder schlechten Empfang befinden, haben Sie ggf. keinen Empfang. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

- Bestimmte Optionen sind nur mit Abonnement verfügbar. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Anrufe werden unterbrochen

Wenn Sie sich an Orten mit einem schwachen Signal oder schlechten Empfang befinden, verlieren Sie u. U. die Verbindung zum Netzwerk. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Es wird keine Verbindung mit ausgehenden Anrufen hergestellt

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass die Anrufsperrung für die anzuwählende Rufnummer nicht aktiviert ist.

Es wird keine Verbindung mit eingehenden Anrufen hergestellt

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass die Anrufsperrung für diese Rufnummer nicht aktiviert ist.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören

- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht das integrierte Mikrofon verdecken.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Mikrofon nah genug an Ihrem Mund befindet.
- Vergewissern Sie sich bei Verwendung eines Headsets, dass dieses richtig angeschlossen ist.

Die Tonqualität ist schlecht

- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die interne Antenne des Telefons blockieren.
- Wenn Sie sich an Orten mit einem schwachen Signal oder schlechten Empfang befinden, haben Sie ggf. keinen Empfang. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Es wird keine Verbindung hergestellt, wenn ein Kontakt für einen Anruf ausgewählt wird

- Vergewissern Sie sich, dass in der Kontaktliste die richtige Rufnummer gespeichert ist.
- Geben Sie die Rufnummer ggf. erneut ein und speichern Sie sie.
- Vergewissern Sie sich, dass die Anruf Sperre für die Rufnummer dieses Kontakts nicht aktiviert ist.

Das Telefon gibt einen Signalton ab und das Akkusymbol blinkt

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku zum weiteren Verwenden des Telefons auf oder ersetzen Sie ihn.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich aus

- Möglicherweise sind die Akkukontakte verschmutzt. Wischen Sie die beiden goldenen Kontakte mit einem weichen, sauberen Tuch ab und versuchen Sie erneut, den Akku aufzuladen.
- Wenn der Akku nicht mehr vollständig aufgeladen wird, entsorgen Sie den alten Akku ordnungsgemäß und setzen Sie einen neuen Akku ein. (Beachten Sie die lokalen Verordnungen, die Anweisungen für die ordnungsgemäße Entsorgung bereitstellen.)

Ihr Telefon fühlt sich heiß an

Beim Zugreifen auf leistungsintensivere Anwendungen oder bei Verwendung der Anwendungen des Telefons über einen längeren Zeitraum hin kann sich Ihr Telefon u. U. heiß anfühlen. Das ist normal und sollte keine Auswirkungen auf die Lebensdauer und die Leistung Ihres Telefons haben.

Beim Starten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Auf Ihrem Samsung-Telefon muss ausreichend Speicherplatz verfügbar und die Akkuleistung darf nicht zu schwach sein, um die Kamera-Anwendung auszuführen. Gehen Sie wie folgt vor, wenn beim Starten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt werden:

- Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn mit einem vollständig aufgeladenen Akku aus.
- Schaffen Sie mehr Speicherplatz, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder Dateien auf Ihrem Telefon löschen.
- Starten Sie das Telefon erneut. Wenn Sie trotz dieser Tipps weiterhin Probleme mit der Kamera-Anwendung haben, wenden Sie sich an den Samsung-Kundendienst.

Beim Öffnen von Musikdateien werden Fehlermeldungen angezeigt

Einige Musikdateien können auf Ihrem Samsung-Mobiltelefon ggf. nicht wiedergegeben werden. Das kann vielerlei Gründe haben. Gehen Sie wie folgt vor, wenn beim Öffnen von Musikdateien Fehlermeldungen angezeigt werden:

- Schaffen Sie mehr Speicherplatz, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder Dateien auf Ihrem Telefon löschen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Musikdatei nicht mit digitaler Rechteverwaltung geschützt (DRM-geschützt) ist. Wenn die Datei DRM-geschützt ist, müssen Sie die entsprechende Lizenz oder den entsprechenden Schlüssel zur Wiedergabe der Datei bereitstellen.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon den Dateityp unterstützt.

Das andere Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden

- Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion des für die Verbindung gewünschten Geräts aktiviert ist, sofern notwendig.
- Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Telefon und das andere Bluetooth-Gerät innerhalb der maximalen Bluetooth-Reichweite befinden (10 Meter / 30 Fuß).

Wenn diese Tipps nicht zur Behebung des Problems beitragen, wenden Sie sich an den Samsung-Kundendienst.

Es wird keine Verbindung hergestellt, wenn das Telefon an einen PC angeschlossen wird

- Vergewissern Sie sich, dass das von Ihnen verwendete PC-Datenkabel mit dem Telefon kompatibel ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Treiber ordnungsgemäß auf Ihrem PC installiert und erforderliche Aktualisierungen vorgenommen haben.

Sicherheits- und Bedienungshinweise

Halten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen ein, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Mobiltelefons sicherzustellen.



WARNING

Sicherheitswarnungen

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon samt Zubehör nicht in die Reichweite von kleinen Kindern oder Tieren gelangt. Kleine Teile können bei Verschlucken zur Erstickung oder zu schweren Verletzungen führen.

Schützen Sie Ihr Gehör



Bei hoher Lautstärke kann längeres Hören Ihr Hörvermögen schädigen. Bevor Sie die Ohrhörer an ein Wiedergabegerät anschließen, stellen Sie die Lautstärke nicht lauter ein, als nötig ist, um Ihr Gespräch oder Ihre Musik noch zu hören.

Installieren Sie Mobiltelefone und Zubehör vorsichtig

In Ihrem Fahrzeug installierte Mobiltelefone und entsprechendes Zubehör müssen sicher befestigt sein. Platzieren Sie Ihr Telefon oder Zubehör nicht im Entfaltungsbereich des Airbags oder in dessen Nähe. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Handhaben und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die ausdrücklich für Ihr Telefon vorgesehen sind. Ungeeignete Akkus und Ladegeräte können zu schweren Verletzungen führen oder das Telefon beschädigen.
- Werfen Sie Akkus und das Telefon niemals ins Feuer. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus und das Telefon entsprechend den geltenden Bestimmungen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Heizgerät wie z. B. einer Mikrowelle, einem Ofen, einem Herd oder einem Heizkörper ab. Akkus können dadurch überhitzen und explodieren.
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Setzen Sie den Akku keinem hohen Druck von außen aus. Dies kann zu einem inneren Kurzschluss oder zu Überhitzung führen.

Vermeiden Sie Interferenzen mit Herzschrittmachern

Halten Sie gemäß Empfehlung von Herstellern und der unabhängigen Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR) einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher ein, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie vermuten, dass Ihr Telefon bei einem Herzschrittmacher oder einem anderen medizinischen Gerät eine Störung verursachen könnte, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich zwecks weiterer Vorgehensweise an den Hersteller des Herzschrittmachers oder des medizinischen Geräts.

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Zapfsäulen (Tankstellen) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie Ihr Telefon bei entsprechenden Warnzeichen oder Hinweisen aus. Ihr Telefon kann in und in der Nähe von Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien und Treibstoffe oder in Sprenggebieten Explosionen oder Brände auslösen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

Minimieren Sie das Risiko körperlicher Schäden

Halten Sie das Telefon während dessen Benutzung entspannt in der Hand, betätigen Sie die Tasten mit leichtem Druck, nutzen Sie die verfügbaren Sonderfunktionen zum Verringern der Anzahl der zu drückenden Tasten (Vorlagen oder Texterkennung) und machen Sie regelmäßig eine Pause.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder beschädigt ist

Mit Glas- oder Acrylscherben können Sie sich Ihr Gesicht oder Ihre Hände verletzen. Bringen Sie das Gerät zu einem Samsung-Kundendienst, um das Display austauschen zu lassen. Bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, erlischt Ihre Herstellergarantie.



CAUTION

Sicherheitshinweise

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen für die Verwendung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie zum Erhöhen der eigenen Sicherheit möglichst eine Freisprecheinrichtung.

Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften

Beachten Sie alle Vorschriften, durch die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen eingeschränkt wird.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von ungeeignetem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder zu Verletzungen führen.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann Interferenzen mit medizinischen Geräten in Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen verursachen. Beachten Sie sämtliche Vorschriften, aushängende Warnhinweise und Anweisungen des medizinischen Personals.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Schützen Sie das Telefon und den Akku vor Schäden

- Schützen Sie Akkus vor extrem kalten oder heißen Temperaturen (unter 0° C oder über 45° C).
- Extreme Temperaturen können zur Verformung des Telefons führen und die Ladekapazität und Haltbarkeit des Telefons und Akkus beeinträchtigen.
- Akkus dürfen nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen, da auf diese Weise der Plus- und der Minuspol kurzgeschlossen werden können und der Akku ggf. vorübergehend oder dauerhaft beschädigt wird.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Ladegeräte oder Akkus.

Bedienen Sie Ihr Telefon mit Sorgfalt

- Nehmen Sie Ihr Gerät nicht auseinander, um sich nicht der Gefahr eines Stromschlags auszusetzen.
- Achten Sie stets darauf, dass Ihr Gerät nicht nass wird. Flüssigkeiten können Ihr Gerät schwer beschädigen und ändern die Farbe des Etiketts, das eingedrungene Flüssigkeiten anzeigt. Bedienen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen. Durch Wasserschäden kann die Herstellergarantie erlöschen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an staubigen oder schmutzigen Orten, um bewegliche Teile vor Schäden zu schützen.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät. Vermeiden Sie Schäden, indem Sie es vor Stößen und grober Behandlung schützen.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Verwenden Sie das Blitz- bzw. Fotolicht der integrierten Kamera nicht in der Nähe der Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch nahe Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie keine Tragetaschen und ähnliches Zubehör mit Magnetverschlüssen und schützen Sie Ihr Telefon vor längerem Kontakt mit Magnetfeldern.

Vermeiden Sie Interferenzen mit anderen elektronischen Geräten


Ihr Telefon gibt Hochfrequenzsignale (RF) ab, die zu Störungen bei nicht oder ungenügend abgeschirmten Elektronikgeräten führen können (z. B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere Elektronikgeräte in Häusern oder Fahrzeugen). Wenden Sie sich zum Beheben von auftretenden Störungen an den Hersteller des entsprechenden Elektronikgeräts.



Wichtige Nutzungshinweise

Verwenden Sie Ihr Telefon in normaler Betriebsposition

Berühren Sie nicht die interne Antenne des Telefons.

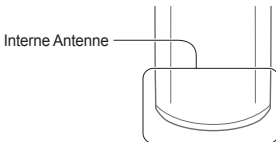

Das Telefon darf nur von Fachpersonal gewartet werden

Bei unsachgemäßer Wartung kann das Telefon beschädigt werden und Ihre Garantie kann erlöschen.

Sorgen Sie für eine maximale Lebensdauer von Akku und Ladegerät

- Laden Sie Akkus nicht länger als eine Woche, da die Akkuhaltbarkeit durch ein Überladen ggf. verkürzt wird.
- Ungenutzte Akkus entladen sich mit der Zeit und müssen vor Verwendung neu aufgeladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte bei Nichtverwendung vom Netz.
- Verwenden Sie Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie SIM- oder Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie keine Karte, wenn das Telefon Daten empfängt oder sendet, da dies zu Datenverlust und/oder zur Beschädigung der Karte bzw. des Telefons führen könnte.
- Schützen Sie Karten vor schweren Stößen, elektrostatischer Aufladung und elektrischen Feldern anderer Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Karte verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Sichern Sie die Verfügbarkeit von Notdiensten

Notrufe von Ihrem Telefon sind in bestimmten Gegenden oder Situationen ggf. nicht verfügbar. Bevor Sie in ferne oder unterentwickelte Gegenden reisen, sollten Sie Alternativoptionen zum Kontaktieren von Notdiensten einplanen.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (spezifische Absorptionsrate)

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Normen zur Belastung von Personen durch Hochfrequenzwellen (RF), die von Funk und Telekommunikationsgeräten abgegeben werden. Diese Normen untersagen den Verkauf von Mobiltelefonen, die einen maximalen Belastungsgrenzwert (spezifische Absorptionsrate oder SAR genannt) von 2,0 W pro kg Körpergewicht überschreiten.

In Tests wurde als maximaler SAR-Wert für dieses Modell 0,727 W/kg erfasst. Bei normalem Gebrauch ist der faktische SAR eher deutlich niedriger, da das Telefon gemäß seiner Konstruktion nur die Hochfrequenzwellen abgibt, die zum Übermitteln eines Signals zur nächsten Basisstation erforderlich sind. Indem automatisch möglichst schwächere Wellen gesendet werden, reduziert das Telefon Ihre Gesamtbelastung durch Hochfrequenzwellen.


Die Konformitätserklärung am Ende dieses Handbuchs belegt die Übereinstimmung Ihres Telefons mit der europäischen R&TTE-Richtlinie (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Nähere Informationen zu SAR und verwandten EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Website von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt,  Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und

Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder

Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden. Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Haftungsausschluss

Einige über dieses Gerät zugängliche Inhalte und Dienste sind Eigentum Dritter und durch Urheberrechte, Patentrechte, Markenrechte und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Diese Inhalte und Dienste werden Ihnen ausschließlich zur nicht gewerblichen Nutzung zur Verfügung gestellt. Es ist Ihnen nicht gestattet, diese Inhalte und Dienste anders als vom Inhaltseigner oder Dienstanbieter vorgesehen zu nutzen. Ohne Einschränkung der vorgenannten Bedingungen und sofern nicht ausdrücklich vom Inhaltseigner oder Dienstanbieter genehmigt, ist es Ihnen nicht gestattet, die auf diesem Gerät angezeigten Inhalte oder Dienste mithilfe entsprechender Vorgehensweisen oder Medien zu bearbeiten, zu kopieren, wiederzuveröffentlichen, hochzuladen, ins Internet zu stellen, zu übertragen, zu übersetzen, zu verkaufen, abzuwandeln, zu vermarkten oder zu verbreiten.

INHALTE UND DIENSTE VON DRITTANBIETERN WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG GEWÄHRT WEDER STILLSCHWEIGEND NOCH AUSDRÜCKLICH GARANTIE FÜR SOLCHE ZU JEDWEDEM ZWECK BEREITGESTELLTEN INHALTE ODER DIENSTE. SAMSUNG GEWÄHRT KEINERLEI STILLSCHWEIGENDE GARANTIE, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF JEDWEDE GEWÄHRLEISTUNG DER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, AKTUALITÄT, LEGALITÄT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER ÜBER DAS GERÄT ZUGÄNGLICHEN INHALTE ODER DIENSTE UND HAFTET UNTER KEINEN UMSTÄNDEN (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT)

FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, SPEZIELLE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSKOSTEN ODER AUFWENDUNGEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE AUF VERTRAGS- ODER DELIKTHAFTUNG ZURÜCKGEHEN. FERNER HAFTET SAMSUNG NICHT FÜR SONSTIGE SCHÄDEN INFOLGE VON ODER IM ZUSAMMENHANG MIT JEDWEDEN IN DEN INHALTEN ODER DIENSTEN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER FÜR SCHÄDEN INFOLGE DER NUTZUNG JEDWEDER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE TROTZ ERFOLGTER AUFKLÄRUNG ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN.

Da die Dienste von Drittanbietern jederzeit beendet oder unterbrochen werden können, übernimmt Samsung keinerlei Garantie über die Verfügbarkeitszeiträume jedweder Dienste und Inhalte. Die Inhalte und Dienste werden von den Drittanbietern mittels Netzwerk- und Übertragungseinrichtungen angeboten, über die Samsung keinerlei Kontrolle hat. Ohne diesen Haftungsausschluss in irgendeiner Weise einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich die Verantwortung oder Haftbarkeit für jedwede Qualitäts- oder Verfügbarkeitsmängel der über dieses Gerät verfügbaren Inhalte und Dienste von sich. Ebenso ist Samsung nicht für inhalts- oder dienstbezogene Kundendienstleistungen verantwortlich oder haftbar zu machen. Jedwede Fragen oder Serviceansprüche hinsichtlich der Inhalte oder Dienste sind direkt an die entsprechenden Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**
erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM Mobile Phone: GT-E2152

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

SICHERHEIT	EN 60950- 1: 2006 EN 50332- 1: 2000 EN 50332- 2: 2003
EMV	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
FUNK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der nachfolgend benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

Sie kann jederzeit auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2010.06.11

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstes können Sie der Garantiekarte entnehmen oder bei Ihrem Telefonhändler erfragen.

Je nach Software Ihres Telefons oder Ihres Netzbetreibers kann der Inhalt dieses Handbuchs teilweise vom Funktionsumfang Ihres Telefons abweichen.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

