

# Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



D200

D205



## Manuale utente dettagliato

**PHILIPS**



# Sommario

<b>1</b>	<b>Importanti istruzioni sulla sicurezza</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>Testo e numeri</b>	<b>17</b>
				Immissione di testo e numeri	17
				Passaggio da lettere maiuscole a minuscole	17
<b>2</b>	<b>Telefono</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>Rubrica</b>	<b>18</b>
	Contenuto della confezione	4		Visualizzazione della rubrica	18
	Panoramica del telefono	5		Ricerca di una voce	18
	Panoramica della base	6		Chiamata dai numeri in rubrica	18
	Icone del display	7		Accesso alla rubrica durante una chiamata	18
<b>3</b>	<b>Guida introduttiva</b>	<b>8</b>		Aggiunta di una voce	18
	Collegamento della base	8		Modifica di una voce	19
	Inserimento delle batterie fornite	9		Eliminazione di una voce	19
	Configurazione del telefono (a seconda del paese di residenza)	9		Eliminazione di tutte le voci	19
	Modifica del codice PIN di accesso remoto	10		Memoria ad accesso diretto	19
	Ricarica del ricevitore	10	<b>8</b>	<b>Registro chiamate</b>	<b>20</b>
	Verificare il livello della batteria	11		Tipo elenco chiamate	20
	Cos'è la modalità standby?	11		Visualizzazione delle voci nel registro chiamate	20
	Verifica della potenza del segnale	11		Salvataggio di una voce del registro chiamate in rubrica	20
	Accensione o spegnimento del dispositivo	11		Ricomposizione di un numero	21
<b>4</b>	<b>Chiamate</b>	<b>12</b>		Eliminazione di una voce dal registro chiamate	21
	Composizione di una chiamata	12		Eliminazione di tutte le voci del registro chiamate	21
	Ricezione di una chiamata	12	<b>9</b>	<b>Elenco di rielezione</b>	<b>22</b>
	Fine di una chiamata	13		Visualizzazione delle voci di rielezione	22
	Regolazione del volume del ricevitore/vivavoce	13		Ricomposizione di una chiamata	22
	Disattivazione del microfono	13		Salvataggio di una voce del registro chiamate in rubrica	22
	Accensione/spegnimento dell'altoparlante	13		Eliminazione di una voce di rielezione	22
	Inoltro di un'altra chiamata	13		Eliminazione di tutte le voci dell'elenco di rielezione	22
	Ricezione di una seconda chiamata	13			
	Passaggio da una chiamata all'altra	14			
	Come effettuare una conferenza con persone che chiamano dall'esterno	14			
<b>5</b>	<b>Chiamate interne e conferenze</b>	<b>15</b>			
	Inoltro di una chiamata su un altro telefono	15			
	Trasferimento di una chiamata	15			
	Conferenza	16			

---

<b>10 Impostazioni del telefono</b>	23
Impostazioni audio	23
Modalità ECO+	24
Attribuzione di un nome al telefono	24
Impostazione di data e ora	24
Impostazione della lingua del display	24

---

<b>11 Segreteria telefonica</b>	25
Attivazione/disattivazione della segreteria telefonica	25
Impostazione della lingua della segreteria telefonica	25
Impostazione della modalità di risposta	25
Messaggi	26
Messaggi in entrata	26
Impostazione del ritardo degli squilli	28
Accesso remoto	28

---

<b>12 Servizi</b>	30
Tipo elenco chiamate	30
Conferenza automatica	30
Tipo di rete	30
Prefisso autom.	30
Selezione della durata di richiamata	31
Modalità di chiamata	31
Sveglia autom.	31
Registrazione di ricevitori aggiuntivi	32
Annullamento della registrazione dei telefoni	32
Ripristino delle impostazioni predefinite	32

---

<b>13 Dati tecnici</b>	33
------------------------	----

---

<b>14 Avviso</b>	34
Dichiarazione di conformità	34
Compatibilità con lo standard GAP	34
Conformità ai requisiti EMF	34
Smaltimento del prodotto e delle batterie	34

---

<b>15 Domande frequenti</b>	36
-----------------------------	----

---

<b>16 Appendice</b>	38
Tabelle per l'immissione di testo e numeri	38

# 1 Importanti istruzioni sulla sicurezza

## Requisiti di alimentazione

- Questo prodotto richiede alimentazione elettrica a 100-240 V CA. In caso di black out, la comunicazione potrebbe essere interrotta.
- La tensione della rete è classificata secondo lo standard TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), definito dalla normativa EN 60950.



### Avvertenza

- La rete elettrica è classificata come "pericolosa". L'unico modo di scollegare la base di ricarica è quello di staccarla dalla presa elettrica. Assicurarsi che la presa elettrica sia sempre facilmente raggiungibile.

## Per evitare danni o anomalie di funzionamento:



### Attenzione

- Utilizzare solo l'alimentazione indicata nelle istruzioni per gli utenti.
- Utilizzare solo le batterie indicate nelle istruzioni per gli utenti.
- Se la batteria viene sostituita con una di tipo errato, è possibile che quest'ultima esploda.
- Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni.
- Non smaltire le batterie nel fuoco.
- Utilizzare sempre i cavi forniti con il prodotto.
- Fare in modo che i contatti di ricarica o la batteria non tocchino mai oggetti metallici.
- Fare in modo che il prodotto non entri in contatto con piccoli oggetti di metallo, che possono deteriorare la qualità audio e danneggiare il prodotto.
- È possibile tenere oggetti metallici solo in prossimità o sopra il ricevitore del telefono.
- Non utilizzare il prodotto in zone dove esiste il rischio di esplosione.
- Non aprire l'apparecchio, la stazione base o la base di ricarica per non essere esposti all'alta tensione.

- Le attrezzature collegabili tramite cavo devono disporre di una presa facilmente raggiungibile in prossimità dell'apparecchio stesso.
- L'attivazione della modalità vivavoce può aumentare in maniera repentina il volume del telefono e portarlo a un livello davvero alto: assicurarsi che l'apparecchio non si trovi troppo vicino all'orecchio.
- Questo apparecchio non è stato progettato per effettuare chiamate di emergenza in caso di black out. Per effettuare chiamate di emergenza, è necessario disporre di un'alternativa.
- Fare in modo che il prodotto non entri in contatto con liquidi.
- Non usare detergenti che contengano alcol, ammoniaca, benzene o abrasivi, poiché possono danneggiare l'apparecchio.
- Non esporre il telefono a temperature eccessivamente alte, quali quelle prodotte da fonti di calore o luce solare diretta.
- Evitare di far cadere il telefono o altri oggetti sullo stesso.
- I telefoni cellulari accesi in prossimità del dispositivo possono causare interferenze.

## Informazioni sulle temperature di funzionamento e di conservazione

- Utilizzare l'apparecchio in ambienti dove la temperatura è sempre compresa tra 0°C e +40°C (con umidità relativa fino al 90%).
- Riporre l'apparecchio in ambienti dove la temperatura è sempre compresa tra -20°C e +45°C (con umidità relativa fino al 95%).
- Alle basse temperature, la durata delle batterie potrebbe essere più ridotta.

## 2 Telefono


Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips!

Per usufruire di tutti i servizi di assistenza offerti da Philips, registrare il prodotto sul sito Web [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Contenuto della confezione




Ricevitore\*\*

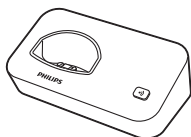


Base (D200)



Base (D205)



Caricatore\*\*

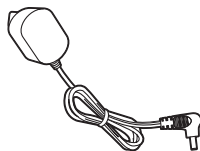

Alimentatore\*\*



Cavo di linea\*



Garanzia



Manuale dell'utente breve



#### Nota



- In alcuni paesi, è necessario collegare l'adattatore di linea al cavo di linea; quindi, collegare quest'ultimo alla presa del telefono.



#### Suggerimento

- \*\*Nelle confezioni multiple, sono presenti più ricevitori con i relativi caricatori e adattatori di alimentazione.

## Panoramica del telefono

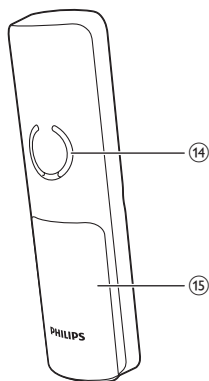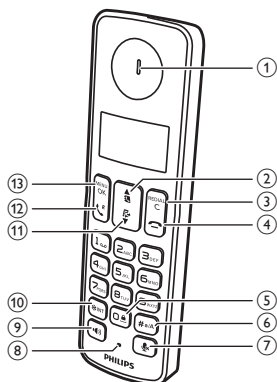

### ① Ricevitore

### ②

- Consente di scorrere il menu verso l'alto.
- Consente di aumentare il volume del ricevitore/altoparlante.
- Consente di accedere alla rubrica.

### ③ REDIAL/C

- Consente di eliminare testo o cifre.
- Consente di annullare un'operazione.
- Consente l'accesso all'elenco di rielezione.

### ④

- Consente di terminare una chiamata.
- Consente di uscire dal menu/interrompere un'operazione.
- Tenere premuto per accendere/spegnere il ricevitore.

### ⑤

- Premere per immettere uno spazio durante l'editing del testo.
- Tenere premuto per bloccare/sbloccare il tastierino in modalità standby.

### ⑥ # B/A

- Tenere premuto per inserire una pausa quando si effettua una telefonata.
- Consente di passare dalle lettere maiuscole alle minuscole durante l'editing del testo.

### ⑦

Accensione/spengimento del microfono.

### ⑧ Microfono

### ⑨

- Consente di attivare/disattivare l'altoparlante.
- Consente di effettuare e ricevere chiamate in vivavoce.

### ⑩ \*INT

- Tenere premuto per effettuare una chiamata interna (solo per la versione con più ricevitori).
- Consente di impostare la modalità di composizione (modalità impulsi o modalità toni temporanea).

### ⑪

- Consente di scorrere il menu verso il basso.
- Consente di ridurre il volume del ricevitore/altoparlante.
- Consente di accedere al registro chiamate.

12 

- Consente di effettuare e ricevere chiamate.
- Tasto di richiamata (questa funzione dipende dall'operatore di rete).

13 MENU/OK


- Consente di accedere al menu principale.
- Consente di confermare la selezione.
- Consente di accedere al menu delle opzioni.
- Consente di selezionare la funzione visualizzata sul display del telefono direttamente sopra il tasto.

14 Altoparlante

15 Coperchio del portabatteria

## Panoramica della base


D200

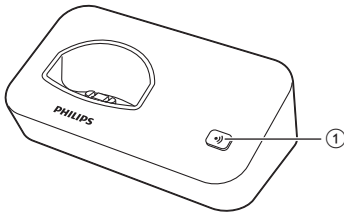

1 

- Premere per trovare i ricevitori.
- Tenere premuto questo pulsante per entrare nella modalità di registrazione.

D205

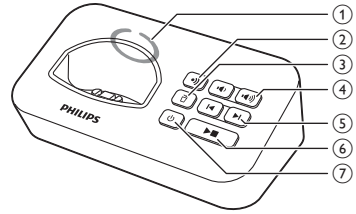

1 Altoparlante (retro della base)

2 

- Premere per trovare i ricevitori.
- Tenere premuto questo pulsante per entrare nella modalità di registrazione.

3 

- Consente di eliminare il messaggio corrente in riproduzione.
- Tenere premuto per eliminare tutti i vecchi messaggi.

4 

- Consente di diminuire/aumentare il volume dell'altoparlante.

5 

- Consentono di andare indietro/avanti durante la riproduzione.

6 

- Riproduzione dei messaggi
- Consente di interrompere la riproduzione dei messaggi.

7 

- Consente di attivare/disattivare la segreteria telefonica



## Icone del display

In modalità standby, le icone che compaiono sullo schermo principale mostrano quali funzioni sono disponibili sul telefono.

Icona	Descrizione
	Quando il ricevitore non si trova sulla base/caricatore, le barre indicano il livello della batteria (da alto a basso).
	Quando il ricevitore si trova sulla base/caricatore, le barre continuano a crescere e diminuire fino a quando la carica non è completa.
	L'icona della batteria scarica lampeggia e viene emesso un segnale acustico di avviso. La batteria è scarica e deve essere ricaricata.
	Viene visualizzato lo stato del collegamento tra il ricevitore e la base. Più barre vengono visualizzate, più forte è il segnale.
	Rimane accesa quando si visualizzano le chiamate ricevute nel registro delle chiamate.
	Indica una chiamata in uscita nel registro di rielezione.
	Lampeggia quando c'è una nuova chiamata persa o quando si naviga tra le chiamate perse non visualizzate nel registro chiamate. Rimane accesa quando si visualizzano le chiamate perse visualizzate nel registro delle chiamate.
	Lampeggia quando arriva una chiamata. Rimane acceso quando è in corso una chiamata.
	L'altoparlante è attivo.
	La suoneria è spenta.


	Segreteria telefonica (solo D205): lampeggia quando c'è un nuovo messaggio o quando la memoria è piena. Viene visualizzato quando la segreteria telefonica è accesa.
	Lampeggia quando c'è un nuovo messaggio vocale. Rimane acceso quando i messaggi vocali sono già stati visualizzati nel registro delle chiamate. L'icona non viene visualizzata nel caso in cui non sia presente alcun messaggio.
	Vengono visualizzati quando si scorre un elenco in alto/in basso o si aumenta/diminuisce il volume.
	Sono presenti altre cifre sulla destra. Premere <b>REDIAL/C</b> per leggere.
<b>ECO+</b>	La modalità <b>ECO+</b> è attiva.

# 3 Guida introduttiva




## Attenzione

- Assicurarsi di aver letto le istruzioni di sicurezza riportate nella sezione "Importanti istruzioni sulla sicurezza" prima di collegare e installare il ricevitore.

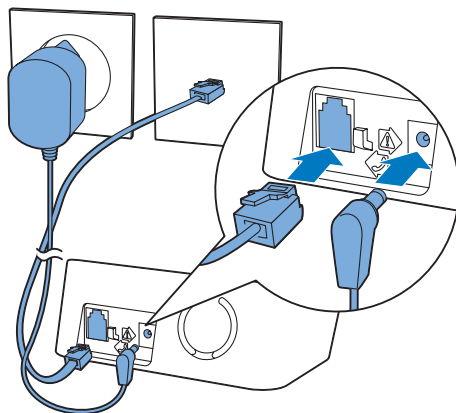

3 Collegare le estremità dell'alimentatore (per confezioni multiple):

- al jack di ingresso CC nella parte inferiore del caricatore aggiuntivo del telefono.
- alla presa di alimentazione a muro.

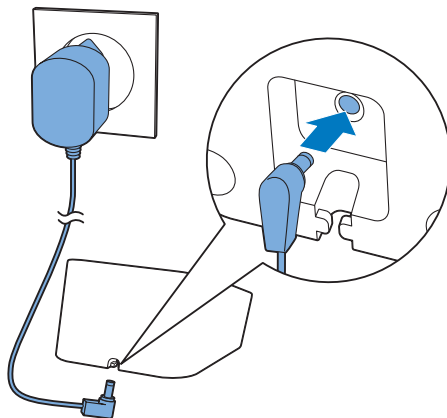

## Collegamento della base



## Avvertenza

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sulla parte inferiore del telefono.
- Per caricare la batteria, utilizzare solo l'adattatore di alimentazione in dotazione.




## Nota

- Se è attivo il servizio Internet ad alta velocità DSL (Digital Subscriber Line) sulla linea telefonica, accertarsi di installare un filtro DSL tra il cavo telefonico e la presa di alimentazione. Il filtro evita rumori di sottofondo e problemi relativi all'ID chiamante causati da interferenze DSL. Per ulteriori informazioni sui filtri DSL, contattare il gestore DSL.
- La targhetta del modello è situata sulla parte inferiore della base.

- 1 Collegare le estremità dell'alimentatore:
  - al jack di ingresso CC nella parte posteriore della base;
  - alla presa di alimentazione a muro.
- 2 Collegare le estremità del cavo telefonico:
  - alla presa del telefono nella parte posteriore della base;
  - alla presa del telefono a muro.

## Inserimento delle batterie fornite

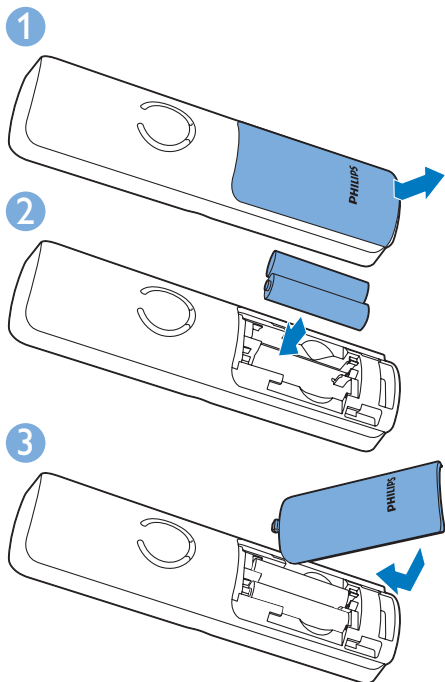

### ! Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Utilizzare solo le batterie in dotazione.
- Rischio di riduzione di durata della batteria. Non utilizzare mai combinazioni di diverse marche o tipi di batterie.

### ☰ Nota

- Caricare le batterie per 8 ore prima del primo utilizzo.
- Il surriscaldamento del ricevitore durante l'operazione di ricarica delle batterie è normale.

### ! Avvertenza

- Verificare la polarità delle batterie prima di inserirle nel rispettivo vano. Il mancato rispetto della polarità può danneggiare il prodotto.

## Configurazione del telefono (a seconda del paese di residenza)

- 1 Quando si utilizza il telefono per la prima volta, viene visualizzato un messaggio di benvenuto.
- 2 Premere **MENU/OK**.

## Impostazione del paese/lingua

Selezionare il proprio paese/lingua, quindi premere **MENU/OK** per confermare.

- ↳ Le impostazioni del paese/lingua vengono salvate.

### ☰ Nota

- L'opzione di impostazione del paese/lingua dipende dall'operatore di rete. Se non viene visualizzato alcun messaggio di benvenuto, significa che l'impostazione del paese/lingua è preimpostata per la propria nazione. Successivamente è possibile impostare la data e l'ora.

Per reimpostare la lingua, seguire la procedura riportata sotto.

- 1 Selezionare [**Config. telef.**] > [**Lingua**], quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 2 Selezionare una lingua, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
  - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

## Impostazione di data e ora



### Suggerimento

- Per impostare data e ora in un secondo momento, premere **REDIAL/C** per saltare questo passaggio.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Config. telef.] > [Data & ora]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Premere i tasti numerici per impostare la data, quindi premere **MENU/OK** per confermare.  
↳ Il menu di impostazione dell'ora viene visualizzato sul ricevitore.
- 4 Premere i tasti numerici per inserire l'ora.
  - Se l'ora è in formato 12 ore, premere per selezionare **[am]** o **[pm]** (in base al paese di residenza).
- 5 Premere **MENU/OK** per confermare.

## Modifica del codice PIN di accesso remoto




### Nota

- Il codice PIN predefinito per l'accesso remoto alla segreteria telefonica è 0000 ed è importante modificarlo per garantire la massima sicurezza.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Segret. tel.] > [Acc. remoto] > [Cambia PIN]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Inserire il vecchio PIN, quindi premere **MENU/OK** per confermare.

- 4 Immettere il nuovo codice PIN, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 5 Immettere nuovamente il nuovo codice PIN, quindi premere **MENU/OK** per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

## Ricarica del ricevitore

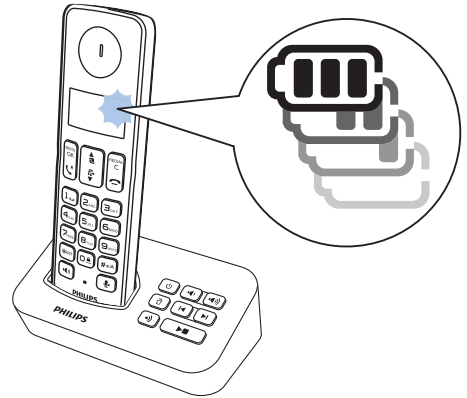

Posizionare il ricevitore sulla stazione base per caricarlo. Quando il ricevitore viene posizionato correttamente sulla base, viene emesso un segnale acustico.

↳ La ricarica del ricevitore ha inizio.



### Nota







- Caricare le batterie per 8 ore prima del primo utilizzo.
- Il surriscaldamento del telefono durante le operazioni di ricarica è normale.

È possibile attivare o disattivare il tono docking (vedere 'Impostazione del tono docking' a pagina 23).

Il telefono è pronto per l'uso.

## Verificare il livello della batteria

L'icona della batteria visualizza il livello di carica della stessa.

	Quando il ricevitore non si trova sulla base, le barre indicano il livello della batteria (alto, medio e basso).
	
	
	
	
	L'icona di batteria scarica lampeggia. La batteria è scarica e deve essere ricaricata.

Il ricevitore si spegne se le batterie sono scariche. Se è in corso una conversazione, è possibile udire dei toni di avviso quando le batterie sono quasi scariche. Dopo l'avviso la conversazione viene interrotta.

## Cos'è la modalità standby?


Il telefono passa alla modalità standby quando non è in corso alcuna attività. La schermata di standby mostra il nome del ricevitore oppure la data e l'ora e il numero del ricevitore.



### Suggerimento

- Tenere premuto **MENU/OK** per passare dalla visualizzazione del nome del ricevitore a quella di data e ora.

## Verifica della potenza del segnale

 Il numero di barre indica lo stato del collegamento tra il ricevitore e la base. Più barre vengono visualizzate, più forte è il segnale.


- Accertarsi che il ricevitore sia connesso alla base prima di effettuare o ricevere una chiamata e di utilizzare le funzionalità dell'apparecchio.
- Se vengono emessi dei toni di avviso durante una conversazione, la batteria è quasi scarica oppure il telefono è fuori portata. Caricare la batteria o spostare il ricevitore in modo che sia più vicino alla base.



### Nota

- Quando **ECO+** è acceso, non viene visualizzata la potenza del segnale.

## Accensione o spegnimento del dispositivo

Tenere premuto  per accendere/spegnere il ricevitore.

## 4 Chiamate

### Nota

- In caso di black out, il telefono non è in grado di utilizzare i servizi di emergenza.

### Suggerimento

- Verificare la potenza del segnale prima o durante una chiamata. (see 'Verifica della potenza del segnale' on page 11)



## Composizione di una chiamata

Per effettuare una chiamata procedere come segue:



- Chiamata normale
- Chiamata predefinita
- Chiamata attraverso il tasto di composizione rapida

È possibile effettuare una chiamata anche dall'elenco di rielezione (vedere 'Ricomposizione di una chiamata' a pagina 22), dalla rubrica (vedere 'Chiamata dai numeri in rubrica' a pagina 18) e dal registro chiamate (vedere 'Ricomposizione di un numero' a pagina 21).

## Chiamata normale

- 1 Premere  o .
- 2 Comporre il numero telefonico.
  - ↳ Il numero viene composto.
  - ↳ Viene visualizzata la durata della chiamata in corso.



## Chiamata predefinita

- 1 Comporre il numero telefonico.
  - Per cancellare una cifra, premere **REDIAL/C**.
  - Per inserire una pausa, tenere premuto **#** o **A**.
- 2 Premere  o  per effettuare la chiamata.

### Nota

- Il tempo di conversazione della chiamata in corso viene indicato nel timer delle chiamate.
- Se vengono emessi dei toni di avviso, la batteria è quasi scarica oppure il telefono è fuori portata. Caricare la batteria o spostare il telefono in modo che sia più vicino alla base.

## Ricezione di una chiamata

Quando arriva una chiamata, il telefono squilla. Premere  oppure  per rispondere alla chiamata.

### Avvertenza

- Quando il telefono squilla o quando è attiva la modalità vivavoce, tenerlo lontano dall'orecchio per evitare danni all'udito.

### Nota

- Il servizio di identificazione del chiamante è disponibile solo se tale opzione è stata sottoscritta con la propria compagnia telefonica.

### Suggerimento


- In caso di chiamata persa, sul telefono compare un messaggio di avviso.

## Disattivazione della suoneria per tutte le chiamate in arrivo

Quando il telefono squilla, premere **REDIAL/C**.

## Fine di una chiamata

Per terminare una chiamata, procedere come segue:



- Premere .
- Posizionare il ricevitore sulla base o sulla base di ricarica.

## Regolazione del volume del ricevitore/vivavoce

Premere  /  per regolare il volume durante una chiamata.

- ↳ Il volume del ricevitore/vivavoce viene quindi modificato e il telefono torna alla schermata di chiamata.

## Disattivazione del microfono

- 1 Premere  durante una chiamata.
  - ↳ Sul telefono viene visualizzato **[Muto attivo]**.
  - ↳ La persona che chiama non sentirà alcun suono, mentre chi riceve la chiamata potrà comunque sentire la voce dell'interlocutore.
- 2 Premere nuovamente  per riattivare il microfono.
  - ↳ Adesso è possibile proseguire la conversazione.


## Accensione/spegnimento dell'altoparlante

Premere .

## Inoltro di un'altra chiamata

### Nota

- Questo servizio dipende dal gestore telefonico.



- 1 Premere  durante una chiamata.
  - ↳ La prima chiamata viene messa in attesa.
- 2 Comporre il secondo numero.
  - ↳ Viene composto il numero visualizzato sul display.

## Ricezione di una seconda chiamata

### Nota

- Questo servizio dipende dal gestore telefonico.

Quando viene emesso un segnale acustico ripetuto che indica la ricezione di un'altra chiamata, è possibile rispondere come indicato di seguito:

- 1 Premere  e **2<sub>ABC</sub>** per rispondere alla chiamata.
  - ↳ La prima chiamata viene messa in attesa ed è quindi possibile rispondere alla seconda.
- 2 Premere  e **1<sub>ABC</sub>** per interrompere la chiamata in corso e rispondere la prima.

---

## Passaggio da una chiamata all'altra

### Nota

- Questo servizio dipende dal gestore telefonico.

Premere <sup>R</sup> e **2**<sub>abc</sub>.

- ↳ La chiamata in corso viene messa in attesa ed è possibile passare all'altra.


---

## Come effettuare una conferenza con persone che chiamano dall'esterno

### Nota

- Questo servizio dipende dalla rete e dal paese di residenza. Verificare se il proprio gestore telefonico prevede costi aggiuntivi per questo servizio.

Quando sono in corso due chiamate, premere

<sup>R</sup>, quindi **3**<sub>DEF</sub>.

- ↳ Le due chiamate entrano in modalità conferenza.



## 5 Chiamate interne e conferenze

Una chiamata interna è una chiamata effettuata su un telefono che condivide la stessa stazione base. Una conferenza è una conversazione che coinvolge due telefoni interni e una persona che chiama dall'esterno.

### Inoltro di una chiamata su un altro telefono

#### Nota

- Se la base è abbinata solo a 2 telefoni registrati, tenere premuto \*INT per inoltrare una chiamata all'altro ricevitore.

- 1 Tenere premuto \*INT.  
↳ Vengono visualizzati i telefoni disponibili per la chiamata interna.
- 2 Selezionare il numero del ricevitore, quindi premere **MENU/OK** per confermare.  
↳ Il telefono selezionato squilla.
- 3 Premere **↵** sul telefono selezionato.  
↳ Viene stabilita una chiamata interna.
- 4 Premere **REDIAL/C** o **↶** per annullare oppure interrompere la chiamata interna.

### Durante una chiamata

Durante una chiamata è possibile passare da un telefono all'altro:

- 1 Tenere premuto \*INT.  
↳ La persona che chiama viene messa in attesa.

- 2 Selezionare il numero del ricevitore, quindi premere **MENU/OK** per confermare.  
↳ Attendere che l'interlocutore risponda alla chiamata.

### Passaggio tra le varie chiamate

Tenere premuto \*INT per passare dalla chiamata esterna a quella interna.

### Trasferimento di una chiamata

#### Nota

- Se la base è abbinata solo a 2 telefoni registrati, tenere premuto \*INT per trasferire una chiamata all'altro ricevitore.



- 1 Tenere premuto \*INT durante una chiamata.  
↳ Vengono visualizzati i telefoni disponibili per la chiamata interna.
- 2 Selezionare il numero del ricevitore, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Premere **↶** quando l'interlocutore risponde alla chiamata.  
↳ La chiamata viene trasferita al telefono selezionato.

### Conferenza


Una conferenza a 3 è una chiamata tra l'utente, un altro telefono interno e una persona che chiama dall'esterno. Per effettuarla sono necessari due ricevitori che condividono la stessa base.

---

## Durante una chiamata esterna

- 1 Tenere premuto \***INT** per avviare una chiamata interna.
  - ↳ La persona che chiama dall'esterno viene messa in attesa.
  - ↳ Per le versioni con più ricevitori, vengono visualizzati i telefoni disponibili per la chiamata interna, procedere quindi al passaggio 2.
  - ↳ Per le versioni con due ricevitori, l'altro ricevitore, squilla, procedere quindi al passaggio 3.
- 2 Selezionare o immettere il numero del telefono, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
  - ↳ Il telefono selezionato squilla.
- 3 Premere  sul telefono selezionato.
  - ↳ Viene stabilita una chiamata interna.
- 4 Selezionare **[Conferenza]**.
  - ↳ In questo modo viene stabilita una chiamata in conferenza a 3 con una linea esterna e un ricevitore.
- 5 Premere  per terminare la conferenza.

### Nota

- Premere  per partecipare a una conferenza in corso con un altro telefono nel caso in cui **[Servizi] > [Conferenza]** sia impostato su **[Autom.]**.

### Nota

- Se un telefono termina la chiamata durante una conferenza, l'altro ricevitore rimane collegato alla chiamata esterna.

---

## Durante la conferenza



- 1 Tenuto premuto \***INT** per mettere in attesa una chiamata esterna e tornare alla chiamata interna.
  - ↳ La chiamata esterna viene messa in attesa.
- 2 Tenere premuto \***INT** per ripristinare di nuovo la conferenza.

## 6 Testo e numeri

Per impostare il nome del telefono, le voci in rubrica e utilizzare opzioni di menu è possibile immettere testo e numeri.

---

### Immissione di testo e numeri

- 1 Premere una o più volte sulla tastiera alfanumerica per immettere il carattere prescelto.
- 2 Premere **REDIAL/C** per cancellare un carattere. Tenere premuto **REDIAL/C** per eliminare tutti i caratteri. Premere  e  per spostare il cursore a sinistra e a destra.
- 3 Premere **o** per aggiungere uno spazio.



#### Nota

- Per informazioni sulla mappatura dei tasti con caratteri e numeri, vedere il capitolo "Appendice".

---

### Passaggio da lettere maiuscole a minuscole

Per impostazione predefinita, la prima lettera di ogni parola all'interno di una frase è maiuscola mentre le altre sono minuscole. Tenere premuto **#\*/A** per passare dalle lettere maiuscole a quelle minuscole.

# 7 Rubrica

Questo telefono è dotato di una rubrica che può contenere fino a 50 voci. È possibile accedere alla rubrica dal telefono. Ciascuna voce può essere composta da un massimo di 14 caratteri e da un numero di 24 cifre.

Sono disponibili 2 memorie ad accesso diretto (tasti **1** e **2**). A seconda del paese, i tasti **1** e **2** sono preimpostati sul numero della posta vocale e sul numero del servizio informazioni del provider in questione. Quando si tiene premuto il tasto in modalità standby, il numero di telefono salvato viene digitato automaticamente.

## Visualizzazione della rubrica

### Nota

- È possibile visualizzare la rubrica solo su un telefono alla volta.

- 1 Premere **☰** o **MENU/OK** > **[Rubrica]** > **[Visualizza]** per accedere alla rubrica.
- 2 Selezionare un contatto e visualizzare le informazioni disponibili.

## Ricerca di una voce

Per cercare le voci in rubrica, è possibile:

- Scorrere l'elenco dei contatti.
- Immettere il primo carattere del contatto.

## Ricerca all'interno dell'elenco dei contatti

- 1 Premere **☰** o **MENU/OK** > **[Rubrica]** > **[Visualizza]** per accedere alla rubrica.
- 2 Premere **☰** e **↔** per scorrere la rubrica.

## Immissione del primo carattere del contatto.

- 1 Premere **☰** o **MENU/OK** > **[Rubrica]** > **[Visualizza]** per accedere alla rubrica.
- 2 Premere il tasto alfanumerico che corrisponde al carattere.  
↳ Viene visualizzata la prima voce che inizia con questo carattere.

## Chiamata dai numeri in rubrica

- 1 Premere **☰** o **MENU/OK** > **[Rubrica]** > **[Visualizza]** per accedere alla rubrica.
- 2 Selezionare un contatto all'interno della rubrica.
- 3 Premere **☎** per inoltrare la chiamata.

## Accesso alla rubrica durante una chiamata

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare il contatto, quindi premere **MENU/OK** per visualizzare il numero.

## Aggiunta di una voce

### Nota



- Se la memoria della rubrica è piena, il telefono mostra un messaggio di avviso. Per aggiungere nuove voci, eliminare quelle vecchie.
- La rubrica sovrascrive il vecchio numero con quello nuovo.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Rubrica]** > **[Agg. nuovo]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.

- 3 Immettere il nome, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 4 Immettere il numero, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
  - ↳ La nuova voce viene salvata.



#### Suggerimento

- Tenere premuto **#\*#A** per inserire una pausa.
- Premere una o più volte sulla tastiera alfanumerica per immettere il carattere prescelto.
- Premere **REDIAL/C** per cancellare il carattere. Premere  /  per spostare il cursore a sinistra e a destra.

## Modifica di una voce

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Rubrica] > [Modifica]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare un contatto, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 4 Modificare il nome, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 5 Modificare il numero, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
  - ↳ La voce viene salvata in rubrica.

## Eliminazione di una voce

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Rubrica] > [Elimina]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare un contatto, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
  - ↳ Sul telefono viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 4 Premere **MENU/OK** per confermare.
  - ↳ La voce viene eliminata.

## Eliminazione di tutte le voci

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Rubrica] > [Elimina tutti]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
  - ↳ Sul telefono viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 3 Premere **MENU/OK** per confermare.
  - ↳ Tutte le voci in rubrica (eccetto le 2 voci della memoria ad accesso diretto) vengono eliminate.

## Memoria ad accesso diretto

Sono disponibili 2 memorie ad accesso diretto (tasti 1 e 2). Per digitare automaticamente il numero di telefono salvato, tenere premuto il tasto desiderato in modalità standby.

A seconda del paese in cui si risiede, i tasti 1 e 2 sono preimpostati rispettivamente su **[1\_posta voc.]** (numero della segreteria telefonica) e **[2\_info svc]** (numero del servizio informazioni) dell'operatore di rete.

# 8 Registro chiamate



Il registro delle chiamate salva la cronologia di tutte le chiamate perse o ricevute. La cronologia delle chiamate ricevute include anche il nome e il numero del chiamante, nonché la data e l'ora della chiamata. Questa funzione è disponibile solo se si è abbonati al servizio di identificazione del chiamante offerto dalla propria compagnia telefonica.

Il telefono può registrare fino a 20 chiamate. L'icona del registro chiamate lampeggia sul telefono nel caso di chiamate senza risposta. Se il chiamante ha attivato il servizio di identificazione, il suo nome e il numero di telefono sono visualizzati sul display. L'elenco delle chiamate all'interno del registro viene visualizzato in ordine cronologico a partire dalla chiamata più recente.

## Nota

- Prima di chiamare direttamente un numero da questo elenco, assicurarsi che sia giusto.

Le icone sullo schermo mostrano le chiamate ricevute/perse.

Icone	Descrizione
	Rimane accesa quando si visualizzano le chiamate ricevute nel registro delle chiamate.
	Lampeggia quando c'è una nuova chiamata persa. Rimane accesa quando si visualizzano le chiamate perse nel registro delle chiamate.


## Tipo elenco chiamate

Da questo menu è possibile scegliere se visualizzare tutte le chiamate in entrata o solo quelle senza risposta.


### Selezione del tipo di elenco chiamate

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Servizi] > [Tip. el. ch.]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi premere **MENU/OK** per confermare.

## Visualizzazione delle voci nel registro chiamate



- 1 Premere   
↳ Viene visualizzato il registro delle chiamate ricevuto.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere **MENU/OK** e selezionare **[Visualizza]** per visualizzare ulteriori informazioni.

## Salvataggio di una voce del registro chiamate in rubrica

- 1 Premere   
↳ Viene visualizzato il registro delle chiamate ricevuto.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare **[Salva numero]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 4 Accedere al nome e modificarlo, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 5 Accedere al numero e modificarlo, quindi premere **MENU/OK** per confermare.  
↳ La voce viene salvata in rubrica.


---

## Ricomposizione di un numero

- 1 Premere .
- 2 Selezionare una voce dall'elenco.
- 3 Premere  per inoltrare la chiamata.


---

## Eliminazione di una voce dal registro chiamate

- 1 Premere 
  - ↳ Viene visualizzato il registro delle chiamate ricevuto.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare [**Elimina**], quindi premere **MENU/OK** per confermare.
  - ↳ Sul telefono compare un messaggio di conferma.
- 4 Premere **MENU/OK** per confermare.
  - ↳ La voce viene eliminata.

---

## Eliminazione di tutte le voci del registro chiamate

- 1 Premere 
  - ↳ Viene visualizzato il registro delle chiamate ricevuto.
- 2 Premere **MENU/OK** per accedere al menu delle opzioni.
- 3 Selezionare [**Elimina tutti**], quindi premere **MENU/OK** per confermare.
  - ↳ Sul telefono compare un messaggio di conferma.
- 4 Premere **MENU/OK** per confermare.
  - ↳ Tutte le voci in rubrica vengono eliminate.

## 9 Elenco di rielezione

L'elenco di rielezione consente di salvare la cronologia delle chiamate effettuate e include i nomi e/o i numeri chiamati. Il telefono può registrare fino a 10 voci di rielezione.


---

### Visualizzazione delle voci di rielezione

Premere **REDIAL/C**.

---

### Ricomposizione di una chiamata

- 1 Premere **REDIAL/C**.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere .  
↳ Il numero viene composto.

---

### Salvataggio di una voce del registro chiamate in rubrica

- 1 Premere **REDIAL/C** per accedere all'elenco delle chiamate effettuate.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare [**Salva numero**], quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 4 Accedere al nome e modificarlo, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 5 Accedere al numero e modificarlo, quindi premere **MENU/OK** per confermare.  
↳ La voce viene salvata in rubrica.

---

### Eliminazione di una voce di rielezione

- 1 Premere **REDIAL/C** per accedere all'elenco delle chiamate effettuate.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare [**Elimina**], quindi premere **MENU/OK** per confermare.  
↳ Sul telefono viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 4 Premere **MENU/OK** per confermare.  
↳ La voce viene eliminata.

---

### Eliminazione di tutte le voci dell'elenco di rielezione

- 1 Premere **REDIAL/C** per accedere all'elenco delle chiamate effettuate.
- 2 Selezionare [**Elimina tutti**], quindi premere **MENU/OK** per confermare.  
↳ Sul telefono viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 3 Premere **MENU/OK** per confermare.  
↳ Tutte le voci in rubrica vengono eliminate.



# 10 Impostazioni del telefono

È possibile personalizzare le impostazioni del telefono nel modo desiderato.

## Impostazioni audio

### Impostazione del volume della suoneria del telefono

È possibile selezionare 5 diversi livelli di impostazione del volume della suoneria oppure scegliere l'opzione **[Disattivato]**.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Config. telef.] > [Suoni] > [Vol. suoneria]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare un livello del volume, quindi premere **MENU/OK** per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

### Impostazione della suoneria del telefono

È possibile scegliere tra 10 suonerie diverse.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Config. telef.] > [Suoni] > [Squilli]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare una suoneria, quindi premere **MENU/OK** per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

### Impostazione dei toni della tastiera

Si tratta del suono prodotto alla pressione di un tasto del telefono.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Config. telef.] > [Suoni] > [Tono tasto]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare **[Attivato]/[Disattivato]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

### Impostazione del tono docking

Il tono docking è il segnale audio emesso quando viene posizionato il ricevitore sulla base/caricatore.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Config. telef.] > [Suoni] > [Tono docking]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare **[Attivato]/[Disattivato]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

### Impostazione del segnale della batteria

Il segnale della batteria è il suono emesso quando la batteria è scarica e deve essere ricaricata.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Config. telef.] > [Suoni] > [Tono batteria]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare **[Attivato]/[Disattivato]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

---

## Modalità ECO+

Quando la modalità **ECO+** è attiva, elimina le radiazioni del ricevitore e della base in modalità standby.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare [**Config. telef.**] > [**Modalità ECO+**], quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare [**Attivato**]/[**Disattivato**] e premere **MENU/OK** per confermare.
  - ↳ Le impostazioni vengono salvate.
  - ↳ La scritta **ECO+** viene visualizzata in modalità standby.

### Nota

- Assicurarsi che tutti i ricevitori registrati sulla base siano D200/D205 al fine di far funzionare **ECO+** al meglio questa opzione.
- Quando l'opzione **ECO+** è attiva, l'autonomia in standby viene ridotta. Questo dipende dal fatto che in modalità **ECO+** la base non trasmette segnali quando si trova in modalità standby; il ricevitore, quindi, deve "ascoltare" più frequentemente i segnali dalla base per rilevare le chiamate in arrivo o altre richieste in arrivo dalla base. Aumenta anche il tempo necessario al ricevitore per accedere a funzioni quali configurazione delle chiamate, registro chiamate, cercapersone e consultazione della rubrica. Il ricevitore non avvisa quando si perde il collegamento a causa di un blackout o se ci si sposta fuori dalla portata di funzionamento.

---

## Attribuzione di un nome al telefono

Il nome del telefono può essere composto da un massimo di 14 caratteri. Il nome viene visualizzato sullo schermo del telefono in modalità standby.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare [**Config. telef.**] > [**Nome telef.**], quindi premere **MENU/OK** per confermare.

- 3 Immettere o modificare il nome.  
Per cancellare un carattere, premere **REDIAL/C**.
- 4 Premere **MENU/OK** per confermare.
  - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

---

## Impostazione di data e ora

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Impostazione di data e ora" in "Operazioni preliminari".

---

## Impostazione della lingua del display

### Nota

- Questa opzione è disponibile solo sui telefoni con supporto multilingue.
- Le lingue disponibili variano da paese a paese.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare [**Config. telef.**] > [**Lingua**], quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare una lingua, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
  - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

# 11 Segreteria telefonica

## Nota

- Disponibile solo per D205.

Il telefono è dotato di una segreteria telefonica che, una volta attivata, registra le chiamate senza risposta. È possibile accedere alla segreteria telefonica anche in modalità remota e modificare le impostazioni attraverso il menu della segreteria stessa presente sul ricevitore.

Quando la segreteria telefonica è accesa, il pulsante **▶■** sulla base si accende.

## Attivazione/disattivazione della segreteria telefonica

La segreteria telefonica può essere attivata/disattivata tramite la base o il ricevitore.

### Tramite telefono

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Segret. tel.] > [Risposta voc.]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare **[Solo risposta]/[Registra anche]/[Disattivato]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

### Tramite la base

Premere **⏻** per attivare/disattivare la segreteria telefonica in modalità standby.

## Nota

- Quando la segreteria telefonica è attiva, risponde alle chiamate in arrivo dopo un determinato numero di squilli sulla base delle impostazioni del ritardo.

## Impostazione della lingua della segreteria telefonica

### Nota

- Questa opzione è disponibile solo sui telefoni con supporto multilingue.

La lingua della segreteria telefonica è la lingua che viene impostata per i messaggi.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Segret. tel.] > [Lingua mess.]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare una lingua, quindi premere **MENU/OK** per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

## Impostazione della modalità di risposta

È possibile impostare la segreteria telefonica in modo tale che chi chiama possa lasciare un messaggio. Selezionare **[Registra anche]** se si desidera che il chiamante lasci un messaggio. In caso contrario, selezionare **[Solo risposta]**.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Segret. tel.] > [Risposta voc.]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare una modalità di risposta, quindi premere **MENU/OK** per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

### Nota

- Se la memoria è piena, la segreteria telefonica passa automaticamente alla modalità **[Solo risposta]**.

---

## Messaggi

Il messaggio viene udito da chi chiama quando si attiva la segreteria telefonica. La segreteria telefonica ha 2 annunci preregistrati: **[Registra anche]** e **[Solo risposta]**.

---

### Registrazione di un messaggio

È possibile registrare un messaggio della lunghezza massima di 3 minuti. Il nuovo messaggio registrato sostituisce automaticamente quello vecchio.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Segret. tel.] > [Messaggio]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare **[Solo risposta]** oppure **[Registra anche]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 4 Selezionare **[Registra]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 5 Cominciare la registrazione stando vicino al microfono dopo il segnale acustico.
- 6 Premere **MENU/OK** per interrompere la registrazione; in caso contrario la registrazione termina dopo 3 minuti.  
↳ È possibile riascoltare il messaggio appena registrato sul ricevitore.

---

#### Nota

- Assicurarsi di parlare vicino al microfono quando si registra il messaggio.

---

### Ascolto del messaggio

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Segret. tel.] > [Messaggio]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.

- 3 Selezionare **[Solo risposta]** oppure **[Registra anche]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 4 Selezionare **[Esegui]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.  
↳ È possibile ascoltare il messaggio corrente.

---

#### Nota

- Non è più possibile ascoltare il messaggio quando si risponde a una chiamata in arrivo.

---

### Ripristino del messaggio predefinito

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Segret. tel.] > [Messaggio]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare **[Registra anche]** oppure **[Solo risposta]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 4 Selezionare **[Usa predef.]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.  
↳ Sul telefono viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 5 Premere **MENU/OK** per confermare.  
↳ Il messaggio predefinito viene ripristinato.

---

## Messaggi in entrata

La lunghezza massima di un messaggio in arrivo è di 3 minuti. Quando si ricevono messaggi nuovi, la spia di ricezione lampeggia sulla segreteria telefonica e sul telefono è visualizzato un messaggio di avviso.

### Nota

- Se si risponde al telefono mentre la persona che chiama sta lasciando un messaggio, la registrazione viene interrotta ed è possibile parlare direttamente all'interlocutore.

### Nota

- Se la memoria è piena, la segreteria telefonica passa automaticamente alla modalità **[Solo risposta]**. Per ricevere nuovi messaggi, cancellare quelli vecchi.

## Ascolto dei messaggi in arrivo

È possibile ascoltare i messaggi in arrivo nell'ordine in cui vengono registrati.

### Dalla base

- Per avviare/interrompere l'ascolto, premere **▶■**.
- Per regolare il volume, premere **◀ / ▶**.
- Per riprodurre il messaggio precedente/riprodurre nuovamente il messaggio corrente, premere **◀**.
- Per riprodurre il messaggio successivo, premere **▶**.
- Per eliminare il messaggio corrente, premere **☒**.

### Nota

- Non è possibile recuperare i messaggi eliminati.

### Dal telefono

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Segret. tel.] > [Esegui]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
  - ↳ Viene riprodotto il nuovo messaggio. Se non sono presenti messaggi nuovi, verranno riprodotti i messaggi vecchi.
- Premere **REDIAL/C** per interrompere l'ascolto.

- Premere **MENU/OK** per accedere al menu delle opzioni.
- Premere **◀ / ▶** per aumentare/ridurre il volume.

## Eliminazione di un messaggio in arrivo

### Dalla base

- Premere **☒** quando si ascolta il messaggio.
- ↳ Il messaggio corrente viene eliminato.

### Dal telefono

- 1 Quando si ascolta un messaggio, premere **MENU/OK** per accedere al menu delle opzioni.
- 2 Selezionare **[Elimina]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
  - ↳ Il messaggio corrente viene eliminato.

## Eliminazione di tutti i messaggi in arrivo vecchi

Tenere premuto **☒** sulla base in modalità standby.

- ↳ Tutti i messaggi vecchi vengono eliminati in maniera permanente.

### Dal telefono

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Segret. tel.] > [Elimina tutti]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
  - ↳ Sul telefono viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 3 Premere **MENU/OK** per confermare.
  - ↳ Tutti i messaggi vecchi vengono eliminati in maniera permanente.

### Nota

- Possono essere eliminati solo i messaggi letti. Non è possibile recuperare i messaggi eliminati.

---

## Impostazione del ritardo degli squilli

È possibile impostare il numero di squilli che vengono riprodotti prima dell'attivazione della segreteria telefonica.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Segret. tel.] > [Rit. squillo]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Scegliere una nuova impostazione, quindi premere **MENU/OK** per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

### Nota

- Assicurarsi che la segreteria telefonica sia attivata prima di applicare questa impostazione.

### Suggerimento

- Quando si accede alla segreteria telefonica in modalità remota, si consiglia di impostare il ritardo degli squilli sulla modalità **[Risparmio]**. In questo modo, i messaggi vengono gestiti in maniera più efficace. Quando sono presenti nuovi messaggi, la segreteria telefonica prende la chiamata dopo 3 squilli. In caso contrario, la chiamata viene presa dopo 5 squilli.

---

## Accesso remoto

È possibile accedere alle funzionalità della segreteria telefonica anche quando non si è a casa. Basta chiamare il proprio numero da un telefono a toni e immettere il PIN a 4 cifre.

### Nota

- Il codice PIN di accesso remoto è analogo al PIN di sistema. Il PIN predefinito è 0000.

---

## Attivazione/disattivazione della modalità di accesso remoto

È possibile consentire o bloccare l'accesso remoto alla segreteria telefonica.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Segret. tel.] > [Acc. remoto]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare **[Attivato]/[Disattivato]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

---

## Modifica del codice PIN

Per informazioni, consultare il capitolo "Modifica del codice PIN di accesso remoto" nella sezione "Operazioni preliminari".

---

## Accesso remoto alla segreteria telefonica

- 1 Chiamare il proprio numero di casa tramite un telefono a toni.
- 2 Digitare **#** quando si sente il messaggio.
- 3 Immettere il codice PIN.  
↳ Adesso è possibile accedere alla segreteria telefonica e ascoltare i nuovi messaggi.

### Nota

- È possibile immettere 2 volte il PIN corretto prima che il telefono chiuda la chiamata.

- 4 Premere un tasto per effettuare un'operazione. Consultare la tabella dei comandi per l'accesso remoto per un elenco delle funzionalità disponibili.



### Nota

- Se non viene riprodotto alcun messaggio e non viene premuto alcun tasto entro 8 secondi, il telefono interrompe automaticamente la chiamata.

## Comandi per l'accesso remoto

Tasto	Funzione
1	Ripetizione del messaggio corrente o ascolto del messaggio precedente.
2	Ascolto dei messaggi.
3	Passaggio al messaggio successivo.
6	Eliminazione del messaggio corrente.
7	Attivazione della segreteria telefonica (non disponibile quando si ascoltano i messaggi).
8	Interruzione dell'ascolto di un messaggio.
9	Disattivazione della segreteria telefonica (non disponibile quando si ascoltano i messaggi).

Luce lampeggiante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È presente un nuovo messaggio e la memoria non è piena.</li> <li>• Chiamata in entrata.</li> <li>• Registrazione di un messaggio/annuncio in entrata.</li> <li>• Riproduzione di messaggi.</li> <li>• Accesso remoto/ascolto del messaggio dal ricevitore.</li> </ul>
-------------------	--

Luce lampeggiante (veloce)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non è presente alcun nuovo messaggio e la memoria è piena.</li> <li>• Accesso alla modalità di registrazione</li> </ul>
----------------------------	--

## Comportamento del display a LED sulla base

La seguente tabella illustra lo stato corrente con il diverso comportamento del display a LED sulla base.

Display LED	Stato dei messaggi
Acceso fisso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non è presente alcun messaggio nuovo e la memoria non è piena.</li> <li>• Il ricevitore è acceso.</li> <li>• Accesso alla modalità di ricerca del ricevitore</li> </ul>

# 12 Servizi

Il telefono supporta una serie di funzionalità che consente di gestire al meglio le conversazioni telefoniche.

## Tipo elenco chiamate

Da questo menu è possibile scegliere se visualizzare tutte le chiamate in entrata o solo quelle senza risposta.

### Selezione del tipo di elenco chiamate

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Servizi] > [Tip. el. ch.]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi premere **MENU/OK** per confermare.

## Conferenza automatica

Per condividere una chiamata esterna con un altro telefono, premere .

### Nota

- Questa funzione è disponibile solo per le versioni con più ricevitori.

### Attivazione/disattivazione della modalità di conferenza automatica

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Servizi] > [Conferenza]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare **[Autom.]/[Disattivato]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

## Tipo di rete

### Nota

- Si tratta di un'impostazione che dipende dal proprio paese. Questa opzione è disponibile solo sui telefoni che supportano questa funzionalità.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Servizi] > [Tipo di rete]**, quindi premere **MENU/OK**.
- 3 Selezionare un tipo di rete, quindi premere **MENU/OK**.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

## Prefisso autom.

Questa funzione consente di verificare e formattare il numero in uscita prima della composizione. Il prefisso può sostituire il numero di identificazione impostato nel menu. Esempio: il numero di identificazione impostato è 604, mentre il prefisso è 1250. Quando viene composto un numero del tipo 6043338888, quest'ultimo viene convertito in 12503338888 prima della composizione.

### Nota

- La lunghezza massima di un numero di identificazione è di 10 cifre. La lunghezza massima di un prefisso automatico è di 10 cifre.
- Si tratta di un'impostazione che dipende dal proprio paese.

### Impostazione del prefisso automatico

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Servizi] > [Prefis autom.]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.



- 3 Immettere il numero di identificazione, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 4 Immettere il prefisso, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
  - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

#### Nota

- Per inserire una pausa, tenere premuto **#\*\*A**.
- Se il prefisso è stato impostato e il numero di identificazione è vuoto, il prefisso viene aggiunto a tutte le chiamate in uscita.
- Questa funzione non è disponibile se il numero composto inizia per \* e #.

## Selezione della durata di richiamata

Assicurarsi che il tempo di richiamata sia impostato correttamente prima di rispondere a un'altra chiamata. Di norma questa funzione è già attiva sul telefono. È possibile scegliere tra 3 opzioni: **[Breve]**, **[Medio]** e **[Lungo]**. Il numero di opzioni disponibili varia a seconda dei paesi. Per ulteriori dettagli, consultare la propria compagnia telefonica.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Servizi] > [Tempo di flash]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
  - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

## Modalità di chiamata

#### Nota

- Questa funzione si applica solo ai telefoni che supportano la modalità di chiamata a impulsi e a toni.

La modalità di chiamata rimanda al segnale telefonico usato in determinati paesi. Il telefono supporta la modalità a toni (DTMF) e a impulsi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla propria compagnia telefonica.

## Impostazione della modalità di chiamata

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Servizi] > [Mod. chiamata]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Selezionare una modalità di chiamata, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
  - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

#### Nota

- Se il telefono si trova in modalità di chiamata a impulsi, premere **\*INT** durante la conversazione per passare temporaneamente alla modalità a toni. Le cifre immesse durante la chiamata vengono quindi convertite in segnali a toni.

## Sveglia autom.

#### Nota

- Questo servizio dipende dal gestore telefonico.
- Accertarsi di aver sottoscritto l'abbonamento al servizio di identificazione del chiamante per poter utilizzare questa funzione.

La data e l'ora del telefono vengono sincronizzate automaticamente tramite lo standard PSTN (Public Switched Telephone Network). Per sincronizzare la data, accertarsi che sia impostato l'anno corretto.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Servizi] > [Orol. autom.]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.

- 3 Selezionare **[On]/[Off]** . Premere **MENU/OK**.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

## Registrazione di ricevitori aggiuntivi

È possibile registrare telefoni aggiuntivi sulla stazione base. La stazione base può registrare un massimo di 4 telefoni.

- 1 Premere **MENU/OK** sul telefono.
- 2 Selezionare **[Servizi] > [Registra]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Tenere premuto **•))** sulla base per 5 secondi.
- 4 Immettere il PIN di sistema. Premere **REDIAL/C** per effettuare le correzioni. Quindi premere **MENU/OK** per confermare il PIN.

### Nota

- Per i modelli con segreteria telefonica, viene emesso un segnale acustico di conferma.

- ↳ La registrazione viene completata in meno di 2 minuti. La stazione base assegna automaticamente dei numeri ai vari telefoni.

### Nota

- Se il PIN non è corretto o non viene trovata la base dopo un certo periodo di tempo, sul telefono è visualizzato un messaggio di avviso. Se la registrazione non si conclude correttamente, ripetere la procedura riportata sopra.
- Il PIN predefinito è 0000. Quest'ultimo non può essere modificato.

## Annullamento della registrazione dei telefoni

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Servizi] > [Scollegare]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.
- 3 Immettere il PIN di sistema (il PIN predefinito è 0000). Premere **REDIAL/C** per cancellare il numero.
- 4 Selezionare il numero del telefono per il quale si desidera annullare la registrazione.
- 5 Premere **MENU/OK** per confermare.  
↳ La registrazione del telefono viene annullata.



### Suggerimento

- Il numero del telefono viene visualizzato accanto al nome del telefono in modalità standby.

## Ripristino delle impostazioni predefinite

È possibile ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica.

- 1 Premere **MENU/OK**.
- 2 Selezionare **[Servizi] > [Reimposta]**, quindi premere **MENU/OK** per confermare.  
↳ Sul telefono viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 3 Premere **MENU/OK** per confermare.  
↳ Tutte le impostazioni vengono ripristinate.

# 13 Dati tecnici

## Funzioni e specifiche tecniche generiche

- Autonomia di conversazione: 16 ore
- Autonomia in stand-by: 180 ore
- Copertura interna: 50 metri
- Copertura esterna: 300 metri
- Rubrica con 50 voci
- Elenco di rielezione con 10 voci
- Registro chiamate con 20 voci
- Segreteria telefonica con autonomia di registrazione di 25 minuti
- Supporto standard identificazione del chiamante: FSK, DTMF

## Batterie

- Philips: 2 batterie ricaricabili AAA Ni-MH da 1,2V e 550 mAh

## Alimentatore

Base e caricatore

- Philips: MN-A102-E130, ingresso: 100-240 V CA, 50/60 Hz 200 mA, uscita: 6 V CC 400 mA
- Philips: S003IV0600040, ingresso: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 150 mA; uscita: 6 V CC, 400 mA

## Consumo energetico

- Consumo energetico in modalità standby: 0,70 W circa (D200); 0,75 W (D205)

## Peso e dimensioni (D200)

- Ricevitore: 115,8 grammi
- 158,2 × 47 × 26,6 mm (A × L × P)
- Base: 95,6 grammi
- 68 × 121,4 × 45,2 mm (A × L × P)
- Caricatore: 51,2 grammi
- 68 × 70,7 × 45,2 mm (A × L × P)

## Peso e dimensioni (D205)

- Ricevitore: 115,8 grammi
- 158,2 × 47 × 26,6 mm (A × L × P)

- Base: 104,8 grammi
- 68 × 121,4 × 45,2 mm (A × L × P)
- Caricatore: 51,2 grammi
- 68 × 70,7 × 45,2 mm (A × L × P)

# 14 Avviso

## Dichiarazione di conformità

Con la presente, Philips Consumer Lifestyle dichiara che il modello D200/D205 è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della Direttiva 1999/5/CE. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

Questo prodotto è stato ideato, testato e realizzato in base alla Direttiva europea R&TTE 1999/5/CE.

## Compatibilità con lo standard GAP

Lo standard GAP garantisce la compatibilità di tutti i telefoni e stazioni base DECT™ GAP con gli standard minimi di funzionamento a prescindere dal produttore. Il telefono e la stazione base sono compatibili con lo standard GAP, ossia garantiscono le funzioni di base: registrazione del telefono, segnale di linea, inoltro e ricezione di chiamate. Le funzioni avanzate potrebbero non essere disponibili su dispositivi di altri produttori. Per registrare e utilizzare questo telefono con una stazione base compatibile con lo standard GAP di altri produttori, seguire la procedura descritta nelle istruzioni del produttore stesso, quindi seguire quella descritta in questo manuale per la registrazione dell'apparecchio. Per registrare un telefono di un produttore diverso sulla stazione base, impostare quest'ultima sulla modalità registrazione quindi seguire la procedura descritta nel manuale di istruzioni del produttore del telefono.

## Conformità ai requisiti EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce e commercializza numerosi prodotti per il mercato consumer che, come tutti gli apparecchi elettronici, possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici.

Uno dei principali principi aziendali applicati da Philips prevede l'adozione di tutte le misure sanitarie e di sicurezza volte a rendere i propri prodotti conformi a tutte le regolamentazioni e a tutti gli standard EMF applicabili alla data di produzione dell'apparecchio.

In base a tale principio, Philips sviluppa, produce e commercializza prodotti che non hanno effetti negativi sulla salute. Garantisce pertanto che i propri prodotti, se utilizzati nelle modalità previste, sono da ritenersi sicuri in base ai dati scientifici attualmente disponibili.

Philips si impegna attivamente nello sviluppo di standard EMF e di sicurezza internazionali. In questo modo, è in grado di anticipare i risultati della standardizzazione e di garantirne l'integrazione nei propri prodotti.

## Smaltimento del prodotto e delle batterie



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici.

Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.

Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.



Quando questo logo è apposto su un prodotto, significa che Philips ha contribuito finanziariamente al sistema di recupero e di riciclaggio nazionale associato.

### Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

# 15 Domande frequenti

Sullo schermo non viene visualizzata alcuna barra del segnale.

- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla base.
- Se sul telefono compare **[Scollegato]**, registrarlo.



## Suggerimento

- Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Servizi" della sezione "Registrazione di ricevitori aggiuntivi".

**Se l'associazione (registrazione) dei telefoni aggiuntivi sulla base non va a buon fine, cosa si può fare?**

La memoria della base è piena. Annullare la registrazione dei telefoni non utilizzati e riprovare.



## Suggerimento

- Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Servizi" della sezione "Annullamento della registrazione dei telefoni".

**Il ricevitore è in fase di ricerca, cosa si deve fare?**

- Verificare che la base disponga dell'alimentazione.
- Registrare il ricevitore sulla base.
- Portare il ricevitore in prossimità della base.

**È stata selezionata la lingua sbagliata, cosa si può fare?**

- 1 Premere per tornare alla schermata di standby.
- 2 Premere **MENU/OK** per accedere alla schermata del menu principale.

- 3 Selezionare **[Config. telef.] > [Lingua]**, viene visualizzato uno dei testi seguenti sullo schermo:

[Phone setup] > [Language]

[Ρέγλages] > [Langue]

[Ρύθμ. Τηλεφών.] > [Γλώσσα]

[Config. telef.] > [Lingua]

[Config. telef.] > [Idioma]

[Config. tel.] > [Idioma]

- 4 Selezionare questa opzione per accedere alle opzioni di lingua.

- 5 Selezionare la propria lingua.

**Il telefono perde la connessione con la base oppure l'audio risulta distorto durante la chiamata.**

Verificare se è attiva la modalità **ECO+**.

Disattivarla per aumentare la portata del telefono e sfruttare al meglio la qualità delle chiamate.

**Assenza del tono di chiamata**

- Verificare che il telefono sia collegato.
- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla stazione base.

**Nessun tono docking**

- Il ricevitore non è posizionato correttamente sulla base/caricatore.
- I contatti di ricarica sono sporchi. Scollegare l'alimentazione e pulire i contatti con un panno inumidito.

**Non è possibile modificare le impostazioni della segreteria telefonica, cosa si può fare?**

Il servizio di segreteria telefonica è gestito dalla propria compagnia telefonica e non dal telefono stesso. Contattare il proprio gestore per modificare le impostazioni.

**Il telefono posto sulla base di ricarica non viene alimentato.**

- Verificare che le batterie siano inserite correttamente.
- Verificare che il ricevitore sia posizionato correttamente sul caricatore. L'icona della

batteria si muove durante le operazioni di ricarica.

- Verificare che l'impostazione del tono docking sia attiva. Quando il ricevitore è posizionato correttamente sul caricabatterie, viene emesso un segnale acustico.
- I contatti di ricarica sono sporchi. Scollegare l'alimentazione e pulire i contatti con un panno inumidito.
- Le batterie sono difettose. Acquistare delle batterie nuove presso il proprio rivenditore.

#### **Nessuna indicazione sul display**

- Verificare che le batterie siano cariche.
- Assicurarsi che vi sia corrente e che il telefono sia collegato.

#### **Audio di bassa qualità (rumori di sottofondo, eco, ecc...)**

- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla base.
- Il telefono è esposto a interferenze da parte degli apparecchi vicini. Allontanare la base dagli apparecchi.
- Il telefono si trova in un luogo con pareti molto spesse. Allontanare la stazione base dalle pareti.

#### **Il telefono non squilla.**

Verificare che la suoneria del ricevitore sia attiva.

#### **L'identificativo del chiamante non viene visualizzato sul display.**

- Il servizio non è stato attivato. Contattare il proprio gestore.
- Le informazioni relative al chiamante risultano nascoste o non disponibili.



#### **Nota**

- Se le soluzioni descritte sopra non risolvono il problema, scollegare l'alimentazione dal telefono e dalla stazione base. Riprovare dopo 1 minuto.

# 16 Appendice

## Tablelle per l'immissione di testo e numeri

Tasto	Caratteri maiuscoli (per inglese, francese, tedesco, italiano, turco, portoghese, spagnolo, olandese, danese, finlandese, norvegese, svedese, romeno, polacco, ceco, ungherese, slovacco, sloveno, croato, lituano, estone, lettone, bulgaro)
0	Spazio .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[ ]{}¤§...
2	A B C 2 à â Æ Á Ā Ä Å Ą Ā Ç Ć
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĭ Ĭ Ğ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ū
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

0	Spazio .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[ ]{}¤§...
2	A B C 2 à â Æ Á Ā Ä Å Ą Ā Ç Ć
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĭ Ĭ Ğ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ū
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Tasto	Caratteri minuscoli (per inglese, francese, tedesco, italiano, turco, portoghese, spagnolo, olandese, danese, finlandese, norvegese, svedese, romeno, polacco, ceco, ungherese, slovacco, sloveno, croato, lituano, estone, lettone, bulgaro)
0	Spazio .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[ ]{}¤§...
2	a b c 2 à â æ á ā ä å ą ā ç ċ
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï ð
4	g h i 4 ğ ħ ï ĵ ĭ ĭ ğ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 š š π θ σ

0	Spazio .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[ ]{}¤§...
2	a b c 2 à â æ á ā ä å ą ā ç ċ
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï ð
4	g h i 4 ğ ħ ï ĵ ĭ ĭ ğ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 š š π θ σ

8	t u v 8 ù ú û ü ū
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Tasto	Caratteri maiuscoli (per il greco)
0	Spazio .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[ ]{}¤§...
2	A B Γ Δ A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Tasto	Caratteri minuscoli (per il greco)
0	Spazio .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[ ]{}¤§...
2	a β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Tasto	Caratteri maiuscoli (per il serbo)
0	Spazio .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[ ]{}¤§...
2	A B B Γ Ć Ć 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ E Ж 3 Đ 3 D E F É Δ Φ
4	I Й K Λ Љ 4 G H I Γ
5	M H O П Њ 5 J K L Λ
6	P C T Y Ћ 6 M N O Ñ Ö
7	Φ X Ц Ч Ж 7 P Q R S Π Θ Σ
8	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V Ü
9	Ь Э Ю Я Ž 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Tasto	Caratteri minuscoli (per il serbo)
0	Spazio .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~



---

1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } α § ...
2	a b c 2 à æ ä å
3	d e f 3 è é Δ Φ
4	g h i 4 î ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ö ò
7	p q r s 7 Π Θ Σ Β
8	t u v 8 ù ü
9	x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

---



Specifications are subject to change without notice  
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

D200-205\_UM\_23\_IT\_V1.0  
WK1252

**CE 0168**

