
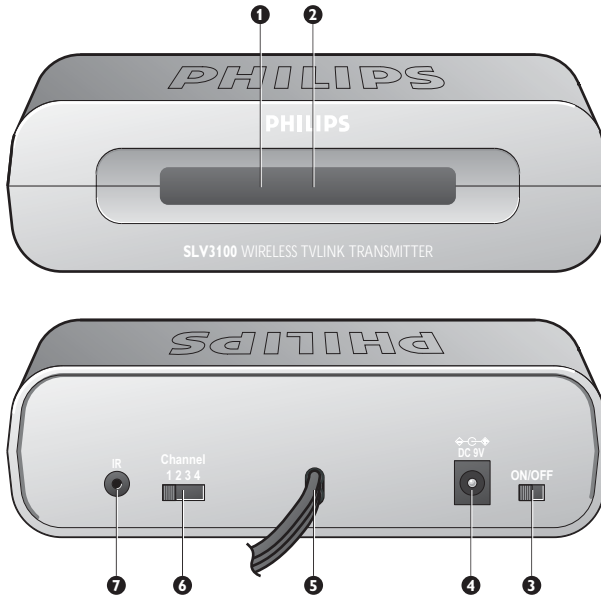


Bedienungsanleitung

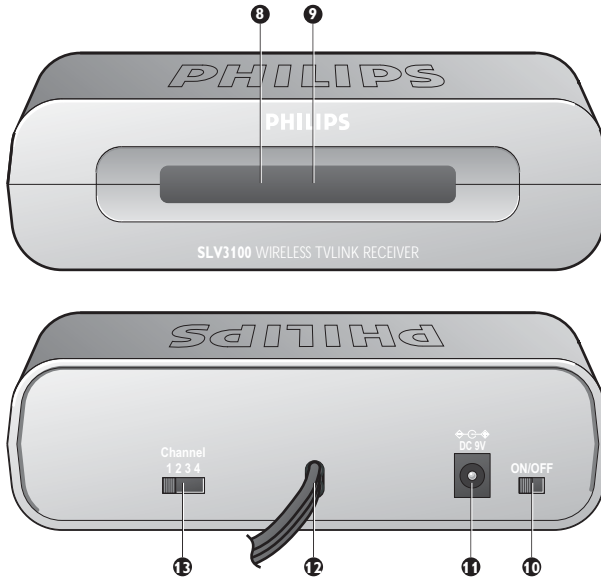

PHILIPS

A**B****E**

	Seite
Übersicht	4
Bedienungs- und Anzeigeelemente	4
Ihr kabelloser TV-Link	5
Sicherheitsvorkehrungen	5
Installation	6
Bedienung	8
Genießen Sie Ihren kabellosen TV-Link	8
Fehlerbehebung	9
Information	12
Schutz und Unfallverhütung	12
Wartung und Service	12
Recycling und Entsorgung	12
Garantie	13
Glossar	13

Bedienungs- und Anzeigeelemente

A Sendestation

- 1 Kontrollleuchte:
> grün: EIN
- 2 Fernbedienungs-Signallampe
- 3 EIN-/AUS-Schalter
- 4 Netzeingangsanschluss (DC 9V)
- 5 SCART-Kabel
- 6 Kabelloser Kanalauswahlschalter
- 7 Anschluss für Fernbedienungsverlängerungskabel

B Empfangsstation

- 8 Kontrollleuchte:
> grün: EIN
- 9 Fernbedienungs-Signallampe
- 10 EIN-/AUS-Schalter
- 11 Netzeingangsanschluss (DC 9V)
- 12 SCART-Kabel
- 13 Kabelloser Kanalauswahlschalter

E Fernbedienungsverlängerungskabel

- 14 Anschluss
- 15 Fernbedienungsverlängerungslampe

Kein Kabelsalat mehr! Mit Ihrem kabellosen TV-Link können Sie nun ohne Kabel einen zweiten TV anschließen und das Gerät über Ihren zweiten TV sehen.

Sicherheitsvorkehrungen


- Bitte lesen Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt anschließen, installieren und benutzen.
- Heben Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- Das Produkt darf nicht im Freien verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser.
- Das Produkt darf keinen starken Wärmequellen ausgesetzt werden.
- Im Fall von technischen Problemen darf das Produkt nicht geöffnet werden. Bringen Sie es zu Ihrem Philips-Händler.
- Decken Sie dieses Produkt nicht ab.
- Schließen Sie die Netzadapter nur an Netzanschlüssen an, die 220-240 V AC/50 Hz gespeist sind.
- Das Produkt kann zu Störungen mit anderen Geräten führen. Überprüfen Sie vor dem Benutzen, ob ein in der Nähe des Produkts befindliches Gerät davon beeinträchtigt werden könnte.

Für grundlegende Installationsschritte siehe die Kurzanleitung, die im Lieferumfang Ihres kabellosen TV-Links enthalten ist.




Installieren des Fernbedienungsverlängerungskabels

1 Schalten Sie die Sendestation (A) aus.

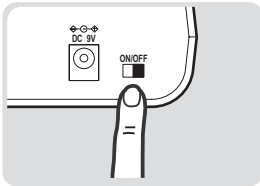

2 Schließen Sie das Fernbedienungsverlängerungskabel (E) an die **IR**-Anschlussbuchse an.

3 Richten Sie die Fernbedienungsverlängerungslampe auf die Videoquelle.

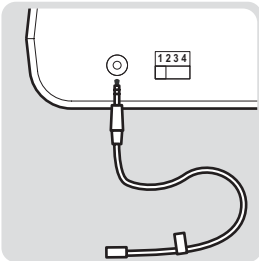


Für die exakte Position des IR-Sensors auf dem Vorderteil siehe Bedienungsanleitung der Videoquelle.

4 Schalten Sie die Sendestation (A) ein.

5 Nehmen Sie die Fernbedienung einer Videoquelle mit.

6 Gehen Sie zu TV2.


7 Schalten Sie TV2 ein.

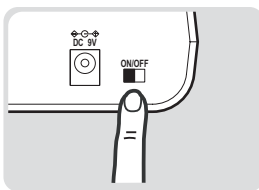


8 Schalten Sie die Empfangsstation (B) ein.

9 Wählen Sie den korrekten SCART-Eingang an TV2.


10 Bedienen Sie die Videoquelle mit der dazugehörigen Fernbedienung.

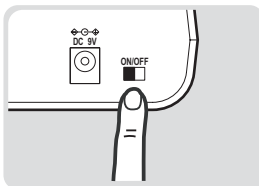

Entfernen der Bildstörung auf TV2

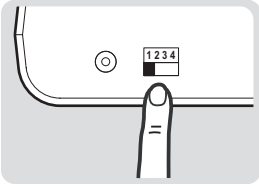

- 1 Suchen Sie den Schalter **CHANNEL** auf der Sendestation (A).
- 2 Stellen Sie den Schalter **CHANNEL** auf eine andere Zahl.

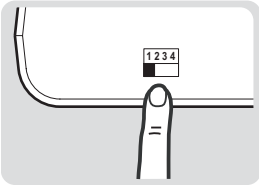

- 3 Suchen Sie den Schalter **CHANNEL** auf der Empfangsstation (B).
- 4 Stellen Sie den Schalter **CHANNEL** auf dieselbe Nummer wie an der Sendestation (A).


Genießen Sie Ihren kabellosen TV-Link

Für grundlegende Installationsschritte siehe die Kurzanleitung, die im Lieferumfang Ihres kabellosen TV-Links enthalten ist.




Ein Kabelfernsehprogramm auf TV2 sehen

Ihr VCR- oder DVD-Rekorder muss an die Sendestation (A) des kabellosen TV-Links und an das Kabelfernsehsignal angeschlossen sein.

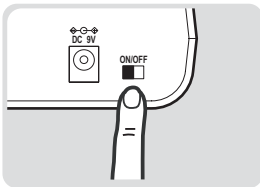

- 1 Schalten Sie die Sendestation (A) ein.
- 2 Schalten Sie den VCR- oder DVD-Rekorder ein.
- 3 Nehmen Sie die Fernbedienung des VCR- oder DVD-Rekorders mit
- 4 und gehen Sie zu TV2.

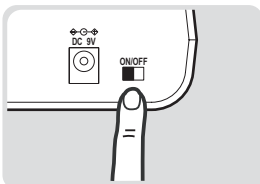

- 5 Schalten Sie TV2 ein.
- 6 Schalten Sie die Empfangsstation (B) ein.
- 7 Wählen Sie den Kanal auf dem VCR- oder DVD-Rekorder mit der dazugehörigen Fernbedienung aus.

Schalten Sie den automatischen Standby-Modus aus, wenn Sie den VCR- oder DVD-Rekorder benutzen, um ein Kabelfernsehprogramm zu sehen. Siehe Bedienungsanleitung des VCR- oder

Falls der VCR- oder DVD-Rekorder ein Fernsehprogramm aufnimmt, sehen Sie den aufgenommenen Kanal.

Eine Videoquelle auf TV1 sehen

Bedienen Sie TV1 und die Videoquelle wie gewöhnlich.

Problem	Lösungsvorschlag
Kein oder falsches Bild auf TV1	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass die Videoquelle an der Sendestation (A) angeschlossen ist.• Stellen Sie sicher, dass die Sendestation (A) an TV1 angeschlossen ist.• Stellen Sie sicher, dass die SCART-Kabel fest eingesteckt sind.• Stellen Sie sicher, dass die Videoquelle eingeschaltet ist.• Stellen Sie sicher, dass an TV1 der korrekte SCART-Eingang ausgewählt ist.
Kein oder falsches Bild auf TV2	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass die SCART-Kabel fest eingesteckt sind.• Stellen Sie sicher, dass die Empfangsstation (B) an TV2 angeschlossen ist.• Stellen Sie sicher, dass sowohl die Empfangsstation (B) als auch die Sendestation (A) eingeschaltet sind.• Stellen Sie sicher, dass die Videoquelle eingeschaltet ist.• Stellen Sie sicher, dass an TV2 der korrekte SCART-Eingang ausgewählt ist.• Falls die Videoquelle das richtige Bild auf TV1 gibt: Stellen Sie sicher, dass die Videoquelle Videosignale im CVBS-Modus ausgibt. Siehe dazugehörige Bedienungsanleitung.• Wechseln Sie den kabellosen Kanal, der für die Kommunikation verwendet wird. Siehe Seite 7.

Problem	Lösungsvorschlag
Kein oder falsches Bild auf TV2	<ul style="list-style-type: none"> Die Empfangsstation (B) befindet sich außerhalb der Reichweite der Sendestation (A). Die Anzahl Wände und Decken zwischen Empfangsstation (B) und Sendestation (A) beschränken den Abstand.
Bildstörung auf TV2	<ul style="list-style-type: none"> Ändern Sie leicht die Position der Empfangsstation (B) oder der Sendestation (A). Wechseln Sie den kabellosen Kanal, der für die Kommunikation verwendet wird. Siehe Seite 7. Die Empfangsstation (B) befindet sich außerhalb der Reichweite der Sendestation (A). Die Anzahl Wände und Decken zwischen Empfangsstation (B) und Sendestation (A) beschränken den Abstand.
Die Videoquellen reagieren nicht auf die Fernbedienung von TV2	<ul style="list-style-type: none"> Richten Sie die Fernbedienung direkt auf die Empfangsstation (B). Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung durch neue. Installieren Sie das Fernbedienungsverlängerungskabel (E). Siehe Seite 6. Die maximale Reichweite der Fernbedienung beträgt 5 m.
Das Bild der Videoquelle verschwindet auf TV2	<ul style="list-style-type: none"> Schalten Sie den automatischen Standby-Modus der Videoquelle aus. Siehe dazugehörige Bedienungsanleitung. Befolgen Sie die Anleitungen, um die Videoquellen erneut anzuschließen. Siehe Kurzanleitung

Problem	Lösungsvorschlag
Summendes Geräusch bei der Benutzung der Fernbedienung.	<ul style="list-style-type: none">• Ändern Sie leicht die Position der Empfangsstation oder der Sendestation, bis das summende Geräusch verschwindet.• Manchmal kann das Problem nicht behoben werden.
Schwarzweißbild mit S-VHS VCR.	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob der SCART-Anschluss des S-VHS VCR Signale in CVBS ausgibt. Siehe dazugehörige Bedienungsanleitung.

Schutz und Unfallverhütung

Dieses Produkt sendet und empfängt in eingeschaltetem Zustand Radiowellen. Das Produkt erfüllt die diesbezüglich vorgeschriebenen Normen.

Die Bildqualität kann durch die Benutzung eines Mikrowellenherds beeinträchtigt werden. Andere kabellose Systeme (Bluetooth, drahtlose Netze usw.) können die Bildqualität ebenfalls beeinträchtigen.

Dieses Produkt basiert auf HF-Technologie. Das Produkt kann deshalb von derselben Art Störungen beeinträchtigt werden wie GSMs, portable Radios und andere HF-basierte Produkte.

Wartung und Service

Falls Ihr Produkt fehlerhaft ist und repariert werden muss, aber Ihre Garantie abgelaufen ist, können Sie sich an unsere Fachhändler wenden (siehe Rückseite).

Recycling und Entsorgung

Jedliches überflüssiges Verpackungsmaterial wurde vermieden. Ihr Gerätesatz besteht aus Materialien, die wiederverwertet werden können, wenn sie von einem darauf spezialisierten Unternehmen getrennt werden. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien, Batterien und Altgeräten.

Entsorgung Ihres alten Geräts

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und erneut verwendet werden können.

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich über die örtlichen Systeme zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten.



Richten Sie sich bitte nach den örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Garantie

1 Jahr Garantie

Während 12 Monaten ab Kaufdatum repariert oder ersetzt der Hersteller kostenlos fehlerhafte Produkte auf Vorweisung der Kaufquittung, vorausgesetzt dass der Fehler nicht eine Folge von unsachgemäßem Umgang oder unsachgemäßer Verwendung ist, und dass das Produkt nicht infolge eines Unfalls oder einer Reparatur durch Dritte beschädigt worden ist.

Glossar

CVBS	Videostandard für Farbübertragung an einem TV.
Easylink	Stattet den VCR- oder DVD-Rekorder mit der Möglichkeit aus, automatisch die voreingestellte Programmierung des Fernsehers zu übernehmen.
HF-Technologie	Auf Hochfrequenz basierte, für drahtlose Verbindungen verwendete Technologie.
SCART	Einzelanschluss zum einfachen Anschließen von Audio- und Videogeräten.



Need help?

Troubleshooting

See page 9

Online help: www.philips.com/support

Helpline

België/Belgique/Belgien	070 222 303 (€ 0.17)
Danmark	3525 8759
Deutschland	0900 1101211 (€ 0.12)
España	902 888 784 (€ 0.15)
France	08 9165 0005 (€ 0.23)
Ελλάδα	0 0800 3122 1280
Ireland	01 764 0292
Italia	899 23 45 06 (€ 0.25)
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 6544
Nederland	0900 8407 (€ 0.20)
Norge	2270 8111
Österreich	0900 060 827 (€ 0.20)
Portugal	2 1359 1442
Schweiz/Suisse/Svizzera	0900 001 600
Suomi	0600 412 001
Sverige	08 5792 9100
UK (United Kingdom)	0906 1010 016 (£ 0.15)

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

DFU-SLV3100-DEU-V1.0