

Sony Ericsson

Guide de l'utilisateur


T250i

Nous vous félicitons d'avoir acheté le Sony Ericsson T250i. Pour obtenir du contenu supplémentaire, visitez www.sonyericsson.com/fun. Inscrivez-vous dès à présent pour bénéficier d'un espace de stockage en ligne gratuit et d'offres spéciales sur www.sonyericsson.com/myphone. Pour obtenir de l'aide sur ce produit, visitez www.sonyericsson.com/support.

Symboles d'instructions

Les symboles d'instructions suivants apparaissent dans ce Guide de l'utilisateur :


> Utilisez la touche de navigation pour faire défiler et sélectionner.

 Appuyez la touche de navigation vers le haut.

 Appuyez la touche de navigation vers le bas.


 Appuyez la touche de navigation vers la gauche.

 Appuyez la touche de navigation vers la droite.

 Remarque


 Conseil

 Avertissement


 Indique qu'un service ou une fonction est tributaire d'un réseau ou d'un abonnement. L'ensemble des menus et des fonctions risque de ne pas être disponible sur votre téléphone. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

Préparation du téléphone

Pour insérer la carte SIM et la batterie

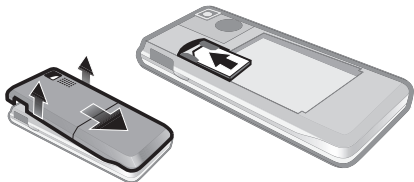


- 1 Retirez le couvercle de la batterie. Glissez la carte SIM dans son logement en dirigeant les contacts vers le bas.

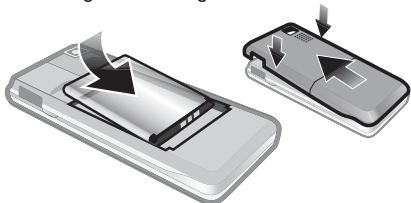

- 2 Insérez la batterie en orientant l'étiquette vers le haut de telle sorte que les connecteurs se trouvent en face l'un de l'autre. Remplacez le couvercle de la batterie de la manière illustrée.

! *Ne remplacez pas le couvercle de la batterie en forçant. Glissez délicatement le couvercle de la batterie sur le téléphone et refermez-le.*


Chargement de la batterie

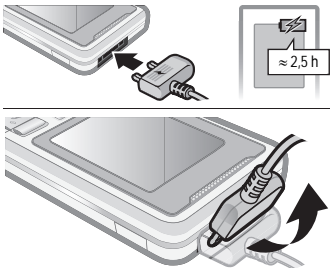

- 1 La batterie du téléphone est partiellement chargée au moment de l'achat. Raccordez le chargeur au téléphone. Il faut environ 2,5 heures pour charger complètement la batterie. Appuyez sur une touche pour illuminer l'écran.
- 2 Pour retirer le chargeur, inclinez sa fiche vers le haut.


! *Vous pouvez utiliser le téléphone pendant qu'il se recharge. Vous pouvez recharger la batterie pendant 2,5 heures environ. La batterie ne risque pas d'être endommagée si vous interrompez la charge.*

Mise sous tension du téléphone

- 1 Maintenez enfoncée la touche .
- 2 Entrez votre code PIN si vous y êtes invité. Pour corriger des erreurs éventuelles, sélectionnez **Suppr.**
- 3 Sélectionnez **OK**.
- 4 Sélectionnez une langue.
- 5 Entrez l'heure et la date, puis sélectionnez **Enreg.**



Pour mettre le téléphone hors tension

- Maintenez enfoncée la touche .


Mode veille

Lorsque vous avez mis le téléphone sous tension et saisi votre code PIN, le nom de votre opérateur s'affiche à l'écran. Le téléphone est alors en mode veille. Vous pouvez maintenant émettre et recevoir des appels.

SIM et PIN

Carte SIM

La carte SIM (Subscriber Identity Module), que vous obtenez auprès de votre opérateur réseau, contient des informations sur votre abonnement. Mettez toujours votre téléphone hors tension et débranchez le chargeur avant d'insérer ou de retirer la carte SIM.



- *Vous pouvez enregistrer les contacts sur la carte SIM avant de la retirer du téléphone. Les contacts peuvent également être enregistrés dans la mémoire du téléphone. Voir Contacts à la page 18.*

Code PIN

Il se peut que vous deviez introduire un numéro d'identification personnel (PIN) pour activer les services sur votre téléphone. Votre code PIN est fourni par votre opérateur réseau. Chaque chiffre de votre code PIN est masqué par un astérisque *, à moins que ce code débute par les mêmes chiffres qu'un numéro d'urgence, par exemple le 112 ou le 911. De cette manière, vous pouvez appeler un numéro d'urgence sans avoir à introduire de code PIN.

- *Si vous entrez trois fois de suite un code PIN erroné, PIN bloqué. Entrez le code PUK fourni par l'opérateur. s'affiche. Pour le débloquer, vous devez saisir votre clé personnelle de déblocage (PUK).*

Aperçu des menus



Autres

Agenda
Minuterie
Chronomèt.
Calculatrice
Mes docum.
Mes jeux



Internet

Page d'accueil
Signets
Aller à l'URL
Modifier signet
Afficher images
Accès push
Boîte récept. push
Vider la cache
Profil Internet



Radio FM



Appareil photo

Photograph.
Photos
Diaporama



Messagerie

SMS
MMS
Réglages



Alarmes



Appels

Liste appels
Durée et coût
Param. appels



Contacts

Aff. contacts
Rech. contact
Ajout. contact
Mon numéro
Msgerie voc.
Suppr. contacts
Numérot. abrég
Copier ts contac.
Env. contacts
Réglages



Réglages

Son et alertes
Fond d'écran
Thème
Heure et date
Langue
Sélectionner réseau
Port infrarouge
Avancés
Etat du téléphone


Certains menus et icônes de ce document peuvent varier en fonction de l'opérateur, du réseau ou de l'abonnement.

Aperçu du téléphone

Connecteur du mains libres stéréo
et du chargeur de batterie



Couverture réseau

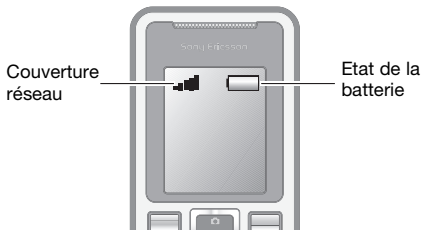

Les traits indiquent l'intensité du réseau GSM là où vous vous trouvez. Essayez de vous déplacer si vous éprouvez des difficultés à émettre un appel et si la couverture réseau est de mauvaise qualité. **Aucun réseau** indique que vous n'êtes pas à la portée d'un réseau.

▬▬▬▬ = Bonne couverture réseau

▬▬_ _ = Couverture réseau moyenne

Etat de la batterie


▬▬▬▬ = La batterie du téléphone est complètement chargée


▬▬▬▬ = La batterie du téléphone est à plat


Icônes de l'écran


Ces icônes peuvent apparaître à l'écran.

Icône Description


 Icône de la batterie. Une icône totalement verte indique que la batterie est complètement chargée

 Vous avez manqué un appel


 La déviation des appels est activée

 Le téléphone est réglé sur silence


 Le clavier est verrouillé

 Vous avez reçu un nouveau SMS

 Vous avez reçu un nouveau MMS

 Une alarme est activée

 Appel en cours





 Le haut-parleur est activé

 Vous écoutez la radio FM





 Le port infrarouge est activé


Raccourcis

En mode veille, vous pouvez utiliser les touches de navigation pour accéder directement à une fonction :

- Appuyez sur  pour rédiger un SMS ou un MMS.
- Appuyez sur  pour accéder à l'appareil photo.
- Appuyez sur  pour écouter la radio FM.
- Appuyez sur  pour accéder à vos contacts.

Pour parcourir les menus

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu**.
- 2 Appuyez sur , , ,  et sélectionnez un menu.

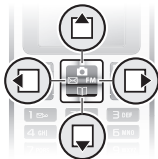


Pour revenir au niveau de menu précédent

- Sélectionnez **Précéd.**

Pour revenir en mode veille

- Appuyez sur .


Pour verrouiller le clavier

- Appuyez sur  et sélectionnez **Ver. clav.**

Pour déverrouiller le clavier

- Appuyez sur  et sélectionnez **Déverr.**

Pour régler le téléphone sur silence

- Maintenez enfoncée la touche .


Pour appeler votre service de messagerie vocale

- Maintenez enfoncée la touche .

Appel

Vous devez mettre le téléphone sous tension et être à la portée d'un réseau.

Pour émettre un appel

- 1 En mode veille, entrez l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
- 2 Appuyez sur .

Pour mettre fin à un appel

- Appuyez sur .

Pour répondre à un appel

- Appuyez sur .



Pour rejeter un appel


- Appuyez sur .

Pour désactiver la sonnerie lors de la réception d'un appel



- Sélectionnez **Silence** pour désactiver la sonnerie sans répondre à l'appel.

Pour activer le haut-parleur durant un appel



- Sélectionnez **Options** > **Activer HP**.

 *Ne tenez pas le téléphone contre l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur. Cela risquerait d'altérer votre ouïe.*


Pour modifier le volume de l'écouteur pendant un appel

- Appuyez sur  ou .

Pour émettre un appel international

- 1 En mode veille, maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce qu'un signe + apparaisse à l'écran.
- 2 Entrez l'indicatif du pays, l'indicatif régional (sans le zéro d'en-tête) et le numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur .



Pour afficher un appel manqué

Lorsque **Appel manqué** est affiché, sélectionnez **Détails**. Pour rappeler, faites défiler jusqu'au numéro et appuyez sur .

Liste d'appels

Vous pouvez afficher des informations relatives aux derniers appels.

Pour composer un numéro à partir de la liste d'appels

- 1 En mode veille, appuyez sur .
- 2 Faites défiler jusqu'au nom ou au numéro et appuyez sur .

Pour supprimer un numéro de la liste d'appels

- 1 En mode veille, appuyez sur .
- 2 Faites défiler jusqu'au nom ou au numéro et sélectionnez **Options** > **Suppr.** > **Oui**.



Il est possible d'appeler le numéro d'urgence international 112 même si le clavier est verrouillé.

Appareil photo

Votre téléphone comprend un appareil photo numérique qui permet de prendre des photos pour les enregistrer ou les envoyer. Les photos prises avec l'appareil sont enregistrées dans **Photos**. Le format est JPEG.

- ! Les photos téléchargées via des MMS, Internet ou le port infrarouge sont enregistrées dans **Mes images**.

Pour démarrer l'appareil photo et prendre une photo

- 1 En mode veille, appuyez sur . Le sujet s'affiche sur l'écran du téléphone.
- 2 Sélectionnez **Photograph.** pour prendre la photo.
- 3 Sélectionnez **Enreg.** ou **Supprimer**.

Pour enregistrer une photo

- Prenez une photo et sélectionnez **Enreg.**

Pour supprimer une photo

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu > Appareil photo > Photos**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une photo et sélectionnez **Afficher**.
- 3 Sélectionnez **Options > Supprimer > Oui**.

Pour envoyer une photo comme MMS


- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu > Appareil photo > Photos**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une photo et sélectionnez **Afficher**.
- 3 Sélectionnez **Options > Envoyer msg > Options > Envoyer**.
- 4 Entrez le **Numéro de tél. :** ou l'**Adresse email** sélectionnez **OK > Envoyer**.




Voir Pour envoyer une photo par infrarouge à la page 31.

SMS

Vous devez disposer d'un numéro de centre de service qui vous est fourni par votre fournisseur de services et qui est enregistré sur la carte SIM. Il est possible que vous deviez entrer ce numéro manuellement. Voir Dépannage à la page 36.

 Voir Saisie de texte à la page 24.

Pour écrire et envoyer un SMS

- 1 En mode veille, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **SMS**. Rédigez le message et sélectionnez **Options** > **Envoyer msg.**
- 3 Sélectionnez une option.
- 4 Sélectionnez **Options** > **Envoyer msg.**

Pour afficher un SMS reçu

- 1 Nouveau message reçu apparaît. Sélectionnez **Afficher**.
- 2 Faites défiler jusqu'au message non lu et sélectionnez **Lire**.
- 3 Pour afficher des messages stockés dans votre boîte de réception, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **SMS** > **Boîte réception**.


Pour obtenir l'état d'un message envoyé

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Réglages** > **Rapport remise**.
- 2 Sélectionnez **Activer**. Vous serez averti dès qu'un message aura été correctement remis.

MMS

Les MMS peuvent contenir du texte, des sons et des images. Ils sont envoyés à un téléphone mobile via MMS. Vous avez besoin des paramètres Internet corrects dans votre téléphone pour utiliser cette fonction. Voir Internet à la page 32.

Pour créer un MMS

- 1 En mode veille, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **MMS** > **Options** et faites votre choix parmi les options pour créer le message.


Pour envoyer un MMS

- 1 Quand le message est prêt, sélectionnez **Options** > **Envoyer msg.**
- 2 Choisissez d'envoyer le MMS à un **Numéro de tél. :** ou une **Adresse email.**

! *Les téléphones de l'expéditeur et du destinataire doivent disposer d'un abonnement prenant en charge les MMS.*


Contacts

Vous pouvez enregistrer les contacts dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM. Vous pouvez copier des contacts de la mémoire du téléphone vers la carte SIM et inversement.



 Voir Saisie de texte à la page 24.

Pour ajouter un contact


- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu > Contacts > Ajout. contact.**
- 2 Sélectionnez **Enreg. sur carte SIM** ou **Enreg. dans tél.**
- 3 Entrez le nom et sélectionnez **Options > OK.**
- 4 Faites défiler jusqu'à l'icône située sous le nom.
- 5 Entrez le numéro et sélectionnez **OK.**
- 6 Sélectionnez **Enreg. contact.**

 Vous pouvez entrer le signe + et l'indicatif du pays avec chaque numéro du répertoire. Vous pouvez alors les utiliser tant à l'étranger que dans votre pays. Voir *Pour émettre un appel international à la page 13.*


Pour appeler un contact

- 1 En mode veille, appuyez sur .
- 2 Faites défiler jusqu'aux premières lettres du contact ou entrez celles-ci directement.
- 3 Appuyez sur .

Pour modifier un contact

- 1 En mode veille, appuyez sur .
- 2 Faites défiler jusqu'au contact et sélectionnez **Sélect.**
> **Options** > **Modifier.**
- 3 Modifiez les informations et sélectionnez **Options**
> **Enreg. contact.**

Pour supprimer un contact

- 1 En mode veille, appuyez sur .
- 2 Faites défiler jusqu'au contact et sélectionnez **Sélect.**
> **Options** > **Suppr. contact.**

Pour copier tous les contacts sur la carte SIM

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**
> **Copier ts contac.** > **Cop. tt sur carte SIM.**

Pour afficher votre numéro de téléphone personnel

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**
> **Mon numéro.**

Mémoire des contacts

Le nombre d'entrées enregistrables dans **Contacts** dépend de la capacité de votre carte SIM.

Pour vérifier l'état de la mémoire des Contacts

- En mode veille, sélectionnez **Menu > Contacts > Réglages > Etat mémoire.**

Numérotation abrégée

La numérotation abrégée vous permet de sélectionner neuf contacts dont vous pouvez composer rapidement le numéro. Les contacts peuvent être enregistrés aux positions 2-9.




Par défaut, la position 1 est réservée au numéro de la messagerie vocale.

Pour ajouter des contacts aux numéros de numérotation abrégée

- 1 En mode veille, sélectionnez **Contact > Numérot. abrég.**
- 2 Sélectionnez le numéro d'une position.
- 3 Sélectionnez un contact.

Pour utiliser la numérotation abrégée

- En mode veille, entrez le numéro d'une position et appuyez sur .

Radio FM



Pour écouter la radio

- 1 Raccordez les mains libres au téléphone.
- 2 En mode veille, appuyez sur **FM**.



Pour régler la radio

- Appuyez sur  ou  pour rechercher les stations de radio FM.
- Appuyez sur  ou  pour modifier le volume.

Pour enregistrer une station de radio FM

- Maintenez enfoncée  –  pour l'enregistrer dans la position correspondante. La station de radio FM est enregistrée dans **Options > Stations**. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 stations prédéfinies.

Pour écouter une station de radio FM mémorisée

- Lorsque la radio FM est activée, appuyez sur  –  pour écouter la station de radio FM de la position correspondante.

Pour quitter la radio FM

- Sélectionnez **Précéd.** ou appuyez sur .

Pour réduire la radio FM à l'écran

- Sélectionnez **Options > Réduire**.
- Appuyez sur **FM** pour restaurer la radio FM à l'écran.

Pour désactiver la radio FM lorsqu'elle est réduite

- Appuyez sur **FM** et sélectionnez **Précéd.**

Pour afficher les options de la radio FM

- Lorsque vous écoutez la radio FM, sélectionnez **Options**.

Agenda

Pour ajouter un rendez-vous à l'Agenda

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu > Autres > Agenda**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une date et sélectionnez **Options > Ajouter un mémo**.
- 3 Entrez les informations et sélectionnez **Options > OK**.
- 4 Confirmez la date et l'heure au moyen de **OK**.
- 5 Sélectionnez si vous souhaitez un signal de rappel :
 - **Rappel** – Un signal de rappel retentit en connexion immédiate avec la note.
 - **Désactiver** – Aucun signal de rappel.

Pour modifier ou supprimer une note

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu > Autres > Agenda**.
- 2 Faites défiler jusqu'au jour de la note et sélectionnez **Options > Afficher aujourd'hui**. S'il y a plusieurs notes, faites défiler jusqu'à la note souhaitée.
- 3 Sélectionnez **Options**.
- 4 Choisissez de **Supprimer** ou **Modifier** la note.

Autres fonctions

Alarme

Le réveil sonne même si le téléphone est réglé sur silence ou est éteint.

Pour régler l'alarme

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu > Alarmes**.
- 2 Entrez l'heure et sélectionnez **Enreg.**
- 3 Sélectionnez une option.
 - Si **Alarme** est sélectionné, sélectionnez un signal d'alarme.
 - Si **Alarme récurrente** est sélectionné, sélectionnez le(s) jour(s) où l'alarme doit retentir. Faites défiler jusqu'aux cases à cocher et sélectionnez **Marquer** ou **Désactiv.**, puis sélectionnez **Terminé** et sélectionnez un signal d'alarme.



Un mains libres doit demeurer inséré lorsque vous sélectionnez la radio comme signal d'alarme. Vous entendrez la radio par l'intermédiaire du haut-parleur si vous sélectionnez la radio comme alarme.

Pour désactiver l'alarme

- Quand l'alarme retentit, sélectionnez **Répéter** ou **Arrêter**.

Pour régler le signal d'alarme

- En mode veille, sélectionnez **Menu > Réglages > Son et alertes > Son de l'alarme** et sélectionnez une option.









Saisie de texte

Il existe deux méthodes de saisie de texte : la saisie multitape ou la saisie T9™.













Pour changer de méthode de saisie de texte

- Lorsque vous rédigez le message, maintenez enfoncée la touche .

Pour entrer du texte à l'aide de la saisie multitape

- Appuyez sur  –  jusqu'à ce que le caractère souhaité apparaisse.
- Appuyez sur  pour ajouter un espace.
- Appuyez sur  pour entrer des points et des virgules.
- Appuyez sur  pour basculer entre les majuscules et les minuscules.
- Appuyez sur  pour entrer le signe +.
- Maintenez enfoncée  –  pour entrer des nombres.

Pour entrer du texte à l'aide de la saisie de texte T9™

- 1 Si, par exemple, vous souhaitez écrire le mot « Jane », appuyez sur , , , .
- 2 Si le mot affiché est celui souhaité, appuyez sur  pour l'accepter et ajouter un espace. Pour accepter un mot sans ajouter d'espace, appuyez sur . Si le mot affiché n'est pas celui souhaité, appuyez à plusieurs reprises sur  ou  pour afficher les autres mots suggérés. Pour accepter un mot et ajouter un espace, appuyez sur . Pour entrer des points et des virgules, appuyez sur , puis sur  ou  à plusieurs reprises.

Pour ajouter des éléments à un SMS

- Lorsque vous rédigez le message, sélectionnez **Options > Ajouter élt.**

Pour ajouter des symboles à un SMS

- Lorsque vous rédigez le message, sélectionnez **Options > Ajouter symbole.**

Pour corriger des erreurs

- Sélectionnez **Effacer.**

Pour changer de langue de saisie

- Lorsque vous rédigez le message, maintenez enfoncée **(#->?)**.

Appels d'urgence

Votre téléphone prend en charge les numéros d'urgence internationaux, par exemple le 112 et le 911. Grâce à ces numéros, vous pouvez normalement émettre un appel d'urgence dans n'importe quel pays, avec ou sans carte SIM, lorsque vous êtes à portée d'un réseau GSM.

Pour émettre un appel d'urgence

- En mode veille, entrez le 112 (numéro d'urgence international) et appuyez sur **(↻)**.

Pour afficher vos numéros d'urgence personnels

- En mode veille, sélectionnez **Menu > Appels > Param. appels > N° d'urgence.**

Déviation des appels

Vous pouvez dévier les appels vers un service de réponse automatique, par exemple.

Pour dévier les appels

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu > Appels > Param. appels > Dévier ts appls** et sélectionnez une option.
- 2 Sélectionnez **Activer**.

Pour annuler la déviation des appels

- En mode veille, sélectionnez **Menu > Appels > Param. appels > Dévier ts appls > Désactiver tout**.

Appels multiples

Mise en attente

Lorsque la mise en attente est utilisée, vous entendez une tonalité quand un deuxième appel vous parvient.

Pour activer la mise en attente

- En mode veille, sélectionnez **Menu > Appels > Param. appels > Mise attente > Activer**.

Pour répondre à un deuxième appel

- Pendant l'appel, sélectionnez **Répondre**. L'appel en cours est mis en attente.

Pour rejeter un deuxième appel

- Pendant l'appel, sélectionnez **Occupé** et poursuivez l'appel en cours.

Pour émettre un deuxième appel

- 1 Pendant l'appel, sélectionnez **Options > En attente > Options > Appel contact**. L'appel en cours est mis en attente.
- 2 Faites défiler jusqu'au contact et sélectionnez **Options > Appeler**.

Pour basculer entre les deux appels

- Pendant l'appel, sélectionnez **Permut**.

Pour joindre deux appels

- Pendant l'appel, sélectionnez **Options > Joindre appels**.

Pour mettre fin aux deux appels

- Appuyez deux fois sur .

Durée et coût des appels

Pour vérifier la durée et le coût des appels

- En mode veille, sélectionnez **Menu > Appels > Durée et coût**.

Messagerie vocale

Les appelants peuvent laisser un message sur votre messagerie vocale lorsque vous n'êtes pas en mesure de leur répondre. Vous pouvez obtenir le numéro de votre messagerie vocale auprès de votre opérateur réseau.

Pour entrer votre numéro de messagerie vocale

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu > Contacts > Msgerie voc.**
- 2 Entrez le numéro de messagerie qui vous a été communiqué par votre fournisseur de services, puis sélectionnez **Enreg.**

Pour appeler votre service de messagerie vocale

- En mode veille, maintenez enfoncée la touche .

Pour vérifier le numéro de votre messagerie vocale

- En mode veille, sélectionnez **Menu > Contacts > Msgerie voc.**

Sonneries et thèmes

Les thèmes permettent de modifier l'aspect de l'écran.

Pour sélectionner une sonnerie

- En mode veille, sélectionnez **Menu > Réglages > Son et alertes > Sonnerie** et sélectionnez une sonnerie.

Pour régler le volume de la sonnerie

- En mode veille, sélectionnez **Menu > Réglages > Son et alertes > Vol. sonnerie** et sélectionnez une option.

Pour régler le vibreur

- En mode veille, sélectionnez **Menu > Réglages > Son et alertes > Vibration** et sélectionnez une option.

Pour sélectionner un son d'accompagnement des touches

- En mode veille, sélectionnez **Menu > Réglages > Son et alertes > Son touches** et sélectionnez une option.

Pour sélectionner un thème

- En mode veille, sélectionnez **Menu > Réglages > Thème** et sélectionnez un thème.

Pour utiliser comme fond d'écran une photo prise avec l'appareil photo

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu > Appareil photo > Photos**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une photo et sélectionnez **Afficher**.
- 3 Sélectionnez **Options > Déf. fd d'écran** et sélectionnez une option.

Heure et date

Pour régler l'heure

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu > Réglages > Heure et date > Heure > Définir l'heure.**
- 2 Entrez l'heure et sélectionnez **Enreg.**

Pour régler le format de l'heure

- En mode veille, sélectionnez **Menu > Réglages > Heure et date > Heure > Format horaire et** sélectionnez une option.

Pour définir la date

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu > Réglages > Heure et date > Date > Définir la date.**
- 2 Entrez la date et sélectionnez **Enreg.**

Pour régler le format de la date

- En mode veille, sélectionnez **Menu > Réglages > Heure et date > Date > Format date et** sélectionnez une option.

Langue

Vous pouvez sélectionner la langue des menus du téléphone.

Pour changer la langue du téléphone

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu > Réglages > Langue.**
- 2 Sélectionnez une option.

Infrarouge


Utilisez le port infrarouge pour échanger des contacts, des images, des thèmes, des sonneries et des fichiers entre des téléphones ou avec un PC. Si l'infrarouge est réglé sur **Activer**, mais n'est pas utilisé, le port infrarouge est automatiquement désactivé après 10 minutes.

Pour activer le port infrarouge

- En mode veille, sélectionnez **Menu > Réglages > Port infrarouge > Activer**.

Pour connecter deux dispositifs par infrarouge

- 1 Activez le port infrarouge des deux dispositifs.
- 2 Assurez-vous que le port infrarouge de votre téléphone se trouve en face de celui de l'autre dispositif, à une distance maximale de 20 cm (8 pouces).

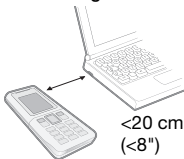

Pour transférer des éléments par infrarouge

- 1 Sélectionnez un élément à transférer.
- 2 Sélectionnez **Options > Envoi via IR**.

Pour envoyer une photo par infrarouge

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu > Appareil photo > Photos**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une photo et sélectionnez **Afficher**.
- 3 Sélectionnez **Options > Envoi via IR**.

Internet

Pour utiliser Internet et MMS, vous devez définir les paramètres corrects dans votre téléphone. Si les paramètres ne figurent pas dans votre téléphone, vous pouvez :

- Recevoir les paramètres dans un SMS de votre opérateur réseau.
- Utiliser un ordinateur pour accéder au site www.sonyericsson.com/support pour demander à ce qu'un SMS avec les paramètres soit envoyé à votre téléphone.

Pour installer les paramètres

- 1 Lorsque **Nouveaux réglages reçus** apparaît, sélectionnez **Oui**.
- 2 En mode veille, sélectionnez **Menu > Internet > Profil Internet** et sélectionnez le profil à utiliser.
- 3 Si vous installez les paramètres pour les MMS, sélectionnez un serveur de messages.

Pour commencer à naviguer

- 1 En mode veille, sélectionnez **Internet > Aller à l'URL**.
- 2 Entrez une adresse Web ou sélectionnez une adresse Web déjà utilisée.

Pour arrêter de naviguer

- Pendant la navigation, sélectionnez **Précéd.** jusqu'à ce que vous quittiez Internet.

Verrou de la carte SIM

Le verrou de la carte SIM protège contre toute utilisation non autorisée votre abonnement, mais pas le téléphone proprement dit. Si vous changez de carte SIM, le téléphone continue à fonctionner avec la nouvelle carte SIM. La carte SIM est généralement verrouillée d'origine. Dans ce cas, vous devez entrer un numéro d'identification personnel (PIN) chaque fois que vous mettez le téléphone sous tension. Si vous entrez trois fois de suite un code PIN erroné, la carte SIM se bloque et le message **Vous êtes averti à l'aide du message PIN bloqué. Entrez le code PUK fourni par l'opérateur.** Pour la débloquent, entrez votre clé personnelle de déblocage (PUK). Les codes PIN et PUK sont fournis par votre opérateur réseau.

- ! *Si le message **Code erroné. Tentatives restantes :** apparaît à l'écran lorsque vous modifiez votre code PIN, cela signifie que vous n'avez pas entré le code PIN ou PIN2 correctement.*

Pour débloquent votre carte SIM

- 1 Si le message **PIN bloqué. Entrez le code PUK fourni par l'opérateur.** s'affiche, saisissez votre code PUK et sélectionnez **OK**.
- 2 Entrez un nouveau code PIN et sélectionnez **OK**.
- 3 Confirmez le nouveau code PIN en l'entrant à nouveau, puis sélectionnez **OK**.

Pour activer le verrou de la carte SIM

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu > Réglages > Avancés > Sécurité > Verrou SIM > Protection > Activer.**
- 2 Entrez votre code PIN et sélectionnez **OK.**

Pour modifier votre code PIN

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu > Réglages > Avancés > Sécurité > Verrou SIM > Changer PIN.**
- 2 Entrez votre code PIN et sélectionnez **OK.**
- 3 Entrez un nouveau code PIN et sélectionnez **OK.**
- 4 Confirmez le nouveau code PIN en l'entrant à nouveau, puis sélectionnez **OK.**

Pour modifier votre code PIN2

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu > Réglages > Avancés > Sécurité > Verrou SIM > Changer PIN2.**
- 2 Entrez votre code PIN2 et sélectionnez **OK.**
- 3 Entrez un nouveau code PIN2 et sélectionnez **OK.**
- 4 Confirmez le nouveau code PIN2 en l'entrant à nouveau, puis sélectionnez **OK.**

Verrou du téléphone

Le verrou du téléphone le protège contre toute utilisation non autorisée si les personnes qui ont volé l'appareil remplacent la carte SIM. Vous pouvez modifier le code de verrouillage du téléphone (qui est 0000 par défaut) par n'importe quel autre code personnel constitué de quatre chiffres.

Si le verrou du téléphone est réglé sur **Automatique**, vous devez entrer votre code de verrouillage du téléphone seulement si vous changez de carte SIM.

Pour activer le verrou du téléphone

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu > Réglages > Avancés > Sécurité > Verrou téléph. > Protection > Activer.**
- 2 Entrez le code de verrouillage du téléphone et sélectionnez **OK.**

Pour modifier le code de verrouillage du téléphone

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu > Réglages > Avancés > Sécurité > Verrou téléph. > Changer code.**
- 2 Entrez le code actuel et sélectionnez **OK.**
- 3 Entrez un nouveau code et sélectionnez **OK.**
- 4 Confirmez le nouveau code en l'entrant à nouveau, puis sélectionnez **OK.**



Si vous oubliez votre nouveau code, vous devez rapporter votre téléphone à votre détaillant Sony Ericsson local.

Pour déverrouiller le téléphone

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu > Réglages > Avancés > Sécurité > Verrou téléph. > Protection > Désactiver.**
- 2 Entrez le code de verrouillage de votre téléphone et sélectionnez **OK.**

Dépannage

Vous pourrez aisément résoudre la plupart des problèmes vous-même, mais certains cas particuliers pourraient exiger un appel à votre fournisseur de services. Retirez la carte SIM avant de donner votre téléphone en réparation.

Capacité de la mémoire et vitesse

Si vous n'avez pas redémarré le téléphone depuis un certain temps, vous risquez de rencontrer des problèmes de capacité mémoire et de vitesse. Vous pouvez redémarrer le téléphone afin d'améliorer sa capacité.

- 1 Mettez le téléphone hors tension et retirez le couvercle de la batterie.
- 2 Retirez la batterie du téléphone et remettez-la en place.
- 3 Remplacez le couvercle de la batterie et mettez le téléphone sous tension.

Réinitialisation

En cas de problème avec votre téléphone, notamment si l'image clignote ou se fige, ou encore en cas de problème de navigation, vous devez réinitialiser le téléphone.

- En mode veille, sélectionnez **Menu > Réglages > Avancés > Réinitialiser tt > Réinit. réglages** et sélectionnez une option.



Réinit. réglages réinitialise toutes les modifications que vous avez apportées et rétablit les paramètres par défaut du téléphone.

Réinitialiser tt supprime toutes les données utilisateur comme les contacts, les messages, les images et les sons du téléphone.

Le téléphone se met hors tension.

Si votre téléphone se met hors tension durant son transport, qu'un objet se trouvant dans votre poche ou dans votre sac active probablement la touche de mise sous/hors tension. Activez le verrouillage automatique du clavier. Sélectionnez **Menu > Réglages > Avancés > Verrouillage auto > Activer.**

Impossible de mettre le téléphone sous tension. Que faire ?

Essayez de charger complètement le téléphone. Raccordez le chargeur (assurez-vous que l'icône d'alimentation du chargeur est dirigée vers le haut) et chargez le téléphone pendant 2,5 heures. Il est possible que l'icône de la batterie n'apparaisse pas à l'écran avant que le téléphone se soit chargé pendant 30 minutes.

Quel est le code de verrouillage de mon téléphone ?

Un code de verrouillage protège votre téléphone contre toute utilisation non autorisée. Si vous insérez une autre carte SIM dans l'appareil, vous devez entrer le code de verrouillage du téléphone. Par défaut, le code de verrouillage du téléphone est **0000**.

Impossible d'envoyer des SMS

Assurez-vous que le numéro du centre de service correct est mémorisé dans votre téléphone.

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu > Messagerie > Réglages > SMS > Centre de serv.** Le numéro apparaît s'il est enregistré sur la carte SIM.
- 2 Si aucun numéro n'apparaît, entrez le numéro du centre de service en n'oubliant pas le préfixe d'appel international « + » et l'indicatif du pays.
- 3 Sélectionnez **Enreg.**

Impossible d'utiliser Internet ou les MMS

Assurez-vous que l'abonnement de votre téléphone prend en charge la transmission de données et que les paramètres corrects ont été configurés dans votre téléphone.

Que signifient ces messages d'erreur ?

PIN bloqué

Vous avez saisi trois fois un code PIN incorrect. Votre carte SIM est maintenant verrouillée. Déverrouillez votre carte SIM à l'aide de votre code PUK que votre opérateur réseau vous a fourni en même temps que votre code PIN.

- 1 Entrez votre code PUK et sélectionnez **OK.**
- 2 Entrez un nouveau code PIN et sélectionnez **OK.**
- 3 Confirmez le nouveau code PIN en l'entrant à nouveau, puis sélectionnez **OK.**

Insérez la carte SIM

Votre carte SIM n'est pas correctement insérée, est endommagée ou encrassée. Essayez une des solutions suivantes :

- Retirez la carte SIM et insérez-la correctement.
- Nettoyez les connecteurs de la carte SIM et du téléphone avec une brosse douce, un chiffon ou un coton-tige.
- Vérifiez si la carte SIM est endommagée.
- Contactez votre opérateur réseau pour obtenir une nouvelle carte SIM.

Carte SIM non valide

Ce message d'erreur s'affiche dans deux cas :


- Le téléphone fonctionne uniquement avec certaines cartes SIM. Insérez la carte SIM adéquate.
- Vous avez entré à 10 reprises un code de déblocage personnel (PUK) erroné. Contactez votre opérateur.
- Pour la débloquer, voir *Verrou de la carte SIM* à la page 33.

Les codes ne correspondent pas

Le code PIN ou PIN2 que vous avez entré est erroné. Entrez le code PIN ou PIN2 correct et sélectionnez **OK**. Voir *Verrous* à la page 33.

Téléphone verrouillé

Le téléphone est verrouillé. Pour déverrouiller le téléphone, entrez votre code (0000 si vous ne l'avez pas modifié) et sélectionnez **OK**.

 Pour plus d'informations, visitez www.sonyericsson.com/support.

Declaration of conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentorget
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAA-1002061-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301 489-7 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC.

CE 0682

Lund, April 2007



Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS
Ce produit est conforme à la directive R&TTE (99/5/CE).

Certification FCC

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes :

- (1) ce dispositif ne doit pas engendrer d'interférences gênantes et
- (2) il doit accepter toutes les interférences auxquelles il est soumis, y compris celles qui peuvent altérer son bon fonctionnement.

Sony Ericsson T250i

GSM 900/1800

Ce Guide de l'utilisateur est publié par Sony Ericsson Mobile Communications AB ou sa filiale nationale sans aucune garantie. Sony Ericsson Mobile Communications AB peut procéder en tout temps et sans préavis à toute amélioration et à toute modification de ce Guide de l'utilisateur à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide de l'utilisateur.

Tous droits réservés.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

Numéro de publication : FR/LZT 108 9395 R1A.

Remarque : Certains services présentés dans ce Guide de l'utilisateur ne sont pas pris en charge par tous les réseaux. Cela s'applique aussi au numéro d'urgence international 112. Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services si vous n'êtes pas certain de la disponibilité d'un service donné. Il est conseillé de lire attentivement les chapitres *Instructions pour une utilisation efficace et sans danger* et *Garantie limitée* avant d'utiliser votre téléphone mobile. Les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle du téléphone. La saisie de texte T9™ est une marque ou une marque déposée de Tegic Communications.

www.sonyericsson.com

Sony Ericsson

Sony Ericsson Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden

FR/LZT 108 9395 R1A

Printed in Country