

GT-S5830

Benutzerhandbuch



Dieses Handbuch verwenden

Vielen Dank für den Erwerb dieses Samsung Mobilgeräts. Dieses Gerät beruht auf der herausragenden Technologie und den hohen Standards von Samsung und bietet Ihnen mobile Kommunikation und Unterhaltung in hoher Qualität.

Dieses Benutzerhandbuch wurde speziell entwickelt, um Sie Schritt für Schritt durch die Funktionen und Optionen Ihres Geräts zu führen.

Lesen Sie den folgenden Abschnitt zuerst

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und dieses Benutzerhandbuch vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um seine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.

- Die Beschreibungen in diesem Handbuch beziehen sich auf die Standardeinstellungen Ihres Geräts.
- Bilder und Bildschirmdarstellungen in diesem Benutzerhandbuch können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts abweichen.
- Der Inhalt in diesem Benutzerhandbuch kann vom Produkt oder von Software, die von Diensteanbietern oder Netzbetreibern bereitgestellt wird, abweichen. Änderungen des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Unter www.samsungmobile.com finden Sie die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs.
- Die verfügbaren Funktionen und zusätzliche Dienste können sich je nach Gerät, Software und Netzbetreiber unterscheiden.
- Der Aufbau und die Bereitstellung dieses Benutzerhandbuchs beruhen auf dem Betriebssystem Google Android und können abhängig vom Betriebssystem des Benutzers abweichen.

- Anwendungen und ihre Funktionen können sich je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen unterscheiden. Samsung ist nicht haftbar für Leistungsprobleme, die durch Anwendungen von Drittanbietern verursacht werden.
- Samsung ist nicht haftbar für Leistungsprobleme und Inkompatibilitäten, die durch Bearbeitung der Registrierungseinstellungen durch den Benutzer verursacht werden.
- Auf www.samsungmobile.com haben Sie die Möglichkeit, die Software des Mobilgeräts zu aktualisieren.
- Tonquellen, Hintergrundbilder und Bilder in diesem Gerät unterliegen einer Lizenzvereinbarung für eingeschränkte Nutzung zwischen Samsung und ihren jeweiligen Eigentümern. Das Extrahieren und Verwenden dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung der Urheberrechtsgesetze dar. Samsung ist nicht haftbar für derartige Verletzungen der Urheberrechte durch den Benutzer.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:



Warnung – Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



Vorsicht – Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



Hinweis – Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen

- **Siehe** – verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z. B.: ► S. 12 (bedeutet „siehe Seite 12“)
- **Gefolgt von** – gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z. B.: Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoninfo** aus (dies bedeutet **Einstellungen** und dann **Telefoninfo**)
- [] **Viereckige Klammern** – verweisen auf Gerätetasten, z. B.: [⓪] (steht für die Ein-/Aus-/Sperrtaste)

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Dieses Benutzerhandbuch ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Kein Teil dieses Benutzerhandbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel, elektronisch oder mechanisch, einschließlich von Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in einem Informationsspeicher- und -abrufsystem, reproduziert, verteilt, übersetzt oder übertragen werden.


Markenzeichen

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Markenzeichen von Samsung Electronics.
- Das Android-Logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ und Google Talk™ sind Marken von Google, Inc.

- Bluetooth® ist ein weltweites eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.
- **SRS**^{CS Headphone} und **SRS**^{WOW HD} sind Marken von SRS Labs, Inc. Die CS Headphone- und WOW-Technologien werden in Lizenz von SRS Labs, Inc. verwendet.
- Wi-Fi®, das Logo Wi-Fi CERTIFIED und das Logo Wi-Fi sind eingetragene Marken von Wi-Fi Alliance.
- Alle anderen Markenzeichen und Urheberrechte sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.



CE0168!

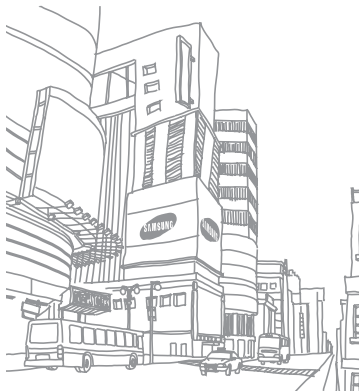

Inhalt

Zusammenbauen 9

- Auspacken 9
- SIM- oder USIM-Karte und Batterie einsetzen .. 9
- Akku laden 11
- Speicherkarte einsetzen 13
- Trageriemen anbringen (optional) 16

Erste Schritte 17

- Gerät ein- und ausschalten 17
- Mit dem Gerät vertraut machen 17
- Touchscreen verwenden 20
- Touchscreen und Tasten sperren und entsperren 22

Mit dem Standby-Bildschirm vertraut

- machen 22
- Anwendungen aufrufen 25
- Gerät anpassen 27
- Text eingeben 31
- Anwendungen von Android Market herunterladen 35
- Dateien aus dem Internet herunterladen 36
- Daten synchronisieren 36

Kommunikation 38

- Anrufen 38
- Nachrichten 42
- Google Mail 45

E-Mail	47
Talk	49
Social Hub	50
Unterhaltung	51
Kamera	51
Galerie	59
Musik	60
UKW-Radio	64
Persönliche Informationen	67
Kontakte	67
Kalender	71
Memo	72
Sprachmemo	73

Internet	74
Internet	74
Maps	77
Suche	81
YouTube	81
Nachrichten und Wetterbericht	82
Samsung Apps	83
Market	84
Verbindungen	85
Bluetooth	85
WLAN	87
AllShare	88
USB-Tethering und tragbarer Hotspot	90
PC-Verbindungen	91
VPN-Verbindungen	93

Extras	95
Uhr	95
Rechner	96
Eigene dateien	96
SIM-Toolkit	97
Task-Manager	97
ThinkFree Office	97
Sprachsuche	99
 Einstellungen	 100
Einstellungsmenü aufrufen	100
Drahtlos und Netzwerk	100
Anrufeinstellungen	102
Ton	103
Anzeige	103
Standort und Sicherheit	104

Anwendungen	105
Konten und Synchronisierung	106
Datenschutz	107
SD-Karten- & Telefonspeicher	107
Suche	107
Sprache und Tastatur	108
Sprachein- & -ausgabe	110
Eingabehilfe	111
Datum und Uhrzeit	111
Telefoninfo	111

Rat und Hilfe bei Problemen	112
--	------------

Sicherheitshinweise	118
----------------------------------	------------

Index	128
--------------------	------------

Zusammenbauen

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Mobilgerät
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch



Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör. Raubkopien und illegale Software können Schäden und Fehlfunktionen verursachen, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind.




- Die mit dem Gerät mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden.
- Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit dem Gerät die optimale Leistung.
- Andere Zubehörteile als die mitgelieferten sind u. U. nicht mit dem Gerät kompatibel.

SIM- oder USIM-Karte und Batterie einsetzen

Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine Subscriber-Identity-Module-Karte (SIM-Karte) mit Abonnementdaten, z. B. mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten. Wenn Sie UMTS-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (USIM = Universal Subscriber Identity Module).


So setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte und den Akku ein:

- 1 Falls das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die Taste [⏻] gedrückt und wählen Sie dann **Ausschalten** aus, um es auszuschalten.
- 2 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.

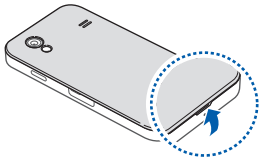


- ! Achten Sie beim Abnehmen der rückwärtigen Abdeckung auf Ihre Fingernägel, damit Sie sich nicht verletzen.

- 3 Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein.

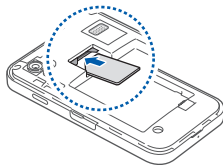


- ☞ Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Gerät ein.
- Wenn Sie keine SIM- oder USIM-Karte einsetzen, können Sie nur die netzunabhängigen Dienste und einige Menüs des Geräts nutzen.

4 Setzen Sie den Akku ein.

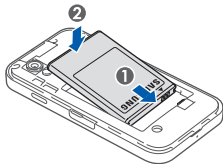

5 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

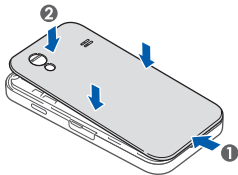

Akku laden


Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku aufladen.

Sie können das Gerät mit dem mitgelieferten Reiseadapter aufladen oder es zum Aufladen mithilfe eines PC-Datenkabels mit einem Computer verbinden.




Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Kabel und Ladegeräte. Nicht zugelassene Kabel und Ladegeräte können dazu führen, dass der Akku explodiert oder Schäden am Gerät entstehen.



Wenn der Akku schwach ist, gibt das Gerät einen Warnton aus und zeigt eine entsprechende Warnmeldung auf dem Display an. Zudem wird das Akkusymbol  leer und rot angezeigt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Laden Sie den Akku umgehend auf, um das Gerät weiter nutzen zu können.

› Mit Reiseadapter aufladen

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung der oben am Gerät befindlichen Multifunktionsbuchse.
- 2 Stecken Sie den kleinen Stecker des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

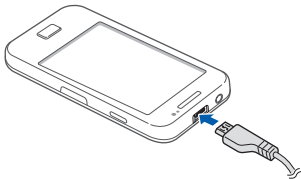


! Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.


- 3 Stecken Sie den großen Stecker des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.



- Sie können das Gerät verwenden, während es aufgeladen wird. In diesem Fall kann das Aufladen des Akkus jedoch länger dauern.
- Während das Gerät aufgeladen wird, kann es vorkommen, dass der Touchscreen aufgrund einer instabilen Spannungsversorgung nicht funktioniert. Sollte dies vorkommen, trennen Sie den Reiseadapter vom Gerät ab.
- Beim Aufladen kann sich das Gerät erwärmen. Dies ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.
- Falls das Gerät nicht richtig auflädt, bringen Sie es zusammen mit dem Ladegerät in ein Samsung-Kundendienstzentrum.

4 Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Akkusymbol bewegt sich nicht mehr), trennen Sie den Reiseadapter erst vom Gerät und dann von der Netzsteckdose ab.

 Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie den Reiseadapter abgetrennt haben. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

 Trennen Sie den Reiseadapter vom Netz, wenn Sie ihn nicht benutzen, um Energie zu sparen. Der Reiseadapter verfügt nicht über einen Ein/Aus-Schalter, daher müssen Sie ihn von der Netzsteckdose trennen, um die Spannungsversorgung zu unterbrechen. Während der Verwendung sollte sich der Reiseadapter in der Nähe der Netzsteckdose befinden.


► Über PC-Datenkabel aufladen

Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass der PC eingeschaltet ist.

1 Öffnen Sie die Abdeckung der oben am Gerät befindlichen Multifunktionsbuchse.

2 Stecken Sie das eine Ende (Micro-USB) des PC-Datenkabels in die Multifunktionsbuchse.

3 Schließen Sie das andere Ende des PC-Datenkabels am USB-Anschluss eines PC an.

 Abhängig vom verwendeten PC-Datenkabel kann es einen Moment dauern, bis der Aufladevorgang startet.

4 Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Akkusymbol bewegt sich nicht mehr), trennen Sie das PC-Datenkabel erst vom Gerät und dann vom PC ab.

Speicherkarte einsetzen

Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Das Gerät unterstützt microSD™- oder microSDHC™-Speicherkarten mit einer maximalen Kapazität von 32 GB (abhängig vom Speicherkartenhersteller und -typ).




Samsung nutzt für Speicherkarten die zugelassenen Branchenstandards. Es ist jedoch möglich, dass Speicherkarten bestimmter Hersteller nicht vollständig mit dem Gerät kompatibel sind. Die Verwendung einer inkompatiblen Speicherkarte kann das Gerät, die Speicherkarte und die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.



- Das Gerät unterstützt nur die FAT-Dateistruktur für Speicherkarten. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, die mit einer anderen Dateistruktur formatiert wurde, fordert das Gerät Sie zur Formatierung dieser Speicherkarte auf.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.
- Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, erscheint das Dateiverzeichnis der Speicherkarte im Ordner „sdcard“.


- 1 Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs an der Seite des Geräts.
- 2 Setzen Sie eine Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.

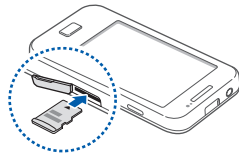


- 3 Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
- 4 Schließen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs.

› Speicherkarte entnehmen

Bevor Sie eine Speicherkarte entnehmen, müssen Sie sie zum sicheren Entfernen vom Gerät deinstallieren.


- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb  → **Einstellungen** → **SD-Karten- & Telefonspeicher** → **SD-Karte deinstallieren** → **OK** aus.
- 2 Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs an der Seite des Geräts.
- 3 Drücken Sie die Speicherkarte vorsichtig hinein, bis sie sich aus dem Gerät löst.
- 4 Ziehen Sie die Speicherkarte aus dem Speicherkarteneinschub.
- 5 Schließen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs.

 Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten von der Karte gelesen oder darauf gespeichert werden. Andernfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Speicherkarte oder am Gerät kommen.

› Speicherkarte formatieren


Wenn Sie die Speicherkarte auf einem PC formatieren, kann es sein, dass sie anschließend nicht mehr mit dem Gerät kompatibel ist. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Gerät.

Wählen Sie im Standby-Betrieb  → **Einstellungen** → **SD-Karten- & Telefonspeicher** → **SD-Karte deinstallieren** → **OK** → **SD-Karte formatieren** → **SD-Karte formatieren** aus.


 Erstellen Sie vor dem Formatieren der Speicherkarte unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die im Gerät gespeichert sind. Die Herstellergarantie deckt keine Datenverluste ab, die durch Anwenderaktionen verursacht werden.

Trageriemen anbringen (optional)

- 1 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
- 2 Führen Sie einen Trageriemen durch den Schlitz und haken Sie ihn über den kleinen Vorsprung.

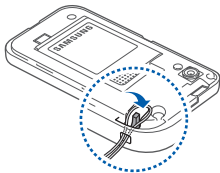

- 3 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

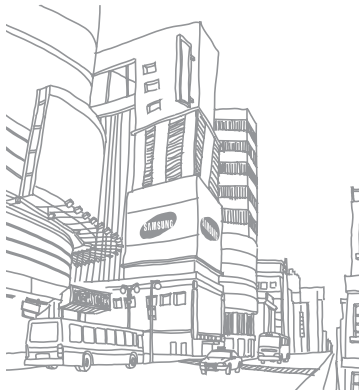

Erste Schritte

Gerät ein- und ausschalten

So schalten Sie das Gerät ein:

- 1 Halten Sie [ⓘ] gedrückt.
- 2 Folgen Sie nach dem erstmaligen Einschalten des Geräts den Bildschirmhinweisen, um es für den Betrieb einzurichten.


Um das Gerät auszuschalten, halten Sie [ⓘ] gedrückt und wählen Sie dann **Ausschalten** aus.




- Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen offizieller Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.
- Wenn Sie nur die netzunabhängigen Dienste des Geräts verwenden möchten, schalten Sie in den Offline-Modus. Halten Sie [ⓘ] gedrückt und wählen Sie **Offline-Modus**.



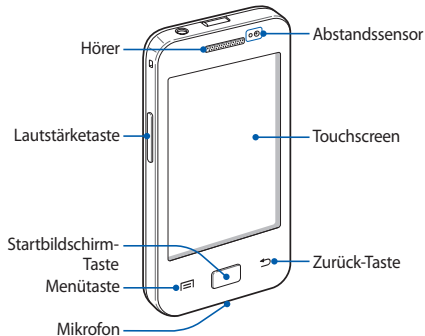


Mit dem Gerät vertraut machen

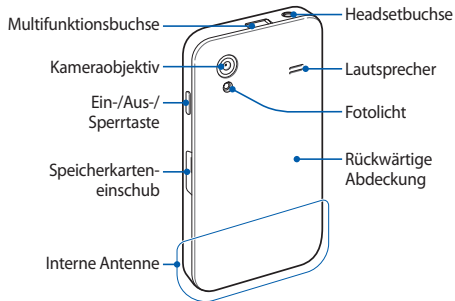› Aufbau des Geräts





› Tasten

Taste	Funktion
 Ein-/Ausschalten/Sperren	Gerät einschalten (gedrückt halten), Schnellmenü aufrufen (gedrückt halten), Touchscreen sperren.
 Menü	Liste von Optionen öffnen, die auf dem jeweiligen Bildschirm verfügbar sind.
 Startseite	Zum Standby-Bildschirm zurückkehren, Liste der zuletzt genutzten Anwendungen öffnen (gedrückt halten).
 Zurück	Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.
 Lautstärke	Gerätelautstärke anpassen.












› Anzeigesymbole






Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

Symbol	Definition
	Kein Signal
	Signalstärke
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit UMTS-Netz verbunden
	WLAN aktiviert
	Bluetooth aktiviert
	Bluetooth-Headset angeschlossen
	GPS aktiviert
	Aktives Gespräch

Symbol	Definition
	Gespräch wird gehalten
	Freisprechfunktion aktiviert
	Anruf in Abwesenheit
	Mit dem Internet synchronisiert
	Daten werden hochgeladen
	Daten werden heruntergeladen
	Anrufumleitung aktiviert
	Mit PC verbunden
	USB-Tethering aktiviert
	WLAN-Hotspot aktiviert
	Keine SIM- oder USIM-Karte

Symbol	Definition
	Neue SMS oder MMS
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Sprachnachricht
	Alarm aktiviert
	Ereignisbenachrichtigung
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Stumm-Modus aktiviert
	Offline-Modus aktiviert
	Vibrationsmodus aktiviert
	Musik wird wiedergegeben
	Musikwiedergabe angehalten

Symbol	Definition
	UKW-Radio im Hintergrund eingeschaltet
	Fehler aufgetreten oder Vorsicht erforderlich
	Akku-Ladezustand
10:00	Aktuelle Uhrzeit

Touchscreen verwenden

Mit dem Touchscreen des Geräts können Sie ganz einfach Elemente auswählen oder Funktionen durchführen. In diesem Abschnitt lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.



- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Zerkratzen des Touchscreens zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Vorrichtungen in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.



- Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Geräts vom Display entfernen.
- Der Touchscreen verfügt über eine Schicht, die geringe elektrische Ladungen erkennt, wie sie vom menschlichen Körper abgegeben werden. Tippen Sie für optimale Leistung mit der Fingerspitze auf den Touchscreen. Der Touchscreen reagiert nicht, wenn mit spitzen Gegenständen wie einem Eingabestift oder Bleistift darauf getippt wird.

Bedienen Sie den Touchscreen mit folgenden Aktionen:


- **Antippen:** Berühren Sie ein Menü, eine Option oder eine Anwendung einmal mit dem Finger, um es/sie auszuwählen oder zu starten.
- **Angetippt halten:** Tippen Sie auf ein Element und halten Sie es länger als 2 Sekunden angetippt, um eine Popupliste mit Optionen zu öffnen.
- **Ziehen:** Tippen Sie auf ein Element und ziehen Sie es mit dem Finger nach oben, unten, links oder rechts, um es in einer Liste zu verschieben.
- **Ziehen und ablegen:** Tippen Sie auf ein Element und lassen Sie Ihren Finger darauf. Ziehen Sie dann Ihren Finger, um das Element zu bewegen.
- **Zweimal tippen:** Tippen Sie zweimal schnell mit Ihrem Finger, um angezeigte Fotos oder Webseiten zu vergrößern oder zu verkleinern.



- Das Gerät schaltet den Touchscreen aus, wenn Sie es für eine bestimmte Zeit nicht verwenden.
- Sie können die Hintergrundbeleuchtungsdauer einstellen. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Display-Timeout** aus.

Touchscreen und Tasten sperren und entsperren

Sie können den Touchscreen und die Tasten sperren, um eine unerwünschte Betätigung des Geräts zu verhindern.

Drücken Sie zum Sperren [⏻]. Aktivieren Sie zum Aufheben der Sperre das Display und ziehen Sie  bis zum Punkt nach rechts.

Mit dem Standby-Bildschirm vertraut machen

Wenn sich das Gerät im Standby-Betrieb befindet, wird der Standby-Bildschirm angezeigt. Auf dem Standby-Bildschirm können Sie den Status des Geräts überprüfen und Anwendungen aufrufen.

Der Standby-Bildschirm verfügt über mehrere Anzeigeflächen. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Anzeigefläche des Standby-Bildschirms.

› Elemente zum Standby-Bildschirm hinzufügen

Sie können den Standby-Bildschirm anpassen, indem Sie Schnellzugriffe für Anwendungen oder Elemente in Anwendungen, Widgets oder Ordner hinzufügen. So fügen Sie dem Standby-Bildschirm Elemente hinzu:

- ⌋ Drücken Sie [≡] → **Hinzufügen** oder halten Sie den leeren Bereich auf dem Standby-Bildschirm angetippt.

- 2 Wählen Sie die Elementkategorie und dann ein Element aus:
- **Widgets:** Fügen Sie Widgets hinzu. Widgets sind kleine Anwendungen, die nützliche Funktionen und Informationen auf dem Standby-Bildschirm bereitstellen.
 - **Schnellzugriffe:** Fügen Sie Schnellzugriffe für Elemente wie Anwendungen, Lesezeichen und Kontakte hinzu.
 - **Ordner:** Erstellen Sie einen neuen Ordner oder fügen Sie Ordner für Ihre Kontakte hinzu.
 - **Hintergrundbilder:** Stellen Sie ein Hintergrundbild ein.



Die verfügbaren Elemente können je nach dem Standby-Bildschirmmodus unterschiedlich sein.

› Elemente auf dem Standby-Bildschirm verschieben

- 1 Halten Sie das zu verschiebende Element angetippt, bis es grau angezeigt wird.
- 2 Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position.

› Elemente vom Standby-Bildschirm entfernen

- 1 Halten Sie das zu entfernende Element angetippt. Der Papierkorb wird unten auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.
- 2 Ziehen Sie das Element in den Papierkorb.
- 3 Lassen Sie das Element los, wenn es rot angezeigt wird.

› Schnellzugriffanzeige verwenden

Tippen Sie im Standby-Betrieb oder während der Verwendung einer Anwendung auf das Anzeigesymbolfeld und ziehen Sie Ihren Finger nach unten, um die Schnellzugriffanzeige aufzurufen. Sie können Drahtlosverbindungsfunktionen aktivieren und deaktivieren und eine Liste von Benachrichtigungen wie Nachrichten, Anrufe, Ereignisse oder Verarbeitungsstatus aufrufen. Um die Liste auszublenden, ziehen Sie den unteren Rand der Liste nach oben.

In der Schnellzugriffanzeige stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- **WLAN:** Aktivieren oder Deaktivieren der WLAN-Verbindungsfunktion ► S. 87
- **B/T:** Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion für drahtlose Bluetooth-Verbindung ► S. 85
- **GPS:** GPS-Funktion aktivieren oder deaktivieren.

- **Stumm:** Aktivieren oder Deaktivieren des Stumm-Modus.
- **Automat. Ausrichten:** Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Ausrichtungsfunktion.





Die verfügbaren Optionen hängen vom jeweiligen Netzbetreiber oder von der Region ab.

› Anzeigeflächen zum Standby-Bildschirm hinzufügen oder entfernen



Sie können dem Standby-Bildschirm wie gewünscht Anzeigeflächen zum Anordnen von Widgets hinzufügen oder Anzeigeflächen entfernen.

- ℓ Drücken Sie im Standby-Betrieb [≡] → **Bearbeiten**.
Sie können auch zwei Finger auf das Display setzen und sie zusammen bewegen, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln.

- 2 Verwenden Sie zum Hinzufügen oder Entfernen von Anzeigeflächen die folgenden Funktionen:
 - Halten Sie zum Entfernen einer Anzeigefläche die Miniaturansicht der jeweiligen Anzeigefläche angetippt und ziehen Sie sie in den Papierkorb unten auf dem Bildschirm.
 - Wählen Sie zum Hinzufügen einer neuen Anzeigefläche  aus.
 - Halten Sie zum Ändern der Reihenfolge der Anzeigeflächen die Miniaturansicht einer Anzeigefläche angetippt und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
- 3 Drücken Sie anschließend [].

Anwendungen aufrufen

So rufen Sie die Anwendungen auf dem Gerät auf:

- 1 Wählen Sie im Standby-Betrieb  aus, um die Anwendungsliste aufzurufen.
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts zu einem anderen Anwendungsbildschirm.
- 3 Wählen Sie eine Anwendung aus.
 -  • Zur Nutzung von Anwendungen, die von Google bereitgestellt werden, benötigen Sie ein Google-Benutzerkonto. Wenn Sie nicht über ein Google-Konto verfügen, richten Sie ein Google-Konto ein.
 - Sie können einen Schnellzugriff für eine Anwendung hinzufügen, indem Sie das Anwendungssymbol in der Anwendungsliste angetippt halten. Sie können das Symbol an eine beliebige Position auf dem Standby-Bildschirm verschieben.

- 4 Drücken Sie [↩], um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Drücken Sie die Startbildschirm-Taste, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.



Das Gerät verfügt über einen eingebauten Bewegungssensor, der seine Ausrichtung erkennt. Wenn Sie das Gerät während der Verwendung einiger Funktionen drehen, wechselt die Anzeige automatisch zur Querformatansicht. Wenn Sie die Anzeige so einstellen möchten, dass sie ihre Ausrichtung beibehält, wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Bildschirm automatisch drehen** aus.

► Anwendungen anordnen

Sie können die Anwendungen in der Anwendungsliste neu anordnen, indem Sie ihre Reihenfolge ändern oder sie entsprechend Ihren Vorlieben und Anforderungen in Kategorien gruppieren.

- 1 Drücken Sie in der Anwendungsliste [≡] → **Bearbeiten**.
- 2 Halten Sie eine Anwendung angetippt.

- 3 Ziehen Sie das Anwendungssymbol an die gewünschte Position.

Sie können ein Anwendungssymbol in eine andere Hauptmenüanzeige verschieben.

- 4 Drücken Sie [≡] → **Speichern**.

So ändern Sie die Reihenfolge der Hauptmenüanzeigen:

- 1 Setzen Sie in der Anwendungsliste zwei Finger auf das Display und bewegen Sie sie zusammen.
- 2 Halten Sie die Miniaturansicht einer Anzeige angetippt und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.

► Kürzlich verwendete Anwendungen aufrufen

- 1 Halten Sie die Home-Taste gedrückt, um die Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen zu öffnen.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Anwendung aus.

› Task-Manager verwenden

Das Gerät ist multitaskingfähig. Es kann mehrere Anwendungen gleichzeitig ausführen. Multitasking kann jedoch zu Abstürzen, Hängenbleiben, Speicherproblemen oder erhöhtem Energieverbrauch führen. Um derartige Probleme zu vermeiden, sollten Sie nicht mehr benötigte Programme mit dem Task-Manager beenden.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Task-Manager** → **Aktive Anwendungen** aus. Die Liste aller gegenwärtig auf dem Gerät ausgeführten Anwendungen wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie zum Schließen einer Anwendung **Beenden** aus.
Wählen Sie zum Schließen aller aktiven Anwendungen **Beenden** aus.

Gerät anpassen

Nutzen Sie das Gerät optimal, indem Sie es an Ihre Vorlieben anpassen.

› Uhrzeit und Datum einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Datum und Uhrzeit** aus.
- 2 Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein und ändern Sie weitere Optionen.

› Berührungston ein- und ausschalten


Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Ton** → **Hörbare Auswahl** aus.

› Lautstärke der Klingeltöne anpassen

Drücken Sie zum Anpassen der Klingelton-Lautstärke die Lautstärketaste nach oben oder unten.

› In den Stumm-Modus wechseln

Um das Gerät stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste, wählen Sie  → **Tastatur** aus und halten Sie # angetippt.
- Öffnen Sie die Schnellzugriffanzeige oben auf dem Bildschirm und wählen Sie **Stumm** aus.
- Halten Sie [⓪] gedrückt und wählen Sie **Stumm-Modus** aus.

› Klingelton ändern

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Ton** → **Telefonklingelton** aus.
- 2 Wählen Sie in der Liste einen Klingelton und dann **OK** aus.

› Animation zum Wechseln zwischen Fenstern aktivieren

Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Animation** → **Einige Animationen** oder **Alle Animationen** aus.

› Hintergrundbild für Standby-Bildschirm auswählen

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb [≡] → **Hintergrundbild** und wählen Sie eine Option aus.
- 2 Wählen Sie ein Bild aus.
- 3 Wählen Sie **Speichern, Hintergrundbild festlegen** oder **Hintergrund festlegen** aus.



Samsung ist nicht verantwortlich für die Verwendung von Standardbildern oder Hintergrundbildern, die auf dem Gerät bereitgestellt werden.

› Display-Helligkeit anpassen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Helligkeit** aus.
- 2 Passen Sie die Helligkeit mit dem Schieberegler an.
- 3 Wählen Sie **OK** aus.



Je heller Sie das Display einstellen, desto schneller erschöpft sich der Akkustrom des Geräts.

› Bildschirmsperre einstellen

Sie können den Touchscreen mit einem Entsperrmuster oder Passwort sperren, um zu verhindern, dass andere Personen das Gerät ohne Ihre Erlaubnis verwenden.



- Nachdem Sie eine Bildschirmsperre eingestellt haben, werden Sie bei jedem Einschalten oder Entsperren des Touchscreens zur Eingabe eines Entsperrcodes aufgefordert.
- Sollten Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben, wenden Sie sich mit dem Gerät an ein Samsung-Kundendienstzentrum, um es zurücksetzen zu lassen.
- Samsung übernimmt keine Haftung für den Verlust von Sicherheitscodes oder privaten Informationen oder andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

Entsperrmuster einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre aktiv.** → **Muster** aus.
- 2 Beachten Sie die angezeigten Anweisungen und Musterbeispiele und wählen Sie **Weiter** aus (falls erforderlich).
- 3 Zeichnen Sie ein Muster, indem Sie mindestens 4 Punkte mit Ihrem Finger verbinden.
- 4 Wählen Sie **Fortf.** aus.
- 5 Zeichnen Sie zum Bestätigen erneut ein Muster.
- 6 Wählen Sie **Bestät.** aus.

PIN-Entsperrcode einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre aktiv.** → **PIN** aus.

- 2 Geben Sie eine neue PIN (numerisch) ein und wählen Sie **Fortf.** aus.
- 3 Geben Sie die PIN erneut ein und wählen Sie **OK** aus.

Entsperr-Passwort einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre aktiv.** → **Kennwort** aus.
- 2 Geben Sie ein neues Passwort (alphanumerisch) ein und wählen Sie **Fortf.** aus.
- 3 Geben Sie das Passwort erneut ein und wählen Sie **OK** aus.

▶ SIM- oder USIM-Karte sperren

Sie können das Gerät sperren, indem Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte mitgelieferte PIN aktivieren.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **SIM-Kartensperre einrichten** → **SIM-Karte sperren** aus.

2 Geben Sie die PIN ein und wählen Sie **OK** aus.

Wenn die PIN-Sperre aktiviert ist, müssen Sie die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Gerät einschalten.



- Wenn Sie die PIN mehrfach falsch eingeben, wird die SIM- oder USIM-Karte gesperrt. In diesem Fall müssen Sie einen PIN-Entsperrcode (PUK) eingeben, um die SIM- oder USIM-Karte zu entsperren.
- Wenn Sie die SIM- oder USIM-Karte durch einen falsch eingegebenen PUK gesperrt haben, müssen Sie die Karte von Ihrem Netzbetreiber entsperren lassen.

Text eingeben

Sie können Text eingeben, indem Sie Zeichen auf dem virtuellen Tastenfeld auswählen oder von Hand auf dem Bildschirm schreiben.



In einigen Sprachen ist es nicht möglich, Text einzugeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache in eine der unterstützten Sprachen ändern. ► S. 108

› Tastaturtyp ändern

Sie können den Tastaturtyp ändern. Halten Sie das Texteingabefeld angetippt und wählen Sie **Eingabemethode** und dann eine Texteingabemethode (Swype- oder Samsung-Tastatur) aus.

› Text mit der Swype-Tastatur eingeben

- 1 Wählen Sie den ersten Buchstaben eines Worts aus und ziehen Sie Ihren Finger zum zweiten Buchstaben, ohne den Finger vom Bildschirm zu nehmen.
- 2 Pausieren Sie für einen Moment auf dem zweiten Buchstaben und ziehen Sie Ihren Finger dann zum nächsten Zeichen.

3 Fahren Sie damit bis zum Ende des Wortes fort.




4 Nehmen Sie den Finger vom letzten Buchstaben. Das Wort wird in das Texteingabefeld eingefügt.

5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um den Text einzugeben.
Halten Sie jede Taste angetippt, um weitere Zeichen einzugeben.


Sie können auch folgende Tasten verwenden:



Ziffer	Funktion
1	Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln.
2	Zwischen Symbolmodus und ABC/Ziffern-Modus umschalten.
3	Leerzeichen einfügen.
4	Zeichen löschen.
5	Neue Zeile beginnen.

Ziffer	Funktion
6	Text mittels Sprache eingeben. Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn Sie die Spracheingabefunktion für das Samsung-Tastatenfeld aktivieren.  Je nach ausgewählter Eingabesprache ist diese Funktion u. U. nicht verfügbar.



- Drücken Sie zum Ausblenden der Swype-Tastatur [↔].
- Halten Sie zum Anzeigen von Hilfeinformationen zur Verwendung der Swype-Tastatur  angetippt.


Text mit der Samsung-Tastatur eingeben

1 Wählen Sie  → **Hochformat-Tastaturtypen** und dann eine Texteingabemethode aus.



Sie können eine der Tasteneingabemethoden (QWERTZ oder herkömmliche Tastatur) oder Handschrift-Eingabemethoden auswählen.

2 Geben Sie den Text mit den jeweiligen alphanumerischen Tasten oder durch Schreiben auf dem Bildschirm ein.

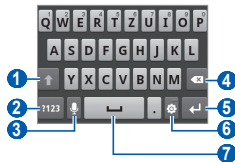Sie können auch folgende Tasten verwenden:



Ziffer	Funktion
1	Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln.
2	Zwischen Ziffern-/Symbolmodus und ABC-Modus umschalten.

Ziffer	Funktion
3	Text mittels Sprache eingeben. Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn Sie die Spracheingabefunktion für das Samsung-Tastefeld aktivieren.  Je nach ausgewählter Eingabesprache ist diese Funktion u. U. nicht verfügbar.
4	Eingabe löschen.
5	Neue Zeile beginnen.
6	Tastatureinstellungen aufrufen, Texteingabemethode ändern (angetippt halten).
7	Leerzeichen einfügen, Punkt einfügen (doppelt tippen), Eingabesprache ändern (nach links oder rechts blättern).  Die Funktionen dieser Taste können abhängig vom Netzanbieter variieren.



Wenn Sie Tastaturen zur Texteingabe aus dem Internet heruntergeladen haben, können Sie den Tastaturtyp ändern. Halten Sie das Texteingabefeld angetippt und wählen Sie **Eingabemethode** und dann einen Tastaturtyp aus.

› Text kopieren und einfügen

Bei der Texteingabe können Sie die Kopier- und Einfügefunktion verwenden, um Text in anderen Anwendungen zu nutzen.

- 1 Setzen Sie den Cursor auf den Anfangspunkt.
- 2 Halten Sie das Texteingabefeld angetippt.
- 3 Wählen Sie in der Optionsliste **Text auswählen** aus.
- 4 Tippen Sie auf den Endpunkt.
- 5 Halten Sie den markierten Text angetippt.
- 6 Wählen Sie **Kopieren** aus, um den Text in die Zwischenablage zu kopieren, oder **Ausschn.**, um den Text auszuschneiden und in die Zwischenablage einzufügen.

- 7 Halten Sie das Texteingabefeld in einer anderen Anwendung angetippt.
- 8 Wählen Sie **Einf.** aus, um den Text aus der Zwischenablage in das Textfeld einzufügen.

Anwendungen von Android Market herunterladen

Da Ihr Gerät auf der Android-Plattform basiert, lassen sich seine Funktionen durch die Installation zusätzlicher Anwendungen erweitern. Android Market bietet Ihnen eine einfache und schnelle Möglichkeit zum Erwerben von Spielen und Mobilanwendungen.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.
- Das Gerät speichert Benutzerdateien von heruntergeladenen Anwendungen im internen Speicher.

➤ Anwendung installieren



- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Market** aus.
- 2 Wählen Sie **Akzeptieren** aus, wenn die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) angezeigt werden.
- 3 Wählen Sie eine Elementkategorie und dann ein Element aus.
- 4 Wählen Sie **Installieren** (für kostenlose Elemente) oder **Kaufen** aus.
Wählen Sie bei Auswahl von **Installieren** anschließend **OK** aus, um das Element sofort herunterzuladen.
Wenn Sie **Kaufen** auswählen, müssen Sie Ihre Kreditkartendaten eingeben. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

➤ Anwendung deinstallieren

- 1 Drücken Sie auf dem Startbildschirm von Android Market [☰] → **Downloads**.
- 2 Wählen Sie das Element aus, das Sie löschen möchten.
- 3 Wählen Sie **Deinstallieren** → **OK** aus.

Dateien aus dem Internet herunterladen

Wenn Sie Dateien oder Webanwendungen aus dem Internet herunterladen, werden diese vom Gerät auf einer Speicherkarte gespeichert.

-  Aus dem Internet heruntergeladene Dateien können Viren enthalten, die dem Gerät schaden. Um dieses Risiko zu minimieren, sollten Sie nur Dateien aus vertrauenswürdigen Quellen herunterladen.
-  Einige Multimedia-Dateien enthalten Digital Rights Management zum Schutz der Urheberrechte. Dieser Schutz kann Sie am Herunterladen, Kopieren, Ändern oder Übertragen einiger Dateien hindern.

So laden Sie Dateien aus dem Internet herunter:


- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Internet** aus.
- 2 Suchen Sie nach der gewünschten Datei oder Anwendung und laden Sie sie herunter.

Zum Installieren von Anwendungen, die Sie von anderen Webseiten als Android Market heruntergeladen haben, müssen Sie **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Unbekannte Quellen** auswählen.

Daten synchronisieren

Sie können Daten mit verschiedenen Webservern synchronisieren und Ihre Daten sichern und wiederherstellen.

Nach der Synchronisierung bleibt das Gerät mit dem Internet verbunden. Falls im Internet eine Änderung vorgenommen wird, werden die aktualisierten Daten auf dem Gerät angezeigt und automatisch synchronisiert (und umgekehrt).

-  Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

› Serverkonto einrichten

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten und Synchronisierung** aus.
- 2 Wählen Sie **Konto hinzuzufügen** und dann einen Kontentyp aus.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung des Kontos durchzuführen.
Geben Sie für Online-Community-Dienste wie Facebook und MySpace Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und wählen Sie **Anmelden** aus.


› Automatische Synchronisierung aktivieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten und Synchronisierung** aus.
- 2 Wählen Sie **Automatisch synchronisieren** aus.

- 3 Wählen Sie ein Konto aus.
- 4 Wählen Sie die Anwendungen aus, die Sie synchronisieren möchten.

Um Anwendungen von der automatischen Synchronisierung auszuschließen, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den betreffenden Anwendungen.

› Daten manuell synchronisieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten und Synchronisierung** aus.
- 2 Wählen Sie ein Konto aus.
- 3 Drücken Sie [] → **Jetzt synchronisieren**. Das Gerät beginnt, die ausgewählten Daten zu synchronisieren.

Kommunikation

Anrufen

In diesem Abschnitt werden die Verwendung von Anruffunktionen wie das Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen, die Verwendung von Optionen, die während eines Anrufs verfügbar sind, sowie die Konfiguration und Verwendung anrufbezogener Funktionen beschrieben.



› Anrufe tätigen und entgegennehmen

Zum Tätigen, Entgegennehmen, Beenden oder Abweisen von Anrufen können Sie die Tasten oder den Touchscreen verwenden.




Wenn Sie das Gerät nahe an Ihr Gesicht halten, wird der Touchscreen automatisch ausgeschaltet und gesperrt, um versehentliche Eingaben zu verhindern.



Anruf tätigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste, wählen Sie  → **Tastatur** aus und geben Sie eine Ortsvorwahl und eine Telefonnummer ein.
- 2 Wählen Sie  aus, um einen Anruf zu tätigen.
- 3 Wählen Sie zum Beenden des Anrufs **Beenden** aus.



- Im Telefonbuch können Sie Nummern speichern, die Sie häufig wählen. ► S. 67
- Wählen Sie zum schnellen Aufrufen der Anrufliste und erneuten Wählen kürzlich gewählter Nummern  → **Protok.**



Anruf entgegennehmen

- 1 Wenn ein Anruf eingeht, ziehen Sie  bis zum Punkt nach rechts.
-  Wenn das Gerät klingelt, drücken Sie die Lautstärketaste, um den Klingelton stumm zu schalten.
- 2 Wählen Sie zum Beenden des Anrufs **Beenden** aus.

Anruf abweisen

Wenn ein Anruf eingeht, ziehen Sie  bis zum Punkt nach links. Der Anrufer hört daraufhin das Besetztzeichen.

Internationale Nummer anrufen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste, wählen Sie  → **Tastatur** aus und halten Sie **0** angetippt, um das Zeichen + einzufügen.
- 2 Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Telefonnummer), und wählen Sie anschließend  aus, um die Nummer zu wählen.

› Headset verwenden

Wenn Sie das Headset an das Gerät anschließen, können Sie Anrufe ohne Verwendung der Hände entgegennehmen und steuern:


- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.

- Um einen Anruf abzuweisen, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.
- Um während eines Gesprächs einen Anruf zu halten oder einen gehaltenen Anruf fortzusetzen, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Headset-Taste.

› Optionen während eines Anrufs verwenden

Während eines Anrufs können Sie folgende Optionen verwenden:

- Drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten, um die Anruflautstärke anzupassen.
- Wählen Sie **Halten** aus, um ein Gespräch zu halten. Wählen Sie **Annehmen** aus, um einen gehaltenen Anruf fortzusetzen.
- Wählen Sie **Anruf hin.** aus und wählen Sie dann eine neue Nummer, um einen zweiten Anruf zu tätigen.

- Ziehen Sie  bis zum Punkt nach rechts, wenn ein Anklopftön ertönt, um einen zweiten Anruf entgegenzunehmen. Sie werden gefragt, ob der erste Anruf beendet oder gehalten werden soll. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie den Anklopfdienst aktivieren.
- Wählen Sie zum Öffnen der Wählanzeige **Wählfeld** aus.
- Wählen Sie **Headset** aus, um den anderen Teilnehmer über ein Bluetooth-Headset zu hören und mit ihm zu sprechen.
- Tippen Sie auf **Ton aus**, um das Mikrofon auszuschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.
- Wählen Sie zum Aktivieren der Freisprechfunktion **Lautsp. aus**.



In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher-/ Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie in diesem Fall den normalen Telefonmodus.

- Wählen Sie **Tauschen** aus, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
- Um eine Konferenzschaltung einzurichten, tätigen Sie einen zweiten Anruf oder nehmen Sie einen zweiten Anruf entgegen und wählen Sie **Konferenz** aus, wenn die Verbindung mit dem zweiten Teilnehmer hergestellt ist. Sie müssen einen Konferenzschaltungsdienst abonnieren, um diese Funktion verwenden zu können.

› Unbeantwortete Anrufe anzeigen und zugehörige Nummern wählen

Das Gerät zeigt unbeantwortete Anrufe an. Wenn Sie die Nummer eines unbeantworteten Anrufs wählen möchten, öffnen Sie die Schnellzugriffsanzeige und wählen Sie die Benachrichtigung für den unbeantworteten Anruf aus.

› Zusätzliche Funktionen verwenden

Sie können zahlreiche andere anrufbezogene Funktionen wie den FDN-Modus (feste Rufnummern) oder die Anrufumleitung verwenden.

FDN-Modus mit festen Rufnummern verwenden

Im FDN-Modus beschränkt das Gerät ausgehende Anrufe auf Nummern, die in der FDN-Liste gespeichert sind. So aktivieren Sie den FDN-Modus:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Feste Rufnummern** → **FDN aktivieren** aus.
- 2 Geben Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN2 ein und wählen Sie **OK** aus.
- 3 Wählen Sie **FDN-Liste** aus und fügen Sie Kontakte hinzu, die im FDN-Modus verwendet werden sollen.

Rufumleitung einstellen

Mit der Rufumleitungsfunktion können Sie eingehende Anrufe an eine von Ihnen angegebene andere Rufnummer umleiten. Sie können diese Funktion separat für verschiedene Bedingungen einstellen, unter denen Sie Anrufe nicht entgegennehmen können, z. B. wenn Sie bereits telefonieren oder sich außerhalb des Versorgungsbereichs befinden.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Rufumleitung** aus.
- 2 Wählen Sie eine Bedingung aus.
- 3 Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen, und wählen Sie **Aktivieren** aus.
Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

Anklopfen einstellen


Anklopfen ist eine Netzfunktion, durch die Sie auf einen eingehenden Anruf während eines Gesprächs hingewiesen werden.

Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Zusätzliche Einstellungen** → **Anklopfen** aus. Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

› Anruflisten anzeigen

Sie können nach Typ gefilterte Listen Ihrer Anrufe anzeigen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  → **Protok.** aus.
- 2 Drücken Sie [] → **Anzeige** und wählen Sie eine Option zum Sortieren der Anruflisten aus.

 Über die Anrufliste können Sie einen Anruf tätigen oder eine Nachricht direkt an einen Kontakt senden, indem Sie über den Kontakt nach links oder rechts streichen.

- 3 Wählen Sie ein Protokoll bzw. eine Liste aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.



In der Detailansicht können Sie die Nummer wählen, eine Nachricht an die Nummer senden oder die Nummer dem Telefonbuch hinzufügen.



Nachrichten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Textnachrichten (SMS) oder Multimedia-Nachrichten (MMS) erstellen und versenden und wie Sie gesendete oder empfangene Nachrichten anzeigen und verwalten.






Wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes befinden, können durch das Senden und Empfangen von Nachrichten zusätzliche Gebühren anfallen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.

› Textnachricht (SMS) senden


- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  → **Neue Nachricht** aus.
- 2 Wählen Sie **Kontakte** aus.
Durch Auswahl einer anderen Option können Sie manuell eine Nummer eingeben oder eine Nummer aus den Protokollen oder Kontaktgruppen auswählen.
- 3 Wählen Sie die gewünschten Kontakte und dann **Hinzufüg.** aus.
- 4 Wählen Sie **Zum Verfassen tippen** aus und geben Sie den Nachrichtentext ein.
Drücken Sie zum Einfügen von Emoticons [] → **Smiley einfügen.**
- 5 Wählen Sie **Senden** aus, um die Nachricht zu senden.

› Multimedia-Nachricht (MMS) senden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  → **Neue Nachricht** aus.
- 2 Wählen Sie **Kontakte** aus.
Durch Auswahl einer anderen Option können Sie manuell eine Nummer eingeben oder eine Nummer aus den Protokollen oder Kontaktgruppen auswählen.
Wenn Sie eine E-Mail-Adresse eingeben, wandelt das Gerät die Nachricht in eine MMS um.
- 3 Wählen Sie die gewünschten Kontakte und dann **Hinzufüg.** aus.
- 4 Wählen Sie **Zum Verfassen tippen** aus und geben Sie den Nachrichtentext ein.
Drücken Sie zum Einfügen von Emoticons [] → **Smiley einfügen.**



- 5 Wählen Sie  und eine Option aus und fügen Sie dann ein Element hinzu.
Sie können eine Datei in der Liste auswählen oder ein Foto, ein Video oder eine Audiodatei neu erstellen.
- 6 Drücken Sie [☰] → **Betreff hinzufügen** und fügen Sie einen Betreff für die Nachricht hinzu.
- 7 Wählen Sie **Senden** aus, um die Nachricht zu senden.

▶ SMS oder MMS anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.
Die Nachrichten sind nach Kontakten in Nachrichten-Threads gruppiert (z. B. einem Messenger).
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus.
- 3 Wählen Sie eine SMS oder MMS aus dem Nachrichten-Thread aus.

▶ Mailbox abhören

Wenn Sie das Gerät so eingerichtet haben, dass unbeantwortete Anrufe an die Mailbox weitergeleitet werden, können Ihnen Anrufer eine Sprachnachricht hinterlassen, wenn Sie eingehende Anrufe nicht entgegennehmen. So rufen Sie Ihre Mailbox auf und hören Sie Sprachnachrichten ab:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste, wählen Sie  → **Tastatur** aus und halten Sie **1** angetippt.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen des Mailbox-Servers.
 Sie müssen die Nummer des Mailbox-Servers speichern, bevor Sie auf den Server zugreifen. Die Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Google Mail


Sie können neue E-Mail-Nachrichten von Google Mail™ in Ihren Posteingang abrufen. Wenn Sie diese Anwendung aufrufen, wird der Posteingang angezeigt. In der Titelleiste wird die Gesamtanzahl der ungelesenen Nachrichten fett dargestellt angezeigt. Wenn Sie eine Nachricht mit einem Label markiert haben, erscheint das Label in einem farbigen Rechteck über der Nachricht.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.
- Die Bezeichnung des Google Mail-Menüs kann je nach Netzbetreiber auf dem Gerät anders lauten.

› E-Mail-Nachricht senden



- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Google Mail** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **E-Mail schreiben**.





- 3 Geben Sie im Empfängerfeld einen Namen oder eine Adresse ein.
- 4 Geben Sie einen Betreff und eine Nachricht ein.
- 5 Drücken Sie zum Anfügen einer Bilddatei [≡] → **Anhang** und wählen Sie eine Datei aus.
- 6 Wählen Sie  aus, um die Nachricht zu senden.

› E-Mail-Nachrichten anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Google Mail** aus.
- 2 Wählen Sie eine E-Mail-Nachricht aus.

In der Nachrichtenansicht stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Wählen Sie  aus, um die Nachricht zu beantworten.
- Wählen Sie  → **Allen antw.** aus, um die Nachricht zu beantworten und die Antwort an alle Empfänger zu senden.

- Wählen Sie  → **Weiterleiten** aus, um die Nachricht an andere Personen weiterzuleiten.
- Wählen Sie  aus, um die Nachricht mit einem Stern zu versehen.
- Wählen Sie **Vorschau** aus, um einen Anhang anzuzeigen. Wählen Sie **Herunterladen** aus, um den Anhang auf dem Gerät zu speichern.
- Wählen Sie **Archiv.** aus, um die Nachricht zu archivieren.
- Wählen Sie **Löschen** aus, um die Nachricht zu löschen.
- Wählen Sie  oder  aus, um zur vorherigen oder nächsten Nachricht zu wechseln.

▶ E-Mails mit Labels verwalten

Sie können Ihre E-Mails verwalten, indem Sie ihnen ein Label hinzufügen oder wichtige Nachrichten mit einem Sternsymbol markieren. Sie können Nachrichten mit einem Labelfilter sortieren.


Nachricht mit einem Label markieren

- 1 Halten Sie eine Nachricht im Posteingang angetippt.
- 2 Wählen Sie **Labels ändern** aus.
- 3 Wählen Sie das gewünschte Label und dann **OK** aus.

Nachricht mit einem Sternsymbol markieren

- 1 Halten Sie eine Nachricht im Posteingang angetippt.
- 2 Wählen Sie **Markieren** aus. Das Sternsymbol neben der Nachricht wird aktiviert.

Nachrichten filtern

- 1 Drücken Sie im Posteingang [] → **Zu den Labels.**
- 2 Wählen Sie das Label der Nachrichten aus, die Sie anzeigen möchten.

E-Mail

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie E-Mail-Nachrichten über Ihr privates oder Unternehmens-E-Mail-Konto senden und anzeigen.

› E-Mail-Konto einrichten

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **E-Mail** aus.
- 2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
- 3 Wählen Sie **Weiter** (für allgemeine E-Mail-Konten) oder **Manuelles Einr.** (für andere Unternehmens-E-Mail-Konten) aus.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn Sie mit dem Einrichten des E-Mail-Kontos fertig sind, werden E-Mail-Nachrichten auf das Gerät heruntergeladen. Wenn Sie mehr als zwei Konten erstellt haben, können Sie zwischen E-Mail-Konten wechseln. Drücken Sie [☰] → **Konten** und wählen Sie das Konto aus, für das Sie Nachrichten abrufen möchten.

› E-Mail-Nachricht senden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **E-Mail** und dann ein E-Mail-Konto aus.
- 2 Drücken Sie [☰] → **Verfassen**.
- 3 Wählen Sie **Kontakte** aus.
Durch Auswahl einer anderen Option können Sie manuell eine E-Mail-Adresse eingeben oder eine E-Mail-Adresse aus den Protokollen oder Kontaktgruppen auswählen.
- 4 Wählen Sie die gewünschten Kontakte und dann **Hinzufüg.** aus.
- 5 Wählen Sie das Feld „Cc/Bcc“ aus, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
- 6 Wählen Sie das Feld „Betreff“ aus, um einen Betreff einzugeben.
- 7 Wählen Sie das Texteingabefeld aus und geben Sie den E-Mail-Text ein.

8 Wählen Sie **Anhängen** aus und fügen Sie eine Datei hinzu.

Sie können eine Datei in der Liste auswählen oder ein Foto, ein Video oder eine Audiodatei neu erstellen.

9 Wählen Sie **Senden** aus, um die Nachricht zu senden.



Wenn Sie offline oder außerhalb Ihres Netzempfangsbereichs sind, verbleibt die Nachricht in der Nachrichten-Threadliste, bis Sie wieder online und in Ihrem Netzempfangsbereich sind.

▶ E-Mail-Nachricht anzeigen


Wenn Sie ein E-Mail-Konto öffnen, können Sie bereits abgerufene E-Mails offline lesen oder eine Verbindung mit dem E-Mail-Server herstellen, um neue Nachrichten abzurufen. Nach dem Abrufen der E-Mail-Nachrichten können Sie sie offline lesen.

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **E-Mail** und dann ein E-Mail-Konto aus.

2 Drücken Sie [☰] → **Aktualis.**, um die Nachrichtenliste zu aktualisieren.

3 Wählen Sie eine E-Mail-Nachricht aus.

In der Nachrichtenansicht stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Drücken Sie [☰] → **Antworten**, um die Nachricht zu beantworten.
- Drücken Sie [☰] → **Weiterleiten**, um die Nachricht an andere Personen weiterzuleiten.
- Drücken Sie [☰] → **Löschen**, um die Nachricht zu löschen.
- Drücken Sie [☰] → **Verschieben in**, um die Nachricht in einen anderen Ordner zu verschieben.
- Drücken Sie [☰] → **Bilder anzeigen**, um Bilder aus der Nachricht zu laden.
- Um einen Anhang anzuzeigen, wählen Sie das Anhangselement aus. Wählen Sie  aus, um den Anhang auf dem Gerät zu speichern.

Talk

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie über Google Talk™ mit Verwandten oder Freunden chatten.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

› Freunde zur Freundesliste hinzufügen

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Talk** aus.

In der Freundesliste sehen Sie alle Google Talk-Kontakte in einer Übersicht.

2 Drücken Sie [≡] → **Freunde hinzufügen**.

3 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Freundes ein und wählen Sie **Einladung senden** aus.

Wenn der Freund die Einladung annimmt, wird er der Liste der Freunde hinzugefügt.

› Chat beginnen

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Talk** aus.

2 Wählen Sie einen Freund in der Freundesliste aus. Das Chat-Fenster wird geöffnet.

3 Geben Sie Ihren Mitteilungstext ein und wählen Sie **Senden** aus.

Drücken Sie zum Einfügen von Emoticons [≡] → **Optionen** → **Smiley einfügen**.

4 Drücken Sie [≡] → **Chat wechseln**, um zwischen aktiven Chats zu wechseln.


5 Drücken Sie [≡] → **Chat beenden**, um den Chat zu beenden.

Social Hub

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie auf Social Hub™ zugreifen, die integrierte Kommunikationsanwendung für Social Network Service (SNS), E-Mail, Nachrichten, Sofortnachrichten (IM), Kontakte oder Kalenderinformationen.

Besuchen Sie <http://socialhub.samsungmobile.com> für weitere Einzelheiten.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Social Hub** aus.
- 2 Nun können Sie die von Social Hub bereitgestellten Inhalte lesen und verwenden.

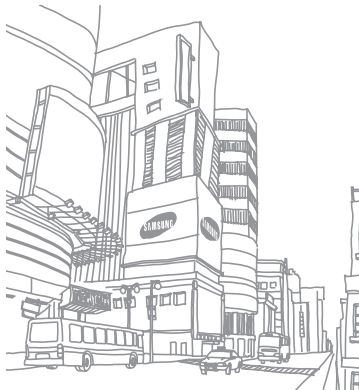

Unterhaltung

Kamera

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Fotos und Videos aufnehmen und anzeigen. Sie können Fotos mit einer Auflösung von max. 2560 x 1920 Pixeln (5 Megapixel) und Videos mit einer Auflösung von max. 320 x 240 Pixeln aufnehmen.


Bevor Sie die Kamera verwenden können, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen.



- Die Kamera-Bedienoberfläche wird nur in der Querformatansicht angezeigt.
- Tippen Sie auf das Display, um Symbole im Sucher anzuzeigen oder auszublenden.
- Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn sie für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.
- Je nach Motiv und Aufnahmebedingungen kann die Speicherkapazität unterschiedlich sein.

› Fotografieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera** aus.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.

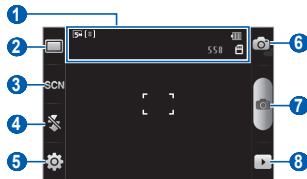

Ziffer	Funktion
1	Kamerastatus und Einstellungen überprüfen. <ul style="list-style-type: none"> : Auflösung : Belichtungsmesser-Typ : Anzahl der Fotos, die Sie aufnehmen können (je nach verfügbarem Speicher) : Speicherort
2	Aufnahmemodus ändern.
3	Szenenmodus ändern.
4	Blitzeinstellung ändern. Sie können den Blitz manuell ein- und ausschalten und die Kamera so einstellen, dass Sie den Blitz bei Bedarf automatisch verwendet.
5	Kameraeinstellungen ändern.
6	Zur Videokamera umschalten.

Ziffer	Funktion
7	Fotografieren.
8	Zuletzt aufgenommenes Foto anzeigen.

4 Drücken Sie die Lautstärketaste, um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern.

5 Wählen Sie aus, um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

Wählen Sie nach dem Fotografieren aus, um die aufgenommenen Fotos anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Tippen Sie auf das Display und wählen Sie oder aus, um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern. Zum Vergrößern oder Verkleinern können Sie auch zweimal auf das Display tippen.
- Wählen Sie **Freigeb.** aus, um ein Fotos zu verschicken.


- Wählen Sie **Einstellen als** aus, um ein Foto als Hintergrundbild oder als ID-Bild für einen Kontakt festzulegen.
- Wählen Sie **Löschen** aus, um ein Foto zu löschen.

› Mit voreingestellten Optionen für verschiedene Szenen fotografieren

Die Kamera verfügt über vordefinierte Einstellungen für verschiedene Szenen. Dadurch können Sie einfach den passenden Modus für die jeweiligen Aufnahmebedingungen und Motive wählen.



Wählen Sie z. B. zum Fotografieren in der Nacht den Nachtmodus aus, in dem längere Belichtungszeiten verwendet werden.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera** aus.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.


- 3 Wählen Sie **SCN** → eine Szene aus.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie  aus, um ein Foto aufzunehmen.

› Fotos im Smile-Modus aufnehmen

Die Kamera kann die Gesichter von Personen erkennen und Sie dabei unterstützen, ein lächelndes Gesicht zu fotografieren.


- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera** aus.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Lächeln** aus.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie  aus.


- 6 Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Motiv.
Das Gerät erkennt Personen auf dem Bild und erkennt, ob sie lächeln. Wenn eine Person lächelt, wird automatisch fotografiert.

 Die Kamera erkennt bis zu drei Personen und nimmt das Foto auf, wenn alle lächeln.

› Fotoserie aufnehmen



Sie können mühelos eine Fotoserie eines sich bewegenden Motivs aufnehmen. Diese Funktion eignet sich ideal, um spielende Kinder oder eine Sportveranstaltung zu fotografieren.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera** aus.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Serie** aus.

- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Halten Sie  angetippt. Die Kamera nimmt Fotos auf, bis Sie die Taste loslassen.

› Panoramafoto aufnehmen

Im Panorama-Aufnahmemodus können Sie breite Panoramafotos aufnehmen. Dieser Modus eignet sich ideal für Landschaftsaufnahmen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera** aus.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Panorama** aus.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie  aus, um das erste Foto aufzunehmen.



- 6 Bewegen Sie das Gerät langsam in eine Richtung und richten Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher aus.
Wenn Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher ausgerichtet haben, nimmt die Kamera automatisch das nächste Foto auf.
- 7 Wiederholen Sie Schritt 6, um die Panoramafoto-Aufnahme abzuschließen.


► Kameraeinstellungen anpassen

Wählen Sie vor dem Fotografieren  →  aus, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Belichtungswert	Belichtungswert einstellen.
Fokusmodus	Nahaufnahmen machen oder den Fokus auf das Motiv einstellen.
Selbstauslöser	Zeitraum auswählen, nach dem die Kamera ein Foto aufnimmt.
Auflösung	Auflösungsoption ändern.


Option	Funktion
Weißabgleich	Farbausgleich an die Lichtbedingungen anpassen.
Effekte	Spezialeffekt wie Sepia oder Schwarzweiß anwenden.
ISO	Empfindlichkeit des Kamera-Bildsensors anpassen.
Messung	Belichtungsmesser-Typ auswählen.
Automatischer Kontrast	Kontrast zwischen Motiv und Hintergrund automatisch anpassen.
Bildqualität	Qualität der Fotos einstellen.
Anpassen	Kontrast, Sättigung und Schärfe anpassen.

Wählen Sie vor dem Fotografieren  →  aus, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:


Einstellung	Funktion
Hilfslinien	Hilfslinien in der Vorschauansicht anzeigen.
Überprüfen	Anzeige des aufgenommenen Bilds einstellen.
GPS-Einbindung	<p>Aufzeichnung von Standortinformationen zu Fotos einstellen.</p> <p> Um die GPS-Signale zu verbessern, sollten Sie nicht an Orten fotografieren, an denen das Signal behindert werden kann, z. B. zwischen Gebäuden oder in tiefliegenden Gebieten oder bei schlechten Wetterbedingungen.</p>


Einstellung	Funktion
Auslöser-Ton	Auslöser-Ton des Kameraauslösers beim Fotografieren einstellen.
Zurücksetzen	Menüs und Aufnahmeoptionen zurücksetzen.

▶ Video aufnehmen



- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera** aus.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  aus, um in den Videokameramodus zu wechseln.

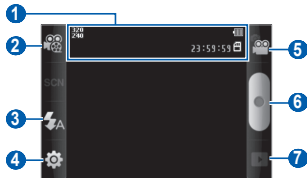- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.




Ziffer	Funktion
1	Status und Einstellungen der Videokamera überprüfen. <ul style="list-style-type: none"> • 320 240: Auflösung • 23:59:59: Länge des Videos, das aufgenommen werden kann (je nach verfügbarem Speicher) • : Speicherort

Ziffer	Funktion
2	Aufnahmemodus ändern (zum Anfügen an eine Multimedia-Nachricht oder zum normalen Speichern).
3	Blitzeinstellung ändern. Sie können den Blitz manuell ein- und ausschalten und die Kamera so einstellen, dass Sie den Blitz bei Bedarf automatisch verwendet.
4	Videokameraeinstellungen ändern.
5	Zur Kamera wechseln.
6	Video aufnehmen.
7	Zuletzt aufgenommenes Video anzeigen.

- 5 Drücken Sie die Lautstärketaste, um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern.
- 6 Wählen Sie  aus, um die Aufnahme zu starten.
- 7 Wählen Sie  aus, um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.



Unter Umständen kann die Kamera keine Videos auf eine Speicherkarte mit niedriger Übertragungsgeschwindigkeit aufnehmen.

Wählen Sie nach dem Aufzeichnen eines Videos  aus, um die aufgenommenen Videos anzuzeigen.


- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Videos anzuzeigen.
- Wählen Sie **Freigeb.** aus, um ein Video zu verschicken.
- Wählen Sie **Starten** aus, um ein Video wiederzugeben.
- Wählen Sie **Löschen** aus, um ein Video zu löschen.

▶ Videokameraeinstellungen anpassen

Wählen Sie vor der Videoaufnahme  →  aus, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Selbstauslöser	Zeitraum auswählen, nach der die Kamera die Videoaufnahme startet.
Auflösung	Auflösungsoption ändern.

Option	Funktion
Weißabgleich	Farbausgleich an die Lichtbedingungen anpassen.
Effekte	Spezialeffekt wie Sepia oder Schwarzweiß anwenden.
Videoqualität	Videoqualität einstellen.
Anpassen	Kontrast, Sättigung und Schärfe anpassen.

Wählen Sie vor dem Aufnehmen eines Videos  →  aus, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Einstellung	Funktion
Hilfslinien	Hilfslinien in der Vorschauansicht anzeigen.
Audioaufnahme	Aufnahmeton ein- oder ausschalten.
Überprüfen	Anzeige des aufgenommenen Videos einstellen.

Einstellung	Funktion
Zurücksetzen	Menüs und Aufnahmeoptionen zurücksetzen.

Galerie

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Fotos anzeigen und Videos wiedergeben, die auf der Speicherkarte gespeichert sind.



› Unterstützte Dateiformate

Typ	Format
Bild	Erweiterung: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Video	<ul style="list-style-type: none"> • Erweiterung: 3gp, mp4 • Codec: MPEG4, H.263, H.264




- Einige Dateiformate werden abhängig von der auf dem Gerät installierten Software nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.

› Foto anzeigen


- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Galerie** aus.
- 2 Wählen Sie einen Ordner aus.
- 3 Wählen Sie oben rechts auf dem Bildschirm  oder  aus, um den Anzeigemodus zu ändern.
- 4 Wählen Sie ein Foto (ohne Symbol) aus, das angezeigt werden soll.

Beim Anzeigen eines Fotos stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.

- Wählen Sie  oder  aus, um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern. Sie können auch mit zwei Fingern auf das Display tippen und die Finger spreizen (zum Verkleinern bewegen Sie die Finger näher zusammen).
- Wählen Sie **Diashow** aus, um eine Diashow mit Bildern im ausgewählten Ordner zu starten. Tippen Sie auf das Display, um die Diashow zu stoppen.

› Video wiedergeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Galerie** aus.
- 2 Wählen Sie ein Video (mit dem Symbol ) aus, das wiedergegeben werden soll.
- 3 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 4 Steuern Sie die Wiedergabe mit den virtuellen Tasten.

› Bilder und Videos für andere Benutzer freigeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Galerie** aus.
- 2 Wählen Sie einen Ordner aus.
- 3 Wählen Sie eine Bild- oder Videodatei aus.
- 4 Wählen Sie **Menü** → **Gemeinsam nutzen** und dann eine Freigabeoption aus.

Musik

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre Lieblingsmusik unterwegs mit dem MP3-Player wiedergeben. Der MP3-Player unterstützt die folgenden Dateiformate: mp3, ogg, aac.

Um die Musikwiedergabe nutzen zu können, muss sich eine Speicherkarte im Gerät befinden.



- Außerdem können Sie Musikdateien in den folgenden Formaten wiedergeben, indem Sie sie über **Eigene Dateien**, aus Multimedia-Nachrichten oder im Webbrowser öffnen: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Einige Dateiformate werden abhängig von der auf dem Gerät installierten Software nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.

› Musikdateien auf Speicherkarte kopieren


Sie können folgende Möglichkeiten nutzen, um Dateien auf die Speicherkarte zu übertragen:

- Herunterladen aus dem mobilen Web. ▶ S. 74
- Herunterladen von einem PC mit der optionalen Anwendung Samsung Kies. ▶ S. 91
- Empfang über Bluetooth. ▶ S. 86
- Kopieren auf die Speicherkarte. ▶ S. 92

› Musik wiedergeben

Nach der Übertragung von Musikdateien auf das Gerät oder die Speicherkarte:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Musik** aus.
- 2 Wählen Sie eine Musikkategorie und dann eine Musikdatei aus.
- 3 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

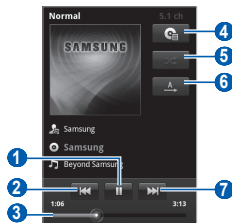

Ziffer	Funktion
1	Wiedergabe unterbrechen. Wählen Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe ► aus.
2	Zum Anfang des aktuellen oder eines anderen vorherigen Titels zurückspringen, in einer Datei rückwärts spulen (angetippt halten).
3	Durch Ziehen der Leiste zu einem Punkt in der Datei wechseln.
4	Wiedergabeliste öffnen.
5	Zufallswiedergabemodus aktivieren.
6	Wiederholmodus ändern (aus, einen Titel wiederholen oder alle Titel wiederholen).
7	Zum Anfang des nächsten oder eines anderen folgenden Titels springen, in einer Datei vorwärts spulen (angetippt halten).



- Sie können die Wiedergabe mit dem Headset steuern: Drücken Sie die Headset-Taste, um die Wiedergabe zu starten oder anzuhalten. Sie können die Headset-Taste auch gedrückt halten, um den MP3-Player zu starten.
- Mit SRS CS Headphone™ können Sie bei der Wiedergabe von Mehrkanalinhalten wie DVD-Spielfilmen einen beeindruckenden 5.1-Surroundklang mit normalen Ohr- oder Kopfhörern genießen.
- WOW HD™ sorgt für eine erhebliche Klangverbesserung und liefert Ihnen einen dynamischen Musikgenuss mit satten tiefen Bässen und brillanten klaren Höhen.

› Wiedergabeliste erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Musik** aus.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie und dann eine Musikdatei aus.

- 3 Drücken Sie [≡] → **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** → **Neu**.
- 4 Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und wählen Sie **Speichern** aus.
- 5 Um der Wiedergabeliste weitere Musikdateien hinzuzufügen, geben Sie eine Datei wieder, drücken Sie [≡] → **Zu Wiedergabeliste hinzufügen**, und wählen Sie die neue Wiedergabeliste aus.

▶ Party-Zufallswiedergabefunktion verwenden

Wenn Sie die Party-Zufallswiedergabefunktion aktivieren, gibt das Gerät zufällig ausgewählte Musikdateien wieder.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Musik** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Party-Zufallswiedergabe**.
- 3 Drücken Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren der Party-Zufallswiedergabefunktion [≡] → **Party-Zufallswiedergabe aus**.

▶ MP3-Player-Einstellungen anpassen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Musik** aus.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie und dann eine Musikdatei aus.
- 3 Drücken Sie [≡] → **Einstellungen**.
- 4 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um den MP3-Player individuell anzupassen:

Option	Funktion
5.1-Kanal	5.1-Kanal-Surround-Soundsystem aktivieren oder deaktivieren, wenn ein Headset angeschlossen ist.
Equalizer	Standard-Equalizertyp auswählen.

UKW-Radio


In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit dem UKW-Radio Musik und Nachrichten hören. Um UKW-Radio zu hören, müssen Sie das Headset anschließen, das als Radioantenne dient.

 Die beschriebene Funktion erfordert ein nicht im Packungsinhalt enthaltenes Zubehör.

› UKW-Radio hören


- 1 Schließen Sie das Headset an das Gerät an.
- 2 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **UKW-Radio** aus.

Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

 Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

- 3 Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Tasten:



Ziffer	Funktion
1	UKW-Radio ausschalten. Wählen Sie  aus, um das UKW-Radio einzuschalten.
2	Frequenz ändern.
3	Nach einem verfügbaren Radiosender suchen.

Ziffer	Funktion
4	Aktuellen Radiosender zur Favoritenliste hinzufügen.
5	Lautstärke einstellen.

► Radiosender automatisch speichern

- 1 Schließen Sie das Headset an das Gerät an.
- 2 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **UKW-Radio** aus.
- 3 Drücken Sie [] → **Scannen** und wählen Sie eine Scanoption aus.
Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

► Radiosender zur Favoritenliste hinzufügen

- 1 Schließen Sie das Headset an das Gerät an.
- 2 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **UKW-Radio** aus.
- 3 Wählen Sie aus, um das UKW-Radio einzuschalten.
- 4 Blättern Sie zum gewünschten Sender.
- 5 Wählen Sie aus, um den Sender der Favoritenliste hinzuzufügen.



Sie können einen Namen für einen Radiosender hinzufügen oder einen Radiosender entfernen. Halten Sie dazu einen Radiosender in der Favoritenliste angetippt und wählen Sie **Entfernen** oder **Um- benennen** aus.

► UKW-Radio-Einstellungen anpassen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **UKW-Radio** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Einstellungen**.
- 3 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um das UKW-Radio individuell anzupassen:

Option	Funktion
REGION	Wählen Sie Ihre Region aus.
Hintergrundmusik	Legen Sie fest, ob das UKW-Radio während der Verwendung anderer Anwendungen im Hintergrund laufen soll. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie das UKW-Radio über die Schnellzugriffanzeige bedienen.



Option	Funktion
Sender-ID anzeigen	Legen Sie fest, ob die Senderkennung auf dem UKW-Radio-Bildschirm angezeigt wird. Senderkennungen sind nur für Radiosender verfügbar, die diese Information bereitstellen.
Alternative Frequenz	Legen Sie fest, ob das UKW-Radio bei schwachem Signal versuchen soll, einen anderen Radiosender zu finden.
UKW-Auto aus	Das UKW-Radio wird nach einer vorgegebenen Zeitdauer automatisch ausgeschaltet.

Persönliche Informationen

Kontakte


In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie eine Liste Ihrer persönlichen oder geschäftlichen Kontakte erstellen und verwalten. Sie können u. a. Namen, Mobiltelefonnummern, Festnetznummern, E-Mail-Adressen und Geburtstage für Ihre Kontakte speichern.

› Kontakt erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.
- 2 Wählen Sie  aus.

- 3 Wählen Sie einen Speicherort aus.
Wenn Sie über mehrere Konten verfügen, wählen Sie das Konto aus, dem Sie den Kontakt hinzufügen möchten.
- 4 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 5 Wählen Sie **Speichern** aus, um den Kontakt zu speichern.
Sie können auch in der Wählanzeige einen Kontakt erstellen.
- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  → **Tastatur** aus.
- 2 Geben Sie eine Telefonnummer ein.
- 3 Wählen Sie **Zu Telefonbuch hinzufügen** →  aus.
- 4 Wählen Sie einen Speicherort aus.
Wenn Sie über mehrere Konten verfügen, wählen Sie das Konto aus, dem Sie den Kontakt hinzufügen möchten.
- 5 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 6 Wählen Sie **Speichern** aus, um den Kontakt zu speichern.


› Kontakte suchen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.
- 2 Blättern Sie in der Kontaktliste nach oben oder unten.
- 3 Wählen Sie den Namen eines Kontakts aus.

Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie:

- den Kontakt anrufen, indem Sie eine Nummer wählen.
- eine Nachricht senden, indem Sie **Nachricht** auswählen.
- eine E-Mail senden, indem Sie eine E-Mail-Adresse auswählen.
- die Kontaktdaten bearbeiten, indem Sie [≡] → **Bearbeiten** drücken.

› Kurzwahlnummer einstellen


- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Kurzwahl**.

- 3 Wählen Sie eine Speicherplatznummer und dann einen Kontakt aus.



Sie können diese Nummer einfach wählen, indem Sie die Speicherplatznummer auf der Wählanzeige berührt halten.

› Eigene Visitenkarte erstellen


- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Eigenes Profil**.
- 3 Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
- 4 Wählen Sie **Speichern** aus.



Sie können Ihre Visitenkarte versenden, indem Sie sie an eine Nachricht oder E-Mail anhängen oder sie über die drahtlose Bluetooth-Funktion übertragen.

› Kontakte aus Ihren Community-Konten abrufen

Sie können die Liste von Community-Websitekonten anzeigen und ein Konto auswählen, um Ihren Telefonkontakten einen Kontakt von der Website hinzuzufügen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Freunde abrufen**.
- 3 Wählen Sie ein Konto aus.

› Gruppe von Kontakten erstellen


Indem Sie Kontaktgruppen erstellen, können Sie mehrere Kontakte verwalten und Nachrichten oder E-Mails an eine ganze Gruppe senden. Erstellen Sie zunächst eine Gruppe.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  → **Gruppen** aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Erstellen**.


- 3 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und wählen Sie einen Klingelton für die Gruppe aus.
- 4 Wählen Sie **Speichern** aus.

› Kontakte kopieren

So kopieren Sie Kontakte von der SIM- oder USIM-Karte auf Ihr Gerät:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Importieren/Exportieren** → **Von SIM-Karte importieren**.
- 3 Wählen Sie die zu kopierenden Kontakte und dann **Importieren** aus.



So kopieren Sie Kontakte von Ihrem Gerät auf die SIM- oder USIM-Karte:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Importieren/Exportieren** → **Auf SIM-Karte exportieren**.



- 3 Wählen Sie die zu kopierenden Kontakte und dann **Exportieren** → **Ja** aus.

› Kontakte importieren oder exportieren

So importieren Sie Kontaktdateien (im vcf-Format) von einer Speicherkarte auf das Gerät:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.
- 2 Drücken Sie [] → **Importieren/Exportieren** → **Von SD-Karte importieren**.
- 3 Wählen Sie einen Speicherort aus.
Wenn Sie über mehrere Konten verfügen, wählen Sie das Konto aus, dem Sie den Kontakt hinzufügen möchten.
- 4 Wählen Sie eine Option zum Importieren einer einzelnen, mehrerer oder sämtlicher Kontaktdateien und dann **OK** aus.
- 5 Wählen Sie die zu importierenden Kontaktdateien und dann **OK** aus.

So exportieren Sie Kontakte vom Gerät auf eine Speicherkarte:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  aus.
- 2 Drücken Sie [] → **Importieren/Exportieren** → **Auf SD-Karte exportieren**.
- 3 Wählen Sie zum Bestätigen **Ja** aus.


› Kommunikationsprotokoll anzeigen

Sie können das Kommunikationsprotokoll für Anrufe, Nachrichten, E-Mails oder SNS-Threads anzeigen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  → **Verlauf** aus.
- 2 Wählen Sie ein Element aus, das Sie anzeigen möchten.

› Aktivitäten in sozialen Netzwerken anzeigen


Sie können die kürzlichen Aktivitäten von Kontakten in sozialen Netzwerken wie Facebook, MySpace und Twitter anzeigen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie  → **Aktivitäten** aus.
- 2 Wählen Sie ein Element aus, das Sie anzeigen möchten.

Kalender


In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Ereignisse einrichten und verwalten und wie Sie Alarme einstellen, die Sie an wichtige Ereignisse erinnern.

› Ereignis erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Kalender** aus.
- 2 Drücken Sie [] → **Optionen** → **Erstellen**.
- 3 Geben Sie das Ereignis mit den gewünschten Details ein.
- 4 Wählen Sie **Fertig** aus.

› Ereignisse anzeigen

So ändern Sie die Kalenderansicht:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Kalender** aus.
- 2 Drücken Sie [] und wählen Sie **Tag**, **Woche** oder **Monat** aus.

So zeigen Sie Ereignisse für ein bestimmtes Datum an:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Kalender** aus.
- 2 Wählen Sie ein Datum im Kalender aus. In der Monatsansicht sind Tage mit geplanten Ereignissen durch einen blauen Balken gekennzeichnet.
Drücken Sie zum Auswählen des heutigen Datums [≡] → **Heute**.
- 3 Wählen Sie ein Ereignis aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.

➤ Ereignisalarm ausschalten

Wenn Sie einen Alarm für ein Kalenderereignis einstellen, wird das Alarmsymbol zur angegebenen Zeit angezeigt.

- 1 Öffnen Sie die Schnellzugriffanzeige oben auf dem Bildschirm.
- 2 Wählen Sie eine Erinnerung aus, um weitere Details zum betreffenden Ereignis anzuzeigen.

- 3 Um die Erinnerung vorübergehend oder dauerhaft auszuschalten, wählen Sie **Schlummern für alle** oder **Alle verwerfen** aus.

Memo

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie wichtige Informationen speichern und zu einem späteren Zeitpunkt anzeigen.

➤ Memo erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Memo** aus.
- 2 Wählen Sie **Memo er.** aus oder drücken Sie [≡] → **Erstellen**.
- 3 Geben Sie den Memotext ein.
- 4 Drücken Sie [↵], um die Tastatur auszublenden.
- 5 Wählen Sie eine Farbe aus, um die Hintergrundfarbe zu ändern.
- 6 Wählen Sie **Speichern** aus.

› Memos anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Memo** aus.
- 2 Wählen Sie ein Memo aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.



Sie können ein Memo an andere senden, indem Sie das Memo antippen und angetippt halten. Wählen Sie **Senden per** → eine Option.

Sprachmemo

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Sprachmemofunktion des Geräts nutzen.

Bevor Sie Sprachmemos aufnehmen können, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen.

› Sprachmemo aufnehmen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Sprachmemo** aus.
- 2 Wählen Sie **Aufnahme** aus, um die Aufnahme zu starten.
- 3 Sprechen Sie in das Mikrofon.
- 4 Wenn Sie Ihr Memo aufgenommen haben, wählen Sie **Stopp** aus.
Das Memo wird automatisch gespeichert.
- 5 Wählen Sie zum Aufnehmen weiterer Sprachmemos am unteren Bildschirmrand **Aufnahme** aus.

› Sprachmemo wiedergeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Sprachmemo** aus.
- 2 Wählen Sie **Liste** aus.
- 3 Wählen Sie das Sprachmemo aus, das Sie wiedergeben möchten.



Sie können das Memo an andere senden, indem Sie [≡] → **Gemeinsam nutzen** drücken.

Internet

Internetdienste erfordern eine Datenverbindung. Informationen zur optimalen Datenverbindung erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.


Internet

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten erstellen.



- Beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Medien zusätzliche Gebühren anfallen können. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- Je nach Netzbetreiber kann das Webbrowser-Menü anders bezeichnet sein.
- Die verfügbaren Symbole variieren abhängig vom Netzbetreiber oder von der Region.

› Webseiten durchsuchen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Internet** aus, um eine Startseite aufzurufen. Wählen Sie zum Aufrufen einer bestimmten Webseite das URL-Eingabefeld aus, geben Sie die Webadresse der Webseite ein und wählen Sie  aus.
- 2 Navigieren Sie in den Webseiten mithilfe der folgenden Tasten:



Ziffer	Funktion
1	Adresse (URL) der gewünschten Webseite eingeben.
2	Liste mit gespeicherten Favoriten, häufig besuchten Seiten und kürzlichem Internetverlauf öffnen.



Je nach Region oder Netzbetreiber kann die Darstellung dieses Bildschirms variieren.

Beim Navigieren auf einer Webseite stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:


- Tippen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern doppelt auf das Display. Sie können auch den Zweifinger-Zoom verwenden: Setzen Sie zwei Finger auf das Display und bewegen Sie sie langsam zusammen oder auseinander.
- Drücken Sie zum Öffnen eines neuen Fensters [≡] → **Neues Fenster**.
- Drücken Sie zum Anzeigen der aktiven Fenster [≡] → **Fenster**. Sie können mehrere Seiten öffnen und beliebig zwischen ihnen wechseln.

- Drücken Sie [≡] → **Aktualis.**, um die aktuelle Internetseite zu aktualisieren.
- Drücken Sie [≡] → **Vorwärts** aus, um zur nächsten Seite im Verlauf zu wechseln.
- Drücken Sie [≡] → **Lesezeichen hinz.**, um die aktuelle Webseite als Favoriten zu speichern.
- Drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Schnellz. für Start hinz.**, um dem Standby-Bildschirm einen Schnellzugriff für die aktuelle Webseite hinzuzufügen.
- Drücken Sie [≡] → **Optionen** → **RSS-Feeds hinzufügen**, um den RSS-Feed hinzuzufügen.
- Drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Auf Seite finden**, um auf der Webseite nach Text zu suchen.
- Drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Seiteninfo**, um Details zur Webseite anzuzeigen.
- Drücken Sie [≡] → **Optionen** → **Seite freigeben**, um die Webadresse (URL) der Webseite zu verschicken.

- Drücken Sie [F11] → **Optionen** → **Downloads**, um den Download-Verlauf anzuzeigen.
- Drücken Sie [F11] → **Optionen** → **Einstellungen**, um die Browsereinstellungen anzupassen.

▶ **Bevorzugte Webseiten als Favoriten speichern**



Wenn Sie die Adresse (URL) der Webseite kennen, können Sie manuell einen Favoriten hinzufügen. So fügen Sie einen Favoriten hinzu:

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Internet** aus.
- 2 Wählen Sie  → **Favoriten** aus.
- 3 Wählen Sie **Hinzufügen** aus oder drücken Sie [F11] → **Zuletzt angezeigte Seite als Lesezeichen festlegen**.
- 4 Geben Sie einen Seitentitel und eine Internetadresse ein.
- 5 Wählen Sie **OK** aus.

Wenn Sie einen Favoriten in der Favoritenliste angetippt halten, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Wählen Sie **Öffnen** aus, um die Webseite im aktuellen Fenster zu öffnen.
- Wählen Sie **In neu. Fenster öff.** aus, um die Webseite in einem neuen Fenster zu öffnen.
- Wählen Sie **Favorit bearbeiten** aus, um die Details eines Favoriten zu bearbeiten.
- Wählen Sie **Schnellz. für Start hinz.** aus, um den Favoriten-Schnellzugriff dem Standby-Bildschirm hinzuzufügen.
- Wählen Sie **Link freigeben** aus, um die Webadresse der Webseite zu verschicken.
- Wählen Sie **Link-URL kop.** aus, um die Webadresse der Webseite zu kopieren.
- Wählen Sie **Lesezeichen löschen** aus, um den Favoriten zu löschen.
- Wählen Sie **Als Startseite festlegen** aus, um die Webseite als Startseite für den Browser zu verwenden.

› Häufig besuchte Seiten oder kürzlichen Verlauf aufrufen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Internet** aus.
 - 2 Wählen Sie  → **Häufig besucht** oder **Verlauf** aus.
 - 3 Wählen Sie eine Webseite aus, die Sie aufrufen möchten.
-  Über das Sternsymbol auf der rechten Seite können Sie eine Webseite zur Favoritenliste hinzufügen.

Maps

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit Google Maps™ Ihre Position finden, auf der Karte nach Straßen, Städten und Ländern suchen und Wegbeschreibungen abrufen.

Unter den folgenden Bedingungen kann der Empfang von GPS-Signalen eingeschränkt sein:

- zwischen Gebäuden, in Tunneln oder unterirdischen Passagen oder in Gebäuden

- bei schlechtem Wetter
- in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder elektromagnetischen Feldern



Während der Verwendung der GPS-Funktionen darf die interne Antenne nicht berührt oder mit den Händen oder anderen Gegenständen abgedeckt werden.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

› Positionsbestimmungsdienste für die Nutzung mit Google Maps aktivieren

Sie müssen Positionsbestimmungsdienste aktivieren, um Ihren Standort zu finden und die Karte zu durchsuchen.








- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** aus.

- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an, um die Standortdienste zu aktivieren:


Option	Funktion
Drahtlosnetze verwenden	Bei Auswahl dieser Einstellung werden WLANs und/oder Mobilnetzwerke verwendet, um Ihren Standort zu ermitteln.
GPS-Satelliten verwenden	Bei Auswahl dieser Einstellung werden GPS-Satelliten verwendet, um Ihren Standort zu ermitteln.

▶ Nach einem bestimmten Ort suchen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Maps** aus.
Die Karte zeigt Ihre aktuelle Position an.
- 2 Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, müssen Sie zum Bestätigen **OK** auswählen.



- 3 Drücken Sie [☰] → **Suchen** oder wählen Sie  aus.
- 4 Geben Sie ein Stichwort für den Standort ein und wählen Sie  aus.
 - Wählen Sie  aus, um einen Standort per Spracheingabe zu suchen.
 - Wählen Sie  oder  aus, um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern.
 - Wählen Sie  aus, um der Karte Ebenen hinzuzufügen.
 - Wählen Sie  aus, um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen.



Wählen Sie den Ballon für den Namen des Standorts und dann →  aus, um den Standort zu markieren.

▶ Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ziel abrufen



- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Maps** aus.
- 2 Drücken Sie [☰] → **Route**.

- 3 Geben Sie die Adressen des Startorts und des Zielorts ein.
Wählen Sie  → **Kontakte** oder **Punkt auf der Karte** aus, um eine Adresse aus der Kontaktliste einzugeben oder den Standort auf der Karte anzuzeigen.
- 4 Wählen Sie eine Fortbewegungsart (Auto, Bus oder Laufen) und wählen Sie **Los** aus.
- 5 Wählen Sie eine Route aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen (falls erforderlich).
- 6 Wählen Sie **Auf der Karte anzeigen** aus.
- 7 Drücken Sie [] → **Karte leeren**, wenn Sie fertig sind.

▶ **Eigenen Standort über Google Latitude freigeben**

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie über Google Latitude™ Ihren Standort Freunden mitteilen und den Standort von Freunden anzeigen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Latitude** aus.
Das Gerät nimmt automatisch an Latitude teil.


- 2 Drücken Sie [] → **Freunde hinzufügen** → **Aus Kontakten wählen** oder **Über E-Mail-Adresse hinzufügen** aus.
- 3 Wählen Sie Freunde aus, die Sie hinzufügen möchten, oder geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **Freunde hinzufügen** → **Ja** aus.
Wenn der Freund die Einladung annimmt, können Sie Standorte übermitteln.
- 4 Drücken Sie [] → **Kartenansicht**.
Die Standorte Ihrer Freunde werden auf der Karte mit ihren Fotos gekennzeichnet.

▶ **Nach einem Ort im Umkreis suchen**




Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Places** aus.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie aus.
Das Gerät sucht nach Orten im Umkreis Ihres Standorts, die mit der Kategorie in Beziehung stehen.


- 3 Wählen Sie einen Ortsnamen aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
Wählen Sie  aus, um den Ort auf der Karte anzuzeigen.

▶ Zu einem Ziel navigieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das GPS-Navigationssystem verwenden, um ein Ziel mithilfe der Sprachführung zu finden und anzuzeigen.

 Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Navigation** aus.
- 2 Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, müssen Sie zum Bestätigen **Annehmen** auswählen.

- 3 Geben Sie das Ziel mit einer der folgenden Methoden ein:
 - **Ziel einsprechen:** Sagen Sie Ihr Ziel laut an, z. B. „Navigieren zu Ziel“.
 - **Ziel eintippen:** Geben Sie das Ziel über die virtuelle Tastatur ein.
 - **Kontakte:** Wählen Sie das Ziel aus den Adressen Ihrer Kontakte aus.
 - **Markierte Orte:** Wählen Sie das Ziel in der Liste der markierten Orte aus.
- 4 Drücken Sie zum Beenden der Navigation [] → **Navigation beenden.**

Suche

Sie können nach Anwendungen im Gerät und bestimmten Daten im Internet suchen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Suche** aus.
- 2 Geben Sie einen Buchstaben oder ein Wort der gesuchten Daten ein.
- 3 Wählen Sie den Namen des Elements aus, das Sie aufrufen möchten.

YouTube


In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Videos auf YouTube anzeigen und hochladen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

› Videos wiedergeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **YouTube** aus.
- 2 Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, müssen Sie zur Bestätigung **Akzeptieren** auswählen.
- 3 Wählen Sie ein Video in der Liste aus.
- 4 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 5 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

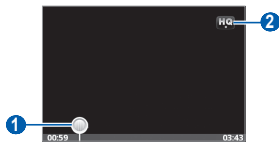

Ziffer	Funktion
1	Durch Ziehen der Leiste zu einem Punkt in der Datei wechseln.
2	Anzeigequalität ändern.

› Videos hochladen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **YouTube** aus.
- 2 Drücken Sie [] → **Hochladen** und wählen Sie ein Video aus. Fahren Sie mit Schritt 8 fort.
Wenn Sie neue Videos hochladen möchten, wählen Sie aus, um die Kamera einzuschalten.
- 3 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.

- 5 Wählen Sie aus, um die Aufnahme zu starten.
- 6 Wählen Sie aus, um die Aufnahme zu stoppen.
- 7 Wählen Sie **Speichern** aus, um das aufgenommene Video hochzuladen.
- 8 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und wählen Sie **Anmelden** aus.

Nachrichten und Wetterbericht

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Wetterinformationen anzeigen und aktuelle Nachrichten und andere Nachrichtenartikel lesen.

› Wetterinformationen anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **News und Wetter** aus.
- 2 Wählen Sie oben auf dem Bildschirm **Google Weather** aus.
Das Gerät ermittelt den gegenwärtigen Standort und zeigt Wetterinformationen an.



Sie können den Standort ändern, um die Wetterinformationen einer anderen Region anzuzeigen. Drücken Sie [≡] → **Einstellungen** → **Google Weather-Einstellungen** und deaktivieren Sie **Standort verwenden**. Wählen Sie dann in **Standort festlegen** einen Standort aus.

› Nachrichten lesen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **News und Wetter** aus.
- 2 Wählen Sie oben auf dem Bildschirm ein Nachrichtenthema aus.
- 3 Wählen Sie einen Artikel aus, den Sie anzeigen möchten.



Drücken Sie [≡] → **Einstellungen** → **Google News-Einstellungen** → **Themen auswählen**, um Nachrichtenthemen hinzuzufügen.

Samsung Apps

Mit Samsung Apps können Sie einfach und schnell eine Vielzahl von Anwendungen direkt auf das Gerät herunterladen. Samsung Apps bietet Ihnen sofortigen Zugang zu einer Riesenauswahl von Anwendungen für Mobilgeräte, z. B. Spiele, Nachrichten, Informationen, mobile Vernetzungsdienste, Navigation, gesundheitsbezogene Anwendungen und mehr.

Mit den voll optimierten Anwendungen von Samsung Apps können Sie Ihr Gerät „intelligenter“ machen. Entdecken Sie die verblüffenden Anwendungen und bereichern Sie Ihr mobiles Leben.




- Je nach Region oder Netzbetreiber steht diese Funktion u. U. nicht zur Verfügung.
- Weitere Informationen finden Sie auf www.samsungapps.com.


- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Samsung Apps** aus.
- 2 Suchen Sie nach Anwendungen, die Sie nutzen möchten, und laden Sie sie herunter.

Market

Sie können Spiele, Klingeltöne und andere Anwendungen von Android Market herunterladen.

 Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Market** aus.
- 2 Suchen Sie nach einer Datei und laden Sie sie auf Ihr Gerät herunter. ► S. 35

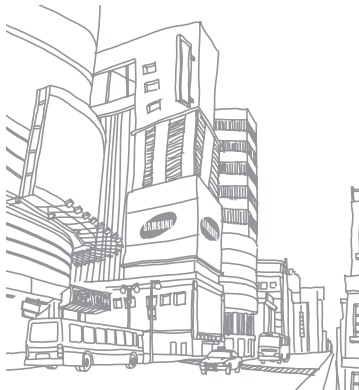

Verbindungen

Bluetooth

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der sich über Entfernungen von ca. 10 Metern Daten und Informationen kontaktfrei austauschen lassen.

Sie müssen die Geräte für eine Bluetooth-Übertragung nicht aufeinander ausrichten. Wenn die Geräte sich innerhalb des Nutzungsbereichs befinden, können Informationen zwischen ihnen ausgetauscht werden, auch wenn sie sich in verschiedenen Räumen befinden.



- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abhören oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie stets sicher, dass Sie Daten nur mit Geräten weitergeben und empfangen, die vertrauenswürdig und ordnungsgemäß abgesichert sind. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die nicht von Bluetooth SIG getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.

› Drahtlose Bluetooth-Funktion aktivieren

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Bluetooth-Einstellungen** aus.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth**, um die drahtlose Bluetooth-Funktion zu aktivieren.

› Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Geräte suchen** aus.
- 2 Wählen Sie ein Gerät aus.
- 3 Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und wählen Sie **OK** aus. Stattdessen können Sie auch **Annahme** auswählen, um die PIN zwischen Ihrem und dem anderen Gerät zuzuordnen.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen. Nach einer erfolgreichen Kopplung sucht das Gerät automatisch nach verfügbaren Diensten.



Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eventuell eine feste Bluetooth-PIN wie 0000. Wenn das andere Gerät eine PIN hat, müssen Sie diese eingeben.

› Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element (z. B. einen Kontakt, ein Memo, eine Aufgabe oder eine Mediendatei) in einer Anwendung oder **Eigene dateien** aus.
- 2 Drücken Sie [\equiv] → **Gemeinsam nutzen, Senden per** oder **Visitenkarte senden per** → **Bluetooth**.
- 3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-fähigen Gerät und koppeln Sie es.

› Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Sichtbar** aus.
Ihr Gerät ist 120 Sekunden lang für andere Bluetooth-Geräte sichtbar.

- 2 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie **OK** aus (falls erforderlich).
- 3 Wählen Sie **Annahme** aus, um zu bestätigen, dass Sie Daten vom anderen Gerät empfangen möchten (falls erforderlich).

Empfangene Daten werden im Bluetooth-Ordner gespeichert.

WLAN

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die drahtlosen Netzfunktionen des Geräts verwenden, um eine Verbindung mit einem drahtlosen lokalen Netzwerk (WLAN) herzustellen, das mit dem Standard IEEE 802.11 b/g/n kompatibel ist.

Sie können eine Verbindung mit dem Internet oder anderen Netzgeräten herstellen, wenn ein Zugangspunkt oder ein drahtloser Hotspot verfügbar ist.



Dieses Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

› WLAN-Funktion aktivieren

Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen** → **WLAN** aus.



Ein aktives WLAN, das im Hintergrund ausgeführt wird, verbraucht Akkustrom. Um den Akku zu schonen, sollten Sie das WLAN nur aktivieren, wenn Sie es benötigen.

› WLAN finden und Verbindung herstellen

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen** aus.

Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLANs.

- 2 Wählen Sie unter **WLAN-Netze** ein Netzwerk aus.
- 3 Geben Sie ein Passwort für das Netzwerk ein (falls erforderlich).
- 4 Wählen Sie **Verb.** aus.

› WLAN manuell hinzufügen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen** → **WLAN hinzufügen** aus.
- 2 Geben Sie die SSID für das Netzwerk ein und wählen Sie den Sicherheitstyp aus.
- 3 Legen Sie die Sicherheitseinstellungen entsprechend dem ausgewählten Sicherheitstyp fest.
- 4 Wählen Sie **Speichern** aus.

AllShare

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den DLNA-Dienst (Digital Living Network Alliance) verwenden, mit dem Sie Mediendateien über ein WLAN mit DLNA-fähigen Geräten in Ihrer Wohnung austauschen können.

Sie müssen zuerst die WLAN-Funktion aktivieren und ein WLAN-Profil hinzufügen. ▶ S. 87

› DLNA-Einstellungen zum Freigeben von Mediendateien anpassen

Damit andere DLNA-fähige Geräte auf Mediendateien auf Ihrem Gerät zugreifen können, müssen Sie die Medienfreigabe aktivieren.



Abhängig von den DLNA-fähigen Geräten ist die Wiedergabe einiger Dateien darauf u. U. nicht möglich.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **AllShare** aus.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen** aus.

- 3 Legen Sie die folgenden Einstellungen fest, um die DLNA-Funktion anzupassen:

Option	Funktion
Medienserver-Name	Geben Sie einen Namen für das Gerät als Medienserver ein.
Medien freigeben	Aktivieren Sie die Video-, Bild- oder Musikfreigabe mit anderen DLNA-fähigen Geräten.
Zugangspunktnetz	Wählen Sie einen WLAN-Zugangspunkt für DLNA-Verbindungen aus.
Von anderem Gerät hochladen	Legen Sie fest, ob Sie das Hochladen von anderen Geräten zulassen möchten.

› Dateien auf einem anderen DLNA-fähigen Gerät wiedergeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **AllShare** aus.
- 2 Wählen Sie **Datei von meinem Telefon auf einem anderen Player wiedergeben** aus.
- 3 Wählen Sie eine Medienkategorie und die wiederzugebenden Dateien aus.
- 4 Wählen Sie **Zu Wied. hinz.** aus.
- 5 Wählen Sie den Player aus, auf dem die Mediendatei wiedergegeben werden soll. Die Wiedergabe auf dem ausgewählten Player wird gestartet.
- 6 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen am Gerät.



Abhängig von der Netzwerkverbindung und dem verbundenen Server wird die Wiedergabe u. U. zwischengespeichert.

› Dateien eines Geräts auf dem anderen Gerät wiedergeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **AllShare** aus.
- 2 Wählen Sie **Datei vom Server über mein Telefon auf anderem Player wiedergeben** aus.
Das Gerät sucht automatisch nach DLNA-fähigen Geräten.
- 3 Wählen Sie das Gerät, das die Mediendateien enthält, als Medienserver aus.
- 4 Wählen Sie eine Medienkategorie und die wiederzugebenden Dateien aus.
- 5 Wählen Sie **Zu Wied. hinz.** aus.
- 6 Wählen Sie den Player aus, auf dem die Mediendatei wiedergegeben werden soll.
Die Wiedergabe auf dem ausgewählten Player wird gestartet.
- 7 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen am Gerät.

USB-Tethering und tragbarer Hotspot

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das Gerät als drahtloses Modem oder drahtlosen Zugangspunkt für PCs oder andere Geräte einrichten und die mobile Netzwerkverbindung des Geräts freigeben.

› Mobile Netzwerkverbindung des Geräts über USB freigeben

- 1 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Gerät über ein PC-Datenkabel mit einem PC.
- 2 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Tethering und mobiler Hotspot** aus.

- 3 Wählen Sie **USB-Tethering** aus, um die USB-Tethering-Funktion zu aktivieren.

Das Gerät gibt die mobile Netzwerkverbindung für den PC frei.

Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **USB-Tethering**, um die Freigabe der mobilen Netzwerkverbindung zu beenden.



Das Verfahren zum Freigeben der Netzwerkverbindung kann sich je nach Betriebssystem des PC unterscheiden.

▶ Mobile Netzwerkverbindung des Geräts über WLAN freigeben

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Tethering und mobiler Hotspot** aus.
- 2 Wählen Sie **Mobiler Zugangspunkt** aus, um den WLAN-Hotspot zu aktivieren.
Das Gerät sucht nach einem WLAN und stellt eine Verbindung her.

- 3 Suchen Sie auf einem anderen Gerät in der Liste der verfügbaren Verbindungen nach dem Namen Ihres Geräts und stellen Sie die Verbindung mit dem Netzwerk her.

Ihr Gerät nutzt nun die mobile Netzwerkverbindung auf einem anderen Gerät.

PC-Verbindungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät über ein PC-Datenkabel in verschiedenen USB-Verbindungsmodi mit einem PC verbinden. Wenn Sie das Gerät an einen PC anschließen, können Sie Daten direkt vom und zum Gerät übertragen und das Programm Samsung Kies verwenden.

▶ Mit Samsung Kies verbinden

Vergewissern Sie sich, dass Samsung Kies auf dem PC installiert ist. Sie können das Programm von der Samsung-Webseite (www.samsungmobile.com) herunterladen.

1 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Gerät über ein PC-Datenkabel mit einem PC.

Samsung Kies wird automatisch gestartet.

Falls Samsung Kies nicht automatisch gestartet wird, doppelklicken Sie auf dem PC auf das Samsung Kies-Symbol.

2 Kopieren Sie Dateien vom PC auf das Telefon.

In der Hilfe zu Samsung Kies finden Sie weitere Informationen.

▶ Als Massenspeichergerät verbinden

Sie können das Gerät als Wechseldatenträger an einen PC anschließen und auf das Dateiverzeichnis zugreifen. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, können Sie auch das Dateiverzeichnis der Speicherkarte aufrufen, indem Sie das Gerät als Speicherkartenleser nutzen.



Das Dateiverzeichnis der Speicherkarte wird als Wechseldatenträger separat vom internen Speicher angezeigt.

1 Wenn Sie Dateien von einer oder auf eine Speicherkarte übertragen möchten, setzen Sie die Speicherkarte in das Gerät ein.

2 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Gerät über ein PC-Datenkabel mit einem PC.

3 Öffnen Sie die Schnellzugriffanzeige.

4 Wählen Sie **USB verbunden** → **USB-Speicher verbinden** → **OK** aus.

5 Öffnen Sie den Ordner, um Dateien anzuzeigen.

6 Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

7 Wählen Sie **USB-Speicher ausschalten** aus, wenn Sie fertig sind.



Klicken Sie zum Trennen des Geräts vom PC in der Windows-Taskleiste auf das USB-Gerätesymbol und dann auf die Option zum sicheren Entfernen des Massenspeichergeräts. Trennen Sie dann das PC-Datenkabel vom PC ab. Andernfalls können auf der Speicherkarte gespeicherte Dateien verloren gehen oder die Speicherkarte beschädigt werden.

VPN-Verbindungen

Sie können virtuelle private Netzwerke (VPN) erstellen und über ein öffentliches Netzwerk wie das Internet eine sichere Verbindung mit Ihrem privaten Netzwerk herstellen.



Ihr Gerät sollte bereits für den Internetzugang konfiguriert sein. Ist der Internetzugang nicht problemlos möglich, müssen Sie die Verbindungen bearbeiten. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, wenn Sie nicht sicher sind, welche Verbindungsinformationen Sie eingeben sollen.

▶ VPN-Verbindungen einrichten

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **VPN-Einstellungen** → **VPN hinzufügen** aus.
- 2 Wählen Sie einen VPN-Typ aus.
- 3 Passen Sie die Verbindungsinformationen an.



Die verfügbaren Optionen können abhängig vom VPN-Typ variieren.

Option	Funktion
VPN-Name	Geben Sie den Namen des VPN-Servers ein.
VPN-Server festlegen	Geben Sie die IP-Adresse des VPN-Servers ein.
Verschlüsselung aktivieren	Legen Sie fest, dass die Verbindung mit dem VPN-Server verschlüsselt werden soll.
IPsec Pre-shared Key festlegen	Geben Sie einen vorinstallierten Schlüssel ein.
L2TP-Geheimnis aktivieren	Legen Sie fest, dass das geheime L2TP-Passwort verwendet werden soll.
L2TP-Geheimnis festlegen	Geben Sie das geheime L2TP-Passwort ein.

Option	Funktion
Benutzerzertifikat festlegen	Wählen Sie ein Benutzerzertifikat aus, das vom VPN-Server verwendet wird, um Sie zu identifizieren. Zertifikate können vom VPN-Server importiert oder aus dem Internet heruntergeladen werden.
CA-Zertifikat festlegen	Wählen Sie ein Zertifizierungsstellenzertifikat (ZS) aus, das vom VPN-Server verwendet wird, um Sie zu identifizieren. Zertifikate können vom VPN-Server importiert oder aus dem Internet heruntergeladen werden.
DNS-Suchdomänen	Geben Sie die Adresse des Domännennamenservers (DNS) ein.

› Verbindung mit einem privaten Netzwerk herstellen



- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **VPN-Einstellungen** aus.
- 2 Wählen Sie ein privates Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- 3 Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie **Verb.** aus.



Extras

Uhr


In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Uhranzeige auf dem Startbildschirm verwenden und Alarme für wichtige Ereignisse einstellen und kontrollieren.

› Uhranzeige verwenden

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Uhr** aus.
- 2 Während der Uhranzeige stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:
 - Wählen Sie  aus, um einen Alarm einzurichten oder zu löschen.
 - Wählen Sie  aus, um die Galerie zu öffnen.

- Wählen Sie  aus, um den MP3-Player zu starten.
- Wählen Sie  aus, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

› Neuen Alarm einstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Uhr** aus.
- 2 Drücken Sie [] → **Alarm hinzufügen**.
- 3 Stellen Sie die Alarmdetails ein.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK** aus.

› Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt:

- Wählen Sie **Ablehnen** aus, um den Alarm zu stoppen.
- Wählen Sie **Erinnern** aus, um den Alarm nach einer vorgegebenen Zeit zu wiederholen.

Rechner

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mathematische Berechnungen wie mit einem Taschenrechner oder Tischrechner direkt auf dem Gerät ausführen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Rechner** aus.
- 2 Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.
- 3 Drücken Sie [≡] → **Erweiterter Bereich**, um den wissenschaftlichen Taschenrechner zu verwenden.

Eigene dateien

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie schnell und einfach auf alle auf einer Speicherkarte abgelegten Bilder, Videos, Musik- und Audiodateien sowie andere Dateitypen zugreifen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Eigene dateien** aus.
- 2 Wählen Sie einen Ordner aus.
 - Wählen Sie **Hoch** aus, um im Dateiverzeichnis um eine Menüebene nach oben zu wechseln.
 - Wählen Sie **Startseite** aus, um zum Startverzeichnis zurückzukehren.
- 3 Wählen Sie die zu öffnende Datei aus.

Drücken Sie in einem Ordner [≡], um die folgenden Optionen zu verwenden:

- Wählen Sie **Gemeinsam nutzen** aus, um eine Datei als MMS- oder E-Mail-Nachricht oder über die drahtlose Bluetooth-Funktion zu senden.
- Wählen Sie **Ordner erstellen** aus, um einen neuen Ordner zu erstellen.
- Wählen Sie **Löschen** aus, um Dateien oder Ordner zu löschen.
- Wählen Sie **Ans. von** aus, um den Ansichtsmodus zu ändern.

- Wählen Sie **Sortieren nach** aus, um Dateien oder Ordner zu sortieren.
- Wählen Sie **Optionen** aus, um weitere Dateifunktionen wie Verschieben, Kopieren oder Umbenennen zu verwenden.

SIM-Toolkit

Nutzen Sie diverse Zusatzdienste, die Ihnen Ihr Netzbetreiber bereitstellt. Je nach SIM- oder USIM-Karte kann dieses Menü unter einer anderen Bezeichnung verfügbar sein.

Öffnen Sie im Standby-Betrieb Anwendungsliste und wählen Sie **SIM-Toolkit** aus.

Task-Manager

Mit dem Task-Manager können Sie aktive Anwendungen, die Paketgröße von Anwendungen und Speicherinformationen anzeigen sowie den RAM-Speicher überwachen.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Task-Manager** aus.


2 Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Aktive Anwendungen:** Zeigt eine Liste aller Anwendungen an, die gegenwärtig auf dem Gerät ausgeführt werden.
- **Paket:** Zeigt die Paketgröße aller auf dem Gerät installierten Anwendungen an.
- **RAM:** Überprüfen und verwalten Sie den RAM-Speicher für das Gerät.
- **Übersicht:** Zeigt den belegten und verfügbaren Speicherplatz auf dem Gerät und der Speicherkarte an.
- **Hilfe:** Zeigt Hilfeinformationen zum Verlängern der Akku-Nutzungsdauer an.

ThinkFree Office

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Dokumentdateien auf dem Gerät erstellen und anzeigen. Wenn Sie über ein Konto beim Webdienst ThinkFree verfügen, können Sie Dokumente online verwalten. Diese Anwendung unterstützt die folgenden Dateiformate: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Neues Dokument erstellen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **ThinkFree Office** aus.
- 2 Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, müssen Sie zur Bestätigung **Annehmen** auswählen.
- 3 Wählen Sie **Jetzt aktivieren** → **Schließen** aus, um ThinkFree Office zu aktivieren.
- 4 Wählen Sie **Eigene Dateien** aus.
- 5 Drücken Sie [≡] → **Neu** und wählen Sie einen Dokumenttyp aus.
- 6 Geben Sie einen Namen für das Dokument ein und wählen Sie **OK** aus.
- 7 Geben Sie mit den Tools unten auf dem Bildschirm Inhalte in das Dokument ein.
- 8 Wählen Sie anschließend auf der Symbolleiste  aus oder drücken Sie [≡] → **Datei** → **Speichern**.

› Dokument auf dem Gerät anzeigen und bearbeiten

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **ThinkFree Office** aus.
- 2 Wählen Sie **Eigene Dateien** und dann ein Dokument aus.
- 3 Zeigen Sie das Dokument an oder bearbeiten Sie es.
 - Verwenden Sie den Zweifinger-Zoom zum Vergrößern und Verkleinern: Setzen Sie zwei Finger auf das Display und bewegen Sie sie langsam zusammen oder auseinander.
 - Drücken Sie [≡] → **Bearbeiten**, um die Symbolleiste zu öffnen und das Dokument (Word-, Text- oder Excel-Datei) zu bearbeiten.
 - Drücken Sie [≡] → **Suchen**, um im Dokument nach Text zu suchen.
- 4 Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, speichern Sie das Dokument.

› Dokumente online verwalten

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **ThinkFree Office** aus.
- 2 Wählen Sie **Online** aus.
- 3 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort für den Kontenzugang ein und wählen Sie dann **Anmelden** aus.
- 4 Jetzt können Sie Ihre Dokumente auf dem Server wie gewünscht anzeigen und verwalten.

Sprachsuche

Erfahren Sie, wie Sie über die Sprachsteuerung Telefonnummern wählen, Nachrichten senden, Orte und Informationen abrufen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Sprachsuche** aus.
- 2 Wählen Sie **Jetzt sprech...** aus.
- 3 Sprechen Sie einen Suchbegriff in das Mikrofon.

Einstellungen

Einstellungsmenü aufrufen

- 1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** aus.
- 2 Wählen Sie eine Einstellungskategorie und eine Option aus.

Drahtlos und Netzwerk

Sie können die Einstellungen für drahtlose Netzverbindungen ändern.

› Offline-Modus

Deaktiviert alle drahtlosen Funktionen des Geräts. In diesem Fall können nur netzunabhängige Dienste verwendet werden.

› WLAN-Einstellungen

- **WLAN:** Schaltet die WLAN-Funktion ein oder aus. ► S. 87
- **Netzbenachrichtigung:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden Sie vom Gerät benachrichtigt, wenn ein offenes Netzwerk verfügbar ist.
- **WLAN hinzufügen:** Dient zum manuellen Hinzufügen von WLAN-Zugangspunkten.

› Bluetooth-Einstellungen

- **Bluetooth:** Schaltet die drahtlose Bluetooth-Funktion ein oder aus. ► S. 85
- **Geräte name:** Dient zum Festlegen eines Bluetooth-Namens für das Gerät.
- **Sichtbar:** Bei Auswahl dieser Einstellung ist das Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar.
- **Geräte suchen:** Sucht nach verfügbaren Bluetooth-Geräten.

› Tethering und mobiler Hotspot

- **USB-Tethering:** Aktiviert die Funktion für USB-Tethering, durch die die mobile Netzwerkverbindung des Geräts über USB für PCs verfügbar gemacht wird. Wenn das Gerät mit einem PC verbunden ist, wird es als drahtloses Modem für den PC verwendet. ▶ S. 90
- **Mobiler Zugangspunkt:** Aktiviert die Funktion für den tragbaren WLAN-Hotspot, durch die die mobile Netzwerkverbindung des Geräts über die WLAN-Funktion für PCs oder andere Geräte verfügbar gemacht wird. ▶ S. 91
- **Mobile AP-Einstellungen:** Dient zum Konfigurieren von Netzwerkeinstellungen für Ihren WLAN-Hotspot.

› VPN-Einstellungen

Dient zum Einrichten und Verwalten von virtuellen privaten Netzen (VPNs). ▶ S. 93

› Mobile Netzwerke

- **Paketdaten verwenden:** Lässt die Verwendung von paketvermittelten Datennetzen für Netzwerkdienste zu.
- **Daten-Roaming:** Bei Auswahl dieser Einstellung stellt das Gerät eine Verbindung mit einem anderen Netz her, wenn Sie sich im Ausland befinden oder Ihr Heimatnetz nicht verfügbar ist.
- **Zugangspunktnamen:** Dient zum Einrichten von Zugangspunktnamen (APN).
- **Nur 2G-Netze verwenden:** Bei Auswahl dieser Einstellung stellt das Gerät nur mit 2G-Netzen eine Verbindung her.
- **Netzbetreiber:** Dient zum Suchen nach verfügbaren Netzen und Auswählen eines Roaming-Netzes.

Anrufeinstellungen

Sie können die Einstellungen für die Anrufaktionen konfigurieren.

› Feste Rufnummern

- **FDN aktivieren:** Aktiviert oder deaktiviert den FDN-Modus, in dem ausgehende Anrufe auf die in der FDN-Liste gespeicherten Rufnummern beschränkt werden. Sie müssen die PIN2 eingeben, die Sie zusammen mit Ihrer SIM- oder USIM-Karte erhalten haben.
- **PIN2 ändern:** Dient zum Ändern der PIN2, durch die die primäre PIN geschützt wird.
- **FDN-Liste:** Dient zum Einrichten einer Kontaktliste für den FDN-Modus.

› Mailboxdienst

Wählt den Mailbox-Dienst Ihres Netzbetreibers aus. Sie können auch andere Mailbox-Dienste auswählen, wenn Sie entsprechende Anwendungen herunterladen.

› Mailboxnummer

Dient zum Eingeben der Mailboxnummer. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

› Rufumleitung

Dient zum Umleiten eingehender Anrufe zu einer anderen Nummer.

› Zusätzliche Einstellungen

- **Anruferkennung:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird Ihre Anrufer-ID bei ausgehenden Anrufen für andere Parteien angezeigt.
- **Anklopfen:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden Sie während eines Gesprächs über weitere eingehende Anrufe benachrichtigt.

Ton

Sie können die Einstellungen für verschiedene Töne des Geräts ändern.

- **Stumm-Modus:** Aktiviert den Stumm-Modus, in dem mit Ausnahme von Medientönen und Alarm-Klingeltönen alle Töne deaktiviert sind.
- **Vibrieren:** Dient zum Festlegen von Ereignissen, bei denen das Gerät vibrieren soll.
- **Lautstärke:** Dient zum Einstellen der Lautstärke für Anrufklingeltöne, Musik und Videos, Alarmtöne, Systemtöne und Benachrichtigungstöne.
- **Telefonklingelton:** Dient zum Auswählen eines Klingeltons für eingehende Anrufe.
- **Klingelton für Benachrichtigungen:** Dient zum Auswählen eines Klingeltons für Ereignisse wie eingehende Nachrichten und unbeantwortete Anrufe.
- **Hörbare Tastentöne:** Bei Auswahl dieser Einstellung gibt das Gerät einen Ton aus, wenn Sie Tasten auf der Wählanzeige berühren.

- **Hörbare Auswahl:** Bei Auswahl dieser Einstellung gibt das Gerät einen Ton aus, wenn Sie eine Anwendung oder Option auswählen.
- **Bildschirmsperr-Sounds:** Bei Auswahl dieser Einstellung gibt das Gerät einen Ton aus, wenn Sie den Touchscreen sperren oder entsperren.

Anzeige

Sie können die Einstellungen für das Display ändern.

- **Hintergrundbilder**
 - **Home-Hintergrund:** Dient zum Auswählen eines Hintergrundbilds für den Standby-Bildschirm.
 - **Sperre-Hintergrund:** Dient zum Auswählen eines Hintergrundbilds für die Bildschirmsperre.
- **Schriftstil:** Hier kann die Schriftart der Bedienoberfläche geändert werden. Sie können weitere Schriftarten (Fonts) aus dem Android Market laden, indem Sie auf **Schriftarten online abrufen** tippen.
- **Helligkeit:** Dient zum Einstellen der Helligkeit des Displays.

- **Bildschirm automatisch drehen:** Legt fest, ob die Anzeige automatisch gedreht wird, wenn das Gerät gedreht wird.
- **Animation:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird eine Animation angezeigt, wenn Sie zwischen Fenstern wechseln.
- **Display-Timeout:** Dient zum Einstellen des Zeitraums, nach dem die Hintergrundbeleuchtung des Displays ausgeschaltet wird.
- **Horizontale Kalibrierung:** Kalibriert den geomagnetischen Sensor, wenn vom Kompass oder von einer Augment Reality-Anwendung falsche Informationen angezeigt werden.

Standort und Sicherheit

Sie können Einstellungen für die Sicherung des Geräts und der SIM- oder USIM-Karte und die GPS-Funktion ändern.

- **Drahtlosnetze verwenden:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden WLANs und/oder Mobilnetzwerke verwendet, um Ihren Standort zu ermitteln.
- **GPS-Satelliten verwenden:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden GPS-Satelliten verwendet, um Ihren Standort zu ermitteln.
- **Bildschirm Sperre aktiv:** Dient zum Festlegen des Sicherheitscodes für das Entsperren. Wenn Sie den Sicherheitscode eingestellt haben, ändert sich diese Option in **Bildschirm Sperre ändern**.
 - **Ohne:** Deaktiviert die Bildschirm Sperre.
 - **Muster:** Dient zum Festlegen eines Entsperremusters für das Entsperren des Bildschirms.
 - **PIN:** Dient zum Festlegen einer PIN (numerisch) für das Entsperren des Bildschirms.
 - **Kenntwort:** Dient zum Festlegen eines Passworts (alphanumerisch) für das Entsperren des Bildschirms.

- **Sichtbares Muster verwenden:** Legen Sie fest, ob das Entsperrmuster sichtbar sein soll, während Sie es zeichnen.
- **Tast-Feedback verwenden:** Bei Auswahl dieser Einstellung vibriert das Gerät, wenn Sie das Entsperrmuster berühren und ziehen.
- **SIM-Kartensperre einrichten:**
 - **SIM-Karte sperren:** Aktiviert oder deaktiviert die PIN-Sperrfunktion (Eingabe einer PIN vor der Verwendung Geräts).
 - **SIM-PIN ändern:** Dient zum Ändern der PIN für den Zugriff auf SIM- oder USIM-Daten.
- **Sichtbare Passwörter:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird das Passwort bei der Eingabe angezeigt.
- **Geräteadministratoren wählen:** Zeigt die auf dem Gerät installierten Geräteadministratoren an. Sie können Geräteadministratoren aktivieren, um neue Richtlinien auf das Gerät anzuwenden.
- **Sichere Berechtigungen verwenden:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird die Verwendung verschiedener Anwendungen durch Zertifikate und Berechtigungen gesichert.

- **Von SD-Karte installieren:** Dient zum Installieren von verschlüsselten Zertifikaten, die auf einer Speicherkarte gespeichert sind.
- **Passwort festlegen:** Dient zum Erstellen und Bestätigen eines Passworts für das Aufrufen von Berechtigungen.
- **Speicher löschen:** Löscht die Berechtigungen vom Gerät und setzt das Passwort zurück.

Anwendungen

Sie können die Einstellungen zur Verwaltung installierter Programme ändern.

- **Unbekannte Quellen:** Bei Auswahl dieser Einstellung können Anwendungen aus jeder Quelle heruntergeladen werden. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, können Sie nur Anwendungen von Android Market herunterladen.
- **Anwendungen verwalten:** Öffnet die Liste der auf dem Gerät installierten Anwendungen und ermöglicht Ihnen das Überprüfen der Anwendungsinformationen.
- **Laufende Dienste:** Dient zum Anzeigen und Verwalten der verwendeten Dienste.

- **Entwicklung:**

- **USB-Debugging:** Diese Option dient für die Anwendungsentwicklung. Wenn das Gerät über ein PC-Datenkabel mit einem PC verbunden wird, wird der USB-Debuggingmodus aktiviert und Samsung Kies wird automatisch gestartet.
 - **Wach bleiben:** Bei Auswahl dieser Einstellung bleibt das Display des Geräts während des Aufladevorgangs eingeschaltet.
 - **Pseudostandorte zulassen:** Lässt zu, dass simulierte Standort- und Servicedaten zu Testzwecken an einen Location Manager-Dienst gesendet werden. Diese Option dient für die Anwendungsentwicklung.
- **Samsung Apps:** Dient zum Auswählen einer Netzwerkverbindung (WLAN oder paketvermittelttes Datennetz), die zum Empfangen von Aktualisierungsbenachrichtigungen von Samsung Apps verwendet wird.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

Konten und Synchronisierung

Sie können die Einstellungen für die automatische Synchronisierungsfunktion ändern oder Konten für die Synchronisierung verwalten.

- **Hintergrunddaten:** Wählen Sie diese Einstellung aus, um die automatische Synchronisierungsfunktion zu verwenden. Die automatische Synchronisierung wird im Hintergrund ausgeführt, ohne Anwendungen zu öffnen.
- **Automatisch synchronisieren:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden Kontakt-, Kalender- und E-Mail-Daten automatisch synchronisiert.

Datenschutz

Sie können die Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Einstellungen und Daten ändern.

- **Meine Daten sichern:** Dient zum Sichern der Geräteeinstellungen auf dem Google-Server.
- **Automatisch wiederherst.:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden die gesicherten Daten von Anwendungen wiederhergestellt, wenn diese auf dem Gerät installiert werden.
- **Auf Werkszustand zurücksetzen:** Setzt die Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück.

SD-Karten- & Telefonspeicher

Sie können die Speicherinformationen für Speicherkarten und Ihr Gerät überprüfen und eine Speicherkarte formatieren.

Suche

Sie können die Einstellungen für die Google-Suche ändern.

- **Einstellungen der Google-Suche:**
 - **Webvorschläge anzeigen:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden beim Eingeben eines Suchbegriffs Vorschläge angezeigt.
 - **Für Google freigeben:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird Ihr aktueller Standort für die Google-Suche und andere Google-Dienste verwendet.
 - **Suchverlauf:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird der Suchverlauf Ihres Google-Kontos angezeigt.
 - **Suchverlauf verwalten:** Dient zum Verwalten des Suchverlaufs Ihres Google-Kontos.
- **Durchsuchbare Elemente:** Dient zum Auswählen der Elemente, die Sie in die Suche einbeziehen möchten.
- **Verknüpfungen löschen:** Löscht die Informationen vorhergehender Suchvorgänge.

Sprache und Tastatur

Sie können die Einstellungen für die Texteingabe ändern.

› Sprache auswählen

Dient zum Festlegen einer Anzeigesprache für alle Menüs und Anwendungen.

› Swype

- **Sprache:** Dient zum Festlegen einer Sprache für die Texteingabe.



In einigen Sprachen ist es nicht möglich, Text einzugeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache in eine der unterstützten Sprachen ändern.

- **Worterkennung:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden entsprechend der Eingabe Wortvorschläge angezeigt.
- **Audio-Feedback:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird ein Ton ausgegeben, wenn keine alternativen Wörter für Ihre Eingabe verfügbar sind und Sie zweimal auf ein Wort tippen.

- **Tippanz. aktivieren:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden Sie durch ein Blinken der Tippanzeige darauf aufmerksam gemacht, dass Hilfe verfügbar ist.
- **Auto. Leerstellen:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird automatisch ein Leerzeichen zwischen Wörtern eingefügt.
- **Auto. Großbuchstabe:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird der erste Buchstabe nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch groß geschrieben.
- **Komplette Spur anzeigen:** Anzeige des Schreibpfads auf der Tastatur.
- **Wortauswahl-Fenster:** Hiermit legen Sie fest, wie häufig die Wortliste angezeigt wird.
- **Geschwindig/Genauig:** Hiermit legen Sie das Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit fest.
- **Hilfe zu Swype:** Zeigt Hilfeinformationen für die Swype-Tastatur an.
- **Lehrgang:** In der Übung lernen Sie, wie Sie Text schneller mit der Swype-Tastatur eingeben.
- **Version:** Zeigt Versionsinformationen an.

› Samsung-Tastatur

- **Hochformat-Tastaturtypen:** Dient zum Festlegen der Standardeingabemethode, z. B. QWERTZ-Tastatur, herkömmliche Tastatur oder Handschrifteingabe.
- **Eingabesprachen:** Dient zum Festlegen der Sprachen für die Texteingabe.



In einigen Sprachen ist es nicht möglich, Text einzugeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache in eine der unterstützten Sprachen ändern.

- **XT9:** Aktiviert den XT9-Modus für die Texteingabe im Texterkennungsmodus.
- **XT9 erweiterte Einstellungen:** Dient zum Aktivieren der erweiterten Funktionen des XT9-Modus (z. B. automatische Vervollständigung, automatische Korrektur oder automatische Ersetzung) und Einrichten einer eigenen Wortliste.
- **Tastaturwechsel:** Aktiviert oder deaktiviert die Tastaturwechselfunktion für den Texteingabemodus. Sie können zwischen den Eingabemethoden wechseln, indem Sie auf der Tastatur nach links oder rechts blättern.
- **Automatische Großschreibung:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird der erste Buchstabe nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch groß geschrieben.
- **Handschrifteinstellungen:** Dient zum Anpassen der Erkennungszeit für den Handschriftmodus.
- **Spracheingabe:** Aktiviert die Spracheingabefunktion, mit der Sie Text per Sprache auf dem Samsung-Tastenfeld eingeben können.
- **Automatischer Punkt:** Bei Auswahl dieser Einstellung fügt das Gerät einen Punkt als Satzendezeichen ein, wenn Sie zwei Mal auf die Leertaste tippen.
- **Übung:** In der Übung lernen Sie, wie Sie Text mit der Samsung-Tastatur eingeben.

Sprachein- & -ausgabe

Sie können die Einstellungen für die Spracherkennung und die Text-zu-Sprache-Funktion ändern.

› Spracherkennungseinstellungen

- **Sprache:** Dient zum Festlegen einer Sprache für die Google-Spracherkennung.
- **SafeSearch:** Dient zum expliziten Herausfiltern von Text und/oder Bildern aus Ergebnissen der Sprachsuche.
- **Beleidigungen sperren:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden anstößige Wörter, die das Gerät in Ergebnissen der Sprachsuche erkennt, ausgeblendet.
- **Hinweise einblenden:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden Begriff- oder Wortgruppenvorschläge für die Sprachsuchfunktion angezeigt.

› Text-zu-Sprache-Einstellungen

- **Ein Beispiel anhören:** Dient zum Anhören eines Beispiels des gesprochenen Texts. Installieren Sie Sprachdaten zur Verwendung der Text-zu-Sprache-Funktion.
- **Immer meine Einstellungen verwenden:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden anstelle der Standardeinstellungen die Einstellungen verwendet, die Sie in Anwendungen festlegen.
- **Standard-Engine:** Dient zum Festlegen des Sprachsynthese-Moduls für gesprochenen Text.
- **Sprachdaten installieren:** Dient zum Herunterladen und Installieren von Sprachdaten für die Text-zu-Sprache-Funktion.
- **Sprechrate:** Dient zum Festlegen einer Geschwindigkeit für die Text-zu-Sprache-Funktion.
- **Sprache:** Dient zum Festlegen einer Sprache für die Text-zu-Sprache-Funktion.
- **Engines:** Zeigt die von Android Market heruntergeladenen Text-zu-Sprache-Module an.

Eingabehilfe

Sie können die Einstellungen für Eingabehilfe-Funktionen ändern.

- **Eingabehilfe:** Aktiviert eine heruntergeladene Eingabehilfe-Anwendung wie Talkback oder Kickback, die Sprach-, Melodie- oder Vibrationsfeedback bietet.
- **Ein/Aus beendet Anrufe:** Bei Auswahl dieser Einstellung werden Anrufe beendet, wenn Sie [Ⓞ] drücken.

Datum und Uhrzeit

Die folgenden Einstellungen sind für die Anzeige der Uhrzeit und des Datums auf dem Gerät verfügbar:

- **Automatisch:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird die Uhrzeit automatisch aktualisiert, wenn Sie in andere Zeitzonen reisen.
- **Datum einstellen:** Dient zum manuellen Einstellen des aktuellen Datums.

- **Zeitzone auswählen:** Dient zum Einstellen der Heimatzeitzone.
- **Zeit fest.:** Dient zum manuellen Einstellen der Uhrzeit.
- **24-Stundenformat verwenden:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird die Uhrzeit im 24-Stunden-Format angezeigt.
- **Datumsformat auswählen:** Dient zum Auswählen eines Datumsformats.

Telefoninfo

Zeigt Informationen zum Gerät an und ermöglicht es Ihnen, den Status des Geräts zu überprüfen und sich mit der Verwendung des Geräts vertraut zu machen.

Rat und Hilfe bei Problemen

Beim Einschalten oder während der Verwendung des Telefons werden Sie zur Eingabe eines der folgenden Codes aufgefordert:

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Passwort	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Telefon eingestellt haben.

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PIN	Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü SIM-Karte sperren verwenden.
PUK	Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt, üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM- oder USIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Netzbetreiber.

Das Telefon zeigt "Service nicht verfügbar" oder "Netzfehler" an

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Der Touchscreen reagiert langsam oder falsch

Wenn das Telefon über einen Touchscreen verfügt und dieser nicht richtig reagiert, versuchen Sie Folgendes:

- Entfernen Sie Schutzabdeckungen vom Touchscreen, falls vorhanden. Schutzabdeckungen können verhindern, dass das Telefon Ihre Eingaben erkennt, und werden nicht für Telefone mit Touchscreen empfohlen.
- Beim Tippen auf den Touchscreen müssen Ihre Hände sauber und trocken sein.

- Starten Sie das Telefon neu, um temporäre Softwarefehler zurückzusetzen.
- Aktualisieren Sie die Telefon-Software zur neuesten Version.
- Wenn der Touchscreen zerkratzt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Gerät stürzt ab oder funktioniert nicht mehr richtig

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder „hängt“, kann es erforderlich sein, Programme zu schließen oder das Gerät zurückzusetzen, damit es wieder funktioniert. Falls Ihr Gerät abgestürzt ist oder nicht mehr reagiert, halten Sie [Ⓞ] 8-10 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät startet automatisch neu.

Lässt sich das Problem dadurch nicht beheben, führen Sie eine Rückstellung auf die Werkseinstellungen durch. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Datenschutz** → **Auf Werkzustand zurücksetzen** → **Telefon zurücksetzen** → **Alles löschen** aus.

Anrufe werden unterbrochen

Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie die Netzverbindung verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Ausgehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer, die Sie anrufen möchten, nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Eingehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die eingehende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Der andere Teilnehmer kann Sie während eines Gesprächs nicht hören

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht abgedeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon sich in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

Schlechte Tonqualität

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Telefons nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Beim Wählen von Kontakten wird der Anruf nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Rufnummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Rufnummer erneut ein und speichern Sie sie neu.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Telefonnummer des Kontakts nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Das Telefon piept und das Akkusymbol blinkt

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Telefon weiter zu verwenden.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich aus

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.

- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku (gemäß den lokalen Anweisungen für ordnungsgemäße Entsorgung) und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

Das Telefon wird heiß

Wenn Sie Anwendungen verwenden, die mehr Leistung verbrauchen, oder Anwendungen im Telefon für längere Zeit verwenden, kann das Telefon heiß werden. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Nutzungsdauer des Telefons oder seine Leistungsfähigkeit.

Beim Einschalten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Dieses Samsung-Mobiltelefon muss für die Verwendung der Kameraanwendung über eine ausreichende Speicher- und Akkukapazität verfügen. Wenn beim Einschalten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie den Akku oder ersetzen Sie ihn durch einen voll aufgeladenen Akku.

- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Telefon löschen.
- Starten Sie das Telefon neu. Wenn Sie immer noch Probleme mit der Kamera haben, nachdem Sie diese Ratschläge ausprobiert haben, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Einschalten des UKW-Radios werden Fehlermeldungen angezeigt

Das UKW-Radio dieses Samsung-Mobiltelefons nutzt das Kabel des Headsets als Antenne. Wenn kein Headset angeschlossen ist, kann das UKW-Radio keine Sender empfangen. Vergewissern Sie sich, dass das Headset richtig angeschlossen ist, wenn Sie das UKW-Radio verwenden möchten. Suchen und speichern Sie anschließend die verfügbaren Radiosender.

Wenn das UKW-Radio nach der Durchführung dieser Schritte immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie, den gewünschten Sender mit einem anderen Radioempfänger zu empfangen. Kann der Sender mit einem anderen Empfänger empfangen werden, kann eine Reparatur des Telefons erforderlich sein. Wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Öffnen von Musikdateien werden Fehlermeldungen angezeigt

Einige Musikdateien lassen sich aus verschiedenen Gründen unter Umständen nicht auf dem Samsung-Mobiltelefon wiedergeben. Wenn beim Öffnen von Musikdateien im Telefon Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Telefon löschen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Musikdatei nicht DRM-geschützt (Digital Rights Management) ist. Ist die Datei DRM-geschützt, besorgen Sie sich die erforderliche Lizenz oder den Schlüssel zur Wiedergabe der Datei.

- Vergewissern Sie sich, dass das Telefon den Dateityp unterstützt.

Ein Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden

- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Telefons aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aktiviert ist.
- Das Telefon und das andere Bluetooth-Gerät müssen sich innerhalb des maximalen Bluetooth-Bereichs (10 Meter) befinden.

Wenn das Problem durch die obigen Ratschläge nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Wenn das Gerät an einen PC angeschlossen wird, wird die Verbindung nicht hergestellt

- Vergewissern Sie sich, dass das verwendete PC-Datenkabel mit dem Telefon kompatibel ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Treiber im PC installiert sind und aktualisiert wurden.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die nachstehenden Informationen vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um Verletzungen Ihrer eigenen Person und anderer sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.

Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen

Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab

Das Netzkabel darf nicht gebogen oder beschädigt werden

Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen

Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz

Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterungen

118 *Sicherheitshinweise*

Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters

Bei dem Gerät können Fehlfunktionen auftreten und Sie setzen sich einem erhöhten Risiko aus, einen Stromschlag zu erleiden.

Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ion-Akku (Li-Ion)

Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Li-Ion-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung

- Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung

Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist

Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers

- Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb eines Abstands von 15 cm zu einem Schrittmacher, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Wenn Sie das Gerät verwenden müssen, halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein.
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Geräte, die durch Hochfrequenzen gestört werden können

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.

Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen

Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres Hörgeräts zu gewährleisten.

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

- Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.
- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle), in der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereichen.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus

Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist.
- Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen. Sollte ein Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehen, lassen Sie ihn von der Mailbox beantworten.
- Lassen Sie die Person, mit der Sie sprechen, wissen, dass Sie ein Fahrzeug lenken. Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.
- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.

- Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfüdeln. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen. Wenn Sie beim Fahren einen Anruf tätigen müssen, wählen Sie jeweils nur wenige Ziffern und prüfen Sie zwischendurch die Straße und Spiegel.
- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können.
- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende Notrufnummer.
- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an.
- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.

Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

Halten Sie das Gerät trocken

- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
- Sollte das Gerät nass geworden sein, entnehmen Sie den Akku, ohne das Gerät einzuschalten. Trocknen Sie das Gerät mit einem Tuch und bringen Sie es zu einem Kundendienstzentrum.
- Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen auf

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden.

Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen

Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden.

Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf. Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 50 °C

- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.

- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs).
- Bewahren Sie den Akku bei 0 bis 40 °C auf.

Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf

- Das Gerät kann sich verformen oder Schäden davontragen.
- Wenn die Akkukontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann ein Feuer verursacht werden.

Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder

- Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden.
- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.

Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf

- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus

- Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

Verwenden Sie keinen Blitz nahe der Augen von Menschen oder Tieren

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

Gewährleistung der maximale Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Teile

- Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.
- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen

- Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht werden.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

Sprechen in das Gerät:

- Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon.
- Sprechen Sie direkt in die Sprechmuschel.
- Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne des Geräts. Durch Berühren der Antenne kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt oder die Übertragung von mehr Funkfrequenzen als erforderlich verursacht werden.
- Halten Sie das Gerät entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringern (wie z. B. Vorlagen und Texterkennung), und machen Sie regelmäßige Pausen.

Schützen Sie Ihr Gehör



- Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
- Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.

Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden

Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.

Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte

Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht

- Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden können.

Das Gerät weder mit Farbe anmalen noch mit Aufklebern bekleben

Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verstopfen oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern. Falls Sie auf die Farbe oder Metallteile dieses Produkts allergisch reagieren, kann dies bei Ihnen eventuell Juckreiz, Ausschläge oder Hautschwellungen verursachen. Nutzen Sie das Produkt in diesem Fall keinesfalls weiter und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Reinigung des Geräts:

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke

Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden

Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden

Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursachen.

Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.

- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Sichern Sie alle wichtigen Daten

Samsung übernimmt keinerlei Haftung oder Verantwortung für Datenverluste.

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien, die Sie ohne Erlaubnis der Eigentümer des Inhalts für andere aufgenommen haben. Dies stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Der Hersteller haftet nicht für rechtliche Probleme, die durch die illegale Nutzung urheberrechtlicher Materialien durch den Benutzer verursacht werden.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verbieten den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,840 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität dieses Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Website von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll

entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu

diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Akku über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den

Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

“DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIE ZURÜCK, EINSCHLISSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLISSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIKRETE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE”.

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

Index

- Akku**
 - Einsetzen 9
 - Laden 11
- Alarmer**
 - Erstellen 95
 - Stoppen 95
- AllShare** 88
- Anklopfen** 42
- Anrufe**
 - Abweisen 39
 - Anklopfen 42
 - Entgegennehmen 38
 - Headset verwenden 39
 - Internationale Nummern 39
 - Optionen während eines Anrufs verwenden 39
 - Tätigen 38
 - Umleiten 41
 - Unbeantwortete Anrufe anzeigen 40
- Anrufliste** 42
- Auspacken** 9
- Bluetooth**
 - Aktivieren 85
 - Daten empfangen 86
 - Daten senden 86
 - Geräte suchen und koppeln 86
- Dateimanager** 96
- DLNA**
 - siehe „AllShare“
- Downloads**
 - Anwendungen 35
 - Dateien 36
- Einstellungen**
 - Anrufeinstellungen 102
 - Anwendungen 105
 - Datenschutz 107
 - Datum und Uhrzeit 111
 - Drahtlos und Netzwerk 100
 - Eingabehilfe 111
 - Konten und Synchronisierung 106
 - SD-Karte und Telefonspeicher 107
 - Sprache und Texteingabe 108
 - Standort und Sicherheit 104
 - Suche 107
- E-Mail**
 - Anzeigen 48
 - Konten einrichten 47
 - Senden 47
- FDN-Modus (feste Rufnummern)** 41

- Fotos
 - Anzeigen 59
 - Aufnehmen 51
 - Fotoserie aufnehmen 54
 - Nach Szene aufnehmen 53
 - Panoramafoto aufnehmen 54
 - Smile-Aufnahme 53
- Galerie
 - Dateiformate 59
 - Fotos anzeigen 59
 - Videos wiedergeben 60
- Gerät
 - Anpassen 27
 - Anzeigesymbole 19
 - Aufbau 17
 - Einstellungen 100
 - Ein- und Ausschalten 17
 - Schnellzugriffanzeige 24
 - Tasten 18
- Google Mail 45
- Google Maps 77
- Google-Suche 81
- Google Talk 49
- Helligkeit, Display 29
- Internet
 - siehe „Webbrowser“
- Kalender
 - Ereignisse anzeigen 71
 - Ereignisse erstellen 71
- Kamera
 - Fotografieren 51
 - Kamera anpassen 55
 - Videokamera anpassen 58
 - Videos aufnehmen 56
- Kontakte
 - Erstellen 67
 - Importieren 70
 - Kopieren 69
- Kurzwahl einstellen 68
- Suchen 68
- Latitude 79
- Mailbox 44
- Memos
 - Anzeigen 73
 - Erstellen 72
- Menüanzeige
 - Anwendungen anordnen 26
 - Aufrufen 25
- MP3-Player
 - Dateien hinzufügen 61
 - Musik wiedergeben 61
 - Wiedergabelisten erstellen 62
- Multimedia-Nachrichten
 - Anzeigen 44
 - Senden 43

Nachrichten

- E-Mail-Konten einrichten 47
- E-Mail-Nachricht senden 47
- Mailbox aufrufen 44
- Multimedia-Nachricht (MMS)
senden 43
- SMS senden 43

Nachrichten und Wetterbericht 82

Offline-Modus 17

PC-Verbindungen

- Massenspeicher 92
- Samsung Kies 91

PIN-Sperre 30

Rechner 96

Rufumleitung 41

Samsung Apps 83

Samsung Kies 91

SIM-Karte

- Einsetzen 9
- Sperren 30

Social Hub 50

Speicherkarte

- Einsetzen 13
- Entnehmen 15
- Formatieren 15

Sprache 108

Sprachmemo

- Aufnehmen 73
- Wiedergeben 73

Standby-Bildschirm

- Anzeigeflächen hinzufügen 24
- Elemente hinzufügen 22

Stumm-Modus 28

Synchronisierung

- Webkonten 36

Task-Manager 97

Telefonbuch

- Eigene Visitenkarte erstellen 68
- Gruppen erstellen 69
- Kontakte erstellen 67
- Kontakte suchen 68

Texteingabe 31

Textmemos 72

Textnachrichten

- Anzeigen 44
- Senden 43

ThinkFree Office 97

Touchscreen

- Sperren 22
- Verwenden 20

Uhrzeit und Datum, einstellen 27

UKW-Radio

- Hören 64
- Sender speichern 65

USIM-Karte

- Einsetzen 9
- Sperren 30

Verbindungen

- Bluetooth 85
- DLNA 88
- PC 91
- WLAN 87

Video-Player 60

Videos

- Aufnehmen 56
- Wiedergeben 60

VPN-Verbindungen

- Erstellen 93
- Verbindung herstellen 94

Webbrowser

- Favoriten hinzufügen 76
- Webseiten durchsuchen 74

WLAN

- Aktivieren 87
- Suchen und Verbindung mit Netzwerken herstellen 87

YouTube

- Videos hochladen 82
- Videos wiedergeben 81

Zugriffscodes 112

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, Samsung Electronics

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-WCDMA-Wi-Fi-Mobiltelefon : GT-S5830

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMV	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE 0168 

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.12.09



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums.
Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

Installation von Kies (PC Sync) Kies

1. Laden Sie die neueste Version von Kies von der Samsung-Webseite (www.samsungmobile.com) herunter und installieren Sie sie auf Ihrem PC.
2. Verbinden Sie Ihr Gerät über ein PC-Datenkabel mit dem PC. Samsung Kies wird automatisch gestartet. Falls Samsung Kies nicht automatisch gestartet wird, doppelklicken Sie auf dem PC auf das Symbol Samsung Kies.
In der Hilfe zu Kies finden Sie weitere Informationen.