



English



Français




Deutsch



Italiano

REVO®
DAB+ DIGITAL RADIO

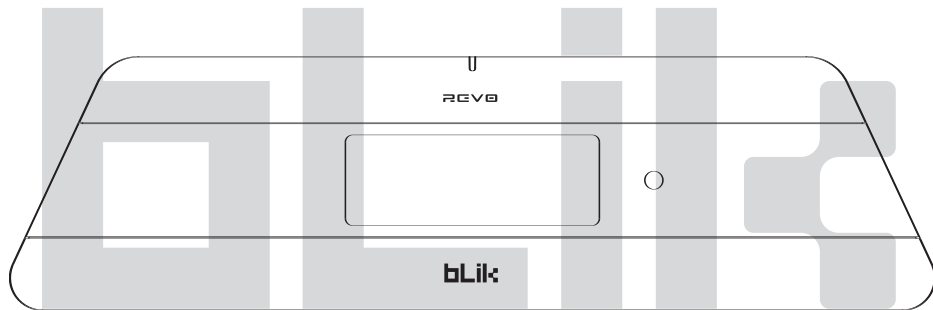

DAB+

■ Operating Guide

■ Guide de fonctionnent ■ Gebrauchsanleitung ■ Guida Operativa

Preface

Copyright and Acknowledgements

Copyright © 2008 Revo Technologies Ltd.
All rights reserved.

Revo Technologies Ltd
The Inox Building
Caldwellside
Lanark
Scotland
United Kingdom
ML11 7SR

Tel. 01555 666 161
Fax. 01555 66 33 44
Email. enquiries@revo.co.uk
Website: www.revo.co.uk

The information in this guide is believed to be correct at the time of publication. However, our policy is one of continuous development and so the information is subject to change without notice.

Revo®, Blik™ and M-Port™ are trademarks or registered trademarks of Revo Technologies Limited.

iPod® is a registered trademark of Apple Computer, Inc.

Safety Warnings

Do not operate this radio near water.
Avoid small objects and liquids from getting into this product.
Do not remove screws or casing parts.
Use only the power supply unit supplied.

EEC: This product has been designed and type-tested to comply with EU requirements and carries a CE mark.



Technical Support

Should you encounter any difficulties with the operation of your radio, or should you suspect that it may be faulty in some way, please call our technical support department on the number below:

01555 666 161

Alternatively, email support@revo.co.uk or visit the troubleshooting section of our website at: www.revo.co.uk/support

Contents

■ Welcome to Revo	4	■ Manual Tuning	11
Benefits of DAB radio	4	Set DRC	11
BLIK overview and key features	4	DRC - Dynamic Range Control	11
Warranty	4	Local and Full Scan	11
Warranty registration	4	Favourite Station Presets	11
■ Controls and Connections	5	■ Alarm	12
Powering BLIK	5	Setting an alarm	12+13
■ Getting Started	6	Sleep mode	14
BLIK's Control Method	6	■ FM Operation	15
BLIK's Menus Explained	7	■ M-Port™	16
■ DAB Operation	8	■ Trouble-Shooting	17
Choosing a station	8	■ Technical Specification	18
Change display mode	9		
■ Menu Options	10		
To change station order	10		

Welcome to Revo DAB

Thank you for buying our BLIK DAB+ Digital Radio, we feel sure that it will provide you with years of enjoyment and reliable service.

This guide has been designed to quickly get you up-and-running and listening to DAB and DAB+ digital radio, offer guidance on the more complex features of this product and provide information on safety, warranty and registration.

Benefits of Digital Radio

- *Clear, interference free digital sound*
- *Many more stations, much more choice*
- *No frequencies, select by station name*
- *No re-tuning*
- *Text information via LCD screen*

BLIK Overview

BLIK DAB+ is capable of receiving both standard DAB and new DAB+ digital radio broadcasts, without the need for any software upgrades or modifications.

Additionally, BLIK DAB+ includes FM radio reception and sophisticated alarm clock functionality.

BLIK DAB+ can also be used as a high quality speaker system for your iPod™ (or other MP3 player of external sound source).

Simply connect your device to BLIK's M-Port™ using the audio lead supplied.

Warranty

Revo Technologies Ltd warrants to the purchaser that this product will be free from parts and manufacturing defects in the course of normal use for a period of one year from the date of purchase.


This warranty does not apply in cases of accidental damage, where the case has been removed, wear and tear, negligence, modification or inappropriate use.

Should you encounter problems with this product, please contact your supplier or alternatively see page 2 of this guide for technical support contact details.

Warranty Registration

It is a warranty condition that you register your purchase by either completing the warranty card enclosed with your radio or alternatively registering online at www.revo.co.uk/register

Controls and Connectors

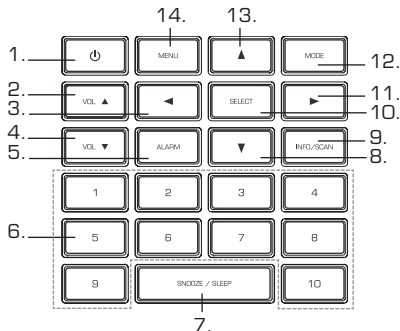


1. Power
2. Volume Up
3. Scroll Back
4. Volume Down
5. Alarm
6. Presets 1-10
7. Snooze/Sleep
8. Scroll Down
9. Info/Scan
10. Select
11. Scroll Forward
12. Mode
13. Scroll Up
14. Menu

Powering BLIK

Your BLIK DAB+ radio is powered from the mains using the power adaptor supplied.

Insert the power adaptor plug into the DC power socket on the rear of BLIK.
Pressing the  button will switch BLIK on.

Only use the power adaptor supplied.
Replacements are available, please call
01555 66 61 61 for further details.

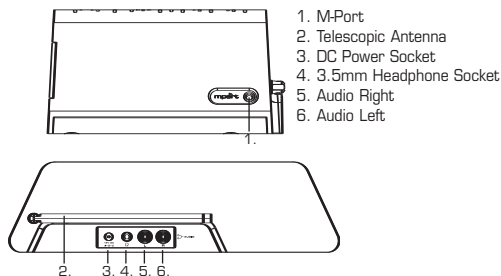

1. M-Port
2. Telescopic Antenna
3. DC Power Socket
4. 3.5mm Headphone Socket
5. Audio Right
6. Audio Left



Getting Started

BLIK DAB+ is a sophisticated digital radio device, with several modes of operation and many advanced features.

In order for you to get the most out of BLIK's functions, it is important that you learn how to use the cursor based control system, and also understand how BLIK's menus work.

BLIK DAB+'s Control Method

BLIK DAB+'s control method is based around seven main keys as identified below.

Diagram of the four cursor keys and the select, menu and mode button

Label each of the keys as follows:

▲ Scroll Up:

Press to scroll through menu options

◀ Scroll Back:

Press to return to the previously selected menu entry. Repeatedly pressing will return you to the top level of the Mode menu (for the mode you are in).

▶ Scroll Forward:

When in text entry screens, this key can be used to navigate through the characters.

It can also be used to move through to the next menu level.

▼ Scroll Down:

Press to scroll through menu options

SELECT – Press to select the current menu entry. In FM mode, pressing **SELECT** will initiate an FM scan.

Menu:

Press to enter (or return to) the Mode menu for the mode of operation you are currently in. Pressing for a second time will return you to the 'playing' screen.

Mode:

Sequentially cycles through each of the modes of operation.

Using these keys, you will be able to perform most functions and navigate through BLIK DAB+'s various menus

BLIK DAB+'s Menus Explained

BLIK DAB+ has three types of menu as follows:

Main Menu

This is BLIK's principle (top level) menu, and allows you to enter different operating modes, setup the radio, and view information such as software version and your radio's ID number.

Mode Menus

The Mode menus are so called because they show the functions available within the context of each of the operating modes (internet radio mode, DAB mode, FM mode etc. etc.).

Pressing the **MENU** button at any time will take you to the Mode menu of the operating mode your radio is currently in. Each Mode menu includes a listing for Main Menu – selecting this option will return you to the top level Main Menu (as described above).

Main Menu

The Main menu provides access to the following modes and sub-menus:

DAB	Info	System
FM	Sleep	Setup
Mport	Alarms	

On powering-up BLIK DAB+ for the first time, you will be presented with this menu. To select an option from the menu, simply use the ▲ or ▼ keys to move through the menu options, and press **SELECT** or ► to make a selection or move to the next menu level.


DAB Mode

Choosing a Station


- Firstly ensure that you have extended the telescopic antenna on the rear of BLIK.

Enter 'DAB Mode' from the Main Menu or by pressing the **MODE** key until 'DAB Mode' is displayed on BLIK's LCD display.


- If this is the first time you have used BLIK it will scan for DAB stations in your area and store them in memory. BLIK will also set its clock and date at this point.
- Pressing and holding the **INFO/SCAN** button for a period of two seconds will manually instruct BLIK to perform a station scan.
- When the station scan has been completed, stations will be displayed in numeric then alphabetic order. The first station in the list will be selected.
- If no DAB signal is found, it may be necessary for you to relocate your radio. Or visit www.ukdigitalradio.com/coverage to check that DAB coverage is available in your area.
- Select your station choice by using the ▲ and ▼ cursor keys, scroll through the station list and press **SELECT** or the ► key to make your selection.

MODE


← DAB →
DAB Mode




← DAB →
Scanning... 10
■■■■■■



← DAB →
>ArrwRock
BBCAsian



← DAB →
BBC 6Music
Service not ava






← DAB →
BBC 6Music
Playing

To Change the Display Mode

- BLIK DAB+ has nine different display modes.

Simply press the **INFO/SCAN** button to cycle through each mode. These display modes are explained in the table opposite:

Display option	Example
Normal display with scrolling text	
Signal level, indicator on bar shows minimum acceptable level	
Type of broadcast	
Broadcaster	
Station name and frequency	
Signal strength	
Data rate and broadcast type	
Time	
Date	

DAB Mode Menu Options

BLIK DAB+ has a number of additional functions that are accessed through the DAB Mode menu, as follows:

Station Order

- Press the **MENU** key in DAB Mode then select 'Station order'.

To specify the order in which stations are displayed

- Select the **Station order** option.
- Use the ▲ and ▼ cursor keys to scroll through the options, and press **SELECT** or the ► key to make your selection.

The following table describes the options available under the 'Station Order' menu:

Station order	Description
Alphanumeric	Lists stations in alphabetical order.
Ensemble	Lists stations by multiplex.
Valid	Lists only active stations.

Manual Tune

- Choose the 'Manual tune' option from the DAB Mode menu.
- The 'Manual tune' selection screen allows you to select a particular frequency to tune to. The list of frequencies displayed is dependant on the currently-set frequency band and contains all of the frequencies within that band. It starts with the short name of the frequency, for example 12B, and is followed by the actual frequency in MHz.
- If there is a station corresponding to this station number and frequency, the display will show the name, frequency, and a tuning meter will show the signal strength.

DRC - Dynamic Range Control

- BLIK includes a dynamic range control that automatically boosts the volume of quieter sounds for listening in noisy environments.
- The DRC control is found in the DAB Mode menu under 'DRC'. There are three pre-defined settings as follows:

DRC	Description
DRC Low	Dynamic Range Control is set to half
DRC High	The recommended setting for noisy environments
DRC Off	Dynamic Range Control is switched off

Local and Full Scan

- As time passes, new stations will become available in your area. To find them and add them to your station list it is necessary to perform either a 'Local' or 'Full' scan. Both operations can be accessed via the DAB Mode menu.
- A Local Scan performs a shorter scan of only the 'local' ensemble range.
- A Full Scan will take longer, but will cover the complete DAB ensemble range.

Favourite Station Presets

- BLIK DAB+ allows you to store 10 favourite station presets, either via the 10 preset keys on BLIK itself, or on the BLIK remote control.
- To save the station you are currently listening to as a preset, simply press and hold a preset key (from 1 - 10) for 2 seconds. BLIK will confirm that the key has been programmed by displaying 'Preset Stored' on BLIK's LCD screen.
- Please note, if you store a preset on a key that was already holding a favourite station, the previous station will automatically be erased.


Alarms Mode

BLIK must have its clock and date set to use the alarm functionality.


To automatically set the time and date, tune to a DAB service and BLIK will extract the correct time and date from the DAB broadcast stream. Alternatively, the time and date can be manually set via the 'Time Setup' option, this can be found under the 'System Setup' menu, which is located in the 'Main Menu.'

Setting An Alarm

- BLIK allows you to store up to four different alarm programmes in memory.
- To set an alarm, press the **ALARM** button.
- BLIK will now ask you to choose which of the four alarm memories you'd like to use. Use the **▲** and **▼** keys too choose an alarm and press **SELECT**.
- To set the wake-up time, press **SELECT** and use the **▲** and **▼** keys to set the wake up hour; then press **SELECT** or the **►** button to move onto the minute setting. When your wake-up time has been set, press **SELECT**.
- You can now decide whether you would like to be woken up by Internet Radio, DAB, FM or Buzzer. To choose the wake-up mode press the **▼** key to view the 'Mode' option and press **SELECT**.

ALARM

←AL DAB →
Alarm1: Off
Alarm2: Off




←AL DAB →
Set Alarm Time
07:15




←AL DAB →
>Internet Radio
DAB Mode

- You can now decide whether you would like to be woken-up by the last played station, or by a specific preset (if none are set, BLIK will wake you up using the default Buzzer).
- You will now have the option to set the wake-up volume for your alarm. Use the ▲ and ▼ keys to adjust the volume and press **SELECT** to set.
- Finally, you should select 'Save' from the menu to complete your alarm programme.
- When BLIK has an active alarm in its memory, the alarm icon will appear on the top line of BLIK's display at all times.
- To halt an alarm, press any button on BLIK's keypad. Alternatively, tap the **SNOOZE** button to mute the alarm for a period of 5 minutes. When BLIK is in Snooze mode, the Snooze icon will be displayed on the LCD screen, together with the current time and remaining Snooze time.
- To cancel a preset alarm, go back into the ALARM programming mode and change 'ON' to 'OFF'. The details of the alarm will continue to be retained in memory, and the alarm programme can be switched back on again at a later date.




```

DAB
>Mode: DAB Mode
Last Listened
  
```




```

DAB
Alarm Volume
■■■■■■■■■■
  
```



```

DAB
Alarm Volume
■■■■■■■■■■
  
```



```

DAB
ZZZ
07:20:01
5:00
  
```




```

DAB
07:15
>off
  
```


Sleep Mode

Setting A Sleep Period

- It is possible to programme BLIK to turn off after a pre-defined period of time. To do so, select the 'Sleep' option from the Main Menu.
- Now, using the ▼ and ▲ keys, you can select a sleep time period of 15, 30, 45, 60, 75 or 90 minutes.
- BLIK will now automatically put itself into standby mode after the time has elapsed.



◀ ▶ 🔋
Set sleep time
Sleep time off



◀ ▶ 🔋
Set sleep time
Sleep time off

FM Mode

FM Operation

- Extend the telescopic antenna found on the rear of BLIK.
- Enter 'FM Mode' from the Main Menu or by pressing the **MODE** key until 'FM Mode' is displayed on BLIK's LCD display.
- If this is the first time BLIK has been in FM mode, it will start at the beginning of the FM frequency range. Otherwise, the last FM station you were listening to will be selected.
- To scan through the FM frequency range press the **▲** and **▼** buttons.
- To 'SEEK' the next active station, press the **SELECT** button.

Favourite Station Presets

- BLIK allows you to store 10 favourite station presets, either via the 10 preset keys on BLIK itself, or on the BLIK remote control.
- To save the station you are currently listening to as a preset, simply press and hold a preset key (from 1 - 10) for 2 seconds. BLIK will confirm that the key has been programmed by displaying 'Preset Stored' on BLIK's LCD screen.
- Please note, if you store a preset on a key that was already holding a favourite station, the previous station will automatically be erased.

MODE

FM Mode

87.50Mhz FM


87.50Mhz FM

BBC Radio 1
Preset Stored

MPort Mode

Using MPort

- Revo's MPort connector allows for quick and easy connection of an iPod®, similar MP3 player or sound source.
- Using the connection lead supplied, BLIK is transformed into a high quality digital audio speaker system.
- Connect one end of the supplied audio lead to the headphone (or auxiliary out) socket of your source device, then connect the other end to the MPort on the side of BLIK.
- Now press the **MODE** key and cycle through the options until 'MPort Mode' is displayed.
- BLIK's LCD screen will now display the word 'MPort' on its screen.
- You should adjust the output volume level on both the source device and on BLIK itself to gain optimal volume levels and sound performance.

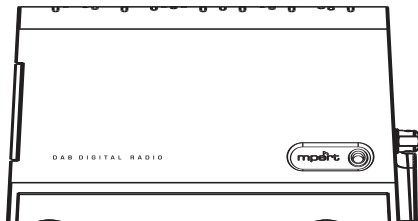

Trouble-Shooting

DAB Digital Radio

- Q.** I hear a 'burbling' noise on some stations.
- A.** If the signal strength is too low, a break-up in reception can occur. This sound is the result. Make sure that BLIK's antenna is fully extended and in an upright position. If the problem persists, move BLIK to another location or check that you are in an area where reception of this station is possible.
Visit: www.ukdigitalradio.com/coverage to check DAB coverage in your area.

- Q.** I get a 'No stations available' message?
- A.** Make sure that your antenna is fully extended and vertical. Check the signal strength and move BLIK to another location if necessary.
- Q.** BLIK's clock isn't set.
- A.** BLIK needs to be able to pick-up a DAB signal or have its clock set manually. If BLIK can find a DAB station, it can then set its clock.


Software Reset

- In the unlikely event that BLIK freezes, crashes, or does not respond to key presses, it is possible to perform a software reset to restore the original factory settings. Simply press and hold the **MENU** button for a period of 4 seconds and follow on-screen prompts.

Technical Specification

■ General:	Mono DAB and FM radio with full Band III reception.
■ Speaker:	2.25" full-range neodymium
■ Audio Power Output:	6W
■ Frequency Ranges:	DAB Band III (174 - 240 MHz) DAB+ coverage FM (87.5 - 108 MHz)
■ Antenna:	Integral telescopic aerial
■ Input Connectors:	DC power adaptor socket (230V adapter supplied) 3.5mm line-in for auxiliary devices (M-Port)
■ Output Connector:	3.5mm headphone socket Stereo RCA connectors
■ LCD Display:	High resolution 3 line 'negative' LCD screen, (2 lines text, 1 line icons, 16 character width)
■ Alarm Clock:	Alarm clock functionality with 4 alarm memory, 'snooze' and 'sleep' functions
■ Presets:	10 x DAB and 10 x FM presets
■ Remote Control:	Infra-red remote control
■ Mains Power Supply:	9V 1000mA
■ Approvals:	CE marked and RoHS compliant.
■ Dimensions:	69mm (H) x 255mm (W) x 120mm (D)

REVO®
DAB+ DIGITAL RADIO

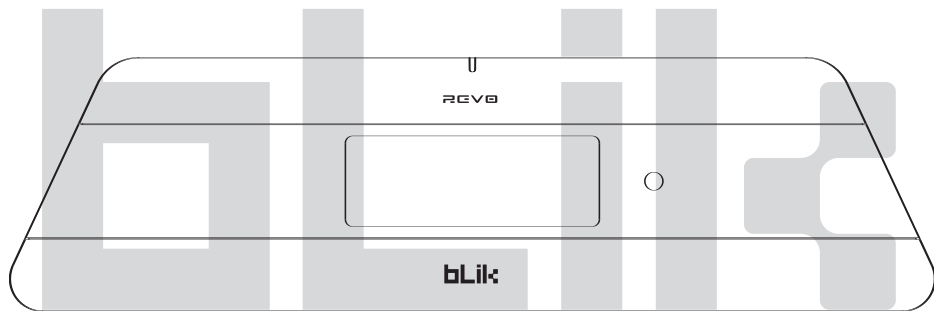

DAB +

■ **Guide de fonctionnement**

Préface

Droits d'auteur et Remerciements

Droits d'auteur © 2008 Revo Technologies Ltd. Tous droits réservés.

Revo Technologies Ltd
The Inox Building
Caldwellside
Lanark
Scotland
United Kingdom
ML11 7SR

Tel. 01555 666 161
Fax. 01555 66 33 44
Email. enquiries@revo.co.uk
Site Web: www.revo.co.uk

Les informations contenues dans ce guide sont réputées exactes au moment de leur publication. Cependant, nous observons une politique de développement continu et ces informations sont donc sujettes à changement sans avertissement préalable

Revo®, Blik™ et M-Port™ sont des marques déposées ou enregistrées de Revo Technologies Limited.

iPod® est une marque enregistrée d'Apple Computer, Inc.

Avertissements



Ne faites pas fonctionner cette radio près de l'eau.
Évitez que de petits objets et des liquides entrent dans ce produit.
N'ôtez pas les vis ou des parties du boîtier.
Utilisez uniquement le bloc d'alimentation qui est fourni.

CEE: Ce produit a été conçu et testé de manière à être conforme aux exigences EU et porte la marque CE.



Support Technique

En cas de difficultés pour faire fonctionner votre radio, ou si vous soupçonnez quelque défaut, veuillez s'il vous plaît appeler notre département de support technique au numéro ci-dessous:

0044 1555 666 161

Vous pouvez aussi nous écrire un email à: **support@revo.co.uk** ou visiter la section dépannage sur notre site Web: www.revo.co.uk/support

Table des matières

■ Bienvenue à Revo	4	■ Syntonisation manuelle	11
Les avantages de la radio DAB	4	Régler le DRC	11
Aperçu de BLIK et fonctions principales	4	DRC - Dynamic Range Control	11
Garantie	4	Balayage local et complet	11
Enregistrement de la garantie	4	Présélection des stations préférées	11
■ Contrôles et connexions	5	■ Réveil	12
Mise en marche de BLIK	5	Programmer le réveil	12+13
■ Avant de commencer	6	Mode de veille	14
Les commandes de BLIK	6	■ Fonctionnement FM	15
Les menus de BLIK	7	■ M-Port™	16
■ Fonctionnement DAB	8	■ Dépannage	17
Choisir une station	8	■ Spécifications techniques	18
Changer le mode d'affichage	9		
■ Options du menu	10		
Changer l'ordre des stations	10		

Bienvenue à Revo DAB

Merci d'avoir acheté notre radio digitale BLIK DAB+, nous sommes certains que vous en retirerez des années de plaisir et de service fiable.

Ce guide a été conçu pour que vous soyez rapidement prêt à utiliser et écouter la radio digitale DAB et DAB+, pour vous offrir des conseils sur les fonctions plus complexes de ce produit et vous fournir des informations sur la sécurité, la garantie et l'enregistrement.

Avantages de la radio digitale

- *Son digital clair, sans interférences*
- *Beaucoup plus de stations et de choix*
- *Pas de fréquences, sélection des stations par nom*
- *Pas de re-sintonisation*
- *Information sous forme de texte sur écran LCD*

Aperçu de BLIK

BLIK DAB+ peut recevoir les émissions DAB standard ainsi que les nouvelles émissions digitales DAB+, sans devoir mettre vos logiciels à jour et sans modifications.

BLIK fournit également une couverture radio FM traditionnelle et une fonction de réveil sophistiquée.

BLIK DAB+ peut aussi être utilisé en tant qu'enceinte de haute qualité pour votre iPod™ (ou autre MP3 de source externe).

Connectez simplement votre matériel au M-Port™ de Blik grâce au câble fourni.

Garantie

Revo Technologies Ltd garantit à l'acheteur que ce produit ne présentera pas de défauts de fabrication ou sur ses pièces lors de son utilisation normale durant une période d'un an à partir de la date d'achat.


Cette garantie ne s'applique pas en cas de dommages accidentels, dus à l'usure ou la négligence, à des modifications ou à l'utilisation inappropriée ou si le boîtier a été ôté.

Si ce produit présente un problème, veuillez s'il vous plaît contacter votre revendeur ou voir les coordonnées du support technique à la page 2 de ce guide.

Enregistrement de la garantie

Une condition de la garantie est d'enregistrer votre achat soit en remplissant la carte de garantie incluse avec votre radio, soit en l'inscrivant en ligne sur www.revo.co.uk/register

Contrôles et connexions

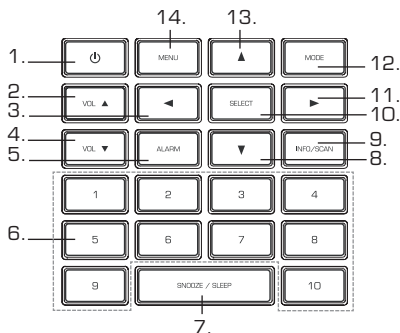


1. On/Off
2. Augmenter le son
3. Retour
4. Diminuer le son
5. Réveil
6. Préréglés 1-10
7. Veille/attente
8. Défiler vers le bas
9. Info/Balaye
10. Choisir
11. Défiler vers l'avant
12. Mode
13. Défiler vers le haut
14. Menu

Alimentation de BLIK

Votre radio BLIK DAB+ fonctionne sur le secteur au moyen de l'adaptateur de courant fourni.

À cet effet, insérez la fiche de l'adaptateur dans la prise DC située à l'arrière de BLIK. Pousser sur  allumera BLIK.

Utilisez uniquement l'adaptateur du bloc-secteur fourni pour nos appareils. Des pièces de rechange sont disponibles: veuillez nous appeler au 01555 66 61 61 pour plus de détails.

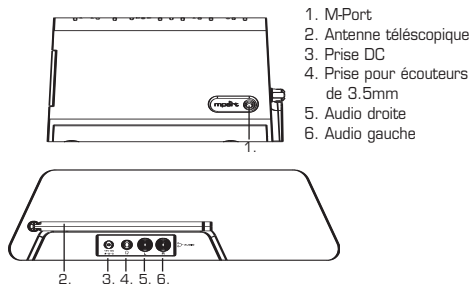

1. M-Port
2. Antenne télescopique
3. Prise DC
4. Prise pour écouteurs de 3.5mm
5. Audio droite
6. Audio gauche



1. Défiler vers la gauche
2. Menu
3. Balayage
4. Menu
5. Veille
6. Préréglés
7. Réveil On/Off
8. Veille / attente
9. Info/Balaye
10. Augmenter le volume
11. Défiler vers la droite
12. Augmenter le volume
13. Mode
14. Choisir

Avant de commencer

BLIK DAB+ est une radio digitale sophistiquée comprenant plusieurs modes de fonctionnement et de nombreux éléments avancés.

Afin de profiter du maximum de fonctions de BLIK, il est important d'apprendre à utiliser le système de curseur ainsi que de comprendre comment fonctionnent les menus BLIK.

Méthode de contrôle de BLIK DAB+

Cette méthode se base sur sept touches principales identifiées ci-dessous.

Les quatre touches du curseur et les touches select, menu et mode.

Ces touches sont les suivantes:

▲ Défiler vers le haut:

Permet de faire défiler les options du menu

◀ Défiler vers l'arrière:

Permet de revenir à l'entrée de menu précédente. Appuyer de façon répétitive vous fera revenir au premier niveau du mode dans le quel vous vous trouvez.

▶ Défiler vers l'avant:

Sur des captures d'écran de texte, permet de se déplacer dans le texte.

Sert également à passer au niveau suivant du menu.

▼ Défiler vers le bas:

Permet de visualiser les options du menu

SELECT – Permet de sélectionner l'entrée actuelle du menu. En mode FM, SELECT va initialiser un balayage FM.

Menu:

Permet d'entrer ou de revenir au menu du mode de fonctionnement dans lequel vous trouvez. Appuyer deux fois vous renvoie à l'écran "jouer".

Mode:

Passe par tous les modes de fonctionnement, par séquence.

Vous pourrez utiliser la plupart des fonctions et naviguer dans les divers menus de BLIK DAB+ grâce à ces touches.

Les menus de BLIK DAB+

BLIK DAB+ possède les trois types de menus suivants:

Menu principal

Ce menu vous donne accès aux différents modes de fonctionnement, au réglage de la radio, et vous permet de voir les informations telles que la version du logiciel et le numéro d'identité de votre radio.

Menus des Modes

Ces menus s'appellent ainsi car ils montrent les fonctions disponibles au sein du contexte de chacun des modes de fonctionnement (mode radio Internet, mode DAB, mode FM etc. etc.).

Appuyer sur le bouton **MENU** vous permet à tout instant d'aller au menu des modes du mode de fonctionnement dans lequel se trouve actuellement votre radio. Chaque menu de modes inclut une liste du menu principal: choisissez cette option pour retourner au menu principal (comme décrit ci-dessus).

Menu principal

Vous donne accès aux modes et sous-menus suivants:

DAB	Info	Installation
FM	Veille	du système
Mport	Réveils	

Lors de la première mise en marche de BLIK DAB+, ce menu apparaîtra. Afin de choisir une option de ce menu, utilisez les touches ▲ ou ▼ pour passer d'une option à l'autre, et appuyez sur SELECT ou ► pour sélectionner ou passer au niveau suivant du menu.


Mode DAB

Choosing a Station

- Assurez-vous d'abord d'avoir une antenne extensible à l'arrière de votre BLIK.

Entrez dans le mode "DAB Mode" à partir du menu principal ou en appuyant sur la touche **MODE** jusqu'à ce que "DAB Mode" apparaisse sur l'écran LCD de BLIK.







- Si c'est la première fois que vous utilisez BLIK, il balayera à la recherche de stations DAB dans votre région et les mettra en mémoire. BLIK réglera aussi l'heure et la date à ce moment.
- Appuyer sur **INFO/SCAN** et le maintenir enfoncé pour deux secondes commandera manuellement à BLIK de réaliser un balayage de stations.
- Lorsque le balayage des stations est terminé, celles-ci seront affichées par ordre numérique et ensuite alphabétique. La première station de la liste sera sélectionnée.
- Si aucun signal DAB n'est trouvé, il peut être nécessaire de déplacer votre radio. Vous pouvez également visiter www.ukdigitalradio.com/coverage afin de vérifier que la couverture DAB est disponible dans votre région.
- Choisissez votre station en utilisant les touches ▼ ou ▲, faites défiler la liste et appuyez sur SELECT ou sur la touche ► pour choisir.

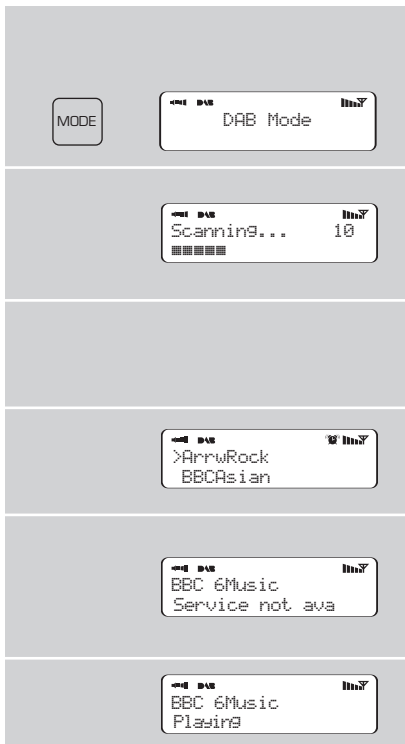

Changer le mode d'affichage

- BLIK DAB+ dispose de neuf modes d'affichage

Appuyez simplement sur la touche **INFO/SCAN** afin de voir les modes. Ces modes d'affichage sont expliqués dans le tableau suivant:

Display option	Example
Affichage normal avec texte défilant	
Niveau du signal, l'indicateur sur la barre montre le niveau minimum acceptable	
Type d'émission	
Diffuseur	
Nom et fréquence de la station	
Puissance du signal	
Débit des données et type de diffusion	
Heure	
Date	

Options du menu des modes DAB

BLIK DAB+ dispose de plusieurs fonctions supplémentaires auxquelles vous avez accès par le menu des modes DAB, comme suit:

Ordre des stations

- Appuyez sur la touche **MENU** en mode DAB, ensuite sélectionnez "Station order".

Spécifier l'ordre dans lequel les stations sont affichées

- Sélectionnez l'option "**Station order**".
- Utilisez les touches ▲ etafin ▼ de faire défiler les options, et sélectionnez SELECT ou la touche ► pour sélectionner.

Le tableau suivant décrit les options disponibles dans le menu "Station order" (ordre des stations):

Ordre des stations	Description
Alphanumeric	Ordonne les stations en ordre alphanumérique
Ensemble	Ordonne les stations par multiplex
Valid	Ordonne uniquement les stations actives

Syntonisation manuelle

- Choisissez l'option "Manual tune" du menu des modes DAB
- L'écran de sélection "Manual tune" vous permet de choisir une fréquence particulière. La liste des fréquences affichées dépend de la bande actuelle des fréquences et contient toutes les fréquences de cette bande. Elle commence avec le surnom de la fréquence, par exemple 12B, suivi par la fréquence exprimée en MHz.
- Si une station correspond à ce numéro et cette fréquence, l'écran montrera le nom, la fréquence et un mesureur de syntonisation montrera la puissance du signal.

DRC - Dynamic Range Control

- BLIK inclut un DRC qui améliore automatiquement Le volume des sons les plus doux pour l'écoute en environnement bruyant.
- La commande DRC se trouve dans le menu DAB, sous "DRC". Il y a trois préréglages comme suit:

DRC	Description
DRC Low	Le DRC est à mi-puissance
DRC High	Réglage recommandé pour environnements bruyants
DRC Off	Le DRC est éteint

Balayage local et complet

- Au fil du temps, de nouvelles stations vont devenir disponibles dans votre région. Pour les trouver et les ajouter à votre liste de stations, il est nécessaire de réaliser un balayage "local" ou "complet". Ces deux opérations sont accessibles via le menu DAB.
- Un balayage local réalise un balayage plus court, de la plage locale.
- Un balayage complet prend plus de temps, mais couvrira la plage DAB complète.

Présélection des stations préférées

- BLIK DAB+ vous permet de garder en mémoire 10 présélections, via les 10 touches preset de BLIK, ou sur sa télécommande.
- Afin de mettre en mémoire la station que vous êtes en train d'écouter, appuyez et maintenez enfoncée une touche preset (de 1 à 10) durant 2 secondes. BLIK confirmera que la touche est programmée en affichant "Preset stored" (touche programmée) sur son écran LCD.
- Veuillez remarquer que si vous programmez une touche qui avait déjà une station en mémoire, cette station précédente sera automatiquement effacée.


Mode réveil

BLIK doit être à l'heure et à la date correctes en vue d'utiliser la fonction de réveil.




Afin de régler automatiquement l'heure et la date, sintonisez-vous sur un service DAB, et BLIK en dérivera l'heure et la date correctes. Vous pouvez également régler l'heure et la date via l'option Time Setup, qui se trouve dans le menu System Setup, situé dans le menu principal.

Régler l'heure de réveil

- BLIK vous permet de sauvegarder jusqu'à quatre programmes différents de réveil.
- Afin de régler l'heure de réveil, appuyez sur la touche **ALARM**.
- BLIK vous demandera ensuite de choisir une des 4 mémoires. Utilisez les touches ▲ et ▼ afin de choisir une alarme et appuyez sur **SELECT**.
- Pour régler l'heure de réveil, appuyez sur **SELECT** et utilisez ▲ et ▼ pour l'heure, appuyez ensuite sur **SELECT** ou sur la touche afin de passer aux minutes. Une fois l'heure de réveil réglée, appuyez sur **SELECT**.
- Vous pouvez ensuite décider d'être réveillé par la radio Internet, DAB, FM ou la sonnerie. Pour choisir le mode de réveil, appuyez sur la touche ▼ afin de voir l'option 'Mode' et appuyez sur **SELECT**

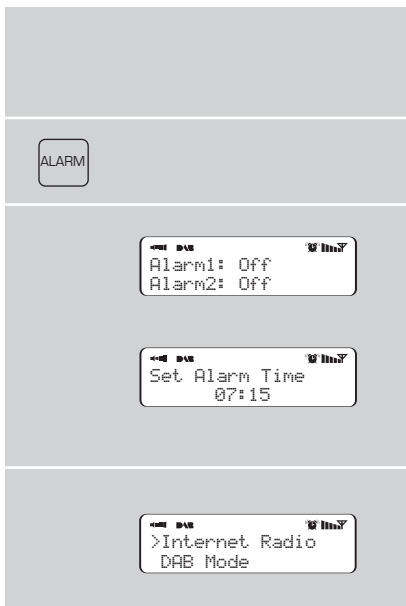


- Choisissez à présent si vous voudriez être réveillé par la dernière station écoutée, ou par une station preset spécifique (si rien n'est programmé, BLIK vous réveillera, par défaut, avec la sonnerie).
- Vous pouvez choisir de programmer le volume de votre alarme. Utilisez les touches ▲ et ▼ afin d'ajuster le volume et appuyez sur **SELECT**
- Enfin, vous devriez choisir « Save » dans le menu afin de compléter votre programme de réveil.
- Quand BLIK dispose d'une alarme active en mémoire, l'icône du réveil apparaît en permanence sur la ligne supérieure de son écran.
- Pour faire cesser un réveil, appuyez sur n'importe quelle touche du clavier de BLIK. Vous pouvez également appuyer sur le bouton **SNOOZE** pour arrêter le réveil durant 5 minutes. Lorsque BLIK se trouve en mode SNOOZE (rappel de réveil), cet icône apparaîtra sur l'écran LCD, ainsi que l'heure actuelle et le temps de rappel restante.
- Afin de supprimer un réveil, retournez au mode de programmation ALARM et passez de 'ON' à 'OFF. Les détails concernant le réveil resteront en mémoire, et l'alarme pourra être remise en route dans le futur.




Mode de veille

Programmer une période d'attente

- Il est possible de programmer BLIK afin qu'il s'éteigne après un temps déterminé. À cet effet, choisissez l'option Sleep dans le menu principal.
- Avec les touches ▼ et ▲, vous pouvez ensuite choisir une période de veille de 15, 30, 45, 60, 75 ou 90 minutes.
- BLIK se mettra automatiquement en mode d'attente (standby) après que ce temps se soit écoulé.



Set sleep time
Sleep time off



Set sleep time
Sleep time off


Mode FM

Mode d'emploi FM

- Étendez l'antenne télescopique se trouvant à l'arrière de BLIK.
- Entrez en Mode FM depuis le menu principal ou en appuyant sur la touche **MODE** jusqu'à ce que FM Mode s'affiche sur l'écran LCD de BLIK.
- Si c'est la première fois que BLIK se trouve en mode FM, il commencera au début de la bande FM. Sinon, la dernière station que vous avez écoutée sera sélectionnée.
- Pour balayer la bande FM, appuyez sur les touches ▲ et ▼.
- Afin de "chercher" la station active suivante, appuyez sur la touche **SELECT**.

Réglages des stations préférées



- BLIK vous permet de sauvegarder 10 stations, soit via les 10 touches concernées sur BLIK, soit via la télécommande.
- Afin de sauvegarder la station que vous écoutez, appuyez et maintenez enfoncée une touche preset (de 1 à 10) durant 2 secondes. BLIK confirmera que cette touche a été programmée en affichant 'Preset Stored' sur l'écran LCD de BLIK.
- Veuillez remarquer que si vous sauvegardez une station sur une touche déjà programmée, la station précédente sera effacée automatiquement.

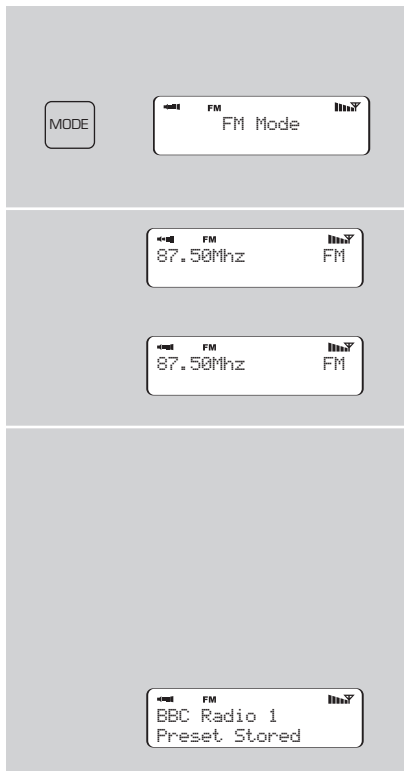

MPort Mode

Utiliser le MPort

- Le connecteur Revo pour MPort permet la connexion rapide et facile d'un iPod®, MP3 ou autre source audio similaire.
- En utilisant le câble de connexion fourni, BLIK se transforme en enceinte audio de haute qualité.
- Connectez une extrémité du câble fourni à la prise pour écouteurs (ou de sortie) de votre appareil source, puis l'autre au MPort sur le côté de BLIK.
- Appuyez ensuite sur la touche MODE et passez par les options jusqu'à ce que MPort Mode s'affiche.
- L'écran LCD de BLIK affichera alors le mot 'MPort'.
- Ajustez le volume de sortie tant sur l'appareil source que sur BLIK afin d'obtenir une performance de son et de volume optimale.

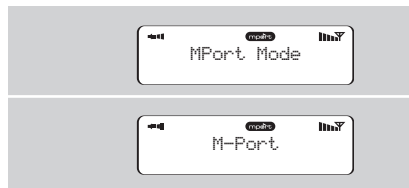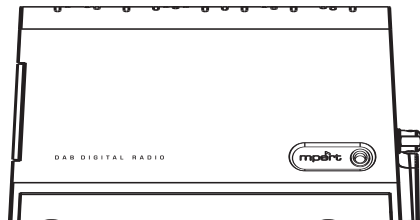

Dépannage

DAB Digital Radio

- Q.** J'entends un bruit de «gargouillis» sur certaines stations.
- A.** Si la puissance du signal est trop basse, la réception peut s'arrêter. Ce son en est le résultat. Assurez-vous que l'antenne de BLIK ait été étendue et qu'elle soit droite. Si le problème persiste, essayez de déplacer BLIK ou vérifiez que vous vous trouvez dans un endroit où la réception de cette station est possible. Visitez www.ukdigitalradio.com/coverage afin de vérifier la couverture DAB dans votre localité.
- Q.** J'obtiens le message « Aucune station disponible » (No stations available).
- A.** Assurez-vous que votre antenne est complètement étendue et verticale. Vérifiez la puissance du signal et déplacez BLIK vers un autre endroit si nécessaire.
- Q.** L'horloge de BLIK n'est pas à l'heure.
- A.** BLIK doit pouvoir trouver un signal DAB, ou son horloge doit être réglée manuellement. Si BLIK peut trouver une station DAB, il peut mettre son horloge à l'heure.


Remise à zéro du logiciel

■ Dans l'éventualité, peu probable, où BLIK se bloque, s'arrête ou ne répond pas à la pression sur les touches, il est possible de remettre le logiciel à zéro afin de rétablir les conditions initiales de fabrication. Appuyez simplement sur la touche **MENU** et maintenez-la enfoncée durant 4 secondes, et ensuite suivez les directions affichées sur l'écran.

Spécifications Techniques

- **Général:** Radio mono DAB et FM avec réception complète de bande III
- **Haut-parleur:** Néodyme 2.25" gamme complète
- **Puissance sortie audio:** 6W
- **Gammes de fréquence:** DAB bande III (174 - 240 MHz)
Couverture DAB+
FM (87.5 - 108 MHz)
- **Antenne:** Télésopique aérienne intégrale
- **Connecteurs entrée:** Prise DC (adaptateur 230V fourni)
Entrée 3.5mm pour le matériel auxiliaire (M-Port)
- **Connecteurs sortie:** Prise écouteurs 3.5mm
Connecteurs Stéréo RCA
- **Affichage LCD:** LCD "négatif" Haute résolution 3 lignes
(2 lignes de texte, 1 ligne d'icônes, 16 caractères de largeur)
- **Réveil:** Fonction réveil avec 4 mémoires de réveil
Fonctions "veille" et "attente"
- **Programmes:** 10 programmes DAB et 10 programmes FM
- **Télécommande:** Télécommande à infrarouge
- **Alimentation secteur:** 9V 1000mA
- **Approbations:** Marqué CE et conforme RoHS.
- **Dimensions:** 69mm (H) x 255mm (W) x 120mm (D)

REVO®
DAB+ DIGITAL RADIO

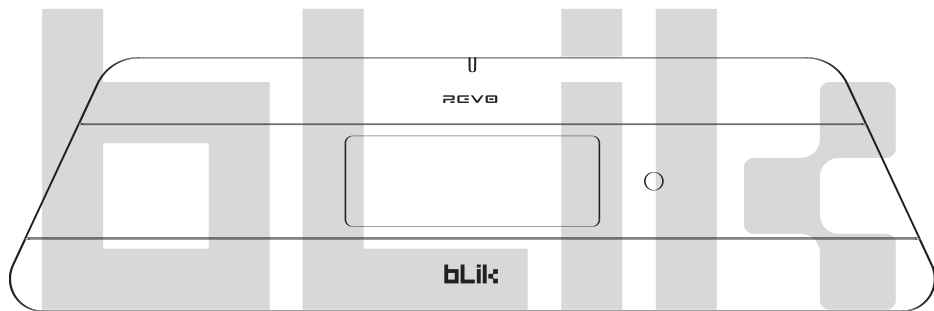

DAB +

■ **Gebrauchsanleitung**

Vorwort

Warenzeichen und Urheberrecht sind Eigentum von

2007 Revo Technologies Ltd. Alle Rechte sind vorbehalten für

Revo Technologies Ltd
The Inox Building
Caldwellside
Lanark
Scotland
United Kingdom
ML11 7SR

Tel. 01555 666 161
Fax. 01555 66 33 44
Email. enquiries@revo.co.uk
Website: www.revo.co.uk

Die Informationen in dieser Anleitung basieren auf dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Durch die Fortentwicklung des Produktes kann es zu technischen Veränderungen kommen.

Revo®, Blik™ und M-Port™ sind Warenzeichen von Revo Technologies Ltd.

iPod® ist ein registriertes Warenzeichen der Apple Computer. Inc.

Sicherheitshinweise

Benutzen Sie das Radio nicht in unmittelbarer Nähe zum oder im Wasser. Vermeiden Sie das Einbringen kleiner Körper oder von Flüssigkeiten in das Gerät.

Entfernen Sie bitte keine Schrauben oder Gehäuseteile.
Benutzen Sie bitte nur das mitgelieferte Netzteil.

CE-Hinweis: BLIK entspricht den europäischen CE Vorschriften.



Technische Hilfe:

Sollten bei der Benutzung Ihres BLIK DAB Radios Schwierigkeiten auftreten, und Sie Hilfe benötigen, so rufen Sie bitte Revo unter **0044-1555 666 161** an oder schreiben Sie ein Email an **support@revo.co.uk** oder besuchen Sie die Seite für technische Hilfe unter **www.revo.co.uk/support**.

Alternativ wird Ihnen sicher auch Ihr Händler zur Verfügung stehen.

Inhalt

■ Willkommen bei REVO	4	■ Manuelle Sendersuche	11
Nutzen des DAB Radios	4	DRC Einstellungen	11
BLIK Überblick und Hauptfunktionen	4	DRC – Einstellungen des Dynamikbereichs	11
Garantie	4	Lokaler und Kompletter Sendersuchlauf	11
Garantieabwicklung	4	LIEBLINGSENDER – Voreinstellungen	11
■ Bedienungselemente und Verbindungen	5	■ Alarm	12
BLIK einschalten	5	Alarm einstellen	12+13
■ Getting Started	6	Schlaf Modus	14
BLIK's Control Method	6	■ UKW / FM Betrieb	15
BLIK's Menus Explained	7	■ M-Port™	16
■ DAB Betrieb	8	■ Fehlersuche	17
Umschaltung des Display Modus	8	■ Technische Daten	18
Anzeige der Signalstärke	9		
■ Menu Optionen	10		
Wechsel der Stationsreihenfolge	10		

Willkommen bei REVO DAB Radio

Danke für Ihren Kauf des BLIK DAB+ Digital Radios. Sie können sicher sein, mit Ihrem Radio jahrelang Freude zu haben und einen zufriedenstellenden Service zu erhalten.

Diese Gebrauchsanleitung wurde erstellt, um Ihnen einen schnellen Führer zur Inbetriebnahme anzubieten und vollen Hörgenuss mit DAB und DAB+ zu garantieren, sowie die Garantieleistungen und deren Handhabung zu erläutern.

Vorteile des Digital Radios

- *Klarer, interferenzfreier digitaler Klang*
- *Sehr viel mehr Sender; sehr viel größere Programmauswahl*
- *Keine Frequenzangaben, Senderauswahl nach Namen*
- *Eine Überwachung der Senderabstimmung ist nicht nötig*
- *Textinformationen über das LCD Display*

BLIK Übersicht

BLIK DAB+ ist in der Lage, beide Standards, sowohl DAB als auch DAB + zu empfangen, ohne dass ein Software Upgrade benötigt wird.

BLIKDAB + verbindet den hochqualitativen DAB Rundfunk und FM / UKW Radioempfang mit den anspruchsvollen Funktionen eines Weckradios inklusive der Schlaffunktionen.

BLIK kann als praktisches Lautsprechersystem sowohl für Ihren I-POD eingesetzt werden, als auch für jeden anderen MP 3 Spieler. Verbinden Sie den Spieler einfach mit dem M-Port™ / Aux In und nutzen Sie das mitgelieferte Audio Klinkenkabel.

Garantie


Revo versichert dem Benutzer die volle Funktion des Gerätes für die Dauer von 2 Jahren nach Erwerb. Die Garantie beschränkt sich auf den normalen Betrieb des Gerätes, und gilt nicht bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes wie z.B. gewaltsame Öffnung, Änderung der Schaltung usw.

Sollten Probleme im Gebrauch des Gerätes auftreten, so kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder lesen Sie zunächst die Hinweise auf Seite 14 dieser Gebrauchsanleitung.

Garantie Registrierung

Bedingung für jede Garantieleistung ist die Registrierung Ihres Kaufes auf der REVO Internetseite. Sie können auch die beigefügte Garantiekarte nutzen.

Tasten und Anschlüsse

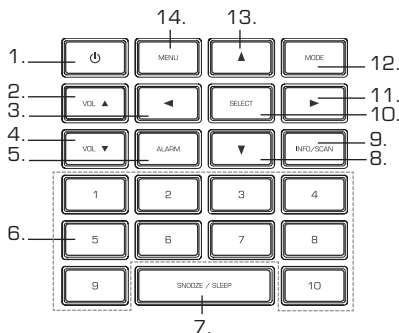


1. EIN/AUS
2. lauter
3. Schritt rückwärts
4. leiser
5. ALARM
6. Stationstasten 1 – 10
7. Schlummer- / Schlaftaste
8. abwärts blättern
9. Info/Schlurf/Scan
10. SELECT/Auswahl
11. Schritt vorwärts
12. Betriebsart wählen
13. aufwärts blättern
14. Menü

BLIK Einschalten

Ihr BLIK Radio wird mit Netzspannung durch das mitgelieferte Netzteil versorgt. Stecken Sie das Netzteilkabel auf der Rückseite des Gerätes in die Netzbuchse. Drücken Sie den  Knopf und BLIK schaltet ein.

Nutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Ersatz ist verfügbar, rufen Sie uns unter 044-1555 66 6161 für Einzelheiten an.

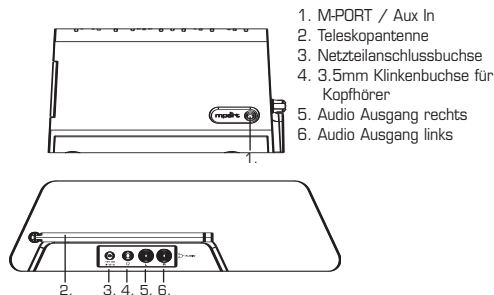

1. M:PORT / Aux In
2. Teleskopantenne
3. Netzteilanschlussbuchse
4. 3.5mm Klinkenbuchse für Kopfhörer
5. Audio Ausgang rechts
6. Audio Ausgang links



1. Schritt Zurück
2. Menü
3. Senderschlurf/Scan
4. Menü
5. Schlummerstatte
6. Stationstasten 1 – 10
7. Schlummer/Schlafstaste
8. Info/Scan
9. Lauter
10. Lauter
11. Vorwärts Blättern
12. Lauter
13. Betriebsart Auswählen
14. Auswahl Bestätigen

Inbetriebnahme

BLIK DAB + ist ein ausgeklügeltes digitales Radio mit verschiedenen Betriebsarten und vielen fortgeschrittenen Eigenschaften.

Um den maximalen Nutzen Ihres Gerätes zu erhalten, ist es wichtig, dass Sie lernen, mit den Cursor basierten Kontrollfunktionen umzugehen, sowie das Menü zu kennen.

BLIK DAB+ Bedienarten

Die Bedienung der BLIK RadioStation erfolgt hauptsächlich über sieben Bedientasten wie unten abgebildet.

Funktion der vier Cursortasten und die Select, Menü und Mode Taste

Die Tasten sind wie folgt belegt:

▲ Aufwärts Blättern:

drücken Sie um im Menü aufwärts zu blättern

◀ Schritt Zurück

Drücken Sie, um zum vorherigen Menüpunkt zu gelangen. Wiederholtes Drücken bringt Sie auf die vorherige Ebene des Menüs (ausgehend vom jeweiligen gewählten Menüpunkt)

► Zurück Blättern:

Sofern Sie sich im Texteingabemodus befinden, können Sie mit dieser Taste zwischen den einzelnen Zeichen navigieren. Die Taste kann ebenso dazu benutzt werden, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

▼ Abwärts Blättern:

Drücken Sie um im Menü abwärts zu blättern

SELECT – Ein Druck auf diese Taste bestätigt die Auswahl eines Menüpunktes. Im FM / UKW Betrieb löst ein Druck auf die Taste einen Sendersuchlauf aus.

Menü:

Drücken Sie die Taste um in den Menümodus des Punktes zu gelangen, den Sie gerade ausgewählt haben. Ein zweiter Druck auf diese Taste bringt Sie zurück auf die Wiedergabeanzeige.

Mode:

Führt Sie abfolgend durch die verschiedenen Betriebsarten

Nutzen Sie diese Taste um zu einer Mehrzahl von Funktionen zu gelangen und um zu den verschiedenen Menüpunkte zu navigieren.

BLIK DAB+ Menü erklärt:

BLIK DAB + verfügt über drei Arten von Menüs wie folgt:

Haupt Menü

Dies ist BLIK DAB + oberstes Menü, und erlaubt Ihnen verschiedene Betriebsarten auszuwählen, die generellen Radioeinstellungen vorzunehmen und Informationen wie die Softwareversion und die Radio Identifikationsnummer anzuzeigen.

Mode Menü

Die Mode Menüs werden so genannt, weil sie die jeweiligen verschiedenen Funktionen anzeigen, die Ihnen die jeweils ausgewählte Betriebsart anbietet (DAB, FM/UKW usw.)

Ein Druck auf die **MENÜ** Taste bringt Sie jeweils in den Menümodus der Betriebsart, in der Sie sich gerade befinden. Jedes Mode Menü enthält auch den Punkt HAUPT MENÜ/MAIN MENU. Eine Auswahl dieses Menüpunktes bringt Sie zum Hauptmenü zurück (wie vorher beschrieben)

Haupt Menü

Das Hauptmenü bietet Ihnen die folgenden Untermenüs an:

DAB	Info	System
FM	Schlaffunktion	Einstellungen
Mport	Alarme	

Beim ersten Einschalten der BLIK RadioStation sehen Sie zunächst dieses Menü. Um einen Menüpunkt auszuwählen, nutzen Sie einfach die Tasten ▲ oder ▼ um durch die einzelnen Menüpunkte zu blättern, und drücken Sie die SELECT oder Taste um eine Auswahl zu bestätigen oder ► zum nächsten Menülevel zu gelangen.

DAB Funktion

Einen Sender auswählen

- Ziehen Sie die an der Rückseite befindliche Teleskopantenne auf volle Länge aus.

Wählen Sie im Hauptmenü die Option DAB Mode oder drücken Sie die **MODE** Taste so lange, bis in der Anzeige **DAB MODE** erscheint.

- Sofern Ihre BLIK RadioStation erstmals im DAB Modus genutzt wird, sucht BLIK nach allen DAB Sendern und speichert diese ab. BLIK wird gleichzeitig die Uhr einstellen.
- Drücken und halten Sie den **INFO/SCAN** Knopf für mindestens 2 Sekunden und BLIK führt einen kompletten Sendersuchlauf durch.
- Am Ende des Sendersuchlaufs werden die Stationen in numerischer oder alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Die erste Station wird automatisch ausgewählt.
- Sofern kein DAB Signal gefunden wurde, ist es eventuell notwendig, das Radio an einen anderen Ort umzustellen. Sie können auch die regionalen Senderseiten besuchen, um die DAB Abdeckung in Ihrer Region zu erfahren.
- Sie können Ihre Senderwahl durch die Cursortasten **▲** und **▼** vornehmen, Blättern Sie durch die Senderliste und drücken Sie dann **SELECT** oder die **►** Taste um auszuwählen.

MODE

MODE DAB 
DAB Mode

MODE DAB 
Scanning... 10
■■■■■■

MODE DAB 
>ArrwRock
BBCAsian

MODE DAB 
BBC 6Music
Service not ava





MODE DAB 
BBC 6Music
Playing

Wechsel der Anzeigefunktionen

- BLIK DAB+ bietet neun unterschiedliche Anzeigefunktionen an.

Drücken Sie einfach den **INFO/SCAN** Knopf um zwischen den verschiedenen Funktionen zu wechseln.

Drücken Sie einfach den INFO Knopf und laufen Sie durch die verschiedenen Modi. Diese Anzeigevarianten sind in der gegenüberliegenden Tabelle erklärt:

Display option	Example
Normale Anzeige mit durchlaufendem Text	
Der Signalstärkeindikator auf dem Signalfeld zeigt die minimale akzeptable Signalstärke an	
Sendungstyp	
Rundfunksender	
Sendername und Frequenz	
Signalstärke	
Datenrate und Stereo / Mono	
Zeit	
Datum	

DAB Mode Menu Options

BLIK DAB+ bietet eine Anzahl von zusätzlichen Funktionen, auf die über das DAB Mode Menü wie folgt zugegriffen werden kann:

Sender Reihenfolge

- Drücken Sie den **MENÜ** Knopf im DAB Mode und drücken Sie dann Station order.

Um die Art und Weise zu wählen, in der die Sender angezeigt werden

- Wählen Sie die **Station order** Option aus.
- Nutzen Sie die Cursor Tasten ▲ und ▼ um zwischen den Optionen zu blättern und drücken Sie **SELECT** oder die ► Taste um die Auswahl zu bestätigen.

Die folgende Tabelle beschreibt die angebotenen Optionen im "Station order" Menü:

Senderreihenfolge	Beschreibung
Alphanumerisch	Listet die Sender in alphabetischer Reihenfolge
Ensemble	Listet Sender mit Vielfachangebot
Valid	Listet nur die aktiven Sender

Manuelle Senderwahl

- Wählen Sie im DAB Mode Menü die Manual Tune Option aus.
- Der Manual Tune Schirm erlaubt Ihnen, eine bestimmte Frequenz einzustellen, auf der Sie empfangen wollen. Die Liste der angezeigten Frequenzen ist abhängig vom derzeit eingestellten Frequenzband und zeigt Ihnen alle Frequenzen innerhalb des Bandes an. Es startet mit der Kurzbezeichnung der Frequenz, z.B. 12 B und zeigt folgend die aktuelle Frequenz in MHz an.
- Sofern ein Sender der angezeigten Stationsnummer und Frequenz entspricht, erscheint in der Anzeige der Name und die Frequenz des Senders, und ein Signalstärkeindikator wird eingeblendet.

DRC - Dynamik Bereich Kontrolle

- BLIK RadioStation verfügt über eine Dynamik Bereich Kontrolle, welche automatisch die Lautstärke von leisen Passagen anhebt, um Ihnen das Hören in lauter Umgebung zu erleichtern.
- Die DRC Einstellung finden Sie im DAB Mode Menü unter DRC. Es werden, wie folgt, drei voreingestellte Werte angeboten:

DRC	Description
DRC Low	Dynamic Range Control is set to half
DRC High	The recommended setting for noisy environments
DRC Off	Dynamic Range Control is switched off

Lokaler und vollständiger Sendersuchlauf

- Im Laufe der Zeit werden neue Sender in Ihrer Umgebung verfügbar. Um diese zu finden und in Ihre Senderliste aufzunehmen ist es notwendig einen "lokalen" oder "vollständigen" Sendersuchlauf durchzuführen. Beide Suchläufe starten Sie über das DAB Mode Menü.
- Ein lokaler Sendersuchlauf ist kürzer und umfasst nur die lokalen Ensemble
- Ein vollständiger Sendersuchlauf benötigt längere Zeit, deckt aber das gesamte DAB Ensemble Frequenzband ab.

Gebrauch der Stationstasten

- BLIK DAB+ erlaubt es Ihnen, 10 Lieblingssender, entweder über die Stationstasten am Gerät selbst, oder auf der Fernbedienung, abzuspeichern
- Um einen gerade gehörten Sender auf der Stationstaste abzuspeichern, drücken Sie einfach eine der Stationstasten (von 1 – 10) für länger als 2 Sekunden. BLIK wird Ihnen das Abspeichern durch die Meldung "Preset Stored" im Display anzeigen.
- Bitte beachten Sie, dass Sie in jedem Fall einer Speicherung die vorherige Belegung der jeweiligen Stationstaste löschen.

Alarm Funktion

Um die Alarm Funktion zu nutzen, müssen Zeit und Datum am Gerät eingestellt sein.

Im Regelfall entnimmt BLIK DAB + Zeit und Datum automatisch aus dem DAB Sendesignal. Alternativ können Sie Zeit und Datum auch manuell einstellen. Rufen Sie dazu den Menüpunkt Time Setup auf, den Sie unter System Setup im Hauptmenü finden.

Einen Alarm einstellen

- BLIK erlaubt es Ihnen, vier unterschiedliche Alarmprogramme abzuspeichern..
- Um einen Alarm einzustellen, drücken Sie den **ALARM** Knopf.
- BLIK wird Sie nun fragen, welchen der vier Alarmspeicher Sie nutzen wollen. Nutzen Sie die **▲** und **▼** Tasten um einen Alarm auszuwählen und drücken Sie dann **SELECT**.
- Um die Alarmzeit einzustellen, drücken Sie **SELECT** und nutzen Sie die **▲** und **▼** Tasten um die Aufweckstunde einzustellen, dann drücken Sie die **SELECT** Taste um die Minute einzustellen. Um die Aufweckzeit abzuspeichern, drücken Sie die **SELECT** Taste.
- Sie können nun auswählen, ob Sie durch DAB, FM / UKW oder einen Alarmton aufgeweckt werden wollen. Um den Aufwachmodus einzustellen, drücken Sie den **▼** Knopf und gehen Sie zur Mode Option und drücken Sie dann **SELECT**.



ALARM



Alarm1: Off
Alarm2: Off



Set Alarm Time
07:15




>Internet Radio
DAB Mode

- Sie können nun wählen, ob Sie durch die zuletzt gehörte Radiostation aufgeweckt werden wollen, oder mit einer bestimmten Voreinstellung. Sofern nichts eingestellt ist, weckt er mit dem werksseitig voreingestellten Alarmton.
- Sie haben nunmehr die Möglichkeit, die Lautstärke des Alarmsignals einzustellen. Nutzen Sie die ▲ und ▼ Tasten um die Lautstärke einzustellen und drücken Sie dann zum abspeichern **SELECT**.
- Als letzten Schritt wählen Sie Save im Menü aus, um die Alarmprogrammierung abzuschliessen.
- Sofern BLIK einen aktiven Alarm im Speicher hat, erscheint in der obersten Displayzeile stets das Alarmzeichen.
- Um einen Alarmton zu stoppen, drücken Sie einfach irgendeinen Knopf auf der Oberseite von BLIK. Alternativ können sie auch die **SNOOZE** Taste drücken, um den Alarm für eine Periode von 5 Minuten zu stoppen. Wenn BLIK in den SNOOZE Modus geschaltet wird, erscheint im LCD Display das SNOOZE Zeichen zusammen mit der aktuellen Zeit und mit der verbleibenden Schlummerzeit.
- Um einen programmierten Alarm abzuschalten, gehen Sie zurück in den ALARM Programmiermodus und wechseln Sie von ON auf OFF. Die Details des programmierten Alarms verbleiben im Speicher und der Alarm kann bei Bedarf später mit der gleichen Funktion wieder eingeschaltet werden.




```

DAB
>Mode: DAB Mode
Last Listened
  
```




```

DAB
Alarm Volume
■■■■■■■■■■
  
```



```

DAB
Alarm Volume
■■■■■■■■■■
  
```



```

DAB
ZZZ
07:20:01
5:00
  
```




```

DAB
07:15
>off
  
```

Schlaf Funktion

Setting A Sleep Period

- Es ist möglich, die BLIK RadioStation so zu programmieren, dass sie sich nach einer vorbestimmten Zeitspanne abschaltet. Um dies zu programmieren, wählen Sie bitte den Menüpunkt Sleep im Hauptmenü aus.
- Nun können Sie eine Abschaltzeit von 15,30,45,60,75 oder 90 Minuten einstellen. Nutzen Sie dazu die ▼ oder ▲ Taste.
- BLIK fällt nun automatisch in den Schlafmodus, sobald die eingestellte Zeitspanne verstrichen ist.

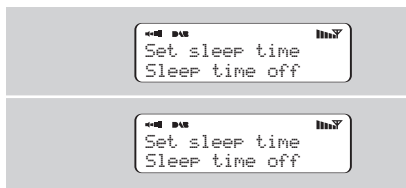

FM / UKW Funktion

FM/UKW Betrieb

- Bitte ziehen Sie die Teleskopantenne auf der Rückseite Ihres Gerätes auf die volle Länge aus.
- Wählen Sie den Punkt FM Mode im Hauptmenü aus, oder drücken Sie die **MODE** Taste, bis FM Mode im LCD Display erscheint.
- Sofern Sie BLIK erstmals im FM/UKW Betrieb einschalten, startet er am Beginn des Frequenzbandes. Andernfalls wird die zuletzt gehörte FM/UKW Station angezeigt.
- Sie können innerhalb des FM Frequenzbereiches abstimmen, indem Sie durch Druck auf die ▲ und ▼ Taste einen absteigenden oder aufsteigenden Sendersuchlauf auslösen.

Um den nächsten aktiven Sender zu finden, drücken Sie auf den **SELECT** Knopf.

Gebrauch der Stationstasten

- BLIK DAB + erlaubt es Ihnen, 10 Lieblingssender, entweder über die Stationstasten am Gerät selbst, oder auf der Fernbedienung, abzuspeichern
- Um einen gerade gehörten Sender auf der Stationstaste abzuspeichern, drücken Sie einfach eine der Stationstasten (von 1 – 10) für länger als 2 Sekunden. BLIK wird Ihnen das Abspeichern durch die Meldung "Preset Stored" im Display anzeigen.
- Bitte beachten Sie, dass Sie in jedem Fall einer Speicherung die vorherige Belegung der jeweiligen Stationstaste löschen.

MODE

FM Mode

87.50Mhz FM



87.50Mhz FM

BBC Radio 1
Preset Stored

MPort Funktion

Gebrauch des M-Port

- Revo's M-Port Technik erlaubt den schnellen und einfachen Anschluss Ihres iPod® oder eines anderen MP3 Spielers oder einer anderen Klangquelle.
- Nutzen Sie das mitgelieferte Verbindungskabel und verwandeln Sie BLIK in ein hochqualitatives, digitales Lautsprechersystem
- Verbinden Sie das Audiokabel mit dem Kopfhörerausgang (oder AUX out) Ihrer Klangquelle und verbinden Sie den anderen Stecker mit dem M-Port an der Seite des BLIK.
- BLIKs LCD Display wird nun die Worte "M-Port Active" anzeigen.
- Sie sollten die Ausgangslautstärke der Klangquelle und das Volumen von BLIK so einstellen, dass Sie ein optimales Klangergebnis erreichen.

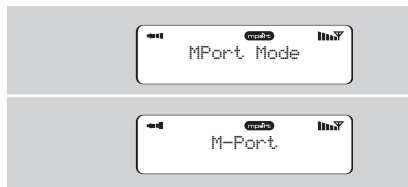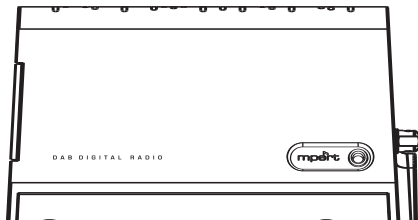

Trouble-Shooting

DAB Digital Radio

- F.** Ich höre bei einigen Stationen einen "plappernden" Klang
- A.** Wenn die Signalstärke zu gering ist, kann der Empfang zusammenbrechen. Das Ergebnis ist dann dieser Klang. Überprüfen Sie dann, ob die Antenne von BLIK voll ausgezogen ist und in senkrechter Stellung. Sofern das Problem bleibt, sollten Sie BLIK anders positionieren und prüfen, ob der Empfang des gewählten Senders in Ihrer Region möglich ist. Besuchen Sie die entsprechende Internetseite des problembehafteten Senders.
- F.** Ich erhalte eine "No stations available" Anzeige
- A.** Überprüfen Sie, ob die Antenne voll ausgezogen und senkrecht aufgerichtet ist. Überprüfen Sie die Signalstärke und platzieren Sie BLIK an einem anderen Ort.
- F.** BLIK's Uhr ist nicht eingestellt.
- A.** BLIK benötigt zur Einstellung der Uhr ein DAB Sendersignal oder Sie stellen die Uhr Manuell ein. Nur wenn BLIK ein DAB Sendesignal findet, stellt er seine Uhr automatisch ein.


Software Reset

- Für den unerwarteten Fall, dass BLIK einfriert, abstürzt, oder auf Tasteneingaben nicht reagiert, ist es möglich ein Software Reset durchzuführen, um die ursprünglichen Fabrikeinstellungen wieder herzustellen. Drücken Sie einfach den **MENÜ** Knopf für mindestens 4 Sekunden und folgen Sie dann den Anzeigen auf dem LCD Schirm.

Technische Daten

- **Generell:** Mono DAB + und UKW / FM Radio mit vollem Band III Empfang.
- **Lautsprecher:** 2.25" Breitband Neodym Typ
- **Audio Ausgangsleistung:** 6W
- **Frequenzgänge:** DAB Band III (174 - 240 MHz)
DAB+ Abdeckung
UKW/FM (87.5 - 108 MHz)
- **Antenne:** integrierte Teleskopantenne
- **Eingangsbuchsen:** Netzteilanschluss für 230 V Netzspannungsadapter (mitgeliefert)
Hilfseingang mit 3,5 mm Klinkenbuchse (M-Port)
- **Ausgangsbuchsen:** 3.5mm Klinkenbuchse für Kopfhörer
RCA Cinch Buchsen für Stereosignal
- **LCD Anzeige:** Hochauflösender 3 Zeilen LCD Bildschirm mit negativer Anzeige
(2 Zeilen Text, 1 Linie Icons, 16 Zeichen Breite)
- **Weckradio:** Alarmfunktionen mit 4 Alarmspreichern, "Schlummer" und "Schlaf" Funktionen
- **Stationstasten:** 10 x DAB und 10 x FM / UKW Stationsspeicher
- **Fernbedienung:** Infrarot Type
- **Netzstromversorgung:** 9V 1000mA
- **Prüfzeichen:** CE Zeichen und entsprechend der RoHS Verordnung
- **Abmessungen:** 69mm(H) x 255mm(B) x 120 mm(T)

REVO[®]
DAB+ DIGITAL RADIO

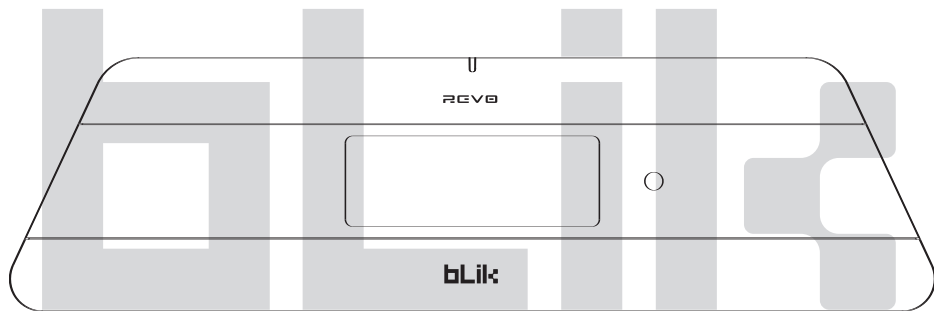

DAB +

■ Guida Operativa

Premessa

Copyright e Riconoscimenti

Copyright © 2007 Revo Technologies Ltd.
Tutti i diritti riservati.

Revo Technologies Ltd
The Inox Building
Caldwellside
Lanark
Scotland
United Kingdom
ML11 7SR

Tel. 01555 666 161
Fax. 01555 66 33 44
Email. enquiries@revo.co.uk
Sito web: www.revo.co.uk

Le informazioni contenute in questa guida sono da considerarsi esatte al momento della sua pubblicazione. Poiché perseguiamo una politica di continuo sviluppo le informazioni sono soggette a cambiamento senza preavviso.

Revo®, Blik™ e M-Port™ sono marchi o marchi registrati di Revo Technologies Limited.

iPod® è un marchio registrato della Apple Computer, Inc.

Informazioni di Sicurezza

Non utilizzare questa radio in vicinanza di acqua.
Evitare che piccoli oggetti e liquidi entrino nel prodotto.
Non rimuovere viti o aprire gli alloggiamenti.
Utilizzare solo l'alimentatore di corrente fornito.

CEE: Questo prodotto è stato progettato e testato uniformemente ai requisiti UE ed è marchiato CE.



Assistenza Tecnica

Nel caso di problemi nell'utilizzo della vostra radio, o se pensate che sia difettosa, per favore contattate la nostra assistenza tecnica al seguente numero:

01555 666 161

In alternativa potete scrivere una mail all'indirizzo **support@revo.co.uk** o visitare la sezione Risoluzione dei problemi del nostro sito all'indirizzo web:
www.revo.co.uk/support

Contenuti

■ Introduzione a Revo	4	■ Ricerca Manuale	11
Vantaggi della radio DAB	4	Impostare DRC	11
Panoramica su BLIK e funzioni principali	4	DRC - Dynamic Range Control	11
Garanzia	4	Scansione locale e completa	11
Attivazione della garanzia	4	Preselezione stazioni preferite	11
■ Comandi e Connessioni	5	■ Sveglia	12
Alimentare BLIK	5	Impostare una sveglia	12+13
■ Istruzioni	6	Sleep mode	14
Comandi di BLIK	6	■ Modalità FM	15
Spiegazione dei Menu di BLIK	7	■ M-Port™	16
■ Modalità DAB	8	■ Risoluzione dei problemi	17
Scegliere una stazione	8	■ Specifiche tecniche	18
Cambiare la modalità del display	9		
■ Opzioni del Menu	10		
Cambiare ordine alle stazioni	10		

Introduzione a Revo DAB

Grazie per aver scelto BLIK, la nostra Radio Digitale DAB+. Siamo certi che saprà divertirvi per lunghi anni senza recarvi alcun problema.

Questa guida vi permetterà di installare con facilità e rapidità la radio digitale DAB e DAB+, illustrando le caratteristiche del prodotto e fornendo informazioni sulla sicurezza, la garanzia e la registrazione del prodotto stesso.

Vantaggi della Radio DAB

- *Suono digitale pulito e senza interferenze*
- *Molte più stazioni, molta più scelta*
- *No frequenze, scelta tramite nome della stazione*
- *No ri-selezione*
- *Informazioni testuali su schermo LCD*

Panoramica su BLIK

BLIK DAB+ è in grado di ricevere segnali radio digitali sia in modalità DAB che nella nuova modalità DAB+, senza dover effettuare upgrade del software o apportare modifiche.

Inoltre BLIK DAB+ include la ricezione delle frequenze radio FM e una sofisticata sveglia dalle molteplici funzioni.

BLIK DAB+ v può essere usato anche come sistema di amplificazione di alta qualità per il vostro iPod™ (o altri lettori MP3 o fonti sonore).

Basta collegare l'apparecchio all'ingresso M-Port™ utilizzando il cavo audio fornito.

Garanzia

Revo Technologies Ltd garantisce all'acquirente che questo prodotto non presenterà difetti di componenti e di fabbricazione durante il normale utilizzo per un periodo di un anno dalla data dell'acquisto.


La garanzia decade in caso di danno accidentale, di asportazione dell'alloggiamento, di logoramento, negligenza, modifiche o uso inappropriato.

In caso di problemi siete pregati di contattare il vostro fornitore o in alternativa consultate pag. 2 di questa guida per i dettagli sul supporto tecnico.

Attivazione della garanzia

Per attivare la garanzia è obbligatorio registrare il proprio acquisto compilando la cartolina di garanzia allegata alla vostra radio o in alternativa registrandosi on line al seguente indirizzo: www.revo.co.uk/register

Comandi e Connessioni

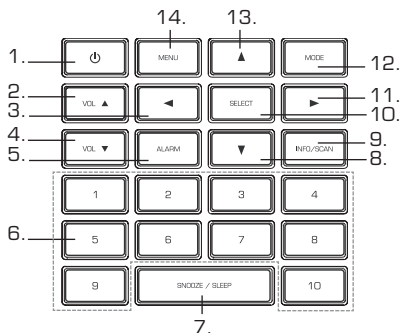


1. Power (accensione)
2. Volume su
3. Scorri indietro
4. Volume giù
5. Sveglia
6. Preselezioni 1-10
7. Snooze/Sleep
8. Scorri in giù
9. Info/Scan (scansione)
10. Select (Selezione)
11. Scorri in avanti
12. Modalità
13. Scorri in su
14. Menu

Alimentare BLIK


La vostra radio BLIK DAB+ è alimentata dalla rete elettrica tramite il trasformatore fornito.

Inserite il trasformatore nell'ingresso DC sul retro di BLIK. Per accendere BLIK premete il pulsante .

Usate solo il trasformatore fornito.
Chiamate il 01555 66 61 61 per informazioni sui pezzi di ricambio disponibili.

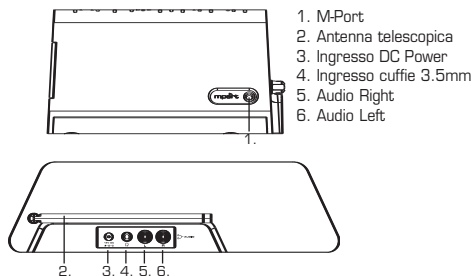

1. M-Port
2. Antenna telescopica
3. Ingresso DC Power
4. Ingresso cuffie 3.5mm
5. Audio Right
6. Audio Left

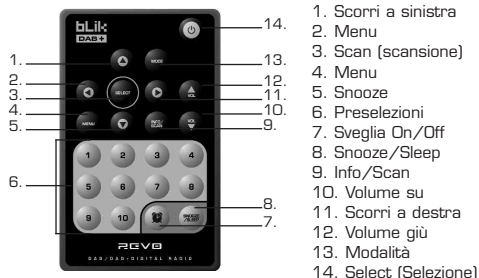

1. Scorri a sinistra
2. Menu
3. Scan (scansione)
4. Menu
5. Snooze
6. Preselezioni
7. Sveglia On/Off
8. Snooze/Sleep
9. Info/Scan
10. Volume su
11. Scorri a destra
12. Volume giù
13. Modalità
14. Select (Selezione)

Istruzioni

BLIK DAB+ è un sofisticato apparecchio radio digitale, dotato di molteplici modalità di funzionamento e molte caratteristiche avanzate.

È importante apprendere il funzionamento dei cursori di comando e conoscere i menu di BLIK per poter ottenere il massimo dalle funzioni di Blik.

Comandi di BLIK DAB+

I comandi di BLIK DAB+ si basano su sette tasti principali come spiegato in seguito.

Diagramma dei quattro pulsanti cursori e dei pulsanti selezione, menu e modalità.

Etichettare ognuno dei tasti come segue:

▲ Scorri in su:

Premere per scorrere le opzioni del menu

◀ Scorri indietro:

Premere per tornare alla precedente voce di menu. Premendo più volte si ritorna al primo livello del menu Modalità (della modalità corrente).

▶ Scorri in avanti:

Nella schermata immissione testo questo pulsante serve a navigare tra i caratteri. Può essere usato anche per passare al

livello di menu successivo.

▼ Scorri in giù:

Premere per scorrere le opzioni del menu

SELECT – Premere per selezionare la corrente voce di menu. In modalità FM la pressione di **SELECT** fa partire la ricerca di stazioni FM.

Menu:

Premere per entrare (o ritornare) nel menu Modalità della modalità corrente. Premendo una seconda volta si ritorna alla schermata in esecuzione.

Mode:

Entra in maniera sequenziale in ognuna delle modalità di funzionamento.

Usando questi pulsanti siete in grado di attivare la maggior parte delle funzioni e di navigare attraverso i vari menu di BLIK DAB+

Spiegazione dei menu di BLIK DAB+

BLIK DAB+ ha tre tipi di menu:

Menu Principale

Questo è il menu principale di BLIK (top level) e permette di entrare nelle diverse modalità di funzionamento, di impostare la radio e controllare informazioni come la versione del software o l'ID della radio.

Menu Modalità

I menu Modalità sono chiamati in questo modo perché mostrano tutte le funzioni disponibili all'interno di ciascuna modalità di funzionamento (modalità internet radio, modalità DAB, modalità FM, ecc.).

In qualsiasi momento la pressione del pulsante **MENU** aprirà il menu Modalità della modalità di funzionamento che la radio sta utilizzando. Ogni menu Modalità include la voce Menu Principale – selezionando questa opzione tornerete al Menu Principale (come descritto in precedenza).

Menu principale

Dal Menu Principale si accede alle seguenti modalità e sottomenu:

DAB	Info	Sistema
FM	Sleep	Setup di
Mport	Sveglie	sistema

Questo menu comparirà alla prima accensione di BLIK DAB+. Per selezionare un'opzione dal menu, usate i pulsanti ▲ e ▼ per spostarvi all'interno del menu, e premete **SELECT** o ► per effettuare una scelta o per spostarvi al livello seguente del menu.

Modalità DAB

Scegliere una stazione

- Allungate l'antenna telescopica che si trova sul retro di BLIK.

Entrate nella 'Modalità DAB' dal Menu Principale o premendo il pulsante **MODE** finché sul display LCD di BLIK compare la scritta 'Modalità DAB'.


- Se è la prima volta che usate BLIK, esso cercherà le stazioni DAB nella vostra zona e le immagazzinerà in memoria. Allo stesso tempo sintonizzerà l'orologio.

- Premendo e tenendo premuto il pulsante **INFO/SCAN** per due secondi BLIK comincerà la scansione manuale delle stazioni.

- Al termine della ricerca le stazioni saranno mostrate sul display in ordine numerico o alfabetico. Sarà selezionata la prima stazione della lista.

- Se non viene trovato alcun segnale DAB probabilmente dovrete posizionare altrove la vostra radio. Oppure visitate il sito www.ukdigitalradio.com/coverage per controllare se la vostra zona è coperta dal segnale DAB.





- Selezionate la stazione scelta usando i pulsanti ▲ e ▼, scorrete la lista delle stazioni e premete **SELECT** o ► i pulsante per confermare la selezione.

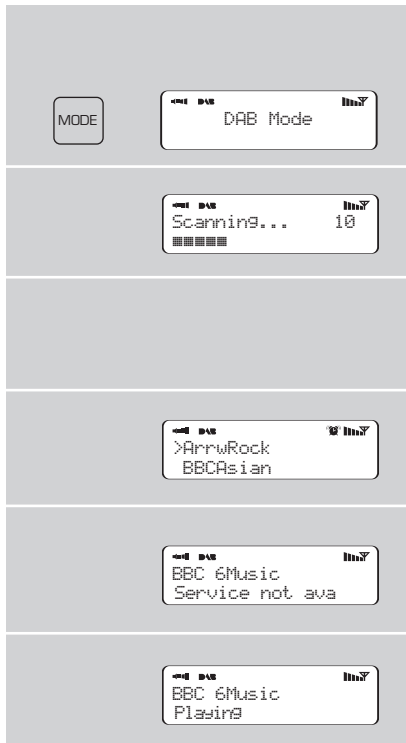

Cambiare la modalità del display

- BLIK DAB+ ha nove differenti modalità del display.

Premete il pulsante **INFO/SCAN** per consultare le varie modalità. Le modalità del display sono spiegate nella tabella a fianco:

Opzione Display	Esempio
Display normale con testo che scorre	
Livello del segnale, la barra mostra il livello minimo accettabile	
Tipo di trasmissione	
Emittente	
Nome della stazione e frequenza	
Potenza del segnale	
Codifica dati e tipo di trasmissione	
Orario	
Data	

Opzioni Menu Modalità DAB

BLIK DAB+ possiede un numero di funzioni aggizionali alle quali si può accedere dal menu Modalità DAB:

Ordine delle stazioni

- Premete il pulsante **MENU** in Modalità DAB e poi selezionate 'Ordine Stazioni'.

Per specificare l'ordine in cui le stazioni devono essere mostrate:

- Selezionate l'opzione **Ordine Stazioni**.
- Usate i pulsanti ▲ e ▼ per scorrere le opzioni e premete **SELECT** o il pulsante ► per confermare la scelta.

La tabella seguente mostra le opzioni disponibili nel menu 'Ordine Stazioni'

Ordine Stazioni	Descrizione
Alfanumerico	Elenca le stazioni in ordine alfabetico.
Ensemble	Elenca le stazioni per multiplex.
Operative	Elenca solo le stazioni attive.

Sintonizzazione manuale

- Scegliete l'opzione 'Sintonizzazione Manuale' dal menu Modalità DAB.
- La schermata 'Sintonizzazione Manuale' permette di selezionare una specifica frequenza sulla quale sintonizzarsi. La lista delle frequenze disponibili dipende dalla banda di frequenza selezionata e contiene tutte le frequenze della banda. Comincia con il nome breve della frequenza, ad esempio 12B, ed è seguita dalla reale frequenza espressa in MHz.
- Se esiste una stazione corrispondente a quel numero di stazione e frequenza, il display mostrerà il suo nome e relativa frequenza e la barra mostrerà la potenza del segnale.

DRC - Dynamic Range Control

- BLIK include un dynamic range control che aumenta automaticamente il volume troppo basso per un ascolto ottimale anche in ambienti molto rumorosi.
- Il controllo DRC si trova nel menu Modalità DAB alla voce 'DRC'. Esso ha tre impostazioni predefinite:

DRC	Descrizione
DRC basso	Il Dynamic Range Control è a metà del livello normale
DRC alto	L'impostazione raccomandata per ambienti rumorosi
DRC Off	Il Dynamic Range Control è disattivato

Scansione locale e completa

- Col passare del tempo nuove stazioni saranno disponibili nella vostra area. Per trovarle e aggiungerle alla vostra lista di stazioni è necessario effettuare una scansione 'Locale' o una 'Completa'. Entrambe le operazioni sono effettuabili dal menu Modalità DAB.
- La scansione Locale effettua una scansione più veloce dell'insieme di frequenze 'locali'.
- La scansione Completa impiega più tempo ma copre l'insieme globale di frequenze DAB.

Preselezione stazioni preferite

- BLIK DAB+ vi permette di memorizzare 10 stazioni preferite, sia sui 10 pulsanti di preselezione presenti su BLIK che dal suo telecomando.
- Per salvare la stazione che state ascoltando come preselezione, premete e tenete premuto un tasto di preselezione (da 1 a 10) per 2 secondi. BLIK confermerà la programmazione mostrando sullo schermo LCD la scritta 'Preselezione Memorizzata'.
- Memorizzando una preselezione su un pulsante che aveva già in memoria una stazione preferita, la stazione preesistente verrà automaticamente cancellata.

Modalità Sveglia

Per funzionare come sveglia BLIK deve avere l'orologio e la data impostati.

Per impostare l'ora e la data in modo automatico, sintonizzatevi su un servizio DAB e BLIK imposterà i dati automaticamente sintonizzandosi alla trasmissione DAB. In alternativa l'orario e la data possono essere impostati manualmente tramite l'opzione 'Impostazione Orario', nel menu 'Impostazioni di Sistema' del 'Menu Principale'

Impostare una sveglia

- BLIK permette di memorizzare fino a quattro differenti sveglie.
- Per impostare una sveglia, premete il pulsante **ALARM**.
- BLIK ora vi chiederà quale della quattro memorie di allarme volete usare. Usate i pulsanti ▲ e ▼ per scegliere un allarme e premete **SELECT**.
- Per impostare un orario di sveglia, premete **SELECT** e usate i pulsanti ▲ e ▼ per impostare l'ora, poi premete **SELECT** o il pulsante ► per entrare nella selezione minuti. Una volta impostato l'orario di sveglia, premete **SELECT**.
- Ora potete scegliere se essere svegliati dalla radio Internet, DAB, FM o dal Trillo. Per scegliere il tipo di sveglia premete il pulsante ▼ per vedere le opzioni 'Modalità' e premete **SELECT**.

ALARM

←→ DAB FM Trl
Alarm1: Off
Alarm2: Off

←→ DAB FM Trl
Set Alarm Time
07:15

←→ DAB FM Trl
>Internet Radio
DAB Mode

- Ora potete decidere se preferite essere svegliati dall'ultima stazione ascoltata o da una selezione specifica (se nessuna scelta viene effettuata, BLIK vi sveglierà usando il Trillo).
- Adesso potete scegliere il volume della sveglia. Usate i pulsanti ▲ e ▼ per regolare il volume e premete **SELECT** per confermare.
- Infine selezionate 'Salva' dal menu per terminare la programmazione della sveglia.
- Quando BLIK ha una sveglia attiva memorizzata compare in modo fisso l'icona di allarme sulla prima riga dello schermo.
- Per spegnere una sveglia premete un pulsante qualsiasi sulla tastiera di BLIK. In alternativa, premete il pulsante **SNOOZE** per far tacere la sveglia per un periodo di cinque minuti. Quando BLIK è in modalità Snooze compare l'icona Snooze sullo schermo, insieme all'orario attuale e al tempo di Snooze rimanente.
- Per cancellare una sveglia reimpostata entrate nella modalità **SVEGLIA** e cambiate da 'ON' a 'OFF'. Le impostazioni della sveglia resteranno in memoria in modo da poterla riutilizzare in seguito.

```

<== DAB 100%
>Mode: DAB Mode
Last Listened

```

```

<== DAB 100%
Alarm Volume
|||||||

```

```

<== DAB 100%
Alarm Volume
|||||||

```

```

<== DAB 100% ZZZ 100%
07:20:01
5:00

```

```


<== DAB 100% 100%
07:15
>off

```


Modalità Sleep

Programmare il timer di spegnimento automatico

- E' possibile programmare BLIK in modo che si spenga dopo un periodo di tempo predefinito. Selezionate l'opzione 'Sleep' dal Menu Principale.
- Usando i pulsanti ▼ e ▲ potete selezionare un tempo di spegnimento automatico di 15, 30, 45, 60, 75 o 90 minuti.
- BLIK si metterà automaticamente in modalità standby allo scadere del tempo impostato.



Set sleep time
Sleep time off



Set sleep time
Sleep time off


Modalità FM

Modalità FM

- Allungate l'antenna telescopica posizionata sul retro di BLIK.
- Entrate nella 'Modalità FM' del Menu Principale o premendo il pulsante **MODE** finché sullo schermo LCD di BLIK compare la scritta 'Modalità FM'.
- Se è la prima volta che BLIK si trova in modalità FM, esso si posizionerà all'inizio della gamma di frequenze FM. Altrimenti selezionerà l'ultima stazione FM ascoltata.
- Per scorrere la gamma di frequenze FM premete i pulsanti ▲ e ▼
- Per 'SEEK' (cercare) la prossima stazione attiva premete il tasto **SELECT**.

Preselezione stazioni preferite



- BLIK vi permette di memorizzare 10 stazioni preferite dai pulsanti di preselezione su BLIK o dal suo telecomando.
- Per salvare come preselezione la stazione che state ascoltando, premete e mantenete premuto per 2 secondi un pulsante di preselezione (da 1 a 10). BLIK confermerà la programmazione mostrando sullo schermo LCD la scritta 'Preselezione Memorizzata'.
- Memorizzando una preselezione su un pulsante che aveva già in memoria una stazione preferita la stazione preesistente verrà automaticamente cancellata.

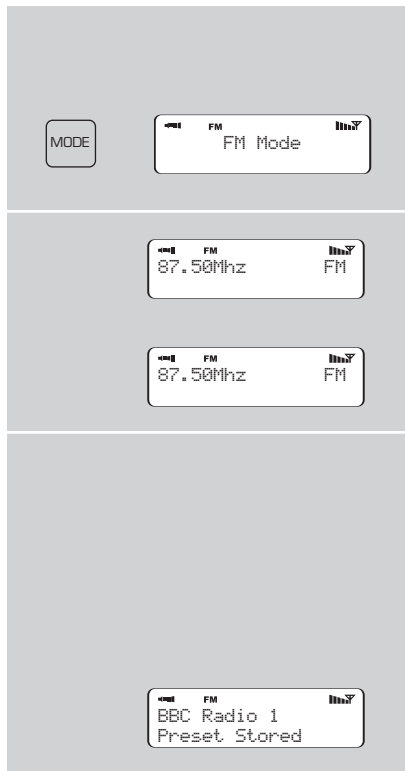

Modalità MPort

Utilizzo MPort

- Il connettore MPort di Revo permette di collegare facilmente e rapidamente un iPod®, o altri lettori MP3 e altri fonti sonore
- Usando il cavo di connessione fornito, BLIK si trasforma in un sistema audio digitale di alta qualità.
- Collegate un'estremità del cavo audio fornito all'uscita delle cuffie (auxiliary out) del vostro dispositivo sorgente, poi collegate l'altra estremità alla MPort sul lato di BLIK.
- Ora premete il pulsante **MODE** e scorrete le opzioni finché compare sullo schermo 'Modalità MPort'.
- Lo schermo LCD di BLIK ora mostrerà la scritta 'MPort'.
- Per ottenere un livello ottimale di volume dovete regolare il volume di uscita sia sul dispositivo sorgente che su BLIK.

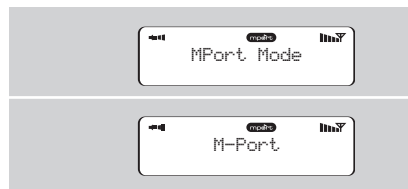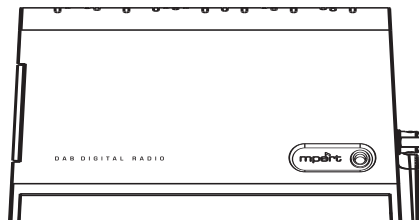

Risoluzione dei problemi

Radio DAB digitale

- Q.** Sento un 'mormorio' durante la ricezione di alcune stazioni.
- A.** Se la potenza di segnale è troppo bassa può verificarsi un'interruzione nella ricezione, che causa questo mormorio. Verificate che l'antenna sia stata aperta e che sia dritta. Se il problema persiste, spostate BLIK in un altro luogo o controllate che vi troviate in un'area dove è possibile la ricezione di queste stazioni. Visitate il sito: www.ukdigitalradio.com/coverage per verificare la copertura DAB nella vostra località.
- Q.** Compare un messaggio 'No stations available' (nessuna stazione disponibile).
- A.** Verificate che l'antenna sia completamente aperta e verticale. Controllate la potenza del segnale e se necessario spostate BLIK in un altro luogo.
- Q.** L'orologio di BLIK non è regolato.
- A.** BLIK ha bisogno di ricevere un segnale Dab, in caso diverso il suo orologio deve essere regolato manualmente. Quando BLIK troverà una stazione DAB potrà regolare l'orologio


Software Reset

- Nell'improbabile eventualità che BLIK possa 'bloccarsi' o 'arrestarsi' e smetta di rispondere ai comandi, è possibile effettuare un reset del software per riportarlo alle originarie impostazioni di fabbrica. Premete e tenete premuto il pulsante **MENU** per 4 secondi e seguite le istruzioni a schermo.

Specifiche Tecniche

- **Generale:** Ricevitore DAB mono e radio FM con piena ricezione della banda III
- **Diffusore:** 2.25" full-range in neodimio
- **Potenza uscita audio:** 6W
- **Gamme di frequenza:** Banda III DAB (174 - 240 MHz)
Copertura DAB+
FM (87.5 - 108 MHz)
- **Antenna:** Antenna telescopica integrata
- **Ingressi:** Ingresso per alimentazione DC (trasformatore 230V fornito) fornitofornitoplied)
Ingresso 3.5mm per dispositivi esterni (M-Port)
- **Uscite:** Ingresso per cuffia 3.5mm
Connettori Stereo RCA
- **Schermo LCD:** Display LCD 'negativo' ad alta risoluzione a 3 linee, (2 righe di testo, una riga di simboli, 16 caratteri massimi)
- **Sveglia:** Funzione Sveglia con 4 memorie, funzioni 'snooze' e 'sleep'
- **Preselezioni:** 10 preselezioni x DAB e 10 x FM
- **Telecomando:** Telecomando a infrarossi
- **Alimentatore di rete:** 9V 1000mA
- **Conformità:** direttiva RoHS e certificazione CE
- **Dimensioni:** 69mm (A) x 255mm (L) x 120mm (P)

Notes / Remarques / Notizen / Note

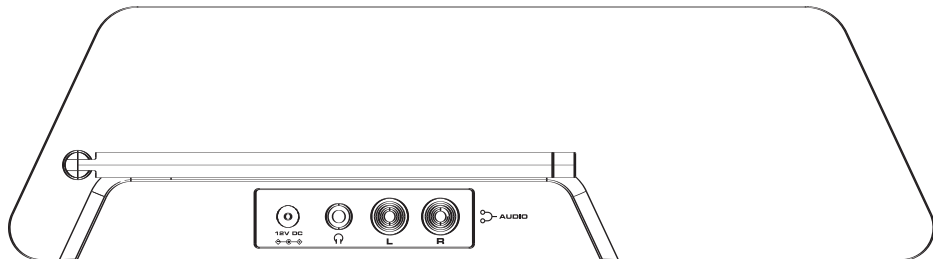

Revo Technologies Ltd The Inox Building Caldwellside Lanark Scotland United Kingdom ML11 7SR

Telephone Support 01555 666 161

Online Support www.revo.co.uk/support support@revo.co.uk